

Ennen kuin käytät tätä laitetta ensimmäisen kerran, lue tämä Pika-asennusopas, joka auttaa laitteen asennuksessa ja asetusten määrittämisessä.

Pika-asennusopas on saatavana muilla kielillä osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.



Vinkki


Kaikkia malleja ei ole saatavissa kaikissa maissa.

VAROITUS	VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.
HUOMAUTUS	HUOMAUTUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vähäisiä tai kohtalaisia tapaturmia, jos tilannetta ei vältetä.

1


Laitteen purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus

	Rumpuyksikkö (esiasennettu)	Hukkavärisäiliö (esiasennettu)	Hihnayksikkö (esiasennettu)
Aloituvärikasetit (esiasennettu) (musta, syaani, magenta ja keltainen)	Asennus-CD-ROM, dokumentaatio-CD-ROM	Sähköjohto	Pika-asennusopas
	Puhelinjohto	Käyttöopas	Turvallisuus ja rajoitukset -kirjanen



Käyttäjät Tanskassa

Tämän laitteen mukana toimitetaan maadoitettu kolminastainen pistoke. Varmista, että tämä pistoke sopii pistorasiaan.




Käyttäjät Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa

Tämän laitteen mukana toimitetaan kaksipinninen sivuilta maadoitettu pistoke. Varmista, että tämä pistoke sopii pistorasiaan.

- Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Jos olet epävarma, ota yhteys sähköliikkeeseen.
- Jotta laitteen käyttö olisi turvallista on verkkojohto kytkettävä vain maadoitettuun pistorasiaan. Maadoitus poistaa sähköiskujen vaaran ja estää radiotaajuisia sähkökenttiä häiritsemästä laitteen toimintaa.


VAROITUS

- Laite on pakattu muovipusseihin. Muovipussit eivät ole leluja. Pidä nämä pussit vauvojen ja pienten lasten ulottumattomissa tukehtumisriskin välttämiseksi ja hävitä pussit asianmukaisesti.
- Tämä laite on raskas ja painaa noin 26,5 kg. Laitteen nostoon tarvitaan ainakin kaksi henkilöä vammojen välttämiseksi. Varo, etteivät sormet jää puristuksiin, kun lasket laitteen alas.
- Jos käytät alapaperikasettia, älä siirrä sitä yhdessä laitteen kanssa.

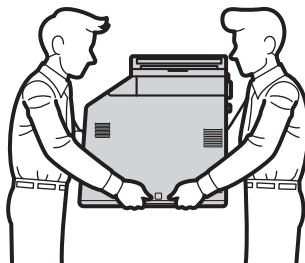

Vinkki

- Pidä laitteen ympärillä minimiväli kuvan osoittamalla tavalla.

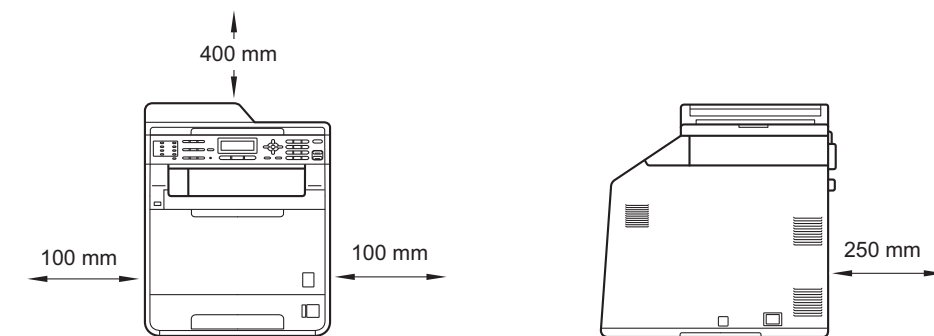

- Laatikon sisältö voi olla erilainen eri maissa.
- Alkuperäispakkauksen säilyttäminen on suositeltavaa.
- Jos laite on jostain syystä kuljetettava toiseen paikkaan, pakkaa se huolellisesti alkuperäispakkaukseen mahdollisten vaurioiden välttämiseksi. Suosittelemme asianmukaisen vakuutuksen ottamista laitteen kuljetuksen ajaksi. *Laitteen pakkaaminen ja kuljetus, Laajempi käyttöopas*, sisältää laitteen pakkausohjeet.
- Liitäntäkaapeli ei ole vakiovaruste. Osta käyttämäsi liitäntään sopiva liitäntäkaapeli (USB tai verkko).

USB-kaapeli

- Suosittelemme käyttämään enintään 2 metrin pituista USB 2.0 -kaapelia (tyyppi A/B).
- ÄLÄ kytke liitäntäkaapelia tässä vaiheessa. Liitäntäkaapeli kytketään MFL-Pro-asennuksen aikana.

Verkkokaapeli

Käytä 10BASE-T- tai 100BASE-TX Fast Ethernet -verkossa luokan 5 (tai parempaa) suoraa parikaapelia.


2

Laitteen pakkausmateriaalien poisto


! TÄRKEÄÄ

ÄLÄ kytke vielä sähköjohtoa.

- a Poista pakkausteippi laitteen ympäriltä.
- b Avaa monitoimialusta ①, poista muovikalvo ② monitoimialustan tuesta ja sulje monitoimialusta.

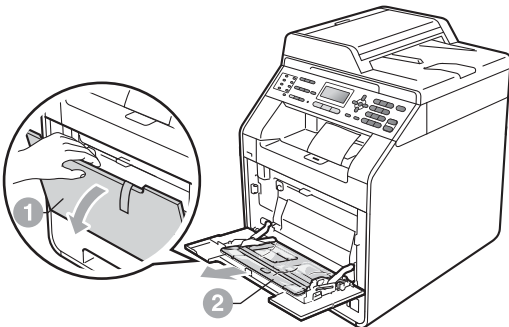


- c Avaa etukansi painamalla etukannen vapautusvipua. Poista silikageelipussi ①.

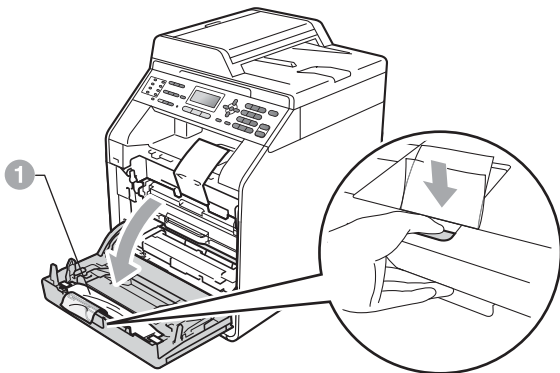


! HUOMAUTUS

Älä syö silica-pakettia. Hävitä se heti.


- d Vedä rumpuyksikköä ① vihreästä kahvasta ulospäin niin pitkälle kuin se tulee.

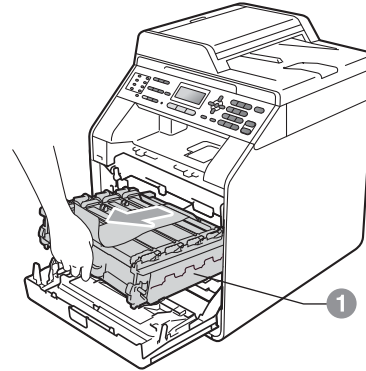

- e Poista oranssinvärinen pakkausmateriaali vetämällä sitä varovasti laitteen edestä.

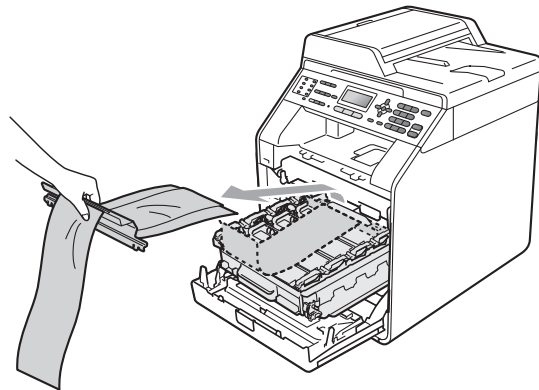

- f Poista 4 oranssinväristä pakkauselementtiä.

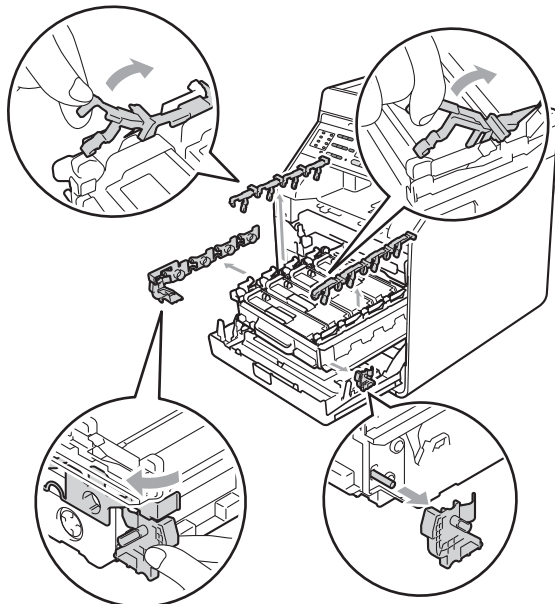


- g Työnnä rumpuyksikkö kunnolla takaisin laitteeseen.

- h Sulje laitteen etukansi.


3

Paperin asettaminen paperikasettiin


a Vedä paperikasetti täysin ulos laitteesta.

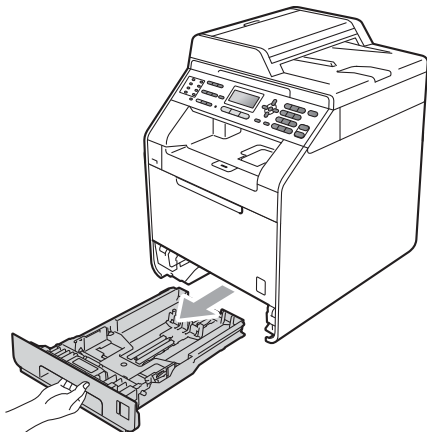

b Samalla kun painat vihreää paperiohjaimen vapautusvipua ①, siirrä paperiohjaimia siten, että ne sopivat paperikokoon, jota asetat kasettiin. Varmista, että ohjaimet ovat tukevasti urissa.

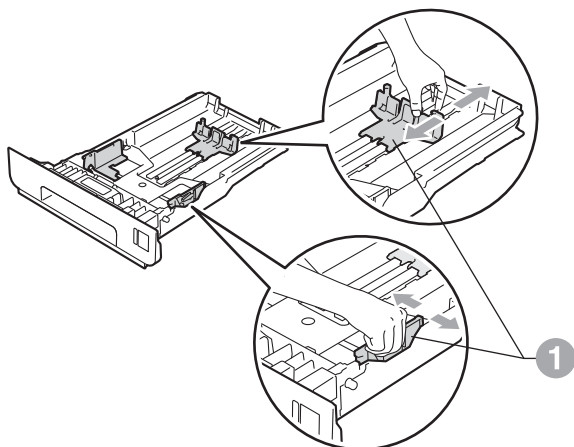


c Vältä paperin juuttuminen ja syöttövirheet leyhyttelemällä paperit.

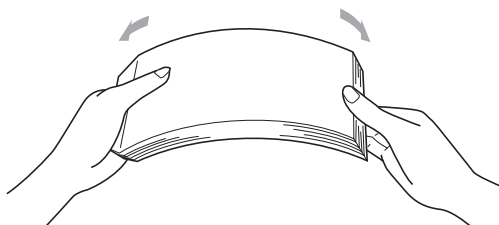

d


Aseta kasettiin paperia ja varmista seuraavat asiat:

- Paperi on enimmäismäärää osoittavan merkin (▼▼▼) alapuolella ①.
- Jos paperikasetti on liian täynnä, laitteeseen tulee paperitukos.
- Tulostettavan puolen on oltava alaspäin.
- Paperiohjaimet koskettavat paperin reunoja, jotta paperi menee laitteeseen oikein.

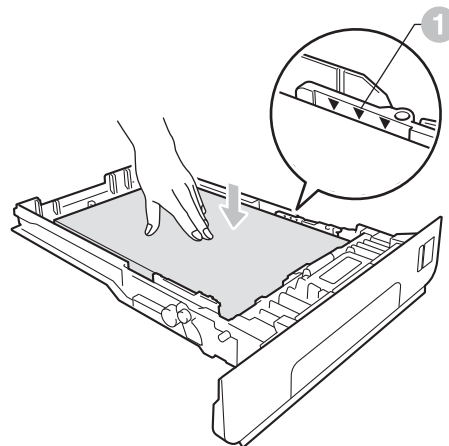

e

Aseta paperikasetti tukevasti takaisin laitteeseen. Varmista, että se on asetettu täysin laitteen sisään.

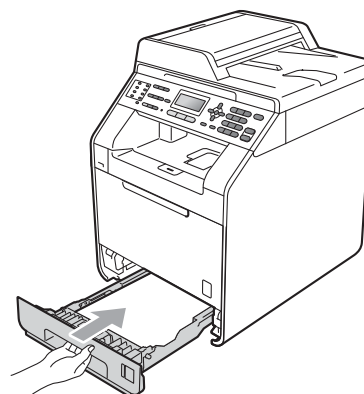

Käyttöopas, Suositellut paperit ja muut tulostusmateriaalit, sisältää lisätietoja paperisuosituksista.

4


Sähkö- ja puhelinjohdon kytkeminen

! TÄRKEÄÄ


ÄLÄ kytke vielä liitäntäkaapelia.



- a** Kytke sähköjohto ensin laitteeseen ja sitten sähköpistorasiaan.
- b** Poista tarra, joka suojaa laitteen virtakytkintä, ja kytke sitten laitteeseen virta.

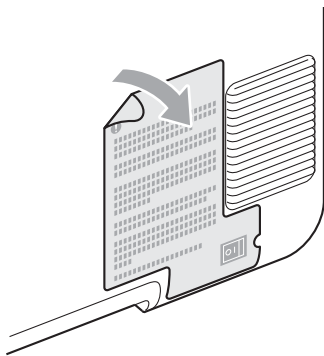

- c** Kytke puhelinjohto. Kytke puhelinjohdon toinen pää laitteessa olevaan pistokkeeseen, jossa on merkintä **LINE** (Linja) ja toinen pää kolmenapaisella puhelinliittimellä varustettuun seinäpistorasiaan.

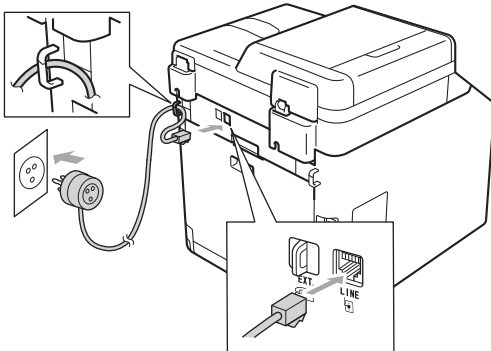

! TÄRKEÄÄ

Puhelinjohto ON KYTKETTÄVÄ laitteen pistokkeeseen, jossa on merkintä **LINE**.


! VAROITUS

Laite on maadoitettava käyttämällä maadoitettua pistoketta.

Koska laite on maadoitettu sähköpistorasian kautta, voit suojautua puhelinverkon mahdollisesti vaarallisilta ylijännitteiltä pitämällä laitteen sähköjohdon kytkettynä puhelinjohdon kytkemisen ajan. Kun laitetta on siirrettävä, suojaa itsesi samalla tavalla irrottamalla ensin puhelinjohto ja sitten sähköjohto.

Vinkki

Jos linjaan on kytketty myös ulkoinen puhelin, kytke se alla osoitetulla tavalla.

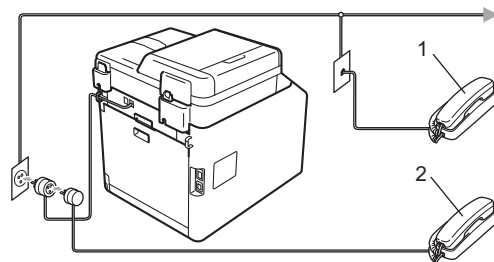


- 1 Rinnakkaispuhelin
- 2 Ulkoinen puhelin



Vinkki

Jos ulkoinen puhelinvastaaaja käyttää samaa linjaa, kytke se alla osoitetulla tavalla.

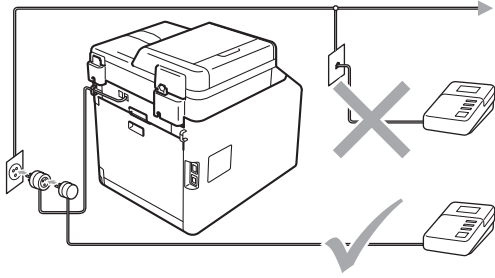

Jos käytössä on ulkoinen puhelinvastaaaja, aseta vastaustilaksi Ulk.puh/Puh.vas. Katso *Vastaustilan valinta* sivulla 7. Käyttöopas, *Ulkoisen puhelinvastaaajan kytkeminen*, sisältää lisätietoja.

5

Aseta maa


Maa on asetettava, jotta laite toimisi oikein paikallisessa puhelinverkossa.

- a** Tarkista, että sähköjohto on kytketty. Kytke laite päälle virtakytkimestä.
- b** Paina **▲** tai **▼** ja valitse maa (Norge, Sverige, Suomi, Danmark tai Others).



Kun nestekidenäytössä näkyy haluamasi maa, paina **OK**.

- c** Sinua pyydetään varmistamaan maavalintasi.

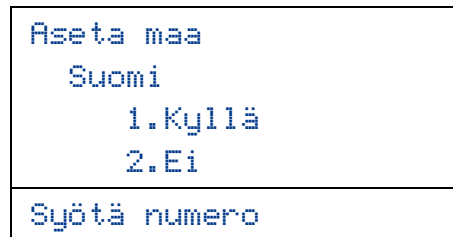

- d** Kun nestekidenäytössä näkyy oikea maa, paina **1** ja siirry vaiheeseen **e**.

—TAI—

Palaa vaiheeseen **b** painamalla **2** ja valitse maa uudelleen.

- e** Kun nestekidenäytössä on näkynyt Hyväksytty kahden sekunnin ajan, laite käynnistyy automaattisesti uudelleen. Kun laite on käynnistynyt uudelleen, nestekidenäytössä näkyy Odota hetki.

6

Aseta kieli


Voit valita näytölle suomen, ruotsin, norjan, tanskan tai englannin kielen.

- a** Paina **Menu, 0, 0**.
- b** Valitse kieli painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- c** Paina **Stop/Exit**.

7

Vastaustilan valinta

Vastaustiloja on neljä: Vain faksi, Faksi/Puhelin, Manuaalinen ja Ulk.puh/Puh.vas.

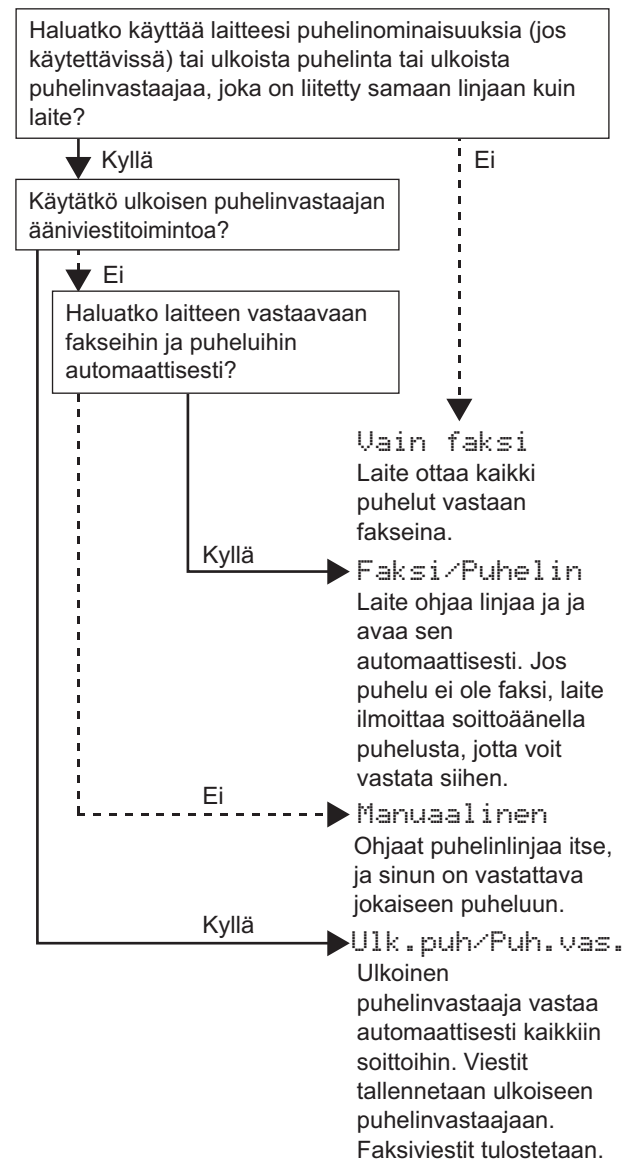

- a** Paina **Menu, 0, 1**.
 - b** Valitse vastaustila painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
 - c** Paina **Stop/Exit**.
-  *Käyttöopas, Faksin vastaanottaminen, sisältää lisätietoja.*

8 Nestekidenäytön kontrastin säätö (tarvittaessa)

Jos nestekidenäytön teksti ei erotu kunnolla, kontrastiasetusta kannattaa muuttaa.

- a** Paina **Menu**, **1**, **6**.
- b** Lisää kontrastia painamalla ►.
—TAI—
Pienennä kontrastia painamalla ◀.
Paina **OK**.
- c** Paina **Stop/Exit**.

9 Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Laite näyttää kellonajan. Jos myös nimitunnus määritetään, laite lisää päivämäärän ja kellonajan jokaiseen lähetettyyn faksiin.

- a** Paina **Menu**, **0**, **2**, **1**.
- b** Syötä vuoden kaksi viimeistä numeroa valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**.

02.Pvm&Aika
Vuosi:2011
Syötä & OK

(Jos vuosi on esimerkiksi 2011, syötä **1**, **1**.)

- c** Syötä kuukauden kaksi numeroa valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**.

02.Pvm&Aika
XX/XX/2011
Kuukausi:03
Syötä & OK

(Jos kuukausi on esimerkiksi maaliskuu, syötä **0**, **3**.)

- d** Syötä päivän kaksi numeroa valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**.

02.Pvm&Aika
XX/03/2011
Päivä:25
Syötä & OK

(Jos kyseessä on esimerkiksi 25. päivä, syötä **2**, **5**.)

- e** Anna kellonaika 24 tunnin muodossa valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**.

02.Pvm&Aika
25/03/2011
Kello:15:25
Syötä & OK

(Jos kello on esimerkiksi 15:25, syötä **1**, **5**, **2** **5**.)

- f** Paina **Stop/Exit**.

10 Henkilökohtaisten tietojen (nimitunnuksen) määrittäminen

Laite näyttää päivämäärän ja kellonajan sekä lisää jokaiseen lähetettyyn faksiin nimitunnuksen, jos määrität sen.

- a** Paina **Menu**, **0**, **3**.
- b** Syötä faksinumerosi (enintään 20 numeroa) valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**.

03.Nimitunnus
Fax: _
Syötä & OK

- c** Syötä puhelinnumerosi (enintään 20 numeroa) valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**. Jos puhelin- ja faksinumero ovat samat, anna sama numero uudelleen.

03.Nimitunnus Fax:XXXXXXXXXX Puh: _ Syötä & OK

- d** Syötä oma nimesi (enintään 20 merkkiä) valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**.

03.Nimitunnus Fax:XXXXXXXXXX Puh:XXXXXXXXXX Nimi: _ Syötä & OK
--


Vinkki

- Katso nimen syöttämisen ohjeet seuraavasta taulukosta.
- Jos seuraava syötettävä merkki on samassa näppäimessä kuin edellinen, siirrä kohdistinta oikealle painamalla ►.
- Jos syötit väärän kirjaimen ja haluat vaihtaa sen, siirrä kohdistin väärän kirjaimen kohdalle painamalla ◀ tai ► ja paina **Clear**.

Paina näppäintä	Yhden kerran	Kaksi kertaa	Kolme kertaa	Neljä kertaa	Viisi kertaa
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	7	P
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	9	W

Vinkki

Syötä kirjaimet Ä Å Ö 0 painamalla 0.



- e** Paina **Stop/Exit**.

Vinkki

Jos teet virheen ja haluat aloittaa alusta uudelleen, paina **Stop/Exit** ja palaa vaiheeseen **a**.

11 Faksin lähetyksraportti

Tämä Brother-laite voi tulostaa lähetyksen vahvistusraportin, jota voidaan käyttää vahvistuksena faksin lähetyksestä. Tämä raportti sisältää vastaanottajan nimen tai faksinumeron, lähetyksen päivämäärän, kellonajan ja keston, lähetettyjen sivujen määrän ja tiedon siitä, onnistuiko lähetyksen. *Laajempi käyttöopas, Raporttien tulostaminen*, sisältää lisätietoja faksin lähetyksraportin käytöstä.

12 Puhelinlinjan yhteensopivuuden valitseminen

Jos kytket laitteen VoIP-palveluun (Internet-puheluja varten), yhteensopivuusasetus on vaihdettava.

Vinkki

Jos käytät analogista puhelinlinjaa, voit ohittaa tämän vaiheen.

- a** Paina **Menu, 2, 0, 1**.
- b** Valitse *Perus* (VoIP) painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
- c** Paina **Stop/Exit**.

13 Puhelinlinjatyyppin valitseminen

Jos kytket laitteen puhelinlinjaan, jossa on myös vaihte tai ISDN-liittymä, ja haluat lähettää tai vastaanottaa fakseja, puhelinlinjatyyppi on vaihdettava sopivaksi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

- a** Paina **Menu, 0, 5**.
- b** Valitse *Keskus*, *ISDN* tai *Normaali* painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
- Tee jokin seuraavista:
- Jos valitset *ISDN* tai *Normaali*, siirry vaiheeseen **f**.
 - Jos valitset *Keskus*, siirry vaiheeseen **c**.

- c** Tee jokin seuraavista:
- Jos haluat vaihtaa nykyisen etuliitteen numeron, paina **1** ja siirry vaiheeseen **d**.
 - Jos et halua vaihtaa nykyistä etuliitteen numeroa, paina **2** ja siirry vaiheeseen **f**.



Vinkki

Oletusasetus on "I". Kun painat **Tel/R**, nestekidenäytössä näkyy "I".

- d** Syötä etuliitteen numero (enintään 5 numeroa) valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**.



Vinkki

Voit käyttää numeroita 0–9 sekä merkkejä #, * ja !. (Painamalla **Tel/R** saat näyttöön "I".)

Et voi käyttää !-merkkiä muiden numeroiden tai merkkien kanssa.

Jos puhelinkeskus vaatii katkotyyppisen maadoitusnäppäimen käyttöä, syötä katko painamalla **Tel/R**.

- e** Valitse **Kyllä** tai **Aina** painamalla **▲** tai **▼** ja paina sitten **OK**.



Vinkki

- Jos valitset **Kyllä**, saat yhteyden ulkolinjaan painamalla **Tel/R** (näytössä näkyy "I").
- Jos valitset **Aina**, saat yhteyden ulkolinjaan painamatta **Tel/R**.

- f** Paina **Stop/Exit**.



Vinkki

VAIHDE ja SOITONSIIRTO

Laite on alun perin asetettu toimimaan **Normaali**-tilassa, jolloin se voidaan kytkeä yleiseen valinnaiseen puhelinverkkoon. Useissa toimistoissa käytetään kuitenkin puhelinkeskusjärjestelmää tai sisäistä puhelinvaihdetta. Tämä laite voidaan kytkeä useimpiin sisäisiin puhelinvaihteisiin. Laitteen maadoitusnäppäin on vain katkotyyppinen (TBR). TBR toimii useimpien puhelinvaihteiden kanssa. Saat sen avulla yhteyden ulkolinjaan tai voit siirtää puhelun toiseen alanumeroon. Paina **Tel/R**, jos haluat käyttää tätä ominaisuutta.

14

Automaattinen kesäaika

Voit määrittää laitteen siirtymään automaattisesti kesäaikaan. Se siirtyy keväällä yhden tunnin eteenpäin ja syksyllä takaisin yhden tunnin.

- a** Paina **Menu**, **0**, **2**, **2**.
- b** Valitse **Kyllä** (tai **Ei**) painamalla **▲** tai **▼**. Paina **OK**.
- c** Paina **Stop/Exit**.

15

Aikavyöhykkeen asettaminen



Voit asettaa laitteen aikavyöhykkeen (ei kesäajan vaan normaaliajan) sijaintisi mukaan. Esimerkiksi Suomen aikavyöhyke on UTC+02:00.

- a** Paina **Menu**, **0**, **2**, **3**.
- b** Valitse aikavyöhyke painamalla **▲** tai **▼**. Paina **OK**.
- c** Paina **Stop/Exit**.

16 Yhteystyyppin valitseminen



Nämä asennusohjeet ovat Windows® 2000 Professional-, Windows® XP Home/Windows® XP Professional-, Windows® XP Professional x64 Edition-, Windows Vista®, Windows® 7- ja Mac OSX (versiot 10.4.11, 10.5.x ja 10.6.x) -käyttöjärjestelmille.

 **Vinkki**
Windows Server® 2003/2003 x64 Edition/2008/2008 R2 -käyttöjärjestelmät: vieraile laitteesi mallin sivuilla osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.

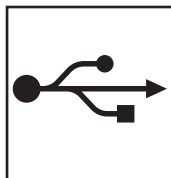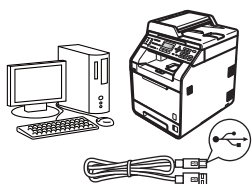

USB-liitännän käyttäjät

Windows®, mene sivulle sivu 12
Macintosh, mene sivulle sivu 14

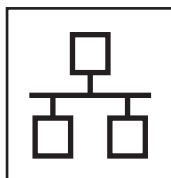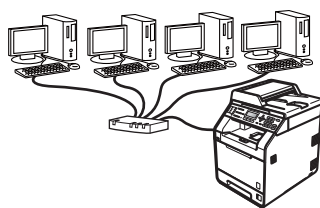

Kiinteä verkko

Windows®, mene sivulle sivu 16
Macintosh, mene sivulle sivu 19

 **Vinkki**
Voit ladata uusimmat ohjaimet ja apuohjelmat laitettasi varten Brother Solutions Centeristä osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.

USB	Windows®
	Macintosh
Langallinen verkko	Windows®
	Macintosh



USB-liitännän käyttäjät (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®/Windows® 7)

17 Ennen asennusta

- a** Varmista, että tietokoneeseen on kytketty virta ja että olet kirjautunut sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.

! TÄRKEÄÄ


- Jos tietokoneessa on käynnissä ohjelmia, sulje ne.
- Näytöt saattavat vaihdella käyttöjärjestelmittäin.



Vinkki

Asennus-CD-ROM-levyllä on ScanSoft™ PaperPort™ 12SE -ohjelma. Tämä ohjelma tukee seuraavia käyttöjärjestelmiä: Windows® XP (SP3 tai uudempi), XP Professional x64 Edition (SP2 tai uudempi), Windows Vista® (SP2 tai uudempi) ja Windows® 7. Päivitä tietokoneeseen viimeisin Windows® Service Pack ennen MFL-Pro Suiten asennusta. Jos käyttöjärjestelmänä on Windows® 2000 (SP4 tai uudempi), noudata näytössä näkyviä ohjeita, kun MFL-Pro Suiten asennuksen aikana tulee näkyviin ScanSoft™ PaperPort™ 11SE:n latausnäyttö.

- b** Sammuta laite ja varmista, että USB-liitäntäkaapeli **EI** ole kytkettynä laitteeseen. Jos olet jo kytkenyt kaapelin, irrota se.

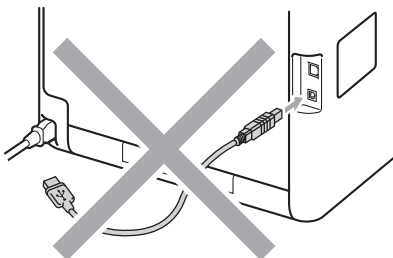

18 MFL-Pro Suiten asentaminen


- a** Aseta asennus-CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse suomi.



Vinkki

Jos Brother-näyttö ei tule automaattisesti näkyviin, valitse **Oma tietokone (Tietokone)**, kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta ja kaksoisnapsauta sitten **start.exe**.

- b** Valitse **Ensimmäinen asennus** ja valitse sitten **Asenna MFL-Pro Suite**.

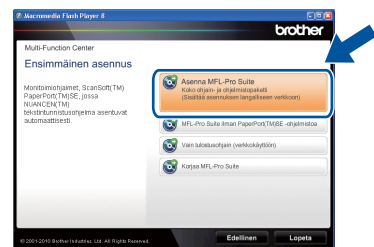


- c** Valitse **Kyllä**, jos hyväksyt käyttöoikeussopimukset.



Vinkki


- Jos asennus ei jatku automaattisesti, avaa päävalikko uudelleen avaamalla ja sulkemalla CD-ROM-levyasema tai kaksoisnapsauttamalla **start.exe**-ohjelmaa levyn juurihakemistossa. Jatka MFL-Pro Suiten asennusta vaiheesta **b**.
- Jos käyttöjärjestelmänä on Windows Vista® tai Windows® 7, valitse **Salli** tai **Kyllä**, kun näkyviin tulee **Käyttäjätilien valvonta** -näyttö.
- Jos haluat asentaa PS-ohjaimen (BR-Script3-tulostinohjaimen), valitse **Mukautettu asennus** ja noudata näytössä näkyviä ohjeita.

- d** Noudata näytössä näkyviä ohjeita, kunnes näkyviin tulee tämä näyttö.

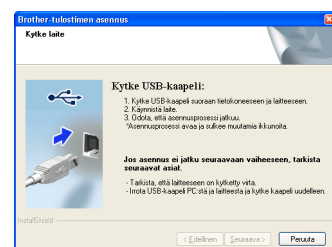



- e** Kytke USB-kaapeli laitteen USB-liitäntään, jossa on merkki , ja kytke kaapeli sitten tietokoneeseen.

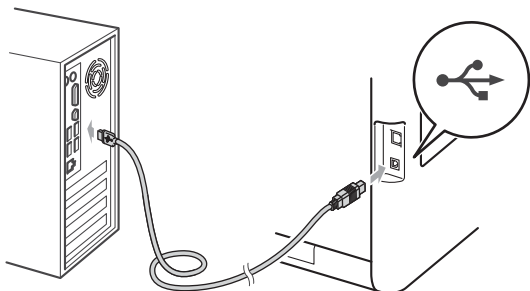

- f** Kytke laitteeseen virta ja viimeistele asennus näytössä näkyvien ohjeiden mukaisesti.

! TÄRKEÄÄ

ÄLÄ sulje näitä ikkunoita asennuksen aikana. Ikkunoiden esiin tulemiseen saattaa kulua muutama sekunti.



Vinkki

- Jos käyttöjärjestelmänä on Windows Vista® tai Windows® 7, valitse valintaruutu ja suorita asennus loppuun valitsemalla **Asenna**, kun näkyvissä on **Windowsin suojaus** -näyttö.
- Jos ohjelmiston asennuksen aikana tulee virheviesti, suorita **Asennusdiagnostiikka**, joka sijaitsee hakemistossa **Käynnistä/Kaikki ohjelmat/Brother/MFC-XXXX** (MFC-XXXX on mallisi nimi).

Valmis

Asennus on nyt valmis.



Vinkki

- Laitetta tai sen ohjelmistoa käytettäessä näkyviin voi tulla Windowsin suojausnäyttö tai virustentorjuntaohjelman ikkuna, jos tietokoneen suojausasetukset sitä edellyttävät. Salli jatkaminen ikkunassa.
- **XML Paper Specification -tulostinohjain**
XML Paper Specification -tulostinohjain on sopivin ohjain, kun tulostetaan sovelluksista, jotka käyttävät XML Paper Specification -asiakirjoja. Voit ladata uusimman ohjaimen Brother Solutions Centeristä osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.



USB-liitännän käyttäjät (Mac OS X 10.4.11–10.6.x)

17 Ennen asennusta

- a** Varmista, että laitteeseen ja Macintosh-tietokoneeseen on kytketty virta. Sinun on kirjaututtava sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.

! TÄRKEÄÄ


Jos käyttöjärjestelmänä on Mac OS X 10.4.10, päivitä se versioksi Mac OS X 10.4.11–10.6.x. (Saat käyttämäsi Mac OS X-version uusimmat ohjaimet ja tiedot osoitteesta <http://solutions.brother.com/>.)



Vinkki

Jos haluat määrittää PS-ohjaimen (BR-Script3-tulostinohjaimen), mene Brother Solutions Center -sivustoon osoitteessa <http://solutions.brother.com/>, valitse käyttämäsi mallia vastaavalla sivulla Lataukset ja tutustu asennusohjeisiin yleisimpien kysymysten sivuilla.

- b** Kytke USB-kaapeli laitteen USB-liitäntään, jossa on merkki , ja kytke kaapeli sitten Macintosh-tietokoneeseen.

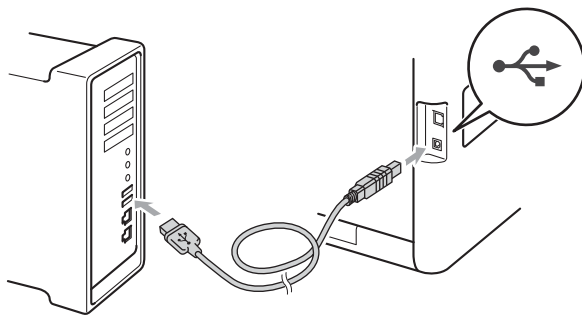

- c** Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.

18 MFL-Pro Suiten asentaminen


- a** Aseta asennus-CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.
- b** Kaksoisosoita **Start Here OSX** -kuvaketta. Noudata näytössä näkyviä ohjeita.




Vinkki

Asennus voi kestää joitakin minuutteja.

- c** Noudata näytössä näkyviä ohjeita, kunnes näkyviin tulee tämä näyttö. Valitse laite luettelosta ja valitse sitten **OK**.

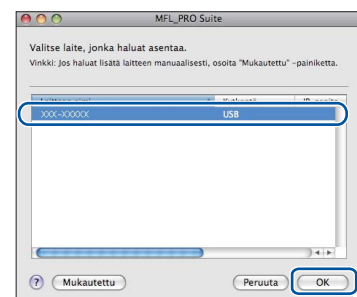

- d** Kun alla oleva näyttö tulee näkyviin, osoita **Seuraava**.




MFL-Pro Suiten asennus on nyt valmis. Siirry vaiheeseen 19 sivulla 15.



19 Presto! PageManagerin asentaminen


Presto! PageManagerin asennus lisää Brother ControlCenter2:een tekstintunnistustoiminnon. Valokuvien ja asiakirjojen skannaus, jakaminen ja organisointi sujuvat kätevästi Presto! PageManagerilla.

- a** Valitse **Brotherin tekninen tuki** -näytössä **Presto! PageManager** ja noudata näytössä näkyviä ohjeita.

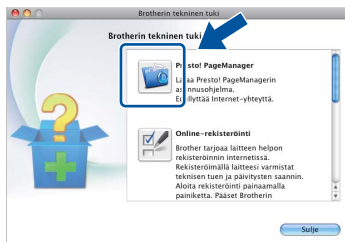

Valmis

Asennus on nyt valmis.



Kiinteän verkkoliitännän käyttäjät (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®/Windows® 7)

17 Ennen asennusta

- a** Varmista, että tietokoneeseen on kytketty virta ja että olet kirjautunut sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.

! TÄRKEÄÄ


- Jos tietokoneessa on käynnissä ohjelmia, sulje ne.
- Näytöt saattavat vaihdella käyttöjärjestelmittäin.




Vinkki

- Asennus-CD-ROM-levyllä on ScanSoft™ PaperPort™ 12SE -ohjelma. Tämä ohjelma tukee seuraavia käyttöjärjestelmiä: Windows® XP (SP3 tai uudempi), XP Professional x64 Edition (SP2 tai uudempi), Windows Vista® (SP2 tai uudempi) ja Windows® 7. Päivitä tietokoneeseen viimeisin Windows® Service Pack ennen MFL-Pro Suiten asennusta. Jos käyttöjärjestelmänä on Windows® 2000 (SP4 tai uudempi), noudata näytössä näkyviä ohjeita, kun MFL-Pro Suiten asennuksen aikana tulee näkyviin ScanSoft™ PaperPort™ 11SE:n latausnäyttö.
- Poista kaikki palomuuriohjelmat (Windows®-palomuuria lukuun ottamatta) sekä vakoiluohjelmien torjuntaohjelmat ja virustentorjuntaohjelmat käytöstä asennuksen ajaksi.

- b** Poista suojus LAN-liitännästä, jossa on merkki

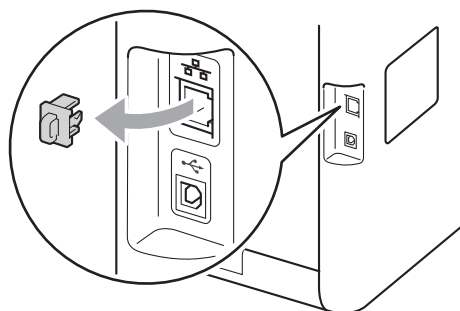

- c** Kytke verkkokaapeli lähiverkkoliitännään ja kytke se sitten keskittimen vapaaseen porttiin.

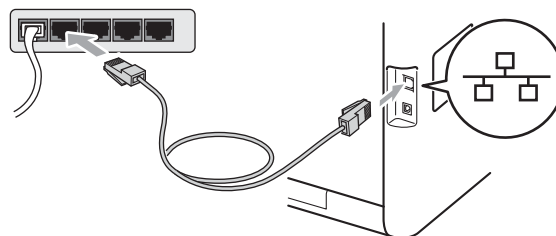

- d** Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.

18 MFL-Pro Suiten asentaminen


- a** Aseta asennus-CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse suomi.




Vinkki

Jos Brother-näyttö ei tule automaattisesti näkyviin, valitse **Oma tietokone (Tietokone)**, kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta ja kaksoisnapsauta sitten **start.exe**.

- b** Valitse **Ensimmäinen asennus** ja valitse sitten **Asenna MFL-Pro Suite**.

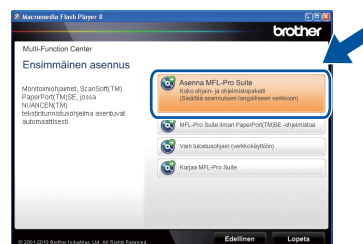


- c** Valitse **Kyllä**, jos hyväksyt käyttöoikeussopimukset.



Vinkki

- Jos asennus ei jatku automaattisesti, avaa päävalikko uudelleen avaamalla ja sulkemalla CD-ROM-levyasema tai kaksoinapsauttamalla **start.exe**-ohjelmaa levyn juurihakemistossa. Jatka MFL-Pro Suiten asennusta vaiheesta **b**.
- Jos käyttöjärjestelmänä on Windows Vista® tai Windows® 7, valitse **Salli** tai **Kyllä**, kun näkyviin tulee **Käyttäjätilien valvonta** -näyttö.
- Jos haluat asentaa PS-ohjaimen (BR-Script3-tulostinohjaimen), valitse **Mukautettu asennus** ja noudata näytössä näkyviä ohjeita.

d Kun näkyviin tulee **Palomuuuri-/virustorjuntaohjelma havaittu** -näyttö, valitse **Muuta palomuurin porttiasetuksia siten, että verkkoyhteys on mahdollinen ja jatka asennusta**. (Suositeltu vaihtoehto) ja valitse sitten **Seuraava**. (ei koske Windows® 2000 -käyttäjiä)

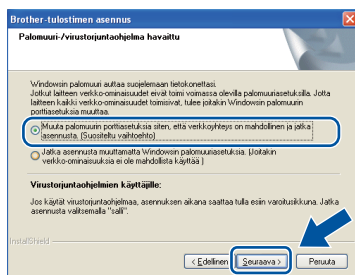

Jos Windows®-palomuuuri ei ole käytössä, katso lisätietoja seuraavien verkkoporttien lisäämisestä ohjelmiston käyttöoppaasta.

- Lisää UDP-portti 54925 verkkoskannausta varten.
- Lisää UDP-portti 54926 verkko-PC-Fax-vastaanottoa varten.
- Mikäli verkkoyhteyden ongelmat jatkuvat, lisää UDP-portti 137.

e Suorita asennus loppuun näytössä näkyvien ohjeiden mukaisesti.

! TÄRKEÄÄ

ÄLÄ sulje näitä ikkunoita asennuksen aikana. Ikkunoiden esiin tulemiseen saattaa kulua muutama sekunti.

Vinkki

- Jos laitetta ei löydy verkossa, tarkista asetukset näytössä näkyvien ohjeiden mukaisesti.
- Saat selville laitteen IP-osoitteen ja solmun nimen tulostamalla verkkoasetusten luettelon. Katso *Verkkoasetusten luettelon tulostus* sivulla 21.
- Jos käyttöjärjestelmänä on Windows Vista® tai Windows® 7, valitse valintaruutu ja suorita asennus loppuun valitsemalla **Asenna**, kun näkyvissä on **Windowsin suojaus** -näyttö.
- Jos ohjelmiston asennuksen aikana tulee virheviesti, suorita **Asennusdiagnostiikka**, joka sijaitsee hakemistossa **Käynnistä/K kaikki ohjelmat/Brother/MFC-XXXX LAN** (MFC-XXXX on mallisi nimi).

19 MFL-Pro Suiten asennus muihin tietokoneisiin (tarvittaessa)

Jos haluat käyttää laitetta useissa verkon tietokoneissa, asenna MFL-Pro Suite kuhunkin tietokoneeseen erikseen. Siirry vaiheeseen **18** sivulla 16.


Vinkki

Verkkokäyttöoikeus (Windows®)

Tähän laitteeseen sisältyy enintään viiden käyttäjän verkkokäyttöoikeus. Lisenssin mukaan MFL-Pro Suite ja ScanSoft™ PaperPort™ 12SE tai ScanSoft™ PaperPort™ 11SE voidaan asentaa enintään viiteen verkossa olevaan tietokoneeseen. Jos haluat käyttää ScanSoft™ PaperPort™ 12SE:tä tai ScanSoft™ PaperPort™ 11SE:tä useammassa kuin viidessä tietokoneessa, hanki Brother NL-5 pack, joka on enintään viiden lisäkäyttäjän verkkokäyttöoikeussopimus. Jos haluat hankkia NL-5 packin, ota yhteys valtuutettuun Brother-jälleenmyyjään tai Brotherin asiakaspalveluun.


Valmis

Asennus on nyt valmis.



Vinkki

- Jos laitteelle on määritetty IP-osoite, Boot Method -asetukseksi on määritettävä ohjauspaneelista Static. *Verkkokäyttäjän opas, Verkkovalikko*, sisältää lisätietoja.
- Laitetta tai sen ohjelmistoa käytettäessä näkyviin voi tulla Windowsin suojausnäyttö tai virustentorjuntaohjelman ikkuna, jos tietokoneen suojausasetukset sitä edellyttävät. Salli jatkaminen ikkunassa.
- **XML Paper Specification -tulostinohjain**
XML Paper Specification -tulostinohjain on sopivin ohjain, kun tulostetaan sovelluksista, jotka käyttävät XML Paper Specification -asiakirjoja. Voit ladata uusimman ohjaimen Brother Solutions Centeristä osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.



Kiinteän verkkoliitännän käyttäjät (Mac OS X 10.4.11–10.6.x)

17 Ennen asennusta

- a** Varmista, että laitteeseen ja Macintosh-tietokoneeseen on kytketty virta. Sinun on kirjaututtava sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksiin.


! TÄRKEÄÄ

Jos käyttöjärjestelmänä on Mac OS X 10.4.10, päivitä se versioksi Mac OS X 10.4.11–10.6.x. (Saat käyttämäsi Mac OS X -version uusimmat ohjaimet ja tiedot osoitteesta <http://solutions.brother.com/>.)


Vinkki

Jos haluat määrittää PS-ohjaimen (BR-Script3-tulostinohjaimen), mene Brother Solutions Center -sivustoon osoitteessa <http://solutions.brother.com/>, valitse käyttämäsi mallia vastaavalla sivulla Lataukset ja tutustu asennusohjeisiin yleisimpien kysymysten sivuilla.

- b** Poista suojus LAN-liitännästä, jossa on merkki

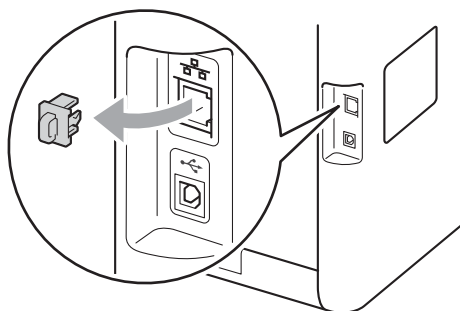

- c** Kytke verkkokaapeli lähiverkkoliitäntään ja kytke se sitten keskittimen vapaaseen porttiin.

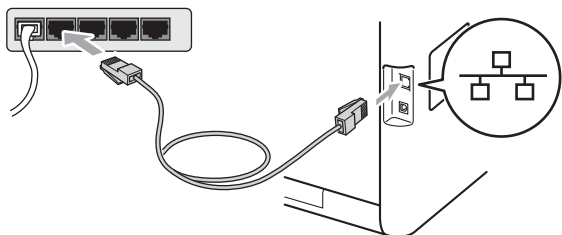

- d** Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.

18 MFL-Pro Suiten asentaminen


- a** Aseta asennus-CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.
- b** Kaksoisosoita **Start Here OSX** -kuvaketta. Noudata näytössä näkyviä ohjeita.



Vinkki


Asennus voi kestää joitakin minutteja.

- c** Noudata näytössä näkyviä ohjeita, kunnes näkyviin tulee tämä näyttö. Valitse laite luettelosta ja valitse sitten **OK**.

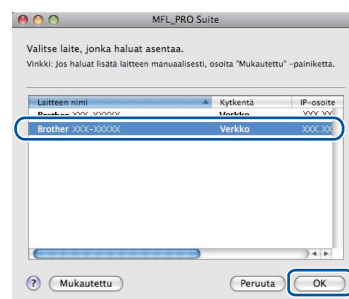


Vinkki

Jos laitetta ei löydy verkosta, varmista verkkoasetukset. Katso *Ennen asennusta* sivulla 19.




Vinkki

- Saat selville laitteen MAC-osoitteen (Ethernet-osoitteen) ja IP-osoitteen tulostamalla verkkoasetusten luettelon. Katso *Verkkoasetusten luettelon tulostus* sivulla 21.
- Jos alla oleva näyttö tulee näkyviin, osoita **OK**.




Anna Macintosh-koneellesi nimi kohdassa **Näyttönimi** (enintään 15 merkkiä) ja valitse **OK**. Siirry kohtaan **d**.

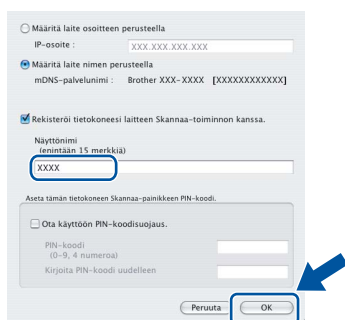

- Jos haluat käyttää laitteen **SCAN**-näppäintä verkkoskannaukseen, valitse **Rekisteröi tietokoneesi laitteen Skannaa-toiminnon kanssa**. -ruutu.
- Antamasi nimi näkyy laitteen nestekidenäytössä, kun painat  (**SCAN**) ja valitset skannaustoiminnon. (*Ohjelmiston käyttöopas, Verkkoskannaus*, sisältää lisätietoja.)



Kun alla oleva näyttö tulee näkyviin, osoita **Seuraava**.



MFL-Pro Suiten asennus on nyt valmis. Siirry vaiheeseen **19** sivulla 20.

19

Presto! PageManagerin asentaminen

Presto! PageManagerin asennus lisää Brother ControlCenter2:een tekstintunnistustoiminnon. Valokuvien ja asiakirjojen skannaus, jakaminen ja organisointi sujuvat kätevästi Presto! PageManagerilla.



Valitse **Brotherin tekninen tuki** -näytössä **Presto! PageManager** ja noudata näytössä näkyviä ohjeita.



20

MFL-Pro Suiten asennus muihin tietokoneisiin (tarvittaessa)

Jos haluat käyttää laitetta useissa verkon tietokoneissa, asenna MFL-Pro Suite kuhunkin tietokoneeseen erikseen. Siirry vaiheeseen **18** sivulla 19.



Asennus on nyt valmis.



Vinkki

Jos laitteelle on määritetty IP-osoite, Boot Method -asetukseksi on määritettävä ohjauspaneelista Static. *Verkkokäyttäjän opas, Verkkovalikko*, sisältää lisätietoja.

Web-pohjainen hallinta (web-selain)

Brother-tulostuspalvelimessa on web-palvelin, jonka avulla voidaan valvoa sen tilaa tai muuttaa sen asetuksia käyttämällä HTTP (hypertekstin siirtoprotokolla) -protokollaa.




Vinkki

- Oletusarvoinen käyttäjänimi on **admin** ja oletusarvoinen salasana **access**. Tämä salasana voidaan vaihtaa web-selaimella.
- Suositeltavat selaimet ovat Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (tai uudempi) ja Firefox 3.0 (tai uudempi) Windows®-käyttöjärjestelmässä ja Safari 3.0 (tai uudempi) Macintosh-käyttöjärjestelmässä. Varmista myös, että JavaScript ja evästeet on aina otettu käyttöön riippumatta käytetystä selaimesta. Jotta web-selainta voidaan käyttää, tulostuspalvelimen IP-osoitteen on oltava tiedossa. Tulostuspalvelimen IP-osoite näkyy verkkoasetusten luettelosta.

a Avaa selain.

b Kirjoita selaimen osoiteriville `http://koneen_ip_osoite/` (jossa `koneen_ip_osoite` on tulostimen IP-osoite tai tulostuspalvelimen nimi).
■ Esimerkiksi `http://192.168.1.2/`

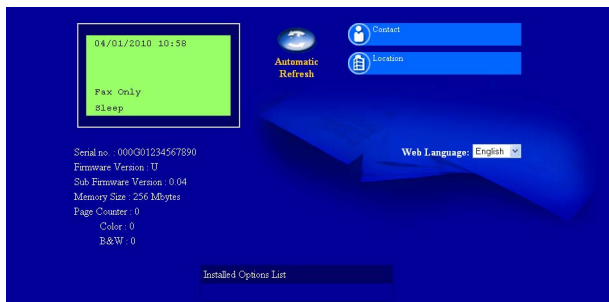

Katso Verkkokäyttäjän opas, Web-pohjainen hallinta.

Verkkoasetusten luettelon tulostus

Voit tulostaa verkkoasetusten luettelon varmistaaksesi nykyiset verkkoasetukset.

- a** Kytke laitteen virta ja odota, kunnes laite on Valmis-tilassa.
- b** Paina **Menu, 6, 6**.
- c** Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.
Laite tulostaa nykyiset verkkoasetukset.
- d** Paina **Stop/Exit**.

Verkkoasetusten palautus tehdasasetuksiin

Jos haluat palauttaa kaikki sisäisen tulostus- ja skannauspalvelimen verkkoasetukset tehtaalta säädettyihin oletusasetuksiin, noudata seuraavia ohjeita.

- a** Varmista, ettei laite suorita parhaillaan jotain tehtävää. Irrota sen jälkeen laitteesta kaikki kaapelit (sähköjohtoa lukuun ottamatta).
- b** Paina **Menu, 7, 0**.
- c** Valitse **Palauta** painamalla **1**.
- d** Valitse **Kyllä** painamalla **1**.
Laite käynnistyy uudelleen. Kun se on käyttövalmis, kytke kaapelit takaisin paikoilleen.

Värien korjaus (tarvittaessa)

Värien kalibrointi

Kunkin värin tummuus voi vaihdella laiteympäristön, kuten lämpötilan ja kosteuden, mukaan. Kalibrointi parantaa värien tummuutta.



Vinkki

- Jos käytät tulostuksessa suoratulostusta tai BR-Script-tulostinohjainta, kalibrointi on tehtävä ohjauspaneelista. Katso *Ohjauspaneelin käyttäminen* sivulla 22.
- Jos käytät tulostuksessa Windows®-tulostinohjainta, ohjain saa kalibroitiedot automaattisesti, jos sekä **Käytä kalibroititietoja** että **Hae laitteen tiedot automaattisesti** on valittu. Katso *Ohjelmiston käyttöopas, Lisäasetukset-välilehti*.
- Jos käytössä on Macintosh-tulostinohjain, kalibrointia varten tarvitaan **Status Monitor**. Kun **Status Monitor** on valittu, valitse **Ohjaus-**valikosta **Värien kalibroiminen**. Katso *Ohjelmiston käyttöopas, Status Monitor*.

Ohjauspaneelin käyttäminen

- a** Paina **Menu**, **4**, **6**.
- b** Valitse **Kalibroi** painamalla **▲** tai **▼**. Paina **OK**.
- c** Valitse **Kyllä** painamalla **1**.
- d** Paina **Stop/Exit**.

Voit palauttaa kalibrointiparametreille tehdasasetukset.

- a** Paina **Menu**, **4**, **6**.
- b** Valitse **Tehdasasetus** painamalla **▲** tai **▼**. Paina **OK**.
- c** Valitse **Kyllä** painamalla **1**.
- d** Paina **Stop/Exit**.

Värien rekisteröinti

Automaattinen rekisteröinti

Voit määrittää kunkin värin tulostuspaikan automaattisesti.

- a** Paina **Menu**, **4**, **7**.
- b** Valitse **Käynnistä** painamalla **1**.
- c** Paina **Stop/Exit**.



Käyttöopas, Manuaalinen rekisteröinti, sisältää ohjeet kunkin värin tulostuspaikan määrittämiseksi manuaalisesti.

Brother CreativeCenter -kuvake



BROTHER CREATIVECENTER

Inspiroidu. Napsauttamalla tietokoneen työpöydällä olevaa Brother CreativeCenter -kuvaketta pääset ILMAISEEN sivustoon, josta löytyy ideoita ja resursseja henkilökohtaiseen ja ammattimaiseen käyttöön.





<http://www.brother.com/creativecenter/>

Lisävarusteet

Laitteeseen on saatavana seuraavat lisävarusteet. Voit laajentaa laitteen käyttömahdollisuuksia näillä varusteilla. Lisätietoja valinnaisesta alapaperikasetista ja yhteensopivasta SO-DIMM-muistista on osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.







Laajempi käyttöopas, Lisämuistin asentaminen, sisältää SO-DIMM-muistin asennusohjeet.

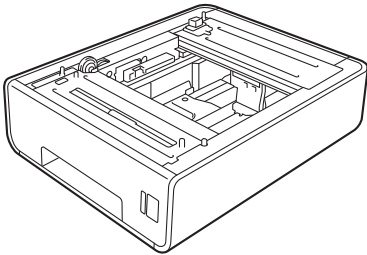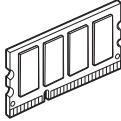Alapaperikasetti	SO-DIMM-muisti
LT-300CL	Voit lisätä muistia asentamalla yhden SO-DIMM (Small Outline Dual In-line Memory Module) -moduulin.
Alapaperikasettiin mahtuu 500 paperiarkkia. Kun kasetti asennetaan, laitteen kapasiteetti suurenee 800 arkkiin.	
	

Tarvikkeet

Nestekidenäyttöön tulee virheviesti, kun on aika vaihtaa tarvikkeita. Jos tarvitset lisätietoja laitteen tarvikkeista, käy osoitteessa <http://solutions.brother.com/> tai ota yhteyttä paikalliseen Brother-jälleenmyyjään.

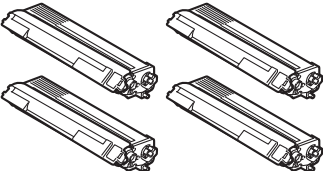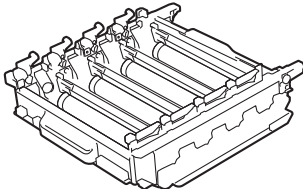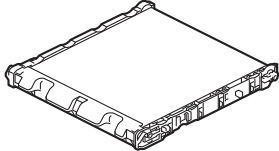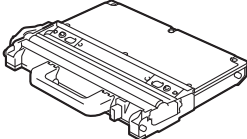Värikasetit	Rumpuyksikkö
Vakiovärikasetti: TN-320 (C/M/Y/BK) Suurvärikasetti: TN-325 (C/M/Y/BK)	DR-320CL
	
Hihnayksikkö	Hukkavärisäiliö
BU-300CL	WT-300CL
	

Tavaramerkit

Brother-logo on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Brother on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Microsoft, Windows, Windows Server ja Internet Explorer ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Windows Vista on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Apple, Macintosh, Safari ja TrueType ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Nuance, Nuance-logo, PaperPort ja ScanSoft ovat Nuance Communications, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Kaikki Brother-tuotteissa näkyvät yritysten kauppanimet ja tuotenimet, niihin liittyvät asiakirjat ja muu aineisto ovat kaikki kyseisten yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Laadinta ja julkaisu

Tämä käyttöopas on laadittu ja julkaistu Brother Industries, Ltd:n valvonnassa, ja se sisältää tuotteen uusimman kuvauksen ja tekniset tiedot. Tämän käyttöohjeen sisältöä ja tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Brother pidättää oikeuden muuttaa tässä mainittuja teknisiä tietoja ja aineistoa siitä ilmoittamatta, eikä vastaa mistään vahingoista (mukaan lukien välilliset vahingot), jotka aiheutuvat luottamuksesta esitettyyn aineistoon, mukaan lukien painovirheet tai muut julkaisuun liittyvät virheet, kuitenkin niihin rajoittumatta.

Tekijänoikeudet ja lisenssit

©2010 Brother Industries, Ltd.

Tämä tuote sisältää seuraavien yritysten kehittämiä ohjelmistoja:

©1983–1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

©2010 Devicescape Software, Inc.

Tämä tuote sisältää "KASAGO TCP/IP" -ohjelmiston, jonka on kehittänyt ZUKEN ELMIC, Inc.