

Buradan Başlayın

MFC-9970CDW

Makinenizi ayarlamadan önce lütfen Güvenlik İle İlgili ve Yasal Hususlar Kitapçığı dokümanını okuyun. Sonra, lütfen doğru kurulum ve yükleme için bu Hızlı Kurulum Kılavuzu dokümanını okuyun. Hızlı Kurulum Kılavuzu belgesini diğer dillerde görüntülemek için, lütfen <http://solutions.brother.com/> adresini ziyaret edin.

⚠ UYARI	UYARI , kaçınılmadığı takdirde, ölüm veya ciddi yaralanmalara neden olabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu işaret eder.
⚠ DİKKAT	DİKKAT , kaçınılmadığı takdirde küçük veya orta çaplı yaralanmalara neden olabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu işaret eder.


1

Makineyi ambalajından çıkarın ve parçalarını kontrol edin

	Drum Ünitesi (önceden yüklenmiş)	Başlangıç Toner Kartuşları (önceden yüklenmiş) (Siyah, Cyan, Magenta ve Sarı)
Ayrılabilir Panel	Atık Toner Kutusu (önceden yüklenmiş)	Kayış Ünitesi (önceden yüklenmiş)
Hızlı Kurulum Kılavuzu	Basit Kullanım Kılavuzu	Güvenlik İle İlgili ve Yasal Hususlar Kitapçığı
Yükleme CD-ROM'u, Dokümantasyon CD-ROM'u	Telefon Hat Kablosu	AC Elektrik Kablosu (Türkiye için) (Diğerleri için)


⚠ UYARI

- Makinenizin ambalajlanmasında plastik torbalar kullanılmıştır. Plastik torbalar oyuncak değildir. Boğulma tehlikesini önlemek için bu torbaları bebek ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın ve doğru şekilde atın.
- Bu makine ağırdır ve yaklaşık 28,5 kg ağırlığındadır. Olası yaralanmaları engellemek için, makineyi en az iki kişi kaldırmalıdır. Makineyi geri indirirken parmaklarınızı sıkıştırmamaya dikkat edin.
- Alt Çekmece kullanıyorsanız, bunu makineden ayrı taşıyın.

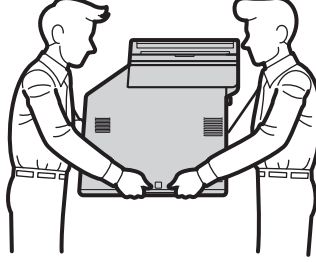

📝 Not

- Makinenin etrafında, en az şekilde gösterilen kadar boşluk bırakın.

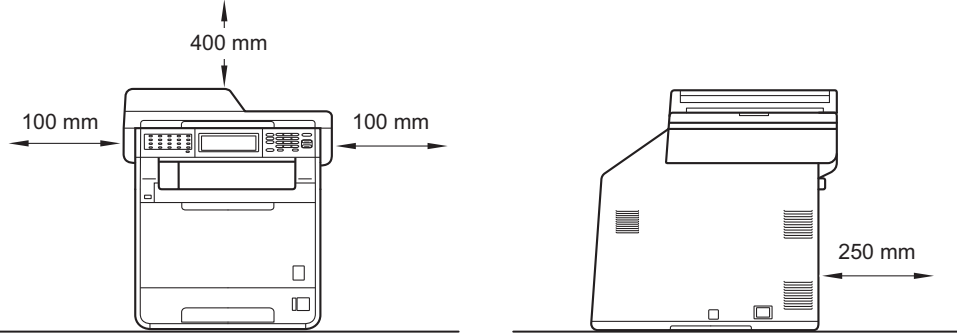

- Kutudan çıkan parçalar bulunduğunuz ülkeye göre değişebilir.
- Orijinal ambalajı saklamanızı öneririz.
- Herhangi bir nedenle makinenizi nakletmeniz gerekiyorsa, taşıma sırasında oluşabilecek hasarı önlemek için dikkatli bir şekilde orijinal ambalajıyla paketleyin. Nakliyeciyi, makine için yeterli sigorta yaptırmalıdır. Makineyi yeniden paketleme hakkında bilgi için, *Gelişmiş Kullanım Kılavuzu* belgesinde *Makinenin ambalajlanıp gönderilmesi* konusuna bakın.
- Arayüz kablosu standart aksesuar değildir. Kullanmak istediğiniz arayüz için uygun arayüz kablosunu (USB ya da Ağ) satın alın.

USB kablosu

- 2 metreden uzun olmayan bir USB 2.0 kablosu (A/B Türü) kullanılması önerilir.
- Arayüz kablosunu bu sırada BAĞLAMAYIN. Arayüz kablosunun bağlanması, MFL-Pro kurulum işlemi sırasında yapılır.

Ağ kablosu

10BASE-T veya 100BASE-TX Hızlı Ethernet Ağı için düz Kategori 5 (veya daha büyük) bükümlü kablo kullanın.


2

Makineden paketlenme malzemelerini çıkartın


! ÖNEMLİ

Henüz AC elektrik kablosunu bağlamayın.

- a** Makinenin dışındaki paketlenme bandını çıkartın.
- b** ÇA tepsisini ① açın ve ÇA tepsisi desteğinden plastik filmi ② çıkarın, sonra da ÇA tepsisini kapatın.

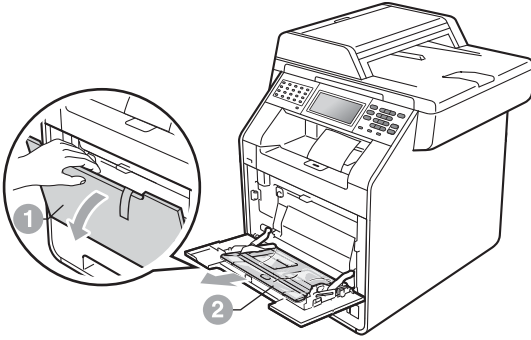


- c** Ön kapağı açma düğmesine basın ve ön kapağı açın. Silis jeli paketini ① çıkarın.

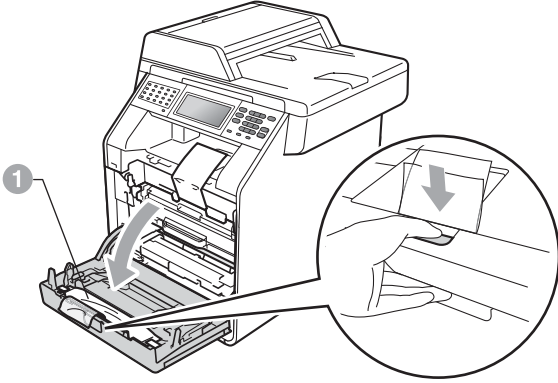


⚠ DİKKAT

Silis Paketini YEMEYİN. Hemen atın.


- d** Drum ünitesinin ① yeşil sapını tutun ve duruncaya kadar dışarı doğru çekin.

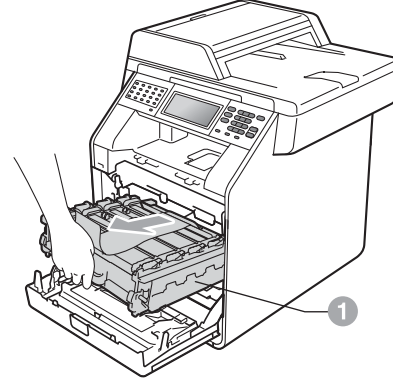

- e** Turuncu paketlenme malzemesini çıkarmak için nazıkçe makinenin önüne doğru çekin.

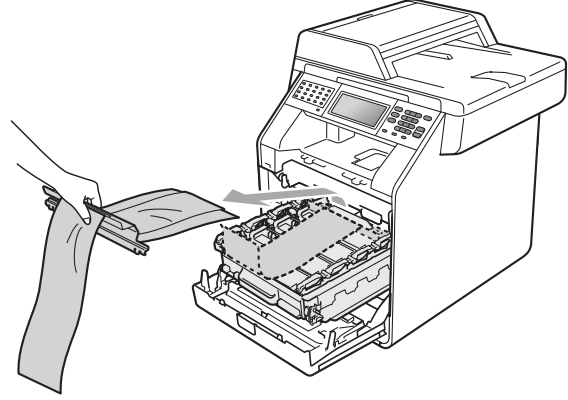

- f** Ambalaj bandını ve 4 turuncu ambalaj parçasını çıkarın.

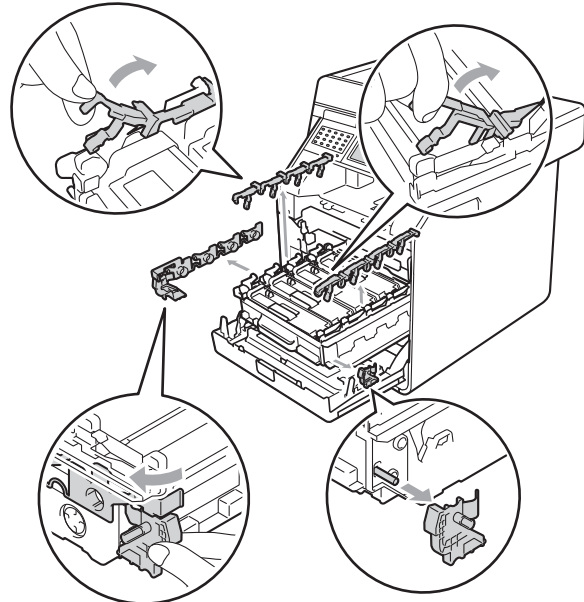


- g** Drum ünitesini sıkıca makinenin içine doğru geri itin.

- h** Makinenin ön kapağını kapatın.


3

Kağıt tepsisine kağıt yerleştirin


- a** Kağıt tepsisini çekerek makineden tamamen çıkarın.

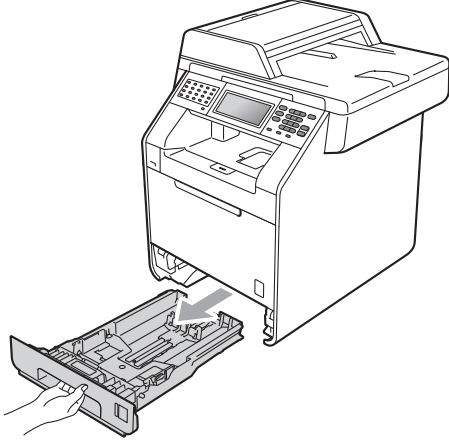

- b** Yeşil renkli kağıt kılavuzu bırakma koluna ① basarken, kağıt kılavuzlarını kaydırarak, çekmeceye koyduğunuz kağıdın boyutuna getirin. Kılavuzların yuvalara tam oturduğundan emin olun.

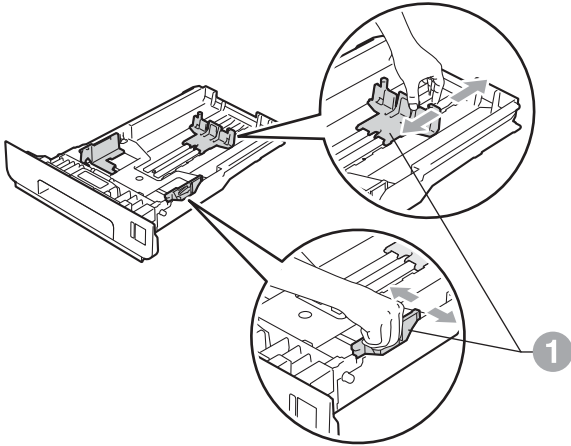


- c** Kağıt sıkışmalarını ve hatalı beslemeleri önlemek için kağıt destesini iyice havalandırın.

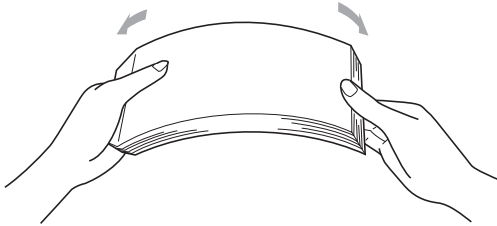

d


Tepsiye kağıt koyun ve şundan emin olun:

- Kağıdın maksimum kağıt işaretinin (▼▼▼) ① altında olduğundan emin olun. Kağıt tepsisini aşırı doldurma kağıt sıkışmalarına neden olabilir.
- Basılacak yüz, aşağı dönük olmalıdır.
- Beslemenin doğru yapılması için kağıt kılavuzları kağıtların kenarlarına temas etmelidir.

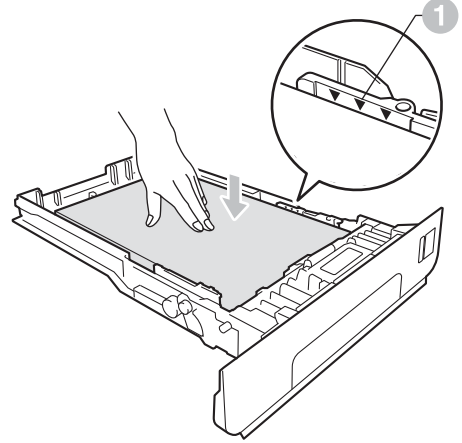

e

Kağıt tepsisini, sıkı biçimde yeniden makineye yerleştirin. Makineye tam olarak takıldığından emin olun.

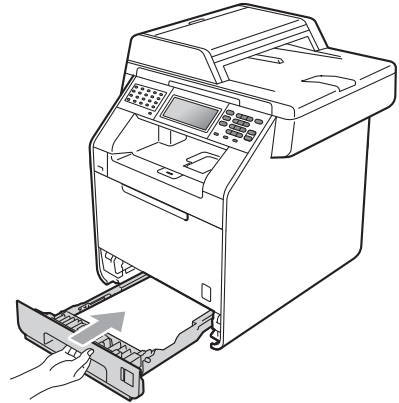

Önerilen kağıt hakkında daha fazla bilgi için, *Basit Kullanım Kılavuzu* belgesinde *Önerilen kağıt ve baskı malzemeleri* konusuna bakın.

4 Kumanda paneli kapağını takın

- a Doküman kapağını açın.
- b Kumanda paneli kapağını makineden çıkarın ve ardından seçtiğiniz kapağı takın.



Not

Ön kumanda paneli kapağı doğru takılmazsa, önemli işlemler çalışmaz.


5 Elektrik kablosunu ve telefon hattını bağlayın

ÖNEMLİ


Arayüz kablosunu henüz BAĞLAMAYIN.



- a AC elektrik kablosunu makineye takın ve sonra bir elektrik prizine takın.
- b Makinenin açma/kapama düğmesinin üzerindeki etiketi çıkarın ve sonra makineyi açın.

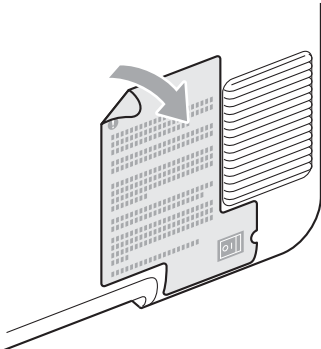

- c Telefon hattı kablosunu bağlayın. Telefon hat kablosunun bir ucunu makinenin üzerinde **LINE** ile belirtilen yuvaya diğer ucunu ise duvardaki telefon prizine bağlayın.

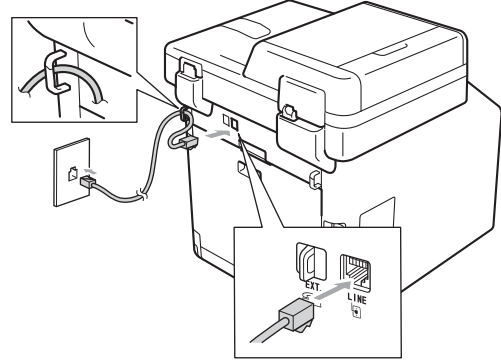

ÖNEMLİ

Telefon hattı, makinede **LINE** olarak işaretli yuvaya BAĞLANMALIDIR.

UYARI


Makinenin, topraklı bir fiş kullanılarak topraklanması gerekmektedir.

Makine, elektrik prizi üzerinden topraklandığından, makineyi telefon hattına bağlarken elektrik kablosunu makineye bağlı tutarak telefon şebekesindeki olası tehlikeli elektrik şartlarından korunabilirsiniz. Benzer şekilde, makinenizi taşımak istediğinizde önce telefon hattı bağlantısını ve ardından elektrik kablosunun bağlantısını keserek korunabilirsiniz.

Not

Bir telefon hattını harici bir telefonla paylaşıyorsanız, aşağıda gösterilen şekilde bağlayın.

Harici telefonu bağlamadan önce, koruyucu kapağı ① makinedeki **HARİCİ** yuvasından çıkarın.

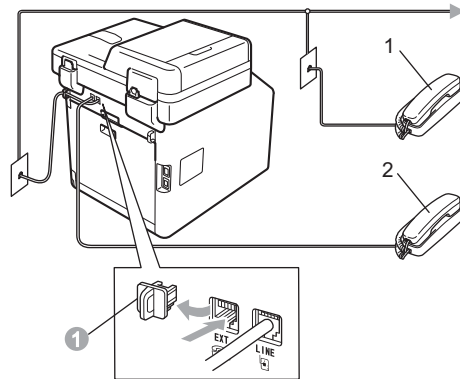


- 1 Dahili telefon
- 2 Harici telefon



Not

Bir telefon hattını harici bir telesekreter makinesi ile paylaşıyorsanız, aşağıda gösterilen şekilde bağlayın.

Harici telefonu telesekretere bağlamadan önce, koruyucu kapağı ❶ makinenin **HARİCİ** yuvasından çıkarın.

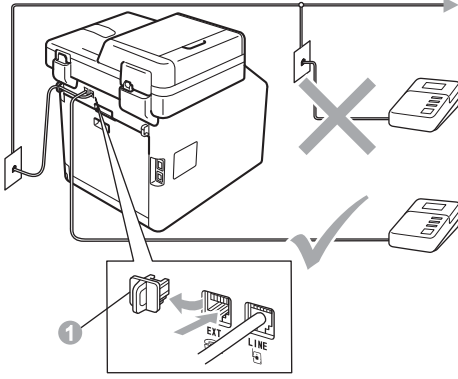


Harici bir telesekreteriniz varsa alım modunu Harici TAD olarak ayarlayın. Bkz. *Alma Modu seçin* sayfa 7. Ek ayrıntılar için, *Basit Kullanım Kılavuzu* belgesinde *Harici bir TAD'ye bağlanma* konusuna bakın.

6

Ülkenizi ayarlayın

Makinenin her ülkedeki yerel iletişim hatlarıyla doğru şekilde çalışması için ülkenizi ayarlamanız gerekir.

- a** Güç kablosunu takarak ve açma/kapama düğmesini açarak makinenin açık olduğundan emin olun.
- b** LCD'de ülkeler gösterildiğinde, Dokunmatik ekran'da ülkenize basın.

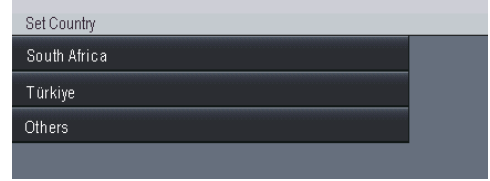

- c** LCD'de ülkeyi onaylamanız istenir. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - LCD'de doğru ülke görünüyorsa, **Evet** düğmesine basarak **d** adımına gidin. —VEYA—
 - Ülkeyi yeniden seçmek için **Hayır** düğmesine basarak **b** adımına dönün.
- d** LCD'de Kabul edildi görüldükten sonra makine otomatik olarak yeniden başlar. Yeniden başladıktan sonra, LCD'de Lütfen Bekleyin görünür.

7

Dilinizi seçin


LCD'deki iletilerin dilini Türkçe veya İngilizce olarak seçebilirsiniz.

- a** MENÜ tuşuna basın.
- b** ▲ veya ▼ tuşuna basarak İlk Kurulum ögesini görüntüleyin. İlk Kurulum tuşuna basın.
- c** ▲ veya ▼ tuşuna basarak Yerel Dil ögesini görüntüleyin. Yerel Dil tuşuna basın.
- d** Dilinize basın.
- e** Durdur/Çık tuşuna basın.

8

Alma Modu seçin

Dört olası alım modu bulunmaktadır:
Yalnızca Faks, Faks/Tel, Manüel ve
Harici TAD.

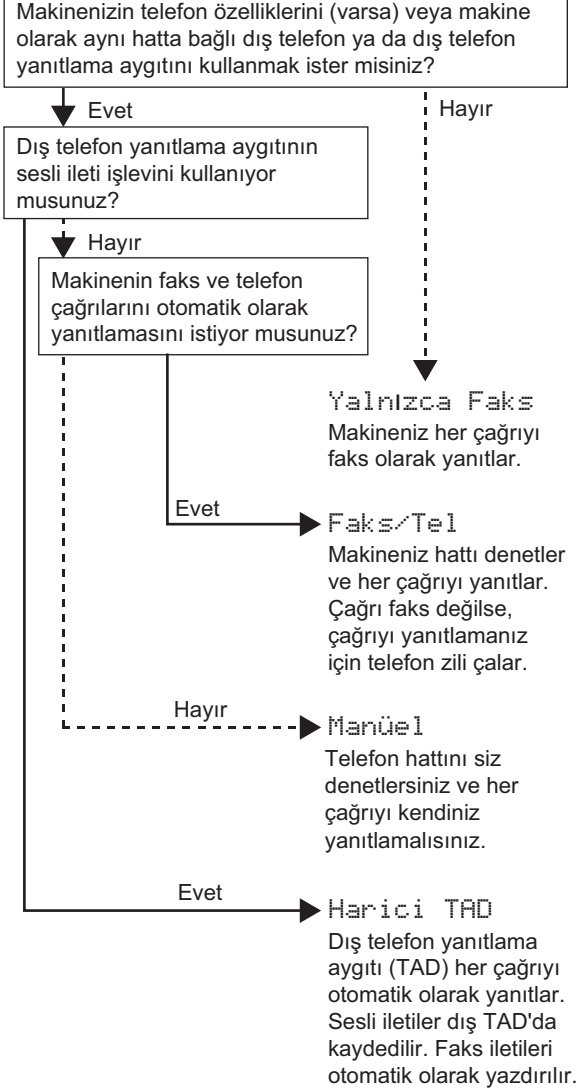

- a** MENÜ tuşuna basın.
- b** ▲ veya ▼ tuşuna basarak İlk Kurulum ögesini görüntüleyin.
İlk Kurulum tuşuna basın.
- c** ▲ veya ▼ tuşuna basarak Alım Modu ögesini görüntüleyin.
Alım Modu tuşuna basın.
- d** Alım modunuza basın.
- e** Durdur/Çık tuşuna basın.



Daha ayrıntılı bilgi için, *Basit Kullanım Kılavuzu* belgesinde *Faks alma* konusuna bakın.

9

LCD parlaklığını ayarlayın (gerekirse)

LCD'yi okumada zorluk çekiyorsanız parlaklık ayarını değiştirmeyi deneyin.

- a** MENÜ tuşuna basın.
- b** ▲ veya ▼ tuşuna basarak Genel Ayarlar ögesini görüntüleyin.
Genel Ayarlar tuşuna basın.
- c** ▲ veya ▼ tuşuna basarak LCD Ayarları ögesini görüntüleyin.
LCD Ayarları tuşuna basın.
- d** Arka ışık tuşuna basın.
- e** Hafif, Orta veya Koyu tuşuna basın.
- f** Durdur/Çık tuşuna basın.

10 Tarih ve saati ayarlayın

Makine saati gösterir ve eğer istasyon kimliğini ayarladıysanız, gönderdiğiniz her faksa tarih ve saat eklenir.

- a** MENÜ tuşuna basın.
- b** ▲ veya ▼ tuşuna basarak İlk Kurulum ögesini görüntüleyin.
İlk Kurulum tuşuna basın.
- c** ▲ veya ▼ tuşuna basarak Tarih ve Saat ögesini görüntüleyin.
Tarih ve Saat tuşuna basın.
- d** Tarih ve Saat tuşuna yeniden basın.
- e** Dokunmatik ekran üzerindeki düğmeleri kullanarak yılın son iki basamağını girin ve sonra OK ögesine basın.



(örn., 2011 için 1, 1 girin.)

- f** Dokunmatik ekran üzerindeki düğmeleri kullanarak ayın iki basamağını girin ve sonra OK ögesine basın.
(örn., Mart için 0, 3 girin.)
- g** Dokunmatik ekran üzerindeki düğmeleri kullanarak günün iki basamağını girin ve sonra OK ögesine basın.
(örn., ayın 25'i için 2, 5 girin.)
- h** Saati Dokunmatik ekran üzerindeki düğmeleri kullanarak 24 saatlik biçimde girin ve sonra OK ögesine basın.
(örn., 15:25 için 1, 5, 2, 5 girin.)
- i** Durdur/Çık tuşuna basın.

11 Kişisel bilgileri (İstasyon Kimliği) girin

Makine tarih ve saati görüntüler ve bir İstasyon Kimliği ayarlarsanız bunu gönderdiğiniz her faksa ekler.

- a** MENÜ tuşuna basın.
- b** ▲ veya ▼ tuşuna basarak İlk Kurulum ögesini görüntüleyin.
İlk Kurulum tuşuna basın.
- c** ▲ veya ▼ tuşuna basarak İstasyon ID ögesini görüntüleyin.
İstasyon ID tuşuna basın.
- d** Dokunmatik ekran üzerindeki düğmeleri kullanarak faks numaranızı (20 basamak kadar) girin ve sonra OK tuşuna basın.
- e** Dokunmatik ekran üzerindeki düğmeleri kullanarak telefon numaranızı (20 basamak kadar) girin ve sonra OK tuşuna basın. Telefon ve faks numaralarınız aynıysa, aynı numarayı tekrar girin.
- f** Adınızı (en fazla 20 karakter) girmek için Dokunmatik ekran üzerindeki düğmeleri kullanın ve sonra OK tuşuna basın.



Not

- Sayı veya özel harfler girmek için, girmek istediğiniz karakter görünene kadar art arda  simgesine basın, sonra istediğiniz karaktere basın.
- Bir harfi yanlış girer ve değiştirmek isterseniz, imleci yanlış karaktere taşımak için ◀ veya ▶ tuşuna basın ve  tuşuna basın.
- Bir boşluk girmek için, boşluk tuşuna veya ▶ tuşuna basın.



Daha ayrıntılı bilgi için, *Basit Kullanım Kılavuzu* belgesinde *Metin girme* konusuna bakın.



g Durdur/Çık tuşuna basın.



Not

Hata yapmanız durumunda yeniden başlamak isterseniz, **Durdur/Çık** tuşuna basın ve **a** adımına dönün.

12 Faks Gönderim Raporu

Brother makineniz, bir faks gönderdiğinizin onayı olarak kullanılabilecek bir Gönderim Onay Raporu özelliği içermektedir. Bu rapor, alan tarafın adını ya da faks numarasını, gönderim tarihini, saatini ve iletimin süresini, iletilen sayfa sayısını ve iletimin başarılı olup olmadığını listeler. Faks Gönderim Raporu özelliğini kullanmak istiyorsanız, *Gelişmiş Kullanım Kılavuzu* belgesinde *Rapor yazdırma* konusuna bakın.

13 Tonlu veya puls çevirme modunu ayarlayın

Makineniz tonlu çevirme servisi için ayarlanmış olarak gelir. Çevirme servisiniz Puls (vurum) ise arama modunu değiştirmeniz gerekir.

- a** MENÜ tuşuna basın.
- b** ▲ veya ▼ tuşuna basarak İlk Kurulum ögesini görüntüleyin.
İlk Kurulum tuşuna basın.
- c** ▲ veya ▼ tuşuna basarak Ton/Puls ögesini görüntüleyin.
Ton/Puls tuşuna basın.
- d** Puls (veya Ton) tuşuna basın.
- e** Durdur/Çık tuşuna basın.

14 Telefon hattı uyumluluğunu ayarlayın

Makineyi bir VoIP hizmetine (Internet üzerinden) bağlıyorsanız, uyumluluk ayarlarını değiştirmeniz gerekir.



Not

Analog bir telefon hattı kullanıyorsanız bu adımı atlayabilirsiniz.

- a** MENÜ tuşuna basın.
- b** ▲ veya ▼ tuşuna basarak Faks ögesini görüntüleyin.
Faks tuşuna basın.
- c** ▲ veya ▼ tuşuna basarak Muhtelif ögesini görüntüleyin.
Muhtelif tuşuna basın.
- d** Uyumluluk tuşuna basın.
- e** Temel (VoIP) tuşuna basın.
- f** Durdur/Çık tuşuna basın.

15 Telefon hattı tipini ayarlayın

Faks göndermek ve almak için makineyi PABX (PBX) veya ISDN kullanan bir hatta bağlıyorsanız, aşağıdaki adımları tamamlayarak telefon hattı tipini de buna göre değiştirmeniz gerekmektedir.

- a** MENÜ tuşuna basın.
- b** ▲ veya ▼ tuşuna basarak İlk Kurulum ögesini görüntüleyin.
İlk Kurulum tuşuna basın.
- c** ▲ veya ▼ tuşuna basarak Tel. Hat Ayarı ögesini görüntüleyin.
Tel. Hat Ayarı tuşuna basın.
- d** Normal, ISDN veya PBX tuşuna basın.
Aşağıdakilerden birini yapın:
 - ISDN veya Normal seçerseniz, **h** adımına gidin.
 - PBX ögesini seçerseniz, **e** adımına gidin.

- e** Aşağıdakilerden birini yapın:
- Geçerli önek numarasını değiştirmek isterseniz **Açık** veya **Her Zaman** öğesine basın ve **f**. adıma gidin.
 - Geçerli önek numarasını değiştirmek istemiyorsanız **h**. adıma gidin.



Not

- Varsayılan ayar “!” işaretidir.
- **Açık** seçerseniz, **Tel/R** tuşuna basıldığında (ekranda “!” görüntülenir) dış hatta ulaşırsınız.
- **Her Zaman** seçerseniz, **Tel/R** tuşuna basmadan dış hatta ulaşabilirsiniz.

f

Arama Öneki tuşuna basın.

g

Dokunmatik ekran üzerindeki düğmeleri kullanarak önek numarasını (5 basamağa kadar) girin ve sonra **OK** öğesine basın.



Not

- 0 - 9 arası sayıları, #, * ve ! işaretini kullanabilirsiniz.
- ! işaretini başka sayılar ya da karakterlerle kullanamazsınız.
- Telefon sisteminiz timed break recall gerektiriyorsa, kesme süresini girmek için **Tel/R** tuşuna basın.

h

Durdur/Çık tuşuna basın.



Not

PBX ve AKTARMA

Makine başlangıçta standart PSTN (Public Switched Telephone Network - Kamusal Telefon Şebekesi) hattına bağlanmayı sağlayan **Normal** ayarındadır. Bununla birlikte ofislerin çoğunda merkezi telefon sistemi veya Private Automatic Branch Exchange (PABX) kullanılmaktadır. Makineniz çoğu PABX (PBX) tipine bağlanabilir. Makinenin yeniden çevirme özelliği sadece timed break recall (TBR) özelliğini destekler. TBR, çoğu PABX (PBX) sistemiyle çalışarak harici bir hatta erişmenizi veya çağrılarını başka bir paralel hatta aktarmanıza imkan verir. Bu özellik **Tel/R** tuşuna basıldığında çalışır.

16

Yaz Saatine Otomatik Geçiş

Makinenin yaz saatine otomatik olarak girip çıkmasını ayarlayabilirsiniz. Makine otomatik olarak saati ilkbaharda bir saat ileri, Sonbaharda bir saat geri alır.

a

MENÜ tuşuna basın.

b

▲ veya ▼ tuşuna basarak ilk Kurulum öğesini görüntüleyin.

İlk Kurulum tuşuna basın.

c

▲ veya ▼ tuşuna basarak Tarih ve Saat öğesini görüntüleyin.

Tarih ve Saat tuşuna basın.

d

Oto Günlüğü tuşuna basın.

e

Açık (veya **Kapalı**) tuşuna basın.

f

Durdur/Çık tuşuna basın.

17

Saat Dilimini ayarlayın

Bulunduğunuz konumun saat dilimini (yaz saati değil, standart saat) ayarlayabilirsiniz. Örneğin, ABD ve Kanada'da Doğu Saati, UTC-05:00'a karşılık gelmektedir.

a

MENÜ tuşuna basın.

b

▲ veya ▼ tuşuna basarak ilk Kurulum öğesini görüntüleyin.

İlk Kurulum tuşuna basın.

c

▲ veya ▼ tuşuna basarak Tarih ve Saat öğesini görüntüleyin.

Tarih ve Saat tuşuna basın.

d

Saat Dilimi tuşuna basın.

e

+ veya - öğesine basarak saat diliminizi ayarlayın.

OK tuşuna basın.

f

Durdur/Çık tuşuna basın.



18

Bağlantı tipini seçin

Bu yükleme talimatları Windows® 2000 Professional, Windows® XP Home/Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7 ve Mac OS X (10.4.11, 10.5.x ve 10.6.x sürümleri) içindir.



Not

Windows Server® 2003/2003 x64 Edition/2008/2008 R2 için, modelinizin <http://solutions.brother.com/> adresindeki sayfasını ziyaret edin.

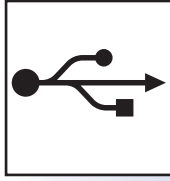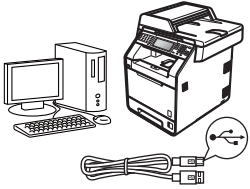


USB Arayüzü Kullanıcıları İçin

Windows®, 12. sayfaya gidin
Macintosh, 14. sayfaya gidin

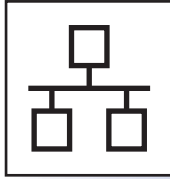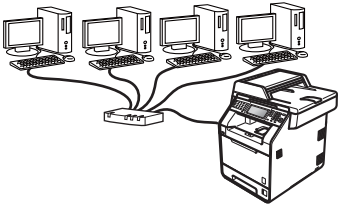

Kablolu Ağ için

Windows®, 16. sayfaya gidin
Macintosh, 19. sayfaya gidin

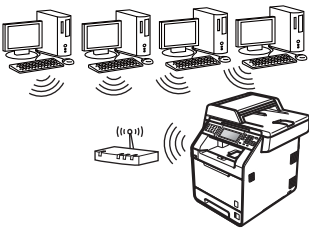

Kablosuz Ağ için

Windows® ve Macintosh,
21. sayfaya gidin

Not

Makinenizin en son sürücülerini ve yardımcı programlarını, <http://solutions.brother.com/> adresindeki Brother Solutions Center'dan indirebilirsiniz.

USB	Windows®
	Macintosh
Kablolu Ağ	Windows®
	Macintosh
Kablosuz Ağ	Windows®
	Macintosh



USB Arayüzü Kullanıcıları için (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®/Windows® 7)

19 Yüklemeden önce

- a** Bilgisayarınızın AÇIK olduğundan ve oturumu Yönetici haklarıyla açtığınızdan emin olun.

ÖNEMLİ


- Çalışan program varsa kapatın.
- İşletim sisteminize bağlı olarak ekranlar değişebilir.



Not

Yükleme CD-ROM'u, ScanSoft™ PaperPort™ 12SE yazılımını içerir. Bu yazılım Windows® XP (SP3 veya üstü), XP Professional x64 Edition (SP2 veya üstü), Windows Vista® (SP2 veya üstü) ve Windows® 7 destekler. MFL-Pro Suite'i kurmadan önce en son Windows® Hizmet Paketi güncellemesini yapın. Windows® 2000 (SP4 veya üstü) kullanıcıları için, MFL-Pro Suite yüklemesi sırasında ScanSoft™ PaperPort™ 11SE indirme ekranı görüldüğünde, ekrandaki talimatları izleyin.

- b** Makineyi kapatın ve USB arayüz kablosunun makineye bağlı **olmadığından** emin olun. Kabloyu önceden bağladıysanız, çıkarın.

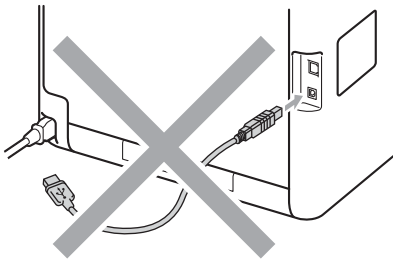

20 MFL-Pro Suite'i kurun


- a** Yükleme CD-ROM'unu CD-ROM sürücünüze takın. Model adı ekranı açılırsa makinenizi seçin. Dil ekranı açılırsa dilinizi seçin.



Not

Brother ekranı otomatik olarak görüntülenmezse **Bilgisayarım (Bilgisayar)** konumuna gidin, CD-ROM simgesine çift tıklayın ve ardından **start.exe** ögesine çift tıklayın.

- b** İlk Kurulum ögesine ve sonra MFL-Pro Suite Kur ögesine tıklayın.

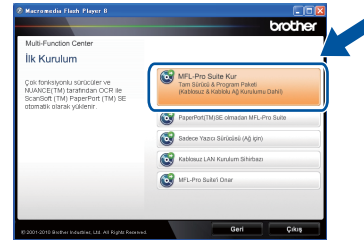


- c** Lisans sözleşmesini kabul ediyorsanız **Evet** ögesine tıklayın.



Not

- Kurulum otomatik olarak devam etmezse, CD-ROM'u çıkarıp yeniden takarak veya kök klasöründen **start.exe** programını çift tıklayarak en üst menüyü yeniden açın ve MFL-Pro Suite'i kurmak için **b** adımıyla devam edin.
- Windows Vista® ve Windows® 7 kullanıcıları için, **Kullanıcı Hesabı Denetimi** ekranı görüldüğünde **İzin Ver** veya **Evet** ögesine tıklayın.
- PS sürücüsünü (BR-Script3 yazıcı sürücüsü) yüklemek istiyorsanız, **Özel Kurulum** ögesini seçin ve ardından ekrandaki talimatları izleyin.

- d** Bu ekran görününceye kadar ekrandaki talimatları izleyin.

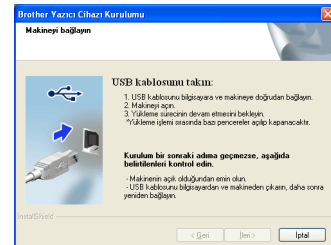




USB

Windows®

- e USB kablosunu makinenizde  sembolü ile işaretlenmiş USB konektörüne bağlayın ve sonra kabloyu bilgisayarınıza bağlayın.

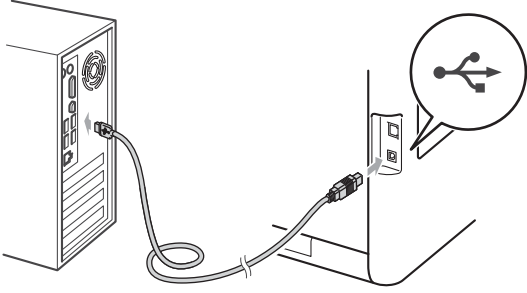

- f Makineyi açın ve kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

! ÖNEMLİ

Kurulum sırasında ekranlardan hiçbirini iptal ETMEYİN. Tüm ekranların açılması birkaç saniye sürebilir.



Not

- Windows Vista® ve Windows® 7 kullanıcıları için, **Windows Güvenliği** ekranı görüldüğünde, onay kutusunu seçin ve kurulumu düzgün bir şekilde tamamlamak için **Yükle** öğesine tıklayın.
- Yazılım yüklemesi sırasında bir hata iletisi görünürse, **Başlat/Tüm Programlar/Brother/MFC-XXXX** konumunda (burada, MFC-XXXX modelinizin adıdır) bulunan **Kurulum Tanıları** uygulamasını çalıştırın.

Son

Kurulum tamamlandı.



Not

- Güvenlik ayarlarınıza bağlı olarak, makineyi veya yazılımını kullanırken bir Windows Güvenlik veya virüsten koruma yazılımı penceresi görünebilir. Lütfen pencerenin devam etmesine izin verin.
- XML Paper Specification Printer Driver**
Windows Vista® ve Windows® 7 için XML Paper Specification Printer Driver, XML Paper Specification belgelerini kullanan uygulamalardan yazdırma işlemi yaparken kullanılan en uygun sürücüdür.
<http://solutions.brother.com/> adresinden Brother Solutions Center'a erişerek lütfen en son sürücüyü indirin.



USB Arayüzü Kullanıcıları için (Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x)

19 Yüklemeden önce

- a** Makinenizin elektrik kaynağına bağlı olduğundan ve Macintosh bilgisayarınızın AÇIK olduğundan emin olun. Oturumu yönetici haklarıyla açmanız gerekmektedir.

ÖNEMLİ


Mac OS X 10.4.10 kullanıcıları için,
Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x sürümüne yükseltin.
(Kullandığınız Mac OS X ile ilgili en son sürücüler ve bilgiler için,
<http://solutions.brother.com/> adresini ziyaret edin.)



Not

PS sürücüsünü (BR-Script3 yazıcı sürücüsü) kurmak istiyorsanız, lütfen <http://solutions.brother.com/> adresindeki Brother Solutions Center'a gidin ve modelinizin sayfasındaki Downloads ögesine tıklayın ve yükleme talimatları için SSS'yi ziyaret edin.

- b** USB kablusunu makinenizde  sembolü ile işaretlenmiş USB konektörüne bağlayın ve sonra kabloyu Macintosh'unuza bağlayın.

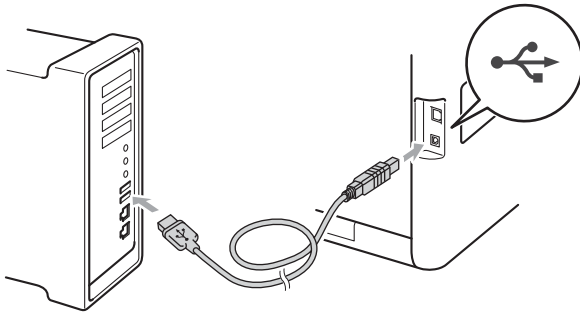

- c** Makinenizin açma/kapama düğmesinin açıldığından emin olun.

20 MFL-Pro Suite'i kurun


- a** Yükleme CD-ROM'unu CD-ROM sürücünüze takın.
- b** **Start Here OSX** (OSX'i Buradan Başlat) simgesine çift tıklayın. Ekrandaki talimatları izleyin.




Not

Yüklemenin tamamlanması birkaç dakika sürebilir.

- c** Bu ekran görününceye kadar ekrandaki talimatları izleyin. Listedeki makinenizi seçin ve sonra **OK** (Tamam) ögesine tıklayın.

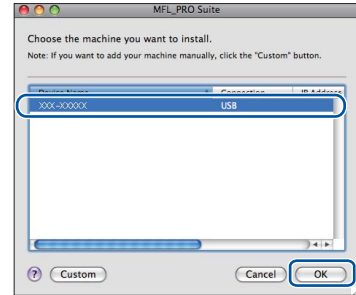

- d** Bu ekran görüldüğünde **Next** (İleri) ögesine tıklayın.



- OK!** MFL-Pro Suite kurulumu tamamlanmıştır. 15. sayfadaki **21.** adıma gidin.




USB

Macintosh

21 Presto! PageManager'ı indirip yükleyin

Presto! PageManager yüklendiğinde, Brother ControlCenter2'ye OCR kabiliyeti kazandırır. Presto! PageManager ile fotoğraf ve dokümanlarınızı kolayca tarayabilir, paylaşabilir ve düzenleyebilirsiniz.


- a** **Brother Support** (Brother Destek) ekranında **Presto! PageManager** ögesine tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin.

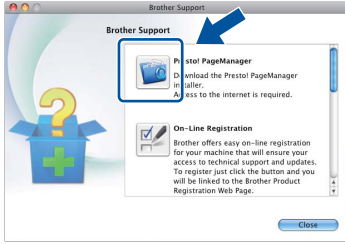

Son

Kurulum tamamlandı.

Windows®
USB
Macintosh



Kablolu Ağ Arayüzü Kullanıcıları için (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®/Windows® 7)

19 Yüklemeden önce

- a** Bilgisayarınızın AÇIK olduğundan ve oturumu Yönetici haklarıyla açtığınızdan emin olun.

ÖNEMLİ


- Çalışan program varsa kapatın.
- İşletim sisteminize bağlı olarak ekranlar değişebilir.




Not

- Yükleme CD-ROM'u, ScanSoft™ PaperPort™ 12SE yazılımını içerir. Bu yazılım Windows® XP (SP3 veya üstü), XP Professional x64 Edition (SP2 veya üstü), Windows Vista® (SP2 veya üstü) ve Windows® 7 destekler. MFL-Pro Suite'i kurmadan önce en son Windows® Hizmet Paketi güncellemesini yapın. Windows® 2000 (SP4 veya üstü) kullanıcıları için, MFL-Pro Suite yüklemesi sırasında ScanSoft™ PaperPort™ 11SE indirme ekranı görüldüğünde, ekrandaki talimatları izleyin.
- Kurulum işlemi boyunca tüm kişisel güvenlik duvarı yazılımlarını (Windows® Güvenlik Duvarı dışında), anti-spyware ya da anti-virüs uygulamalarını devre dışı bırakın.

- b**  sembolüyle işaretli LAN konektörünün koruyucu kapağını çıkarın.

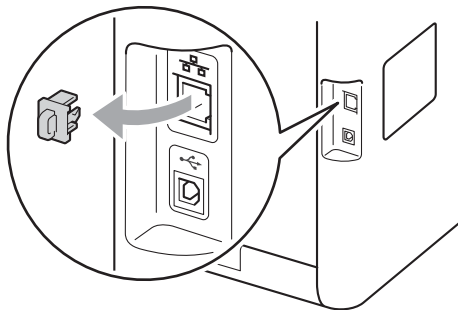

- c** Ağ arayüzü kablosunu LAN konektörüne bağlayın ve sonra hub üzerindeki boş bir bağlantı noktasına takın.

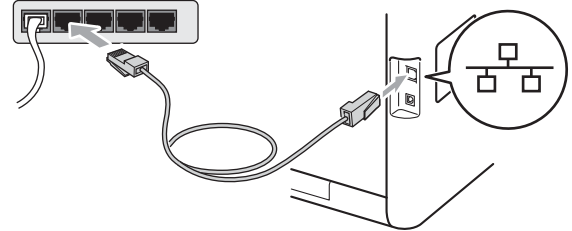

- d** Makinenizin açma/kapama düğmesinin açıldığından emin olun.

20 MFL-Pro Suite'i kurun


- a** Yükleme CD-ROM'unu CD-ROM sürücünüze takın. Model adı ekranı açılırsa makinenizi seçin. Dil ekranı açılırsa dilinizi seçin.




Not

Brother ekranı otomatik olarak görüntülenmezse **Bilgisayarım (Bilgisayar)** konumuna gidin, CD-ROM simgesine çift tıklayın ve ardından **start.exe** ögesine çift tıklayın.

- b** İlk Kurulum ögesine ve sonra MFL-Pro Suite Kur ögesine tıklayın.

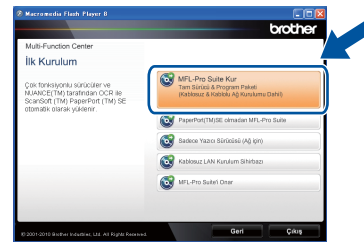


- c** Lisans sözleşmesini kabul ediyorsanız **Evet** ögesine tıklayın.



Not

- Kurulum otomatik olarak devam etmezse, CD-ROM'u çıkarıp yeniden takarak veya kök klasöründen **start.exe** programını çift tıklayarak en üst menüyü yeniden açın ve MFL-Pro Suite'i kurmak için **b** adımından devam edin.
- Windows Vista® ve Windows® 7 kullanıcıları için, **Kullanıcı Hesabı Denetimi** ekranı görüldüğünde **İzin Ver** veya **Evet** öğesine tıklayın.
- PS sürücüsünü (BR-Script3 yazıcı sürücüsü) yüklemek istiyorsanız, **Özel Kurulum** öğesini seçin ve ardından ekrandaki talimatları izleyin.

- d** **Güvenlik Duvarı/AntiVirüs algılandı** ekranı görüldüğünde **Ağ bağlantısını etkinleştirmek ve kurulumu devam etmek için Güvenlik Duvarı port ayarlarını değiştir. (Önerilen)** öğesini seçin ve **İleri** öğesine tıklayın.
(Windows® 2000 kullanıcıları için değil)

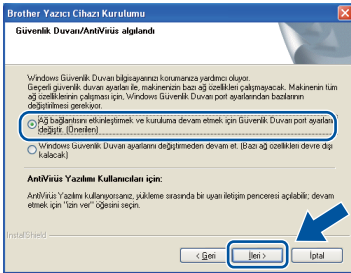

Windows® Güvenlik Duvarı'nı kullanmıyorsanız, aşağıdaki ağ bağlantı noktalarının nasıl ekleneceğiyle ilgili bilgi için yazılımınızın kullanım kılavuzuna bakın.

- Ağdan tarama için UDP bağlantı noktası 54925'i ekleyin.
- Ağdan PC-Fax alımı için, UDP bağlantı noktası 54926'yı ekleyin.
- Ağ bağlantısı ile hala sorun yaşıyorsanız, UDP bağlantı noktası 137'yi ekleyin.

- e** Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

ÖNEMLİ

Kurulum sırasında ekranlardan hiçbirini iptal ETMEYİN. Tüm ekranların açılması birkaç saniye sürebilir.



Not

- Makineniz ağda bulunmuyorsa, ekrandaki talimatları izleyerek ayarlarınızı onaylayın.
- Makinenizin IP adresini ve düğüm adını, Ağ Yapılandırması Listesi'ni yazdırarak bulabilirsiniz. Bkz. *Ağ Yapılandırması Listesini Yazdırma* sayfa 33.
- Windows Vista® ve Windows® 7 kullanıcıları için, **Windows Güvenliği** ekranı görüldüğünde, onay kutusunu seçin ve kurulumu düzgün bir şekilde tamamlamak için **Yükle** öğesine tıklayın.
- Yazılım yüklemesi sırasında bir hata iletisi görünürse, **Başlat/Tüm Programlar/Brother/MFC-XXXX LAN** konumunda (burada, MFC-XXXX modelinizin adıdır) bulunan **Kurulum Tanıları** uygulamasını çalıştırın.

21

Başka bilgisayarlara MFL-Pro Suite'i kurun (gerekliyse)

Makinenizi ağ üzerindeki birden fazla bilgisayarla birlikte kullanmak isterseniz MFL-Pro Suite'i her bilgisayara kurun. 16. sayfadaki **20.** adıma gidin.




Not

Ağ lisansı (Windows®)

Bu ürün en fazla 5 kullanıcı için bilgisayar lisansı içerir. Bu lisans, ağdaki 5 bilgisayara ScanSoft™ PaperPort™ 12SE veya ScanSoft™ PaperPort™ 11SE dahil olmak üzere MFL-Pro Suite'in yüklenmesini destekler. 5'ten daha fazla bilgisayara ScanSoft™ PaperPort™ 12SE veya ScanSoft™ PaperPort™ 11SE kurmak istiyorsanız, lütfen ilave 5 ek kullanıcı için birden fazla bilgisayar lisans sözleşmesi olan Brother NL-5 paketini satın alın. NL-5 paketini satın almak için yetkili Brother bayinizle görüşün ya da Brother müşteri hizmetlerini arayın.


Son

Kurulum tamamlandı.



Not

- Makine için belirtilen bir IP Adresi kullanırsanız, kontrol panelini kullanarak Başlatma Yöntemi'ni Statik olarak ayarlamanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. *Ağ Kullanım Kılavuzu* belgesinde *Ağ menüsü* konusuna bakın.
- Güvenlik ayarlarınıza bağlı olarak, makineyi veya yazılımını kullanırken bir Windows Güvenlik veya virüsten koruma yazılımı penceresi görünebilir. Lütfen pencerenin devam etmesine izin verin.
- **XML Paper Specification Printer Driver**
Windows Vista® ve Windows® 7 için XML Paper Specification Printer Driver, XML Paper Specification belgelerini kullanan uygulamalardan yazdırma işlemi yaparken kullanılan en uygun sürücüdür.
<http://solutions.brother.com/> adresinden Brother Solutions Center'a erişerek lütfen en son sürücüyü indirin.



Kablolu Ağ Arayüzü Kullanıcıları için (Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x)

19 Yüklemeden önce

- a** Makinenizin elektrik kaynağına bağlı olduğundan ve Macintosh bilgisayarınızın AÇIK olduğundan emin olun. Oturumu yönetici haklarıyla açmanız gerekmektedir.


! ÖNEMLİ

Mac OS X 10.4.10 kullanıcıları için, Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x sürümüne yükseltin. (Kullandığınız Mac OS X ile ilgili en son sürücüler ve bilgiler için, <http://solutions.brother.com/> adresini ziyaret edin.)


Not

PS sürücüsünü (BR-Script3 yazıcı sürücüsü) kurmak istiyorsanız, lütfen <http://solutions.brother.com/> adresindeki Brother Solutions Center'a gidin ve modelinizin sayfasındaki Downloads öğesine tıklayın ve yükleme talimatları için SSS'yi ziyaret edin.

- b**  sembolüyle işaretli LAN konektörünün koruyucu kapağını çıkarın.

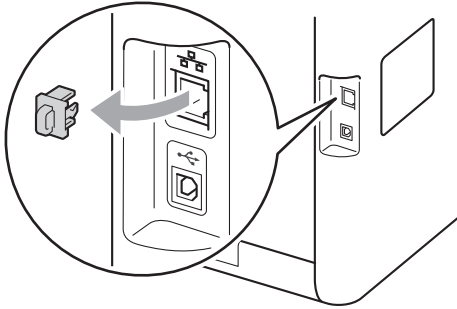

- c** Ağ arayüzü kablosunu LAN konektörüne bağlayın ve sonra hub üzerindeki boş bir bağlantı noktasına takın.

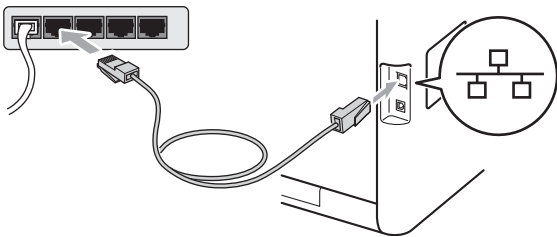

- d** Makinenizin açma/kapama düğmesinin açıldığından emin olun.

20 MFL-Pro Suite'i kurun


- a** Yükleme CD-ROM'unu CD-ROM sürücünüze takın.
- b** **Start Here OSX** (OSX'i Buradan Başlat) simgesine çift tıklayın. Ekrandaki talimatları izleyin.



Not


Yüklemenin tamamlanması birkaç dakika sürebilir.

- c** Bu ekran görününceye kadar ekrandaki talimatları izleyin. Listedeki makinenizi seçin ve sonra **OK** (Tamam) öğesine tıklayın.

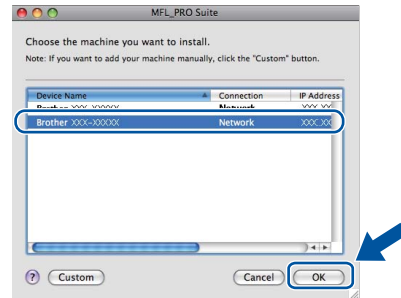


Not

Makineniz ağda bulunmuyorsa, ağ ayarlarınızı onaylayın. Bkz. *Yüklemeden önce* sayfa 19.




Not

- Ağ Yapılandırması Listesi'ni yazdırarak makinenizin MAC Adresini (Ethernet Adresi) ve IP Adresini bulabilirsiniz. Bkz. Ağ Yapılandırması Listesini Yazdırma sayfa 33.
- Bu ekran görünürse **OK** (Tamam) ögesine tıklayın.




Display Name (Görünen Ad) alanına Macintosh'unuz için en fazla 15 karakter uzunluğunda bir ad girin ve **OK** (Tamam) ögesine tıklayın. **d** adımına gidin.

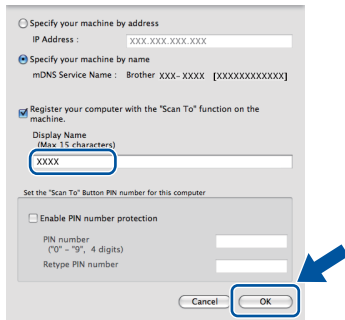

- Makinenin **TARAMA** tuşunu ağ üzerinden tarama yapmak için kullanmak istiyorsanız, **Register your computer with the "Scan To" function on the machine** (Bilgisayarınızı makinede "Tara" işlevleriyle kaydedin) kutusunu işaretlemeniz gerekir.
- (TARAMA)** tuşuna bastığınızda ve bir tarama seçeneği belirlediğinizde girdiğiniz ad makinenin LCD ekranında gösterilir. (Daha fazla bilgi için bkz. *Yazılım Kullanıcı Kılavuzu* belgesinde *Ağdan Tarama* konusuna bakın.)



Bu ekran görüldüğünde **Next** (İleri) ögesine tıklayın.



MFL-Pro Suite kurulumu tamamlanmıştır. 20. sayfadaki **21.** adıma gidin.


21

Presto! PageManager'ı indirip yükleyin

Presto! PageManager yüklendiğinde, Brother ControlCenter2'ye OCR kabiliyeti kazandırır. Presto! PageManager ile fotoğraf ve dokümanlarınızı kolayca tarayabilir, paylaşabilir ve düzenleyebilirsiniz.



Brother Support (Brother Destek) ekranında **Presto! PageManager** ögesine tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin.

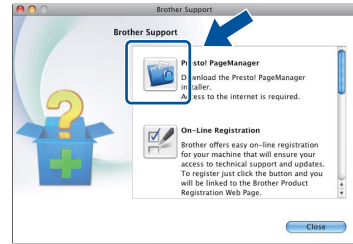

22

Başka bilgisayarlara MFL-Pro Suite'i kurun (gerekliyse)

Makinenizi ağ üzerindeki birden fazla bilgisayarla birlikte kullanmak isterseniz MFL-Pro Suite'i her bilgisayara kurun. 19. sayfadaki **20.** adıma gidin.

Son

Kurulum tamamlandı.



Not

Makine için belirtilen bir IP Adresi kullanırsanız, kontrol panelini kullanarak Başlatma Yöntemi'ni Statik olarak ayarlamanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. *Ağ Kullanım Kılavuzu* belgesinde *Ağ menüsü* konusuna bakın.



Kablosuz Ağ Arayüzü Kullanıcıları için

19

Başlamadan önce

Ağ erişim noktasıyla/yönlendiricinizle iletişim kurmak için önce makinenizin kablosuz ağ ayarlarını yapılandırmanız gerekir. Makine, ağ erişim noktasıyla/yönlendiricinizle iletişim kurmak üzere yapılandırıldıktan sonra ağınızdaki bilgisayarlar makineye erişebilecektir. Makineyi bu bilgisayarlardan kullanmak için sürücüler ve yazılımı kurmanız gerekecektir. Aşağıdaki adımlar yapılandırma ve kurulum süreci boyunca size rehberlik edecektir.

! ÖNEMLİ


- Makineyi ağa bağlayacaksanız, yüklemeyi önce sistem yöneticinize başvurmanızı öneririz. Bu yüklemeye devam etmeden önce kablosuz ağ ayarlarınızı bilmeniz gerekir.
- Daha önceden makinenizin kablosuz ağ ayarlarını yapılandırdıysanız kablosuz ayarlarını yeniden yapılandırmadan önce ağ (LAN) ayarlarını sıfırlamanız gerekir.
 1. Makinenizde **MENÜ** öğesine basın.
 2. **▲** veya **▼** tuşuna basarak **Ağ** öğesini görüntüleyin ve **Ağ** tuşuna basın.
 3. **▲** veya **▼** tuşuna basarak **Ağ Sıfırlama** öğesini görüntüleyin ve **Ağ Sıfırlama** tuşuna basın.
 4. **Evet** tuşuna basın.
 5. 2 saniye kadar **Evet** tuşuna basın.



Not

- Normal gündelik baskıda optimum sonuçlar elde etmek için Brother marka makineyi ağ erişim noktasına/yönlendiriciye mümkün olduğu kadar yakın ve arada en az engel olacak şekilde yerleştirin. İki aygıt arasındaki büyük eşyalar ve duvarlar ile diğer elektronik cihazlardan kaynaklanan parazit, dokümanınızın veri aktarım hızını etkileyebilir. Bu etkenlerden dolayı, her tür belge ve uygulama için kablosuz bağlantı en iyi yöntem olmayabilir. Karışık metin ve büyük grafikler içeren çok sayfalı belgeler gibi büyük dosyalar yazdırıyorsanız, daha hızlı veri aktarımı için kablolu Ethernet ya da en yüksek çıkış hızı için USB seçmeyi düşünebilirsiniz.
- Brother MFC-9970CDW hem kablolu hem de kablosuz ağda kullanılabilir. Rağmen tek seferde yalnızca bağlantı yöntemlerinden biri kullanılabilir.

Alt Yapı Modu

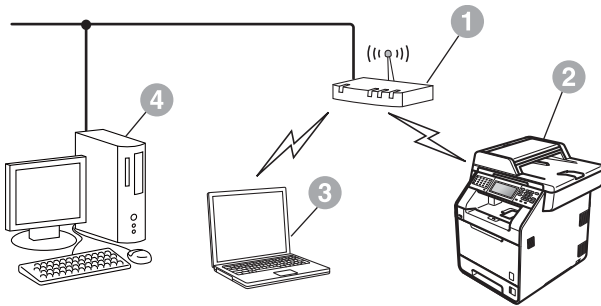

- 1 Erişim noktası/yönlendirici
- 2 Kablosuz Ağ makinesi (makineniz)
- 3 Erişim noktasına/yönlendiriciye bağlı kablosuz bağlantısı olan bilgisayar
- 4 Erişim noktasına/yönlendiriciye bağlı kablolu bilgisayar



20

Ağ ortamınızı onaylayın (Alt Yapı Modu)

Aşağıdaki talimatlar Brother marka makinenizi kablosuz ağ ortamına kurmak için iki yöntem sunmaktadır.




Not

Makinenizi başka bir kablosuz ortamda ayarlamak için talimatları *Ağ Kullanım Kılavuzu* içinde bulabilirsiniz.

a Wi-Fi Protected Setup veya AOSS™ kullanarak yapılandırma (tek tuşla yapılandırma)

WLAN erişim noktanız/yönlendiriciniz otomatik kablosuz modu (Wi-Fi Protected Setup veya AOSS™) destekliyse

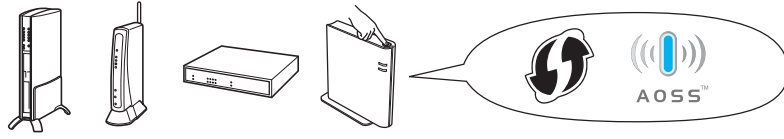

Şimdi şuraya gidin:

sayfa 23

b Kumanda panelinden manüel yapılandırma

WLAN erişim noktanız/yönlendiriciniz Wi-Fi Protected Setup veya AOSS™ desteklemiyorsa, WLAN erişim noktanızın/yönlendiricinizin **kablosuz ağ ayarlarını yazın**.

! ÖNEMLİ

Lütfen kablosuz güvenlik bilgileri olmadan yardım için Brother Müşteri Hizmetlerine başvurmayın. Ağ güvenlik ayarlarınızı bulmada size yardımcı olamayız.

Ağ adı (SSID/ESSID)	Ağ Anahtarı

Örneğin:

Ağ adı (SSID/ESSID)	Ağ Anahtarı
HELLO	12345678



Not

- Bu bilgileri (Ağ Adı (SSID/ESSID) ve Ağ Anahtarı) bilmiyorsanız, kablosuz kurulumu devam edemezsiniz.
- Bu bilgileri (Ağ Adı (SSID/ESSID) ve Ağ Anahtarı) nasıl bulurum
 - WLAN erişim noktanız/yönlendiriciniz ile sağlanan dokümantasyona bakmanız gerekir.
 - İlk ağ adı üreticinin adı veya model adı olamaz.
 - Güvenlik bilgilerini bilmiyorsanız, lütfen yönlendiricinin üreticisine, sistem yöneticinize veya Internet sağlayıcısına başvurun.

Şimdi şuraya gidin:

sayfa 24



Brother marka makinenin kablosuz ağa bağlanması

21 Otomatik kablosuz modu kullanarak kablosuz ayarları yapılandırma

- a** WLAN erişim noktanızın/yönlendiricinizin aşağıda gösterildiği gibi Wi-Fi Protected Setup veya AOSS™ sembolüne sahip olduğunu onaylayın.



- b** Brother makinenizi, Wi-Fi Protected Setup veya AOSS™ erişim noktasının/yönlendiricinin menzili dahiline yerleştirin. Ortamınıza bağlı olarak menzil değişebilir. Erişim noktası/yönlendirici ile verilen kullanım kılavuzuna bakın.

- c** Makinenizde MENÜ ögesine basın. ▲ veya ▼ tuşuna basarak Ağ ögesini görüntüleyin ve Ağ tuşuna basın. WLAN ve sonra WPS/AOSS tuşuna basın. Kblslz Ağ Etkin? görüntülendiğinde, Açık tuşuna basın. Bu, kablosuz kurulum sihirbazını başlatacaktır. Aksi halde, kablosuz kurulum sihirbazından çıkmak için **Durdur/Çık** tuşuna basın. Kablosuz yönlendirici üzerinde WPS veya AOSS'yi başlatın, daha sonra Tamam'a basın. görüldüğünde, WLAN erişim noktanızda/yönlendiricinizde Wi-Fi Protected Setup veya AOSS™ düğmesine basın. Talimatlar için WLAN erişim noktanız/yönlendiriciniz için kullanım kılavuzuna bakın. Ve sonra OK tuşuna basın.



Bu özellik, makinenizi yapılandırmak için erişim noktanızın/yönlendiricinizin hangi modu (Wi-Fi Protected Setup veya AOSS™) kullandığını otomatik olarak algılar.

Not

WLAN erişim noktanız/yönlendiriciniz Wi-Fi Protected Setup'ı (PIN Yöntemi) destekliorsa ve makinenizi PIN (Kişisel Kimlik Numarası) Yöntemini kullanarak yapılandırmak istiyorsanız, *Ağ Kullanım Kılavuzu* belgesinde *Wi-Fi Protected Setup'ın PIN Yöntemi'ni kullanma* konusuna bakın.

- d** Bir bağlantı sonucu mesajı LCD'de görünür ve bir Kablosuz raporu otomatik olarak yazdırılır. Bağlantı başarısız olduysa, yazdırılan rapordaki hata kodunu kontrol edin ve *Sorun Giderme* sayfa 25 konusuna bakın.



Kablosuz kurulumu tamamlandı. Makinenizin LCD'sinin sağ üstünde bulunan dört seviye göstergesi, erişim noktanızın/yönlendiricinizin kablosuz sinyal kuvvetini gösterecektir.

MFL-Pro Suite'i yüklemek için adım 22 ile devam edin.

Windows® Kullanıcıları için:

Şimdi şuraya gidin:

sayfa 29

Macintosh Kullanıcıları için:

Şimdi şuraya gidin:

sayfa 31



21 Kablosuz ayarlarını yapılandırın (alt yapı modunda tipik Kablosuz Kurulumu)

! ÖNEMLİ

İlerlemeden önce 22. sayfadaki 20. adıma gidin içinde yazdığınız ağınızın kablosuz ayarlarına sahip olmanız gerekir.

- a** Makinenizde MENÜ ögesine basın. ▲ veya ▼ tuşuna basarak Ağ ögesini görüntüleyin ve Ağ tuşuna basın. WLAN ve sonra Kur. Sihirbazı tuşuna basın.
- Klblsz Ağ Etkin? görüntülendiğinde, Açık tuşuna basın. Bu, kablosuz kurulum sihirbazını başlatacaktır.
- Aksi halde, kablosuz kurulum sihirbazından çıkmak için **Durdur/Çık** tuşuna basın.
- b** Makine mevcut SSID'leri arayacaktır. Bir SSID listesi görüntülenirse, 22. sayfadaki 20. adıma gidin içinde yazdığınız SSID'yi seçmek için ▲ veya ▼ tuşunu kullanın.
- Ağ Anahtarı gerektiren bir doğrulama ve şifreleme yöntemi kullanıyorsanız, **c** ögesine gidin.
- Doğrulama yönteminiz Açık Sistem ise ve şifreleme modunuz Yok ise, **e** ögesine gidin.
- WLAN erişim noktanız/yönlendiriciniz Wi-Fi Protected Setup'ı destekliorsa, Seçili kablosuz yönlendirici WPS'i destekliyor. WPS kullanılsın mı? görünür. Makinenizi otomatik kablosuz modu kullanarak bağlamak için, Evet ögesine basın. (Hayır (Manuel) ögesini seçerseniz, Ağ Anahtarınızı girmek için **c** ögesine gidin.) Kablosuz yönlendirici üzerinde WPS'i başlatın, daha sonra İleri'ye basın. görüldüğünde, WLAN erişim noktanızda/yönlendiricinizde Wi-Fi Protected Setup düğmesine basın ve sonra İleri ögesine basın. **e** adımına gidin.



Not

- Mevcut SSID'lerin listesinin görüntülenmesi birkaç saniye sürebilir.
- Bir SSID listesi görüntülenmezse, erişim noktanızın açık olduğundan emin olun. Makinenizi erişim noktasının yakınına taşıyın ve yeniden **a** adımından itibaren başlayın.

Makinenizi IEEE 802.1x destekli bir kablosuz ağda kullanırsanız, *Ağ Kullanım Kılavuzu* belgesinde *IEEE 802.1x kimlik doğrulamasını kullanma* konusuna bakın.

Erişim noktanız SSID'yi yayınlamayacak şekilde ayarlanmışsa, SSID adını manuel olarak eklemeniz gerekecektir. Ayrıntılar için, *Ağ Kullanım Kılavuzu* belgesinde *Makinenizi SSID yayınlanmadığında yapılandırma* konusuna bakın.

- c** 22. sayfadaki 20. adıma gidin içinde yazdığınız Ağ Anahtarını, harf ve rakamları seçmek için Dokunmatik ekran kullanarak girin. Girdiğiniz harfleri silmek için, simgesine basın.
- Sayı veya özel harfler girmek için, girmek istediğiniz karakter görünene kadar art arda simgesine basın, sonra istediğiniz karaktere basın.
- Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapmak için tuşuna basın.
- Daha fazla bilgi için bkz. *Kablosuz Ayarlar için Metin Girme* sayfa 28.
- Tüm karakterleri girdikten sonra OK ögesine basın, sonra ayarlarınızı uygulamak için Evet ögesine basın. **d** adımına gidin.
- d** Makineniz şimdi girdiğiniz bilgileri kullanarak kablosuz ağınıza bağlanmaya çalışacaktır.
- e** Bir bağlantı sonucu mesajı LCD'de görünür ve bir Kablosuz raporu otomatik olarak yazdırılır.
- Bağlantı başarısız olduysa, yazdırılan rapordaki hata kodunu kontrol edin ve *Sorun Giderme* sayfa 25 konusuna bakın.
- Kablosuz kurulumu tamamlandı. Makinenizin LCD'sinin sağ üstünde bulunan dört seviye göstergesi, erişim noktanızın/yönlendiricinizin kablosuz sinyal kuvvetini gösterecektir.**

MFL-Pro Suite'i yüklemek için adım 22 ile devam edin.

Windows® Kullanıcıları için:

Şimdi şuraya gidin:

sayfa 29

Macintosh Kullanıcıları için:

Şimdi şuraya gidin:

sayfa 31



Sorun Giderme

! ÖNEMLİ

Lütfen kablosuz güvenlik bilgileri olmadan yardım için Brother Müşteri Hizmetlerine başvurmayın. Ağ güvenlik ayarlarınızı bulmada size yardımcı olamayız.

Kablosuz ayarları (Ağ Adı (SSID/ESSID) ve Ağ Anahtarı) nasıl bulurum

1. WLAN erişim noktanız/yönlendiriciniz ile sağlanan dokümantasyona bakmanız gerekir.
2. İlk ağ adı üreticinin adı veya model adı olamaz.
3. Güvenlik bilgilerini bilmiyorsanız, lütfen yönlendiricinin üreticisine, sistem yöneticinize veya Internet sağlayıcısına başvurun.

- * Ağ Anahtarı Şifre, Güvenlik Anahtarı veya Şifreleme Anahtarı olarak da açıklanabilir.
- * WLAN erişim noktası/yönlendirici SSID yayını yapmamak üzere ayarlanırsa, SSID otomatik olarak algılanmaz. SSID adını manuel olarak girmeniz gerekir. Bkz. *Ağ Kullanım Kılavuzu* belgesinde *Makinenizi SSID yayınlanmadığında yapılandırma*.

Kablosuz raporu

Yazdırılan Kablosuz raporu bağlantının başarısız olduğunu gösteriyorsa, yazdırılan raporda hata kodunu kontrol edin ve aşağıdaki talimatlara bakın.

Hata kodu	Önerilen Çözümler
TS-01	Kablosuz ayar etkinleştirilmedi, kablosuz ayarı AÇIK konumuna getirin. - Bir LAN kablosu makinenize bağlıysa, bağlantısını kesin ve makinenizin kablosuz ayarını AÇIK konumuna getirin. 1. Makinenizde MENÜ öğesine basın. 2. ▲ veya ▼ tuşuna basarak Ağ öğesini görüntüleyin ve Ağ tuşuna basın. 3. WLAN ve sonra Kur. Sihirbazı tuşuna basın. 4. Kablosuz Ağ Etkin? görüntülendiğinde, Açık tuşuna basın. Bu, kablosuz kurulum sihirbazını başlatacaktır.
TS-02	WLAN erişim noktası/yönlendirici algılanamıyor. 1. Aşağıdaki 4 noktayı kontrol edin. - WLAN erişim noktasının/yönlendiricinin gücünün açık olduğundan emin olun. - Makinenizi engel bulunmayan bir yere veya WLAN erişim noktasının/yönlendiricinin yakınına taşıyın. - Kablosuz ayarları yapılandırırken makinenizi geçici olarak WLAN erişim noktasının yaklaşık bir metre içinde kalacak şekilde yerleştirin. - WLAN erişim noktanız/yönlendiriciniz MAC adresi filtrelemeyi kullanıyorsa, filtrede izin verilen Brother makinesinin MAC adresini onaylayın. 2. SSID'yi ve güvenlik bilgilerini (SSID/doğrulama yöntemi/şifreleme yöntemi/Ağ Anahtarı) manuel olarak girdiyseniz bilgiler hatalı olabilir. SSID'yi ve güvenlik bilgilerini yeniden onaylayın ve gerektiği şekilde doğru bilgileri yeniden girin. Onaylamak için bkz. <i>Kablosuz ayarları (Ağ Adı (SSID/ESSID) ve Ağ Anahtarı) nasıl bulurum</i> sayfa 25.




Kablosuz Ağ Kullanıcıları için

Hata kodu	Önerilen Çözümler												
TS-03	Girdiğiniz kablosuz ağ ve güvenlik ayarı yanlış olabilir. Kablosuz ağ ayarlarını yeniden onaylayın. * Girilen veya seçilen SSID/doğrulama yöntemi/şifreleme yöntemi/Kullanıcı Kimliği/Kullanıcı şifresinin doğru olduğunu kontrol edin. Onaylamak için bkz. <i>Kablosuz ayarları (Ağ Adı (SSID/ESSID) ve Ağ Anahtarı) nasıl bulurum</i> sayfa 25.												
TS-04	Seçilen WLAN erişim noktası/yönlendirici tarafından kullanılan Doğrulama/Şifreleme yöntemleri makineniz tarafından desteklenmiyor. Alt yapı modu için, WLAN erişim noktasının/yönlendiricinin doğrulama ve şifreleme yöntemlerini değiştirin. Makineniz şu doğrulama yöntemleri WPA, WPA2, OPEN ve Paylaşılan anahtar destekler. WPA; TKIP veya AES şifreleme yöntemlerini destekler. WPA2; şifreleme yöntemi olarak AES'yi destekler. OPEN ve Paylaşılan anahtar WEP şifrelemesine karşılık gelir. Sorununuz çözülmediyse girdiğiniz SSID veya ağ ayarları hatalı olabilir. Kablosuz ağ ayarlarını yeniden onaylayın. Doğrulama ve şifreleme yöntemlerinin birleşik tablosu <table><thead><tr><th>Kimlik Denetimi yöntemi</th><th>Şifreleme yöntemi</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">WPA-Kişisel</td><td>TKIP</td></tr><tr><td>AES</td></tr><tr><td>WPA2-Kişisel</td><td>AES</td></tr><tr><td rowspan="2">OPEN</td><td>WEP</td></tr><tr><td>YOK (şifreleme yok)</td></tr><tr><td>Paylaşılan anahtar</td><td>WEP</td></tr></tbody></table> Onaylamak için bkz. <i>Kablosuz ayarları (Ağ Adı (SSID/ESSID) ve Ağ Anahtarı) nasıl bulurum</i> sayfa 25. Geçici mod için, kablosuz ayar için bilgisayarınızın doğrulama ve şifreleme yöntemlerini değiştirin. Makineniz isteğe bağlı WEP şifrelemesiyle yalnızca OPEN doğrulama yöntemini destekler.	Kimlik Denetimi yöntemi	Şifreleme yöntemi	WPA-Kişisel	TKIP	AES	WPA2-Kişisel	AES	OPEN	WEP	YOK (şifreleme yok)	Paylaşılan anahtar	WEP
Kimlik Denetimi yöntemi	Şifreleme yöntemi												
WPA-Kişisel	TKIP												
	AES												
WPA2-Kişisel	AES												
OPEN	WEP												
	YOK (şifreleme yok)												
Paylaşılan anahtar	WEP												
TS-05	Güvenlik bilgileri (SSID/Ağ Anahtarı) hatalı. SSID ve güvenlik bilgilerini (Ağ Anahtarı) yeniden onaylayın. Yönlendiriciniz WEP şifrelemesi kullanıyorsa, ilk WEP anahtarı olarak kullanılan anahtar girin. Brother makineniz yalnızca ilk WEP anahtarının kullanımını destekler. Onaylamak için bkz. <i>Kablosuz ayarları (Ağ Adı (SSID/ESSID) ve Ağ Anahtarı) nasıl bulurum</i> sayfa 25.												
TS-06	Kablosuz güvenlik bilgileri (Doğrulama yöntemi/Şifreleme yöntemi/Ağ Anahtarı) hatalı. TS-04 tablosundaki kablosuz güvenlik bilgilerini (Doğrulama yöntemi/Şifreleme yöntemi/Ağ Anahtarı) yeniden onaylayın. Yönlendiriciniz WEP şifrelemesi kullanıyorsa, ilk WEP anahtarı olarak kullanılan anahtar girin. Brother makineniz yalnızca ilk WEP anahtarının kullanımını destekler. Onaylamak için bkz. <i>Kablosuz ayarları (Ağ Adı (SSID/ESSID) ve Ağ Anahtarı) nasıl bulurum</i> sayfa 25.												



Kablosuz Ağ Kullanıcıları için

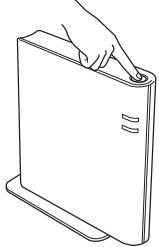Hata kodu	Önerilen Çözümler
TS-07	Makine WPS veya AOSS™ etkin bir WLAN erişim noktası/yönlendirici algılayamıyor. Kablosuz ayarlarınızı WPS veya AOSS™ kullanarak yapılandırmak istiyorsanız, hem makinenizi hem de WLAN erişim noktasını/yönlendiricini çalıştırmanız gerekir. WLAN erişim noktasının/yönlendiricinizin WPS veya AOSS™ desteklediğini onaylayın ve yeniden başlatmaya çalışın.  WLAN erişim noktasını/yönlendiricini WPS veya AOSS™ kullanarak nasıl çalıştıracağını bilmiyorsanız, WLAN erişim noktası/yönlendiriciniz ile sağlanan dokümantasyona bakın, WLAN erişim noktasının/yönlendiricinizin üreticisine sorun veya ağ yöneticinize sorun.
TS-08	WPS veya AOSS™ etkin iki veya daha fazla WLAN erişim noktası algılandı. - Menzilde bulunan yalnızca bir WLAN erişim noktasının/yönlendiricinin WPS veya AOSS™ yönteminin etkin olduğunu doğrulayın ve yeniden deneyin. - Diğer erişim noktalarının karışmasından kaçınmak için birkaç dakika sonra yeniden başlatmaya çalışın.



Kablosuz Ayarlar için Metin Girme

Bazı menü seçeneklerini ayarlarken, makineye metin girmeniz gerekebilir. Harf, sayı ve özel karakterler arasında seçim yapmak için **A 1 @** tuşuna art arda basın. Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapmak için **↕** tuşuna basın.



Boşluklar girme

Bir boşluk girmek için, boşluk tuşuna veya **►** tuşuna basın.

Düzeltilme yapma

Bir harfi yanlış girer ve değiştirmek isterseniz, imleci yanlış karakterin altına taşımak için **◀** veya **►** tuşuna basın.

Sonra **✕** ögesine basın. Doğru karakteri girin. İmleci hareket ettirerek ve bir karakter girerek de harf ekleyebilirsiniz.



Not

- Kullanılabilir karakterler ülkenize göre değişebilir.
- Klavye düzeni ayarladığınız işleve göre değişebilir.



Sürücülerini ve Yazılımı yükleyin (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®/Windows® 7)

22 Yüklemeden önce

- a** Bilgisayarınızın AÇIK olduğundan ve oturumu Yönetici haklarıyla açtığınızdan emin olun.

ÖNEMLİ

- Çalışan program varsa kapatın.
- İşletim sisteminize bağlı olarak ekranlar değişebilir.

Not

- Yükleme CD-ROM'u, ScanSoft™ PaperPort™ 12SE yazılımını içerir. Bu yazılım Windows® XP (SP3 veya üstü), XP Professional x64 Edition (SP2 veya üstü), Windows Vista® (SP2 veya üstü) ve Windows® 7 destekler. MFL-Pro Suite'i kurmadan önce en son Windows® Hizmet Paketi güncellemesini yapın. Windows® 2000 (SP4 veya üstü) kullanıcıları için, MFL-Pro Suite yüklemesi sırasında ScanSoft™ PaperPort™ 11SE indirme ekranı görüldüğünde, ekrandaki talimatları izleyin.
- Kurulum işlemi boyunca tüm kişisel güvenlik duvarı yazılımlarını (Windows® Güvenlik Duvarı dışında), anti-spyware ya da anti-virüs uygulamalarını devre dışı bırakın.


23 MFL-Pro Suite'i kurun

- a** Yükleme CD-ROM'unu CD-ROM sürücünüze takın. Model adı ekranı açılırsa makinenizi seçin. Dil ekranı açılırsa dilinizi seçin.

Not

Brother ekranı otomatik olarak görüntülenmezse **Bilgisayarım (Bilgisayar)** konumuna gidin, CD-ROM simgesine çift tıklayın ve ardından **start.exe** öğesine çift tıklayın.

- b** İlk Kurulum öğesine ve sonra MFL-Pro Suite Kur öğesine tıklayın.

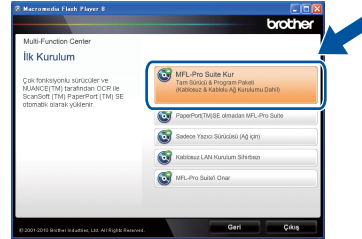

- c** Lisans sözleşmesini kabul ediyorsanız **Evet** öğesine tıklayın.

Not


- Kurulum otomatik olarak devam etmezse, CD-ROM'u çıkarıp yeniden takarak veya kök klasöründen **start.exe** programını çift tıklayarak en üst menüyü yeniden açın ve MFL-Pro Suite'i kurmak için **b** adımından devam edin.
- Windows Vista® ve Windows® 7 kullanıcıları için, **Kullanıcı Hesabı Denetimi** ekranı görüldüğünde **İzin Ver** veya **Evet** öğesine tıklayın.

- d** Kabloşuz Ağ Bağlantısı öğesini seçin ve **İleri** öğesini tıklayın.

Not

PS sürücüsünü (BR-Script3 yazıcı sürücüsü) yüklemek istiyorsanız, **Özel Kurulum** öğesini seçin ve ardından ekrandaki talimatları izleyin.

- e** Güvenlik Duvarı/AntiVirüs algılandı ekranı görüldüğünde **Ağ bağlantısını etkinleştirmek ve kurulumu devam etmek için Güvenlik Duvarı port ayarlarını değiştir. (Önerilen)** öğesini seçin ve **İleri** öğesine tıklayın.
(Windows® 2000 kullanıcıları için değil)

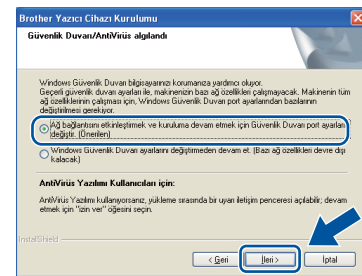


Windows® Güvenlik Duvarı'nı kullanmıyorsanız, aşağıdaki ağ bağlantı noktalarının nasıl ekleneceğiyle ilgili bilgi için yazılımınızın kullanım kılavuzuna bakın.



- Ağdan tarama için UDP bağlantı noktası 54925'i ekleyin.
- Ağdan PC-Fax alımı için, UDP bağlantı noktası 54926'yı ekleyin.
- Ağ bağlantısı ile hala sorun yaşıyorsanız, UDP bağlantı noktası 137'yi ekleyin.

f

Bu ekran görününceye kadar ekrandaki talimatları izleyin. Listedeki makineyi seçin ve sonra **İleri** öğesini tıklayın.

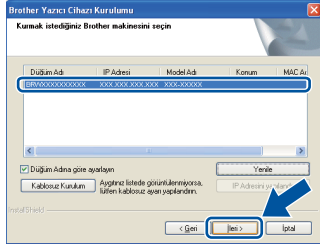

Not

- Kablosuz ayarlarınız başarısız olursa, **Kablosuz Aygıt Kurulum Sihirbazı** ekranı görünür. Kablosuz yapılandırmayı tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
- WEP kullanıyorsanız ve LCD ekranda 'Bağlandı' görüntülenmesine rağmen makineniz bulunamazsa WEP anahtarını doğru girdiğinizi kontrol edin. WEP anahtarı büyük/küçük harf duyarlıdır.

g

Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

ÖNEMLİ

Kurulum sırasında ekranlardan hiçbirini iptal ETMEYİN. Tüm ekranların açılması birkaç saniye sürebilir.



Not

- Windows Vista® ve Windows® 7 kullanıcıları için, **Windows Güvenliği** ekranı görüldüğünde, onay kutusunu seçin ve kurulumu düzgün bir şekilde tamamlamak için **Yükle** öğesine tıklayın.
- Yazılım yüklemesi sırasında bir hata iletisi görünürse, **Başlat/Tüm Programlar/Brother/MFC-XXXX LAN** konumunda (burada, MFC-XXXX modelinizin adıdır) bulunan **Kurulum Tanıları** uygulamasını çalıştırın.

24

Başka bilgisayarlara MFL-Pro Suite'i kurun (gerekliyse)

Makinenizi ağ üzerindeki birden fazla bilgisayarla birlikte kullanmak isterseniz MFL-Pro Suite'i her bilgisayara kurun. 29. sayfadaki **23.** adıma gidin.



Not

Ağ lisansı (Windows®)

Bu ürün en fazla 5 kullanıcı için bilgisayar lisansı içerir. Bu lisans, ağdaki 5 bilgisayara ScanSoft™ PaperPort™ 12SE veya ScanSoft™ PaperPort™ 11SE dahil olmak üzere MFL-Pro Suite'in yüklenmesini destekler. 5'ten daha fazla bilgisayara ScanSoft™ PaperPort™ 12SE veya ScanSoft™ PaperPort™ 11SE kurmak istiyorsanız, lütfen ilave 5 ek kullanıcı için birden fazla bilgisayar lisans sözleşmesi olan Brother NL-5 paketini satın alın. NL-5 paketini satın almak için yetkili Brother bayinizle görüşün ya da Brother müşteri hizmetlerini arayın.

Son

Kurulum tamamlandı.



Not

- Makine için belirtilen bir IP Adresi kullanırsanız, kontrol panelini kullanarak Başlatma Yöntemi'ni Statik olarak ayarlamamız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. *Ağ Kullanım Kılavuzu* belgesinde *Ağ menüsü* konusuna bakın.
- Güvenlik ayarlarınıza bağlı olarak, makineyi veya yazılımını kullanırken bir Windows Güvenlik veya virüsten koruma yazılımı penceresi görünebilir. Lütfen pencerenin devam etmesine izin verin.
- **XML Paper Specification Printer Driver**
Windows Vista® ve Windows® 7 için XML Paper Specification Printer Driver, XML Paper Specification belgelerini kullanan uygulamalardan yazdırma işlemi yaparken kullanılan en uygun sürücüdür.
<http://solutions.brother.com/> adresinden Brother Solutions Center'a erişerek lütfen en son sürücüyü indirin.



Sürücülerini ve Yazılımı yükleyin (Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x)

22 Yüklemeden önce

- a** Makinenizin elektrik kaynağına bağlı olduğundan ve Macintosh bilgisayarınızın AÇIK olduğundan emin olun. Oturumu yönetici haklarıyla açmanız gerekmektedir.

! ÖNEMLİ

Mac OS X 10.4.10 kullanıcıları için,
Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x sürümüne yükseltin.
(Kullandığınız Mac OS X ile ilgili en son sürücüler ve bilgiler için,
<http://solutions.brother.com/> adresini ziyaret edin.)

Not


PS sürücüsünü (BR-Script3 yazıcı sürücüsü) kurmak istiyorsanız, lütfen <http://solutions.brother.com/> adresindeki Brother Solutions Center'a gidin ve modelinizin sayfasındaki Downloads öğesine tıklayın ve yükleme talimatları için SSS'yi ziyaret edin.

23 MFL-Pro Suite'i kurun

- a** Yükleme CD-ROM'unu CD-ROM sürücünüze takın.
- b** **Start Here OSX** (OSX'i Buradan Başlat) simgesine çift tıklayın. Ekrandaki talimatları izleyin.



- c** **Wireless Network Connection** (Kablosuz Ağ Bağlantısı) öğesini seçin ve **Next** (İleri) öğesini tıklayın.

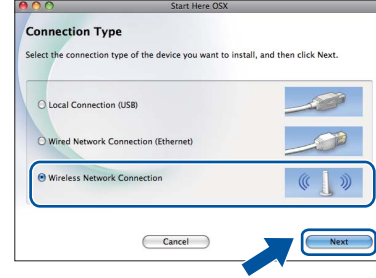


! ÖNEMLİ

Kurulum sırasında ekranlardan hiçbirini iptal ETMEYİN.

Not


- Yüklemenin tamamlanması birkaç dakika sürebilir.
- Kablosuz ayarlarınız başarısız olursa, **Wireless Device Setup Wizard** (Kablosuz Aygıt Kurulum Sihirbazı) ekranı görünür. Kablosuz yapılandırmayı tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

- d** Bu ekran görününceye kadar ekrandaki talimatları izleyin. Listedeki makinenizi seçin ve sonra **OK** (Tamam) öğesine tıklayın.

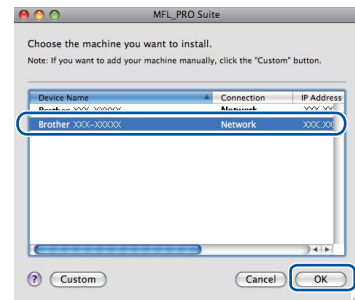


**Not**

- Ağ Yapılandırması Listesi'ni yazdırarak makinenizin MAC Adresini (Ethernet Adresi) ve IP Adresini bulabilirsiniz. Bkz. Ağ Yapılandırması Listesini Yazdırma sayfa 33.
- Bu ekran görünürse **OK** (Tamam) ögesine tıklayın.




Display Name (Görünen Ad) alanına Macintosh'unuz için en fazla 15 karakter uzunluğunda bir ad girin ve **OK** (Tamam) ögesine tıklayın. **e.** adıma gidin.

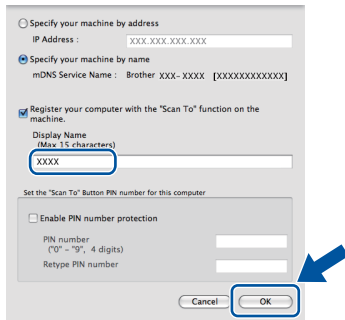

- Makinenin **TARAMA** tuşunu ağ üzerinden tarama yapmak için kullanmak istiyorsanız, **Register your computer with the "Scan To" function on the machine** (Bilgisayarınızı makinede "Tara" işlevleriyle kaydedin) kutusunu işaretlemeniz gerekir.
- (TARAMA)** tuşuna bastığınızda ve bir tarama seçeneği belirlediğinizde girdiğiniz ad makinenin LCD ekranında gösterilir. (Daha fazla bilgi için bkz. *Yazılım Kullanıcı Kılavuzu* belgesinde *Ağdan Tarama* konusuna bakın.)



Bu ekran görüldüğünde **Next** (İleri) ögesine tıklayın.




MFL-Pro Suite kurulumu tamamlanmıştır. 32. sayfadaki **24.** adıma gidin.

24**Presto! PageManager'ı indirip yükleyin**

Presto! PageManager yüklendiğinde, Brother ControlCenter2'ye OCR kabiliyeti kazandırır. Presto! PageManager ile fotoğraf ve dokümanlarınızı kolayca tarayabilir, paylaşabilir ve düzenleyebilirsiniz.



Brother Support (Brother Destek) ekranında **Presto! PageManager** ögesine tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin.

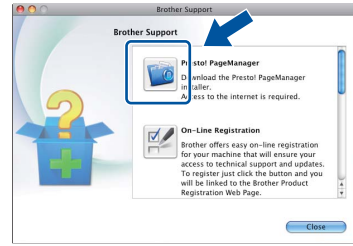**25****Başka bilgisayarlara MFL-Pro Suite'i kurun (gerekliyse)**

Makinenizi ağ üzerindeki birden fazla bilgisayarla birlikte kullanmak isterseniz MFL-Pro Suite'i her bilgisayara kurun. 31. sayfadaki **23.** adıma gidin.

Son

Kurulum tamamlandı.

**Not**

Makine için belirtilen bir IP Adresi kullanırsanız, kontrol panelini kullanarak Başlatma Yöntemi'ni Statik olarak ayarlamanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. *Ağ Kullanım Kılavuzu* belgesinde *Ağ menüsü* konusuna bakın.

Web Tabanlı Yönetim (web tarayıcı)


Brother yazdırma sunucusu, durumunu ya da yapılandırma ayarlarının bazılarını HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) kullanarak izlemenizi sağlayan bir web sunucusuna sahiptir.

Not

- Varsayılan Kullanıcı Adı '**admin**' ve varsayılan şifre '**access**' değerlerine sahiptir. Bu şifreyi değiştirmek için bir web tarayıcı kullanabilirsiniz.
- Windows® için Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (veya üstü) veya Firefox 3.0 (veya üstü) ve Macintosh için Safari 3.0 (veya üstü) önerilir. Hangi tarayıcıyı kullanırsanız kullanın her zaman JavaScript ve tanımlama bilgilerinin etkin olduğundan emin olun. Bir web tarayıcı kullanmak için yazdırma sunucusunun IP adresine gereksiniminiz olacaktır. Yazdırma sunucusunun IP adresi, Ağ Yapılandırması Listesinde bulunmaktadır.

a Tarayıcınızı açın.

b Tarayıcınızın adres çubuğuna "http://makinenizin IP adresi" yazın (burada "makinenizin IP adresi", yazıcının veya baskı sunucusu adının IP adresidir).
■ Örnek: http://192.168.1.2/

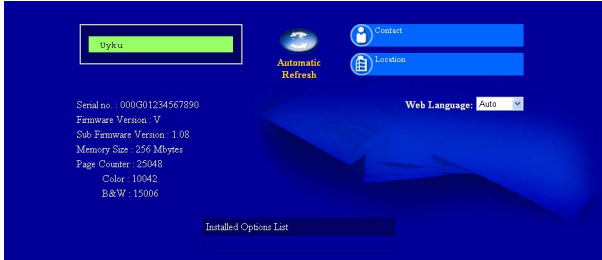

Bkz. *Ağ Kullanım Kılavuzu* belgesinde *Web Tabanlı Yönetim*.

Ağ Yapılandırması Listesini Yazdırma

Geçerli ağ ayarlarını onaylamak için Ağ Yapılandırması Listesini yazdırabilirsiniz.

- a** Makineyi açın ve makine Hazır durumuna gelene kadar bekleyin.
- b** MENÜ tuşuna basın.
- c** ▲ veya ▼ tuşuna basarak Baskı Raporlar ögesini görüntüleyin.
Baskı Raporlar tuşuna basın.
- d** ▲ veya ▼ tuşuna basarak Ağ Yapılandırma ögesini görüntüleyin.
Ağ Yapılandırma tuşuna basın.
- e** **Mono Başlat** veya **Renkli Başlat** tuşuna basın.
Makine, geçerli ağ ayarlarını yazdıracaktır.

Ağ ayarlarını fabrika ayarlarına döndürme

Dahili Yazıcı/Tarayıcı sunucusunun tüm ağ ayarlarını fabrika ayarlarına geri döndürmek için lütfen aşağıdaki adımları izleyin.

- a** Makinenin çalışmadığından emin olarak makinenin tüm kablolarını sökün (elektrik kablosu hariç).
- b** MENÜ tuşuna basın.
- c** ▲ veya ▼ tuşuna basarak Ağ ögesini görüntüleyin.
Ağ tuşuna basın.
- d** ▲ veya ▼ tuşuna basarak Ağ Sıfırlama ögesini görüntüleyin.
Ağ Sıfırlama tuşuna basın.
- e** Evet tuşuna basın.
- f** 2 saniye kadar Evet tuşuna basın.
Makine yeniden başlar; bu tamamlandığında kabloları yeniden bağlayın.

Renk Düzeltme (gerekiyorsa)

Renk Kalibrasyonu

Her rengin çıkış yoğunluğu makinenin bulunduğu ortama (örneğin, sıcaklık ve nem) bağlı olarak değişebilir. Kalibrasyon sayesinde renk yoğunluğunu iyileştirebilirsiniz.



Not

- Doğrudan Yazdırma özelliğini veya BR-Script yazdırma sürücüsünü kullanarak yazdırıyorsanız, kalibrasyonu kontrol panelinden yapmanız gerekir. Bkz. *Kontrol panelini kullanma* sayfa 34.
- Windows® yazıcı sürücüsünü kullanarak yazdırıyorsanız, hem **Kalibrasyon Verisini Kullan** hem de **Cihaz Verilerini Otomatik Al** açıkken sürücü kalibrasyon verilerini otomatik olarak alacaktır. Bkz. *Yazılım Kullanıcı Kılavuzu* belgesinde *Gelişmiş sekmesi*.
- Macintosh yazıcı sürücüsünü kullanarak yazdırıyorsanız, kalibrasyonu **Status Monitor** kullanarak yapmanız gerekir. **Status Monitor** ayarını etkinleştirdikten sonra, **Control** (Kontrol) menüsünden **Color Calibration** (Renk Kalibrasyonu) öğesini seçin. Bkz. *Yazılım Kullanıcı Kılavuzu* belgesinde *Status Monitor*.

Kontrol panelini kullanma

- a** MENÜ tuşuna basın.
- b** ▲ veya ▼ tuşuna basarak **Yazıcı** öğesini görüntüleyin.
Yazıcı tuşuna basın.
- c** ▲ veya ▼ tuşuna basarak **Kalibrasyon** öğesini görüntüleyin.
Kalibrasyon tuşuna basın.
- d** Kalibre Et tuşuna basın.
- e** Evet tuşuna basın.
- f** **Durdur/Çık** tuşuna basın.

Kalibrasyon parametrelerini fabrikada ayarlanan değerlerine döndürebilirsiniz.

- a** MENÜ tuşuna basın.
- b** ▲ veya ▼ tuşuna basarak **Yazıcı** öğesini görüntüleyin.
Yazıcı tuşuna basın.

- c** ▲ veya ▼ tuşuna basarak **Kalibrasyon** öğesini görüntüleyin.
Kalibrasyon tuşuna basın.
- d** Sıfırla tuşuna basın.
- e** Evet tuşuna basın.
- f** **Durdur/Çık** tuşuna basın.

Renk Kaydı

Otomatik Kayıt

Her rengin yazdırma konumunu otomatik olarak ayarlayabilirsiniz.

- a** MENÜ tuşuna basın.
 - b** ▲ veya ▼ tuşuna basarak **Yazıcı** öğesini görüntüleyin.
Yazıcı tuşuna basın.
 - c** ▲ veya ▼ tuşuna basarak **Otomatik Kayıt** öğesini görüntüleyin.
Otomatik Kayıt tuşuna basın.
 - d** Evet tuşuna basın.
 - e** **Durdur/Çık** tuşuna basın.
-  Her bir rengin yazdırma konumunu elle ayarlamak için, *Basit Kullanım Kılavuzu* belgesinde *Manuel Kayıt* konusuna bakın.

Brother CreativeCenter



**BROTHER
CREATIVECENTER**

İlham alın. Windows® kullanıyorsanız, kişisel ve profesyonel kullanıma yönelik çok sayıda fikir ve kaynak bulunan ÜCRETSİZ web sitemize erişmek için masaüstünüzdeki Brother CreativeCenter simgesine çift tıklayın.



Mac kullanıcıları Brother CreativeCenter sayfasına bu web adresinden erişebilir:

<http://www.brother.com/creativecenter/>



Seenekler ve Sarf malzemeleri

Seenekler

Makinenin ařağıdaki isteęe baęlı aksesuarları mevcuttur. Bu öğeleri ekleyerek makinenin yeteneklerini artırabilirsiniz. İsteęe baęlı Alt Çekmece Ünitesi ve uyumlu SO-DIMM Belleęi hakkında daha fazla bilgi için, <http://solutions.brother.com/> adresinden bizi ziyaret edin.







SO-DIMM Belleęini takmak için, *Geliřmiř Kullanım Kılavuzu* belgesinde *Ek hafıza takma* konusuna bakın.

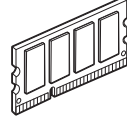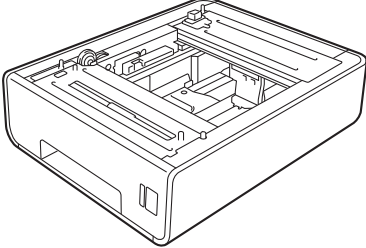Alt Çekmece Ünitesi	SO-DIMM Belleęi
LT-300CL	Bir SO-DIMM (Küçük Boyutlu Çift Yerleşik Bellek Modülü) ekleyerek belleęi artırabilirsiniz.
Alt kağıt tepsisi ünitesi 500 yaprak kağıt alabilir. Çekmece takıldığında, makinenin toplam giriş kapasitesi toplam 800 yaprak olur.	
	

Sarf malzemeleri

Sarf malzemelerinin deęiřtirilmesi zamanı geldiğinden, kontrol paneldeki LCD'de bir hata gösterilir. Makinenizin sarf malzemeleriyle ilgili daha fazla bilgi için <http://solutions.brother.com/> web sitesini ziyaret edin veya yerel Brother satıcınızla görüşün.

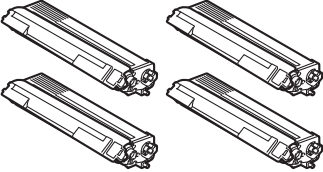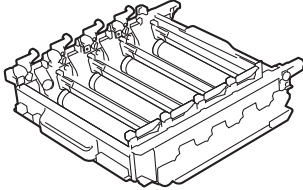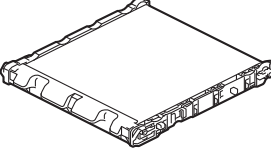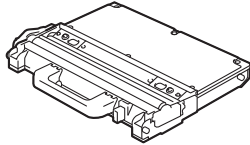Toner kartuşları	Drum ünitesi
Standart Toner: TN-340 (C/M/Y/BK) Yüksek Kapasiteli Toner: TN-345 (C/M/Y) Süper Yüksek Kapasiteli Toner: TN-348 (C/M/Y/BK)	DR-340CL
	
Kayıř Ünitesi	Atık Toner Kutusu
BU-300CL	WT-300CL
	

Ticari markalar

Brother logosu Brother Industries, Ltd.'in tescilli ticari markasıdır.

Brother, Brother Industries, Ltd.'in tescilli ticari markasıdır.

Microsoft, Windows, Windows Server, Outlook ve Internet Explorer, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

Windows Vista, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer ülkelerde tescilli ticari markası ve/veya ticari markasıdır.

Apple, Macintosh ve Safari ve TrueType, Apple Inc.'nin Birleşik Devletler ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

Wi-Fi ve Wi-Fi Alliance, Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.

AOSS, Buffalo Inc.'in ticari markasıdır.

Nuance, Nuance logosu, PaperPort ve ScanSoft, Birleşik Devletler ve/veya diğer ülkelerde Nuance Communications, Inc. veya iştiraklerinin tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

Brother ürünleri üzerinde belirtilen ticaret adları veya ürün adları, ilgili belgeler ve diğer malzemeler, ilgili şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Derleme ve Yayın

Bu kılavuz, Brother Industries, Ltd. gözetiminde en son ürün tanımlamalarını ve özelliklerini içerecek şekilde derlenmiş ve basılmıştır.

Bu kılavuzun içeriği ve ürünün özellikleri haber vermeksizin değiştirilebilir.

Brother, ürününün özellikleri ile bu kılavuzun içeriğinde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve yayınlı ilgili baskı ve diğer hatalar da dahil olmak kaydıyla ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere sunulan içeriğe bağlı kalınmasından kaynaklanabilecek herhangi bir zarardan (dolaylı zararlar dahil) sorumlu tutulamaz.

Telif Hakkı ve Lisans

©2010 Brother Industries, Ltd.

Bu ürün aşağıdaki firmalar tarafından geliştirilmiş yazılım içerir:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

©2010 Devicescape Software, Inc.

Bu ürün, ZUKEN ELMIC, Inc. tarafından geliştirilmiş olan "KASAGO TCP/IP" yazılımını içerir.