Hurtigstartguide

Start her

DCP-7055 / DCP-7057
DCP-7060D / DCP-7065DN

Les Sikkerhet og juridisk informasjon-heftet før du setter opp maskinen din. Les deretter denne Hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installasjon.
For å vise Hurtigstartguide på andre språk, besøk http://solutions.brother.com/.

Merk

Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land.

ADVARSEL	ADVARSEL viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.
FORSIKTIG	FORSIKTIG viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til små eller moderate personskader hvis den ikke unngås.

1 Pakk ut maskinen og kontroller komponentene

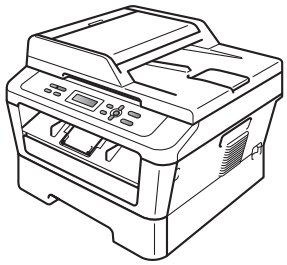

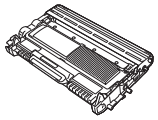

Trommelenhet og Tonerkassettenhet
(forhåndsinstallert)



Installasjons-CD-plate, Dokumentasjons-CD-plate



Strømledning



Hurtigstartguide



Sikkerhet og juridisk informasjon-hefte

For danske brukere
Strømledningen som følger med denne maskinen er en jordet tre-pinners plugg. Kontroller at strømuttaket støtter denne type ledning.



For svenske, norske og finske kunder
Strømpluggen som følger med denne maskinen er en sidejordet stikkontakt med to pinner. Kontroller at veggkontakten kan bruke denne sidejordede topinnerskontakten.

- Denne maskinen må jordes. Hvis du er i tvil så ta kontakt med en autorisert installatør.
- For å kunne bruke maskinen på sikker måte, må strømkabelen brukes i et jordet uttak. Uttak som ikke er jordet kan forårsake støt og støy på annet utstyr.

⚠ ADVARSEL

Det benyttes plastposer til pakking av maskinen. Plastposer er ikke leker. Plastposene må oppbevares utilgjengelig for barn for å unngå kvelningsfare, og kastes på riktig måte.

⚠ FORSIKTIG

Når du flytter maskinen, ta tak i sidehåndtakene som er under skanneren. IKKE bær maskinen ved å holde under den.

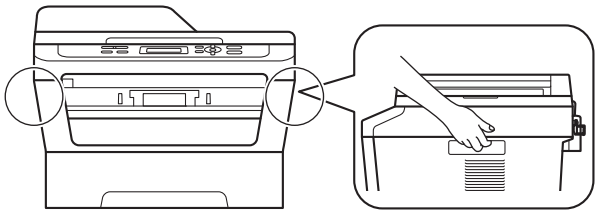

Merk

- La det være en minimumsåpning rundt maskinen, som vist i illustrasjonen.

  DCP-7055 / DCP-7057 / DCP-7060D

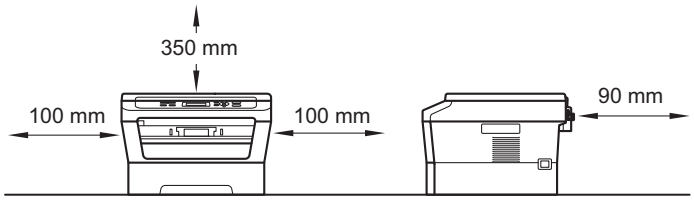

  DCP-7065DN

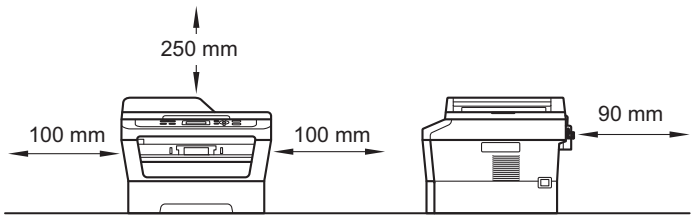

- Komponentene i esken kan variere avhengig av land.
- Lagre originalemballasjen slik at du kan bruke denne til å sende maskinen i framtiden.
- Hvis du må transportere maskinen, må du pakke den inn i den originale emballasjen, slik at den ikke blir skadet under transporten. Du bør sørge for at maskinen er forsikret under transporten. For hvordan du pakker om maskinen, se *Pakke og sende maskinen* i den *Avanserte brukermanualen*.
- Grensesnittkabelen er ikke standardtilbehør. Kjøp riktig grensesnittkabel for grensesnittet du skal bruke (USB eller nettverk).

USB-kabel

- Det anbefales at du bruker en USB 2.0-kabel (type A/B) som ikke er lengre enn 2 meter.
- Du må IKKE koble grensesnittkabelen til enda. Grensesnittkablene kobles til under installasjon av MFL-Pro.

Nettverkskabel

Bruk en gjennomgående Category5-kabel (eller høyere) med tvunnet ledningspar for 10BASE-T- eller 100BASE-TX Fast Ethernet-nettverk.

2 Fjern emballasjen fra maskinen

VIKTIG

IKKE koble til strømledningen enda.

a Fjern emballasjetapen fra utsiden av maskinen og filmen som dekker skannerglassplaten.

b Åpne frontdekslet.

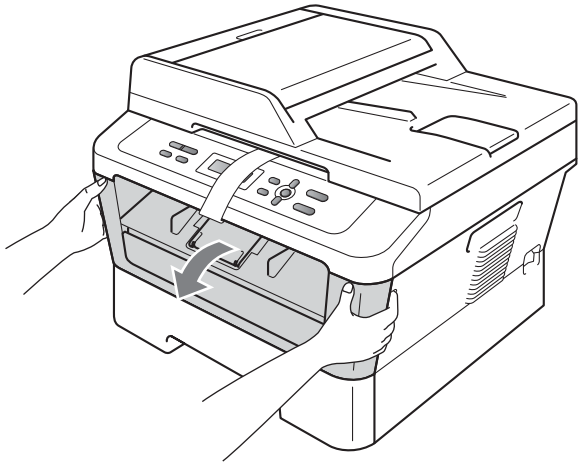

c Fjern pakken med silika fra innsiden av maskinen.

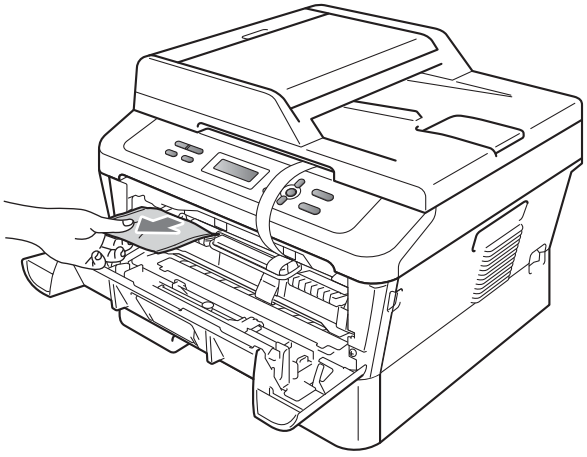

FORSIKTIG

IKKE spis Silica-pakken. Kast denne. Hvis den inntas, søk legehjelp med en gang.

d Løft det elastiske båndet fra trommelen.

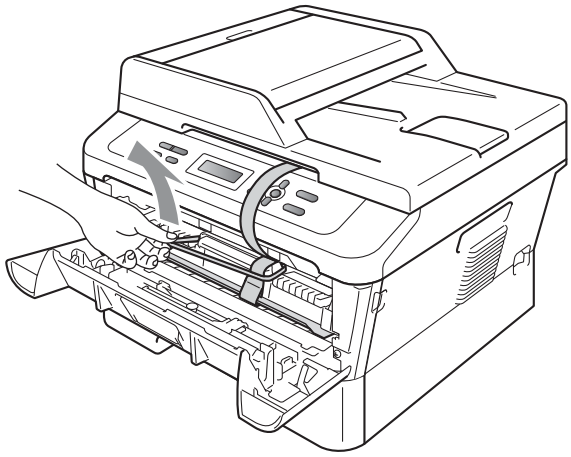

e Trekk i papirstrimmelen for å fjerne det beskyttende materialet som vist på illustrasjonen.

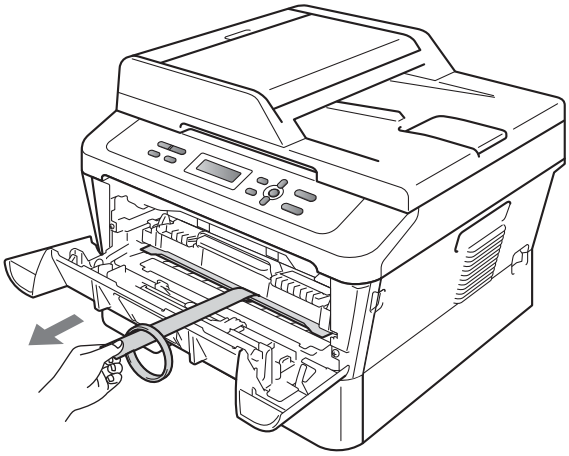

f Ta ut trommelenheten og tonerkassettenheten.

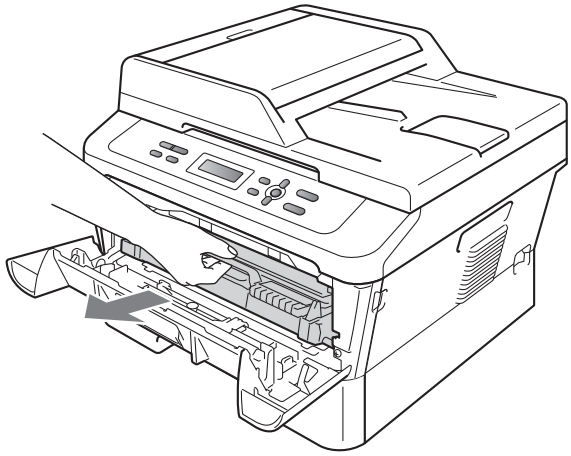

g Rist den forsiktig fra side til side flere ganger for å fordele toneren jevnt inni enheten.

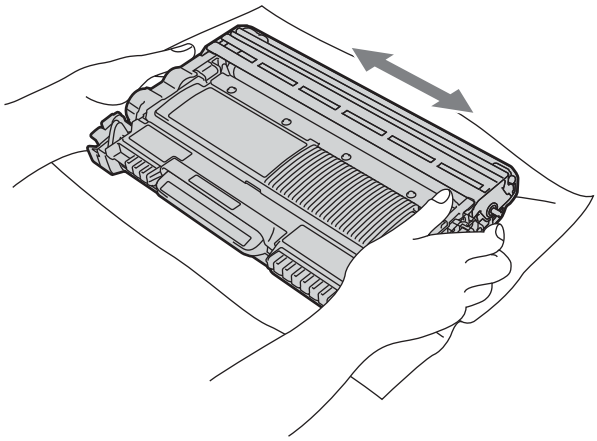

h Sett trommelenheten og tonerkassettenheten tilbake i maskinen.

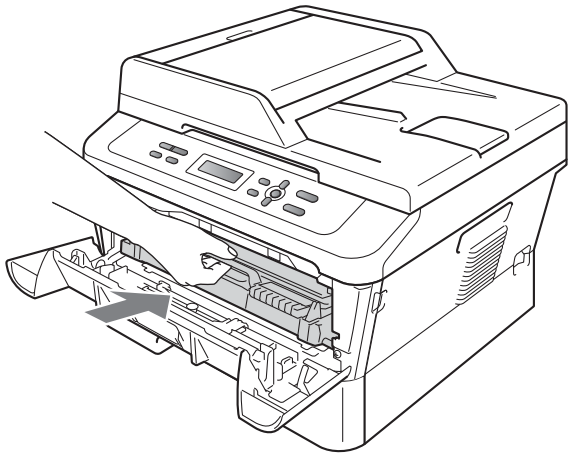

i Lukk maskinens frontdeksel.

3 Legg papir i papirskuffen

a Trekk skuffen helt ut av maskinen.

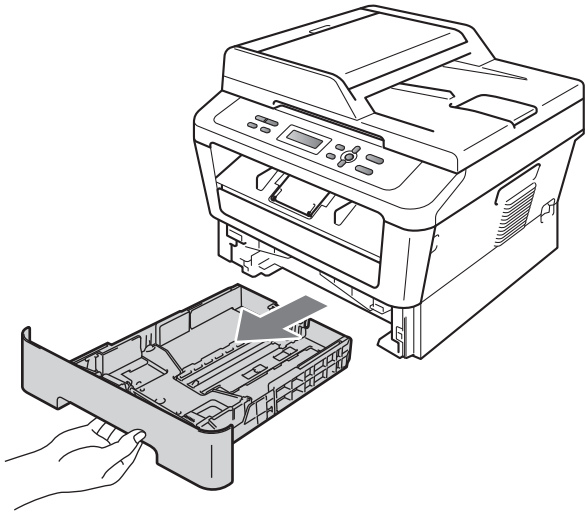

b Når du trykker på den grønne utløserhendelen ①, skal du skyve papirførerne slik at de passer til papirformatet som du legger i magasinet. Kontroller at papirførerne sitter godt fast i sporene.

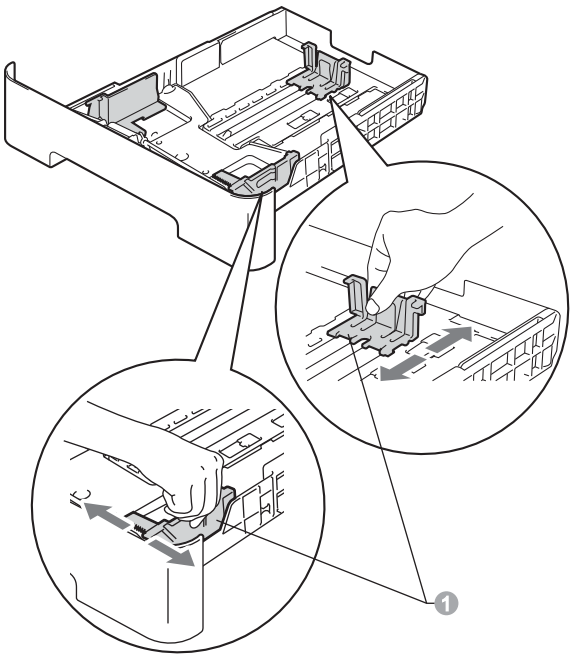

c Luft papirbunken godt for å unngå papirstopp og feilmating.

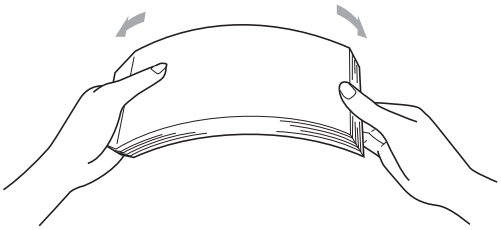

d Legg papiret i papirmagasinet og sørg for at:

- Papiret er under merket for maks papirkapasitet (▼ ▼ ▼) 1.
  Overfylling av papirmagasinet vil føre til papirstopp.
- Papiret skal legges med utskriftssiden ned.
- Papirførerne berører sidene av papirbunken slik at papiret mates riktig.

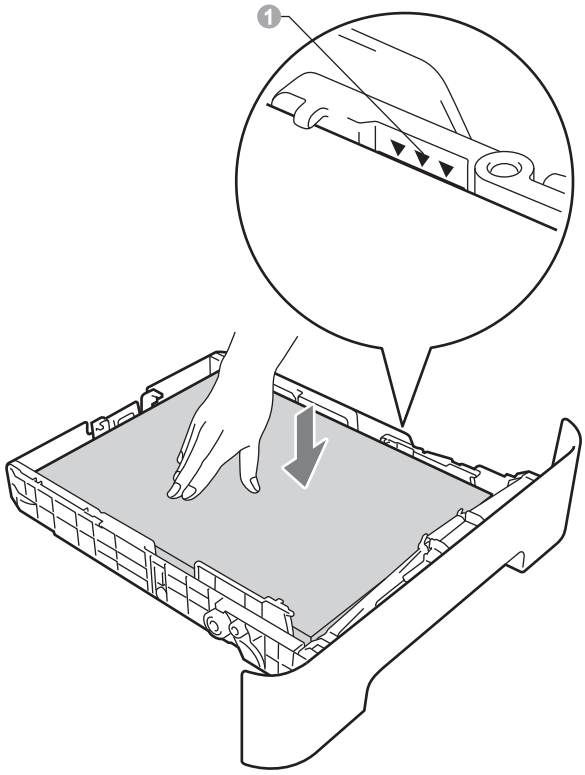

e Legg papirbunken godt tilbake i maskinen. Sørg for at den settes helt inn i maskinen.

For mer informasjon om papiret som anbefales, se *Anbefalt papir og utskriftsmedie* i *Grunnleggende brukermanual*.

4 Koble til strømledningen

VIKTIG

IKKE koble til grensesnittkabelen ennå.

a Koble strømledningen til maskinen, og koble den deretter til en stikkontakt.

b Slå på strømbryteren til maskinen.

5 Velg språket ditt

a Etter å ha skrudd på bryteren viser displayet:

```
Select Language
Press OK Key
```

Trykk på **OK**.

b Trykk på ▲ eller ▼ for å velge språket ditt og trykk på **OK**.

```
Select Language
Norsk
```

c Hvis displayet viser korrekt språk, trykk på ▲.

—ELLER—

Trykk på ▼ for å gå tilbake til trinn **b** for å velge språket igjen.

```
Norsk?
▲ Ja ▼ Nei
```

Merk

Hvis du har angitt feil språk, kan du endre språket fra kontrollpanelmenyen til maskinen. For detaljer, se *Endre displayspråket* i den Grunnleggende brukermanualen.

6 Juster displayets kontrast (om nødvendig)

Hvis du har problemer med å lese det som står i displayet, kan du prøve å endre kontrastinnstillingen.

a Trykk på **Menu**.

b Trykk på ▲ eller ▼ for å velge `1.Hovedoppsett`.

Trykk på **OK**.

c Trykk på ▲ eller ▼ for å velge `3.LCD Kontrast`.

Trykk på **OK**.

d Trykk på ▲ for å øke kontrasten.

—ELLER—

Trykk på ▼ for å redusere kontrasten.

Trykk på **OK**.

e Trykk på **Stop/Exit**.

7 Velge tilkoblingstypen din

Disse installasjonsinstruksjonene gjelder Windows® 2000 Professional, Windows® XP Home/Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7, og Mac OS X (versjonene 10.4.11, 10.5.x og 10.6.x).

Merk

For Windows Server® 2003/2003 x64 Edition/2008/2008 R2, går du til din modellside på http://solutions.brother.com/.

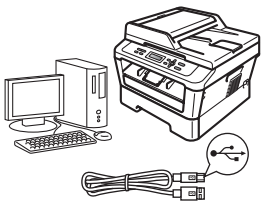

For brukere av USB-grensesnitt

Windows®, gå til side 8

Macintosh, gå til side 10

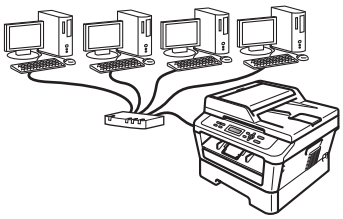

For kablet nettverk

Windows®, gå til side 12

Macintosh, gå til side 15

Merk

Du kan laste ned de nyeste driverne og verktøyene for maskinen din fra Brother Solutions Center på http://solutions.brother.com/.

For brukere av USB-grensesnitt

(Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/Windows® 7)

8 Før du installerer

a Kontroller at datamaskinen er slått PÅ og at du er logget på som administrator.

VIKTIG

- **Lukk eventuelle programmer som kjører.**
- **Skjermbildene kan variere, avhengig av operativsystemet ditt.**

Merk

Medfølgende CD-plate inkluderer ScanSoft™ PaperPort™ 12SE. Denne programvaren støtter Windows® XP (SP3 eller høyere), XP Professional x64 Edition (SP2 eller høyere), Windows Vista® (SP2 eller høyere) og Windows® 7. Oppdater til nyeste Windows® Service Pack før du installerer MFL-Pro Suite. For av Windows® 2000-brukere (SP4 eller høyere), når ScanSoft™ PaperPort™ 11SE nedlastingsskjermen vises under installasjonen av MFL-Pro Suite, følger du anvisningene på skjermen.

b Slå av maskinen og sørg for at USB-grensesnittkabelen **IKKE** er koblet til maskinen. Hvis kabelen allerede er koblet til, kobler du den fra.

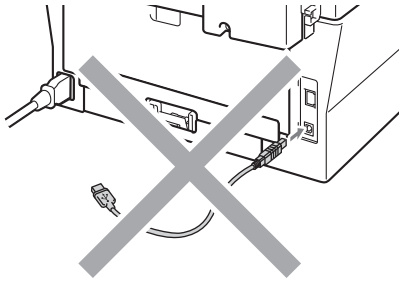

9 Installere MFL-Pro Suite

a Sett installasjons CD-platen inn i CD-ROM-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ønsket språk.

Merk

Hvis Brother-skjermen ikke vises automatisk, går du til **Min datamaskin (Datamaskin)**, dobbeltklikker på CD-ROM-ikonet, og deretter dobbeltklikker du på **start.exe**.

b Klikk på **Innledende installering** og deretter på **Installere MFL-Pro Suite**.

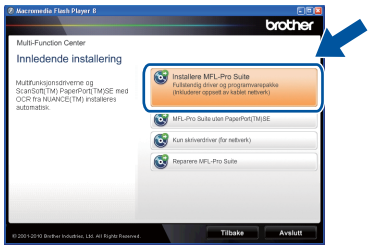

c Klikk på **Ja** hvis du godtar lisensavtalene.

Merk

- Hvis installeringen ikke fortsetter automatisk, åpner du toppmenyen på nytt ved å ta ut og sette inn CD-platen eller dobbeltklikke på programmet **start.exe** i rotkatalogen, og deretter fortsette fra trinn **b** for å installere MFL-Pro Suite.
- For Windows Vista® og Windows® 7-brukere, når **Brukerkontokontroll**-skjermen vises, klikk på **Tillat** eller **Ja**.

d Følg instruksjonene på skjermen til dette skjermbildet vises igjen.

e Koble USB-kabelen til USB-kontakten som er merket med -symbolet på maskinen din og koble deretter kabelen til datamaskinen.

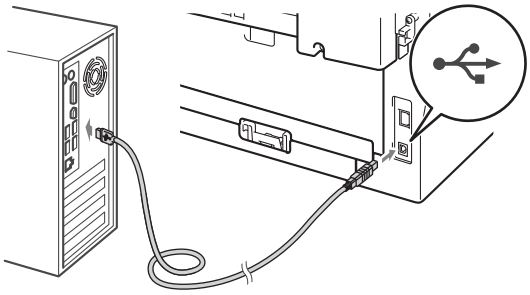

f Slå på maskinen og følg anvisningene på skjermen for å fullføre oppsettet.

VIKTIG

IKKE avbryt noen av skjermbildene under installeringen. Det kan ta noen sekunder før skjermbildene vises.

Merk

- For Windows Vista® og Windows® 7-brukere, når **Windows-sikkerhet**-skjermbildet vises, merker du av for dette alternativet og klikker på **Installer** for å fullføre installasjonen på riktig måte.
- Hvis en feilmelding vises under programvareinstallasjonen, kjør **Installasjonsdiagnose** som du finner i **Start/Alle programmer/Brother/DCP-XXXX** (der DCP-XXXX er modellnavnet ditt).

Fullfør **Installeringen er nå fullført.**

Merk

- Avhengig av sikkerhetsinnstillingene dine, kan det hende at et vindu fra Windows-sikkerhet eller antivirusprogramvaren vises mens du bruker maskinen eller programvaren til maskinen. Gi din tillatelse i vinduet for å fortsette.
- **XML Paper Specification-skriverdriver**
  XML Paper Specification-skriverdriveren er den best egnede driveren for Windows Vista® og Windows® 7 når du skriver ut fra programmene som bruker XML Paper Specification-dokumenter. Last ned den siste tilgjengelige driveren ved å besøke Brother Solutions Center på http://solutions.brother.com/.

For brukere av USB-grensesnitt (Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x)

8 Før du installerer

a Kontroller at maskinen er koblet til strømuttaket og at Macintosh-maskinen er slått PÅ. Du må være innlogget med administratorrettigheter.

VIKTIG

For Mac OS X 10.4.10-brukere, oppgrader til Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x. (For de siste driverne og informasjon om den versjonen av Mac OS X du bruker, besøk http://solutions.brother.com/.)

b Koble USB-kabelen til USB-kontakten som er merket med -symbolet på maskinen din og koble deretter kabelen til Macintosh-datamaskinen.

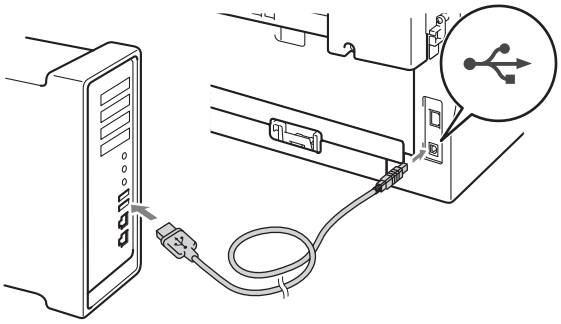

c Sørg for at maskinens strømbryter er på.

9 Installere MFL-Pro Suite

a Sett installasjons CD-platen inn i CD-ROM-stasjonen.

b Dobbeltklikk på **Start Here OSX**-ikonet. Følg instruksene på skjermen.

Merk

Det kan ta noen minutter for at installasjonen skal fullføre.

c Følg instruksjonene på skjermen til dette skjermbildet vises igjen. Velg maskinen din fra listen og klikk deretter på **OK**.

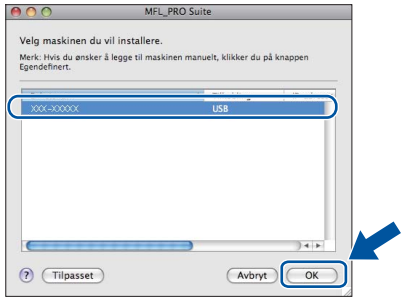

d Klikk på **Neste** når dette skjermbildet vises.

OK! **Installeringen av MFL-Pro Suite er nå fullført.**

Gå til trinn 10 på side 11.

10 Last ned og installer Presto! PageManager

Når Presto! PageManager er installert, er OCR-funksjonen lagt til i Brother ControlCenter2. Du kan enkelt skanne, dele og organisere bilder og dokumenter med Presto! PageManager.

På **Brother kundestøtte**-skjermen, klikk på **Presto! PageManager** og følg anvisningene på skjermen.

Fullfør **Installeringen er nå fullført.**

For brukere av et kablet nettverksgrensesnitt (kun DCP-7065DN)

(Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/Windows® 7)

8 Før du installerer

a Kontroller at datamaskinen er slått PÅ og at du er logget på som administrator.

VIKTIG

- **Lukk eventuelle programmer som kjører.**
- **Skjermbildene kan variere, avhengig av operativsystemet ditt.**

Merk

- Medfølgende CD-plate inkluderer ScanSoft™ PaperPort™ 12SE. Denne programvaren støtter Windows® XP (SP3 eller høyere), XP Professional x64 Edition (SP2 eller høyere), Windows Vista® (SP2 eller høyere) og Windows® 7. Oppdater til nyeste Windows® Service Pack før du installerer MFL-Pro Suite. For av Windows® 2000-brukere (SP4 eller høyere), når ScanSoft™ PaperPort™ 11SE nedlastingsskjermen vises under installasjonen av MFL-Pro Suite, følger du anvisningene på skjermen.
- Deaktiver all personlig brannmurprogramvare (utenom Windows®-brannmur), antispionprogrammer eller antivirusapplikasjoner under installering.

b Fjern beskyttelseshetten fra LAN-kontakten som er merket med et -symbol.

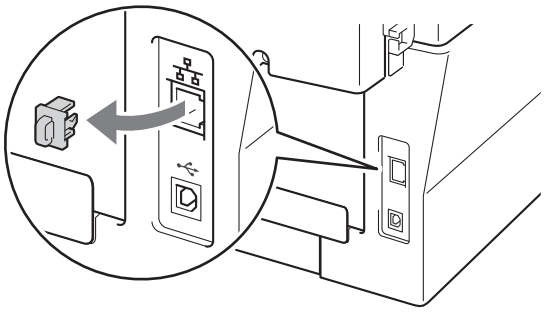

c Koble nettverksgrensesnittkabelen til LAN-kontakten og deretter til en ledig port på hubben.

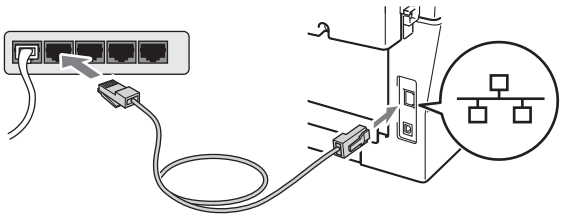

d Sørg for at maskinens strømbryter er på.

9 Installere MFL-Pro Suite

a Sett installasjons CD-platen inn i CD-ROM-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ønsket språk.

Merk

Hvis Brother-skjermen ikke vises automatisk, går du til **Min datamaskin (Datamaskin)**, dobbeltklikker på CD-ROM-ikonet, og deretter dobbeltklikker du på **start.exe**.

b Klikk på **Innledende installering** og deretter på **Installere MFL-Pro Suite**.

c Klikk på **Ja** hvis du godtar lisensavtalene.

Merk

- Hvis installeringen ikke fortsetter automatisk, åpner du toppmenyen på nytt ved å ta ut og sette inn CD-platen eller dobbeltklikke på programmet **start.exe** i rotkatalogen, og deretter fortsette fra trinn **b** for å installere MFL-Pro Suite.
- For Windows Vista® og Windows® 7-brukere, når **Brukerkontokontroll**-skjermen vises, klikk på **Tillat** eller **Ja**.

d Når **Brannmur/antivirusprogramvare registrert**-skjermbildet vises, velg **Endre portinnstillingene på brannmuren slik at du får tilgang til nettverkstilkoblingen, og fortsett med installasjonen (anbefalt).** og klikk på **Neste**.
(Ikke for Windows® 2000-brukere)

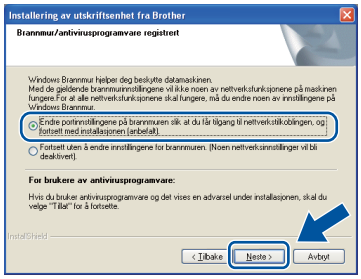

Hvis du ikke bruker Windows®-brannmuren, må du lese bruksanvisningen for brannmuren eller antivirusprogrammet ditt for å få informasjon om hvordan du legger til de følgende nettverksportene.

- For nettverksskanning legger du til UDP-port 54925.
- Hvis du fremdeles har problemer med nettverkstilkoblingen, legger du til UDP-port 137.

e Følg anvisningene på skjermen for å fullføre oppsettet.

VIKTIG

IKKE avbryt noen av skjermbildene under installeringen. Det kan ta noen sekunder før skjermbildene vises.

Merk

- Hvis maskinen din ikke blir funnet over nettverk, må du bekrefte innstillingene dine ved å følge anvisningene på skjermen.
- Du kan finne maskinens IP-adresse og nodenavn ved å skrive ut rapporten over nettverksinnstillinger. Se *Skriv ut Rapporten over nettverksinnstillinger* på side 17.
- For Windows Vista® og Windows® 7-brukere, når **Windows-sikkerhet**-skjermbildet vises, merker du av for dette alternativet og klikker på **Installer** for å fullføre installasjonen på riktig måte.
- Hvis en feilmelding vises under programvareinstallasjonen, kjør **Installasjonsdiagnose** som du finner i **Start**/**Alle programmer**/**Brother**/**DCP-XXXX LAN** (der DCP-XXXX er modellnavnet ditt).

10 Installere MFL-Pro Suite på flere datamaskiner (etter behov)

Hvis du vil bruke maskinen sammen med flere datamaskiner på nettverket, installerer du MFL-Pro Suite på hver enkelt datamaskin. Gå til trinn **9** på side 12.

Merk

Nettverkslisens (Windows®)
Dette produktet omfatter en PC-lisens for opptil 5 brukere. Denne lisensen støtter installeringen av MFL-Pro Suite inkludert ScanSoft™ PaperPort™ 12SE eller ScanSoft™ PaperPort™ 11SE på opptil 5 PC-er på nettverket. Hvis du vil bruke mer enn 5 PC-er med ScanSoft™ PaperPort™ 12SE eller ScanSoft™ PaperPort™ 11SE installert, må du kjøpe Brother NL-5-pakken, som er en PC-lisenspakke for opptil 5 ekstra brukere. Du kan kjøpe NL-5-pakken ved å kontakte en autorisert Brother-forhandler eller kundeservice hos Brother.

Fullfør **Installeringen er nå fullført.**

Merk

- Hvis du bruker en spesifisert IP-adresse for maskinen, må du stille inn oppstartsmetoden til statisk ved å bruke kontrollpanelet. For mer informasjon, se *Nettverksmeny* i *Brukerhåndboken for nettverket*.
- Avhengig av sikkerhetsinnstillingene dine, kan det hende at et vindu fra Windows-sikkerhet eller antivirusprogramvaren vises mens du bruker maskinen eller programvaren til maskinen. Gi din tillatelse i vinduet for å fortsette.
- **XML Paper Specification-skriverdriver**
  XML Paper Specification-skriverdriveren er den best egnede driveren for Windows Vista® og Windows® 7 når du skriver ut fra programmene som bruker XML Paper Specification-dokumenter. Last ned den siste tilgjengelige driveren ved å besøke Brother Solutions Center på http://solutions.brother.com/.

For brukere av et kablet nettverksgrensesnitt (kun DCP-7065DN)

(Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x)

8 Før du installerer

a Kontroller at maskinen er koblet til strømuttaket og at Macintosh-maskinen er slått PÅ. Du må være innlogget med administratorrettigheter.

VIKTIG

For Mac OS X 10.4.10-brukere, oppgrader til Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x. (For de siste driverne og informasjon om den versjonen av Mac OS X du bruker, besøk http://solutions.brother.com/.)

b Fjern beskyttelseshetten fra LAN-kontakten som er merket med et -symbol.

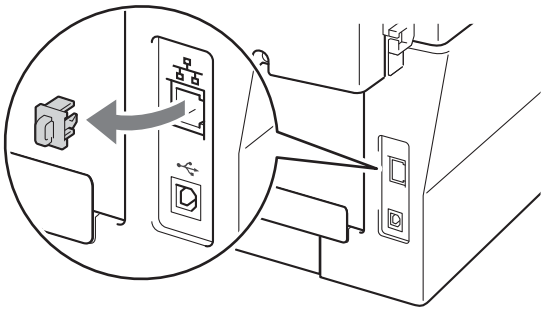

c Koble nettverksgrensesnittkabelen til LAN-kontakten og deretter til en ledig port på hubben.

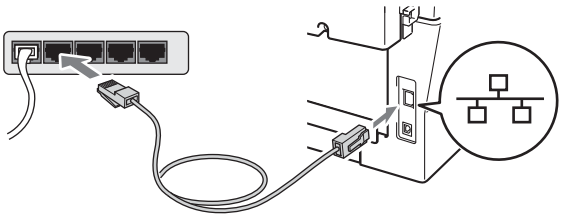

d Sørg for at maskinens strømbryter er på.

9 Installere MFL-Pro Suite

a Sett installasjons CD-platen inn i CD-ROM-stasjonen.

b Dobbeltklikk på **Start Here OSX**-ikonet. Følg instruksene på skjermen.

Merk

Det kan ta noen minutter for at installasjonen skal fullføre.

c Følg instruksjonene på skjermen til dette skjermbildet vises igjen. Velg maskinen din fra listen og klikk deretter på **OK**.

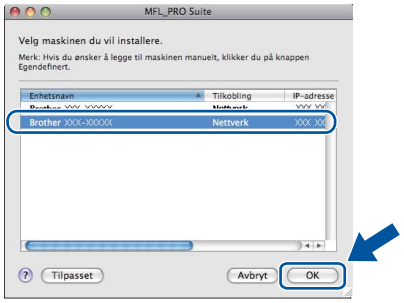

Merk

Hvis nettverket ikke finner maskinen din, bekrefter du nettverksinnstillingene.

Merk

- Du kan finne maskinens MAC-adresse (Ethernet-adresse) og IP-adresse ved å skrive ut rapporten over nettverksinnstillinger. Se *Skriv ut Rapporten over nettverksinnstillinger* på side 17.
- Klikk på **OK** hvis dette skjermbildet vises.

Skriv inn et navn for Macintosh-maskinen i **Navn som vises** opptil 15 tegn lang og klikk på **OK**. Gå til **d**.

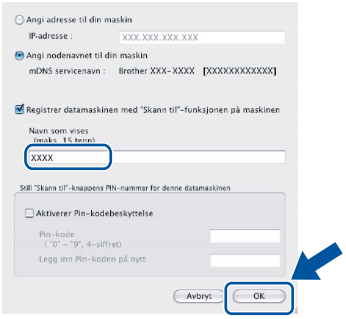

- Hvis du vil bruke maskinens's **SCAN** tast til å skanne over nettverket, må du krysse av i boksen **Registrer datamaskinen med "Skann til"-funksjonen på maskinen**.
- Navnet du skriver inn vil vises i maskinens display når du trykker på (**SCAN**) og velger et skannealternativ. (for mer informasjon, se *Nettverksskanning* i *Programvarehåndbok*.)

d Når dette skjermbildet vises, klikk på **Neste**.

OK! **Installeringen av MFL-Pro Suite er nå fullført.**
Gå til trinn 10 på side 16.

10 Last ned og installer Presto! PageManager

Når Presto! PageManager er installert, er OCR-funksjonen lagt til i Brother ControlCenter2. Du kan enkelt skanne, dele og organisere bilder og dokumenter med Presto! PageManager.

På **Brother kundestøtte**-skjermen, klikk på **Presto! PageManager** og følg anvisningene på skjermen.

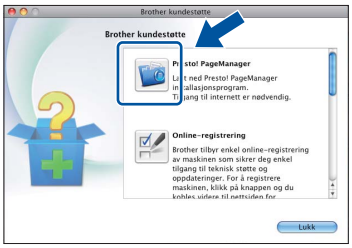

11 Installere MFL-Pro Suite på flere datamaskiner (etter behov)

Hvis du vil bruke maskinen sammen med flere datamaskiner på nettverket, installerer du MFL-Pro Suite på hver enkelt datamaskin. Gå til trinn **9** på side 15.

Fullfør **Installeringen er nå fullført.**

Merk

Hvis du bruker en spesifisert IP-adresse for maskinen, må du stille inn oppstartsmetoden til statisk ved å bruke kontrollpanelet. For mer informasjon, se *Nettverksmeny* i *Brukerhåndboken for nettverket*.

Web-basert styring (nettleser)

Brother utskriftsserveren er utstyrt med en webserver som gjør at du kan overvåke status eller endre noen av konfigurasjonsinnstillingene ved bruk av HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

Merk

- Standard brukernavn er '**admin**' og standard passord er '**access**'. Du kan bruke en nettleser til å endre dette passordet.
- Vi anbefaler Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (eller nyere) eller Firefox 3.0 (eller nyere) for Windows® og Safari 3.0 (eller nyere) for Macintosh. Du må også sørge for at JavaScript og informasjonskapsler alltid er aktivert i den nettleseren du bruker. For å bruke en nettleser må du kjenne IP-adressen til utskriftsserveren. IP-adressen til utskriftsserveren er oppført i rapporten over nettverksinnstillinger.

a Åpne nettleseren.

b Skriv inn "http://maskinens IP-adresse/" i nettleserens adressefelt (der "maskinens IP-adresse" er IP-adressen til skriveren eller utskriftsservernavnet).
- For eksempel http://192.168.1.2/

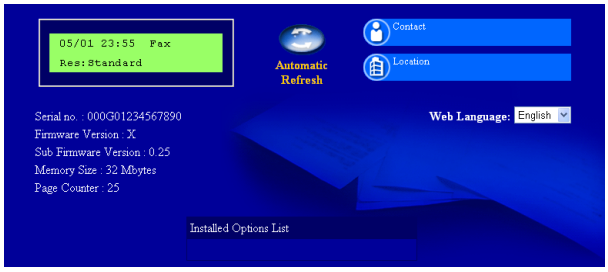

Se *Internett-basert styring* i *Brukerhåndbok for nettverket*.

Skriv ut Rapporten over nettverksinnstillinger

Du kan skrive ut rapporten over nettverksinnstillinger for å bekrefte de gjeldende nettverksinnstillingene.

a Slå på maskinen og vent til maskinen er i driftsklar modus.

b Trykk på **Menu**.

c Trykk på ▲ eller ▼ for å velge `4.Maskin Info`.
Trykk på **OK**.

d Trykk på ▲ eller ▼ for å velge `4.Nettverk Konf`.
Trykk på **OK**.

e Trykk på **Start**.
Maskinen vil skrive ut de gjeldende nettverksinnstillingene.

f Trykk på **Stop/Exit**.

Gjenopprette nettverksinnstillingene til standardinnstillinger

For å tilbakestille alle nettverksinnstillinger til den interne utskrifts- og skannerserveren til fabrikkinnstillingene, følg trinnene nedenfor.

a Kontroller at maskinen ikke er i bruk og koble deretter alle kabler fra maskinen (unntatt strømledningen).

b Trykk på **Menu**.

c Trykk på ▲ eller ▼ for å velge `3.Nettverk`.
Trykk på **OK**.

d Trykk på ▲ eller ▼ for å velge `0.Tilb.st. nettv`.
Trykk på **OK**.

e Trykk på ▲ for å velge `Reset`.

f Trykk på ▲ for å velge `Ja`.
Maskinen starter på nytt. Koble deretter til alle kablene igjen.

Brother CreativeCenter

Bli inspirert. Hvis du bruker Windows, dobbeltklikk på Brother CreativeCenter-ikonet på skrivebordet ditt for tilgang til en GRATIS webside med mange ideer og ressurser for personlig og profesjonell bruk.

Mac-brukere kan få tilgang til Brother CreativeCenter på denne webadressen:
http://www.brother.com/creativecenter/

Forbruksmateriell

Når det er på tide å bytte forbruksmateriell, vises en feilmelding på displayet på kontrollpanelet. For mer informasjon om forbruksvarer til maskinen kan du besøke http://solutions.brother.com/ eller kontakte nærmeste Brother-forhandler.

Tonerkassetter	Trommelenhet
Standard toner: TN-2010 (for DCP-7055 og DCP-7057), TN-2210 (for DCP-7060D og DCP-7065DN) Toner med høy kapasitet: TN-2220 (for DCP-7060D og DCP-7065DN)	DR-2200
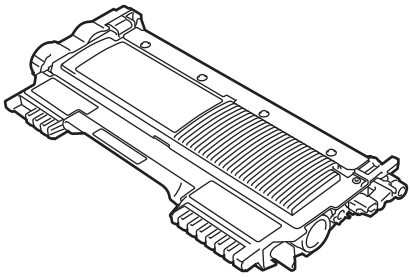	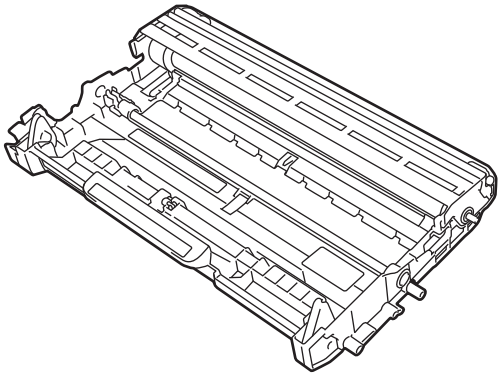

For utskifting av forbruksmateriell, se *Skifte ut forbruksmateriell* i den *Grunnleggende brukermanual*.

Varemerker

Brother-logoen er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.
Brother er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.
Microsoft, Windows, Windows Server og Internet Explorer er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
Windows Vista er enten et registrert varemerke eller et varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land.
Apple, Macintosh, Safari og TrueType er varemerker for Apple Inc., og er registrert i USA og andre land.
Mac og Mac-logoen er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.
Nuance, Nuance-logoen, PaperPort og ScanSoft er varemerker eller registrerte varemerker for Nuance Communications, Inc. eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land.

Andre selskapers merkenavn og produktnavn som vises på Brother-produkter, tilknyttede dokumenter og andre materialer er varemerker eller registrerte varemerker for de respektive selskapene.

Utarbeidelse og offentliggjøring

Denne håndboken er utarbeidet og utgitt under overoppsyn av Brother Industries, Ltd. og inneholder alle de nyeste produktbeskrivelser og spesifikasjoner.
Innholdet i denne håndboken og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten varsel.
Brother forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten varsel i spesifikasjonene og materialet heri og skal ikke kunne holdes ansvarlig for eventuelle skader (inkludert følgeskader) som måtte oppstå på grunnlag av tillit til dette materialet, inkludert, men ikke begrenset til, typografiske og andre feil relatert til publikasjonen.

Opphavsrett og lisens

©2010 Brother Industries, Ltd.
Dette produktet omfatter programvare som er utviklet av følgende leverandører:
©1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC.
©2010 Devicescape Software, Inc.
Dette produktet omfatter programvaren “KASAGO TCP/IP” som er utviklet av ZUKEN ELMIC, Inc.

brother®