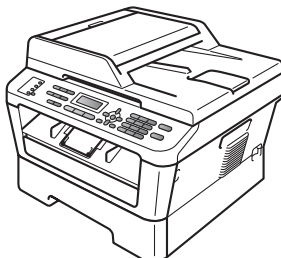






Lue Turvallisuus ja rajoitukset ennen laitteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pika-asennusoppaasta tiedot oikeista määrittämisistä ja asennuksesta.

Pika-asennusopas on saatavana muilla kielillä osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.

 VAROITUS	<u>VAROITUS</u> ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.
 HUOMAUTUS	<u>HUOMAUTUS</u> ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vähäisiä tai kohtalaisia tapaturmia.

1 Laitteen purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus

		 Rumpu- ja värikasettiyksikkö (esiasennettu)	
 Asennus-CD-ROM, dokumentaatio-CD-ROM	 Sähköjohto	 Pika-asennusopas	
 Puhelinjohto	 Käyttöopas	 Turvallisuus ja rajoitukset	



Käyttäjät Tanskassa

Tämän laitteen mukana toimitetaan maadoitettu kolminastainen pistoke. Varmista, että tämä pistoke sopii pistorasiaan.



Käyttäjät Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa

Tämän laitteen mukana toimitetaan kaksipinninen sivuilta maadoitettu pistoke. Varmista, että tämä pistoke sopii pistorasiaan.


- Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Jos olet epävarma, ota yhteys sähköliikkeeseen.
- Jotta laitteen käyttö olisi turvallista on verkkojohto kytkettävä vain maadoitettuun pistorasiaan. Maadoitus poistaa sähköiskujen vaaran ja estää radiotaajuisia sähkökenttiä häiritsemästä laitteen toimintaa.

VAROITUS

Laite on pakattu muovipusseihin. Muovipussit eivät ole leluja. Pidä nämä pussit vauvojen ja pienten lasten ulottumattomissa tukehtumisriskin välttämiseksi ja hävitä pussit asianmukaisesti.


HUOMAUTUS

Tartu konetta siirtäessäsi skannerin alla oleviin sivukädensijoihin. ÄLÄ kannata laitetta pitämällä pohjasta kiinni.

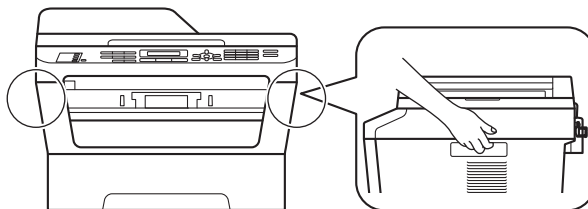

Vinkki

- Pidä laitteen ympärillä minimiväli kuvan osoittamalla tavalla.

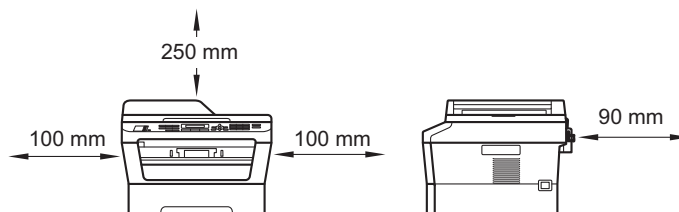

- Laatikon sisältö voi olla erilainen eri maissa.
- Säilytä alkuperäinen pakkaus siltä varalta, että laite täytyy siirtää myöhemmin.
- Jos laite on jostain syystä kuljetettava toiseen paikkaan, pakkaa se huolellisesti alkuperäispakkaukseen mahdollisten vaurioiden välttämiseksi. Suosittelemme asianmukaisen vakuutuksen ottamista laitteen kuljetuksen ajaksi. *Laajemman käyttöoppaan* kohta *Laajempi käyttöopas* sisältää laitteen pakkausohjeet.
- Liitäntäkaapeli ei ole vakiovaruste. Osta käyttämäsi liitäntään sopiva liitäntäkaapeli (USB tai verkko).

USB-kaapeli

- Suosittelamme käyttämään enintään 2 metrin pituista USB 2.0 -kaapelia (tyyppi A/B).
- ÄLÄ kytke liitäntäkaapelia tässä vaiheessa. Liitäntäkaapeli kytketään MFL-Pro-asennuksen aikana.

Verkkokaapeli

Käytä 10BASE-T- tai 100BASE-TX Fast Ethernet -verkossa luokan 5 (tai parempaa) kierrettyä parikaapelia.


2 Laitteen pakkausmateriaalien poisto

! TÄRKEÄÄ


ÄLÄ kytke vielä sähköjohtoa.

a Irrota pakkausteippi laitteen ulkopuolelta ja valotustason peittävä kalvo.

b Avaa etukansi.

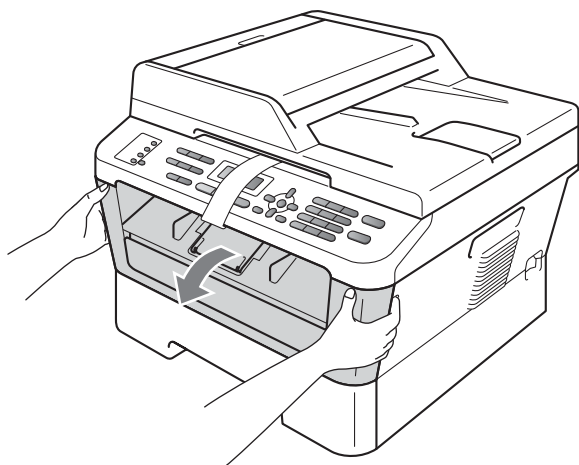


c Poista silikaattipussi laitteen sisältä.

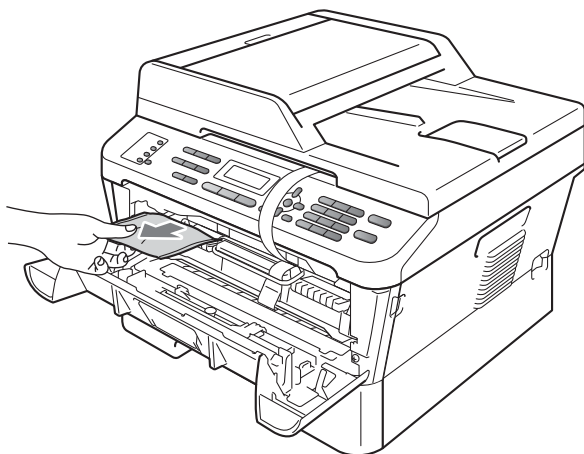


⚠ HUOMAUTUS

ÄLÄ syö silikaattipussia. Hävitä se. Jos sitä on joutunut nieluun, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.


d Nosta kuminauha irti rummusta.

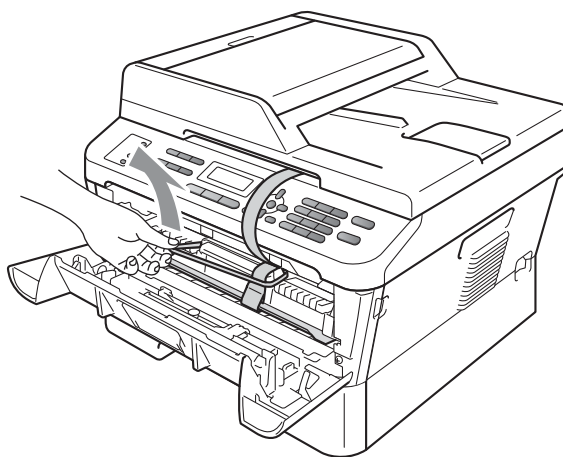


e Poista suojamateriaali vetämällä paperiliuskaa kuvan mukaisesti.

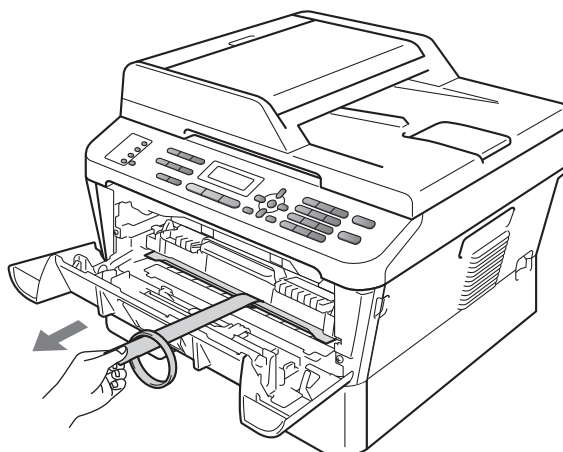


f Irrota rumpu- ja värikasettisykky.

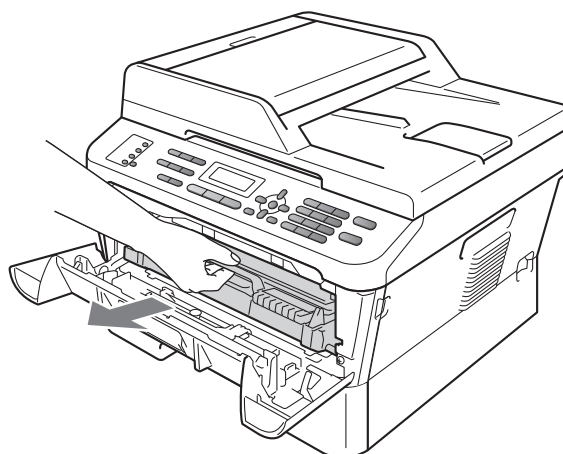

- g** Ravista sitä varovasti sivusuunnassa useita kertoja, jotta väriaine jakautuu tasaisesti.

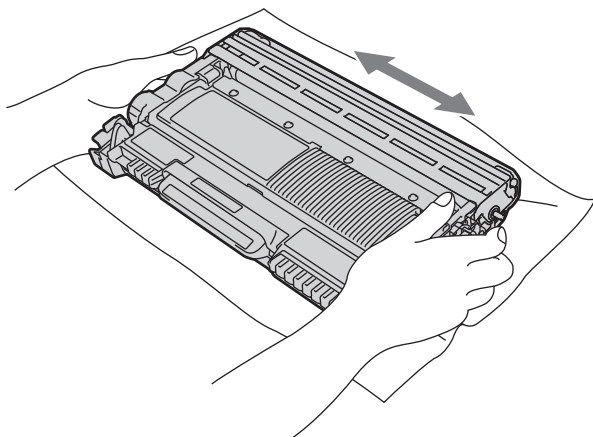


- h** Laita rumpu- ja värikasettiyksikkö takaisin laitteeseen.

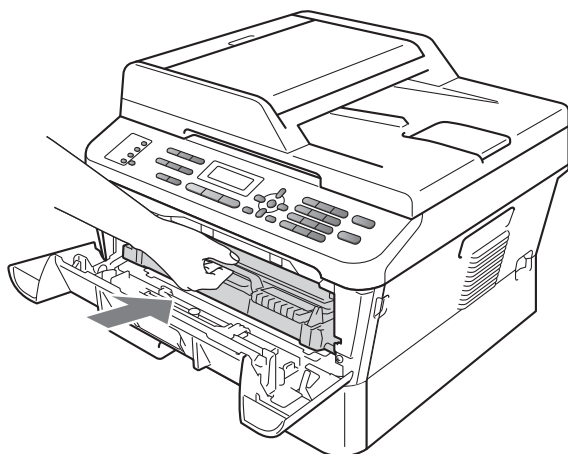


- i** Sulje laitteen etukansi.

3 Paperin asettaminen paperikasettiin


- a** Vedä paperikasetti täysin ulos laitteesta.

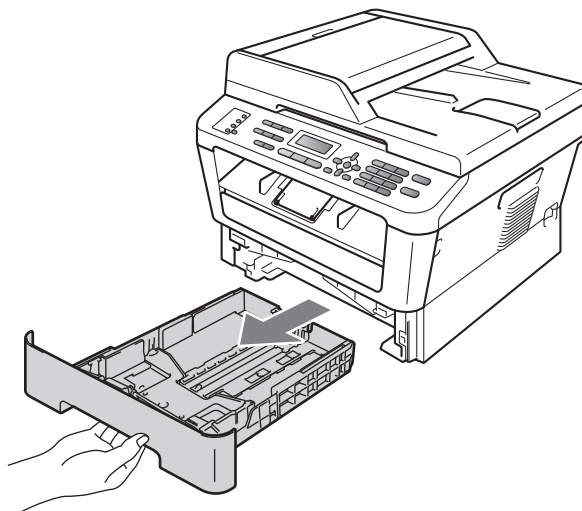

- b** Samalla kun painat vihreää paperiohjaimen vapautusvipua ①, siirrä paperiohjaimia siten, että ne sopivat paperikokoon, jota asetat kasettiin. Varmista, että ohjaimet ovat tukevasti urissa.

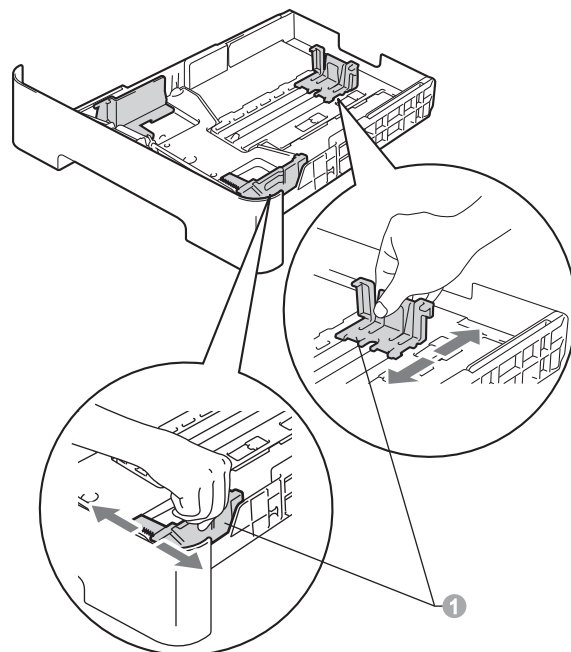


- c** Vältä paperin juuttuminen ja syöttövirheet leyhyttelemällä paperit.

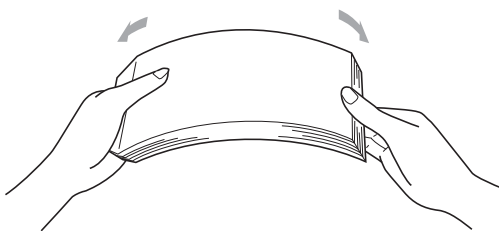

- d** Aseta kasettiin paperia ja varmista seuraavat asiat:

- Paperi on enimmäismäärää osoittavan merkin (▼▼▼) ① alapuolella.
Jos paperikasetti on liian täynnä, laitteeseen tulee paperitukos.
- Tulostettavan puolen on oltava alaspäin.
- Paperiohjaimet koskettavat paperin reunoja, jotta paperi menee laitteeseen oikein.

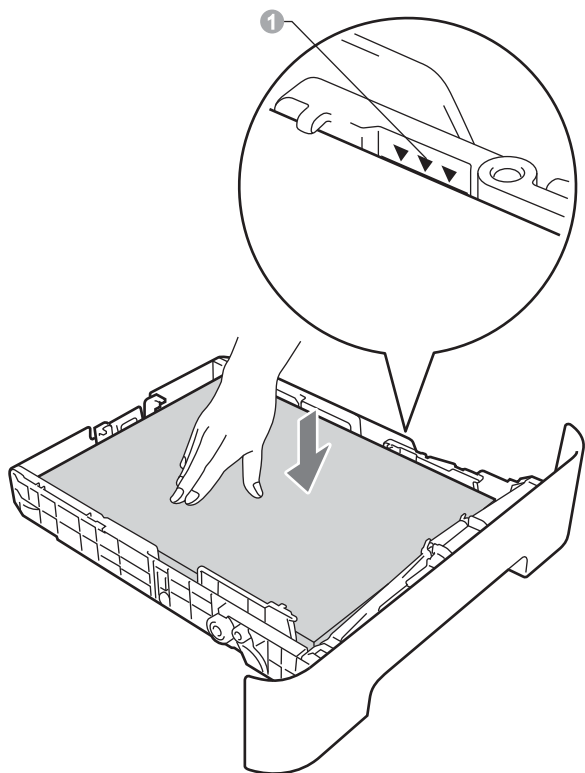

- e** Aseta paperikasetti tukevasti takaisin laitteeseen. Varmista, että se on asetettu täysin laitteen sisään.



Käyttöopas, Suositeltu paperi ja tulostusmateriaali sisältää lisätietoja paperisuosituksista.

4


Sähkö- ja puhelinjohdon kytkeminen

! TÄRKEÄÄ

ÄLÄ kytke vielä liitäntäkaapelia.



- a** Kytke sähköjohto ensin laitteeseen ja sitten sähköpistorasiaan.
- b** Kytke laitteen virtakytkin päälle.
- c** Kytke puhelinjohto. Kytke puhelinjohdon toinen pää laitteessa olevaan pistokkeeseen, jossa on merkintä **LINE** (Linja) ja toinen pää kolmenapaisella puhelinliittimellä varustettuun seinäpistorasiaan.

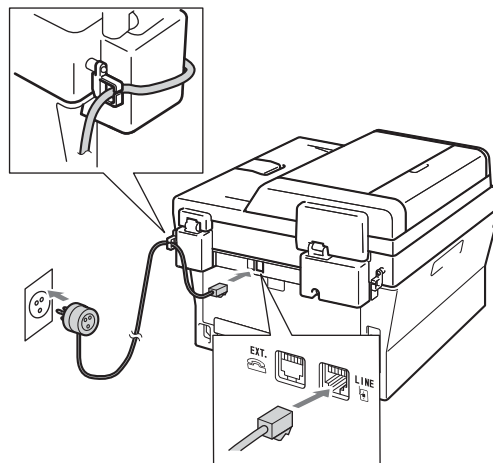

! TÄRKEÄÄ

Puhelinjohto ON KYTKETTÄVÄ laitteen pistokkeeseen, jossa on merkintä **LINE**.

! VAROITUS


Laite on maadoitettava käyttämällä maadoitettua pistoketta.

Koska laite on maadoitettu sähköpistorasian kautta, voit suojautua puhelinverkon mahdollisesti vaarallisilta ylijännitteiltä pitämällä laitteen sähköjohdon kytkettynä puhelinjohdon kytkemisen ajan. Kun laitetta on siirrettävä, suojaa itsesi samalla tavalla irrottamalla ensin puhelinjohto ja sitten sähköjohto.



Vinkki

Jos linjaan on kytketty myös ulkoinen puhelin, kytke se alla osoitetulla tavalla.

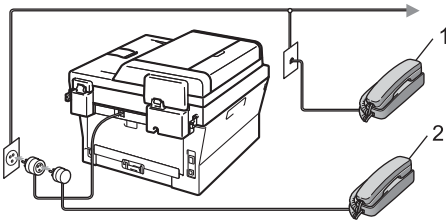


- 1 Rinnakkaispuhelin
- 2 Ulkoinen puhelin



Vinkki

Jos ulkoinen puhelinvastaaaja käyttää samaa linjaa, kytke se alla osoitetulla tavalla.

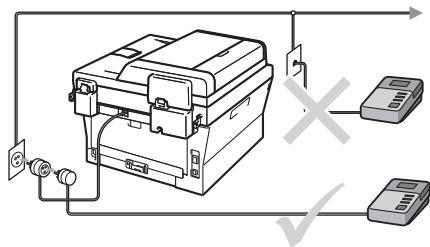

Jos käytössä on ulkoinen puhelinvastaaaja, aseta vastaustilaksi **Ulk. puh/Puh. vas.**. Katso *Vastaustilan valinta* sivulla 7. *Käyttöopas, Ulkoisen TAD:n liittäminen* sisältää lisätietoja.

5

Valitse maa

Maa täytyy asettaa, jotta laite toimii oikein kyseisen maan puhelinverkossa.

- a** Varmista, että virta on päällä, kytkemällä virtajohto.

Paina **OK**.

Set Country
Press OK Key

- b** Valitse maa painamalla **▲** tai **▼** (Norge, Sverige, Suomi, Danmark tai Others).

Suomi
Select ▲▼ or OK

- c** Paina **OK**, kun maasi näkyy näytössä.

- d** LCD-näyttö pyytää vahvistamaan maan uudelleen.

Suomi?
1.Kyllä 2.Ei

- e** Tee jokin seuraavista:
 - Jos LCD-näytössä näkyy oikea maa, siirry vaiheeseen **f** painamalla **1**.
 - Palaa vaiheeseen **b** maan uudelleenvalintaa varten painamalla **2**.

- f** Kun LCD-näytössä on näkynyt Hyväksytty kahden sekunnin ajan, siinä näkyy Odota hetki.

6

Aseta kieli

Voit valita näytölle suomen, ruotsin, norjan, tanskan tai englannin kielen.


- a** Paina **Menu, 0, 0**.

- b** Valitse kieli painamalla **▲** tai **▼**.
Paina **OK**.

- c** Paina **Stop/Exit**.

7 Vastaustilan valinta

Vastaustiloja on neljä: Vain faksi, Faksi/Puhelin, Manuaalinen ja Ulk.puh/Puh.vas.

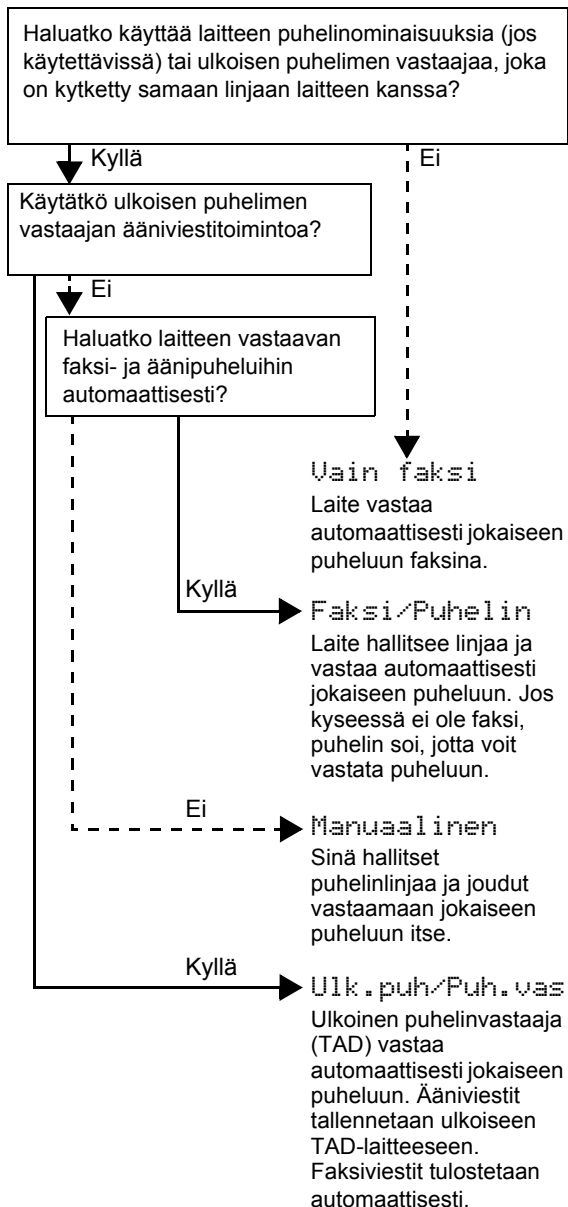

- a** Paina **Menu, 0, 1.**
 - b** Valitse vastaustila painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK.**
 - c** Paina **Stop/Exit.**
- Lisätietoja on *Käyttöoppaan* kohdassa *Vastaanottotilojen käyttö.*

8 Nestekidenäytön kontrastin säätö (tarvittaessa)

Jos nestekidenäytön teksti ei erotu kunnolla, kontrastiasetusta kannattaa muuttaa.

- a** Paina **Menu, 1, 5.**
- b** Lisää kontrastia painamalla ►.
—TAI—
Pienennä kontrastia painamalla ◀.
Paina **OK.**
- c** Paina **Stop/Exit.**

9 Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Laite näyttää kellonajan. Jos myös nimitunnus määritetään, laite lisää päivämäärän ja kellonajan jokaiseen lähetettyyn faksiin.

- a** Paina **Menu, 0, 2, 1.**
- b** Syötä vuoden kaksi viimeistä numeroa valintanäppäimillä ja paina sitten **OK.**

Pvm&Aika
Vuosi:2011

(Jos vuosi on esimerkiksi 2011, syötä **1, 1.**)
- c** Syötä kuukauden kaksi numeroa valintanäppäimillä ja paina sitten **OK.**

Pvm&Aika
Kuukausi:03

(Jos kuukausi on maaliskuu, syötä **0, 3.**)
- d** Syötä päivän kaksi numeroa valintanäppäimillä ja paina sitten **OK.**

Pvm&Aika
Päivä:25

(Syötä esimerkiksi **2, 5** 25. päivää varten.)
- e** Anna kellonaika 24 tunnin muodossa valintanäppäimillä ja paina sitten **OK.**

Pvm&Aika
Kello:15:25

(Jos kyseessä on esimerkiksi 15.25, syötä **1, 5, 2, 5.**)
- f** Paina **Stop/Exit.**

10

Henkilökohtaisten tietojen (nimitunnuksen) määrittäminen

Laite näyttää päivämäärän ja kellonajan sekä lisää jokaiseen lähetettyyn faksiin nimitunnuksen, jos määrität sen.

a Paina **Menu**, **0**, **3**.

b Syötä faksinumerosi (enintään 20 numeroa) valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**.

Nimitunnus

Fax:

c Syötä puhelinnumerosi (enintään 20 numeroa) valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**. Jos puhelin- ja faksinumero ovat samat, anna sama numero uudelleen.

Nimitunnus

Puh:

d Syötä oma nimesi (enintään 20 merkkiä) valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**.

Nimitunnus

Nimi:



Vinkki

- Katso nimen syöttämisen ohjeet seuraavasta taulukosta.
- Jos seuraava syötettävä merkki on samassa näppäimessä kuin edellinen, siirrä kohdistinta oikealle painamalla ►.
- Jos syötit väärän kirjaimen ja haluat vaihtaa sen, siirrä kohdistin väärän kirjaimen kohdalle painamalla ◀ tai ► ja paina **Clear**.

Paina näppäintä	Yhden kerran	Kaksi kertaa	Kolme kertaa	Neljä kertaa	Viisi kertaa
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	7	P
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	9	Z



Käyttöopas, Tekstin kirjoittaminen, sisältää lisätietoja.



Paina **Stop/Exit**.



Vinkki

Jos teet virheen ja haluat aloittaa alusta uudelleen, paina **Stop/Exit** ja palaa vaiheeseen **a**.

11

Faksin lähetyksraportti

Tämä Brother-laite voi tulostaa lähetyksen vahvistusraportin, jota voidaan käyttää vahvistuksena faksin lähetyksestä. Tämä raportti sisältää vastaanottajan nimen tai faksinumeron, lähetyksen päivämäärän, kellonajan ja keston, lähetettyjen sivujen määrän ja tiedon siitä, onnistuiko lähetyksen. Jos haluat käyttää faksin lähetyksraporttiominaisuutta, katso *Laajemman käyttöoppaan* kohta *Raporttien tulostaminen*.

12 Puhelinlinjan yhteensopivuuden valitseminen

Jos kytket laitteen VoIP-palveluun (Internet-puheluja varten), yhteensopivuusasetus on vaihdettava.



Vinkki

Jos käytät analogista puhelinlinjaa, voit ohittaa tämän vaiheen.

- a** Paina **Menu**, **2**, **0**, **1**.
- b** Valitse **Perus** (VoIP) painamalla **▲** tai **▼**. Paina **OK**.
- c** Paina **Stop/Exit**.

13 Puhelinlinjatyyppin valitseminen

Jos kytket laitteen puhelinlinjaan, jossa on myös vaihde tai ISDN-liittymä, ja haluat lähettää tai vastaanottaa fakseja, puhelinlinjatyyppi on vaihdettava sopivaksi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

- a** Paina **Menu**, **0**, **5**.
- b** Valitse **Keskus**, **ISDN** tai **Normaali** painamalla **▲** tai **▼**. Paina **OK**.
Tee jokin seuraavista:
 - Jos valitset **ISDN** tai **Normaali**, siirry vaiheeseen **f**.
 - Jos valitset **Keskus**, siirry vaiheeseen **c**.
- c** Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat vaihtaa nykyisen etuliitteen numeron, paina **1** ja siirry vaiheeseen **d**.
 - Jos et halua vaihtaa nykyistä etuliitteen numeroa, paina **2** ja siirry vaiheeseen **f**.



Vinkki

Oletusasetus on "1". Kun painat **Tel/R**, nestekidenäytössä näkyy "1".

- d** Poista oletusasetus painamalla **Clear**, syötä sitten etuliitteen numero (enintään 5 numeroa) valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**.



Vinkki

Voit käyttää numeroita 0–9 sekä merkkejä #, * ja !. (Painamalla **Tel/R** saat näyttöön "!").

Et voi käyttää !-merkkiä muiden numeroiden tai merkkien kanssa.

Jos puhelinkeskus vaatii katkotyyppisen maadoitusnäppäimen käyttöä, syötä katko painamalla **Tel/R**.



Valitse **Kyllä** tai **Aina** painamalla **▲** tai **▼** ja paina sitten **OK**.



Vinkki

- Jos valitset **Kyllä**, saat yhteyden ulkolinjaan painamalla **Tel/R** (näytössä näkyy "!").
- Jos valitset **Aina**, saat yhteyden ulkolinjaan painamatta **Tel/R**.



Paina **Stop/Exit**.



Vinkki

PBX ja siirto

Laitte on alustavasti asetettu tilaan **Normaali**, jossa laite voi muodostaa yhteyden perinteiseen valintaiseen puhelinverkkoon (PSTN, Public Switched Telephone Network). Monissa toimistoissa käytetään puhelinvaihdetta tai sisäistä puhelinvaihdetta (PABX). Laitte voidaan liittää useimpiin puhelinvaihdetyyppeihin. Laitteen maadoitusnäppäin on vain katkotyyppinen (TBR). TBR toimii useimpien puhelinvaihteiden kanssa. Saat sen avulla yhteyden ulkolinjaan tai voit siirtää puhelun toiseen alenumeroon. Paina **Tel/R**, jos haluat käyttää tätä ominaisuutta.

14

Automaattinen kesäaika



Voit määrittää laitteen siirtymään automaattisesti kesäaikaan. Laitteen kello siirtyy keväällä yhden tunnin eteenpäin ja syksyllä takaisin yhden tunnin.

- a** Paina **Menu**, **0**, **2**, **2**.
- b** Valitse **Kyllä** (tai **Ei**) painamalla **▲** tai **▼**.
Paina **OK**.
- c** Paina **Stop/Exit**.

15 Valitse yhteystyyppi



Nämä asennusohjeet ovat käyttöjärjestelmille Windows® 2000 Professional, Windows® XP Home/Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7 ja Mac OS X (versiot 10.4.11, 10.5.x ja 10.6.x).

Vinkki
Windows Server® 2003/2003 x64 Edition/2008/2008 R2: käy mallin osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.

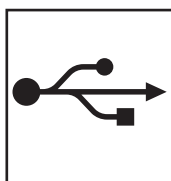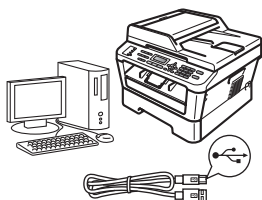


USB-liittymän käyttäjät

Windows®, katso sivu 12
Macintosh, katso sivu 14

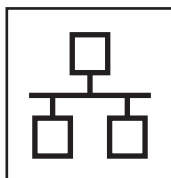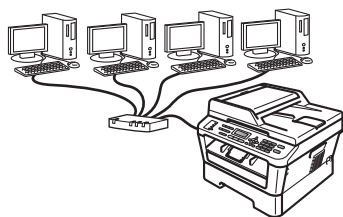

Langallinen verkko

Windows®, katso sivu 16
Macintosh, katso sivu 19

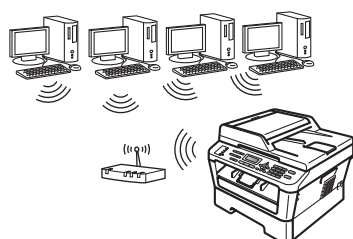

Langaton verkko

Windows® ja Macintosh,
katso sivu 21

Vinkki
Voit ladata uusimmat ohjaimet ja apuohjelmat laitettasi varten Brother Solutions Centeristä osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.

USB	Windows®
	Macintosh
Langallinen verkko	Windows®
	Macintosh
Langaton verkko	Windows®
	Macintosh



USB-liitännän käyttäjät

(Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/Windows® 7)

16

Ennen asennusta

- a** Varmista, että tietokoneeseen on kytketty virta ja että olet kirjautunut sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.

! TÄRKEÄÄ


- Jos tietokoneessa on käynnissä ohjelmia, sulje ne.
- Näytöt saattavat vaihdella käyttöjärjestelmittäin.



Vinkki

Asennus-CD-ROM-levyllä on ScanSoft™ PaperPort™ 12SE -ohjelma. Tämä ohjelma tukee seuraavia käyttöjärjestelmiä: Windows® XP (SP3 tai uudempi), XP Professional x64 Edition (SP2 tai uudempi), Windows Vista® (SP2 tai uudempi) ja Windows® 7. Päivitä tietokoneeseen viimeisin Windows® Service Pack ennen MFL-Pro Suiten asennusta. Jos käyttöjärjestelmänä on Windows® 2000 (SP4 tai uudempi), noudata näytössä näkyviä ohjeita, kun MFL-Pro Suiten asennuksen aikana tulee näkyviin ScanSoft™ PaperPort™ 11SE:n latausnäyttö.

- b** Sammuta laite ja varmista, että USB-liitäntäkaapeli **EI** ole kytkettynä laitteeseen. Jos olet jo kytkenyt kaapelin, irrota se.

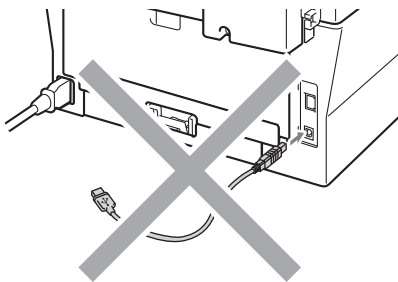

17

MFL-Pro Suiten asentaminen


- a** Aseta asennus-CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse suomi.



Vinkki

Jos Brother-näyttö ei tule automaattisesti näkyviin, valitse **Oma tietokone (Tietokone)**, kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta ja kaksoisnapsauta sitten **start.exe**.

- b** Napsauta **Ensimmäinen asennus** ja sitten **Asenna MFL-Pro Suite**.

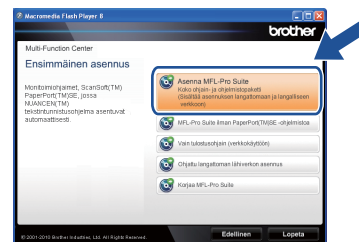


- c** Valitse **Kyllä**, jos hyväksyt käyttöoikeussopimukset.



Vinkki


- Jos asennus ei jatku automaattisesti, avaa päävalikko uudelleen avaamalla ja sulkemalla CD-ROM-levyasema tai kaksoisnapsauttamalla **start.exe**-ohjelmaa levyn juurihakemistossa. Jatka MFL-Pro Suiten asennusta vaiheesta **b**.
- Jos käyttöjärjestelmänä on Windows Vista® tai Windows® 7, valitse **Salli** tai **Kyllä**, kun näkyviin tulee **Käyttäjätilien valvonta** -näyttö.
- Jos haluat asentaa PS-ohjaimen (BR-Script3-tulostinohjaimen), valitse **Mukautettu asennus** ja noudata näytössä näkyviä ohjeita.

- d** Noudata näytössä näkyviä ohjeita, kunnes näkyviin tulee tämä näyttö.

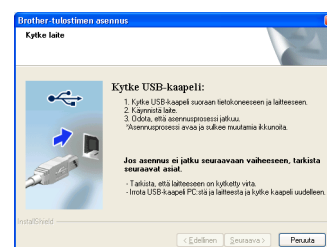



- e** Kytke USB-kaapeli laitteen USB-liitäntään, jossa on merkki , ja kytke kaapeli sitten tietokoneeseen.

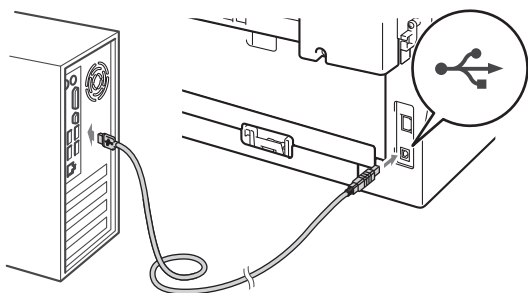

- f** Kytke laitteeseen virta ja viimeistele asennus näytössä näkyvien ohjeiden mukaisesti.

! TÄRKEÄÄ

ÄLÄ sulje näitä ikkunoita asennuksen aikana. Ikkunoiden esiin tulemiseen saattaa kulua muutama sekunti.



Vinkki

- Jos käyttöjärjestelmänä on Windows Vista® tai Windows® 7, valitse valintaruutu ja suorita asennus loppuun valitsemalla **Asenna**, kun näkyvissä on **Windowsin suojaus** -näyttö.
- Jos ohjelmiston asennuksen aikana tulee virheviesti, suorita **Asennusdiagnostiikka**, joka sijaitsee hakemistossa **Käynnistä/Kaikki ohjelmat/Brother/MFC-XXXX** (MFC-XXXX on mallisi nimi).

Valmis

Asennus on nyt valmis.



Vinkki

- Laitetta tai sen ohjelmistoa käytettäessä näkyviin voi tulla Windowsin suojausnäyttö tai virustentorjuntaohjelman ikkuna, jos tietokoneen suojausasetukset sitä edellyttävät. Salli jatkaminen ikkunassa.
- **XML Paper Specification -tulostinohjain**
XML Paper Specification -tulostinohjain on sopivin ohjain käyttöjärjestelmille Windows Vista® ja Windows® 7, kun tulostetaan sovelluksista, jotka käyttävät XML Paper Specification -asiakirjoja. Voit ladata uusimman ohjaimen Brother Solutions Centeristä osoitteesta <http://solutions.brother.com/>.



USB-liitännän käyttäjät (Mac OS X 10.4.11–10.6.x)

16

Ennen asennusta

- a** Varmista, että laitteeseen ja Macintosh-tietokoneeseen on kytketty virta. Sinun on kirjaututtava sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.

! TÄRKEÄÄ


Jos käyttöjärjestelmänä on Mac OS X 10.4.10, päivitä se versioksi Mac OS X 10.4.11–10.6.x. (Saat käyttämäsi Mac OS X -version uusimmat ohjaimet ja tiedot osoitteesta <http://solutions.brother.com/>.)



Vinkki

Jos haluat asentaa PS-ohjaimen (BR-Script 3 -tulostinohjaimen), siirry Brother Solutions Center -sivustoon osoitteessa <http://solutions.brother.com/> ja siirry oman mallisi sivulla välilehdelle Lataukset. Katso asennusohjeet usein kysytyjen kysymysten osiosta.

- b** Kytke USB-kaapeli laitteen USB-liitäntään, jossa on merkki , ja kytke kaapeli sitten Macintosh-tietokoneeseen.

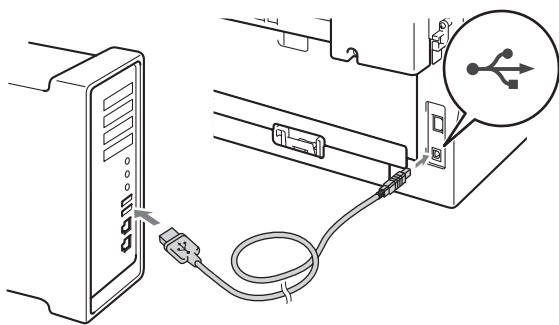

- c** Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.

17

MFL-Pro Suiten asentaminen


- a** Aseta asennus-CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.
- b** Kaksoisosoita **Start Here OSX** -kuvaketta. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.




Vinkki

Asennus voi kestää joitakin minuutteja.

- c** Noudata näytössä näkyviä ohjeita, kunnes näkyviin tulee tämä näyttö. Valitse laite luettelosta ja valitse sitten **OK**.

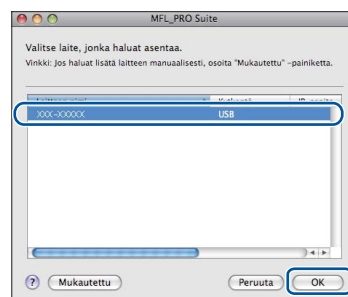

- d** Kun alla oleva näyttö tulee näkyviin, osoita **Seuraava**.




MFL-Pro Suiten asennus on nyt valmis. Siirry vaiheeseen 18 sivulla 15.




18 Lataa ja asenna Presto! PageManager

Presto! PageManagerin asennus lisää Brother ControlCenter2:een tekstintunnistustoiminnon. Valokuvien ja asiakirjojen skannaus, jakaminen ja organisointi sujuvat kätevästi Presto! PageManagerilla.

Valitse **Brotherin tekninen tuki** -näytössä **Presto! PageManager** ja noudata näytössä näkyviä ohjeita.

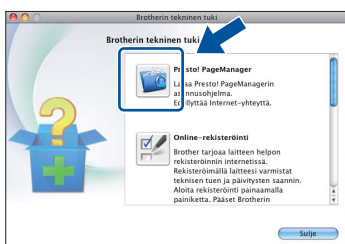**Valmis**

Asennus on nyt valmis.



Kiinteän verkkoliitännän käyttäjät

(Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/Windows® 7)

16

Ennen asennusta

- a** Varmista, että tietokoneeseen on kytketty virta ja että olet kirjautunut sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.

! TÄRKEÄÄ


- Jos tietokoneessa on käynnissä ohjelmia, sulje ne.
- Näytöt saattavat vaihdella käyttöjärjestelmittäin.



Vinkki


- Asennus-CD-ROM-levyllä on ScanSoft™ PaperPort™ 12SE -ohjelma. Tämä ohjelma tukee seuraavia käyttöjärjestelmiä: Windows® XP (SP3 tai uudempi), XP Professional x64 Edition (SP2 tai uudempi), Windows Vista® (SP2 tai uudempi) ja Windows® 7. Päivitä tietokoneeseen viimeisin Windows® Service Pack ennen MFL-Pro Suiten asennusta. Jos käyttöjärjestelmänä on Windows® 2000 (SP4 tai uudempi), noudata näytössä näkyviä ohjeita, kun MFL-Pro Suiten asennuksen aikana tulee näkyviin ScanSoft™ PaperPort™ 11SE:n latausnäyttö.
- Poista kaikki palomuuriohjelmat (Windows®-palomuuria lukuun ottamatta) sekä vakoiluohjelmien torjuntaohjelmat ja virustentorjuntaohjelmat käytöstä asennuksen ajaksi.

- b** Poista suojus LAN-liitännästä, jossa on merkki

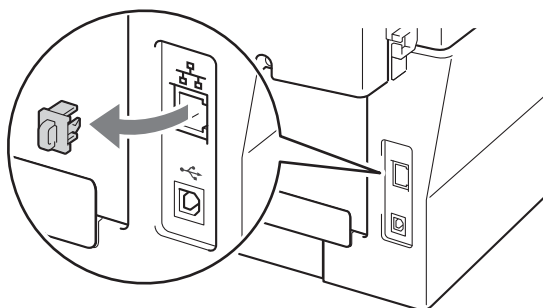

c

Kytke verkkokaapeli lähiverkkoliitännään ja kytke se sitten keskittimen vapaaseen porttiin.

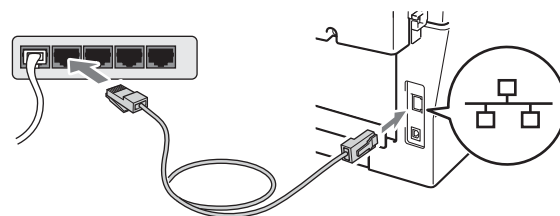

d

Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.

17

MFL-Pro Suiten asentaminen

a

Aseta asennus-CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse suomi.




Vinkki

Jos Brother-näyttö ei tule automaattisesti näkyviin, valitse **Oma tietokone (Tietokone)**, kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta ja kaksoisnapsauta sitten **start.exe**.


b

Napsauta **Ensimmäinen asennus** ja sitten **Asenna MFL-Pro Suite**.

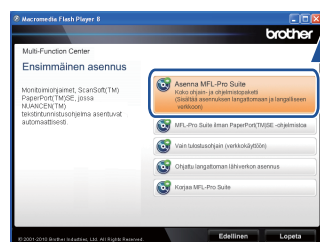

c


Valitse **Kyllä**, jos hyväksyt käyttöoikeussopimukset.



Vinkki

- Jos asennus ei jatku automaattisesti, avaa päävalikko uudelleen avaamalla ja sulkemalla CD-ROM-levyasema tai kaksoisnapsauttamalla **start.exe**-ohjelmaa levyn juurihakemistossa. Jatka MFL-Pro Suiten asennusta vaiheesta **b**.
- Jos käyttöjärjestelmänä on Windows Vista® tai Windows® 7, valitse **Salli** tai **Kyllä**, kun näkyviin tulee **Käyttäjätilien valvonta** -näyttö.
- Jos haluat asentaa PS-ohjaimen (BR-Script3-tulostinohjaimen), valitse **Mukautettu asennus** ja noudata näytössä näkyviä ohjeita.

d Kun näkyviin tulee **Palomuuuri-/virustorjuntaohjelma havaittu** -näyttö, valitse **Muuta palomuurin porttiasetuksia siten, että verkkoyhteys on mahdollinen ja jatka asennusta. (Suositeltu vaihtoehto)** ja valitse sitten **Seuraava**. (ei koske Windows® 2000 -käyttäjiä)

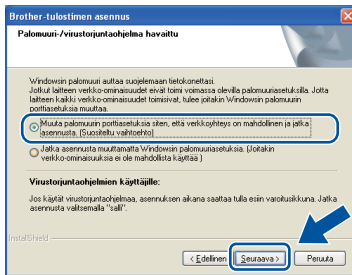

Jos Windows®-palomuuuri ei ole käytössä, katso lisätietoja palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston käyttöoppaasta tietoja seuraavien verkkoporttien lisäämisestä.

- Lisää UDP-portti 54925 verkkoskannausta varten.
- Lisää UDP-portti 54926 verkko-PC-Fax-vastaanottoa varten.
- Mikäli verkkoyhteyden ongelmat jatkuvat, lisää UDP-portti 137.


e Suorita asennus loppuun näytössä näkyvien ohjeiden mukaisesti.

! TÄRKEÄÄ

ÄLÄ sulje näitä ikkunoita asennuksen aikana. Ikkunoiden esiin tulemiseen saattaa kulua muutama sekunti.

Vinkki

- Jos laitetta ei löydy verkossa, tarkista asetukset näytössä näkyvien ohjeiden mukaisesti.
- Saat selville laitteen IP-osoitteen ja solmun nimen tulostamalla verkkoasetusten raportin. Katso *Verkkoasetusten luettelon tulostus* sivulla 37.
- Jos käyttöjärjestelmänä on Windows Vista® tai Windows® 7, valitse valintaruutu ja suorita asennus loppuun valitsemalla **Asenna**, kun näkyvissä on **Windowsin suojaus** -näyttö.
- Jos ohjelmiston asennuksen aikana tulee virheviesti, suorita **Asennusdiagnostiikka**, joka sijaitsee hakemistossa **Käynnistä/Kaikki ohjelmat/Brother/MFC-XXXX LAN** (MFC-XXXX on mallisi nimi).



18

MFL-Pro Suiten asennus muihin tietokoneisiin (tarvittaessa)

Jos haluat käyttää laitetta useissa verkon tietokoneissa, asenna MFL-Pro Suite kuhunkin tietokoneeseen erikseen. Siirry vaiheeseen **17** sivulla 16.



Vinkki

Verkkokäyttöoikeus (Windows®)

Tähän laitteeseen sisältyy enintään viiden käyttäjän verkkokäyttöoikeus. Lisenssin mukaan MFL-Pro Suite ja ScanSoft™ PaperPort™ 12SE tai ScanSoft™ PaperPort™ 11SE voidaan asentaa enintään viiteen verkossa olevaan tietokoneeseen. Jos haluat käyttää ScanSoft™ PaperPort™ 12SE:tä tai ScanSoft™ PaperPort™ 11SE:tä useammassa kuin viidessä tietokoneessa, hanki Brother NL-5 pack, joka on enintään viiden lisäkäyttäjän verkkokäyttöoikeussopimus. Jos haluat hankkia NL-5 packin, ota yhteys valtuutettuun Brother-jälleenmyyjään tai Brotherin asiakaspalveluun.


Valmis

Asennus on nyt valmis.



Vinkki

- Jos laitteelle on määritetty IP-osoite, Boot Method -asetukseksi on määritettävä ohjauspaneelista Static. Lisätietoja on *Verkkokäyttäjän oppaan* kohdassa *Verkkovalikko*.
- Laitetta tai sen ohjelmistoa käytettäessä näkyviin voi tulla Windowsin suojausnäyttö tai virustentorjuntaohjelman ikkuna, jos tietokoneen suojausasetukset sitä edellyttävät. Salli jatkaminen ikkunassa.
- **XML Paper Specification -tulostinohjain**
XML Paper Specification -tulostinohjain on sopivin ohjain käyttöjärjestelmille Windows Vista® ja Windows® 7, kun tulostetaan sovelluksista, jotka käyttävät XML Paper Specification -asiakirjoja. Voit ladata uusimman ohjaimen Brother Solutions Centeristä osoitteesta <http://solutions.brother.com/>.



Kiinteän verkkoliitännän käyttäjät (Mac OS X 10.4.11–10.6.x)

16 Ennen asennusta

- a** Varmista, että laitteeseen ja Macintosh-tietokoneeseen on kytketty virta. Sinun on kirjauduttava sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.


! TÄRKEÄÄ

Jos käyttöjärjestelmänä on Mac OS X 10.4.10, päivitä se versioksi Mac OS X 10.4.11–10.6.x. (Saat käyttämäsi Mac OS X -version uusimmat ohjaimet ja tiedot osoitteesta <http://solutions.brother.com/>.)


Vinkki

Jos haluat asentaa PS-ohjaimen (BR-Script 3 -tulostinohjaimen), siirry Brother Solutions Center -sivustoon osoitteessa <http://solutions.brother.com/> ja siirry oman mallisi sivulla välilehdelle Lataukset. Katso asennusohjeet usein kysytyjen kysymysten osiosta.

- b** Poista suojus LAN-liitännästä, jossa on merkki

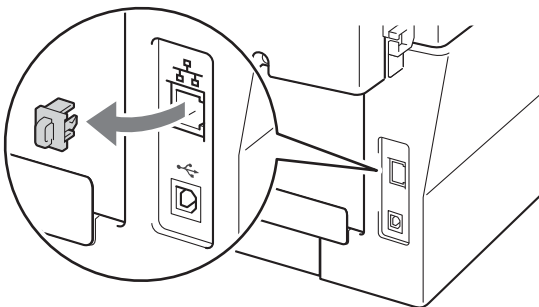

- c** Kytke verkkokaapeli lähiverkkoliitäntään ja kytke se sitten keskittimen vapaaseen porttiin.

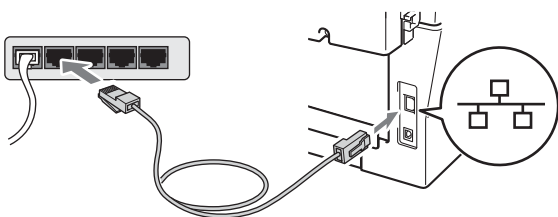

- d** Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.

17 MFL-Pro Suiten asentaminen


- a** Aseta asennus-CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.
- b** Kaksoisosoita **Start Here OSX** -kuvaketta. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.



Vinkki


Asennus voi kestää joitakin minutteja.

- c** Noudata näytössä näkyviä ohjeita, kunnes näkyviin tulee tämä näyttö. Valitse laite luettelosta ja valitse sitten **OK**.

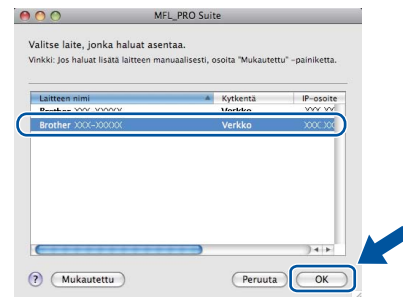

Vinkki

Jos laitetta ei löydy verkosta, varmista verkkoasetukset.




Vinkki

- Saat selville laitteen MAC-osoitteen (Ethernet-osoitteen) ja IP-osoitteen tulostamalla verkkoasetusten raportin. Katso *Verkkoasetusten luettelon tulostus* sivulla 37.
- Jos alla oleva näyttö tulee näkyviin, osoita **OK**.




Anna Macintosh-koneellesi nimi kohdassa **Näyttönimi** (enintään 15 merkkiä) ja valitse **OK**. Siirry kohtaan **d**.

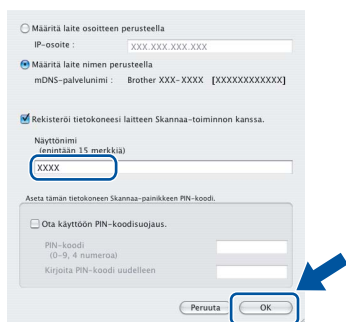

- Jos haluat käyttää laitteen **SCAN**-näppäintä verkkoskannaukseen, valitse **Rekisteröi tietokoneesi laitteen Skannaa-toiminnon kanssa**. -ruutu.
- Antamasi nimi näkyy laitteen nestekidenäytössä, kun painat  (**SCAN**) ja valitset skannaustoiminnon. (Lisätietoja on *Ohjelmiston käyttöoppaan* kohdassa *Verkkoskannaus*.)



Kun tämä näyttö tulee näkyviin, osoita **Seuraava**.



MFL-Pro Suiten asennus on nyt valmis. Siirry vaiheeseen 18 sivulla 20.

18

Lataa ja asenna Presto! PageManager

Presto! PageManagerin asennus lisää Brother ControlCenter2:een tekstintunnistustoiminnon. Valokuvien ja asiakirjojen skannaus, jakaminen ja organisointi sujuvat kätevästi Presto! PageManagerilla.

Valitse **Brotherin tekninen tuki** -näytössä **Presto! PageManager** ja noudata näytössä näkyviä ohjeita.



19

MFL-Pro Suiten asennus muihin tietokoneisiin (tarvittaessa)

Jos haluat käyttää laitetta useissa verkon tietokoneissa, asenna MFL-Pro Suite kuhunkin tietokoneeseen erikseen. Siirry vaiheeseen **17** sivulla 19.

Valmis

Asennus on nyt valmis.



Vinkki

Jos laitteelle on määritetty IP-osoite, Boot Method -asetukseksi on määritettävä ohjauspaneelista Static. Lisätietoja on *Verkkokäyttäjän oppaan* kohdassa *Verkkovalikko*.



Langattoman verkon käyttäjät

16

Ennen kuin aloitat

Laitteen langattoman verkon asetukset täytyy ensin määrittää siten, että laite voi olla yhteydessä verkon tukiasemaan/reitittimeen. Kun laite on päässyt yhteyteen tukiaseman/reitittimen kanssa, verkon tietokoneet voivat käyttää laitetta. Jotta laitetta voidaan käyttää verkon tietokoneilta, ohjaimet ja ohjelmisto on asennettava. Asetusten määrittäminen ja asennus opastetaan seuraavissa vaiheissa.

! TÄRKEÄÄ


- Jos aiot kytkeä laitteen verkkoon, suosittelemme, että kysyt ennen asennusta neuvoja järjestelmänvalvojalta. Sinun on tiedettävä langattoman verkon asetukset, ennen kuin voit jatkaa asennusta.
- Jos laitteen langattomat verkkoasetukset on määritetty aikaisemmin, verkkoasetukset täytyy nollata, ennen kuin langattomat asetukset voidaan määrittää uudelleen.
 1. Paina laitteessa Menu. Paina 6-painiketta.
 2. Valitse Verkon nollaus painamalla 0.
 3. Hyväksy muutos Kyllä painamalla kaksi kertaa 1.



Vinkki

- Parhaat tulokset normaalissa asiakirjojen päivittäisessä tulostuksessa saadaan, kun Brother-laite sijoitetaan mahdollisimman lähelle verkon tukiasemaa/reititintä ja laitteen ja tukiaseman välillä on mahdollisimman vähän esteitä. Näiden laitteiden välillä olevat suuret esineet ja seinät sekä muiden elektronisten laitteiden aiheuttamat häiriöt voivat vaikuttaa asiakirjojen tiedonsiirtonopeuteen. Näiden tekijöiden takia langaton yhteys ei ole välttämättä paras vaihtoehto kaikenlaisia asiakirjoja ja sovelluksia varten. Tulostettaessa suuria tiedostoja, esimerkiksi monisivuisia asiakirjoja, joissa on sekä tekstiä että suurikokoista grafiikkaa, kannattaa harkita nopeamman tiedonsiirron mahdollistavaa kiinteää Ethernet-yhteyttä tai nopeimman tulostuksen mahdollistavaa USB-yhteyttä.
- Vaikka Brother MFC-7860DW:tä voidaan käyttää sekä kiinteässä että langattomassa verkossa, käytössä voi olla kerrallaan vain toinen näistä yhteystavoista.

Infrastruktuuriverkko

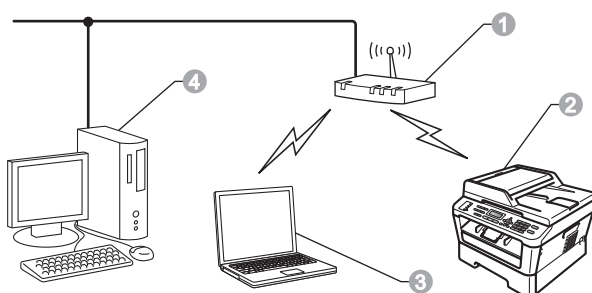

- 1 Tukiasema/reititin
- 2 Langaton verkkolaite (Brother-laite)
- 3 Langattomalla liitännällä varustettu tietokone, joka on kytketty tukiasemaan/reitittimeen
- 4 Kiinteällä liitännällä varustettu tietokone, joka on kytketty tukiasemaan/reitittimeen



17 Valitse langaton asennustapa


Seuraavissa ohjeissa selitetään kolme tapaa asentaa Brother-laite langattomaan verkkoympäristöön. Valitse tapa, jota haluat käyttää omassa ympäristössäsi.



Vinkki

Laitteen käyttöön muissa langattomissa verkkoympäristöissä on annettu ohjeita *Verkkokäyttäjän oppaassa*.

- a** Määrittäminen käyttämällä asennus-CD-ROM-levyä ja käyttämällä tilapäisesti USB-kaapelia (vain Windows®)

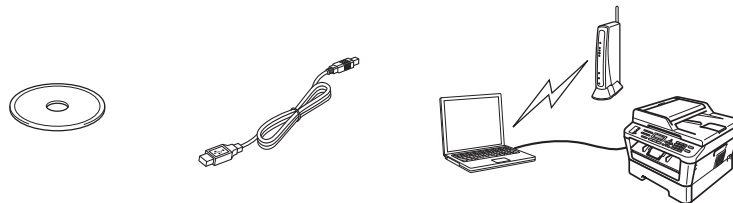

Tätä tapaa varten on suositeltavaa käyttää verkkoon langattomasti liitettyä tietokonetta.

! TÄRKEÄÄ

- Asetusten määrittämisen aikana on käytettävä tilapäisesti USB-kaapelia (ei sisälly).
- Windows® 2000 ja Windows® XP: Sinun täytyy tietää verkon langattomat asetukset, ennen kuin jatkat. Kirjoita langattoman verkon asetukset muistiin alla olevalle alueelle.

Kohde	Tallenna nykyiset langattoman verkon asetukset
SSID (verkon nimi)	
Verkkoavain (suojausavain/salausavain)	

* Verkkoavainta voidaan myös kutsua salasanaksi, suojausavaimeksi tai salausavaimeksi.

! TÄRKEÄÄ

Älä ota yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun langattoman verkon suojaustietojen saamiseksi. Emme voi auttaa verkon suojausasetusten löytämisessä.



Vinkki

- Et voi jatkaa langatonta asetusta, jos nämä tiedot (SSID ja verkkoavain) eivät ole tiedossa.
- Miten löydän nämä tiedot (SSID ja verkkoavain)?
 1. Asia selviää tutustumalla langattoman tukiaseman/reitittimen ohjeisiin.
 2. Verkon alkuperäinen nimi voi olla valmistajan tai mallin nimi.
 3. Jos et tiedä suojaustietoja, ota yhteyttä reitittimen valmistajaan, järjestelmänvalvojaan tai Internet-palveluntarjoajaan.

Siirry seuraavaan vaiheeseen

sivu 24



b Manuaalinen määrittys ohjauspaneelista (Windows® ja Macintosh)

Jos langaton tukiasema/reititin ei tue Wi-Fi Protected Setup- (WPS) tai AOSS™-toimintoja, **kirjaa ylös langattoman verkon tukiaseman/reitittimen asetukset** alla olevalle alueelle.

! TÄRKEÄÄ

Älä ota yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun langattoman verkon suojaustietojen saamiseksi. Emme voi auttaa verkon suojausasetusten löytämisessä.

Kohde	Tallenna nykyiset langattoman verkon asetukset
SSID (verkon nimi)	
Verkkoavain (suojausavain/salausavain)	

* Verkkoavainta voidaan myös kutsua salasanaksi, suojausavaimeksi tai salausavaimeksi.



Vinkki


- Et voi jatkaa langatonta asetusta, jos nämä tiedot (SSID ja verkkoavain) eivät ole tiedossa.
- Miten löydän nämä tiedot (SSID ja verkkoavain)?
 1. Asia selviää tutustumalla langattoman tukiaseman/reitittimen ohjeisiin.
 2. Verkon alkuperäinen nimi voi olla valmistajan tai mallin nimi.
 3. Jos et tiedä suojaustietoja, ota yhteyttä reitittimen valmistajaan, järjestelmänvalvojaan tai Internet-palveluntarjoajaan.

Siirry seuraavaan vaiheeseen

sivu 27

c Määrittys yhdellä painikkeella käyttäen Wi-Fi Protected Setup- tai AOSS™-menetelmää (Windows® ja Macintosh)

Jos langaton tukiasema/reititin tukee automaattista (yhden painikkeen) langatonta asetusta (Wi-Fi Protected Setup tai AOSS™)

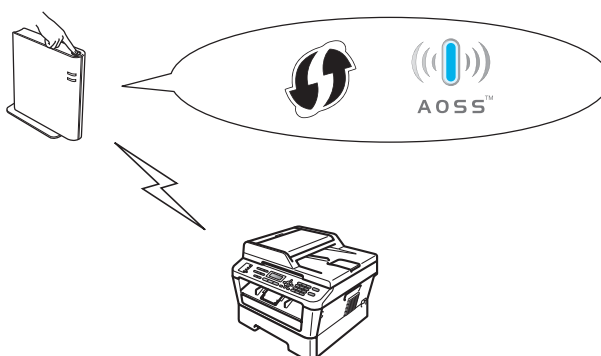

Siirry seuraavaan vaiheeseen

sivu 28



Määrittäminen käyttämällä asennus-CD-ROM-levyä ja käyttämällä tilapäisesti USB-kaapelia (vain Windows®)

18

Langattoman verkon asetusten määrittäminen

! TÄRKEÄÄ

- Asetusten määrittämisen aikana on käytettävä tilapäisesti USB- tai Ethernet-kaapelia (ei sisälly toimitukseen).
- Windows® 2000 ja Windows® XP: vaiheeseen 17 sivulla 22 muistiin merkittyjen verkon langattomien asetusten täytyy olla saatavilla, ennen kuin jatkat.


- a** Aseta asennus-CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Valitse pyydettäessä laitemalli ja kieli.



Vinkki


Jos Brother-näyttö ei tule automaattisesti näkyviin, valitse **Oma tietokone (Tietokone)**, kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta ja kaksoisnapsauta sitten **start.exe**.

- b** Napsauta **Ensimmäinen asennus** ja valitse sitten **Asenna MFL-Pro Suite**.

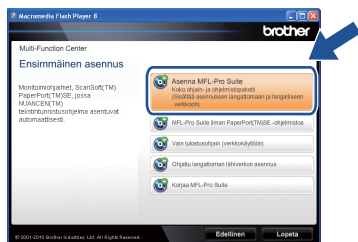

- c** Valitse **Kyllä**, jos hyväksyt lisenssisopimuksen. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

- d** Valitse **Langaton verkkoyhteys** ja napsauta sitten **Seuraava**.

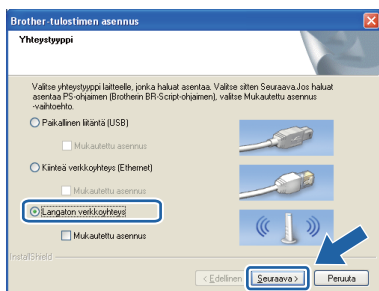


Vinkki

Windows Vista® ja Windows® 7: Kun **Käyttäjätien valvonta** -näyttö tulee esiin, valitse **Salli** tai **Kyllä**.



Kun tämä näyttö tulee näkyviin, valitse **Muuta palomuurin porttiasetuksia siten, että verkkoyhteys on mahdollinen ja jatka asennusta. (Suositeltu vaihtoehto)** ja valitse sitten **Seuraava**. (ei koske Windows® 2000 -käyttäjiä)

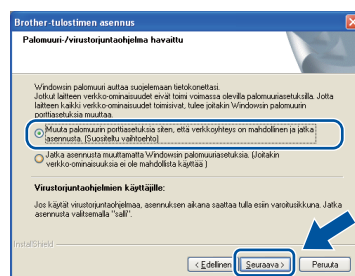

Jos Windows®-palomuri ei ole käytössä, katso lisätietoja palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston käyttöoppaasta tietojen seuraavien verkkoporttien lisäämisestä.


- Lisää UDP-portti 54925 verkkoskannausta varten.
- Lisää UDP-portti 54926 verkko-PC-Fax-vastaanottoa varten.
- Mikäli verkkoyhteyden ongelmat jatkuvat, lisää UDP-portti 137.



Valitse **Ei** ja napsauta sitten **Seuraava**.



Lue **Tärkeä huomautus**. Valitse valintaruutu varmistettuasi SSID- ja verkkoavaintiedot ja napsauta sitten **Seuraava**.

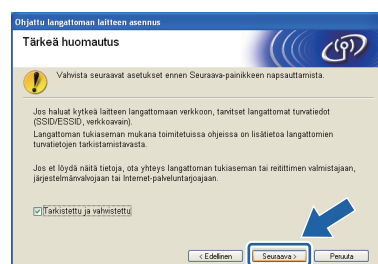




Langattoman verkon käyttäjille


Vinkki

Jos asennat langattomasta tietokoneesta, jossa on Windows Vista® tai Windows® 7, valitse ruutu ja napsauta sitten **Seuraava**. Asennusohjelma tunnistaa langattoman verkon asetukset automaattisesti.


h Valitse **Käytä väliaikaisesti USB-kaapelia (suositus)** ja napsauta sitten **Seuraava**.

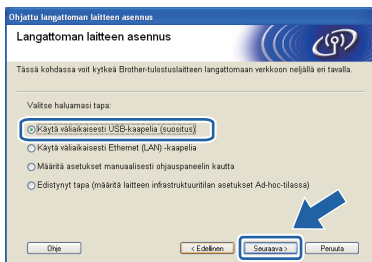


i Kytke väliaikaisesti USB-kaapeli (ei toimitettu) suoraan tietokoneen ja laitteen välille.

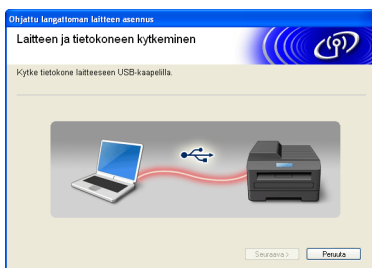

j Jos vahvistusnäyttö tulee esiin, valitse ruutu ja napsauta **Seuraava**. Kun seuraava näyttö tulee esiin, valitse **Kyllä**, jos haluat muodostaa yhteyden luettelossa olevaan SSID:hen. Napsauta **Seuraava** siirtyä kohtaan **n**.

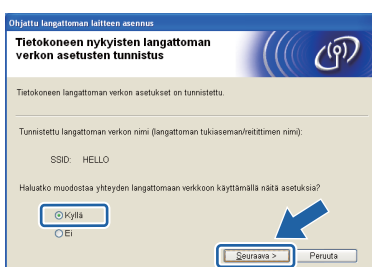


k Ohjattu asennus etsii laitteen käytettävissä olevia langattomia verkkoja. Valitse verkon SSID, jonka kirjoitit muistiin vaiheeseen **17** sivulla 22, ja valitse sitten **Seuraava**.

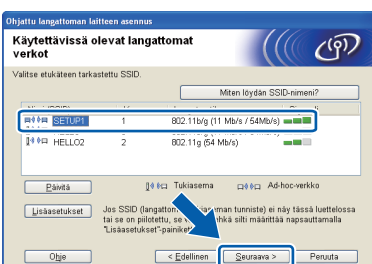


Vinkki


- Jos luettelo on tyhjä, tarkista, että tukiaseman virta on kytkettynä ja että se lähettää verkon nimeä (SSID). Tarkista sitten, ovatko laite ja tukiasema riittävän lähellä toisiaan langatonta yhteyttä varten. Valitse sitten **Päivitä**.
- Jos tukiasema on määritetty siten, että se ei lähetä verkon nimeä (SSID), voit lisätä sen manuaalisesti valitsemalla **Lisäasetukset**. Anna **Nimi (SSID)** näytön ohjeiden mukaan ja valitse sitten **Seuraava**.

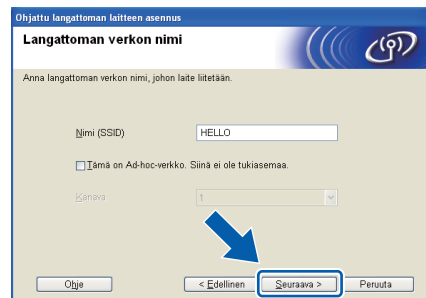

l Jos verkossa ei käytetä todentamista eikä salausta, näyttöön tulee seuraava ilmoitus. Jatka määrittystä valitsemalla **OK** ja siirtymällä kohtaan **n**.

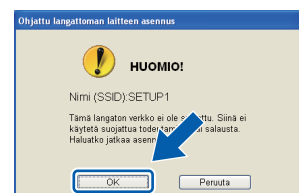


m Kirjoita **Verkkoavain**, joka kirjoitettiin ylös vaiheeseen **17** sivulla 22, kirjoita avain uudelleen kohtaan **Vahvista verkkoavain** ja valitse sitten **Seuraava**.

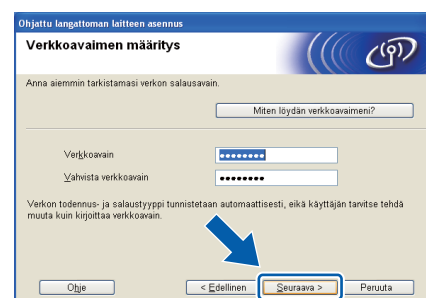



- n** Valitse **Seuraava**. Asetukset lähetetään laitteeseen.

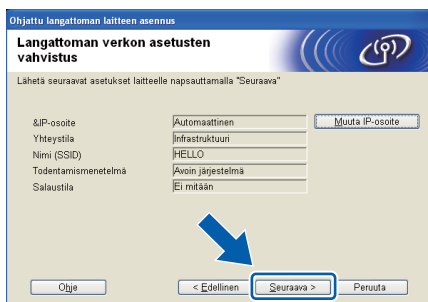


Vinkki

- Asetukset eivät muutu, jos valitaan **Peruuta**.
- Jos haluat antaa laitteen IP-osoitteen asetukset käsin, valitse **Muuta IP-osoite** ja anna tarvittavat verkon IP-osoiteasetukset.
- Jos esiin tulee ilmoitus langattomien asetusten määrittelyn epäonnistumisesta, valitse **Yritä uudelleen** ja aloita uudelleen vaiheesta **k**.

- o** Ilmoitus yhteydenmuodostuksen tuloksesta tulee näkyviin 60 sekunnin ajaksi nestekidenäytössä.

- p** Irrota USB-kaapeli tietokoneen ja laitteen väliltä.

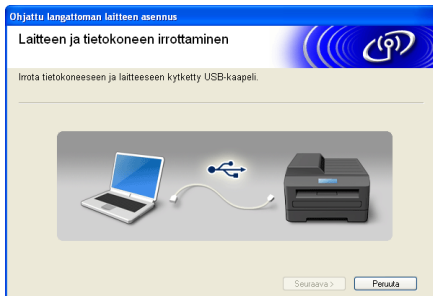

- OK!** Langaton asetus on nyt tehty. Nelitasoinen ilmainen laitteen nestekidenäytön oikealla puolella näyttää tukiaseman/reitittimen langattoman signaalin voimakkuuden.

Kun haluat asentaa MFL-Pro Suite -ohjelmiston, jatka vaiheeseen **f** sivulla 34.

Siirry seuraavaan vaiheeseen

sivu 34



Manuaalinen määrittäminen ohjauspaneelista (Windows® ja Macintosh)

18

Langattoman verkon asetusten määrittäminen

! TÄRKEÄÄ

Jatkamista varten on oltava käsillä vaiheeseen 17 sivulla 22 ylöskirjatut langattoman verkon asetukset.

- a** Paina laitteessa **Menu**, **6** (Verkko), **2** (WLAN), **2** (Ohjat. asennus).

Kun WLAN käytössä ? tulee näkyviin, valitse **Kyllä** painamalla **1**. Tämä käynnistää langattoman laitteen ohjatun asennuksen.

Muussa tapauksessa poistu langattoman laitteen ohjasta asennuksesta painamalla **Stop/Exit**.

- b** Laite etsii käytettävissä olevia SSID-nimiä. Jos esiin tulee SSID-luettelo valitse painamalla ▲ tai ▼ SSID, joka kirjoitettuun muistiin vaiheeseen 17 sivulla 22, ja paina sitten **OK**.

Jos käytössä on verkkoavainta vaativa todennus- ja salausmenetelmä, siirry kohtaan **c**.

Jos todennusmenetelmänä on avoin järjestelmänä eikä salaustila ole käytössä, siirry kohtaan **e**.



Vinkki

- Käytettävissä olevien SSID-verkkojen luettelon näyttäminen kestää useita sekunteja.
- Jos SSID-luettelo ei tule esiin, varmista, että tukiasema on päällä. Siirrä laite lähemmäs tukiasemaa ja aloita uudelleen kohdasta **a**.
- Jos tukiasemasi on määritetty olemaan lähettämättä SSID:tä, sinun on lisättävä SSID-nimi käsin. Katso lisätietoja *Verkkokäyttäjän opas* kohdasta *Laitteen määrittäminen, kun SSID:tä ei lähetetä*.

Jos langaton tukiasema/reititin tukee Wi-Fi Protected Setup -toimintoa, Valittu tukiasema tukee WPS:ää. Käytetäänkö WPS:ää? tulee esiin. Jos haluat liittää laitteen käyttämällä automaattista langatonta tilaa, valitse **Kyllä** painamalla **1**. (Jos valitset **Ei**, siirry kohtaan **c** verkkoavaimen antamista varten.) Kun Ota WPS käyttöön langattomassa tukiasemassa/reitittimessä ja valitse **Seuraava**, tulee esiin, paina langattoman tukiaseman/reitittimen Wi-Fi Protected Setup -painiketta ja paina sitten **1**. Siirry kohtaan **e**.



- c** Anna verkkoavain, joka kirjoitettiin vaiheeseen 17 sivulla 22, valitsemalla jokainen kirjain tai numero valintanäppäimillä. Voit poistaa kirjoittamiasi kirjaimia painamalla **Clear**.

Jos esimerkiksi haluat kirjoittaa kirjaimen **a**, paina valintanäppäimistössä kerran **2**. Jos haluat kirjoittaa numeron **3**, paina valintanäppäimistössä näppäintä **3** seitsemän kertaa.

Kirjaimet tulevat esiin tässä järjestyksessä: pieni kirjan, iso kirjan ja sitten numerot.

Katso lisätietoja kohdasta *Tekstin kirjoittaminen langattomia asetuksia varten* sivulla 32.

Paina **OK**, kun kaikki merkit on syötetty, ja ota asetukset käyttöön valitsemalla **Kyllä** painamalla **1**. Siirry kohtaan **d**.

- d** Laite yrittää muodostaa yhteyden langattomaan verkkoon käyttämällä annettuja tietoja.

- e** Ilmoitus yhteydenmuodostuksen tuloksesta näytetään nestekidenäytössä, ja WLAN-raportti tulostetaan automaattisesti.

Jos yhteydenmuodostus epäonnistui, tarkista virhekoodi tulostetusta raportista ja katso lisäohjeita kohdasta *Vianetsintä* sivulla 29.



Langaton asetus on nyt tehty. Nelitasoinen ilmaisin laitteen nestekidenäytön oikealla puolella näyttää tukiaseman/reitittimen langattoman signaalin voimakkuuden.

Kun haluat asentaa MFL-Pro Suite -ohjelmiston, jatka vaiheeseen 19.

Windows®:

Siirry seuraavaan vaiheeseen sivu 33

Macintosh:

Siirry seuraavaan vaiheeseen sivu 35



Määrittys yhdellä painikkeella käyttäen Wi-Fi Protected Setup- tai AOSS™-menetelmää (Windows® ja Macintosh)

18

Langattoman verkon asetusten määrittys

- a** Varmista, että langattomassa tukiasemassa/reitittimessä on alla näkyvä Wi-Fi Protected Setup tai AOSS™ -merkki.



- b** Aseta Brother-laite Wi-Fi Protected Setup tai AOSS™ -tukiaseman/reitittimen käyttöetäisyydelle. Etäisyys voi vaihdella ympäristöstä riippuen. Katso langattoman tukiaseman/reitittimen ohjeista.

- c** Paina laitteessa **Menu**, **6** (Verkko), **2** (WLAN), **3** (WPS/AOSS).

Kun WLAN käytössä ? tulee näkyviin, valitse **Kyllä** painamalla **1**. Tämä käynnistää langattoman laitteen ohjatun asennuksen.

Muussa tapauksessa poistu langattoman laitteen ohjatusta asennuksesta painamalla **Stop/Exit**.

Kun Ota WPS/AOSS käyttöön langattomassa tukiasemassa/reitittimessä, tulee näkyviin, paina langattoman tukiaseman/reitittimen Wi-Fi Protected Setup- tai AOSS™-painiketta. Katso ohjeita langattoman lähiverkkoreitittimen tai tukiaseman käyttöoppaasta. Paina sitten **OK**.



Tämä toiminto tunnistaa automaattisesti, mitä tilaa (Wi-Fi Protected Setup vai AOSS™) tukiasema/reititin käyttää laitteen asetusten määrittämiseen.



Vinkki

Jos langaton tukiasema/reititin tukee Wi-Fi Protected Setup -toimintoa (PIN-menetelmä), asetukset voidaan määrittää myös PIN-koodimenetelmällä, josta on lisätietoja *Verkkokäyttäjän opas* kohdassa *Wi-Fi Protected Setup -toiminnon PIN-menetelmän käyttö*.

d

Ilmoitus yhteydenmuodostuksen tuloksesta näytetään nestekidenäytössä, ja WLAN-raportti tulostetaan automaattisesti.

Jos yhteydenmuodostus epäonnistui, tarkista virhekoodi tulostetusta raportista ja katso lisäohjeita kohdasta *Vianetsintä* sivulla 29.



Langaton asetukset on nyt tehty. Nelitasoinen ilmainen laitteen nestekidenäytön oikealla puolella näyttää tukiaseman/reitittimen langattoman signaalin voimakkuuden.

Kun haluat asentaa MFL-Pro Suite -ohjelmiston, jatka vaiheeseen 19.

Windows®:

Siirry seuraavaan vaiheeseen

sivu 33

Macintosh:

Siirry seuraavaan vaiheeseen

sivu 35



Vianetsintä

! TÄRKEÄÄ

Älä ota yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun langattoman verkon suojaustietojen saamiseksi. Emme voi auttaa verkon suojausasetusten löytämisessä.

Miten löydän nämä tiedot (SSID ja verkkoavain)

1. Asia selviää tutustumalla langattoman tukiaseman/reitittimen ohjeisiin.
2. Verkon alkuperäinen nimi voi olla valmistajan tai mallin nimi.
3. Jos et tiedä suojaustietoja, ota yhteyttä reitittimen valmistajaan, järjestelmänvalvojaan tai Internet-palveluntarjoajaan.

- * Verkkoavainta voidaan myös kutsua salasanaksi, suojausavaimeksi tai salausavaimeksi.
- * Jos langattoman tukiasema/reititin on asetettu olemaan lähettämättä SSID-nimeä, sitä ei tunnisteta automaattisesti. SSID-nimi on syötettävä käsin. Katso tietoja *Verkkokäyttäjän opas* kohdasta *Laitteen määrittäminen, kun SSID:tä ei lähetetä*.

WLAN-raportti

Jos tulostettu WLAN-raportti osoittaa, että yhteydenmuodostus epäonnistui, tarkista virhekoodi tulostetusta raportista ja katso seuraavia ohjeita.

Virhekoodi	Suosittelut ratkaisut
TS-01	Langattomat asetukset eivät ole käytössä, kytke langattomat asetukset PÄÄLLE. - Jos LAN-kaapeli on kytketty laitteeseen, irrota se ja kytke laitteen langattomat asetukset PÄÄLLE. 1. Paina laitteessa Menu, 6 (Verkko), 2 (WLAN), 2 (Ohjat. asennus). 2. Kun WLAN käytössä ? tulee näkyviin, valitse Kyllä painamalla 1. Tämä käynnistää langattoman laitteen ohjatun asennuksen.
TS-02	Langatonta tukiasemaa/reititintä ei voida havaita. 1. Tarkasta seuraavat 4 kohtaa. - Varmista, että langattoman tukiaseman/reitittimen virta on päällä. - Siirrä laite paikkaan, jossa ei ole esteitä, tai lähemmäksi langattoman verkon tukiasemaa tai reititintä. - Sijoita laite tilapäisesti noin yhden metrin päähän langattomasta tukiasemasta/reitittimestä määritettäessä langattomia asetuksia. - Jos langattomassa tukiasemassa/reitittimessä on käytössä MAC-osoitesuodatus, tarkasta että Brother-laitteen MAC-osoite on suodattimen sallima. 2. Jos SSID suojaustiedot (SSID/todennusmenetelmä/salausmenetelmä/verkkoavain) syötettiin käsin, ne voivat olla väärin. Vahvista SSID ja suojaustiedot uudestaan ja syötä tarvittaessa korjatut tiedot uudelleen. Katso <i>Miten löydän nämä tiedot (SSID ja verkkoavain)</i> sivulla 29 ja vahvista.



Virhekoodi	Suosittelut ratkaisut														
TS-04	Laite ei tue valitun langattoman tukiaseman/reitittimen todennus/salausmenetelmiä. Vaihda langattoman tukiaseman/reitittimen todennus/salausmenetelmiä infrastruktuuriverkkoa varten. Laite tukee seuraavia todennusmenetelmiä: WPA, WPA2, OPEN ja jaettu avain. WPA tukee TKIP- ja AES-salausmenetelmiä. WPA2 tukee AES-salausmenetelmää. OPEN ja jaettu avain käyttävät WEP-salausta. Jos ongelma ei ratkennut, syötetty SSID tai verkkoasetukset voivat olla väärin. Tarkista uudelleen langattoman verkon asetukset. Yhdistelmätaulukko todennus- ja salausmenetelmistä <table><tr><th>Todennusmenetelmä</th><th>Salausmenetelmä</th></tr><tr><td>WPA-Personal</td><td>TKIP</td></tr><tr><td></td><td>AES</td></tr><tr><td>WPA2-Personal</td><td>AES</td></tr><tr><td>OPEN</td><td>WEP</td></tr><tr><td></td><td>EI MITÄÄN (ilman salausta)</td></tr><tr><td>Jaettu avain</td><td>WEP</td></tr></table> Katso <i>Miten löydän nämä tiedot (SSID ja verkkoavain)</i> sivulla 29 ja vahvista. Vaihda ad-hoc-tilaa varten tietokoneen todennus/salausmenetelmät vastaamaan langattomia asetuksia. Laite tukee vain OPEN-todennusmenetelmää valinnaisella WEP-salauksella.	Todennusmenetelmä	Salausmenetelmä	WPA-Personal	TKIP		AES	WPA2-Personal	AES	OPEN	WEP		EI MITÄÄN (ilman salausta)	Jaettu avain	WEP
Todennusmenetelmä	Salausmenetelmä														
WPA-Personal	TKIP														
	AES														
WPA2-Personal	AES														
OPEN	WEP														
	EI MITÄÄN (ilman salausta)														
Jaettu avain	WEP														
TS-05	Suojaustiedot (SSID/verkkoavain) ovat väärin. Vahvista SSID ja suojaustiedot (verkkoavain) uudestaan. Jos reititin käyttää WEP-salausta, anna ensimmäisenä WEP-avaimena käytetty avain. Brother-laitteesi tukee ainoastaan ensimmäisen WEP-avaimen käyttämistä. Katso <i>Miten löydän nämä tiedot (SSID ja verkkoavain)</i> sivulla 29 ja vahvista.														
TS-06	Langattoman verkon suojaustiedot (todennusmenetelmä/salausmenetelmä/verkkoavain) ovat väärin. Tarkasta langattoman verkon suojaustiedot (todennusmenetelmä/salausmenetelmä/verkkoavain) uudestaan TS-04:n taulukosta. Jos reititin käyttää WEP-salausta, anna ensimmäisenä WEP-avaimena käytetty avain. Brother-laitteesi tukee ainoastaan ensimmäisen WEP-avaimen käyttämistä. Katso <i>Miten löydän nämä tiedot (SSID ja verkkoavain)</i> sivulla 29 ja vahvista.														



Virhekoodi	Suosittelut ratkaisut
TS-07	Laite ei kykene tunnistamaan langatonta tukiasemaa/reititintä, jossa on käytössä WPS tai AOSS™. Jos haluat määrittää asetukset langattomalle verkolle WPS- tai AOSS™-toiminnon avulla, on käytettävä sekä laitetta että langatonta tukiasemaa/reititintä. Tarkista, että langaton tukiasema/reititin tukee WPS- tai AOSS™-toimintoa, ja yritä uudelleen.  Jos et tiedä kuinka langatonta tukiasemaa/reititintä käytetään WPS- tai AOSS™-toiminnolla, katso langattoman tukiaseman/reitittimen ohjeista, kysy sen valmistajalta tai verkonvalvojalta.
TS-08	Havaitaan kaksi tai useampia langattomia tukiasemia, joissa on käytössä WPS tai AOSS™. - Tarkista, että vain yhdessä langattomassa tukiasemassa/reitittimessä on WPS- tai AOSS™-toiminto käytössä, ja yritä uudelleen. - Kokeile aloittaa alusta muutaman minuutin kuluttua, jotta vältetään häiriö muista tukiasemista.



Tekstin kirjoittaminen langattomia asetuksia varten

Useimpiin numeronäppäimiin on painettu kolme tai neljä kirjainta. Näppäimissä **0**, **#** ja ***** ei ole kirjaimia, sillä niillä näppäillään erikoismerkkejä.

Voit käyttää haluamaasi merkkiä painamalla vastaavaa numeronäppäintä useita kertoja.

Langattoman verkon asetusten määrittäminen

Paina näppäintä	Yhden kerran	Kaksi kertaa	Kolme kertaa	Neljä kertaa	Viisi kertaa	Kuusi kertaa	Seitsemän kertaa	Kahdeksan kertaa	Yhdeksän kertaa
2	a	b	c	A	B	C	2	a	b
3	d	e	f	D	E	F	3	d	e
4	g	h	i	G	H	I	4	g	h
5	j	k	l	J	K	L	5	j	k
6	m	n	o	M	N	O	6	m	n
7	p	q	r	s	P	Q	R	S	7
8	t	u	v	T	U	V	8	t	u
9	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9

Välilyöntien lisääminen

Kun haluat lisätä nimeen välilyönnin, paina ►-näppäintä kaksi kertaa, kun kohdistin on kirjainten välissä.

Virheiden korjaaminen

Jos syötit väärän kirjaimen ja haluat vaihtaa sen, siirrä kohdistin väärän kirjaimen alle painamalla ◀ tai ▶ ja paina **Clear**. Anna sitten oikea merkki. Voit myös siirtyä taaksepäin ja lisätä kirjaimia.

Muussa tapauksessa poista vasemmalla oleva merkki painamalla **Clear** ja syötä sitten oikea merkki.

Kirjainten toistaminen

Jos seuraava syötettävä kirjain on samassa näppäimessä kuin edellinen, siirrä kohdistinta oikealle painamalla ►, ennen kuin painat näppäintä uudelleen.

Erikoismerkit ja symbolit

Paina *, # tai 0 ja siirrä sitten kohdistin haluamasi erikoismerkin tai symbolin kohdalle painamalla ◀ tai ▶. Valitse se painamalla **OK**.

Paina *.	Merkit: (välilyönti) ! " # \$ % & ' () * + , - . /
Paina #.	Merkit: : ; < = > ? @ [] ^ _ \ ~ ` { }
Paina 0.	Merkit: 0 \ { } ~
Paina 1.	Merkit: @ . / 1



Asenna ohjaimet ja ohjelmisto (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®/Windows® 7)

19 Ennen asennusta

Varmista, että tietokoneeseen on kytketty virta ja että olet kirjautunut sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.

! TÄRKEÄÄ

- Jos tietokoneessa on käynnissä ohjelmia, sulje ne.
- Näytöt saattavat vaihdella käyttöjärjestelmittäin.



Vinkki

- Asennus-CD-ROM-levyllä on ScanSoft™ PaperPort™ 12SE -ohjelma. Tämä ohjelma tukee seuraavia käyttöjärjestelmiä: Windows® XP (SP3 tai uudempi), XP Professional x64 Edition (SP2 tai uudempi), Windows Vista® (SP2 tai uudempi) ja Windows® 7. Päivitä tietokoneeseen viimeisin Windows® Service Pack ennen MFL-Pro Suiten asennusta. Jos käyttöjärjestelmänä on Windows® 2000 (SP4 tai uudempi), noudata näytössä näkyviä ohjeita, kun MFL-Pro Suiten asennuksen aikana tulee näkyviin ScanSoft™ PaperPort™ 11SE:n latausnäyttö.
- Poista kaikki palomuuriohjelmat (Windows®-palomuuria lukuun ottamatta) sekä vakoiuohjelmien torjuntaohjelmat ja virustentorjuntaohjelmat käytöstä asennuksen ajaksi.

20 MFL-Pro Suiten asentaminen


- a** Aseta asennus-CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse suomi.



Vinkki

Jos Brother-näyttö ei tule automaattisesti näkyviin, valitse **Oma tietokone (Tietokone)**, kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta ja kaksoisnapsauta sitten **start.exe**.

- b** Napsauta **Ensimmäinen asennus** ja sitten **Asenna MFL-Pro Suite**.

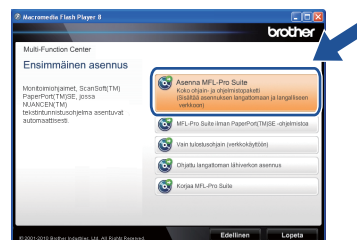

- c** Valitse **Kyllä**, jos hyväksyt käyttöoikeussopimukset.



Vinkki

- Jos asennus ei jatku automaattisesti, avaa päävalikko uudelleen avaamalla ja sulkemalla CD-ROM-levyasema tai kaksoisnapsauttamalla **start.exe**-ohjelmaa levyn juurihakemistossa. Jatka MFL-Pro Suiten asennusta vaiheesta **b**.
- Jos käyttöjärjestelmänä on Windows Vista® tai Windows® 7, valitse **Salli** tai **Kyllä**, kun näkyviin tulee **Käyttäjätilien valvonta** -näyttö.


- d** Valitse **Langaton verkkoyhteys** ja valitse sitten **Seuraava**.



Vinkki

Jos haluat asentaa PS-ohjaimen (BR-Script3-tulostinohjaimen), valitse **Mukautettu asennus** ja noudata näytössä näkyviä ohjeita.

- e** Kun näkyviin tulee **Palomuri-/virustorjuntaohjelma havaittu** -näyttö, valitse **Muuta palomuurin porttiasetuksia siten, että verkkoyhteys on mahdollinen ja jatka asennusta**. (Suositeltu vaihtoehto) ja valitse sitten **Seuraava**. (ei koske Windows® 2000 -käyttäjää)

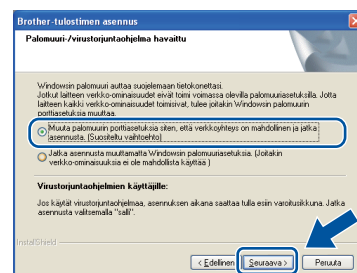


Jos Windows®-palomuri ei ole käytössä, katso lisätietoja palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston käyttöoppaasta tietoja seuraavien verkkoporttien lisäämisestä.

- Lisää UDP-portti 54925 verkkoskannausta varten.
- Lisää UDP-portti 54926 verkko-PC-Fax-vastaanottoa varten.
- Mikäli verkkoyhteyden ongelmat jatkuvat, lisää UDP-portti 137.

f

Noudata näytössä näkyviä ohjeita, kunnes näkyviin tulee tämä näyttö. Valitse laite luettelosta ja valitse sitten **Seuraava**.

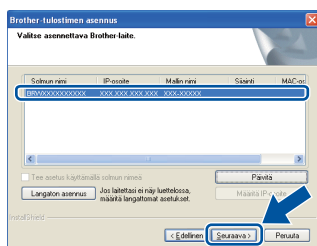

Vinkki

Jos käytetään WEP-salausta ja nestekidenäytössä näkyy 'Kytketty' mutta laitetta ei löydy, varmista, että WEP-avain on syötetty oikein. WEP-avain erottelee isot ja pienet kirjaimet.

9

Suorita asennus loppuun näytössä näkyvien ohjeiden mukaisesti.

! TÄRKEÄÄ

ÄLÄ sulje näitä ikkunoita asennuksen aikana. Ikkunoiden esiin tulemiseen saattaa kulua muutama sekunti.



Vinkki

- Jos käyttöjärjestelmänä on Windows Vista® tai Windows® 7, suorita asennus loppuun valitsemalla **Asenna**, kun näkyvissä on **Windowsin suojaus** -näyttö.
- Jos ohjelmiston asennuksen aikana tulee virheviesti, suorita **Asennusdiagnostiikka**, joka sijaitsee hakemistossa **Käynnistä/Kaikki ohjelmat/Brother/MFC-XXXX LAN** (MFC-XXXX on mallisi nimi).

21

MFL-Pro Suiten asennus muihin tietokoneisiin (tarvittaessa)

Jos haluat käyttää laitetta useissa verkon tietokoneissa, asenna MFL-Pro Suite kuhunkin tietokoneeseen erikseen. Siirry vaiheeseen **20** sivulla 33.



Vinkki

Verkkokäyttöoikeus (Windows®)

Tähän laitteeseen sisältyy enintään viiden käyttäjän verkkokäyttöoikeus. Lisenssin mukaan MFL-Pro Suite ja ScanSoft™ PaperPort™ 12SE tai ScanSoft™ PaperPort™ 11SE voidaan asentaa enintään viiteen verkossa olevaan tietokoneeseen. Jos haluat käyttää ScanSoft™ PaperPort™ 12SE:tä tai ScanSoft™ PaperPort™ 11SE:tä useammassa kuin viidessä tietokoneessa, hanki Brother NL-5 pack, joka on enintään viiden lisäkäyttäjän verkkokäyttöoikeussopimus. Jos haluat hankkia NL-5 packin, ota yhteys valtuutettuun Brother-jälleenmyyjään tai Brotherin asiakaspalveluun.

Valmis

Asennus on nyt valmis.



Vinkki

- Jos laitteelle on määritetty IP-osoite, Boot Method -asetukseksi on määritettävä ohjauspaneelista Static. Lisätietoja on *Verkkokäyttäjän oppaan* kohdassa *Verkkovalikko*.
- Laitetta tai sen ohjelmistoa käytettäessä näkyviin voi tulla Windowsin suojausnäyttö tai virustentorjuntaohjelman ikkuna, jos tietokoneen suojausasetukset sitä edellyttävät. Salli jatkaminen ikkunassa.
- **XML Paper Specification -tulostinohjain**
XML Paper Specification -tulostinohjain on sopivin ohjain Windows Vistalle® ja Windows® 7:lle, kun tulostetaan sovelluksista, jotka käyttävät XML Paper Specification -asiakirjoja. Voit ladata uusimman ohjaimen Brother Solutions Centeristä osoitteesta <http://solutions.brother.com/>.



Asenna ohjaimet ja ohjelmisto (Mac OS X 10.4.11–10.6.x)

19 Ennen asennusta

Varmista, että laitteeseen ja Macintosh-tietokoneeseen on kytketty virta. Sinun on kirjaututtava sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.

! TÄRKEÄÄ

Jos käyttöjärjestelmänä on Mac OS X 10.4.10, päivitä se versioksi Mac OS X 10.4.11–10.6.x. (Saat käyttämäsi Mac OS X -version uusimmat ohjaimet ja tiedot osoitteesta <http://solutions.brother.com/>.)



Vinkki


Jos haluat asentaa PS-ohjaimen (BR-Script 3 -tulostinohjaimen), siirry Brother Solutions Center -sivustoon osoitteessa <http://solutions.brother.com/> ja napsauta oman mallisi sivulla Lataukset. Katso asennusohjeet usein kysyttyjen kysymysten osiosta.

20 MFL-Pro Suiten asentaminen

- Aseta asennus-CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.
- Kaksoisosoita **Start Here OSX** -kuvaketta. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.



- Valitse **Langaton verkkoyhteys** ja valitse sitten **Seuraava**.

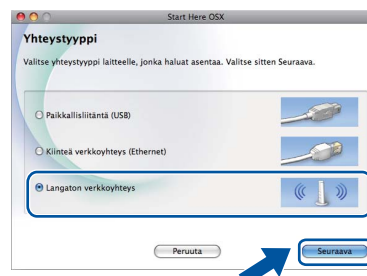

! TÄRKEÄÄ


ÄLÄ sulje näitä ikkunoita asennuksen aikana.



Vinkki

- Asennus voi kestää joitakin minuutteja.
- Jos langattomat asetukset epäonnistuvat, **Ohjattu langattoman laitteen asennus** -näyttö tulee esiin. Noudata näytöllä olevia ohjeita langattoman määrittämiseksi.

- Noudata näytössä näkyviä ohjeita, kunnes näkyviin tulee tämä näyttö. Valitse laite luettelosta ja valitse sitten **OK**.

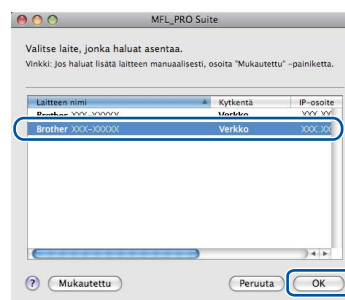




Vinkki

- Saat selville laitteen MAC-osoitteen (Ethernet-osoitteen) ja IP-osoitteen tulostamalla verkkoasetusten raportin. Katso *Verkkoasetusten luettelon tulostus* sivulla 37.
- Jos alla oleva näyttö tulee näkyviin, osoita **OK**.




Anna Macintosh-koneellesi nimi kohdassa **Näyttönimi** (enintään 15 merkkiä) ja valitse **OK**. Siirry vaiheeseen **e**.

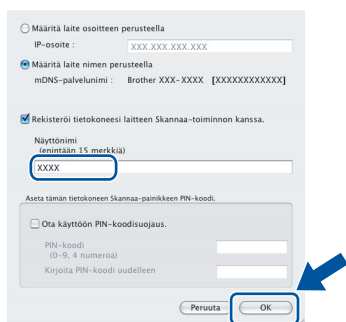

- Jos haluat käyttää laitteen **SCAN**-näppäintä verkkoskannaukseen, valitse **Rekisteröi tietokoneesi laitteen Skannaa-toiminnon kanssa**. -ruutu.
- Antamasi nimi näkyy laitteen nestekidenäytössä, kun painat (**SCAN**) ja valitset skannaustoiminnon. (Lisätietoja on *Ohjelmiston käyttöoppaan* kohdassa *Verkkoskannaus*.)



Kun tämä näyttö tulee näkyviin, osoita **Seuraava**.



MFL-Pro Suiten asennus on nyt valmis. Siirry vaiheeseen **21** sivulla 36.

21

Lataa ja asenna Presto! PageManager

Presto! PageManagerin asennus lisää Brother ControlCenter2:een tekstintunnistustoiminnon. Valokuvien ja asiakirjojen skannaus, jakaminen ja organisointi sujuvat kätevästi Presto! PageManagerilla.

Valitse **Brotherin tekninen tuki** -näytössä **Presto! PageManager** ja noudata näytössä näkyviä ohjeita.



22

MFL-Pro Suiten asennus muihin tietokoneisiin (tarvittaessa)

Jos haluat käyttää laitetta useissa verkon tietokoneissa, asenna MFL-Pro Suite kuhunkin tietokoneeseen erikseen. Siirry vaiheeseen **20** sivulla 35.

Valmis

Asennus on nyt valmis.



Vinkki

Jos laitteelle on määritetty IP-osoite, Boot Method -asetukseksi on määritettävä ohjauspaneelista Static. Lisätietoja on *Verkkokäyttäjän oppaan* kohdassa *Verkkovalikko*.

WWW-pohjainen hallinta (WWW-selain)

Brother-tulostuspalvelimessa on web-palvelin, jonka avulla voidaan valvoa sen tilaa tai muuttaa sen asetuksia käyttämällä HTTP (hypertekstin siirtoprotokolla) -protokollaa.




Vinkki

- Oletusarvoinen käyttäjänimi on **'admin'** ja oletusarvoinen salasana **'access'**. Tämä salasana voidaan vaihtaa web-selaimella.
- Suositeltavat selaimet ovat Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (tai uudempi) ja Firefox 3.0 (tai uudempi) Windows®-käyttöjärjestelmässä ja Safari 3.0 (tai uudempi) Macintosh-käyttöjärjestelmässä. Varmista myös, että JavaScript ja evästeet on aina otettu käyttöön riippumatta käytetystä selaimesta. Jotta web-selainta voidaan käyttää, tulostuspalvelimen IP-osoitteen on oltava tiedossa. Tulostuspalvelimen IP-osoite näkyy verkkoasetusten raportissa.

a Avaa selain.

b Kirjoita "http://laitteen IP-osoite/" selaimen osoitepalkkiin ("laitteen IP-osoite" on tulostimen IP-osoite tai tulostuspalvelimen nimi).
■ Esimerkiksi http://192.168.1.2/

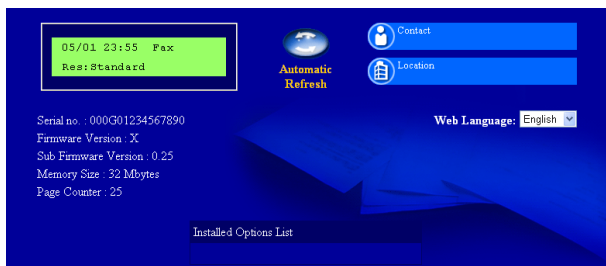

Katso *Verkkokäyttäjän oppaan* kohta *WWW-pohjainen hallinta*.

Verkkoasetusten luettelon tulostus

Voit tulostaa verkkoasetusten raportin varmistaaksesi nykyiset verkkoasetukset.

- a** Kytke laitteen virta ja odota, kunnes laite on Valmis-tilassa.
- b** Paina **Menu, 5, 6**.
- c** Paina **Start**.
Laite tulostaa nykyiset verkkoasetukset.
- d** Paina **Stop/Exit**.

Verkkoasetusten palautus tehdasasetuksiin

Jos haluat palauttaa kaikki sisäisen tulostus- ja skannauspalvelimen verkkoasetukset tehtaalta säädettyihin oletusasetuksiin, noudata seuraavia ohjeita.

- a** Varmista, ettei laite suorita parhaillaan jotain tehtävää. Irrota sen jälkeen laitteesta kaikki kaapelit (sähköjohtoa lukuun ottamatta).
- b** Paina **Menu, 6, 0**.
- c** Valitse **Alust** painamalla **1**.
- d** Valitse **Kyllä** painamalla **1**.
Laite käynnistyy uudelleen. Kun se on käyttövalmis, kytke kaapelit takaisin paikoilleen.

Brother CreativeCenter



Inspiroidu. Jos käytät Windowsia, kaksoisnapsauttamalla tietokoneen työpöydällä olevaa Brother CreativeCenter -kuvaketta pääset ILMAISEEN sivustoon, josta löytyy ideoita ja resursseja henkilökohtaiseen ja ammattimaiseen käyttöön.





Mac-käyttäjät voivat käyttää Brother CreativeCenter -palvelua seuraavassa osoitteessa:

<http://www.brother.com/creativecenter/>

Tarvikkeet

Nestekidenäyttöön tulee virheviesti, kun on aika vaihtaa tarvikkeita. Jos tarvitset lisätietoja laitteen tarvikkeista, käy osoitteessa <http://solutions.brother.com/> tai ota yhteyttä paikalliseen Brother-jälleenmyyjään.

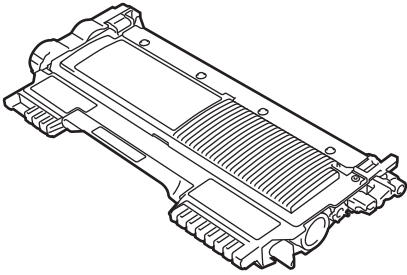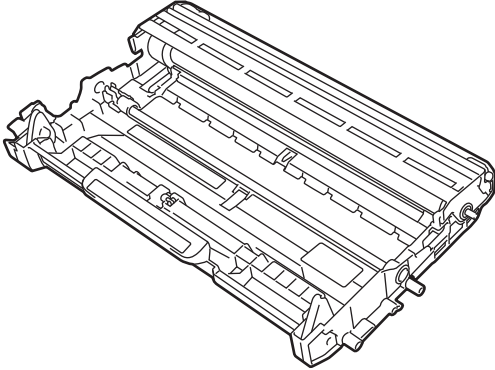Värikasetit	Rumpuyksikkö
Vakiovärikasetti: TN-2210 Suurvärikasetti: TN-2220	DR-2200
	



Tietoja tarvikkeiden vaihtamisesta on kohdassa *Tarvikkeiden vaihtaminen, Käyttöopas*.

Tavaramerkit

Brother-logo on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Brother on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Microsoft, Windows, Windows Server ja Internet Explorer ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Windows Vista on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Apple, Macintosh, Safari ja TrueType ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Mac ja Mac-logo ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Wi-Fi ja Wi-Fi Alliance ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröimiä tavaramerkkejä.

AOSS on Buffalo Inc:n tavaramerkki.

Nuance, Nuance-logo, PaperPort ja ScanSoft ovat Nuance Communications, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Kaikki Brother-tuotteissa näkyvät yritysten kauppanimet ja tuotenimet, niihin liittyvät asiakirjat ja muu aineisto ovat kaikki kyseisten yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Laadinta ja julkaisu

Tämä käyttöopas on laadittu ja julkaistu Brother Industries, Ltd:n valvonnassa, ja se sisältää tuotteen uusimman kuvauksen ja tekniset tiedot.

Tämän käyttöohjeen sisältöä ja tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Brother pidättää oikeuden muuttaa tässä mainittuja teknisiä tietoja ja aineistoa siitä ilmoittamatta, eikä vastaa mistään vahingoista (mukaan lukien välilliset vahingot), jotka aiheutuvat luottamuksesta esitettyyn aineistoon, mukaan lukien painovirheet tai muut julkaisuun liittyvät virheet, kuitenkin niihin rajoittumatta.

Tekijänoikeus ja käyttöoikeus

©2010 Brother Industries, Ltd.

Tämä tuote sisältää seuraavien yritysten kehittämiä ohjelmistoja:

©1983–1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

©2010 Devicescape Software, Inc.

Tämä tuote sisältää "KASAGO TCP/IP" -ohjelmiston, jonka on kehittänyt ZUKEN ELMIC, Inc.