

設定本機器前，請先閱讀安全與法規冊子，然後閱讀此快速安裝指南，以便獲取正確的設定說明和安裝步驟。若要查看其他語言版本的快速安裝指南，請瀏覽 <http://solutions.brother.com/>。

▲ 警告	警告代表潛在的危險情況，如果不加以預防，可能導致嚴重傷亡。
▲ 注意	注意代表潛在的危險情況，如果不加以預防，可能導致輕微或中度傷害。

1 拆開機器包裝，並檢查元件


	隨機安裝光碟、 隨機說明書光碟	USB 介面線	AC 電源線
	基本使用說明書	快速安裝指南	電話線
感光滾筒和碳粉匣組件 (預先安裝)		安全與法規冊子	

▲ 警告

塑膠袋是機器的包裝材料，而不是玩具。為避免窒息的危險，請將塑膠袋放在嬰兒及幼童拿不到的地方，並妥善處理。


⚠ 注意

當您移動本機器時，請握住位於掃描器部件下方的側面把手，切勿握住其底部來搬動機器。

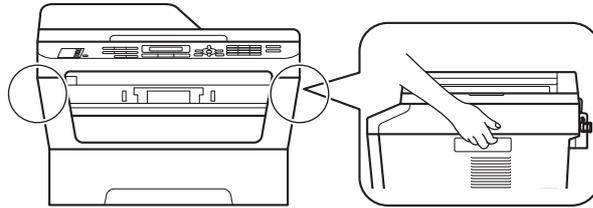

📄 註釋

- 機器四周請保留最小間隙，如圖所示。

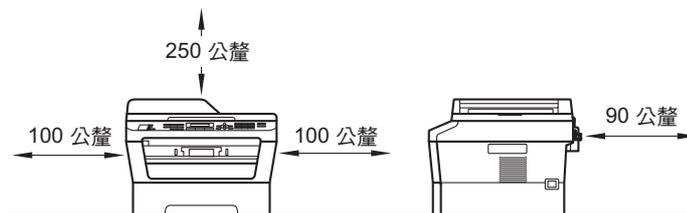

- 紙箱內的配件可能會因為國家而有所不同。
- 請保存原始包裝材料，以備日後運輸機器之用。
- 如果因為任何原因而必須運送機器，請以原始包裝材料重新包裝機器，以避免運送過程中造成任何損壞。應向運輸業者購買本機器足夠的保險。如何重新包裝本機器，請參閱進階使用說明書中的包裝和運輸設備。
- 介面線不是標準配件。請針對您要使用的介面（網路），購買適當的介面線。

USB 線

- 建議使用不超過 2 公尺長的 USB 2.0 傳輸線 (A/B 型)。
- 此時切勿連接介面線。介面線的連接將在 MFL-Pro 的安裝過程中完成。

網路連接線

10BASE-T 或 100BASE-TX 快速乙太網路環境，請使用 CAT.5 以上規格的一對一 (Straight-Through) 雙絞線。


2

拆除機器的包裝材料


重要事項

請勿在此時連接 AC 電源線。

- a 移除機器外部的包裝膠帶和掃描器玻璃上的保護膜。
- b 開啟前蓋。

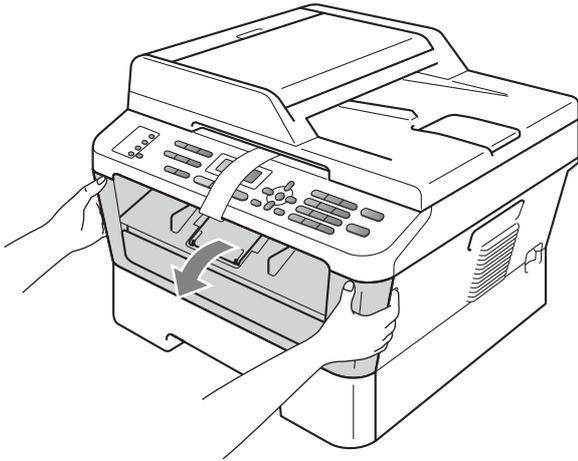


- c 從機器內取出乾燥劑。

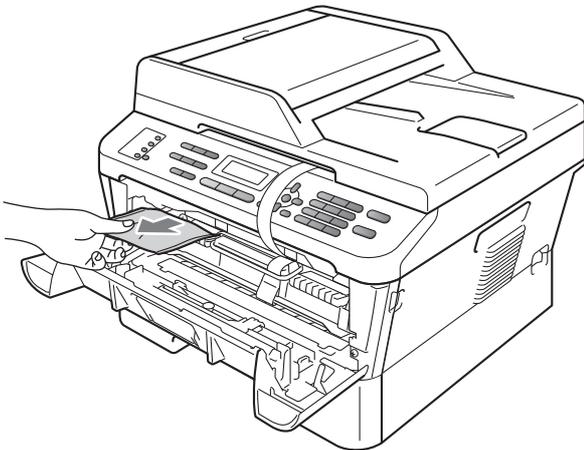


注意

切勿食用乾燥劑。請丟棄。如果誤吞，請立即尋求醫師協助。


- d 拆除感光滾筒上的橡皮圈。

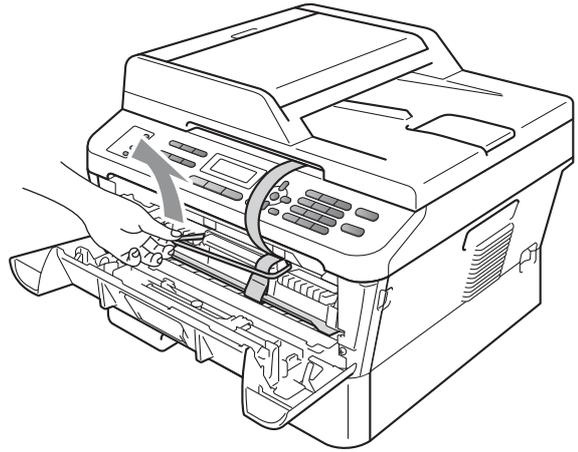


- e 拉出紙帶以移除保護材料，如圖所示。

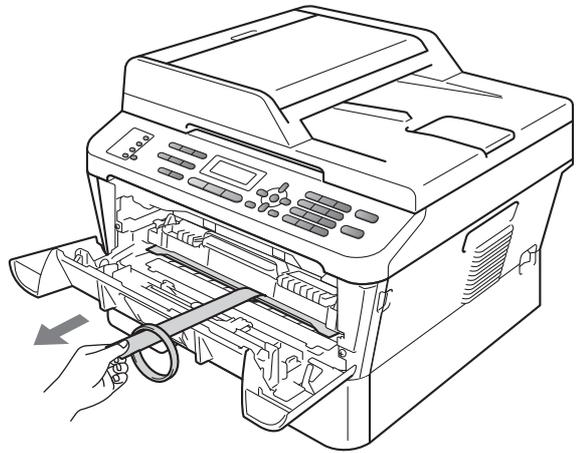


- f 取出感光滾筒及碳粉匣組件。

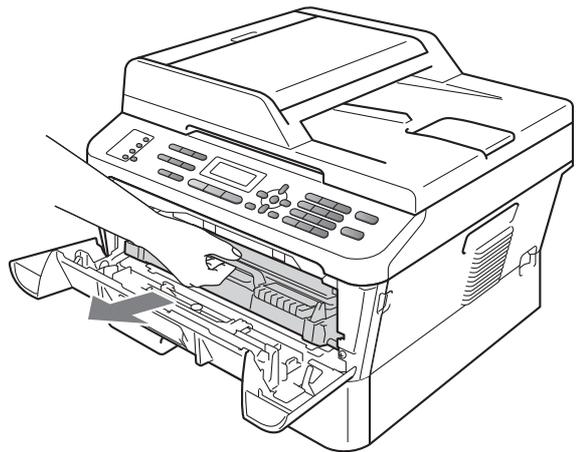

- g** 左右輕輕搖晃數次，使組件內的碳粉均勻分佈。

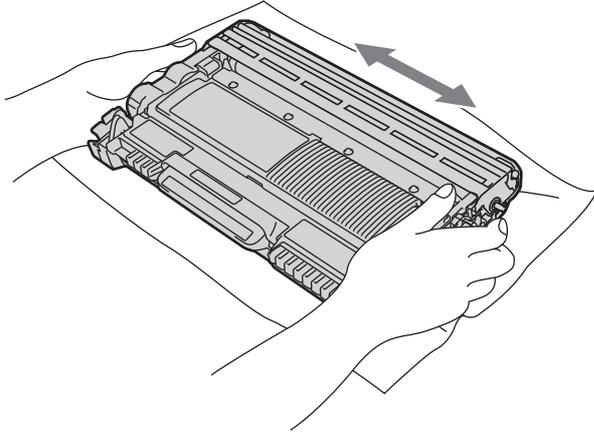


- h** 將感光滾筒及碳粉匣組件裝回機器中。

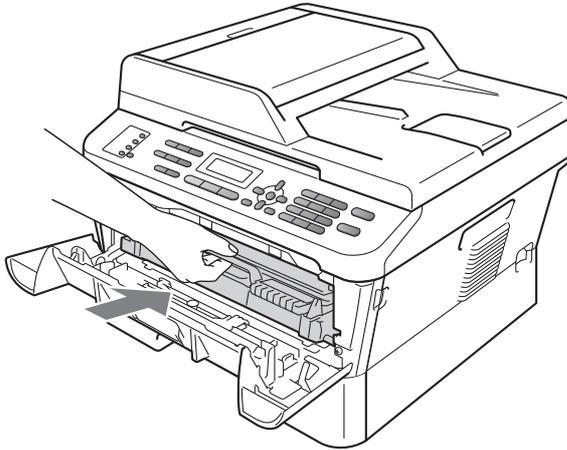


- i** 關閉機器的前蓋。

3 將紙張放入紙匣

- a** 將紙匣完全拉出機器外。

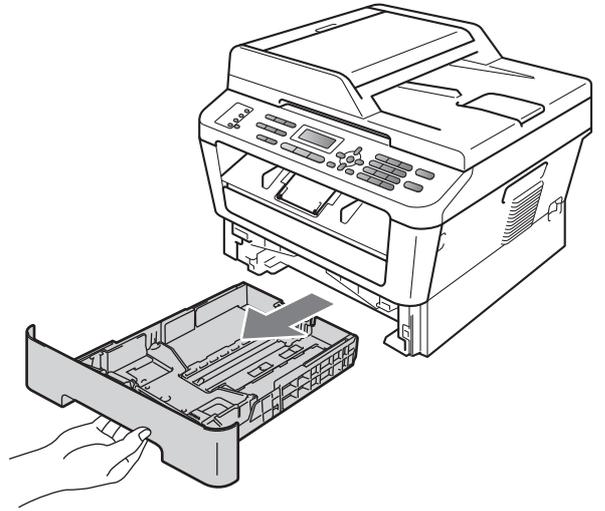


- b** 按下綠色紙張卡榫釋放桿 ①，滑動調整使其配合裝入的紙張尺寸。請務必讓該卡榫固定於溝槽中。

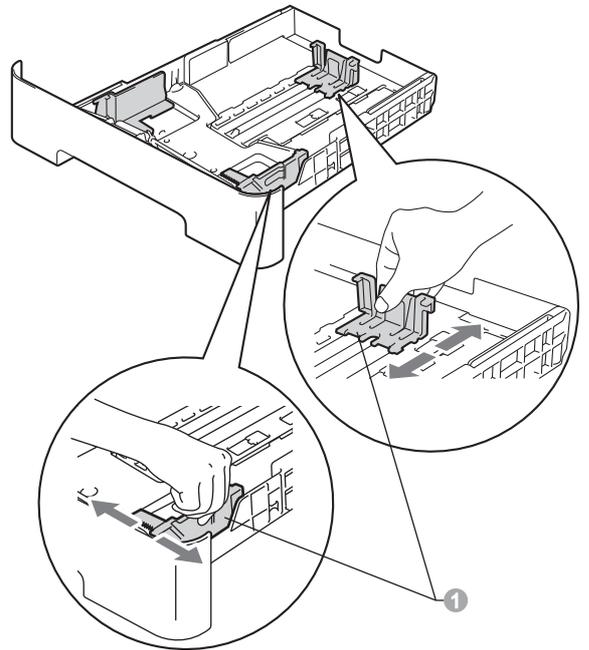


註釋

對於 Legal 或 Folio 尺寸的紙張，按紙匣底端的釋放按鈕，然後拉出紙匣的後端。


(某些地區不支援 Legal 或 Folio 尺寸的紙張。)

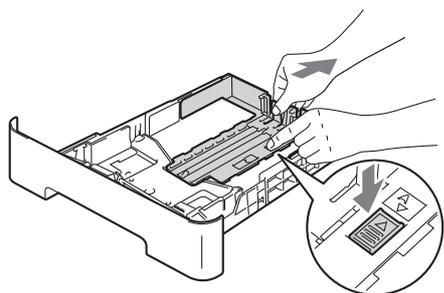

- c** 充分散開紙疊以避免卡紙和進紙錯誤。

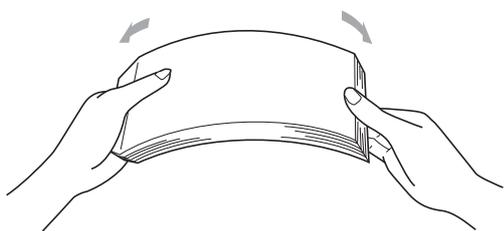

- d** 將紙張放入紙匣中，並確定：
- 紙張高度低於紙張上限標記 (▼▼▼) ①。
 - 放入紙匣中的紙張過滿會造成卡紙。
 - 列印面必須朝下。
 - 紙張寬度調整卡榫必須接觸紙張側邊，才能正確進紙。

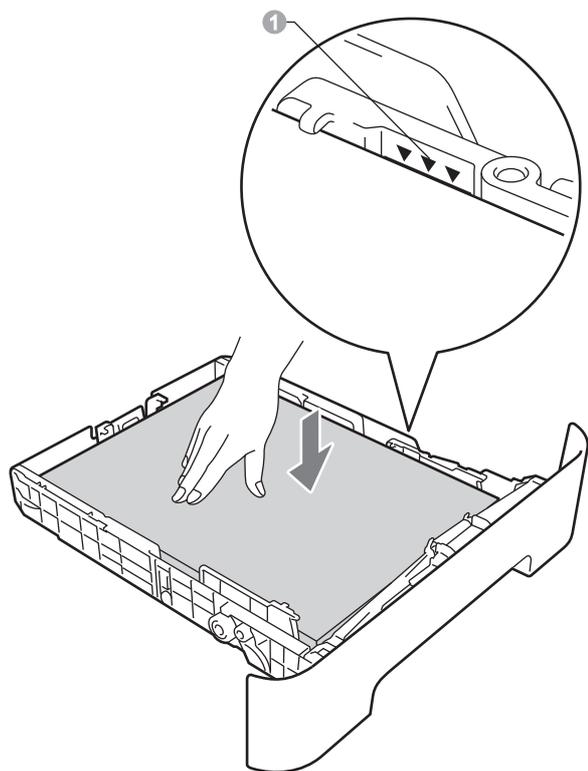

- e** 將紙匣確實裝回機器中。務必將它完全放入機器中。

4


連接電源線和電話線

重要事項

此時切勿連接介面線。



- a** 將 AC 電源線連接至機器，然後將電源插頭插入 AC 電源插座。
- b** 打開機器的電源開關。
- c** 連接電話線。將電話線的一端插入機器上標註有 **LINE** 字樣的插孔，另一端插入牆上室內電話線孔座。

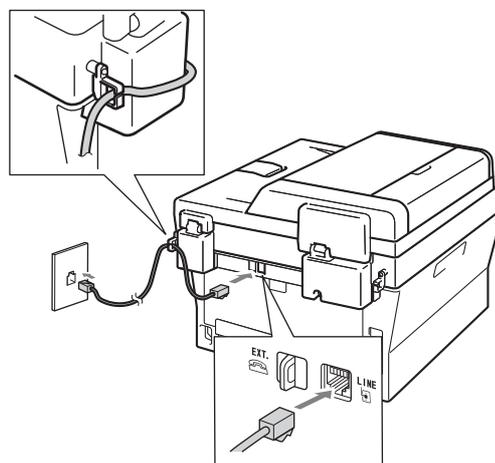

重要事項

必須將電話線插入機器上標註有 **LINE** 字樣的插孔。

警告


必須使用三孔插頭對機器進行接地。

由於本機器透過電源插座接地，因此為了避免電話網路上潛在的電源危險，連接電話線之前，請先將電源線插入機器。同樣，當您想移動本機器時，請先拔掉電話線，然後再拔掉電源線。

註釋

如果您和一部外置電話共用一條電話線路，請按下圖所示連接電話線。

在您連接外置電話前，請取下機器的 **EXT.** 插孔上的保護蓋 ①。

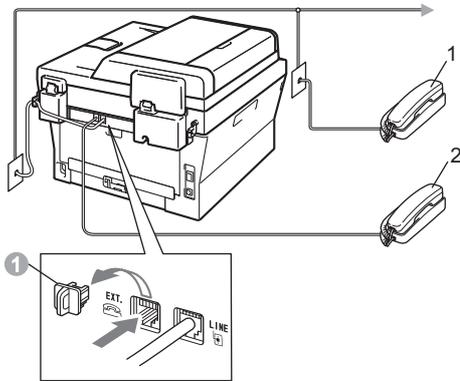


- 1 分機電話
- 2 外置電話

註釋

如果您和一台外置電話答錄機共用一條電話線路，請按下圖所示連接電話線。


在您連接外置電話答錄機前，請取下機器的 **EXT.** 插孔上的保護蓋 ①。

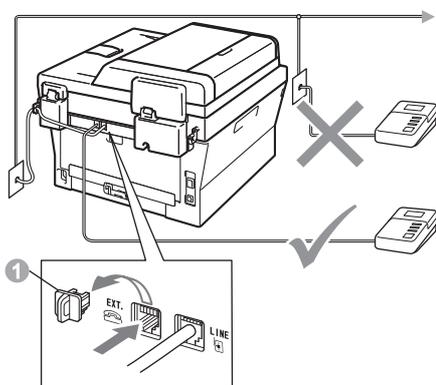

如果您有外置答錄機，請將接收模式設定為 **External TAD**。請參閱第 6 頁 **選擇接收模式**。更多詳細資訊，請參閱基本使用說明書中的 **連接外接 TAD (電話答錄機)**。

5 選擇接收模式

共有以下四種接收模式供您選擇：**Fax Only**，**Fax/Tel**，**Manual** 和 **External TAD**。

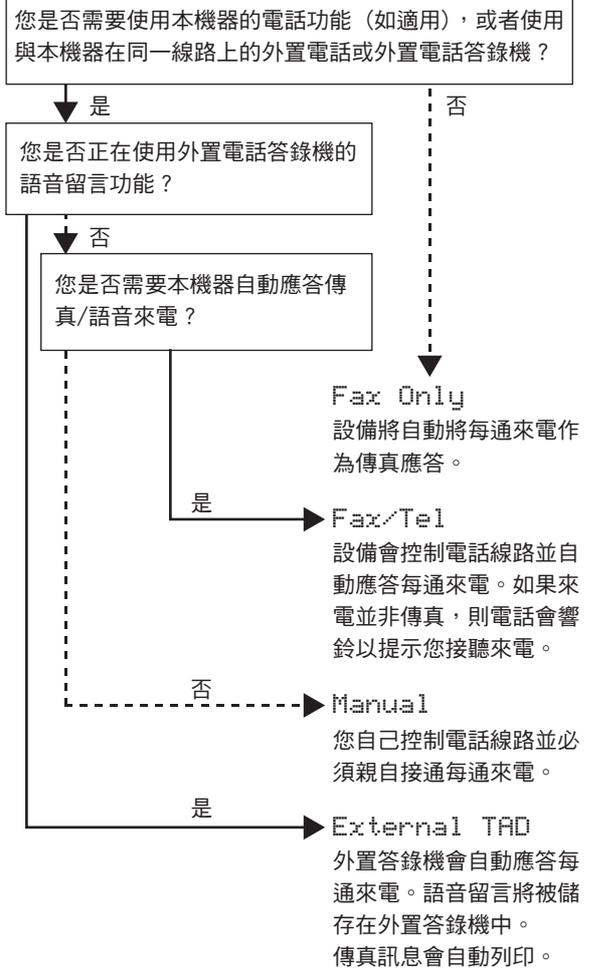

a 按功能 (Menu) 鍵，然後按數字鍵 **0**、**1**。

b 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇接收模式。
按 **OK** 鍵。

c 按停止 / 退出 (Stop/Exit) 鍵。

更多詳細資訊，請參閱基本使用說明書中的 **使用接收模式**。

6 設定液晶螢幕對比度 (如有需要)

如果您難以看清液晶螢幕上的訊息，請嘗試變更對比度設定。

- a 按**功能 (Menu)** 鍵，然後按數字鍵 **1、5**。
- b 按 **▶** 鍵增加對比度。
- 或者 -
按 **◀** 鍵降低對比度。
按 **OK** 鍵。
- c 按**停止 / 退出 (Stop/Exit)** 鍵。

7 設定日期和時間

機器會顯示時間。如果您設置了本機識別資訊，機器上顯示的日期和時間將添加到您發送的每份傳真上。

- a 按**功能 (Menu)** 鍵，然後按數字鍵 **0、2、1**。
- b 使用撥號盤輸入年份的最後兩位數字，然後按 **OK** 鍵。

```
Date&Time
Year:2011
```

(例如：輸入 **11**，表示 2011。)

- c 使用撥號盤輸入代表月份的兩位數字，然後按 **OK** 鍵。

```
Date&Time
Month:03
```

(例如：輸入 **03**，表示三月。)

- d 使用撥號盤輸入代表日期的兩位數字，然後按 **OK** 鍵。

```
Date&Time
Day:25
```

(例如：輸入 **25**，表示 25 號。)

- e 使用撥號盤輸入 24 小時制的時間，然後按 **OK** 鍵。

```
Date&Time
Time:15:25
```

(例如：輸入 **15** 和 **25**，表示下午 3:25。)

- f 按**停止 / 退出 (Stop/Exit)** 鍵。

8 設定本機識別資訊

機器會顯示日期和時間。如果您設置了本機識別資訊，機器上顯示的日期和時間將添加到您發送的每份傳真上。

- a 按**功能 (Menu)** 鍵，然後按數字鍵 **0、3**。
- b 使用撥號盤輸入您的傳真號碼 (最多 20 位數字)，然後按 **OK** 鍵。

```
Station ID
Fax:
```

- c 使用撥號盤輸入您的電話號碼 (最多 20 位數字)，然後按 **OK** 鍵。(如果您的電話號碼與傳真號碼相同，請再次輸入相同的號碼。)

```
Station ID
Tel:
```

- d 使用撥號盤輸入您的名稱 (最多 20 位字元)，然後按 **OK** 鍵。

```
Station ID
Name:
```

註釋

- 請參閱下表輸入您的名稱。
- 如果您需要重複輸入同一按鍵上的字元，請按 **▶** 鍵將游標移到右側。
- 如果您不慎輸入錯誤字母而需要修正，請按 **◀** 或 **▶** 鍵將游標移到錯誤字元處，然後按**清除 (Clear)** 鍵。

按鍵	一次	兩次	三次	四次	五次
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	7	P
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	9	W

 更多詳細資訊，請參閱**基本使用說明書**中的**輸入文字**。

- e 按**停止 / 退出 (Stop/Exit)** 鍵。

註釋

如果您輸入錯誤而需要重新輸入，請按**停止 / 退出 (Stop/Exit)** 鍵，然後返回步驟 **a**。

9

傳真傳輸報告

本機器配備有傳輸驗證報告，可用於確認您發送的傳真。此報告會列印出接收方的名稱和傳真號碼、傳輸日期、時間和所花費時間、傳輸頁數，並說明傳輸是否成功。如果您想使用傳真傳輸報告功能，請參閱*進階使用說明書*中的*列印報告*。

10

設定電話線的相容性

若要將本機器連接至 VoIP 服務 (透過網際網路)，您需要變更相容性設定。



註釋

如果您正在使用模擬電話線，則可以跳過此步驟。

- a** 按功能 (Menu) 鍵，然後按數字鍵 2、0、1。
- b** 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 Basic (for VoIP)。
按 OK 鍵。
- c** 按停止 / 退出 (Stop/Exit) 鍵。

11

撥號前置碼

撥號前置碼設定可自動在您撥打的每個傳真號碼前加撥預設號碼。例如：如果電話系統需要撥 9 才能撥打外線號碼，則可使用此設定自動在接收方的傳真號碼前加撥 9。

- a** 按功能 (Menu) 鍵，然後按數字鍵 0、5。
- b** 使用撥號盤輸入您的前綴號碼 (最多 5 位數字)，然後按 OK 鍵。



註釋

- 可以使用數字 0 至 9、#、* 和 !。(按免持聽筒 (Hook) 鍵可顯示「!」。)
- ! 不可與其他任何數字或字元組合使用。
- 如果電話系統需要時間中斷再呼 (閃切)，請按免持聽筒 (Hook) 鍵輸入呼叫斷開的時間。

- c** 按停止 / 退出 (Stop/Exit) 鍵。

12

自動夏令時間

您可以設定機器自動變更為夏令時間。在春天，機器會將時間重設為提前一小時；在秋天，機器會將時間重設為推後一小時。

- a** 按功能 (Menu) 鍵，然後按數字鍵 0、2、2。
- b** 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 On (或 Off)。
按 OK 鍵。
- c** 按停止 / 退出 (Stop/Exit) 鍵。



13

選擇連接類型

這些安裝說明適用於 Windows® 2000 專業版、Windows® XP 家庭版 /Windows® XP 專業版、Windows® XP 專業版 (x64 版本)、Windows Vista®、Windows® 7 和 Mac OS X (版本 10.4.11、10.5.x 和 10.6.x)。



註釋

對於 Windows Server® 2003/2003 x64 版本 /2008/2008 R2，請瀏覽 <http://solutions.brother.com/> 網站上您的機器型號頁面。

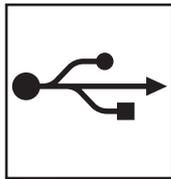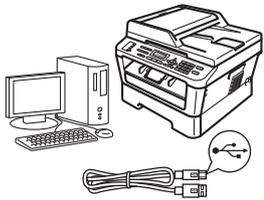


USB 介面用戶

對於 Windows®，請轉到第 10 頁
對於 Macintosh，請轉到第 12 頁

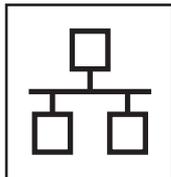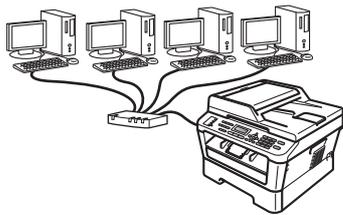

有線網路用戶

對於 Windows®，請轉到第 14 頁
對於 Macintosh，請轉到第 17 頁

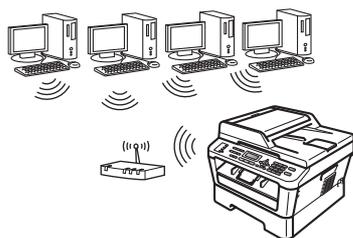

無線網路用戶

對於 Windows® 和 Macintosh，
請轉到第 19 頁

註釋

您可以從 Brother 解決方案中心下載您機器的最新驅動程式和公用程式，網址為 <http://solutions.brother.com/>。

USB

Windows®

Macintosh

有線網路

Windows®

Macintosh

無線網路

Windows®

Macintosh



對於 USB 介面用戶

(Windows® 2000 專業版 /XP/XP 專業版 x64 版本 /Windows Vista®/Windows® 7)

14 安裝之前

- a** 確保您的電腦已開啟，並以管理員 (Administrator) 身分登入。


重要事項

- 請關閉所有正在執行的程式。
- 視乎作業系統，螢幕截圖皆可能有所不同。

註釋

隨機安裝光碟中包含 Presto! PageManager。此軟體支援 Windows® 2000、Windows® XP、XP 專業版 x64 版本、Windows Vista® 和 Windows® 7。安裝 MFL-Pro Suite 前，請將 Windows® 服務包更新至最新版本。

- b** 關閉機器，並確保 USB 介面線沒有連接到機器上。如果您已連接了 USB 介面線，請將其拔掉。

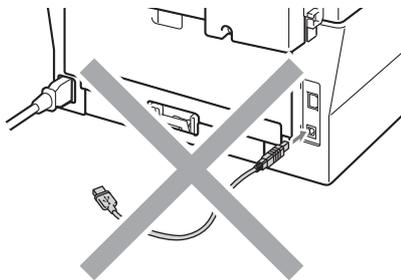

15 安裝 MFL-Pro Suite

- a** 將隨機安裝光碟放入光碟機中。顯示型號名稱螢幕時，選擇您的機器。顯示語言螢幕選取時，請選擇所需語言。

註釋

如果沒有自動顯示 Brother 螢幕，請點擊我的電腦 (電腦)，點擊兩下隨機光碟圖示，然後點擊兩下 **start.exe** 檔案。

- b** 點擊初始安裝，然後點擊安裝 MFL-Pro Suite。



- c** 如果您接受授權合約，請點擊是。

註釋


- 如果無法自動繼續安裝，先將隨機光碟退出之後再重新放入，或者點擊兩下根目錄資料夾中的 **start.exe** 檔案重新開啟主選單，然後從步驟 **b** 繼續安裝 MFL-Pro Suite。
- 對於 Windows Vista® 和 Windows® 7 用戶，顯示使用者帳戶控制螢幕時，點擊允許或是。
- 如果您要安裝 PS 驅動程式 (BR-Script3 印表機驅動程式)，請選擇自訂安裝，然後遵循螢幕說明執行操作。

- d** 遵循螢幕說明執行操作，直到顯示以下螢幕。





- e 將 USB 線插入機器上標註有  符號的 USB 插孔，然後插入您的電腦。

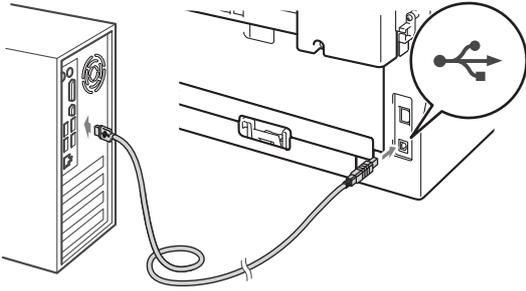

- f 開啟機器的電源，然後遵循螢幕說明完成設定。

! 重要事項

Brother 驅動程式將自動開始安裝。安裝螢幕會逐一出現。中途切勿取消或關閉任何螢幕。完成安裝可能需時幾秒鐘。

📝 註釋

- 對於 Windows Vista® 和 Windows® 7，顯示 **Windows 安全性** 螢幕時，請勾選檢查並確認選項，然後點擊 **安裝**，正確地完成安裝。
- 如果在軟體安裝過程中顯示錯誤訊息，請執行位於 **開始 / 所有程式 / Brother / MFC-XXXX** (MFC-XXXX 為您的型號名稱) 中的 **安裝診斷**。

完成

現在已完成安裝。

📝 註釋

- 視乎您的安全性設定，使用本機器或其軟體時，可能會顯示 Windows 安全性或防病毒軟體視窗。請允許此視窗繼續。
- **XML Paper Specification (XML 紙張規格) 印表機驅動程式**
對於 Windows Vista® 和 Windows® 7，從使用 XML Paper Specification (XML 紙張規格) 文件的應用程式進行打印時，XML Paper Specification (XML 紙張規格) 印表機驅動程式是最適用的驅動程式。請登入 Brother Solutions Center (Brother 解決方案中心) 網站 <http://solutions.brother.com/> 下載最新的驅動程式。



對於 USB 介面用戶 (Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x)

14 安裝之前

- a** 確保您的機器電源已打開，且 Macintosh 已開啟。您必須以管理員 (Administrator) 身分登入。


重要事項

對於 Mac OS X 10.4.10 用戶，請更新至 Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x。(有關 Mac OS X 的最新驅動程式和資訊，請瀏覽 <http://solutions.brother.com/>。)

註釋

如果您要安裝 PS 驅動程式 (BR-Script3 印表機驅動程式)，請移至 Brother 解決方案中心 (位於 <http://solutions.brother.com/>)，在您的型號頁面點擊「下載」，並瀏覽安裝說明的常見問答集。

- b** 將 USB 線插入機器上標註有  符號的 USB 插孔，然後插入您的 Macintosh。

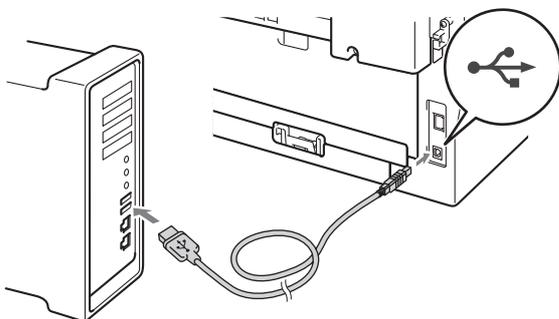

- c** 確保您的機器電源開關已打開。

15 安裝 MFL-Pro Suite

- a** 將隨機安裝光碟放入光碟機中。
- b** 點擊兩下 **Start Here OSX** 圖示，然後遵循螢幕說明執行操作。



註釋

完成安裝可能需時幾分鐘。

- c** 遵循螢幕說明執行操作，直到顯示以下螢幕。從清單中選擇您的機器，然後點擊**確定**。



- d** 顯示以下螢幕時，點擊**下一步**。




- OK!** MFL-Pro Suite 安裝完成。請轉到第 13 頁上的步驟 16。



16 下載並安裝 Presto! PageManager


安裝 Presto! PageManager 後，光學字元辨識功能將新增到 Brother ControlCenter2 中。透過 Presto! PageManager，您可以輕鬆地掃描、共用和管理您的照片和文件。

在 **Brother 支援** 螢幕上，點擊 **Presto! PageManager**，然後遵循螢幕說明執行操作。

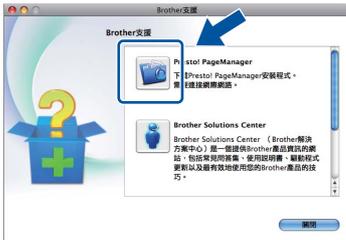

完成

現在已完成安裝。



對於有線網路介面用戶

(Windows® 2000 專業版 /XP/XP 專業版 x64 版本 /Windows Vista®/Windows® 7)

14 安裝之前

- a** 確保您的電腦已開啟，並以管理員 (Administrator) 身分登入。


重要事項

- 請關閉所有正在執行的程式。
- 視乎作業系統，螢幕截圖皆可能會有所不同。


註釋

- 隨機安裝光碟中包含 Presto! PageManager。此軟體支援 Windows® 2000、Windows® XP、XP 專業版 x64 版本、Windows Vista® 和 Windows® 7。安裝 MFL-Pro Suite 前，請將 Windows® 服務包更新至最新版本。
- 安裝期間，請停用所有個人防火牆軟體 (Windows® Firewall 除外)、反間諜軟體或防病毒應用程式的防火牆功能。

- b** 取下標註有  符號的 LAN 插孔的保護蓋。

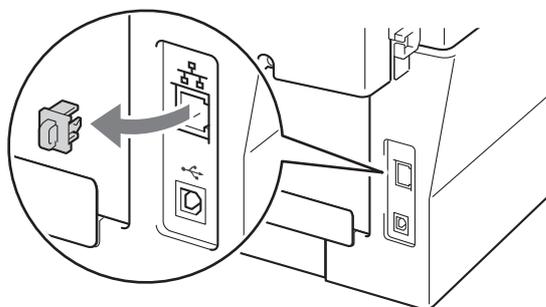

- c** 將網路介面線插入 LAN 插孔，然後連接到集線器的空閒連接埠。

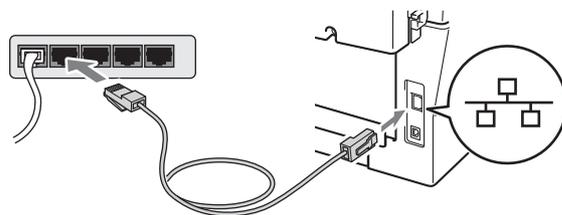

- d** 確保您的機器電源開關已打開。

15 安裝 MFL-Pro Suite

- a** 將隨機安裝光碟放入光碟機中。顯示型號名稱螢幕時，選擇您的機器。顯示語言螢幕時，請選擇所需語言。


註釋

如果沒有自動顯示 Brother 螢幕，請點擊我的電腦 (電腦)，點擊兩下隨機光碟圖示，然後點擊兩下 **start.exe** 檔案。

- b** 點擊初始安裝，然後點擊安裝 MFL-Pro Suite。



- c** 如果您接受授權合約，請點擊是。



註釋

- 如果無法自動繼續安裝，先將隨機光碟退出之後再重新放入，或者點擊兩下根目錄資料夾中的 **start.exe** 檔案重新開啟主選單，然後從步驟 **b** 繼續安裝 MFL-Pro Suite。
- 對於 Windows Vista® 和 Windows® 7 用戶，顯示**使用者帳戶控制**螢幕時，點擊**允許**或是。
- 如果您要安裝 PS 驅動程式 (BR-Script3 印表機驅動程式)，請選擇**自訂安裝**，然後遵循螢幕說明執行操作。

- d** 當顯示偵測到防火牆 / 防毒軟體裝螢幕時，選擇更改防火牆埠設定以啓用網路連接和繼續安裝。(建議) 然後點擊下一步。
(不適用於 Windows® 2000 用戶)



如果您使用的不是 Windows® 防火牆，請參閱所用防火牆或防病毒軟體的使用說明書，以獲取有關新增以下網路連接埠的資訊。

- 對於網路掃描，新增 UDP 連接埠 54925。
- 對於網路 PC-Fax 接收，新增 UDP 連接埠 54926。
- 如果您的網路連接仍然有問題，請新增 UDP 連接埠 137。


- e** 遵循螢幕說明完成設定。

重要事項

Brother 驅動程式將自動開始安裝。安裝螢幕會逐一出現。中途切勿取消或關閉任何螢幕。完成安裝可能需時幾秒鐘。

註釋

- 如果未能在網路中找到您的機器，請遵循螢幕說明確認您的設定。
- 您可以透過列印網路設置報告查看機器的 IP 位址和節點名稱。請參閱第 35 頁的**列印網路設置報告**。
- 對於 Windows Vista® 和 Windows® 7，顯示**Windows 安全性**螢幕時，請勾選檢查並確認選項，然後點擊**安裝**，正確地完成安裝。
- 如果在軟體安裝過程中顯示錯誤訊息，請執行位於**開始 / 所有程式 / Brother / MFC-XXXX LAN** (MFC-XXXX 為您的型號名稱) 中的**安裝診斷**。



16

在其他電腦上安裝 MFL-Pro Suite (如有需要)


如果網路上有多台電腦需要使用本機器，請在各台電腦上安裝 MFL-Pro Suite。請轉到第 14 頁上的步驟 15。

完成

現在已完成安裝。

註釋

- 如果本機器使用指定的 IP 位址，則必須使用控制面板將引導方式設定為 Static。更多詳細資訊，請參閱 *網路使用說明書* 中的 *網路選單*。
- 視乎您的安全性設定，使用本機器或其軟體時，可能會顯示 Windows 安全性或防病毒軟體視窗。請允許此視窗繼續。
- **XML Paper Specification (XML 紙張規格) 印表機驅動程式**
對於 Windows Vista® 和 Windows® 7，從使用 XML Paper Specification (XML 紙張規格) 文件的應用程式進行打印時，XML Paper Specification (XML 紙張規格) 印表機驅動程式是最適用的驅動程式。請登入 Brother Solutions Center (Brother 解決方案中心) 網站 <http://solutions.brother.com/> 下載最新的驅動程式。



對於有線網路介面用戶 (Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x)

14 安裝之前

- a 確保您的機器電源已打開，且 Macintosh 已開啟。您必須以管理員 (Administrator) 身分登入。


重要事項

對於 Mac OS X 10.4.10 用戶，請更新至 Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x。(有關 Mac OS X 的最新驅動程式和資訊，請瀏覽 <http://solutions.brother.com/>。)


註釋

如果您要安裝 PS 驅動程式 (BR-Script3 印表機驅動程式)，請移至 Brother 解決方案中心 (位於 <http://solutions.brother.com/>)，在您的型號頁面點擊「下載」，並瀏覽安裝說明的常見問答集。

- b 取下標註有  符號的 LAN 插孔的保護蓋。

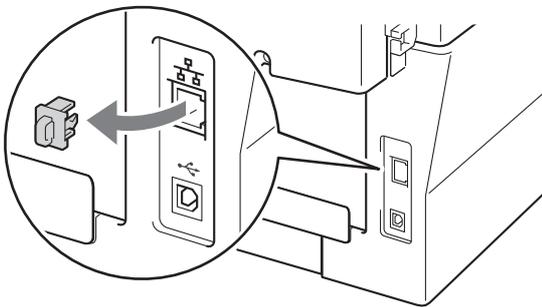

- c 將網路介面線插入 LAN 插孔，然後連接到集線器的空間連接埠。

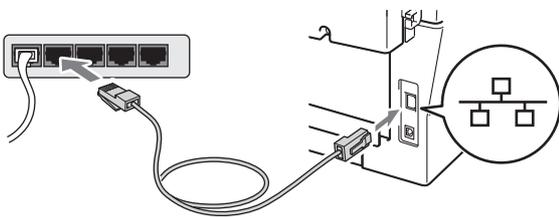

- d 確保您的機器電源開關已打開。

15 安裝 MFL-Pro Suite

- a 將隨機安裝光碟放入光碟機中。
- b 點擊兩下 **Start Here OSX** 圖示，然後遵循螢幕說明執行操作。



註釋


完成安裝可能需時幾分鐘。

- c 遵循螢幕說明執行操作，直到顯示以下螢幕。從清單中選擇您的機器，然後點擊**確定**。



註釋

如果未能在網路中找到您的機器，請確認您的網路設定。



註釋

- 您可以透過列印網路設置報告查看機器的 MAC 位址 (乙太網路位址) 和 IP 位址。請參閱第 35 頁的 *列印網路設置報告*。
- 如果顯示以下螢幕，點擊好。



在顯示名稱欄中為您的 Macintosh 輸入最多 15 個字元的名稱，點擊確定。轉到步驟 d。



- 如果您想使用機器的掃描 (SCAN) 鍵進行網路掃描，您必須勾選用機器上的「掃描到」功能註冊您的電腦。複選框。
- 按  (掃描 (SCAN) 鍵) 並選擇掃描選項時，機器的液晶螢幕上將顯示您輸入的名稱。(更多詳細資訊，請參閱軟體使用說明書中的網路掃描。)

d 顯示以下螢幕時，點擊下一步。



OK! MFL-Pro Suite 安裝完成。請轉到第 18 頁上的步驟 16。

16 下載並安裝 Presto! PageManager

安裝 Presto! PageManager 後，光學字元辨識功能會新增到 Brother ControlCenter2 中。透過 Presto! PageManager，您可以輕鬆地掃描、共用和管理您的照片和文件。

在 Brother 支援螢幕上，點擊 Presto! PageManager，然後遵循螢幕說明執行操作。



17 在其他電腦上安裝 MFL-Pro Suite (如有需要)

如果您要讓網路上的多部電腦使用機器，請在每一部電腦安裝 MFL-Pro Suite。請轉到第 17 頁上的步驟 15。

完成 現在已完成安裝。

註釋

如果本機器使用指定的 IP 位址，則必須使用控制面板將引導方式設定為 Static。更多詳細資訊，請參閱網路使用說明書中的網路選單。



對於無線網路介面用戶

14 開始之前

首先，您必須設定機器的無線網路設定，以便與您的網路存取點 / 路由器進行通訊。機器設定完成與存取點 / 路由器的通訊後，網路上的電腦就可以存取本機器。若要從這些電腦使用機器，您必須安裝驅動程式和軟體。下列步驟會引導您完成組態和安裝程序。


重要事項

- 如果您要將機器連接到網路，我們建議在安裝之前，先與系統管理員聯絡。在繼續此安裝過程之前，您必須知道無線網路設定。
- 如果您之前已經設定機器的無線設定，則必須先重設網路 (LAN) 設定，才能再次設定無線設定。
 1. 按機器面板上的功能 (Menu) 鍵，之後按 6。
 2. 按 0 選取 Network Reset。
 3. 按兩次 1，選取 Yes 以接受變更。

註釋

- 若要讓一般日常文件列印達到最佳結果，請將 Brother 機器盡可能放置在距離網路存取點 / 路由器較近，且之間障礙物最少的位置。兩個裝置間的大型物件和牆壁以及其他電子裝置的干擾，都可能影響文件的資料傳送速度。
由於這些因素，對於所有類型的文件和應用程式而言，無線可能不是最佳的連線方式。如果您要列印大型檔案 (例如內含混合的文字和大型圖形的多頁文件)，您可能要考慮選擇有線乙太網路進行較快速的資料傳送，或者使用 USB 可以達到最快速的傳送速度。
- 雖然 Brother MFC-7860DW 可以使用有線和無線網路，但是一次只能使用其中一種連線方法。

基礎結構模式

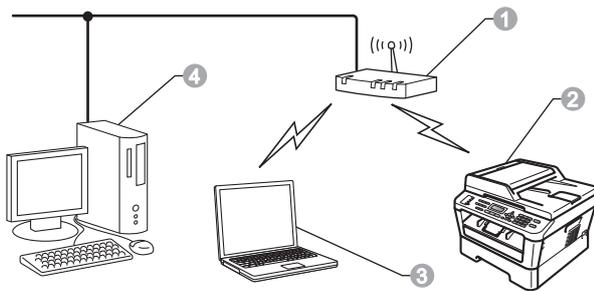

- 1 存取點 / 路由器
- 2 無線網路機器 (您的機器)
- 3 連線至存取點 / 路由器的無線電腦
- 4 連線至存取點 / 路由器的有線電腦




15 選擇無線安裝方法

下列說明提供三種方法，可在無線網路環境中安裝 Brother 機器。選擇您環境適用的方法。

註釋

若要在任何其他無線環境中設定您的機器，可以在 *網路使用說明書* 中找到相關說明。

a 使用隨機安裝光碟並暫時使用 USB 線進行設定 (僅限 Windows®)

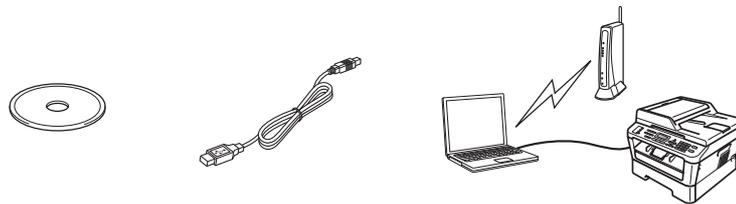

使用此方法時，建議您利用以無線方式連線到網路的電腦來進行。

重要事項

- 設定期間，您需要暫時使用 USB 線。
- 對於 Windows® 2000 和 Windows® XP 用戶，在進行之前，您必須知道網路的無線設定。請於以下區域記下您的無線網路設定。

項目	記錄目前的無線網路設定
SSID (網路名稱)	
網路密鑰 (安全密鑰 / 加密密鑰)	

* 「網路密鑰」也可能以「密碼」、「安全密鑰」或「加密密鑰」等方式描述。

重要事項

聯絡 Brother 客服中心尋求協助時，請備妥無線安全資訊。我們不清楚您目前所使用的網路安全設定。

註釋

- 如果您不知道此資訊 (SSID 和網路密鑰)，將無法繼續進行無線設定。
- 如何找出此資訊 (SSID 和網路密鑰) ?
 1. 您應該查看無線存取點 / 路由器提供的隨機說明書。
 2. 初始網路名稱可能是製造商名稱或型號名稱。
 3. 如果您不知道安全資訊，請詢問路由器製造商、系統管理員或網際網路提供者。

請轉到

第 22 頁



b 從控制面板手動設定 (Windows® 和 Macintosh)

如果您的網路存取點 / 路由器不支援 Wi-Fi Protected Setup (WPS) 或 AOSS™，請於以下區域記下您的無線存取點 / 路由器的無線網路設定。

重要事項

聯絡 Brother 客服中心尋求協助時，請備妥無線安全資訊。我們不清楚您目前所使用的網路安全設定。

項目	記錄目前的無線網路設定
SSID (網路名稱)	
網路密鑰 (安全密鑰 / 加密密鑰)	

* 「網路密鑰」也可能以「密碼」、「安全密鑰」或「加密密鑰」等方式描述。

註釋


- 如果您不知道此資訊 (SSID 和網路密鑰)，將無法繼續進行無線設定。
- 如何找出此資訊 (SSID 和網路密鑰)？
 1. 您應該查看無線存取點 / 路由器提供的隨機說明書。
 2. 初始網路名稱可能是製造商名稱或型號名稱。
 3. 如果您不知道安全資訊，請詢問路由器製造商、系統管理員或網際網路提供者。

請轉到

第 25 頁

c 使用 Wi-Fi Protected Setup 或 AOSS™ 的單鍵組態 (Windows® 和 Macintosh)

如果您的無線存取點 / 路由器支援自動無線 (單鍵) 設定 (Wi-Fi Protected Setup 或 AOSS™)

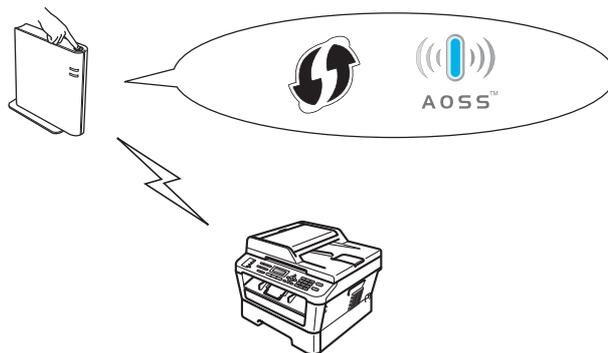

請轉到

第 26 頁



使用隨機安裝光碟並暫時使用 USB 線進行設定 (僅限 Windows®)

16 設定無線設定

重要事項

- 設定期間，您需要暫時使用 USB 線或乙太網路線 (未隨附傳輸線)。
- 對於 Windows® 2000 和 Windows® XP 用戶，在進行之前，您必須在第 20 頁上的步驟 15 記下網路的無線設定。

a 將隨機安裝光碟放入光碟機中。提示時，請選擇您的型號和語言。

註釋

沒有自動顯示 Brother 螢幕時，請點擊我的電腦 (電腦)，點擊隨機光碟圖示，然後點擊兩下 start.exe 檔案。

b 點擊初始安裝，然後點擊安裝 MFL-Pro Suite。



c 如果您接受授權合約，請點擊是。然後遵循螢幕說明執行操作。


d 選擇無線網路連接，然後點擊下一步。



註釋

對於 Windows Vista® 和 Windows® 7，顯示使用者帳戶控制螢幕時，請點擊允許或是。

e 當顯示偵測到防火牆 / 防毒軟體螢幕時，請選擇更改防火牆埠設定以啟用網路連接和繼續安裝。(建議) 並點擊下一步。(Windows® 2000 用戶不適用)

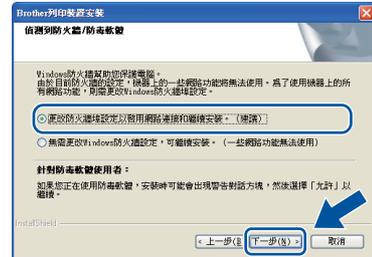


如果您不是使用 Windows® Firewall，請查看防火牆或防毒軟體的使用說明書，以取得如何新增下列網路連接埠的資訊。

- 對於網路掃描，新增 UDP 連接埠 54925。
- 對於網路電腦 - 傳真接收，新增 UDP 連接埠 54926。
- 如果網路連線仍然有問題，請新增 UDP 連接埠 137。

f 選擇否，然後點擊下一步。



g 閱讀重要提示。確認 SSID 和網路密鑰後，勾選複選框，然後點擊下一步。

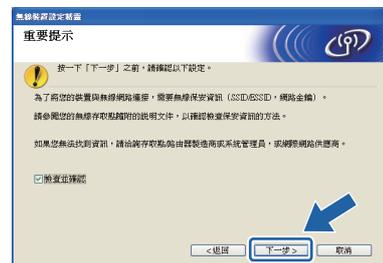

註釋

如果您是從執行 Windows Vista® 或 Windows® 7 的無線電腦進行安裝，請勾選檢查並確認選項，然後點擊「下一步」。安裝程式會自動偵測您的無線網路設定。



對於無線網路用戶


h 選擇**暫時使用 USB 纜線 (建議)**，然後點擊**下一步**。



i 暫時將 USB 纜線 (未包含) 直接連線至電腦和機器。



j 顯示確認螢幕時，請勾選檢查並確認選項並點擊**下一步**。顯示下列螢幕時，如果您要連線列出的 SSID，請勾選**是**。點擊**下一步**，然後轉到 **n**。

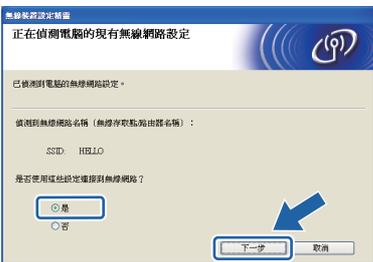

k 精靈將會搜尋機器可以使用的無線網路。選擇您在第 20 頁上的步驟 **15** 記下的網路 SSID，然後點擊**下一步**。



註釋

- 如果清單為空白，請檢查存取點已開機，而且廣播該 SSID，然後查看機器和存取點是否位於無線通訊的範圍內。然後點擊**更新**。
- 如果您的存取點設為不廣播 SSID，則可以點擊**進階**按鈕，手動新增 SSID。遵循螢幕說明輸入名稱 (SSID)，然後點擊**下一步**。



如果您的網路沒有設定為「驗證和加密」，則會顯示下列螢幕。若要繼續設定，請點擊**執行**然後轉到 **n**。



m 輸入您在第 20 頁上的步驟 **15** 記下的**網路密鑰**，然後在**確認網路密鑰**再次輸入密鑰，然後點擊**下一步**。





n 點擊**下一步**。設定將會傳送到您的機器。



註釋

- 如果您點擊**取消**，則設定會維持不變。
- 如果您要手動輸入機器的 IP 位址設定，請點擊**變更 IP 位址**並輸入必要的網路 IP 位址設定。
- 如果顯示無線設定失敗螢幕，請點擊**重新嘗試**並從步驟 **k** 重新開始。

o 連線結果訊息會在液晶螢幕上顯示 60 秒。

p 將電腦和機器間的 USB 纜線中斷連線。



OK! 現在已完成無線設定。機器液晶螢幕右側的四格指示燈會顯示存取點 / 路由器的無線訊號強度。

若要安裝 MFL-Pro Suite，請繼續第 32 頁上的步驟 **f**。

請轉到

第 32 頁



從控制面板手動設定 (Windows® 和 Macintosh)

16 設定無線設定

重要事項

在進行之前，您必須在第 20 頁上的步驟 15 記下網路的無線設定。


a 在機器上按功能 (Menu) ， 6 (Network) 、 2 (WLAN) 、 2 (Setup Wizard) 鍵。
顯示 WLAN Enable ? 時，按 1 鍵選擇 On。這樣會啟動無線設定精靈。
否則，請按停止 / 退出 (Stop/Exit) 鍵離開無線設定精靈。

b 機器將搜尋可用的 SSID。如果顯示 SSID 的清單，請使用 ▲ 或 ▼ 鍵選擇您在第 20 頁上的步驟 15 記下的 SSID，然後按 OK 鍵。
如果您使用需要「網路密鑰」的驗證和加密方法，請轉到 **c**。
如果您的驗證方法是「開放系統」，而加密模式為「無」，請轉到 **e**。

註釋

- 顯示可用的 SSID 將需要幾秒鐘。
- 如果沒有顯示 SSID 清單，請確認存取點開機。移動您的機器，讓它更靠近存取點，並從 **a** 重新開始。
- 如果您的存取點設為不廣播 SSID，則必須手動新增 SSID 名稱。如需詳細資料，請參閱《網路使用說明書》中的不多址發送 SSID 時設置設備。

如果您的無線存取點 / 路由器支援 Wi-Fi Protected Setup，則會顯示 Selected access point supports WPS. Use WPS?。若要使用自動無線模式連線機器，請按 1 鍵選擇 Yes。(如果您選擇 No，請轉到 **c** 輸入「網路密鑰」。) 顯示 Start WPS on your wireless access point/router, then choose Next. 時，按無線存取點 / 路由器的 Wi-Fi Protected Setup 按鈕，然後按 1 鍵。請轉到 **e**。

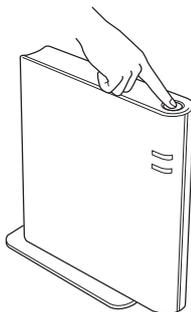

c 使用撥號盤選擇每個字母或數字，輸入您在第 20 頁上的步驟 15 中記下的「網路密鑰」。若要刪除您已輸入的字母，請按清除 (Clear) 鍵。
例如，若要輸入字母 a，請按撥號盤上的 2 鍵一次。若要輸入數字 3，請按撥號盤上的 3 鍵七次。
字母顯示的順序如下：小寫、大寫然後數字。如需詳細資料，請參閱第 30 頁的輸入無線設定的文字。

輸入所有字元之後，按 OK 鍵，然後按 1 鍵選擇 Yes 以套用您的設定。請轉到 **d**。

d 您的機器現在會嘗試使用您輸入的資訊，來連線無線網路。

e 連線結果訊息會顯示在液晶螢幕上，並且會自動列印 WLAN 報告。

如果連線失敗，請檢查列印報告上的錯誤代碼，並參照第 27 頁的疑難排解。

OK! 現在已完成無線設定。機器液晶螢幕右側的四格指示燈會顯示存取點 / 路由器的無線訊號強度。

若要安裝 MFL-Pro Suite，請繼續步驟 17。

對於 Windows® 用戶：

請轉到

第 31 頁

對於 Macintosh 用戶：

請轉到

第 33 頁



使用 Wi-Fi Protected Setup 或 AOSS™ 的單鍵組態 (Windows® 和 Macintosh)

16 設定無線設定

a 確認您的 WLAN 存取點 / 路由器支援 Wi-Fi Protected Setup 或 AOSS™，其符號如下所示。



b 將 Brother 機器放在 Wi-Fi Protected Setup 或 AOSS™ 存取點 / 路由器的範圍內。根據您的環境，範圍可能會有所不同。請參照存取點 / 路由器提供的說明。

c 在機器上按**功能 (Menu)**、**6 (Network)**、**2 (WLAN)**、**3 (WPS/AOSS)** 鍵。

顯示 WLAN Enable ? 時，按 **1** 鍵選擇 On。這樣會啟動無線設定精靈。

否則，請按**停止 / 退出 (Stop/Exit)** 鍵離開無線設定精靈。

顯示 Start WPS/AOSS on your wireless access point/router. 時，按無線存取點 / 路由器的 Wi-Fi Protected Setup 或 AOSS™ 按鈕。請查看無線存取點 / 路由器提供的使用說明書以取得說明。然後按 **OK** 鍵。



此功能會自動偵您的存取點 / 路由器使用哪一種模式 (Wi-Fi Protected Setup 或 AOSS™) 來設定機器。

註釋

如果您的無線存取點 / 路由器支援 Wi-Fi Protected Setup (PIN 方法)，而您要使用 PIN (個人識別碼) 方法來設定機器，請參閱*網路使用說明書*中的*使用 Wi-Fi Protected Setup 的 PIN 方式*。

d 連線結果訊息會顯示在液晶螢幕上，並且會自動列印 WLAN 報告。

如果連線失敗，請檢查列印報告上的錯誤代碼，並參照第 27 頁的*疑難排解*。



現在已完成無線設定。機器液晶螢幕右側的四格指示燈會顯示存取點 / 路由器的無線訊號強度。

若要安裝 MFL-Pro Suite，請繼續步驟 17。

對於 Windows® 用戶：

請轉到

第 31 頁

對於 Macintosh 用戶：

請轉到

第 33 頁



疑難排解

重要事項

聯絡 Brother 客服中心尋求協助時，請備妥無線安全資訊。我們不清楚您目前所使用的網路安全設定。

如何找到無線設定 (SSID 和網路密鑰)

1. 您應該查看無線存取點 / 路由器提供的隨機說明書。
2. 初始網路名稱可能是製造商名稱或型號名稱。
3. 如果您不知道安全資訊，請詢問路由器製造商、系統管理員或網際網路提供者。

- * 「網路密鑰」也可能以「密碼」、「安全密鑰」或「加密密鑰」等方式描述。
- * 如果無線存取點 / 路由器設定為不廣播 SSID，將無法自動偵測到 SSID。您必須手動輸入 SSID 名稱。請參閱網路使用說明書中的不多址發送 SSID 時設置設備。

WLAN 報告

如果列印的 WLAN 報告顯示連線失敗，請檢查列印報告上的錯誤代碼，並參照下列說明。

錯誤代碼	建議的解決方案
TS-01	<p>無線設定沒有啟動，請將無線設定轉為 ON。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 如果 LAN 線連線到機器，請將它中斷連線，並將機器的無線設定轉為 ON。 1. 在機器上按功能 (Menu)、6 (Network)、2 (WLAN)、2 (Setup Wizard) 鍵。 2. 顯示 WLAN Enable ? 時，按 1 鍵選擇 On。這樣會啟動無線設定精靈。
TS-02	<p>無法偵測到無線存取點 / 路由器。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 檢查下列 4 點。 <ul style="list-style-type: none"> - 確認無線存取點 / 路由器已開機。 - 將機器移至無障礙物的區域，或更靠近無線存取點 / 路由器的位置。 - 設定無線設定時，暫時將機器放置在距離無線存取點約 3.3 英尺 (1 公尺) 內的位置。 - 如果您的無線存取點 / 路由器使用 MAC 位址進行過濾，請確認過濾器中允許 Brother 機器的 MAC 位址。 2. 如果您手動輸入 SSID 和安全資訊 (SSID/ 驗證方法 / 加密方法 / 網路密鑰)，這些資訊可能不正確。 再次確認 SSID 和安全資訊，並視需要重新輸入正確資訊。 請參閱第 27 頁的如何找到無線設定 (SSID 和網路密鑰) 進行確認。



對於無線網路用戶

錯誤代碼	建議的解決方案												
TS-04	<p>您的機器不支援所選擇無線存取點 / 路由器使用的「驗證 / 加密」方法。</p> <p>對於基礎結構模式，請變更無線存取點 / 路由器的驗證和加密方法。您的機器支援下列驗證方法：WPA、WPA2、開放及共用密鑰。WPA 支援 TKIP 或 AES 加密方法。WPA2 支援 AES 加密方法。「開放」和「共用密鑰」與 WEP 加密相關。</p> <p>如果您的問題沒有解決，可能是您輸入的 SSID 或網路設定不正確。再次確認無線網路設定。</p> <p>驗證和加密方法的綜合表格</p> <table border="1" data-bbox="414 595 1174 898"> <thead> <tr> <th>驗證方法</th> <th>加密方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">WPA-Personal</td> <td>TKIP</td> </tr> <tr> <td>AES</td> </tr> <tr> <td>WPA2-Personal</td> <td>AES</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">開放</td> <td>WEP</td> </tr> <tr> <td>無 (不加密)</td> </tr> <tr> <td>共用密鑰</td> <td>WEP</td> </tr> </tbody> </table> <p>請參閱第 27 頁的<i>如何找到無線設定 (SSID 和網路密鑰)</i> 進行確認。</p> <p>對於特定 (ad-hoc) 模式，請變更電腦無線設定的驗證和加密方法。您的機器只支援「開放」驗證方法和選用的 WEP 加密。</p>	驗證方法	加密方法	WPA-Personal	TKIP	AES	WPA2-Personal	AES	開放	WEP	無 (不加密)	共用密鑰	WEP
驗證方法	加密方法												
WPA-Personal	TKIP												
	AES												
WPA2-Personal	AES												
開放	WEP												
	無 (不加密)												
共用密鑰	WEP												
TS-05	<p>安全資訊 (SSID/ 網路密鑰) 不正確。</p> <p>再次確認 SSID 和安全資訊 (網路密鑰)。</p> <p>如果您的路由器使用 WEP 加密，請輸入做為第一個 WEP 密鑰的密鑰。您的 Brother 機器只支援使用第一個 WEP 密鑰。</p> <p>請參閱第 27 頁的<i>如何找到無線設定 (SSID 和網路密鑰)</i> 進行確認。</p>												
TS-06	<p>無線安全資訊 (驗證方法 / 加密方法 / 網路密鑰) 不正確。</p> <p>再次確認 TS-04 表格中的無線安全資訊 (驗證方法 / 加密方法 / 網路密鑰)。</p> <p>如果您的路由器使用 WEP 加密，請輸入做為第一個 WEP 密鑰的密鑰。您的 Brother 機器只支援使用第一個 WEP 密鑰。</p> <p>請參閱第 27 頁的<i>如何找到無線設定 (SSID 和網路密鑰)</i> 進行確認。</p>												



錯誤代碼	建議的解決方案
TS-07	<p>機器無法偵測啟用 WPS 或 AOSS™ 的無線存取點 / 路由器。</p> <p>如果您要使用 WPS 或 AOSS™ 設定無線設定，則必須操作機器和無線存取點 / 路由器二者。</p> <p>確認無線存取點 / 路由器支援 WPS 或 AOSS™ 並重新開始。</p>  <p>如果您不知道如何操作使用 WPS 或 AOSS™ 的無線存取點 / 路由器，請參閱無線存取點 / 路由器提供的隨機說明書，詢問無線存取點 / 路由器的製造商或詢問網路管理員。</p>
TS-08	<p>偵測到兩個以上啟用 WPS 或 AOSS™ 的無線存取點。</p> <ul style="list-style-type: none">- 確認範圍內只有一個無線存取點 / 路由器啟用 WPS 或 AOSS™ 並再試一次。- 幾分鐘之後，再重新開始，以避免其他存取點的干擾。



輸入無線設定的文字

大部分的數字鍵上面都印有三或四個字母。按鍵 **0**、**#** 和 ***** 則沒有列印字母，因為他們是供特殊字元使用。重複按適當的數字鍵，可以存取所要的字元。

設定無線網路設定

按鍵	一次	兩次	三次	四次	五次	六次	七次	八次	九次
2	a	b	c	A	B	C	2	a	b
3	d	e	f	D	E	F	3	d	e
4	g	h	i	G	H	I	4	g	h
5	j	k	l	J	K	L	5	j	k
6	m	n	o	M	N	O	6	m	n
7	p	q	r	s	P	Q	R	S	7
8	t	u	v	T	U	V	8	t	u
9	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9

放置空格

若要在名稱中輸入空格，請在字元間按 **▶** 鍵兩次。

更正

如果您輸入錯誤的字母，想要進行變更，請按 **◀** 或 **▶** 鍵，將游標移至不正確的字元下方，再按**清除 (Clear)** 鍵。重新輸入正確的字元。您也可以返回之前的位置並插入字母。

否者，按**清除 (Clear)** 鍵刪除左邊的字元，然後重新輸入正確的字元。

重複字母

如果您要輸入的字母與前一個字母位於相同按鍵，再次按該鍵之前，請按 **▶** 鍵向右移動游標。

特殊字元和符號

按 *****、**#**、**0** 鍵，然後按 **◀** 或 **▶** 鍵將游標移至您要的特殊字元或符號。按 **OK** 鍵選擇它。

- 按 ***** 鍵 可輸入 (空格)!"#\$%&'()*+,-./
- 按 **#** 鍵 可輸入 ;;<=>?@[]^_`~`|{ }
- 按 **0** 鍵 可輸入 0\{|}~
- 按 **1** 鍵 可輸入 @./1



安裝驅動程式和軟體 (Windows® 2000 專業版 /XP/XP 專業版 x64 版本 / Windows Vista®/Windows® 7)

17 安裝之前

確保您的電腦已開啟，並以管理員 (Administrator) 身分登入。

重要事項

- 請關閉所有正在執行的程式。
- 視乎作業系統，螢幕截圖皆可能會有所不同。

註釋

- 隨機安裝光碟中包含 Presto! PageManager。此軟體支援 Windows® 2000、Windows® XP、XP 專業版 x64 版本、Windows Vista® 和 Windows® 7。安裝 MFL-Pro Suite 前，請將 Windows® 服務包更新至最新版本。
- 安裝期間，請停用所有個人防火牆軟體 (Windows® Firewall 除外)、反間諜軟體或防病毒應用程式的防火牆功能。

18 安裝 MFL-Pro Suite

a 將隨機安裝光碟放入光碟機中。顯示型號名稱螢幕時，選擇您的機器。顯示語言螢幕選取時，請選擇所需語言。

註釋

沒有自動顯示 Brother 螢幕時，請點擊我的電腦 (電腦)，點擊兩下隨機光碟圖示，然後點擊兩下 start.exe 檔案。

b 點擊初始安裝，然後點擊安裝 MFL-Pro Suite。



c 如果您接受授權合約，請點擊是。

註釋


- 如果無法自動繼續安裝，先將隨機光碟退出之後再重新放入，或者點擊兩下根目錄資料夾中的 start.exe 重新開啟主選單，然後從步驟 **b** 繼續安裝 MFL-Pro Suite。
- 對於 Windows Vista® 和 Windows® 7 用戶，顯示使用者帳戶控制螢幕時，點擊允許或是。

d 選擇無線網路連接並點擊下一步。

註釋

如果您要安裝 PS 驅動程式 (BR-Script3 印表機驅動程式)，請選擇自訂安裝，然後遵循螢幕說明執行操作。

e 顯示偵測到防火牆 / 防毒軟體螢幕時，請選擇更改防火牆埠設定以啟用網路連接和繼續安裝。(建議) 並點擊下一步。(Windows® 2000 用戶不適用)

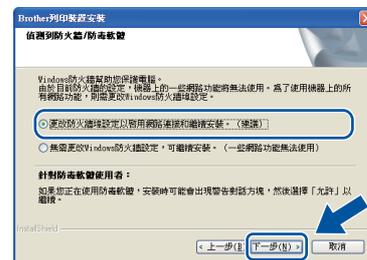



如果您不是使用 Windows® Firewall，請查看防火牆或防毒軟體的使用說明書，以取得如何新增下列網路連接埠的資訊。

- 對於網路掃描，新增 UDP 連接埠 54925。
- 對於網路電腦-傳真接收，新增 UDP 連接埠 54926。
- 如果網路連線仍然有問題，請新增 UDP 連接埠 137。



遵循螢幕說明執行操作，直到顯示以下螢幕。從清單中選擇您的機器，然後點擊下一步。



註釋

如果您使用 WEP，且液晶螢幕顯示 'Connected'，但是找不到您的機器，請確認已正確輸入 WEP 密鑰。WEP 密鑰區分大小寫。



遵循螢幕說明完成設定。

重要事項

Brother 驅動程式將自動開始安裝。安裝螢幕會逐一出現。中途切勿取消或關閉任何螢幕。完成安裝可能需時幾秒鐘。

註釋

- 對於 Windows Vista® 和 Windows® 7，顯示 **Windows 安全性** 螢幕時，請勾選檢查並確認選項，然後點擊**安裝**，正確地完成安裝。
- 如果在軟體安裝過程中顯示錯誤訊息，請執行位於**開始 / 所有程式 / Brother / MFC-XXXX LAN** (MFC-XXXX 為您的型號名稱) 中的**安裝診斷**。

19

安裝 MFL-Pro Suite 於其他電腦 (如有需要)

如果您要讓網路上的多部電腦使用機器，請在每一部電腦安裝 MFL-Pro Suite。請轉到第 31 頁上的步驟 18。

完成

現在已完成安裝。



註釋

- 如果本機器使用指定的 IP 位址，則必須使用控制面板將引導方式設定為 Static。更多詳細資訊，請參閱**網路使用說明書**中的**網路選單**。
- 視乎您的安全性設定，使用本機器或其軟體時，可能會顯示 Windows 安全性或防病毒軟體視窗。請允許此視窗繼續。
- **XML Paper Specification (XML 紙張規格) 印表機驅動程式**
對於 Windows Vista® 和 Windows® 7，從使用 XML Paper Specification (XML 紙張規格) 文件的應用程式進行打印時，XML Paper Specification (XML 紙張規格) 印表機驅動程式是最適用的驅動程式。請登入 Brother Solutions Center (Brother 解決方案中心) 網站 <http://solutions.brother.com/> 下載最新的驅動程式。



安裝驅動程式和軟體 (Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x)

17 安裝之前

確保您的機器電源已打開，且 Macintosh 已開啟。您必須以管理員 (Administrator) 身分登入。

重要事項

對於 Mac OS X 10.4.10 用戶，請更新至 Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x。(有關 Mac OS X 的最新驅動程式和資訊，請瀏覽 <http://solutions.brother.com/>。)

註釋

如果您要安裝 PS 驅動程式 (BR-Script3 印表機驅動程式)，請移至 Brother 解決方案中心 (位於 <http://solutions.brother.com/>)，在您的型號頁面點擊「下載」，並瀏覽安裝說明的常見問答集。

18 安裝 MFL-Pro Suite

- a 將隨機安裝光碟放入光碟機中。
- b 點擊兩下 **Start Here OSX** 圖示，然後遵循螢幕說明執行操作。



- c 選擇無線網路連接並點擊下一步。



重要事項

Brother 驅動程式將自動開始安裝。安裝螢幕會逐一出現。中途切勿取消或關閉任何螢幕。

註釋

- 完成安裝可能需時幾分鐘。
- 如果您的無線設定失敗，則會顯示無線裝置設定精靈螢幕。遵循螢幕說明完成無線設定。

- d 遵循螢幕說明執行操作，直到顯示以下螢幕。從清單中選擇您的機器，然後點擊確定。






註釋

- 列印「網路組態報告」，可讓您找到機器的 MAC 位址 (乙太網路位址) 和 IP 位址。請參閱第 35 頁的 *列印網路設置報告*。
- 顯示以下螢幕時，請點擊好。



在顯示名稱中，輸入 Macintosh 的名稱，最多 15 個字元長度並點擊確定。請轉到步驟 e。

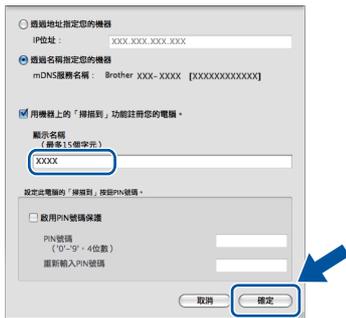

- 如果您要使用機器的掃描 (SCAN) 鍵透過網路進行掃描，則必須勾選用機器上的「掃描到」功能註冊您的電腦複選框。
- 當您按  掃描 (SCAN) 鍵並選擇掃描選項時，會在機器的液晶螢幕上顯示輸入的名稱。(如需詳細資訊，請參閱軟體使用說明書中的 *網路掃描*。)

e 顯示以下螢幕時，請點擊下一步。



OK! 現在已完成 MFL-Pro Suite 的安裝。請轉到第 34 頁上的步驟 19。

19 下載並安裝 Presto! PageManager

安裝 Presto! PageManager 後，光學字元辨識功能會新增到 Brother ControlCenter2 中。透過 Presto! PageManager，您可以輕鬆地掃描、共用和管理您的照片和文件。

在 Brother 支援螢幕上，點擊 Presto! PageManager，然後遵循螢幕說明執行操作。



20 安裝 MFL-Pro Suite 於其他電腦 (如有需要)

如果您要讓網路上的多部電腦使用機器，請在每一部電腦安裝 MFL-Pro Suite。請轉到第 33 頁上的步驟 18。

完成 現在已完成安裝。

註釋

如果本機器使用指定的 IP 位址，則必須使用控制面板將引導方式設定為 Static。更多詳細資訊，請參閱 *網路使用說明書* 中的 *網路選單*。

網路基本管理 (網頁瀏覽器)

Brother 印表伺服器配備有網頁伺服器，您可以使用 HTTP (超文件傳輸協定) 監視其狀態或變更其某些設置。

註釋

- 默認使用者名稱為「admin」，默認密碼為「access」。您可以使用網頁瀏覽器更改該密碼。
- Brother 建議 Windows® 用戶使用 Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (或更高版本) 或者 Firefox 3.0 (或更高版本)，建議 Macintosh 用戶使用 Safari 3.0 (或更高版本)。無論使用何種瀏覽器，請確保始終啟用 JavaScript 和 Cookies。若要使用網頁瀏覽器，您需要知道印表伺服器的 IP 位址。印表伺服器的 IP 位址列印在網路設置報告上。

a 打開您的瀏覽器。

b 在瀏覽器的位址欄內輸入：「http://machine's IP address/」 (「machine's IP address」 為印表機的 IP 位址或印表伺服器的名稱)。
■ 例如：http://192.168.1.2/



請參閱 *網路使用說明書* 中的 *網頁式管理*。

列印網路設置報告

您可列印網路設置報告，以確認目前的網路設定。

- a** 開啟機器的電源，等候機器進入準備就緒狀態。
- b** 按功能 (Menu) 鍵，然後按數字鍵 5、6。
- c** 按啟動 (Start) 鍵。
機器將列印目前的網路設定。
- d** 按停止 / 退出 (Stop/Exit) 鍵。

將網路設定恢復到出廠設定

若要將所有內置列印 / 掃描伺服器的網路設定恢復到出廠設定，請遵循以下步驟：

- a** 確保機器已停止運作，然後拔掉機器上的所有連接線 (電源線除外)。
- b** 按功能 (Menu) 鍵，然後按數字鍵 6、0。
- c** 按數字鍵 1 選擇 Reset。
- d** 按數字鍵 1 選擇 Yes。
設備會重新啟動。重新啟動完成後，請重新連接各連接線。

Brother CreativeCenter



發揮無限創意。若您使用 Windows 作業系統，請按兩下桌面上的 Brother CreativeCenter 圖示，即可前往本公司免費網站，其中提供許多可供個人及專業用途的創意想法和資源。





Mac 電腦用戶可以由下列網頁位址存取 Brother CreativeCenter 網站：

<http://www.brother.com/creativecenter/>

耗材

需要更換耗材時，控制面板的液晶螢幕上會顯示錯誤訊息。有關本機器耗材的更多資訊，請瀏覽 <http://solutions.brother.com/> 或聯絡 Brother 的當地經銷商。

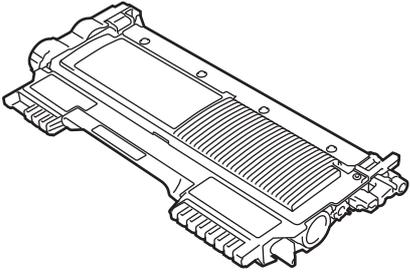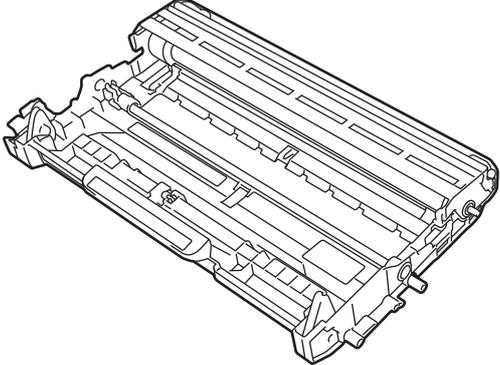碳粉匣	感光滾筒
標準碳粉匣：TN-420 大容量碳粉匣：TN-450	DR-420
	

 如需更換耗材，請參閱基本使用說明書中的更換耗材。

商標

Brother 標識是兄弟工業株式會社的註冊商標。

Brother 是兄弟工業株式會社的註冊商標。

Microsoft、Windows、Windows Server 和 Internet Explorer 是微軟公司在美國和 / 或其他國家的註冊商標。

Windows Vista 是微軟公司在美國和其他國家的註冊商標或商標。

Apple、Macintosh、Safari 和 TrueType 是蘋果公司在美國和其他國家的註冊商標。

Mac 和 Mac 標識是蘋果公司在美國和其他國家的註冊商標。

Wi-Fi 和 Wi-Fi Alliance 是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。

AOSS 是 Buffalo 公司的商標。

Brother 產品、相關說明書和任何其他材料中出現的任何公司的商標名稱、產品名稱都是其相應公司的商標或註冊商標。

編輯及出版聲明

本指導手冊在兄弟工業株式會社監督下編輯出版，包含有最新產品的說明和規格。

本指導手冊的內容及產品規格如有更改，恕不另行通知。

Brother 公司保留對包含在本快速安裝指南中的產品規格和內容做出更改的權利，恕不另行通知。同時，由於使用本快速安裝指南包含的內容所造成的任何損壞（包括後果），包括但不限於本出版物的排版及其他錯誤，Brother 公司將不承擔任何責任。

版權和許可

©2010 兄弟工業株式會社

本產品包含由以下廠商開發的軟體：

©1983-1998 太平洋軟體有限公司

©2010 Devicescape 軟體有限公司

本產品包含由 ZUKEN ELMIC 公司開發的「KASAGO TCP/IP」軟體。