













Lue Turvallisuutta ja rajoituksia käsittelevä kirjanen ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

 VAROITUS	VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa kuoleman tai vakavia tapaturmia, jos tilannetta ei vältetä.
 HUOMAUTUS	HUOMAUTUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vähäisiä tai kohtalaisia tapaturmia, jos tilannetta ei vältetä.

1 Pura laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö

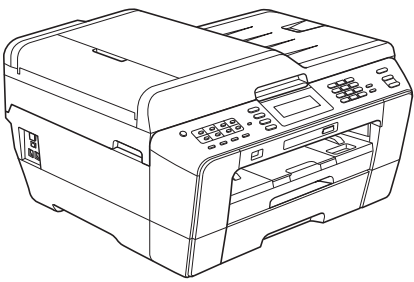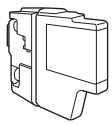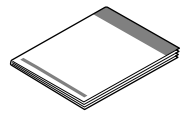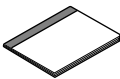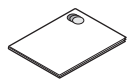■ *Pakkauksen sisällys voi olla erilainen eri maissa.*

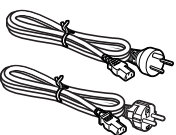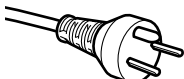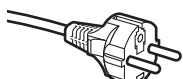
		 Toimitukseen kuuluvat värikasetit	Musta Keltainen Syaani Magenta (Mukana toimitettavan kasetin riittäisyys on noin 65 % normaalista.) Lisätietoja on <i>Käyttöoppaan</i> kohdassa <i>Tarvikkeet</i> .	 Pika-asennusopas
 Käyttöopas	 Turvallisuutta ja rajoituksia käsittelevä kirjanen	 CD-ROM-asennuslevy CD-ROM-opaslevy		 Puhelinjohto
 Virtajohto		 Käyttäjät Tanskassa Laitteen verkkojohdossa on maadoitettu kolmenapainen pistoke.	 Käyttäjät Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa Laitteen verkkojohdossa on sivusta maadoitettu kaksinapainen pistoke.	
Varmista, että toimitettu maadoitettu pistoke käy sähköpistorasiaan. Tämä laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Jos et ole varma maadoituksesta, ota yhteys pätevään sähköasentajaan.				

! VAROITUS

Laite on pakattu muovipusseihin. Muovipussit eivät ole leluja. Pidä nämä pussit vauvojen ja pienten lasten ulottumattomissa tukehtumisvaaran välttämiseksi ja huolehdi niiden asianmukaisesta hävittämisestä.

! HUOMAUTUS

Laitteen siirtämiseen ja nostamiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä tapaturmien välttämiseksi. Varo, etteivät sormet jää puristuksiin, kun laite lasketaan takaisin alas.

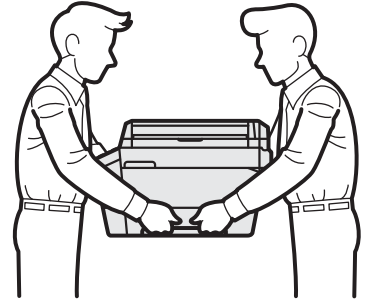

a Poista laitteen ja nestekidenäytön suojateippi ja -kalvo.

b Varmista, että pakkauksessa oli kaikki tarvittava.



Vinkki

- Säilytä kaikki pakkausmateriaalit ja laatikko laitteen mahdollista kuljetusta varten.
- Hanki sopiva liitäntäkaapeli, joka vastaa haluttua liitäntää (USB- tai verkkoyhteys).

USB-kaapeli

On suositeltavaa käyttää USB 2.0 -kaapelia (tyyppi A/B), jonka pituus on korkeintaan 2 metriä (kaapeli ei sisällä toimitukseen).


Verkkokaapeli

Käytä 10BASE-T- tai 100BASE-TX Fast Ethernet -verkossa luokan 5 (tai uudempi) suoraa parikaapelia.


2

Tavallisen A4-paperin asettaminen laitteeseen

- a** Vedä paperikasetti #1, ylempi kasetti ① täysin ulos laitteesta.

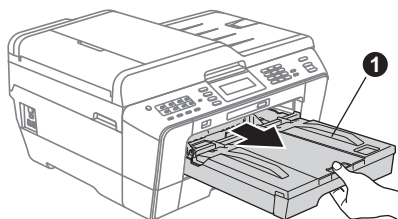


- b** Avaa luovutusalustan kansi ①.

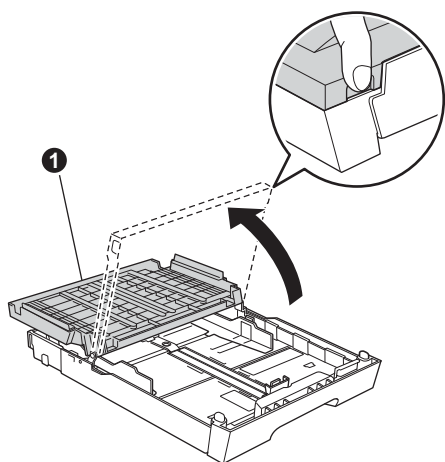

- c** Paina ja siirrä kevyesti molemmiin käsin paperin pituushajainta ① ja sitten paperin sivuohjaimia ② sekä säädä ne paperikoon mukaan.

Varmista, että kolmiomaiset merkit ③ paperin pituushajaimessa ① ja paperin sivuohjaimissa ② vastaavat käytettävää paperikokoa.

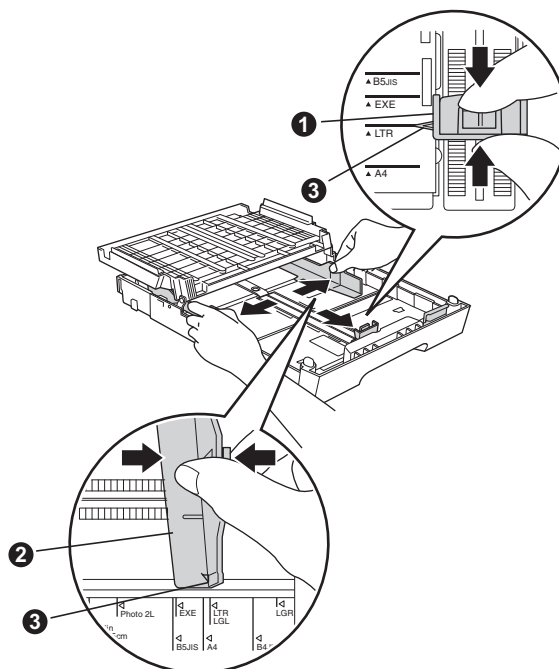


- d** Vältä paperin juuttuminen ja syöttövirheet leyhyttelemällä paperit.

- e** Aseta paperi varovasti paperikasettiin #1 tulostuspuoli alaspäin ja yläreuna ensin.


Vinkki

ÄLÄ työnnä paperia liian pitkälle.

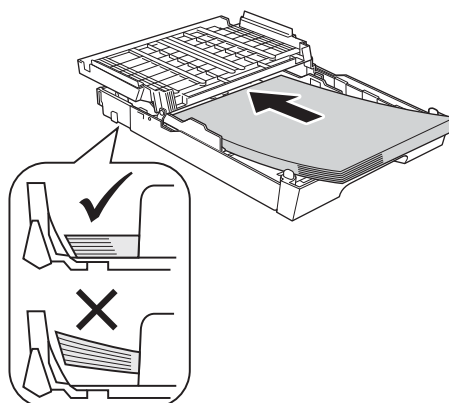


f Säädä paperin sivuohjaimia paperikoon mukaan varovasti molemmiin käsiin. Varmista, että paperin sivuohjaimet koskettavat paperin reunoja.


g Sulje luovutusalustan kansi. Tarkista, että paperi on kasetissa tasaisesti ja paperin ylärajamerkin ❶ alapuolella.

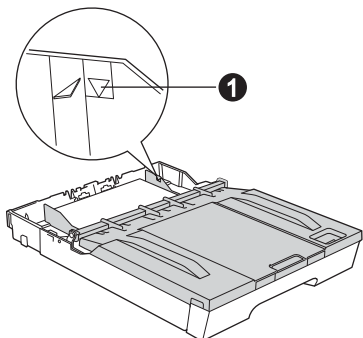

h Työnnä paperikasetti *hitaasti* takaisin kokonaan laitteeseen.

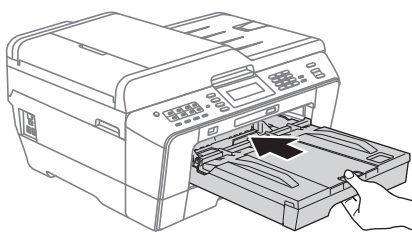

i Pidä paperikasettia paikallaan ja vedä samalla paperituesta ❶, kunnes se naksahda, ja avaa paperituen läppä ❷.

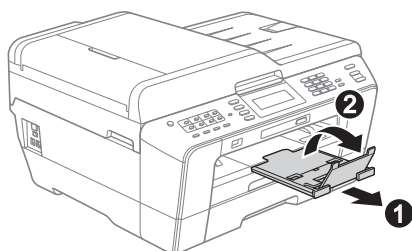

Vinkki

Lisätietoja kasetista #2 (alemmasta kasetista) on Käyttöoppaan luvun 2 kohdassa Paperin asettaminen paperikasettiin #2.


3

Sähkö- ja puhelinjohdon kytkeminen

! TÄRKEÄÄ

ÄLÄ kytke vielä USB-kaapelia (jos USB-kaapeli on käytössä).


a Kytke sähköjohto.

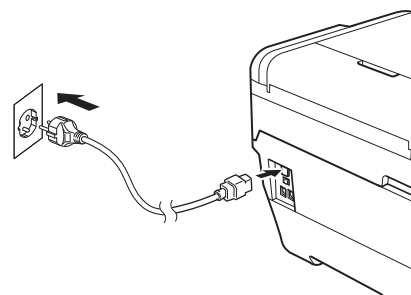

! VAROITUS

Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.

b Kytke puhelinjohto. Kytke puhelinjohdon toinen pää laitteessa olevaan liitäntään, jossa on merkintä **LINE** (Linja) ja toinen pää puhelimen seinäpistorasiaan.

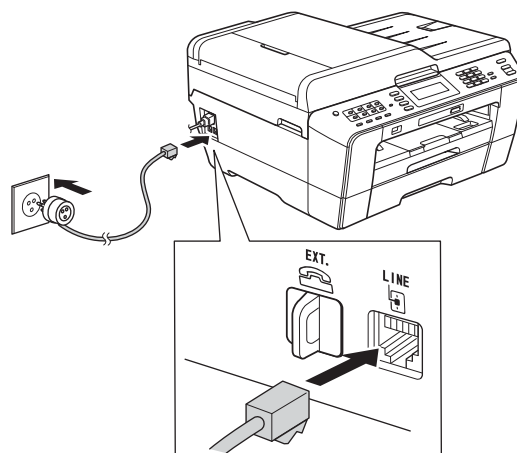

VAROITUS


Koska laite on maadoitettu sähköpistorasian kautta, voit suojautua televerkon mahdollisesti vaarallisilta ylijännitteiltä pitämällä laitteen sähköjohdon kytkettynä puhelinjohdon kytkemisen ajan. Kun laitetta on siirrettävä, suojaa itsesi samalla tavalla irrottamalla ensin puhelinjohto ja sitten sähköjohto.

TÄRKEÄÄ

Puhelinjohto ON KYTKETTÄVÄ laitteen liitäntään, jossa on merkintä LINE.

Vinkki

Jos linjaan on kytketty myös ulkoinen puhelin, kytkä se alla osoitetulla tavalla.

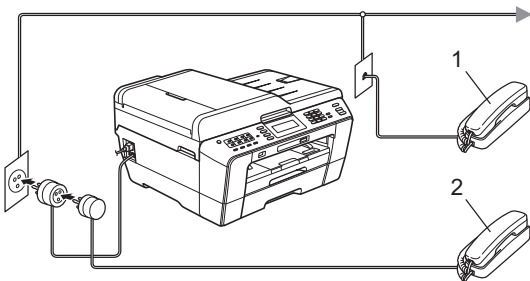


1 Rinnakkaispuhelin

2 Ulkoinen puhelin

Varmista, että käytät ulkoista puhelinta, jonka johdon pituus on korkeintaan 3 metriä.

Vinkki

Jos ulkoinen puhelinvastaaja käyttää samaa linjaa, kytkä se alla osoitetulla tavalla.

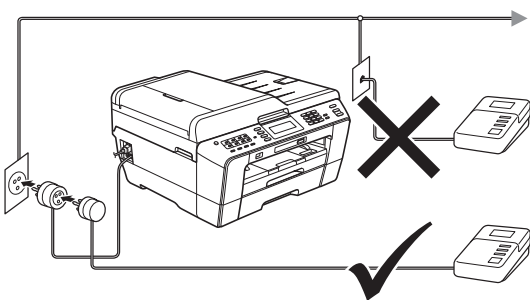


Jos käytössä on ulkoinen puhelinvastaaja, aseta vastaustilaksi *Ulk.puh/Puh.vas.* Katso Vastaustilan valitseminen sivulla 9. Lisätietoja on Käyttöoppaan luvun 6 kohdassa Ulkoisen puhelinvastaajan kytkeminen.

4


Maan (ei kielen) valitseminen

Maa on asetettava, jotta laite toimisi oikein paikallisessa puhelinverkossa.

- a** Tarkista kytkemällä sähköjohto, että virta on kytkettynä.
- b** Valitse maa painamalla ▲ tai ▼ (Norway, Sweden, Finland tai Denmark) ja paina maata. (Varmista, että asetat maan etkä kieltä.)

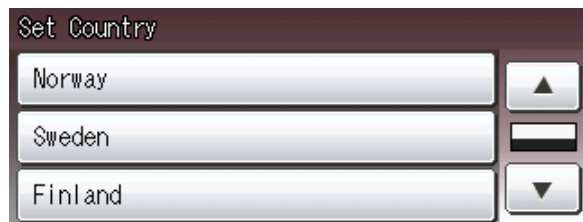

- c** Jos oikea maa näkyy nestekidenäytössä, paina Yes (Kyllä) ja siirry vaiheeseen **d**. Tai paina No (Ei) ja palaa vaiheeseen **b** ja valitse maa uudelleen.

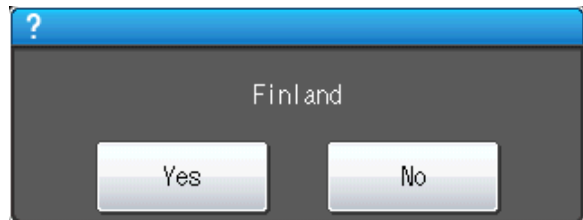

- d** Kun nestekidenäytössä näkyy Accepted (Hyväksytty) kahden sekunnin ajan, laite käynnistyy uudelleen automaattisesti. Kun laite on käynnistynyt uudelleen, nestekidenäytössä on Odota hetki.

Vinkki

Jos haluat vaihtaa kielen, mene kohtaan Kielen valitseminen sivulla 9.

5

Värikasettien asentaminen




Vinkki


Asenna ensin laitteen toimitukseen kuuluvat värikasetit.

- a** Varmista, että virta on kytkettynä. Nestekidenäytössä näkyy Ei värikasettia.

- b** Avaa värikasetin kansi ①.

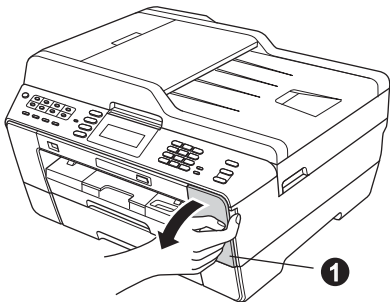

- c** Poista oranssi suojaosa ①.

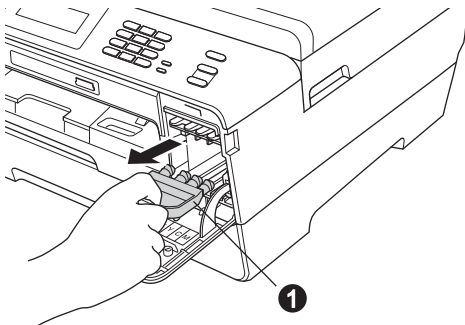


Vinkki

Älä heitä oranssia suojaosaa pois. Sitä tarvitaan, kun laitetta kuljetetaan.


d

Nosta skannerin kansi yläasentoon.

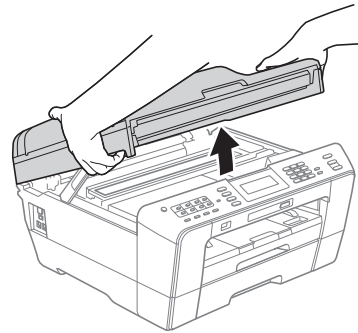


e

Säilytä oranssia suojaosaa laitteen sisällä pidikkeessä kuvan osoittamalla tavalla. Varmista, että oranssin suojaosan pohjassa olevat kaksi uloketta osuvat pidikkeen kahteen reikään.

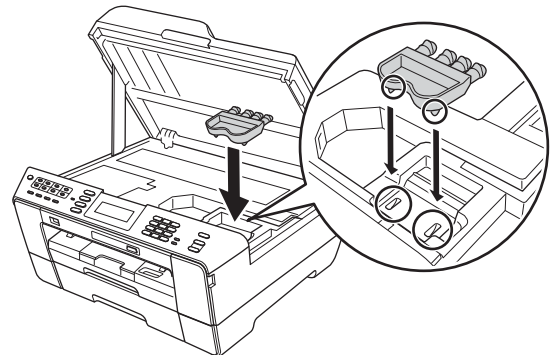

f

Sulje skannerin kansi varovasti käyttämällä molemmilla puolella olevia tartuntakohtia.

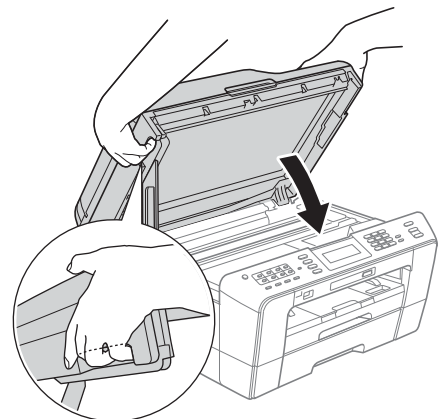


VAROITUS

Varo, etteivät sormet jää skannerin kannen alle.

Käytä aina molemmilla puolilla olevia tartuntakohtia kanta avattaessa tai suljettaessa.


- 9** Poista värikasetti paketista. Käännä oranssin suojuksen vihreää vapautusvipua **1** myötäpäivään, kunnes se naksahtaa, ja avaa tyhjiiviste. Poista sitten oranssi suojuks **1** kuvan mukaisesti.

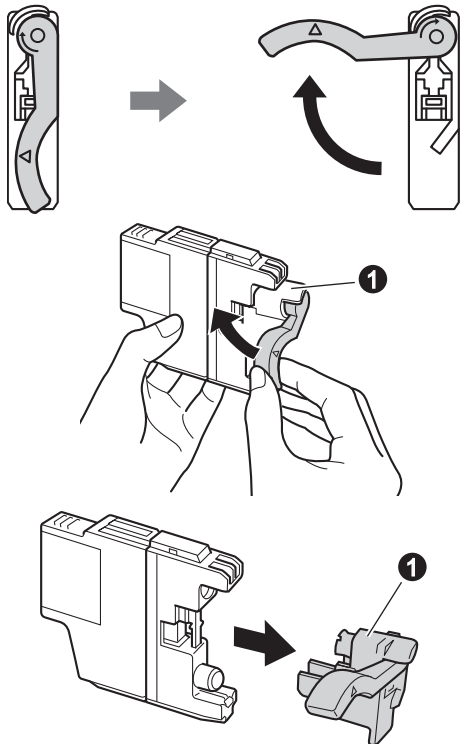


! TÄRKEÄÄ

ÄLÄ ravista värikasetteja. Jos iholle tai vaatteille joutuu väriainetta, pese se välittömästi pois saippualla tai muulla puhdistusaineella.

- h** Varmista, että vivun **1** väri täsmää värikasetin väriin **2** kanssa, kuten alla olevassa kaaviossa näytetään. Asenna värikasetti etiketissä olevan nuolen suuntaisesti.

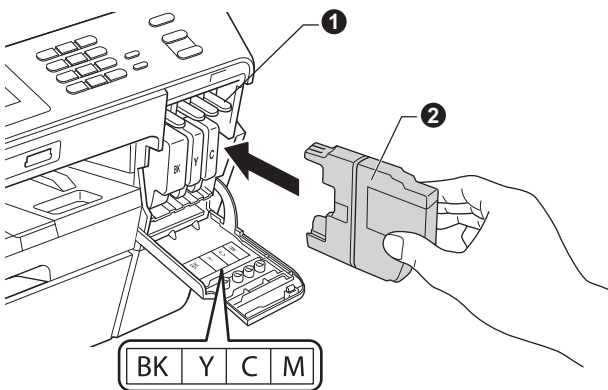

- i** Paina värikasetin takaosaa, jossa merkintä "PUSH" (Työnnä), kunnes se naksahtaa. Kun värikasetit on asennettu, sulje värikasetin kansi.

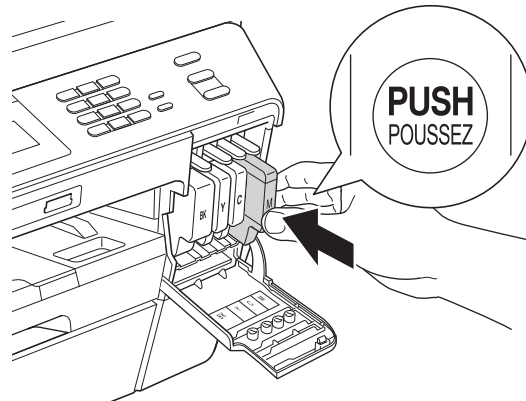

Vinkki

Laite valmistelee musteputkijärjestelmän tulostusta varten. Tähän kuluu noin neljä minuuttia. Älä sammuta laitetta.

! HUOMAUTUS

Jos väriainetta joutuu silmiin, huuhtelee silmät välittömästi vedellä ja ota tarvittaessa yhteys lääkäriin.

6


Tulostuslaadun
tarkistaminen

Vinkki

Varmista, että asetat paperia paperikasettiin (kasetti #1, ylempi kasetti) perusasetusten määrittystä varten.

- a** Kun valmistelutoimenpiteet on suoritettu, nestekidenäytössä näkyy Aseta paperi ja paina Start.
- Paina **Colour Start**.
- b** Tarkista arkille tulostetun neljän väripalkin laatu. (musta/keltainen/syaani/magenta)
- c** Jos kaikki viivat ovat selkeitä ja näkyviä, lopeta laaduntarkistus painamalla **Kyllä** ja siirry vaiheeseen **7**.

OK



Jos kuviosta puuttuu lyhyitä viivoja, paina **Ei** ja noudata nestekidenäytön ohjeita.

Huono



7

Paperiasetusten
määrittys

Varmista paras tulostuslaatu ja paperinsyötön toiminta asettamalla laitteen paperikoko ja -tyyppivalinnat kasettiin asetetun paperin mukaan. Sopivat paperityypit ja koot on selvitetty Käyttöoppaan luvun 2 kohdassa Paperikoko ja tyyppi.



Vinkki

Voit vaihtaa oletuskasettia, jota laite käyttää kopioiden tai saapuneiden faksien tulostukseen. (Katso Käyttöoppaan luvun 2 kohta Kasetin käyttö kopiointitilassa tai Kasetin käyttö faksitilassa.)

- a** Kun nestekidenäytössä pyydetään asettamaan paperikoko ja -tyyppi, paina **Tray Setting**.
- b** Valitse paperikoko painamalla **Kasetti#1** tai **Kasetti#2** tai valitse **Kasetti#1:n** paperityyppi painamalla **Kasetti#1**-painikkeen alla olevaa painiketta.
- c** Paina käyttämäsi paperityypin ja -koon painiketta.
- d** Paina **Stop/Exit**.



Vinkki

Peruuta painamalla **Stop/Exit**. Voit määrittää paperiasetukset myöhemmin.

8

Kielen valitseminen

Voit vaihtaa nestekidenäytön kielen. Vaihtoehdot ovat Suomi, Englanti, Norja, Tanska ja Ruotsi.


- a** Paina VALIK.
- b** Paina ▲ tai ▼ ja valitse Perusasetukset.
- c** Paina Perusasetukset.
- d** Paina ▲ tai ▼ ja valitse Kielivalinta.
- e** Paina Kielivalinta.
- f** Paina haluamaasi kieltä.
- g** Paina Stop/Exit.

9

Vastaustilan valitseminen

Vastaustiloja on neljä: Vain faksi, Faksi/Puhelin, Manuaalinen ja Ulk.puh/Puh.vas.

Lisätietoja on Käyttöoppaan luvun 5 kohdassa Vastaanottotilojen käyttö.

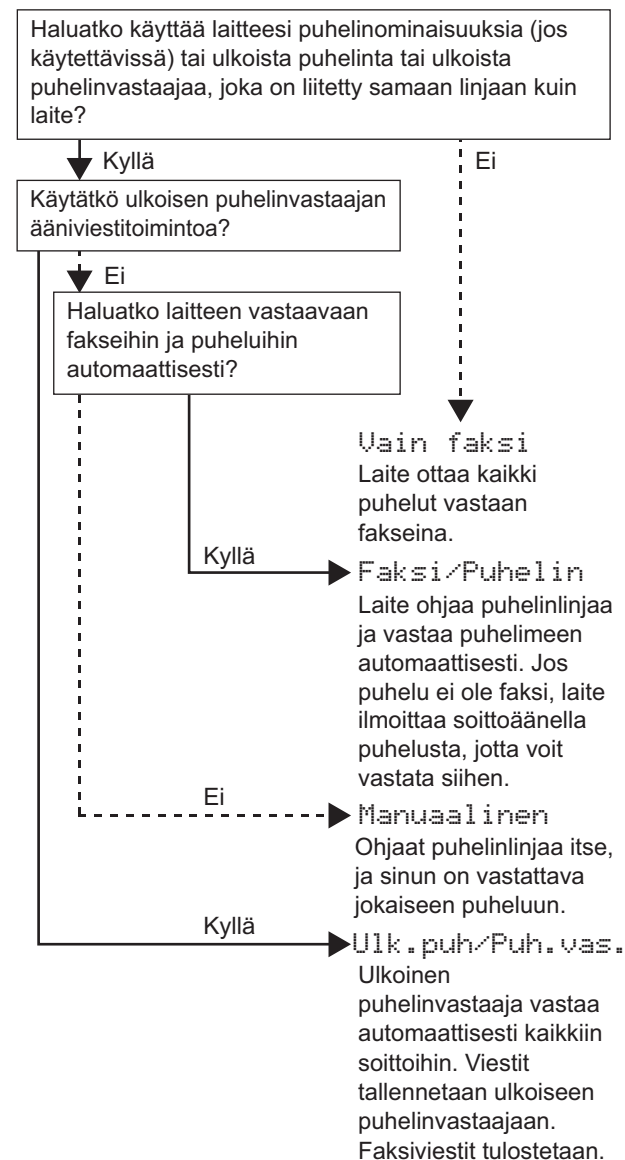

- a** Paina VALIK.
- b** Tuo näyttöön Perusasetukset painamalla ▲ tai ▼.
- c** Paina Perusasetukset.
- d** Paina Vastaustila.
- e** Paina Vain faksi, Faksi/Puhelin, Ulk.puh/Puh.vas. tai Manuaalinen.
- f** Paina Stop/Exit.

10 Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Laite näyttää päivämäärän ja kellonajan. Jos myös nimitunnus määritetään, laite lisää sen jokaiseen lähetettyyn faksiin.

- a** Paina VALIK.
- b** Paina ▲ tai ▼ ja valitse Perusasetukset.
- c** Paina Perusasetukset.
- d** Paina Pvm&Aika.
- e** Syötä vuoden kaksi viimeistä numeroa kosketusnäyttölle ja paina sitten OK.



(Syötä esim. 1 1 vuodelle 2011.)

- f** Toista sama kuukaudelle / päivälle / kellonajalle 24 tunnin muodossa.
- g** Paina Stop/Exit.

11 Henkilökohtaisten tietojen (nimitunnuksen) määrittäminen

Voit tallentaa nimesi ja faksinumerosi niin, että ne tulostetaan lähetettävän faksin joka sivulle. Lisätietoja on Käyttöoppaan C-liitteen kohdassa Tekstin syöttäminen.

- a** Paina VALIK.
- b** Tuo näyttöön Perusasetukset painamalla ▲ tai ▼.
- c** Paina Perusasetukset.
- d** Paina Nimitunnus.
- e** Syötä faksinumerosi (korkeintaan 20 numeroa) kosketusnäyttölle ja paina sitten OK.
- f** Syötä nimi (enintään 20 merkkiä) kosketusnäyttölle ja paina sitten OK.



Vinkki

- -painiketta painamalla voit vaihtaa kirjainten, numeroiden ja erikoismerkkien välillä. (Käytettävissä olevat kirjaimet saattavat vaihdella maittain.)
- Jos seuraava syötettävä merkki on samassa painikkeessa kuin edellinen, siirrä kohdistinta oikealle painamalla ►.
- Jos syötit väärän merkin ja haluat vaihtaa sen, siirrä kohdistin väärän merkin alle painamalla ◀ tai ► ja paina .

- g** Paina Stop/Exit.



Vinkki

Jos teet virheen ja haluat aloittaa alusta uudelleen, paina **Stop/Exit** ja palaa vaiheeseen **a**.

12 Faksin lähetyksraportti

Tämä Brother-laite voi tulostaa lähetyksen vahvistusraportin, josta nähdään että faksi on lähetetty. Tämä raportti sisältää vastaanottajan nimen tai faksinumeron, lähetyksen päivämäärän, kellonajan ja keston, lähetettyjen sivujen määrän ja tiedon siitä, onnistuiko lähetyks. Jos haluat käyttää faksin lähetyksraporttia, katso *Käyttöoppaan luvun 4 kohta Lähetyksen vahvistusraportti*.

13 Puhelinlinjatyyppin valitseminen

Jos kytketty laitteen keskuksen alanumeroon tai puhelinlinjassa on myös ISDN-liittymä, ja haluat lähettää tai vastaanottaa fakseja, sinun on vaihdettava puhelinlinjatyyppi sopivaksi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

- a** Paina **VALIK**.
- b** Tuo näyttöön **Perusasetukset** painamalla **▲** tai **▼**.
- c** Paina **Perusasetukset**.
- d** Tuo näyttöön **Linjavalinta** painamalla **▲** tai **▼**.
- e** Paina **Linjavalinta**.
- f** Paina **Normaali**, **Keskus** tai **ISDN**.



Vinkki

*Jos valitset **Keskus**, laite näyttää numeron etuliitteen määrittämisvaiheen. Lisätietoja on Käyttöoppaan luvun 6 kohdassa Puhelinlinjatyyppin valitseminen.*

- g** Paina **Stop/Exit**.

VAIHDE ja SOITONSIIRTO

Laite on alun perin asetettu toimimaan Normaali-tilassa, jolloin se voidaan kytkeä yleiseen valintaiseen puhelinverkkoon. Useissa toimistoissa käytetään kuitenkin puhelinkeskusjärjestelmää tai sisäistä puhelinvaihdetta. Tämä laite voidaan kytkeä useimpiin sisäisiin vaihteisiin. Laitteen maadoitusnäppäin on vain katkotyyppinen (TBR). TBR toimii useimpien puhelinvaihteiden kanssa. Saat sen avulla yhteyden ulkolinjaan tai voit siirtää puhelun toiseen alanumeroon. Maadoitusnäppäimenä toimii **Tel/R**-näppäin.

14

Puhelinlinjan yhteensopivuuden asettaminen

Jos kytket laitteen VoIP-yhteyttä käyttävään puhelinlinjaan (puhelu kulkee internetin kautta), yhteensopivuusasetusta on muutettava.



Vinkki


Jos käytät analogista puhelinlinjaa, voit ohittaa tämän vaiheen.

- a** Paina **VALIK**.
- b** Tuo näyttöön **Perusasetukset** painamalla ▲ tai ▼.
- c** Paina **Perusasetukset**.
- d** Tuo näyttöön **Yhteensopivuus** painamalla ▲ tai ▼.
- e** Paina **Yhteensopivuus**.
- f** Paina **Perus (VoIP)**.
- g** Paina **Stop/Exit**.

15

Käsinsyöttöaukko

Käsinsyöttöaukkoon voi asettaa erikoistulostusmateriaaleja. (Huomaa, että kerrallaan voidaan asettaa vain *yksi arkki*.) Käytä käsinsyöttöaukkoa tulostettaessa tai kopioitaessa kirjekuorille, tarroille tai paksummalle paperille. Lisätietoja on *Käyttöoppaan luvun 2* kohdassa *Paperin asettaminen käsinsyöttöaukkoon*.


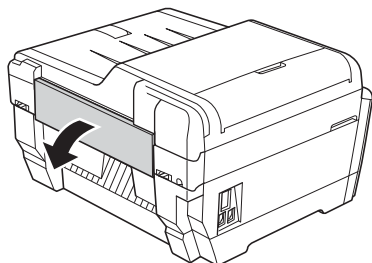


16 Valitse yhteystyyppi

Nämä asennusohjeet koskevat käyttöjärjestelmiä Windows® 2000 Professional/XP Home/XP Professional (x32/x64 Edition), Windows Vista®, Windows® 7 ja Mac OS X (versiot 10.4.11, 10.5.x ja 10.6.x).



Vinkki

Windows Server® 2003 (x32/x64 Edition)/2008/2008 R2, katso mallisi sivu sivustostamme <http://solutions.brother.com/>.

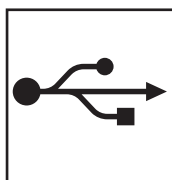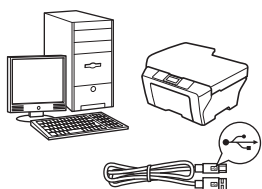


USB-liitântäkaapeli

Windows®: siirry sivulle 14
Macintosh: siirry sivulle 17

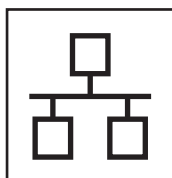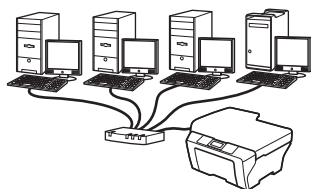

Kiinteä verkko

Windows®: siirry sivulle 19
Macintosh: siirry sivulle 23

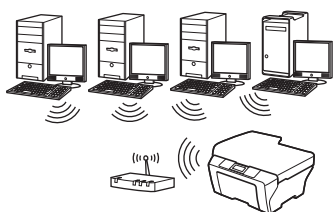

Langaton verkko

Windows® ja Macintosh:
siirry sivulle 26

Windows®
USB
Macintosh

Windows®
Langallinen verkko
Macintosh

Langaton verkko



USB-liitännän käyttäjät

(Windows® 2000 Professional/ XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7)

17

Ennen asennusta

Varmista, että tietokoneeseen on kytketty virta ja että olet kirjautunut sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.

! TÄRKEÄÄ

- **ÄLÄ** kytke vielä USB-kaapelia.
- Jos tietokoneessa on käynnissä ohjelmia, sulje ne.



Vinkki

- Uusimmat ohjaimet ja tiedot saat osoitteesta <http://solutions.brother.com/>.
- Näytöt saattavat olla erilaisia eri käyttöjärjestelmissä.
- CD-ROM-asennuslevy sisältää ScanSoft™ PaperPort™ 12SE -ohjelmiston. Tämä ohjelmisto tukee käyttöjärjestelmiä Windows® XP Home (SP3 tai uudempi), XP Professional x32 Edition (SP3 tai uudempi), XP Professional x64 Edition (SP2 tai uudempi), Windows Vista® (SP2 tai uudempi) ja Windows® 7. Päivitä viimeisimpään Windows® Service Packiin ennen MFL-Pro Suiten asentamista. Noudata Windows® 2000 -käyttöjärjestelmässä (SP4 tai uudempi) näytön ohjeita, kun ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -latausnäyttö tulee näkyviin MFL-Pro Suiten asennuksen aikana.

18

MFL-Pro Suiten asentaminen

- a** Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ROM-asennuslevy CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse suomi.



Vinkki

Jos Brother-näyttö ei tule esiin automaattisesti, siirry kohtaan **Oma tietokone (Tietokone)**, kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta ja sitten **start.exe**-tiedostoa.


b

CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Napsauta **Ensimmäinen asennus**.




c

Napsauta **Asenna MFL-Pro Suite** ja napsauta sitten **Kyllä**, jos hyväksyt käyttöoikeussopimukset. Noudata näytön ohjeita.

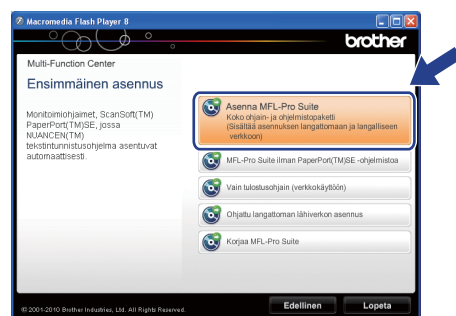

Vinkki

- Kun näyttöön tulee tämä ikkuna, napsauta **OK** ja käynnistä tietokone uudelleen.




- Jos asennus ei jatku automaattisesti, avaa päävalikko uudelleen avaamalla ja sulkemalla CD-ROM-levyasema tai kaksoisnapsauttamalla **start.exe**-tiedostoa levyn juurihakemistossa. Jatka MFL-Pro Suiten asentamista vaiheesta **b**.
- Jos olet Windows Vista®- tai Windows® 7 -käyttäjä ja näyttöön tulee **Käyttäjätilien valvonta**, napsauta **Salli** tai **Kyllä**.




USB

Windows®

- d** Valitse **Paikallinen liitäntä** ja napsauta sitten **Seuraava**. Asennus jatkuu.

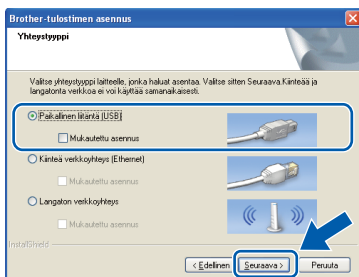


- e** Kun alla oleva ikkuna tulee esiin, siirry seuraavaan vaiheeseen.

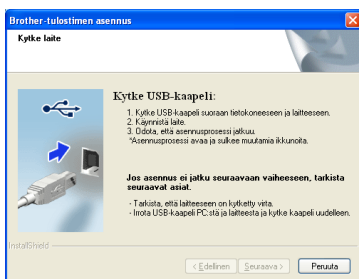


19 USB-kaapelin kytkeminen


- a** Nosta skannerin kansi yläasentoon.

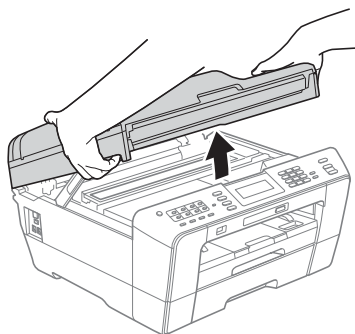

- b** Kytke USB-kaapeli USB-liitäntään, jossa on symboli . USB-liitäntä sijaitsee laitteen sisällä oikealla, kuten seuraavassa on esitetty.

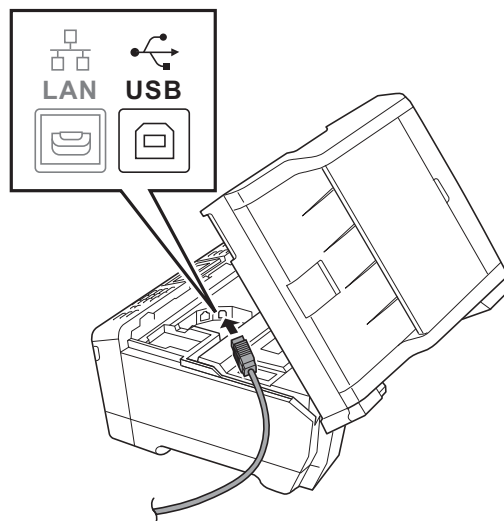

- c** Aseta USB-kaapeli varovasti kaapelikouruun ja vie kaapeli ulos laitteen takaosasta. Kytke kaapeli tietokoneeseen.

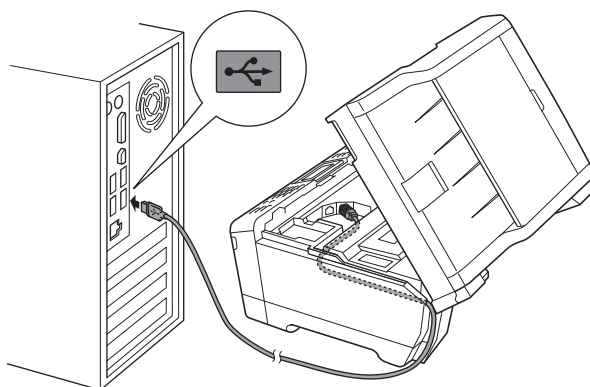


! TÄRKEÄÄ

Varmista, ettei kaapeli estä kantta sulkeutumasta kunnolla, koska se voi häiritä laitteen toimintaa.

Windows®
USB
Macintosh



- d** Sulje skannerin kansi varovasti käyttämällä molemmilla puolella olevia tartuntakohtia.

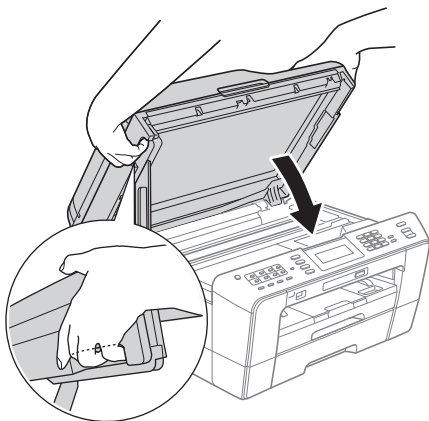

VAROITUS

Varo, etteivät sormet jää skannerin kannen alle. Käytä aina molemmilla puolilla olevia tartuntakohtia kanta avattaessa tai suljettaessa.

- e** Asennus jatkuu automaattisesti. Asennusikkunat tulevat näyttöön yksi toisensa jälkeen.

TÄRKEÄÄ

ÄLÄ sulje näitä ikkunoita asennuksen aikana. Ikkunoiden esiin tulemiseen saattaa kulua muutama sekunti.



Vinkki

Windows Vista®- ja Windows® 7 -käyttäjät: kun Windowsin suojaus -näyttö tulee esiin, valitse valintaruutu ja suorita asennus loppuun napsauttamalla **Asenna**.


- f** Kun **Käyttöoppaat**-ikkuna näkyy näytössä, napsauta **Katso oppaat Internetissä** -painiketta, jos haluat ladata oppaat, ja noudata näytön ohjeita. Voit myös katsella oppaita CD-ROM-opaslevyllä.

- g** Kun **Internet-rekisteröinti**-ikkuna tulee näyttöön, tee valintasi ja noudata näytön ohjeita.

- h** Jos et halua asettaa laitettasi oletuskirjoittimeksi, poista valinta **Aseta oletuskirjoittimeksi**.

20 Lopettaminen ja käynnistäminen uudelleen

- a** Käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla **Valmis**. Kun käynnistät tietokoneen uudelleen, sinun on kirjaututtava sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.

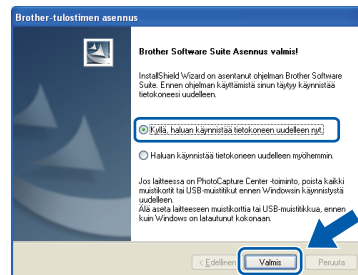

Vinkki

- Jos ohjelmiston asennuksen aikana tulee esiin virheviesti, suorita **Asennusdiagnostiikka**, joka sijaitsee kohdassa **Käynnistä/Kaikki ohjelmat/Brother/MFC-JXXX** (jossa MFC-JXXX on mallisi nimi).
- Tietokoneen suojausasetukset saattavat aiheuttaa sen, että Windowsin suojauksen tai virusten torjuntaohjelman ikkuna avautuu laitetta tai sen ohjelmistoa käytettäessä. Valitse ikkunasta vaihtoehto **Salli**.

b

Valitse **Tarkista onko laiteohjelmiston päivityksiä** -ikkunassa haluamasi laiteohjelmiston päivitysasetus ja napsauta **OK**.



Vinkki

Laiteohjelmiston päivitykseen tarvitaan Internet-yhteys.

Valmis Asennus on nyt valmis.

Siirry seuraavaan vaiheeseen

Siirry kohtaan **Valinnaisten sovellusten asentaminen** sivu 38.



Vinkki

XML Paper Specification -tulostinohjain
XML Paper Specification -tulostinohjain on sopivin ohjain Windows Vista®- ja Windows® 7 -käyttöjärjestelmiin tulostettaessa sovelluksista, jotka hyödyntävät XML Paper Specification -asiakirjoja. Lataa uusin ohjain Brother Solutions Centeristä osoitteesta <http://solutions.brother.com/>.



USB-liitännän käyttäjät (Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x)

17

Ennen asennusta

Varmista, että laitteeseen ja Macintosh-tietokoneeseen on kytketty virta. Sinun on kirjaututtava sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.

Vinkki

- Saat käyttämäsi Mac OS X -version uusimmat ohjaimet ja tiedot osoitteesta <http://solutions.brother.com/>.
- Jos käytät Mac OS X -versiota 10.4.0–10.4.10, päivitä Mac OS X -versioon 10.4.11–10.6.x.


18

USB-kaapelin kytkeminen


! TÄRKEÄÄ


- Laitetta EI SAA kytkeä näppäimistön USB-porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen.
- Kytke laite suoraan Macintosh-tietokoneeseen.

a Nosta skannerin kansi yläasentoon.

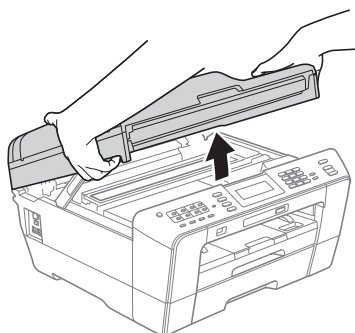


b

Kytke USB-kaapeli USB-liitäntään, jossa on symboli . USB-liitäntä sijaitsee laitteen sisällä oikealla, kuten seuraavassa on esitetty.

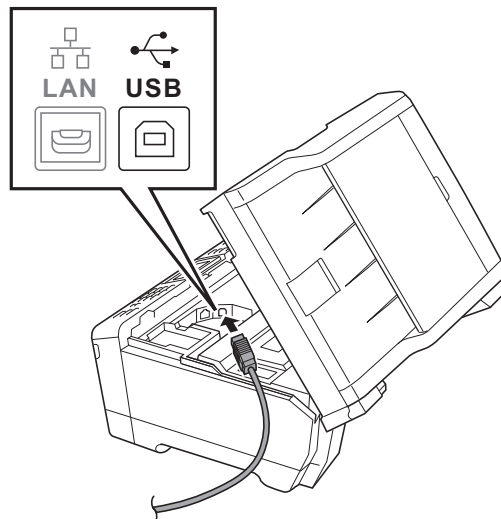

c

Aseta USB-kaapeli varovasti kaapelikouruun ja vie kaapeli ulos laitteen takaosasta. Kytke kaapeli Macintosh-tietokoneeseen.

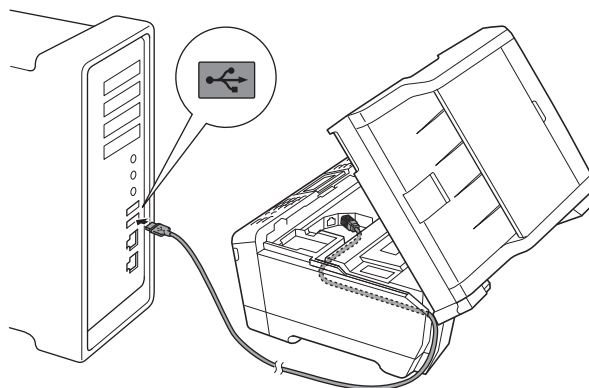

! TÄRKEÄÄ


Varmista, ettei kaapeli estä kantta sulkeutumasta kunnolla, koska se voi häiritä laitteen toimintaa.



USB

Macintosh

- d** Sulje skannerin kansi varovasti käyttämällä molemmilla puolella olevia tartuntakohtia.

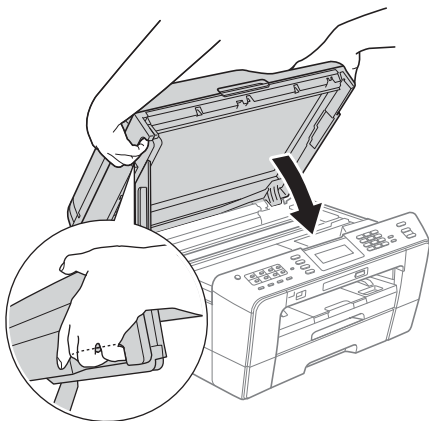

VAROITUS

Varo, etteivät sormet jää skannerin kannen alle. Käytä aina molemmilla puolilla olevia tartuntakohtia kanta avattaessa tai suljettaessa.

19 MFL-Pro Suiten asentaminen

- a** Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ROM-asennuslevy CD-ROM-asemaan.
- b** Aloita asennus kaksoisosoittamalla kuvaketta **Start Here OSX** (Käynnistä tästä OSX).




- c** Valitse **Paikallisliitäntä** ja osoita sitten **Seuraava**. Noudata näytön ohjeita.




- d** Odota ohjelmiston asentumista, se kestää noin 30 sekuntia. Asennuksen jälkeen Brother-ohjelmisto etsii Brother-laitetta.

- e** Valitse laite luettelosta ja osoita sitten **OK**.

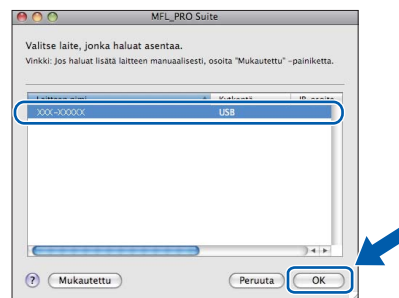

- f** Kun alla oleva näyttö tulee esiin, osoita **Seuraava**.




- OK!** MFL-Pro Suite -asennus on nyt valmis. Siirry vaiheeseen 20.

20 Lataa ja asenna Presto! PageManager

Presto! PageManager -ohjelman asentaminen lisää Brother ControlCenter2 -ohjelmaan tekstintunnistustoiminnon. Valokuvia ja asiakirjoja on helppo skannata, jakaa ja järjestää Presto! PageManager -ohjelmalla.

- a** Siirry Presto! PageManager -ohjelmiston lataussivustolle osoittamalla **Brotherin tekninen tuki** -ikkunassa **Presto! PageManager** -symbolia ja noudata näytön ohjeita.

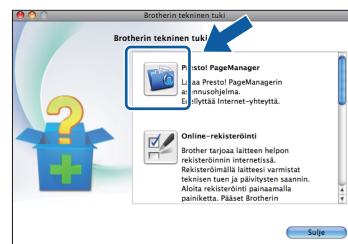


Valmis Asennus on nyt valmis.



Vinkki

Jos haluat käyttää Kuvansiirtäjä-sovellusta Mac OS X 10.6.x -käyttöjärjestelmässä, asenna Brother Solutions Centeristä ladattava CUPS-tulostinohjain (<http://solutions.brother.com/>).



Kiinteän verkkoyhteyden käyttäjät

(Windows® 2000 Professional/XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7)

17

Ennen asennusta

Varmista, että tietokoneeseen on kytketty virta ja että olet kirjautunut sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.

! TÄRKEÄÄ

Jos tietokoneessa on käynnissä ohjelmia, sulje ne.


Vinkki

- Uusimmat ohjaimet ja tiedot saat osoitteesta <http://solutions.brother.com/>.
- Näytöt saattavat olla erilaisia eri käyttöjärjestelmissä.
- CD-ROM-asennuslevy sisältää ScanSoft™ PaperPort™ 12SE -ohjelmiston. Tämä ohjelmisto tukee käyttöjärjestelmiä Windows® XP Home (SP3 tai uudempi), XP Professional x32 Edition (SP3 tai uudempi), XP Professional x64 Edition (SP2 tai uudempi), Windows Vista® (SP2 tai uudempi) ja Windows® 7. Päivitä viimeisimpään Windows® Service Packiin ennen MFL-Pro Suiten asentamista. Noudata Windows® 2000 -käyttöjärjestelmässä (SP4 tai uudempi) näytön ohjeita, kun ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -latausnäyttö tulee näkyviin MFL-Pro Suiten asennuksen aikana.


18


Verkkokaapelin kytkeminen

a Nosta skannerin kansi yläasentoon.

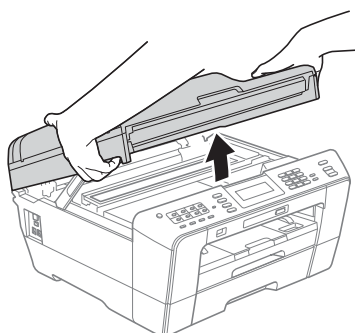


b

Symbolilla  merkitty lähiverkkoliitäntä sijaitsee laitteen sisällä vasemmalla, kuten alla on esitetty. Poista suojus ja kytke verkkokaapeli lähiverkkoliitäntään.

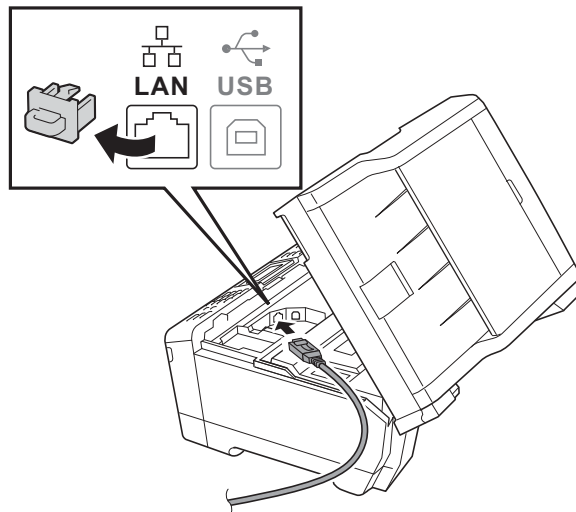

c

Aseta verkkokaapeli varovasti kaapelikouruun ja vie kaapeli ulos laitteen takaosasta. Kytke sitten kaapeli verkkoon.

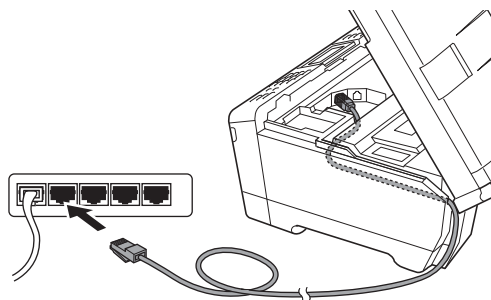


! TÄRKEÄÄ


Varmista, ettei kaapeli estä kantta sulkeutumasta kunnolla, koska se voi häiritä laitteen toimintaa.

Vinkki

Jos käytät sekä USB- että lähiverkkokaapelia, aseta kaapelit päällekkäin niille varattuun kaapelikouruun.



- d** Sulje skannerin kansi varovasti käyttämällä molemmilla puolella olevia tartuntakohtia.

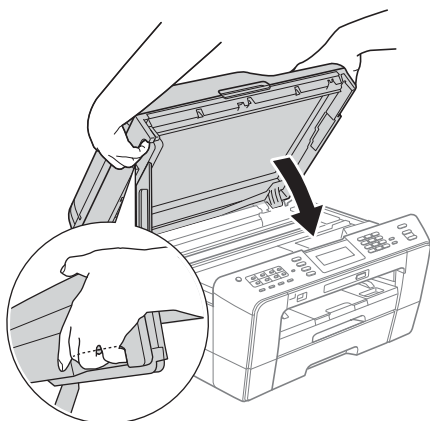

VAROITUS

Varo, etteivät sormet jää skannerin kannen alle. Käytä aina molemmilla puolilla olevia tartuntakohtia kanta avattaessa tai suljettaessa.

Vinkki

Jos olet määrittänyt aiemmin laitteen langattoman verkon asetukset ja haluat määrittää sen jälkeen kiinteän verkkoliittymän, tarkista, että laitteen Verkkoliitäntä on Kiinteä verkko. Tämä asetus poistaa langattoman verkkoliittymän käytöstä.

Paina laitteessa VALIK.

Paina Verkko.

Paina ▲ tai ▼ ja tuo näyttöön Verkkoliitäntä.

Paina Verkkoliitäntä.

Paina Kiinteä verkko.

Paina Stop/Exit.

19 MFL-Pro Suiten asentaminen

- a** Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ROM-asennuslevy CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse suomi.


Vinkki

Jos Brother-näyttö ei tule esiin automaattisesti, mene kohtaan **Oma tietokone (Tietokone)**, kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta ja sitten **start.exe**-tiedostoa.

- b** CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Napsauta **Ensimmäinen asennus**.




- c** Napsauta **Asenna MFL-Pro Suite** ja napsauta sitten **Kyllä**, jos hyväksyt käyttöoikeussopimukset. Noudata näytön ohjeita.

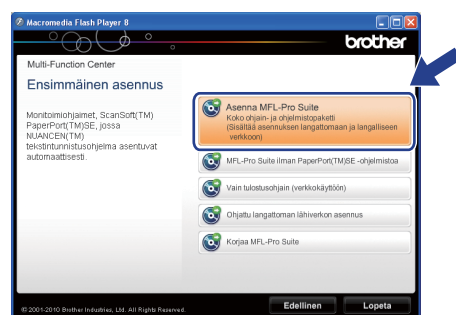


Vinkki


- Kun näyttöön tulee tämä ikkuna, napsauta **OK** ja käynnistä tietokone uudelleen.




- Jos asennus ei jatku automaattisesti, avaa päävalikko uudelleen avaamalla ja sulkemalla CD-ROM-levyasema tai kaksoisnapsauttamalla **start.exe**-tiedostoa levyn juurihakemistossa. Jatka MFL-Pro Suiten asentamista vaiheesta **b**.
- Jos olet Windows Vista®- tai Windows® 7 -käyttäjä ja näyttöön tulee **Käyttäjätilien valvonta**, napsauta **Salli** tai **Kyllä**.

- d** Valitse **Kiinteä verkkoyhteys** ja napsauta sitten **Seuraava**.

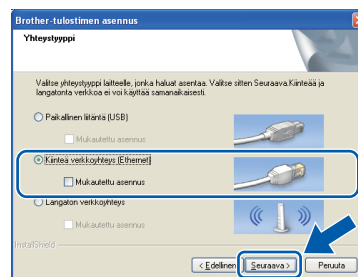




- e** Kun tämä näyttö tulee esiin, valitse **Muuta palomuurin porttiasetuksia siten, että verkkoyhteys on mahdollinen ja jatka asennusta. (Suositeltu vaihtoehto).** Napsauta **Seuraava**. (Ei koske Windows® 2000 -käyttäjää)

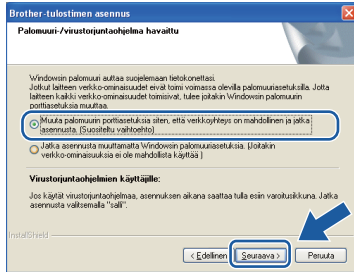

Jos käytössä on muu kuin Windows®-palomuri tai Windows®-palomuri ei ole käytössä, tämä näyttö saattaa tulla esiin.




Katso lisätietoja seuraavien verkkoporttien lisäämisestä palomuuriohjelman mukana toimitetuista ohjeista.


- Lisää UDP-portti 54925 verkkoskannausta varten.
- Lisää UDP-portti 54926 verkko-PC-Fax-vastaanottoa varten.
- Mikäli sinulla on vielä ongelmia verkkoyhteyden kanssa, lisää UDP-portti 137.

Vinkki

- Jos verkkoon on kytketty useita laitteita, valitse laite luettelosta ja napsauta sitten **Seuraava**. Tämä ikkuna ei aukea, jos verkkoon on kytketty vain yksi laite. Valinta tapahtuu silloin automaattisesti.

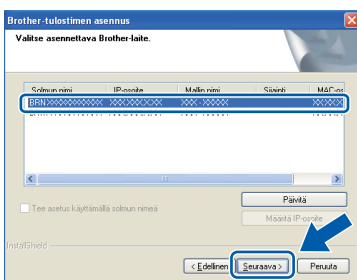

- Jos laitetta ei löydy verkosta, seuraava näyttö tulee esiin.

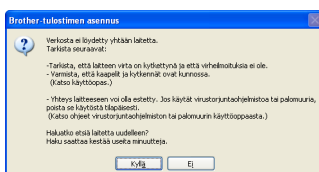

Vahvista asetukset noudattamalla näytön ohjeita.

f

Brother-ohjainten asennus alkaa automaattisesti. Asennusikkunat tulevat näyttöön toinen toisensa jälkeen.

! TÄRKEÄÄ

ÄLÄ sulje näitä ikkunoita asennuksen aikana. Ikkunoiden esiin tulemiseen saattaa kulua muutama sekunti.

Vinkki

Windows Vista®- ja Windows® 7 -käyttäjät: kun **Windowsin suojaus** -näyttö tulee esiin, valitse **valintaruutu ja suorita asennus loppuun napsauttamalla Asenna**.

g


Kun **Käyttöoppaat**-ikkuna näkyy näytössä, napsauta **Katso oppaat Internetissä** -painiketta, jos haluat ladata oppaat, ja noudata näytön ohjeita. Voit myös katsella oppaita CD-ROM-opaslevyllä.

h

Kun **Internet-rekisteröinti**-ikkuna tulee näyttöön, tee valintasi ja noudata näytön ohjeita.

i


Jos et halua asettaa laitettasi oletuskirjoittimeksi, poista valinta **Aseta oletuskirjoittimeksi**.



20

Lopettaminen ja käynnistäminen uudelleen

- a** Käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla **Valmis**. Kun käynnistät tietokoneen uudelleen, sinun on kirjauduttava sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.

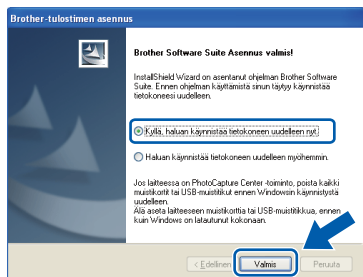

Vinkki

- Jos ohjelmiston asennuksen aikana tulee esiin virheviesti, suorita **Asennusdiagnostiikka**, joka sijaitsee kohdassa **Käynnistä/Kaikki ohjelmat/Brother/MFC-JXXX** (jossa MFC-JXXX on mallisi nimi).
- Tietokoneen suojausasetukset saattavat aiheuttaa sen, että Windowsin suojauksen tai virusten torjuntaohjelman ikkuna avautuu laitetta tai sen ohjelmistoa käytettäessä. Valitse ikkunasta vaihtoehto Salli.

b

Valitse **Tarkista onko laiteohjelmiston päivityksiä** -ikkunassa haluamasi laiteohjelmiston päivitysasetus ja napsauta **OK**.



Vinkki

Laiteohjelmiston päivitykseen tarvitaan Internet-yhteys.

21

MFL-Pro Suiten asentaminen muihin tietokoneisiin (tarvittaessa)

Jos haluat käyttää Brother-laitetta useammissa verkon tietokoneissa, asenna MFL-Pro Suite kuhunkin tietokoneeseen. Siirry vaiheeseen **19** sivulla 20. Katso myös vaihe **17** sivu 19 ennen asennusta.



Vinkki

Verkkokäyttöoikeus (Windows®)

Laitteeseen sisältyy enintään kahden käyttäjän verkkokäyttöoikeus. Lisenssin mukaan MFL-Pro Suite ja ScanSoft™ PaperPort™ 12SE tai ScanSoft™ PaperPort™ 11SE voidaan asentaa enintään kahteen verkossa olevaan tietokoneeseen. Jos haluat käyttää ScanSoft™ PaperPort™ 12SE- tai ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -ohjelmaa useammassa kuin kahdessa tietokoneessa, hanki Brother NL-5 pack, joka on enintään viiden lisäkäyttäjän verkkokäyttöoikeussopimus. Jos haluat hankkia NL-5 packin, ota yhteys valtuutettuun Brother-jälleenmyyjään tai Brotherin asiakaspalveluun.

Valmis

Asennus on nyt valmis.


Siirry seuraavaan vaiheeseen

Siirry kohtaan Valinnaisten sovellusten asentaminen sivu 38.



Vinkki

- Jos määrität IP-osoitteen laitetta varten, ohjauspaneelissa Boot Method -asetukseksi on valittava Static. Katso lisätietoja Verkkokäyttäjän oppaasta.
- **XML Paper Specification -tulostinohjain**
XML Paper Specification -tulostinohjain on sopivin ohjain Windows Vista®- ja Windows® 7 -käyttöjärjestelmiin tulostettaessa sovelluksista, jotka hyödyntävät XML Paper Specification -asiakirjoja. Lataa uusin ohjain Brother Solutions Centeristä osoitteesta <http://solutions.brother.com/>.



Kiinteän verkkoyhteyden käyttäjät (Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x)

17 Ennen asennusta

Varmista, että laitteeseen ja Macintosh-tietokoneeseen on kytketty virta. Sinun on kirjaututtava sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.

Vinkki

- Saat käyttämäsi Mac OS X -version uusimmat ohjaimet ja tiedot osoitteesta <http://solutions.brother.com/>.
- Jos käytät Mac OS X -versiota 10.4.0–10.4.10, päivitä Mac OS X -versioon 10.4.11–10.6.x.
- Jos olet määrittänyt aiemmin laitteen langattoman verkon asetukset ja haluat määrittää sen jälkeen kiinteän verkkoliittymän, tarkista, että laitteen Verkkoliitäntä on Kiinteä verkko. Tämä asetus poistaa langattoman verkkoliittämisen käytöstä.

Paina laitteessa VALIK.

Paina Verkko.

Paina ▲ tai ▼ ja tuo näyttöön Verkkoliitäntä.


Paina Verkkoliitäntä.


Paina Kiinteä verkko.


Paina Stop/Exit.


18 Verkkokaapelin kytkeminen

- a** Nosta skannerin kansi yläasentoon.

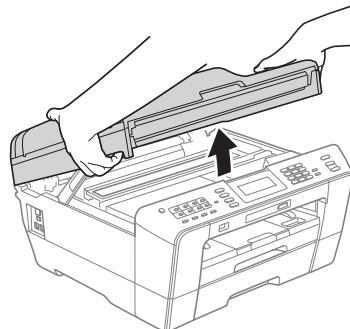


- b** Symbolilla  merkitty lähiverkkoliitäntä sijaitsee laitteen sisällä vasemmalla, kuten alla on esitetty. Poista suojus ja kytke verkkokaapeli lähiverkkoliitäntään.

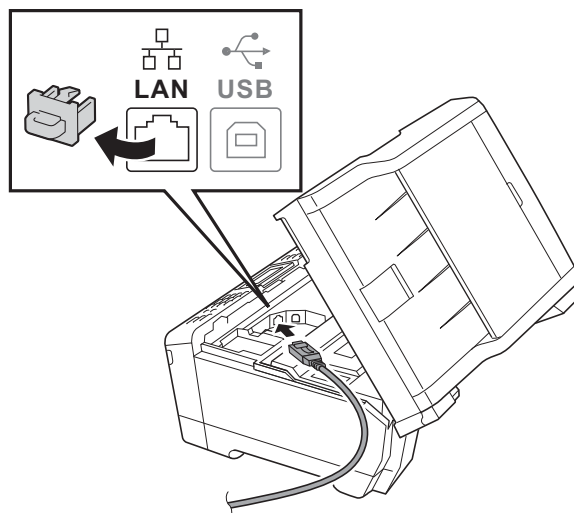



- c** Aseta verkkokaapeli varovasti kaapelikouruun ja vie kaapeli ulos laitteen takaosasta. Kytke sitten kaapeli verkkoon.

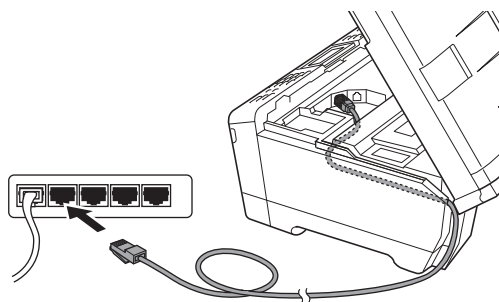

! TÄRKEÄÄ


Varmista, ettei kaapeli estä kantta sulkeutumasta kunnolla, koska se voi häiritä laitteen toimintaa.



Vinkki

Jos käytät sekä USB- että lähiverkkokaapelia, aseta kaapelit päällekkäin niille varattuun kaapelikouruun.

- d** Sulje skannerin kansi varovasti käyttämällä molemmilla puolella olevia tartuntakohtia.

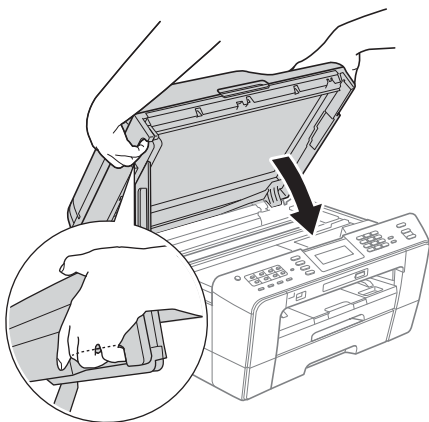

! VAROITUS

Varo, etteivät sormet jää skannerin kannen alle. Käytä aina molemmilla puolilla olevia tartuntakohtia kantta avattaessa tai suljettaessa.


19

MFL-Pro Suiten asentaminen

- a** Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ROM-asennuslevy CD-ROM-asemaan.
- b** Aloita asennus kaksoisosoittamalla kuvaketta **Start Here OSX** (Käynnistä tästä OSX).





- c** Valitse **Kiinteä verkkoyhteys** ja osoita sitten **Seuraava**. Noudata näytön ohjeita.

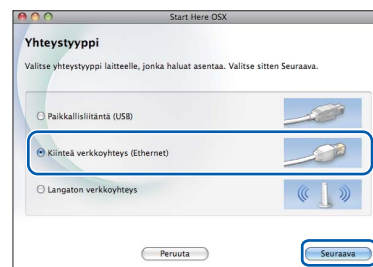

- d** Odota ohjelmiston asentumista, se kestää noin 30 sekuntia. Asennuksen jälkeen Brother-ohjelmisto etsii Brother-laitetta.


- e** Jos laite on määritetty käyttämäsi verkkoa varten, valitse laite luettelosta ja osoita **OK**.

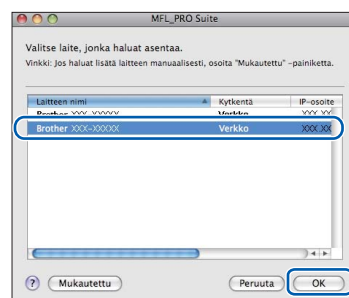




Vinkki

- Jos laitetta ei löydy verkosta, vahvista verkkoasetukset.
- Löydät laitteesi MAC-osoitteen (Ethernet-osoitteen) ja IP-osoitteen tulostamalla verkkoasetusten luettelon. Katso kohta Verkkoasetusten tulostus Verkkokäyttäjän oppaassa.
- Jos tämä ikkuna aukeaa, osoita **OK**.




Anna Macintosh-tietokoneen korkeintaan 15 merkin mittainen **Näyttönimi** ja osoita **OK**. Siirry vaiheeseen **f**.

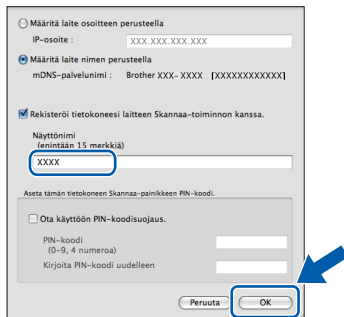

Kun **SCAN**-näppäintä painetaan ja skannaustoiminto valitaan, annettu nimi näkyy laitteen nestekidenäytössä. (Katso lisätietoja Ohjelmiston käyttöoppaan kohdasta Verkkoskannaus.)

f Kun alla oleva näyttö tulee esiin, osoita **Seuraava**.




OK! MFL-Pro Suite -asennus on nyt valmis. Siirry vaiheeseen **20**.

20 Lataa ja asenna Presto! PageManager

Presto! PageManager -ohjelman asentaminen lisää Brother ControlCenter2 -ohjelmaan tekstintunnistustoiminnon. Valokuvia ja asiakirjoja on helppo skannata, jakaa ja järjestää Presto! PageManager -ohjelmalla.

a Siirry Presto! PageManager -ohjelmiston lataussivustolle osoittamalla **Brotherin tekninen tuki** -ikkunassa **Presto!** **PageManager** -symbolia ja noudata näytön ohjeita.

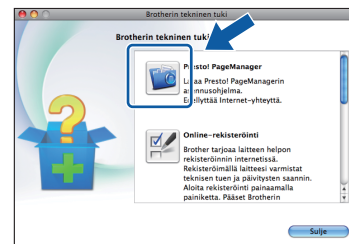

21 MFL-Pro Suiten asentaminen muihin tietokoneisiin (tarvittaessa)

Jos haluat käyttää Brother-laitetta useammissa verkoston tietokoneissa, asenna MFL-Pro Suite kuhunkin tietokoneeseen. Siirry vaiheeseen **19** sivulla 24. Katso myös vaihe **17** sivu 23 ennen asennusta.

Valmis Asennus on nyt valmis.

Vinkki

- Jos määrität IP-osoitteen laitetta varten, ohjauspaneelissa **Boot Method** -asetukseksi on valittava **Static**. Katso lisätietoja Verkkokäyttäjän oppaasta.
- Jos haluat käyttää Kuvansiirtäjä-sovellusta Mac OS X 10.6.x -käyttöjärjestelmässä, asenna Brother Solutions Centeristä ladattava CUPS-tulostinohjain (<http://solutions.brother.com/>).



Langattoman verkkoyhteyden käyttäjät

17

Valmistelut

Sinun on ensin määritettävä laitteen langattoman verkon asetukset, ennen kuin laite voi kommunikoida verkon tukiaseman/reitittimen kanssa. Kun laite on asetettu kommunikoimaan tukiaseman/reitittimen kanssa, verkon tietokoneet voivat käyttää laitetta. Laitteen käyttö näistä tietokoneista edellyttää, että niihin asennetaan ohjaimet ja ohjelmisto. Seuraavat kohdat kuvaavat määrittämis- ja asennusprosessin vaiheita.

Brother-laite kannattaa sijoittaa mahdollisimman lähelle verkon tukiasemaa/reititintä, jotta tavanomaisten asiakirjatulosteiden laatu olisi paras mahdollinen. Varmista myös, ettei laitteen ja tukiaseman/reitittimen välillä ole esteitä. Laitteiden välillä olevat suuret esineet ja seinät sekä muiden sähkölaitteiden aiheuttamat häiriöt voivat laskea verkon tiedonsiirtonopeutta.

Näiden asioiden vuoksi langaton yhteys ei ole paras vaihtoehto kaikille asiakirja- ja sovellustypeille. Jos tulostat suuria tiedostoja, kuten tekstiä ja suuria kuvia sisältäviä monisivuisia asiakirjoja, parhaat vaihtoehdot ovat langallinen verkkoliitäntä, joka tarjoaa suuremman tiedonsiirtonopeuden tai USB-liitäntä, joka tarjoaa parhaan suoritustehon.

Vaikka Brother MFC-J6910DW-laitteita voidaan käyttää sekä kiinteässä että langattomassa verkossa, käytössä voi olla vain yksi yhteystapa kerrallaan.



Vinkki

Jos olet määrittänyt laitteen langattomat asetukset aiemmin, sinun on nollattava lähiverkkoasetukset, ennen kuin voit määrittää langattomat asetukset uudelleen.


Paina laitteen VALIK-painiketta. Paina Verkko.

Paina ▲ tai ▼ ja tuo näyttöön Verkon nollaus ja paina sitten Verkon nollaus.

Hyväksy painamalla Kyllä. Vahvista pitämällä Kyllä-painike painettuna 2 sekunnin ajan.

Seuraavat ohjeet ovat infrastruktuuritilaa varten (yhteys tietokoneeseen muodostetaan tukiaseman/reitittimen kautta).

Infrastruktuuritila

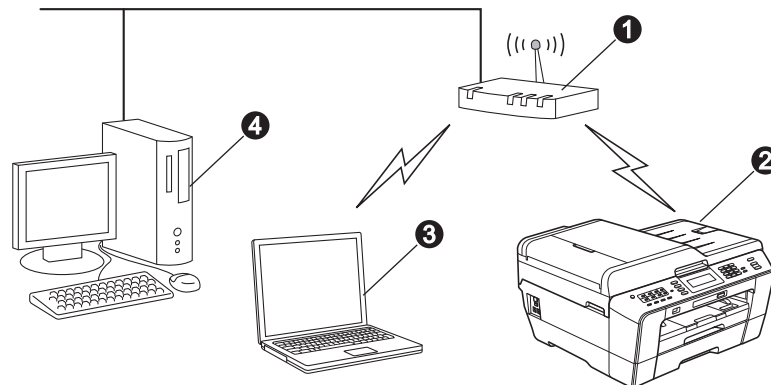

- 1 Tukiasema/reititin
- 2 Langaton verkkolaite (laitteesi)
- 3 Tukiasemaan/reitittimeen kytketty tietokone, jossa on käytössä langaton yhteys
- 4 Tukiasemaan/reitittimeen kytketty tietokone, jossa on käytössä kiinteä yhteys

Varmista, että laitteen langattoman verkon asetukset on määritetty tukiasemalle/reitittimelle sopiviksi.



Vinkki

Voit määrittää laitteen Ad-hoc-tilaan (yhteys muodostetaan ilman tukiasemaa/reititintä tietokoneeseen, jossa on langaton toiminto) CD-ROM-opaslevyllä olevan Verkkokäyttäjän oppaan ohjeiden avulla.

Voit myös ladata Verkkokäyttäjän oppaan alla olevien ohjeiden mukaan.

1 Käynnistä tietokone. Aseta CD-ROM-asennuslevy CD-ROM-asemaan.

Windows®:

2 Valitse malli ja kieli. CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön.

*3 Napsauta **Oppaat** ja noudata näytön ohjeita.*

Macintosh:

*2 Kaksoisosoita **Oppaat** ja noudata näytön ohjeita.*



18

Verkkoympäristön tarkistaminen (infrastruktuuritila)

Seuraavissa ohjeissa annetaan kaksi tapaa Brother-laitteen asennukseen langattomassa verkkoympäristössä.

- a** Jos langaton tukiasema/reititin ei tue WPS (Wi-Fi Protected Setup)- tai AOSS™-ohjelmia, kirjoita langattoman tukiaseman/reitittimen langattomat verkkoasetukset alla olevaan tilaan.

Pyydämme, ettet pyytäisi apua Brotherin asiakaspalvelusta ilman langattoman yhteyden suojaustietoja. Emme voi auttaa sinua paikantamaan verkkosi suojausasetuksia.

Asetus	Kirjaa nykyiset langattoman verkon asetukset
SSID (verkon nimi):	
Verkkoavain	

* Verkkoavaimesta saatetaan käyttää myös nimitystä salasana, suojausavain tai salausavain.



Vinkki

Jos et tiedä näitä tietoja (SSID ja verkkoavain), et voi jatkaa langattoman verkon asennusta.


Näin saat nämä tiedot selville

- 1) Perehdy tukiaseman/reitittimen mukana toimitettuihin ohjeisiin.
- 2) Alkuperäinen SSID voi olla valmistajan tai mallin nimi.
- 3) Jos et tiedä suojaustietoja, ota yhteys reitittimen valmistajaan, järjestelmänvalvojaan tai Internet-palveluntarjoajaan.

Siirry seuraavaan vaiheeseen

sivu 28

- b** Jos langaton tukiasema/reititin tukee automaattista langatonta (yhden painalluksen) asetusta (WPS tai AOSS™).

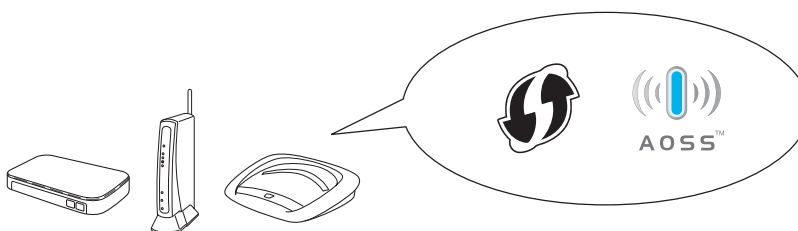

Siirry seuraavaan vaiheeseen

sivu 29



19

Määritä langattomat asetukset (tyypillinen langaton asetus infrastruktuuritilassa)

- a** Paina laitteessa VALIK.
Paina Verkko.
Paina WLAN.
Paina Ohjat. asennus.

Kun näytössä näkyy Valitse verkkoliitännäksi langaton?, hyväksy painamalla Kyllä.
Tämä aloittaa langattoman ohjatun asennuksen.
Peruuta painamalla Ei.

- b** Laite etsii käytettävissä olevia SSID-tunnuksia. Kaikkien käytettävissä olevien SSID-tunnusten luettelon esittämiseen menee muutama sekunti.
Kun SSID-tunnusten luettelo on näkyvässä, valitse näppäimellä ▲ tai ▼ SSID-tunnus, jonka kirjoitit muistiin vaiheessa 18-a kohdassa sivu 27. Valitse asianmukainen SSID-tunnus.

Jos valitun SSID:n langaton tukiasema/reititin tukee WPS:ää ja laite pyytää käyttämään WPS:ää, siirry kohtaan c.
Jos laite pyytää antamaan verkkoavaimen, siirry kohtaan d.
Muussa tapauksessa siirry kohtaan e.



Vinkki

- Jos SSID-tunnusten luetteloa ei näytetä, varmista, että tukiasema on käynnistetty. Siirrä laite lähemmäs tukiasemaa ja aloita uudelleen kohdasta a.
- Jos tukiasema on asetettu niin, että se ei lähetä SSID-nimeä, SSID-nimi on lisättävä manuaalisesti. Lisätietoja on Verkkokäyttäjän oppaassa.

- c** Paina Kyllä laitteen kytkemiseksi WPS:n avulla. (Jos valitset Ei ja jatkat manuaalista asetusta, siirry kohtaan d ja anna verkkoavain.)
Kun nestekidenäytössä näkyy reitittimen WPS, paina WPS-painiketta langattomassa tukiasemassa/reitittimessä ja jatka sitten painamalla Seuraava.
Siirry vaiheeseen e.

d

Syötä verkkoavain, jonka kirjoitit muistiin vaiheessa 18-a kohdassa sivu 27 kosketusnäytöllä.

Kirjaimet tulevat esiin tässä järjestyksessä: pienet kirjaimet ja isot kirjaimet. -painiketta painamalla voit vaihtaa kirjainten, numeroiden ja erikoismerkkien välillä. (Käytettävissä olevat kirjaimet saattavat vaihdella maittain.) Siirrä kohdistinta vasemmalle tai oikealle painamalla ◀ tai ▶.

(Katso lisätietoja kohdasta Langattomien asetusten tekstin syöttö sivulla 39.)

Paina OK, kun olet syöttänyt kaikki merkit. Ota asetukset käyttöön painamalla Kyllä.

e

Laite yrittää nyt muodostaa yhteyden langattomaan verkkoon. Tämä voi kestää muutaman minuutin.

f

Nestekidenäyttöön tulee 60 sekunnin ajaksi ilmoitus yhteyden tuloksesta, ja langattoman lähiverkon raportti tulostuu automaattisesti. Jos yhteys epäonnistui, katso tulostetun raportin virhekoodi ja katso Vianetsintä sivulla 30.



Langaton asetus on nyt valmis.
Nelitasoinen osoitin laitteen nestekidenäytön oikeassa reunassa näyttää tukiaseman/reitittimen langattoman signaalin voimakkuuden.

Asenna MFL-Pro Suite -ohjelmisto jatkamalla vaiheesta 20.

Windows®-käyttäjät:

Siirry seuraavaan vaiheeseen

Sivu 32

Macintosh-käyttäjät:

Siirry seuraavaan vaiheeseen

Sivu 36



19

Langattoman verkon asetusten määrittäminen käyttämällä automaattista langatonta (yhden painalluksen) menetelmää

- a** Varmista, että langattomassa tukiasemassa/reitittimessä on alla esitetty WPS (Wi-Fi Protected Setup)- tai AOSS™-symboli.



- b** Aseta Brother-laite WPS- tai AOSS™-tukiaseman tai -reitittimen toiminta-alueelle. Toiminta-alue saattaa olla erilainen eri verkkoympäristöissä. Katso lisätietoja tukiaseman/reitittimen mukana toimitetuista ohjeista.

- c** Paina laitteessa VALIK.
Paina Verkko.
Paina WLAN.
Paina WPS/AOSS.


Kun näytössä näkyy Valitse verkkoliitännäksi langaton?, hyväksy painamalla Kyllä.
Tämä aloittaa langattoman ohjatun asennuksen.
Peruuta painamalla Ei.



Vinkki

Jos langaton tukiasema/reititin tukee WPS:ää (PIN-menetelmää) ja haluat määrittää laitteen käyttämällä PIN (Personal Identification Number)-menetelmää, katso Verkkokäyttäjän oppaan kohta Wi-Fi Protected Setup -toiminnon PIN-menetelmän käyttö.

- d** Kun nestekidenäytössä näkyy reitittimen WPS tai AOSS, paina WPS- tai AOSS™-painiketta langattomassa tukiasemassa/reitittimessä. Katso ohjeet langattoman tukiaseman/reitittimen käyttöoppaasta.

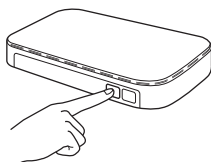

Paina sitten OK. Laite yrittää nyt automaattisesti tunnistaa, mitä yhteystapaa (WPS tai AOSS™) langaton tukiasema/reititin käyttää ja yrittää muodostaa yhteyden langattomaan verkkoon.

- e** Nestekidenäyttöön tulee 60 sekunnin ajaksi ilmoitus yhteyden tuloksesta, ja langattoman lähiverkon raportti tulostuu automaattisesti. Jos yhteys epäonnistui, katso tulostetun raportin virhekoodi ja katso *Vianetsintä* sivulla 30.



Langaton asetus on nyt valmis. Nelitasoinen osoitin laitteen nestekidenäytön oikeassa reunassa näyttää tukiaseman/reitittimen langattoman signaalin voimakkuuden.

Asenna MFL-Pro Suite jatkamalla vaiheesta 20.

Windows®-käyttäjät:

Siirry seuraavaan vaiheeseen

Sivu 32

Macintosh-käyttäjät:

Siirry seuraavaan vaiheeseen

Sivu 36



Vianetsintä

Pyydämme, ettet pyytäisi apua Brotherin asiakaspalvelusta ilman langattoman yhteyden suojaustietoja. Emme voi auttaa sinua paikantamaan verkkosi suojausasetuksia.

Näin saat selville langattoman yhteyden suojaustiedot (SSID ja verkkoavain)

- 1) Perehdy tukiaseman/reitittimen mukana toimitettuihin ohjeisiin.
- 2) Alkuperäinen SSID voi olla valmistajan tai mallin nimi.
- 3) Jos et tiedä suojaustietoja, ota yhteys reitittimen valmistajaan, järjestelmänvalvojaan tai Internet-palveluntarjoajaan.


* Verkkoavaimesta saatetaan käyttää myös nimitystä salasana, suojausavain tai salausavain.

Langattoman lähiverkon raportti

Jos tulostunut langattoman lähiverkon raportti osoittaa, että yhteys epäonnistui, katso tulostetun raportin virhekoodi ja perehdy seuraaviin ohjeisiin.

Virhekoodi	Suosittelut ratkaisut
TS-01	<p>Langaton asetus ei ole käytössä, ota langaton asetus käyttöön.</p> <ul style="list-style-type: none">- Jos laitteeseen on kytketty lähiverkkokaapeli, irrota se ja ota laitteen langaton asetus käyttöön. <p>Paina laitteessa VALIK. Paina Verkko. Paina ▲ tai ▼ ja tuo näyttöön Verkkoliitäntä. Paina Verkkoliitäntä. Paina WLAN. Paina Stop/Exit.</p>
TS-02	<p>Laite ei havaitse langatonta tukiasemaa/reititintä.</p> <p>1. Tarkista seuraavat neljä kohtaa.</p> <ul style="list-style-type: none">- Varmista, että langattoman tukiaseman/reitittimen virta on kytketty.- Siirrä laite esteettömälle alueelle tai lähemmäs langatonta tukiasemaa/reititintä.- Siirrä laite väliaikaisesti noin metrin säteelle langattomasta tukiasemasta, kun määrität langattoman yhteyden asetuksia.- Jos langaton tukiasema/reititin käyttää MAC-osoitesuodatusta, varmista, että Brother-laitteen MAC-osoite pääsee suodattimen läpi. <p>2. Jos annoit SSID- ja suojaustiedot (SSID/todentamismenetelmä/salausmenetelmä/verkkoavain) manuaalisesti, tarkista ettei tiedoissa ole kirjoitusvirheitä. Tarkista SSID- ja suojaustiedot ja näppäile tarvittaessa tiedot uudestaan.</p> <p>Vahvista katsomalla <i>Näin saat selville langattoman yhteyden suojaustiedot (SSID ja verkkoavain)</i> sivulla 30.</p>

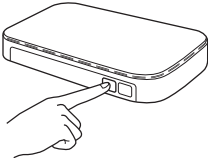

TS-04	<p>Laite ei tue valitun langattoman tukiaseman/reitittimen käyttämiä todentamis-/salausmenetelmiä.</p> <p>Vaihda langattoman tukiaseman/reitittimen todentamis- ja salausmenetelmät infrastruktuuritilaa varten. Tämä laite tukee seuraavia todentamismenetelmiä:</p> <table border="1" data-bbox="331 394 1094 658"> <thead> <tr> <th>Todentamismenetelmä</th><th>Salausmenetelmä</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">WPA-Personal</td><td>TKIP</td></tr> <tr> <td>AES</td></tr> <tr> <td>WPA2-Personal</td><td>AES</td></tr> <tr> <td rowspan="2">Avoin järjestelmä</td><td>WEP</td></tr> <tr> <td>Ei mitään (ilman salausta)</td></tr> <tr> <td>Jaettu avain</td><td>WEP</td></tr> </tbody> </table> <p>Jos ongelmiasi ei ratkea, antamasi SSID- tai verkkoasetukset voivat olla väärin. Tarkista langattoman verkon asetukset.</p> <p>Vahvista katsomalla <i>Näin saat selville langattoman yhteyden suojaustiedot (SSID ja verkkoavain)</i> sivulla 30.</p> <p>Vaihda tietokoneen langattoman yhteyden asetuksen todentamis- ja salausmenetelmät ad-hoc-tilaa varten. Tämä laite tukee todentamismenetelmänä vain avointa järjestelmää sekä valinnaista WEP-salausta.</p>	Todentamismenetelmä	Salausmenetelmä	WPA-Personal	TKIP	AES	WPA2-Personal	AES	Avoin järjestelmä	WEP	Ei mitään (ilman salausta)	Jaettu avain	WEP
Todentamismenetelmä	Salausmenetelmä												
WPA-Personal	TKIP												
	AES												
WPA2-Personal	AES												
Avoin järjestelmä	WEP												
	Ei mitään (ilman salausta)												
Jaettu avain	WEP												
TS-05	<p>Suojaustiedot (SSID/verkkoavain) ovat väärin. Tarkista SSID- ja suojaustiedot (verkkoavain). Jos reitittimesi käyttää WEP-salausta, anna käytössä oleva avain ensimmäiseksi WEP-avaimeksi. Tämä Brother-laite tukee vain ensimmäistä WEP-avainta.</p> <p>Vahvista katsomalla <i>Näin saat selville langattoman yhteyden suojaustiedot (SSID ja verkkoavain)</i> sivulla 30.</p>												
TS-06	<p>Langattoman yhteyden suojaustiedot (todentamismenetelmä/salausmenetelmä/verkkoavain) ovat väärin. Tarkista langattoman yhteyden suojaustiedot (todentamismenetelmä/salausmenetelmä/verkkoavain) TS-04-kohdan taulukosta. Jos reitittimesi käyttää WEP-salausta, anna käytössä oleva avain ensimmäiseksi WEP-avaimeksi. Tämä Brother-laite tukee vain ensimmäistä WEP-avainta.</p> <p>Vahvista katsomalla <i>Näin saat selville langattoman yhteyden suojaustiedot (SSID ja verkkoavain)</i> sivulla 30.</p>												
TS-07	<p>Laite ei havaitse langatonta tukiasemaa/reititintä, jossa on WPS tai AOSS™ käytössä.</p> <p>Jos haluat määrittää langattoman yhteyden asetukset käyttämällä WPS:ää tai AOSS:ää™, sinun on käytettävä sekä laitetta että langatonta tukiasemaa/reititintä. Varmista, että langaton tukiasema/reititin tukee WPS:ää tai AOSS:ää™ ja yritä uudestaan.</p> <p>Jos et tiedä, miten langatonta tukiasemaa/reititintä käytetään WPS:n tai AOSS:n™ avulla, perehdy langattoman tukiaseman/reitittimen mukana toimitettuihin ohjeisiin, kysy langattoman tukiaseman/reitittimen valmistajalta tai kysy verkonvalvojalta.</p> 												
TS-08	<p>Laite havaitsi kaksi tai useampia langattomia tukiasemia, joissa on WPS tai AOSS™ käytössä.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Varmista, että toiminta-alueella vain yhdessä langattomassa tukiasemassa/reitittimessä on WPS- tai AOSS™-menetelmä käytössä ja yritä uudestaan. - Yritä käynnistää uudestaan muutaman minuutin kuluttua, jotta muut tukiasemat eivät aiheuttaisi häiriöitä. 												

Ohjainten ja ohjelmien asentaminen

(Windows® 2000 Professional/XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7)

20 Ennen asennusta

Varmista, että tietokoneeseen on kytketty virta ja että olet kirjautunut sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.

! TÄRKEÄÄ

Jos tietokoneessa on käynnissä ohjelmia, sulje ne.



Vinkki

- Uusimmat ohjaimet ja tiedot saat osoitteesta <http://solutions.brother.com/>.
- Näytöt saattavat olla erilaisia eri käyttöjärjestelmissä.
- CD-ROM-asennuslevy sisältää ScanSoft™ PaperPort™ 12SE -ohjelmiston. Tämä ohjelmisto tukee käyttöjärjestelmiä Windows® XP Home (SP3 tai uudempi), XP Professional x32 Edition (SP3 tai uudempi), XP Professional x64 Edition (SP2 tai uudempi), Windows Vista® (SP2 tai uudempi) ja Windows® 7. Päivitä viimeisimpään Windows® Service Packiin ennen MFL-Pro Suiten asentamista. Noudata Windows® 2000 -käyttöjärjestelmässä (SP4 tai uudempi) näytön ohjeita, kun ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -latausnäyttö tulee näkyviin MFL-Pro Suiten asennuksen aikana.

21 MFL-Pro Suiten asentaminen

- a** Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ROM-asennuslevy CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse suomi.




Vinkki

Jos Brother-näyttö ei tule esiin automaattisesti, mene kohtaan **Oma tietokone (Tietokone)**, kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta ja sitten **start.exe**-tiedostoa.


b

CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Napsauta **Ensimmäinen asennus**.

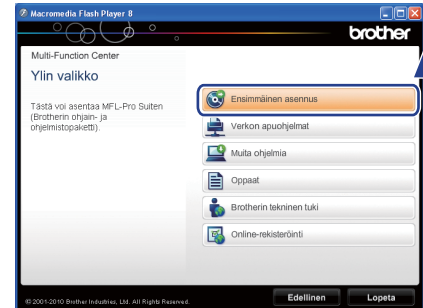


c

Napsauta **Asenna MFL-Pro Suite** ja napsauta sitten **Kyllä**, jos hyväksyt käyttöoikeussopimukset. Noudata näytön ohjeita.

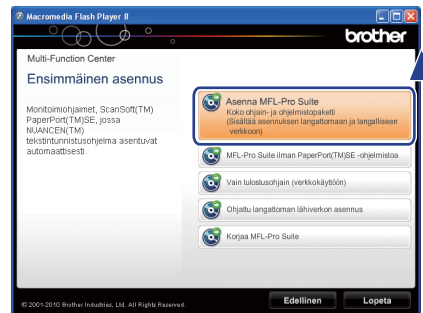

Vinkki


- Kun näyttöön tulee tämä ikkuna, napsauta **OK** ja käynnistä tietokone uudelleen.




- Jos asennus ei jatku automaattisesti, avaa päävalikko uudelleen avaamalla ja sulkemalla CD-ROM-levyasema tai kaksoisnapsauttamalla **start.exe**-tiedostoa levyn juurihakemistossa. Jatka MFL-Pro Suiten asentamista vaiheesta **b**.
- Jos olet Windows Vista®- tai Windows® 7 -käyttäjä ja näyttöön tulee **Käyttäjätilien valvonta**, napsauta **Salli** tai **Kyllä**.




- d** Valitse **Langaton verkkoyhteys** ja napsauta sen jälkeen **Seuraava**.

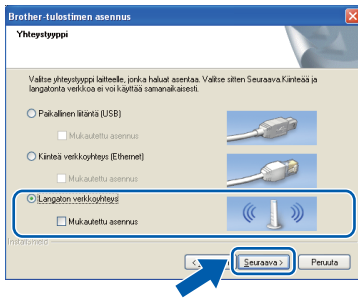

- e** Kun tämä näyttö tulee esiin, valitse **Muuta palomuurin porttiasetuksia siten, että verkkoyhteys on mahdollinen ja jatka asennusta. (Suositeltu vaihtoehto)**. Napsauta **Seuraava**. (Ei koske Windows® 2000 -käyttäjiä)

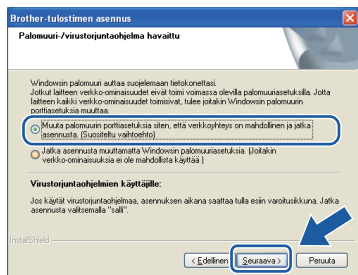


Jos käytössä on muu kuin Windows®-palomuri tai Windows®-palomuri ei ole käytössä, tämä näyttö saattaa tulla esiin.



Katso lisätietoja seuraavien verkkoporttien lisäämisestä palomuuriohjelman mukana toimitetuista ohjeista.

- Lisää UDP-portti 54925 verkkoskannausta varten.
- Lisää UDP-portti 54926 verkko-PC-Fax-vastaanottoa varten.
- Mikäli sinulla on vielä ongelmia verkkoyhteyden kanssa, lisää UDP-portti 137.

- f** Valitse laite luettelosta ja napsauta sitten **Seuraava**.

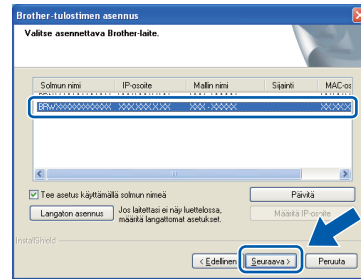

Vinkki

- Jos langattomien asetusten määrittäminen epäonnistuu, **Ohjattu langattoman laitteen asennus** tulee näkyviin MFL-Pro Suiten asennuksen aikana. Vahvista asetukset noudattamalla näytön ohjeita. Jos tämä virhe esiintyy, palaa vaiheeseen **18-a** sivu 27 ja tee langattoman yhteyden asetukset uudelleen.



- Jos käytät WEP-salausta ja nestekidenäytössä näkyy **Kytkeyty**, mutta laitetta ei löydy, varmista, että olet syöttänyt WEP-avaimen oikein. WEP-avain on merkkikokoriippuvainen.

- g** Brother-ohjainten asennus alkaa automaattisesti. Asennusikkunat tulevat näyttöön toinen toisensa jälkeen.

! TÄRKEÄÄ

ÄLÄ sulje näitä ikkunoita asennuksen aikana. Ikkunoiden esiin tulemiseen saattaa kulua muutama sekunti.



Vinkki

*Windows Vista®- ja Windows® 7 -käyttäjät: kun Windowsin suojaus -näyttö tulee esiin, valitse valintaruutu ja suorita asennus loppuun napsauttamalla **Asenna**.*

- h** Kun **Käyttöoppaat**-ikkuna näkyy näytössä, napsauta **Katso oppaat Internetissä** -painiketta, jos haluat ladata oppaat, ja noudata näytön ohjeita. Voit myös katsella oppaita CD-ROM-opaslevyllä.


- i** Kun **Internet-rekisteröinti**-ikkuna tulee näyttöön, tee valintasi ja noudata näytön ohjeita.

- j** Jos et halua asettaa laitettasi oletuskirjoittimeksi, poista valinta **Aseta oletuskirjoittimeksi**.

22

Lopettaminen ja käynnistäminen uudelleen

- a** Käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla **Valmis**. Kun käynnistät tietokoneen uudelleen, sinun on kirjauduttava sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.

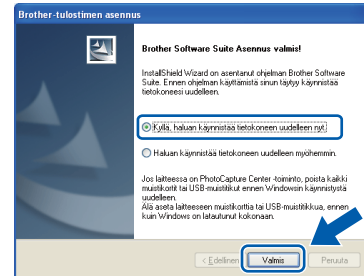

Vinkki

- Jos ohjelmiston asennuksen aikana tulee esiin virheviesti, suorita **Asennusdiagnoosiikka**, joka sijaitsee kohdassa **Käynnistä/Kaikki ohjelmat/Brother/MFC-JXXX** (jossa MFC-JXXX on mallisi nimi).
- Tietokoneen suojausasetukset saattavat aiheuttaa sen, että Windowsin suojauksen tai virusten torjuntaohjelman ikkuna avautuu laitetta tai sen ohjelmistoa käytettäessä. Valitse ikkunasta vaihtoehto **Salli**.

- b** Valitse **Tarkista onko laiteohjelmiston päivityksiä** -ikkunassa haluamasi laiteohjelmiston päivitysasetus ja napsauta **OK**.



Vinkki

Laiteohjelmiston päivitykseen tarvitaan Internet-yhteys.



23 MFL-Pro Suiten asentaminen muihin tietokoneisiin (tarvittaessa)

Jos haluat käyttää Brother-laitetta useammissa verkon tietokoneissa, asenna MFL-Pro Suite kuhunkin tietokoneeseen. Siirry vaiheeseen **20** sivulla 32.

Vinkki

Verkkokäyttöoikeus (Windows®)

Laitteeseen sisältyy enintään kahden käyttäjän verkkokäyttöoikeus. Lisenssin mukaan MFL-Pro Suite ja ScanSoft™ PaperPort™ 12SE tai ScanSoft™ PaperPort™ 11SE voidaan asentaa enintään kahteen verkossa olevaan tietokoneeseen. Jos haluat käyttää ScanSoft™ PaperPort™ 12SE- tai ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -ohjelmaa useammassa kuin kahdessa tietokoneessa, hanki Brother NL-5 pack, joka on enintään viiden lisäkäyttäjän verkkokäyttöoikeussopimus. Jos haluat hankkia NL-5 packin, ota yhteys valtuutettuun Brother-jälleenmyyjään tai Brotherin asiakaspalveluun.

Valmis Asennus on nyt valmis.

Siirry seuraavaan vaiheeseen

**Siirry kohtaan Valinnaisten sovellusten
asentaminen sivu 38.**

Vinkki

- Jos määrität IP-osoitteen laitetta varten, ohjauspaneelissa Boot Method -asetukseksi on valittava Static. Katso lisätietoja Verkkokäyttäjän oppaasta.
- **XML Paper Specification -tulostinohjain**
XML Paper Specification -tulostinohjain on sopivin ohjain Windows Vista®- ja Windows® 7 -käyttöjärjestelmiin tulostettaessa sovelluksista, jotka hyödyntävät XML Paper Specification -asiakirjoja. Lataa uusin ohjain Brother Solutions Centeristä osoitteesta <http://solutions.brother.com/>.

Ohjainten ja ohjelmien asentaminen (Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x)

20 Ennen asennusta

Varmista, että laitteeseen ja Macintosh-tietokoneeseen on kytketty virta. Sinun on kirjauduttava sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.



Vinkki


- Saat käyttämäsi Mac OS X -version uusimmat ohjaimet ja tiedot osoitteesta <http://solutions.brother.com/>.
- Jos käytät Mac OS X -versiota 10.4.0–10.4.10, päivitä Mac OS X -versioon 10.4.11–10.6.x.

21 MFL-Pro Suiten asentaminen


- Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ROM-asennuslevy CD-ROM-asemaan.
- Aloita asennus kaksoisosoittamalla kuvaketta **Start Here OSX** (Käynnistä tästä OSX).



- Valitse **Langaton verkkoyhteys** ja osoita sitten **Seuraava**.

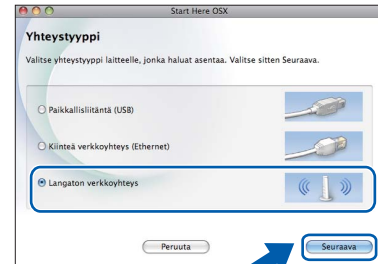

- Brother-ohjelmisto etsii Brother-laitetta langattomasta verkosta. Jos laite on määritetty käyttämäsi verkkoa varten, valitse asennettava laite luettelosta ja osoita **Seuraava**.

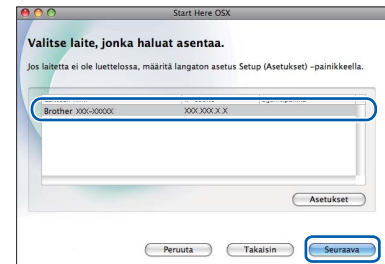

Vinkki


Jos langattomien asetusten määrittäminen epäonnistuu, **Ohjattu langattoman laitteen asennus** tulee näkyviin MFL-Pro Suiten asennuksen aikana. Vahvista asetukset noudattamalla näytön ohjeita. Jos tämä virhe esiintyy, palaa vaiheeseen **18-a** sivu 27 ja tee langattoman yhteyden asetukset uudelleen.






- e** Odota ohjelmiston asentumista, se kestää noin 30 sekuntia. Kun asennus on valmis, näkyviin tulee tämä ikkuna.

Valitse laite luettelosta ja osoita sitten **OK**.

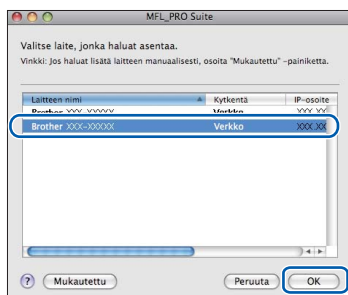


Vinkki

- Löydät laitteesi MAC-osoitteen (Ethernet-osoitteen) ja IP-osoitteen tulostamalla verkkoasetusten luettelon. Katso kohta Verkkoasetusten tulostus Verkkokäyttäjän oppaassa.
- Jos tämä ikkuna aukeaa, osoita **OK**.




Anna Macintosh-tietokoneen korkeintaan 15 merkin mittainen **Näyttönimi** ja osoita **OK**. Siirry vaiheeseen **f**.

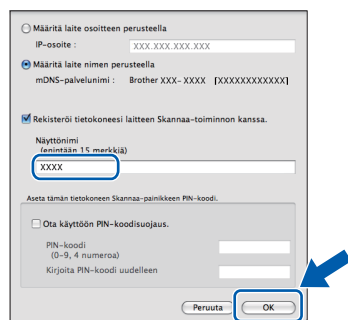

Kun **SCAN**-näppäintä painetaan ja skannaustoiminto valitaan, annettu nimi näkyy laitteen nestekidenäytössä. (Katso lisätietoja Ohjelmiston käyttöoppaan kohdasta Verkkoskannaus.)

- f** Kun alla oleva näyttö tulee esiin, osoita **Seuraava**.




- OK!** MFL-Pro Suite -asennus on nyt valmis. Siirry vaiheeseen **22**.

22 Lataa ja asenna Presto! PageManager

Presto! PageManager -ohjelman asentaminen lisää Brother ControlCenter2 -ohjelmaan tekstintunnistustoiminnon. Valokuvia ja asiakirjoja on helppo skannata, jakaa ja järjestää Presto! PageManager -ohjelmalla.

- a** Siirry Presto! PageManager -ohjelmiston lataussivustolle osoittamalla **Brotherin tekninen tuki** -ikkunassa **Presto! PageManager** -symbolia ja noudata näytön ohjeita.

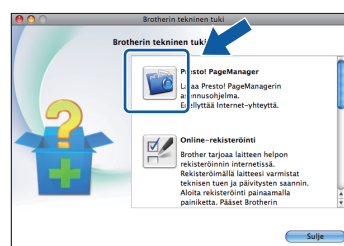

23 MFL-Pro Suiten asentaminen muihin tietokoneisiin (tarvittaessa)

Jos haluat käyttää Brother-laitetta useammissa verkon tietokoneissa, asenna MFL-Pro Suite kuhunkin tietokoneeseen. Siirry vaiheeseen **20** sivulla 36.

Valmis Asennus on nyt valmis.

Vinkki

- Jos määrität IP-osoitteen laitetta varten, ohjauspaneelissa Boot Method -asetukseksi on valittava Static. Katso lisätietoja Verkkokäyttäjän oppaasta.
- Jos haluat käyttää Kuvansiirtäjä-sovellusta Mac OS X 10.6.x -käyttöjärjestelmässä, asenna Brother Solutions Centeristä ladattava CUPS-tulostinohjain (<http://solutions.brother.com/>).

1

Reallusion, Inc:n tukeman FaceFilter Studio/BookScan & Whiteboard Suite asentaminen

FaceFilter Studio on helppokäyttöinen reunattomien valokuvien tulostussovellus. FaceFilter Studion avulla voit myös muokata valokuvien tietoja ja lisätä niihin tehosteita, kuten punasilmäisyyden poiston tai ihonvärin korostuksen.

BookScan Enhancer -ohjelmisto korjaa kirjoista skannatut kuvat automaattisesti.

Whiteboard Enhancer -ohjelmisto puhdistaa ja korostaa tussitaulukuvien tekstiä ja kuvia.




Vinkki

- Laitteen on oltava päällä ja kytkettynä tietokoneeseen.
- Tietokoneen on oltava yhteydessä Internetiin.
- Varmista, että olet kirjautunut sisään järjestelmänvalvojan oikeuksin.
- Tätä sovellusta ei voida käyttää Windows Server® 2003/2008 -sarjan käyttöjärjestelmissä.

- Avaa päävalikko uudelleen avaamalla ja sulkemalla CD-ROM-levyasema tai kaksoinapsauttamalla **start.exe**-tiedostoa levyn juurihakemistossa.
- CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Valitse kieli ja napsauta sitten **Muita ohjelmia**.



- Napsauta asennettavan sovelluksen painiketta.

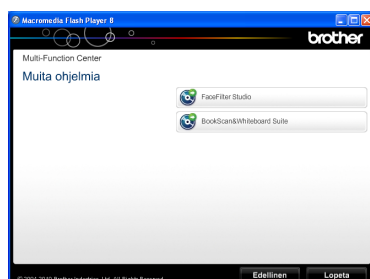


- Palaa **Muita ohjelmia** -näyttöön, jos haluat asentaa lisää ohjelmia.

2

FaceFilter Studio Help (Ohje) -toiminnon asentaminen

Saat ohjeet FaceFilter Studion asentamista varten, kun lataat ja asennat FaceFilter Studio Help (Ohje) -ohjelman.

- Käynnistä FaceFilter Studio valitsemalla tietokoneesta **Käynnistä/Kaikki ohjelmat/Reallusion/FaceFilter Studio**.
- Napsauta  -painiketta näytön oikeassa yläreunassa.
- Siirry Reallusionin web-sivuston päivitysosaan napsauttamalla **Check for updates** (Tarkista päivitykset).

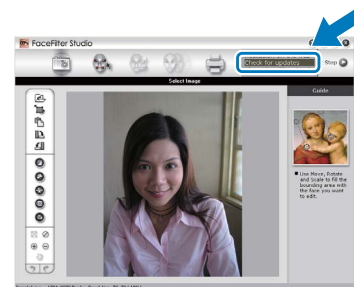

- Napsauta **Download** (Lataa) -painiketta ja valitse kansio, johon tallennat tiedoston.
- Sulje FaceFilter Studio, ennen kuin käynnistät FaceFilter Studio Help (Ohje) -asennusohjelman. Kaksoinapsauta määrittämäsi kansioon ladattua tiedostoa ja noudata näytön asennusohjeita.



Vinkki

*Kun haluat näyttää täydellisen FaceFilter Studio -ohjeen, valitse tietokoneesta **Käynnistä/Kaikki ohjelmat/Reallusion/FaceFilter Studio/FaceFilter Studio Help**.*

Verkkoasetusten palauttaminen tehdasasetuksiin

Jos haluat palauttaa kaikki sisäisen tulostus- ja skannauspalvelimen verkkoasetukset tehtaalla säädettyihin oletusasetuksiin, noudata seuraavia ohjeita.

- a** Varmista, ettei laite suorita parhaillaan jotain tehtävää. Irrota sen jälkeen laitteesta kaikki kaapelit (sähköjohtoa lukuun ottamatta).
- b** Paina **VALIK**.
- c** Paina **Verkko**.
- d** Paina **▲** tai **▼** ja tuo näyttöön **Verkon nollaus** ja paina **Verkon nollaus**.
- e** Paina **Kyllä**.
- f** Vahvasta pitämällä **Kyllä**-painike painettuna 2 sekunnin ajan.
- g** Laite käynnistyy uudelleen. Kun se on käyttövalmis, kytke kaapelit takaisin paikoilleen.

Langattomien asetusten tekstin syöttö

Kukin kosketusnäytön kirjainpainike sisältää enintään neljä kirjainta. Voit valita haluamasi kirjaimen painamalla asianmukaista painiketta toistuvasti.

A1@-painiketta painamalla voit vaihtaa kirjainten, numeroiden ja erikoismerkkien välillä. (Käytettävissä olevat kirjaimet saattavat vaihdella maittain.)



Välilyöntien lisääminen

Lisää välilyönti painamalla **A1@**-painiketta ja sitten välilyöntipainiketta **_ ^** tai **⏏**-painiketta.

Virheiden korjaaminen

Jos syötit väärän merkin ja haluat vaihtaa sen, siirrä kohdistin väärän merkin alle painamalla **◀** tai **▶** ja paina **⏏**. Syötä oikea merkki uudelleen. Voit myös siirtyä taaksepäin ja lisätä merkkejä.









Kirjainten toistaminen

Jos seuraava syötettävä merkki on samassa painikkeessa kuin edellinen, siirrä kohdistinta oikealle painamalla **▶**, ennen kuin painat painiketta uudelleen.

Vaihdettavat tarvikkeet

Nestekidenäyttöön tulee virheviesti, kun on aika vaihtaa värikasetit. Katso lisätietoja laitteen värikaseteista osoitteesta <http://www.brother.com/original/> tai ota yhteys Brother-jälleenmyyjään.

Värikasetti

Musta	Keltainen	Syaani	Magenta
LC1240BK (suurkasetti)	LC1240Y (suurkasetti)	LC1240C (suurkasetti)	LC1240M (suurkasetti)
			
LC1280XLBK (superkasetti)	LC1280XLY (superkasetti)	LC1280XLC (superkasetti)	LC1280XLM (superkasetti)
			

Mikä Innobella™ on?

Innobella™ on alkuperäisten Brother-tarvikkeiden tuotemerkki.

Nimi "Innobella™" tulee sanoista "Innovation" (innovaatio) ja "Bella" (kaunis italiaksi).

Se edustaa innovatiivista teknologiaa, joka tuottaa kauniita ja kestäviä tulosteita.



Tavaramerkit

Brother-logo on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Brother on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Windows Vista on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Microsoft, Windows, Windows Server ja Internet Explorer ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Apple, Macintosh ja Mac OS ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Nuance, Nuance-logo, PaperPort ja ScanSoft ovat Nuance Communications, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

FaceFilter Studio on Reallusion, Inc:n tavaramerkki.

AOSS on Buffalo Inc:n tavaramerkki.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access ja Wi-Fi Protected Setup ovat joko Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Jokaisella yhtiöllä, jonka ohjelmiston nimi on mainittu tässä käyttöoppaassa, on erityinen ohjelmiston käyttöoikeussopimus.

Kaikki Brother-tuotteissa näkyvät yritysten kauppanimet ja tuotenimet, niihin liittyvät asiakirjat ja muu aineisto ovat kaikki kyseisten yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Laadinta ja julkaisu

Tämä käyttöopas on laadittu ja julkaistu Brother Industries, Ltd:n valvonnassa, ja se sisältää tuotteen uusimman kuvauksen ja tekniset tiedot. Tämän käyttöohjeen sisältöä ja tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Brother pidättää oikeuden muuttaa tässä mainittuja teknisiä tietoja ja aineistoa siitä ilmoittamatta, eikä vastaa mistään vahingoista (mukaan lukien välilliset vahingot), jotka aiheutuvat luottamuksesta esitettyyn aineistoon, mukaan lukien painovirheet tai muut julkaisuun liittyvät virheet, kuitenkin niihin rajoittumatta.

Tekijänoikeudet ja lisenssit

©2010 Brother Industries, Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämä tuote sisältää seuraavien yritysten kehittämiä ohjelmistoja:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

©2008 Devicescape Software, Inc.

Tämä tuote sisältää KASAGO TCP/IP -ohjelmiston, jonka on kehittänyt ZUKEN ELMIC, Inc.



BROTHER
CREATIVECENTER

Hae innoitusta. Kaksoisnapsauta Brother CreativeCenter -kuvaketta työpöydälläsi, niin pääset käyttämään ILMAISTA sivustoa, joka sisältää monia ideoita ja apuvälineitä henkilökohtaiseen ja ammattimaiseen käyttöön.



<http://www.brother.com/creativecenter/>