










Lees de folder Veiligheid en wetgeving voordat u de machine installeert. Vervolgens vindt u in deze installatiehandleiding instructies voor het op correcte wijzen instellen en installeren van de printer.

Op <http://solutions.brother.com/> kunt u de Installatiehandleiding in andere talen lezen.

 <b>WAARSCHUWING</b>	<u>WAARSCHUWING</u> geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt voorkomen, kan resulteren in ernstig of fataal letsel.
 <b>VOORZICHTIG</b>	<u>VOORZICHTIG</u> geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt voorkomen, kan resulteren in enig letsel.

## 1 Haal de machine uit de verpakking en controleer de onderdelen

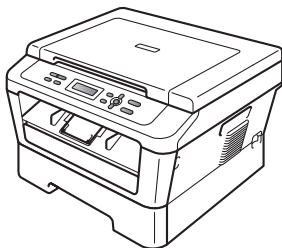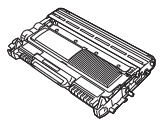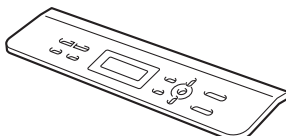
		 <b>Drumeenheid en tonercartridge-assemblage</b> (reeds geïnstalleerd)	
 <b>Bedieningspaneel</b>	 <b>Installatie-cd-rom</b> <b>Documentatie-cd-rom</b>		 <b>Stroomsnoer</b>
 <b>Installatiehandleiding</b>		 <b>Folder over veiligheid en wetgeving</b>	

### **WAARSCHUWING**

Bij de verpakking van de machine is gebruikgemaakt van plastic zakken. Plastic zakken zijn geen speelgoed. Houd deze zakken uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te vermijden, en verwijder deze in overeenstemming met de geldende regelgeving.


## ⚠ VOORZICHTIG

Wanneer u de machine verplaatst, houd hem dan vast bij de handgrepen onder de scanner. Pak het apparaat bij het optillen NIET bij de bodem vast.

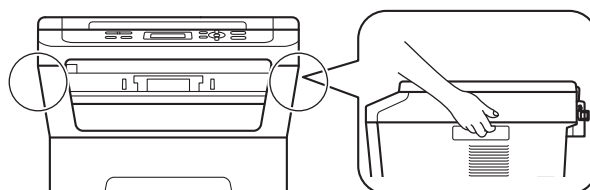

### Opmerking

- Houd een minimale afstand rond de machine vrij, zoals aangegeven in de illustratie.

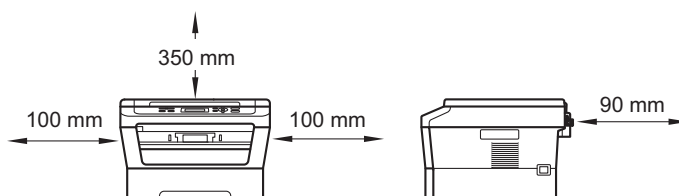

- De meegeleverde onderdelen kunnen per land verschillen.
- We raden u aan om het originele verpakkingsmateriaal te bewaren voor het geval u de machine in de toekomst wilt vervoeren.
- Als u de machine moet vervoeren, is het raadzaam om deze zorgvuldig te verpakken in de oorspronkelijke verpakking om eventuele beschadiging te voorkomen. Zorg er bovendien voor dat de machine tijdens het vervoer voldoende verzekerd is. In *De machine inpakken en vervoeren* in de *uitgebreide gebruikershandleiding* leest u hoe u de machine weer inpakt.
- De interfacekabel is geen standaardaccessoire. Koop de juiste interfacekabel voor de interface die u wilt gebruiken (USB of netwerk).

#### USB-kabel

- Wij raden u aan een USB 2.0-kabel (type A/B) te gebruiken die niet langer is dan 2 meter.
- Sluit de interfacekabel nu nog NIET aan. De interfacekabel wordt pas aangesloten tijdens het installeren van MFL-Pro.

#### Netwerkkabel

Gebruik een Straight-Through Categorie 5 (of hoger) twisted-pair kabel voor 10BASE-T of 100BASE-TX Fast Ethernetnetwerken.

# 2


## Het verpakkingsmateriaal uit de machine verwijderen

### ! BELANGRIJK


Steek het netsnoer nog NIET in het stopcontact.

- a** Verwijder de verpakkingstape van de buitenkant van de machine en de film die de glasplaat bedekt.

- b** Maak de voorklep open.

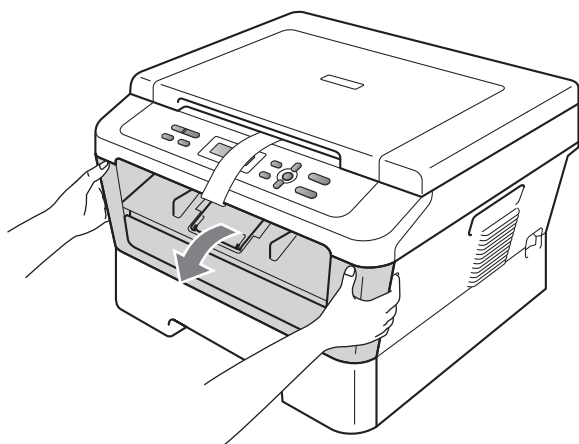


- c** Verwijder het siliciumpakket uit de binnenkant van de machine.

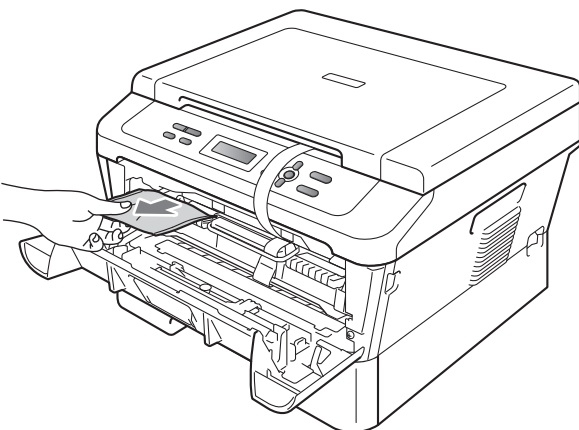


### ⚠ VOORZICHTIG

Eet de Silica-verpakking NIET op. Verwijder deze onmiddellijk. Zoek onmiddellijk medische hulp als u deze hebt ingeslikt.


- d** Til de elastische band op van de drum.

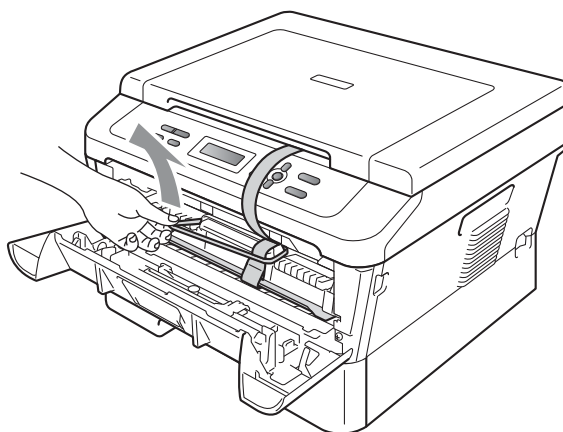


- e** Trek de papieren strook eruit om het beschermende materiaal te verwijderen (zie onderstaande afbeelding).

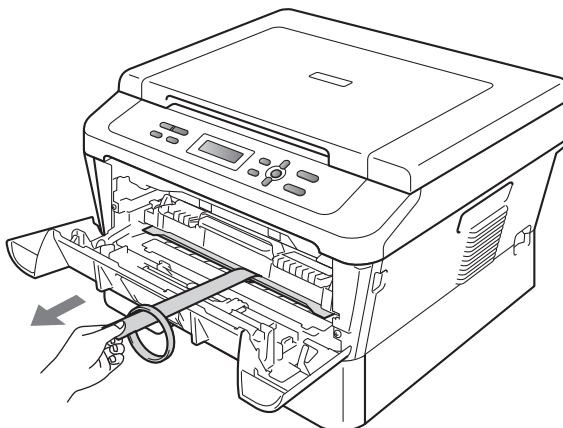


- f** Neem de drumeenheid en de tonercartridge uit de machine.

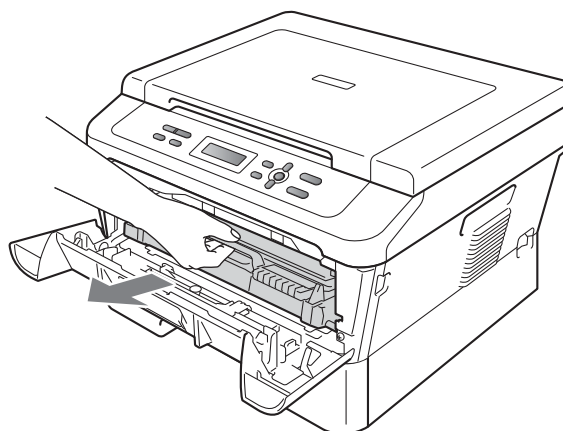

- g** Schud de drum voorzichtig enkele malen heen en weer om de toner gelijkmatig te verdelen.

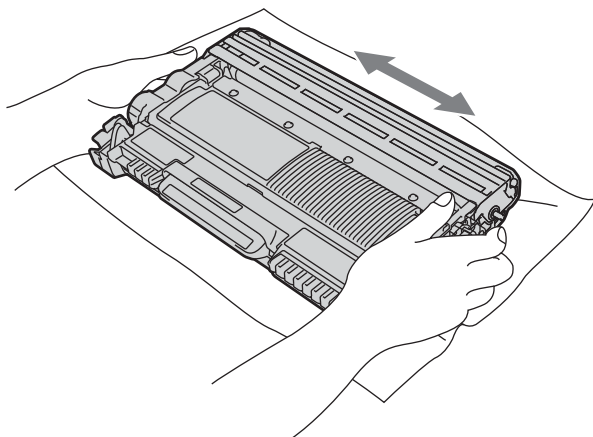


- h** Installeer het geheel van drumeenheid en tonercartridge opnieuw in de machine.

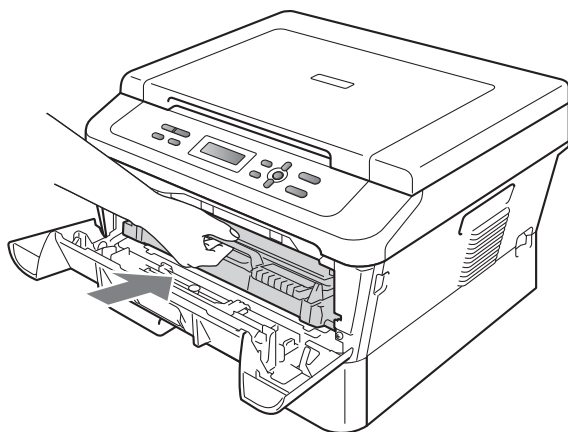


- i** Sluit de voorklep van de machine.

## **3** Papier in de papierlade plaatsen


- a** Trek de papierlade volledig uit de machine.

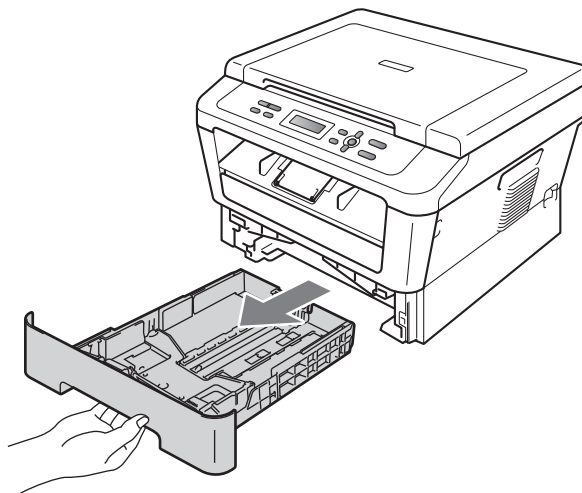

- b** Druk op de groene ontgrendeling van de papiergeleiders ① en verschuif de papiergeleiders voor het correcte papierformaat van het papier dat u in de lade plaatst. Zorg ervoor dat de geleiders goed in de sleuven zitten.

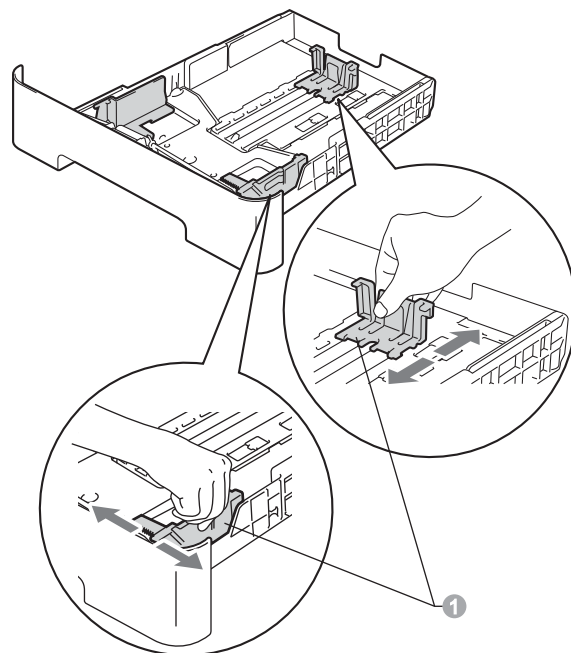


- c** Waaier de stapel papier goed door om te voorkomen dat papier vastloopt of scheef wordt ingevoerd.

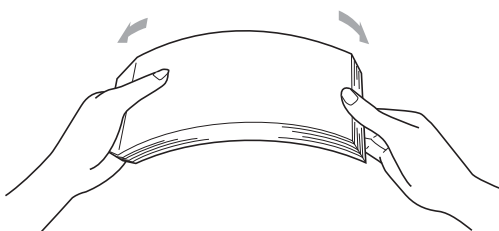

- d** Plaats papier in de lade en verzeker u van het volgende:

- De stapel papier overschrijdt niet de markering die de maximale papierhoogte (▼▼▼) ① aangeeft. Wanneer u te veel papier in de papierlade doet, leidt dat tot papierstoringen.
- De zijde van het papier waarop wordt afgedrukt moet naar beneden liggen.
- De papiergeleiders raken de zijkanten van het papier zodat het goed wordt ingevoerd.

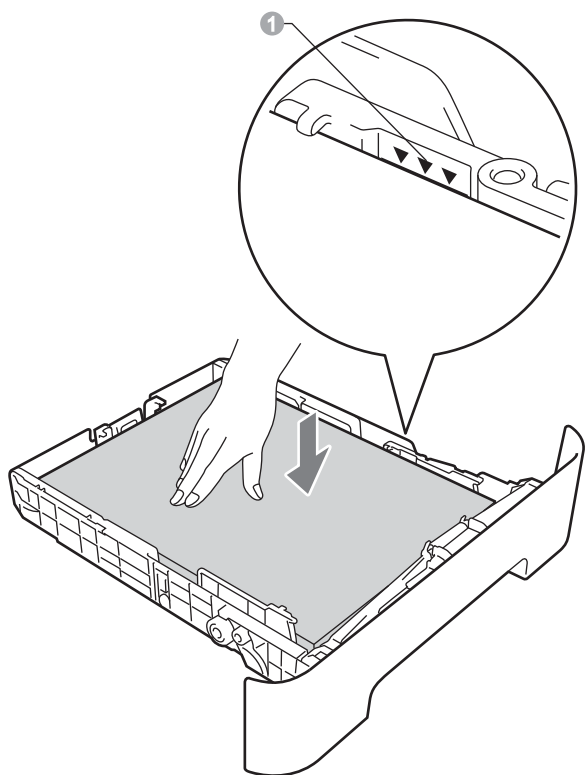


- e** Plaats de papierlade stevig terug in de machine. Zorg ervoor dat hij geheel in de machine zit.



Zie *Aanbevolen papier en afdrukmedia* in de *Beknopte gebruikershandleiding* voor meer informatie over aanbevolen papier.

## 4 Het bedieningspaneel/deksel bevestigen

- a** Open het documentdeksel.
- b** Kies uw taal en bevestig het bedieningspaneel op de machine.

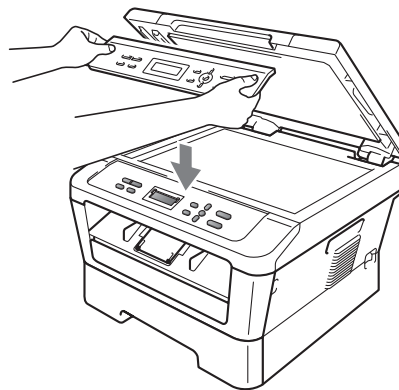

### Opmerking

Als het bedieningspaneel niet op de juiste wijze wordt bevestigd, werken de toetsen op het bedieningspaneel niet.


## 5 Sluit het netsnoer aan

### ! BELANGRIJK

Sluit de interfacekabel nog NIET aan.



- a** Sluit het stroomsnoer aan op de machine en steek het vervolgens in een stopcontact.
- b** Schakel de machine in via de stroomschakelaar.

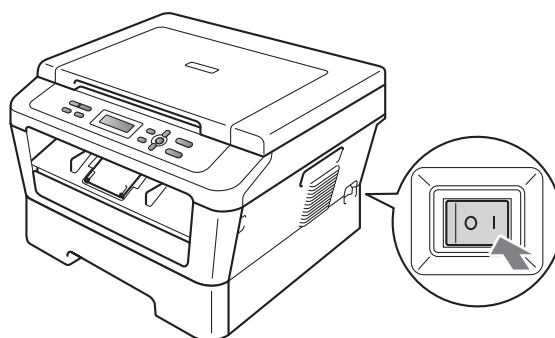

# 6

## Stel uw land in

- a** Controleer of het apparaat aanstaat door de stekker in het stopcontact te steken.

Druk op **OK**.

Set Country  
Press OK Key

- b** Druk op ▲ of ▼ om uw land te selecteren.  
(Voor Nederland)

Nederland  
Select ▲▼ or OK

(Voor België)

België/Belgique  
Select ▲▼ or OK

- c** Druk op **OK** wanneer het LCD-scherm uw land toont.

- d** U wordt gevraagd het land opnieuw te bevestigen.

(Voor Nederland)

Nederland?  
▲ Ja ▼ Nee

(Voor België)

België/Belgique?  
▲Ja/Oui ▼Nee/Non

- e** Voer een van de volgende stappen uit:
- Als op het lcd-scherm het juiste land wordt weergegeven, drukt u op ▲ om naar stap **f** te gaan.
  - Druk op ▼ om terug te gaan naar stap **b** om het land nogmaals te selecteren.

- f** Nadat het LCD twee seconden lang Geaccepteerd toont, verschijnt Wachten a.u.b..

# 7

## Selecteer uw taal.

- a** Na het opnieuw opstarten verschijnt op het lcd-scherm:

Selecteer Taal  
Druk op OK-toets

Druk op **OK**.

- b** Druk op ▲ of ▼ om uw taal te selecteren en druk op **OK**.

Selecteer Taal  
Nederlands

- c** Wanneer het lcd-scherm de juiste taal toont, drukt u op ▲.

—OF—

Druk op ▼ om terug te gaan naar stap **b** om de taal nogmaals te selecteren.

Nederlands?  
▲ Ja ▼ Nee



### Opmerking

Wanneer u een verkeerde taal hebt ingesteld, kunt u de juiste taal selecteren met behulp van het menu op het bedienpaneel. Voor details raadpleegt u *De taal van het lcd-scherm veranderen* in de gebruikershandleiding.

# 8

## Het contrast van het LCD-scherm instellen (indien nodig)

Als u de tekst op het LCD-scherm moeilijk kunt lezen, kunt u eens een andere contrastinstelling proberen.

- a** Druk op **Menu**.
- b** Druk op ▲ of ▼ om 1.Standaardinst. te selecteren.  
Druk op **OK**.
- c** Druk op ▲ of ▼ om 3.LCD-contrast te selecteren.  
Druk op **OK**.
- d** Druk op ▲ om het contrast te verhogen.  
—OF—  
Druk op ▼ om het contrast te verlagen.  
Druk op **OK**.
- e** Druk op **Stop/Eindigen**.



# 9 Het type verbinding selecteren

Deze installatie-instructies gelden voor Windows® 2000 Professional, Windows® XP Home/Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7 en Mac OS X (versies 10.4.11, 10.5.x en 10.6.x).





## Opmerking

Voor Windows Server® 2003/2003 x64 Edition/2008/2008 R2 bezoekt u uw modelpagina op <http://solutions.brother.com/>.

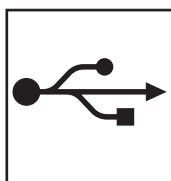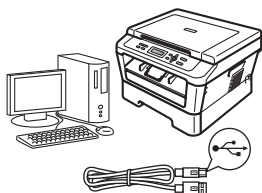


## Bij gebruik van USB-interfaces

Windows®, ga naar pagina 8  
Macintosh, ga naar pagina 10

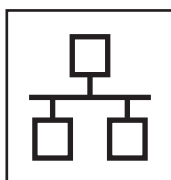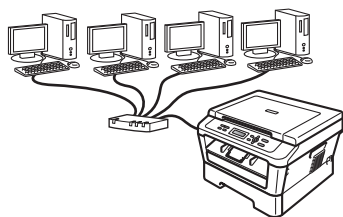

## Voor een bedraad netwerk (uitsluitend DCP-7070DW)

Windows®, ga naar pagina 12  
Macintosh, ga naar pagina 14

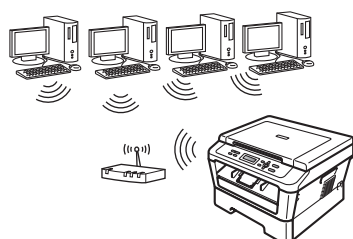

## Bij een draadloos netwerk

Windows® en Macintosh,  
ga naar pagina 16



## Opmerking

U kunt de laatste drivers en hulpprogramma's voor uw machine ophalen bij het Brother Solutions Center op <http://solutions.brother.com/>.

USB	Windows®
	Macintosh
Bedraad netwerk	Windows®
	Macintosh
Draadloos netwerk	Windows®
	Macintosh





## Bij gebruik van de USB-interface

(Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/Windows® 7)

### 10 Het installeren voorbereiden

- a** Zorg ervoor dat de computer is ingeschakeld en dat u bent aangemeld met beheerdersrechten.

#### ! BELANGRIJK


- Sluit alle geopende programma's.
- De schermen kunnen afhankelijk van het besturingssysteem verschillen.



#### Opmerking

De installatie-cd-rom bevat ScanSoft™ PaperPort™ 12SE. Deze software ondersteunt Windows® XP (SP3 of recenter), XP Professional x64 Edition (SP2 of recenter), Windows Vista® (SP2 of recenter) en Windows® 7. Werk uw systeem bij met het meest recente Windows® Service Pack voordat u MFL-Pro Suite installeert. Gebruikers van Windows® 2000 (SP4 of recenter) volgen de instructies op het scherm wanneer het downloadvenster voor ScanSoft™ PaperPort™ 11SE wordt weergegeven tijdens de installatie van MFL-Pro Suite.

- b** Schakel de machine uit en controleer dat de USB-interfacekabel **NIET** aangesloten is op de machine. Als u deze kabel reeds had aangesloten, dient u deze nu los te koppelen.

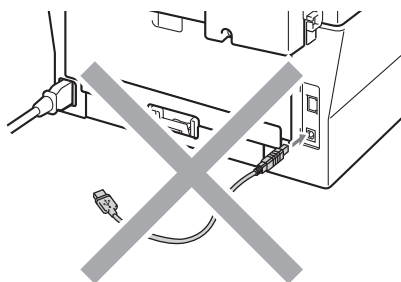

### 11 MFL-Pro Suite installeren

- a** Plaats de installatie-cd-rom in uw cd-rom-station. Als het venster met de modelnaam wordt weergegeven, kiest u uw machine. Als het scherm met de taal verschijnt, kiest u de gewenste taal.



#### Opmerking

Als het venster van Brother niet automatisch verschijnt, gaat u naar **Deze computer (Computer)**, dubbelklikt u op het pictogram van de cd-rom en dubbelklikt u vervolgens op **start.exe**.

- b** Klik op **Vorbereidende installatie** en vervolgens op **MFL-Pro Suite installeren**.



- c** Klik op **Ja** als u akkoord gaat met de licentieovereenkomsten.



#### Opmerking


- Als de installatie niet automatisch wordt voortgezet, opent u het hoofdmenu opnieuw door de cd-rom uit te werpen en weer in te voeren of door in de hoofdmap op het programma **start.exe** te dubbelklikken, waarna u vanaf stap **b** verdergaat met het installeren van MFL-Pro Suite.
- Als u Windows Vista® of Windows® 7 gebruikt en het scherm **Gebruikersaccountbeheer** verschijnt, klikt u op **Toestaan** of **Ja**.






- d** Volg de instructies op het scherm tot dit scherm wordt weergegeven.



- e** Sluit de USB-kabel aan op de USB-connector op de machine die gemarkeerd is met een -symbool, en sluit vervolgens de kabel aan op de computer.

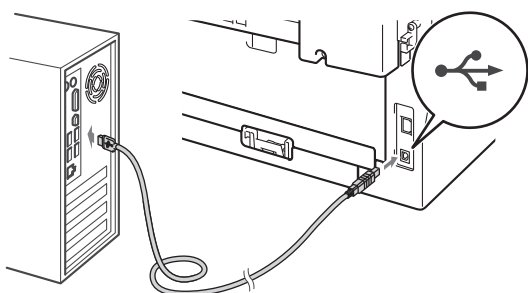

- f** Schakel de machine in en volg de instructies op het scherm om de instellingen te voltooien.

## ! BELANGRIJK

**Sluit de vensters NIET tijdens de installatie. Het kan enkele seconden duren voordat alle vensters worden weergegeven.**



### Opmerking

- Voor gebruikers van Windows Vista® of Windows® 7: wanneer het scherm **Windows-beveiliging** verschijnt, schakelt u het selectievakje in en klikt u op **Installeren** om de installatie te voltooien.
- Als er tijdens de software-installatie een foutbericht wordt weergegeven, voert u **Installatie Diagnose** uit dat u vindt in **start/Alle programma's/Brother/DCP-XXXX** (waar DCP-XXXX de modelnaam van de machine is).

## Voltooien

**De installatie is nu voltooid.**



### Opmerking

- Afhankelijk van uw beveiligingsinstellingen is het mogelijk dat er een Windows-beveiligingsscherm of een scherm van de antivirussoftware wordt weergegeven wanneer u de machine of de bijhorende software gebruikt. Stem in met het verder zetten van de handeling.
- XML Paper Specification-printerdriver**  
De XML Paper Specification-printerdriver is de meest geschikte driver voor Windows Vista® en Windows® 7 voor het afdrukken vanuit toepassingen die gebruikmaken van XML Paper Specification-documenten. U kunt de meest recente driver downloaden vanaf het Brother Solutions Center op <http://solutions.brother.com/>.




## Bij gebruik van de USB-interface (Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x)


### 10 Het installeren voorbereiden

- a** Controleer of de machine is aangesloten en of de Macintosh is ingeschakeld. U dient te zijn aangemeld met beheerdersrechten.

#### ! BELANGRIJK

Als u Mac OS X 10.4.10 gebruikt, werkt u het systeem bij naar Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x. (Voor de meest recente drivers en informatie over de door u gebruikte Mac OS X gaat u naar <http://solutions.brother.com/>.)

- b** Sluit de USB-kabel aan op de USB-connector op de machine die gemarkeerd is met een -symbool, en sluit vervolgens de kabel aan op de Macintosh.

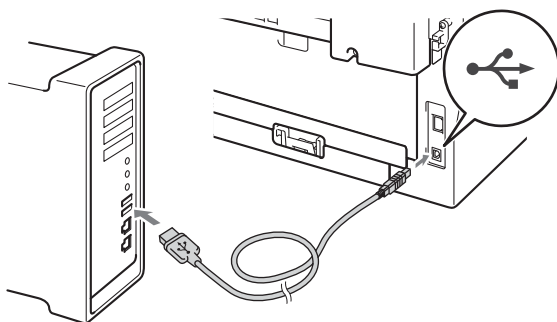

- c** Zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar van de machine in de stand 'aan' staat.

### 11 MFL-Pro Suite installeren


- a** Plaats de installatie-cd-rom in uw cd-rom-station.
- b** Dubbelklik op het pictogram **Start Here OSX**. Volg de instructies op uw computerscherm.



#### Opmerking

Het kan enkele minuten duren voordat de installatie voltooid is.

- c** Volg de instructies op het scherm tot dit scherm wordt weergegeven. Selecteer de machine in de lijst en klik op **OK**.

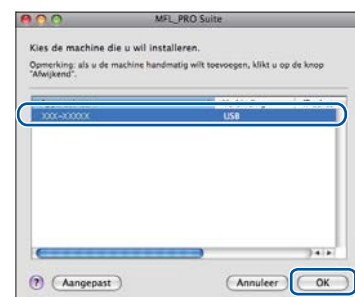

- d** Klik op **Volgende** wanneer dit scherm wordt weergegeven.



De installatie van MFL-Pro Suite is nu voltooid.  
Ga naar step 12 op pagina 11.



## 12 Presto! PageManager ophalen en installeren


Wanneer Presto! PageManager is geïnstalleerd, wordt er OCR-functionaliteit toegevoegd aan Brother ControlCenter2. U kunt eenvoudig foto's en documenten scannen, delen en ordenen met Presto! PageManager.

Klik op **Brother-support** op het scherm **Presto! PageManager** en volg de instructies op het scherm.



Voltooiën

De installatie is nu voltooid.



## Bij gebruik van de interface voor bedrade netwerken (uitsluitend DCP-7070DW) (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/Windows® 7)

### 10 Het installeren voorbereiden

- a** Zorg ervoor dat de computer is ingeschakeld en dat u bent aangemeld met beheerdersrechten.


#### ! BELANGRIJK


- Sluit alle geopende programma's.
- De schermen kunnen afhankelijk van het besturingssysteem verschillen.




#### Opmerking

- De installatie-cd-rom bevat ScanSoft™ PaperPort™ 12SE. Deze software ondersteunt Windows® XP (SP3 of recenter), XP Professional x64 Edition (SP2 of recenter), Windows Vista® (SP2 of recenter) en Windows® 7. Werk uw systeem bij met het meest recente Windows® Service Pack voordat u MFL-Pro Suite installeert. Gebruikers van Windows® 2000 (SP4 of recenter) volgen de instructies op het scherm wanneer het downloadvenster voor ScanSoft™ PaperPort™ 11SE wordt weergegeven tijdens de installatie van MFL-Pro Suite.
- Zorg dat alle persoonlijke firewallsoftware (met uitzondering van Windows® Firewall), antispyware- of antivirus toepassingen gedurende het installatieproces uitgeschakeld zijn.

- b** Verwijder de beschermkap van de LAN-aansluiting gemarkeerd met een -symbool.

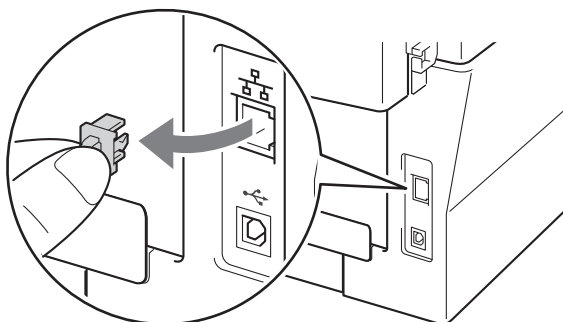

- c** Sluit de netwerkinterfacekabel aan op de LAN-connector en sluit de kabel daarna aan op een vrije poort op uw hub.

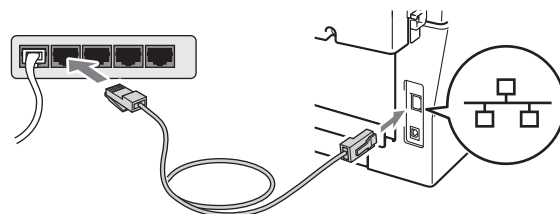

- d** Zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar van de machine in de stand 'aan' staat.

### 11 MFL-Pro Suite installeren

- a** Plaats de installatie-cd-rom in uw cd-rom-station. Als het venster met de modelnaam wordt weergegeven, kiest u uw machine. Als het scherm met de taal verschijnt, kiest u de gewenste taal.



#### Opmerking

Als het venster van Brother niet automatisch verschijnt, gaat u naar **Deze computer (Computer)**, dubbelklikt u op het pictogram van de cd-rom en dubbelklikt u vervolgens op **start.exe**.

- b** Klik op **Vorbereidende installatie** en vervolgens op **MFL-Pro Suite installeren**.




- c** Klik op **Ja** als u akkoord gaat met de licentieovereenkomsten.




#### Opmerking

- Als de installatie niet automatisch wordt voortgezet, opent u het hoofdmenu opnieuw door de cd-rom uit te werpen en weer in te voeren of door in de hoofdmap op het programma **start.exe** te dubbelklikken, waarna u vanaf stap **b** verdergaat met het installeren van MFL-Pro Suite.
- Als u Windows Vista® of Windows® 7 gebruikt en het scherm **Gebruikersaccountbeheer** verschijnt, klikt u op **Toestaan** of **Ja**.



- d** Kies **Wijzig de poortinstellingen van de firewall om netwerkverbinding mogelijk te maken en ga door met de installatie. (Aanbevolen)** en klik op **Volgende** wanneer het scherm **Firewall/antivirus gedetecteerd** wordt weergegeven. (Niet voor gebruikers van Windows® 2000)

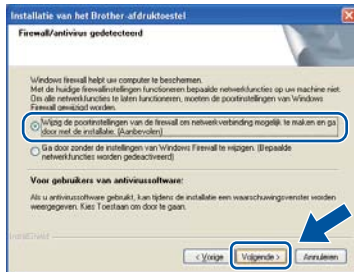

Als u de Windows® Firewall niet gebruikt, raadpleegt u de gebruikershandleiding bij uw firewall- of antivirussoftware voor informatie over het toevoegen van de volgende netwerkpoorten.

- Voor netwerkscannen voegt u UDP-poort 54925 toe.
- Als u nog steeds problemen met uw netwerkverbinding ondervindt, voegt u UDP-poort 137 toe.

- e** Volg de instructies op het scherm voor de complete instelling.

## ! BELANGRIJK

**Sluit de vensters NIET tijdens de installatie. Het kan enkele seconden duren voordat alle vensters worden weergegeven.**

### Opmerking

- Als uw machine niet in het netwerk wordt gevonden, controleert u de instellingen door de instructies op het scherm te volgen.
- U kunt het IP-adres en de knooppuntnaam van uw machine achterhalen door het netwerkconfiguratie rapport af te drukken. Raadpleeg *Het netwerkconfiguratie rapport afdrukken* op pagina 32.
- Voor gebruikers van Windows Vista® of Windows® 7: wanneer het scherm **Windows-beveiliging** verschijnt, schakelt u het selectievakje in en klikt u op **Installeren** om de installatie te voltooien.
- Als er tijdens de software-installatie een foutbericht wordt weergegeven, voert u **Installatie Diagnose** uit dat u vindt in **start/Alle programma's/Brother/DCP-XXXX LAN** (waar DCP-XXXX de modelnaam van de machine is).

## 12 MFL-Pro Suite installeren op andere computers (indien nodig)

Als u de machine met meerdere computers in het netwerk wilt gebruiken, installeert u MFL-Pro Suite op elk van deze computers. Ga naar step **11** op pagina 12.

### Opmerking

#### Netwerkllicentie (Windows®)


Bij dit product is een pc-licentie voor maximaal 5 gebruikers inbegrepen. Deze licentie ondersteunt de installatie van de MFL-Pro inclusief ScanSoft™ PaperPort™ 12SE of ScanSoft™ PaperPort™ 11SE op maximaal 5 pc's voor gebruik in een netwerk. Wanneer u meer dan 5 pc's met ScanSoft™ PaperPort™ 12SE of ScanSoft™ PaperPort™ 11SE wilt installeren, koop dan Brother NL-5; dit is een pakket met een meervoudige pc-licentieovereenkomst voor maximaal 5 extra gebruikers. Neem contact op met uw bevoegde Brother-dealer of de Brother klantenservice om het NL-5-pakket te kopen.

## Voltooien

**De installatie is nu voltooid.**

### Opmerking

- Afhankelijk van uw beveiligingsinstellingen is het mogelijk dat er een Windows-beveiligingsscherm of een scherm van de antivirussoftware wordt weergegeven wanneer u de machine of de bijhorende software gebruikt. Stem in met het verder zetten van de handeling.
- **XML Paper Specification-printerdriver**  
De XML Paper Specification-printerdriver is de meest geschikte driver voor Windows Vista® en Windows® 7 voor het afdrukken vanuit toepassingen die gebruikmaken van XML Paper Specification-documenten. U kunt de meest recente driver downloaden vanaf het Brother Solutions Center op <http://solutions.brother.com/>.



## Bij gebruik van de interface voor bedrade netwerken (uitsluitend DCP-7070DW)

(Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x)


### 10


#### Het installeren voorbereiden

- a** Controleer of de machine is aangesloten en of de Macintosh is ingeschakeld. U dient te zijn aangemeld met beheerdersrechten.


#### ! BELANGRIJK

Als u Mac OS X 10.4.10 gebruikt, werkt u het systeem bij naar Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x. (Voor de meest recente drivers en informatie over de door u gebruikte Mac OS X gaat u naar <http://solutions.brother.com/>.)

- b** Verwijder de beschermkap van de LAN-aansluiting gemarkeerd met een -symbool.

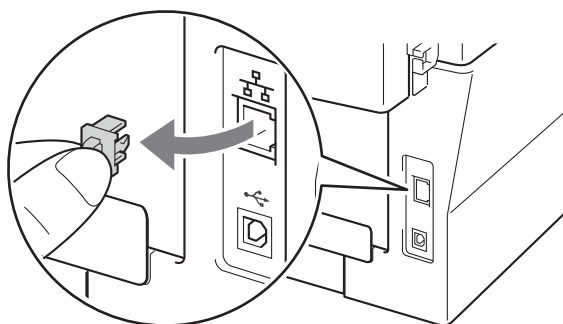

- c** Sluit de netwerkinterfacekabel aan op de LAN-connector en sluit de kabel daarna aan op een vrije poort op uw hub.

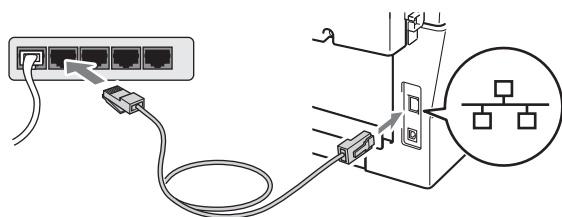

- d** Zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar van de machine in de stand 'aan' staat.

### 11

#### MFL-Pro Suite installeren


- a** Plaats de installatie-cd-rom in uw cd-rom-station.
- b** Dubbelklik op het pictogram **Start Here OSX**. Volg de instructies op uw computerscherm.



#### Opmerking

Het kan enkele minuten duren voordat de installatie voltooid is.


- c** Volg de instructies op het scherm tot dit scherm wordt weergegeven. Selecteer de machine in de lijst en klik op **OK**.

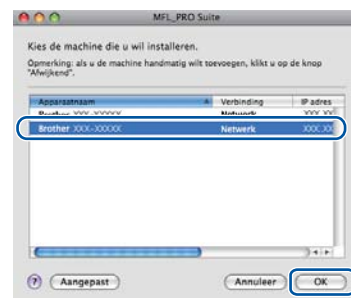

#### Opmerking

Als uw machine niet in het netwerk wordt gevonden, controleert u uw netwerkinstellingen.






## Opmerking

- U kunt het MAC-adres (ethernetadres) en het IP-adres van uw machine achterhalen door het netwerkconfiguratie rapport af te drukken. Raadpleeg *Het netwerkconfiguratie rapport afdrukken* op pagina 32.
- Klik op **OK** wanneer dit scherm wordt weergegeven.



Voer in het veld **Display Naam** een naam van maximaal 15 tekens in voor uw Macintosh en klik op **OK**. Ga naar **d**.

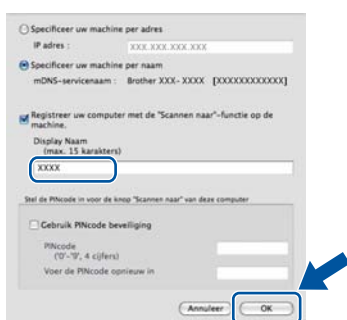

- Indien u de toets **SCAN** van de machine wilt gebruiken om via het netwerk te scannen, moet u **Registreer uw computer met de "Scannen naar"-functie op de machine.** aanvinken.
- De naam die u hier invoert, wordt weergegeven op het lcd-scherm van de machine wanneer u op **(SCAN)** drukt en een scanoptie kiest. (Raadpleeg *Netwerkscannen* in de *softwarehandleiding* voor meer informatie.)

**d** Wanneer dit scherm verschijnt, klikt u op **Volgende**.




**OK!** De installatie van MFL-Pro Suite is nu voltooid.  
Ga naar **step 12** op pagina 15.

## 12 Presto! PageManager ophalen en installeren

Wanneer Presto! PageManager is geïnstalleerd, wordt er OCR-functionaliteit toegevoegd aan Brother ControlCenter2. U kunt eenvoudig foto's en documenten scannen, delen en ordenen met Presto! PageManager.

Klik op **Brother-support** op het scherm **Presto! PageManager** en volg de instructies op het scherm.

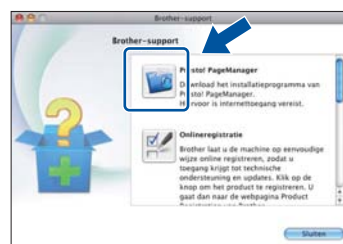

## 13 MFL-Pro Suite installeren op andere computers (indien nodig)

Als u de machine met meerdere computers in het netwerk wilt gebruiken, installeert u MFL-Pro Suite op elk van deze computers. Ga naar **step 11** op pagina 14.

Voltooien

De installatie is nu voltooid.





## Bij gebruik van de draadloze netwerkinterface

### 10 Voordat u begint

Eerst moet u de draadloze netwerkinstellingen van het apparaat configureren om te kunnen communiceren met de toegangspoort / de router van het netwerk. Wanneer u het apparaat zodanig hebt geconfigureerd dat het kan communiceren met de toegangspoort / router, hebben computers op het netwerk toegang tot het apparaat. Als u de machine vanaf deze computers wilt gebruiken, moet u de drivers en software installeren. De volgende stappen leiden u door de configuratie en de installatie.

#### ! BELANGRIJK


- Wanneer u de machine gaat aansluiten op het netwerk, adviseren we u dat u vóór de installatie contact opneemt met uw systeembeheerder. U dient de draadloze netwerkinstellingen te kennen voordat u de installatie gaat uitvoeren.
  - Als u de draadloze instellingen van de machine reeds eerder hebt geconfigureerd, moet u eerst de LAN-instellingen herstellen, pas dan kunt u de draadloze instellingen opnieuw configureren.
1. (Voor DCP-7055W / DCP-7057W) Druk op Menu op uw machine en druk vervolgens op ▲ of ▼ om 3.Netwerk te selecteren. Druk op OK.  
(Voor DCP-7070DW) Druk op Menu op uw machine en druk vervolgens op ▲ of ▼ om 4.Netwerk te selecteren. Druk op OK.
  2. Druk op ▲ of ▼ om 0.Netwerkreset te selecteren. Druk op OK.
  3. Druk op ▲ om Herstel te selecteren.
  4. Druk op ▲ om Ja te selecteren.



#### Opmerking

- Voor een optimaal resultaat bij normale afdrucken plaatst u de machine van Brother zo dicht mogelijk bij de netwerktoegangspoort/router. Zorg dat er zo min mogelijk obstakels tussen de router en de printer staan. Grote voorwerpen en muren tussen de twee apparaten en storingssignalen van andere elektronische apparaten kunnen de snelheid van gegevensoverdracht negatief beïnvloeden. Vanwege deze factoren is draadloos niet altijd de beste verbindingsmethode voor alle documenttypen en applicaties. Als u grote bestanden afdrukt, zoals lange documenten met een combinatie van tekst en grote grafische afbeeldingen, is de bedrade Ethernetmethode wellicht sneller. Met USB worden de gegevens het snelste overgedragen.
- Weliswaar kunt u de Brother DCP-7070DW in zowel een bedraad als een draadloos netwerk gebruiken, maar u kunt op een bepaald moment slechts één van deze methoden gebruiken.
- De schermen zijn gebaseerd op DCP-7070DW.

#### Infrastructuurmodus

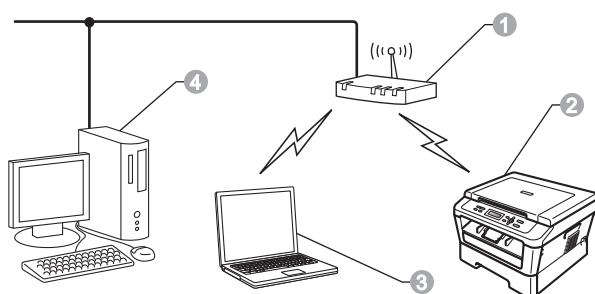

- 1 Toegangspoort / router
- 2 Draadloze netwerkmachine (deze machine)
- 3 Computer met draadloze functionaliteit op de toegangspoort / router aangesloten
- 4 Bedrade computer die op de toegangspoort / router is aangesloten



## 11

### Kies uw draadloze installatiemethode


De volgende instructies beschrijven drie manieren waarop u de machine van Brother in een draadloze netwerkomgeving kunt installeren. Selecteer de methode die u wenst voor uw omgeving.



#### Opmerking

Raadpleeg de *netwerkhandleiding* als u de machine in een andere draadloze omgeving instelt.

- a** Configureren met behulp van de installatie-cd-rom en met tijdelijk gebruik van een USB-kabel (uitsluitend Windows®)

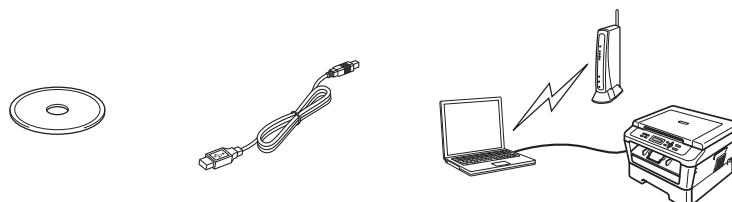

We adviseren u voor deze methode een pc te gebruiken met een draadloze aansluiting op het internet.

#### ! BELANGRIJK

- Tijdens de configuratie moet u tijdelijk een USB-kabel gebruiken (kabel niet meegeleverd).
- Voor gebruikers van Windows® 2000 en Windows® XP moet u de draadloze instellingen van uw netwerk weten voordat u verder gaat. Noteer u draadloze netwerkinstellingen in onderstaand gedeelte.

Artikel	Noteer de huidige instellingen van het draadloze netwerk
SSID (Netwerknaam)	
Netwerksleutel (veiligheidscode / coderingstoets)	

\* De netwerksleutel kan ook zijn beschreven als het wachtwoord, veiligheidscode of coderingstoets.

#### ! BELANGRIJK

Neem voor hulp uitsluitend contact op met de Brother Customer Service wanneer u de draadloze veiligheidsinformatie paraat hebt. We kunnen u niet assisteren bij het opsporen van de veiligheidsinstellingen van uw netwerk.



#### Opmerking

- Wanneer u deze informatie (SSID en netwerksleutel) niet weet, kunt u niet verder gaan met de draadloze instelling.
- Hoe kan ik deze informatie vinden (SSID en netwerksleutel)?
  1. Raadpleeg de documentatie die u hebt gekregen bij uw draadloos toegangspoort / router.
  2. De oorspronkelijke netwerknaam kan de naam van de fabrikant zijn of de modelnaam.
  3. Wanneer u deze veiligheidsgegevens niet weet, neem dan contact op met de producent van de router, uw netwerkbeheerder of de internetleverancier.

Ga nu naar

pagina 19



## **b** Handmatige configuratie vanaf het regelpaneel (Windows® en Macintosh)

Wanneer de draadloos toegangspoort / router geen Wi-Fi Protected Setup (WPS) of AOSS™ ondersteunt, **noteer dan de draadloze netwerkinstellingen** van uw draadloos toegangspoort / router in het onderstaande gedeelte.

### **! BELANGRIJK**

Neem voor hulp uitsluitend contact op met de Brother Customer Service wanneer u de draadloze veiligheidsinformatie paraat hebt. We kunnen u niet assisteren bij het opsporen van de veiligheidsinstellingen van uw netwerk.

Artikel	Noteer de huidige instellingen van het draadloze netwerk
SSID (Netwerknnaam)	
Netwerksleutel (veiligheidscode / coderingstoets)	

\* De netwerksleutel kan ook zijn beschreven als het wachtwoord, veiligheidscode of coderingstoets.



### **Opmerking**


- Wanneer u deze informatie (SSID en netwerksleutel) niet weet, kunt u niet verder gaan met de draadloze instelling.
- Hoe kan ik deze informatie vinden (SSID en netwerksleutel)?
  1. Raadpleeg de documentatie die u hebt gekregen bij uw draadloos toegangspoort / router.
  2. De oorspronkelijke netwerknnaam kan de naam van de fabrikant zijn of de modelnaam.
  3. Wanneer u deze veiligheidsgegevens niet weet, neem dan contact op met de producent van de router, uw netwerkbeheerder of de internetleverancier.

**Ga nu naar**

**pagina 22**

## **C** 1x go toets configuratie met behulp van Wi-Fi Protected Setup of AOSS™ (Windows® en Macintosh)

Wanneer uw draadloze toegangspoort / router automatisch de draadloze modus (1x go toets) ondersteunt (Wi-Fi Protected Setup of AOSS™)

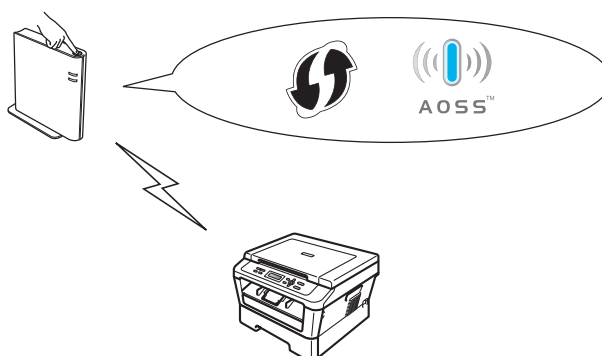

**Ga nu naar**

**pagina 23**



## Configureren met behulp van de installatie-cd-rom en met tijdelijk gebruik van een USB-kabel (uitsluitend Windows®)

### 12 De draadloze instellingen configureren

#### ! BELANGRIJK

- Tijdens de configuratie moet u tijdelijk een USB- of Ethernetkabel (uitsluitend DCP-7070DW) gebruiken (kabel niet meegeleverd).
- Voor gebruikers van Windows® 2000 en Windows® XP moet u de draadloze instellingen van uw netwerk hebben die u hebt genoteerd voor uw netwerk in stap 11 op pagina 17 voordat u verder gaat.

- a** Plaats de installatie-cd-rom in uw cd-rom-station. Wanneer het scherm erom vraagt, selecteer dan uw model en de gewenste taal.



#### Opmerking

Als het venster van Brother niet automatisch verschijnt, gaat u naar **Deze computer (Computer)**, dubbelklikt u op het pictogram van de cd-rom en dubbelklikt u vervolgens op **start.exe**.

- b** Klik op **Voorbereidende installatie** installeren en dan op **MFL-Pro Suite** installeren.



- c** Klik op **Ja** als u akkoord gaat met de licentieovereenkomst. Volg de instructies op uw computerscherm.

- d** Kies **Draadloze netwerkverbinding** en klik vervolgens op **Volgende**.



#### Opmerking

Voor Windows Vista® en Windows® 7: wanneer het scherm **Gebruikersaccountbeheer** verschijnt, klikt u op **Toestaan** of **Ja**.



Wanneer dit scherm verschijnt, kiest u **Wijzig de poortinstellingen van de firewall** om netwerkverbinding mogelijk te maken en ga door met de installatie. (Aanbevolen) en klikt u op **Volgende**. (Niet voor gebruikers van Windows®2000)



Als u de Windows® Firewall niet gebruikt, raadpleegt u de gebruikershandleiding bij uw firewall- of antivirussoftware voor informatie over het toevoegen van de volgende netwerkpoorten.

- Voor netwerkscannen voegt u UDP-poort 54925 toe.
- Als u nog steeds problemen met uw netwerkverbinding ondervindt, voegt u UDP-poort 137 toe.



Kies **Nee** en klik vervolgens op **Volgende**.



Raadpleeg de **Belangrijke boodschap**. Activeer het vakje wanneer u heeft gecontroleerd dat de draadloze instelling is geactiveerd en klik dan op **Volgende**.




#### Opmerking

Wanneer u de installatie verricht vanaf een draadloze pc met Windows Vista® of Windows® 7, kruis dan het vakje aan en klik op **Volgende**. Het installatieprogramma detecteert dan automatisch uw draadloze netwerkinstellingen.



# Voor gebruikers van het draadloze netwerk

- h** Kies **Tijdelijk gebruik van een USB-kabel (aanbevolen)** en klik vervolgens op **Volgende**.

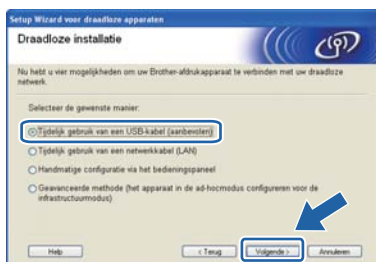


- i** Sluit de USB-kabel (niet bij de levering inbegrepen) tijdelijk direct op de computer en de machine aan.



- j** Wanneer het bevestigingsscherm verschijnt, selecteer het vakje dan en klik op **Volgende**. Wanneer het volgende scherm verschijnt, selecteer dan **Ja** wanneer u verbinding wilt maken met het weergegeven SSID. Klik op **Volgende** en ga naar **n**.




- k** De wizard zoekt naar draadloze netwerken die voor de machine beschikbaar zijn. Selecteer de SSID die u in stap **11** op pagina 17 voor uw netwerk hebt opgeschreven en klik dan op **Volgende**.

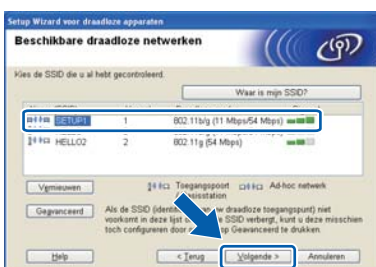

## Opmerking

- Is de lijst leeg, controleer dan of de voeding van de toegangspoort is ingeschakeld en of deze de SSID doorgeeft, en controleer vervolgens of de machine en de toegangspoort zich binnen het bereik voor draadloze communicatie bevinden. Klik vervolgens op **Vernieuwen**.
- Als uw toegangspoort de SSID niet doorgeeft, kunt u deze handmatig toevoegen door op de knop **Geavanceerd** te klikken. Volg de scherm instructies voor het invoeren van de **Naam (SSID)** en klik op **Volgende**.

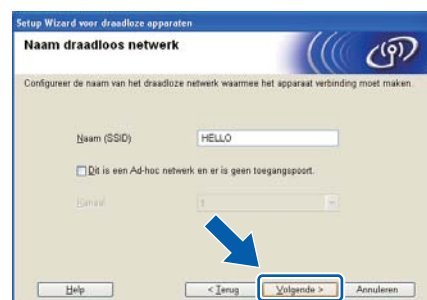

- l** Als uw netwerk niet is geconfigureerd voor verificatie en versleuteling, dan wordt het volgende scherm weergegeven. Klik op **OK** om de configuratie voort te zetten en ga naar **n**.



- m** Voer de **Netwerksleutel** in die u hebt opgeschreven bij stap **11** op pagina 17. Voer deze vervolgens nogmaals in in **Netwerksleutel bevestigen** en klik op **Volgende**.





- n** Klik op **Volgende**. De instellingen worden naar de machine gestuurd.



## Opmerking

- De instellingen blijven ongewijzigd als u op **Annuleren** klikt.
- Als u het IP-adres van de machine handmatig wilt wijzigen, klikt u op **IP-adres wijzigen** en geeft u de benodigde IP-instellingen voor uw netwerk op.
- Wanneer het scherm voor de mislukte draadloze instelling verschijnt, klik dan op **Opnieuw** en probeer het opnieuw vanaf stap **k**.

- o** 60 seconden lang verschijnt er op de lcd een melding over het verbindingsresultaat.

- p** Koppel de USB-kabel tussen de computer en de machine los.



De draadloze instelling is nu compleet.

Wanneer u MFL-Pro Suite wilt installeren, gaat u verder met stap **f** op pagina 29.

**Ga nu naar**  
pagina 29





## Handmatige configuratie vanaf het regelpaneel (Windows® en Macintosh)

### 12

### De draadloze instellingen configureren

#### ! BELANGRIJK

Voordat u verder gaat, moet u de draadloze instellingen gebruiken die u voor uw netwerk hebt genoteerd in stap 11 op pagina 17.

- a** (Voor DCP-7055W / DCP-7057W) Druk op **Menu** op uw machine, vervolgens op **▲** of **▼** om 3. *Netwerk* te selecteren en druk daarna op **OK**. Druk op **▲** of **▼** om 2. *Inst. Wizard* te selecteren en druk vervolgens op **OK**.

(voor DCP-7070DW) Druk op **Menu** op uw machine en op **▲** of **▼** om 4. *Netwerk* te selecteren. Druk vervolgens op **OK**. Druk op **▲** of **▼** om 2. *WLAN* te selecteren en druk op **OK**. Druk op **▲** of **▼** om 2. *Inst. Wizard* te selecteren en druk op **OK**. Wanneer *WLAN Activeren?* wordt weergegeven, drukt u op **▲** om *Aan* te selecteren. De wizard voor de draadloze instellingen wordt gestart.

Druk anders op **Stop/Eindigen** om de wizard voor draadloze instellingen te verlaten.

- b** De machine zoekt naar beschikbare SSID's. Wanneer er een lijst met SSID's verschijnt, kiest u met de toets **▲** of **▼** de SSID die u hebt genoteerd in stap 11 op pagina 17 en drukt u op **OK**. Wanneer u een verificatie- en codeermethode gebruikt die een netwerksleutel nodig heeft, gaat u naar **c**. Wanneer uw verificatiemethode Open Systeem gebruikt en uw codeermodus is Geen, ga dan naar **e**.



#### Opmerking

- Het duurt verschillende seconden om een lijst met beschikbare SSID's weer te geven.
- Wanneer er geen lijst met SSID's verschijnt, controleer dan of uw toegangspoort aan staat. Zet de machine dicht bij de toegangspoort of router en probeer het opnieuw vanaf **a**.
- Als het toegangspunt de SSID niet doorgeeft, moet u de SSID-naam handmatig invoeren. Voor meer informatie raadpleegt u *Uw machine configureren als de SSID niet wordt doorgegeven* in de *netwerkhandleiding*.

Wanneer uw draadloze toegangspoort / router Wi-Fi Protected Setup ondersteunt, verschijnt, *Geselecteerde toegangspoort ondersteunt WPS. WPS gebruiken?*. Wanneer u uw machine wilt aansluiten met behulp van de automatische draadloze modus, druk dan op **▲** om *Ja* te selecteren. (Wanneer uw *Nee*, kiest gaat u naar **c** om de netwerksleutel in te voeren.) Wanneer *Start WPS* op uw draadloze toegangspoort/router en kies *Volgende*. verschijnt, drukt u op de knop *Wi-Fi Protected Setup* van de draadloze toegangspoort / router en drukt u vervolgens op **▲** om *Vlg* te selecteren. Ga naar **e**.



- c** Voer de netwerksleutel die u in stap 11 op pagina 17 hebt opgeschreven. Gebruik **▲** of **▼** om iedere letter of ieder nummer te selecteren. Om de ingevoerde letters te wissen, drukt u op **Wis**. Om bijvoorbeeld de letter a in te voeren, drukt u op **▲** of **▼** totdat de letter verschijnt. Om het volgende teken in te voeren, drukt u op **OK**. Raadpleeg *Tekst voor draadloze instellingen invoeren* op pagina 27 voor meer informatie hierover. Druk tweemaal op **OK** wanneer u alle tekens hebt ingevoerd en druk dan op **▲** of **▼** om *Ja* te selecteren. Druk vervolgens op **OK** om de gekozen instellingen toe te passen. Ga naar **d**.
- d** Het apparaat probeert nu verbinding te maken met het draadloze netwerk met behulp van de informatie die u hebt ingevoerd.
- e** Er verschijnt op de lcd een melding en er wordt automatisch een WLAN rapport afgedrukt. Wanneer de verbinding mislukte, controleer dan de fout op het afgedrukte rapport en raadpleeg *Problemen oplossen* op pagina 24.



De draadloze instelling is nu compleet.

**Wanneer u MFL-Pro Suite wilt instellen, gaat u verder met stap 13.**

Bij gebruik van Windows®:

**Ga nu naar  
pagina 28**

Bij gebruik van een Macintosh:

**Ga nu naar  
pagina 30**





## 1x go toets configuratie met behulp van Wi-Fi Protected Setup of AOSS™ (Windows® en Macintosh)

### 12 De draadloze instellingen configureren

- a** Bevestig dat de draadloos toegangspoort / router het symbool Wi-Fi Protected Setup of AOSS™ heeft (zoals hieronder weergegeven).



- b** Plaats de Brother machine binnen het bereik van de Wi-Fi Protected Setup of AOSS™ toegangspoort / router. Het bereik kan anders zijn, afhankelijk van uw omgeving. Raadpleeg de meegeleverde instructies bij de toegangspoort / router.


- c** (Voor DCP-7055W / DCP-7057W) Druk op **Menu** op uw machine, vervolgens op **▲** of **▼** om 3. **Netwerk** te selecteren en druk daarna op **OK**. Druk op **▲** of **▼** om 3. **WPS/AOSS** te selecteren en druk vervolgens op **OK**.

(voor DCP-7070DW) Druk op **Menu** op uw machine en op **▲** of **▼** om 4. **Netwerk** te selecteren. Druk vervolgens op **OK**. Druk op **▲** of **▼** om 2. **WLAN** te selecteren en druk op **OK**. Druk op **▲** of **▼** om 3. **WPS/AOSS** te selecteren en druk op **OK**.

Wanneer **WLAN Activeren?** wordt weergegeven, drukt u op **▲** om **Aan** te selecteren. De wizard voor de draadloze instellingen wordt gestart.

Druk anders op **Stop/Eindigen** om de wizard voor draadloze instellingen te verlaten.

Wanneer **Start WPS/AOSS** op uw draadloze toegangspoort/router, verschijnt, drukt u op de knop **Wi-Fi Protected Setup of AOSS™** op de draadloos toegangspoort / router. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie over de draadloos toegangspoort / router. Druk daarna op **OK**.

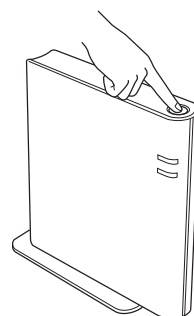

Deze functie detecteert automatisch welke modus uw toegangspoort / router gebruikt (Wi-Fi Protected Setup of AOSS™) om de machine te configureren.



#### Opmerking

Wanneer uw draadloos toegangspoort / router Wi-Fi Protected Setup (PIN-methode) ondersteunt en u wilt uw machine configureren met behulp van de PIN-methode (PIN = Personal Identification Number), zie dan *De PIN-methode van Wi-Fi Protected Setup gebruiken* in de *netwerkhandleiding*.

#### d

Er verschijnt op de lcd een melding en er wordt automatisch een WLAN rapport afgedrukt.

Wanneer de verbinding mislukte, controleer dan de fout op het afgedrukte rapport en raadpleeg *Problemen oplossen* op pagina 24.



**De draadloze instelling is nu compleet.**

**Wanneer u MFL-Pro Suite wilt instellen, gaat u verder met stap 13.**

**Bij gebruik van Windows®:**

**Ga nu naar  
pagina 28**

**Bij gebruik van een Macintosh:**

**Ga nu naar  
pagina 30**



## Problemen oplossen

### ❗ BELANGRIJK

Neem voor hulp uitsluitend contact op met de Brother Customer Service wanneer u de draadloze veiligheidsinformatie paraat hebt. We kunnen u niet assisteren bij het opsporen van de veiligheidsinstellingen van uw netwerk.

### Hoe kan ik de draadloze instellingen vinden (SSID en netwerksleutel)

1. Raadpleeg de documentatie die u hebt gekregen bij uw draadloos toegangspoort / router.
2. De oorspronkelijke netwerknnaam kan de naam van de fabrikant zijn of de modelnaam.
3. Wanneer u deze veiligheidsgegevens niet weet, neem dan contact op met de producent van de router, uw netwerkbeheerder of de internetleverancier.

- \* De netwerksleutel kan ook zijn beschreven als het wachtwoord, veiligheidscode of coderingstoets.
- \* Als de draadloos toegangspoort / router de SSID niet doorgeeft, wordt de SSID niet automatisch gedetecteerd. Dan moet u de SSID-naam handmatig invoeren. Raadpleeg *Uw machine configureren als de SSID niet wordt doorgegeven* in de *netwerkhandleiding*.

### WLAN rapport


Wanneer het afgedrukte WLAN rapport aangaf dat de verbinding is mislukt, controleer dan de foutcode in het afgedrukte rapport en raadpleeg de volgende instructies.

Foutcode	Aanbevolen oplossingen
TS-01	<p>De draadloze instelling is niet geactiveerd, zet de draadloze instelling op AAN.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Wanneer er een LAN-kabel is aangesloten op de machine, maak deze dan los en zet de draadloze instelling van de machine op AAN.</li></ul> <ol style="list-style-type: none"><li>1. (Voor DCP-7055W / DCP-7057W) Druk op <b>Menu</b> op uw machine, vervolgens op ▲ of ▼ om 3. <i>Netwerk</i> te selecteren en druk daarna op <b>OK</b>. Druk op ▲ of ▼ om 2. <i>Inst. Wizard</i> te selecteren en druk vervolgens op <b>OK</b>. (voor DCP-7070DW) Druk op <b>Menu</b> op uw machine en op ▲ of ▼ om 4. <i>Netwerk</i> te selecteren. Druk vervolgens op <b>OK</b>. Druk op ▲ of ▼ om 2. <i>WLAN</i> te selecteren en druk op <b>OK</b>. Druk op ▲ of ▼ om 2. <i>Inst. Wizard</i> te selecteren en druk op <b>OK</b>.</li><li>2. Wanneer <i>WLAN Activeren?</i> wordt weergegeven, drukt u op ▲ om <i>Aan</i> te selecteren. De wizard voor de draadloze instellingen wordt gestart.</li></ol>
TS-02	<p>De draadloos toegangspoort / router kan niet worden waargenomen.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Controleer de volgende 4 punten.<ul style="list-style-type: none"><li>- Controleer dat de draadloos toegangspoort / router stroom krijgt.</li><li>- Verplaats de machine naar een gedeelte zonder obstakels, of dichterbij de draadloos toegangspoort / router.</li><li>- Plaats de machine tijdelijk niet verder dan één meter van de draadloos toegangspoort / router vandaan wanneer u de draadloze instellingen configureert.</li><li>- Wanneer de draadloos toegangspoort / router MAC-adresfiltering gebruikt, bevestig dan dat het MAC-adres van de Brother-machine is toegestaan in het filter.</li></ul></li><li>2. Wanneer u de SSID en veiligheidsinformatie (SSID / verificatiemethode / versleutelingmethode / netwerksleutel) handmatig hebt ingevoerd, zou de informatie onjuist kunnen zijn. Bevestig de SSID- en veiligheidsinformatie nogmaals en voer de juiste informatie desgewenst nogmaals in. Raadpleeg <i>Hoe kan ik de draadloze instellingen vinden (SSID en netwerksleutel)</i> op pagina 24 om te bevestigen.</li></ol>



Foutcode	Aanbevolen oplossingen												
TS-04	<p>De machine ondersteunt de verificatie-/versleutelingmethoden die de draadloos toegangspoort / router gebruikt, niet.</p> <p>Voor de infrastructuurmodus verandert u de verificatie- en versleutelingmethoden van de draadloos toegangspoort / router. De machine ondersteunt de volgende verificatiemethoden WPA, WPA2, OPEN en gemeenschappelijke sleutel. WPA ondersteunt de versleutelingmethoden TKIP of AES. WPA2 ondersteunt AES voor de versleutelingmethode. OPEN en gemeenschappelijke sleutel komen overeen met WEP-versleuteling.</p> <p>Wanneer het probleem niet is opgelost, kunnen de ingevoerde SSID- of netwerkinstellingen onjuist zijn. De draadloze netwerkinstellingen nogmaals bevestigen.</p> <p>Gecombineerde tabel van verificatie- en versleutelingmethoden</p> <table> <tr> <th>Verificatiemethode</th><th>Versleutelingmethode</th></tr> <tr> <td rowspan="2">WPA-Personal</td><td>TKIP</td></tr> <tr> <td>AES</td></tr> <tr> <td>WPA2-Personal</td><td>AES</td></tr> <tr> <td rowspan="2">OPEN</td><td>WEP</td></tr> <tr> <td>NONE (zonder versleuteling)</td></tr> <tr> <td>Gedeelde sleutel</td><td>WEP</td></tr> </table> <p>Raadpleeg <i>Hoe kan ik de draadloze instellingen vinden (SSID en netwerksleutel)</i> op pagina 24 om te bevestigen.</p> <p>Voor de adhocmodus verandert u de verificatie- en versleutelingmethoden van de draadloze toegangspoort / router. De machine ondersteunt uitsluitend de OPEN verificatiemethode, met optionele WEP-versleuteling.</p>	Verificatiemethode	Versleutelingmethode	WPA-Personal	TKIP	AES	WPA2-Personal	AES	OPEN	WEP	NONE (zonder versleuteling)	Gedeelde sleutel	WEP
Verificatiemethode	Versleutelingmethode												
WPA-Personal	TKIP												
	AES												
WPA2-Personal	AES												
OPEN	WEP												
	NONE (zonder versleuteling)												
Gedeelde sleutel	WEP												
TS-05	<p>De beveiligingsinformatie (SSID / netwerksleutel) is onjuist. Bevestig de SSID- en veiligheidsinformatie (netwerksleutel) nogmaals. Als uw router gebruik maakt van WEP-versleuteling, voert u de sleutel in die gebruikt wordt als de eerste WEP-sleutel. Uw Brother-machine ondersteunt alleen het gebruik van de eerste WEP-sleutel.</p> <p>Raadpleeg <i>Hoe kan ik de draadloze instellingen vinden (SSID en netwerksleutel)</i> op pagina 24 om te bevestigen.</p>												
TS-06	<p>De draadloze beveiligingsinformatie (verificatiemethode / versleutelingmethode / netwerksleutel) is onjuist. Bevestig de draadloze beveiligingsinformatie (verificatiemethode / versleutelingmethode / netwerksleutel) nogmaals in de tabel van TS-04. Als uw router gebruik maakt van WEP-versleuteling, voert u de sleutel in die gebruikt wordt als de eerste WEP-sleutel. Uw Brother-machine ondersteunt alleen het gebruik van de eerste WEP-sleutel.</p> <p>Raadpleeg <i>Hoe kan ik de draadloze instellingen vinden (SSID en netwerksleutel)</i> op pagina 24 om te bevestigen.</p>												



Foutcode	Aanbevolen oplossingen
TS-07	<p>De machine kan geen draadloos toegangspoort / router waarnemen die WPS of AOSS™ heeft ingeschakeld.</p> <p>Wanneer u de draadloze instellingen wilt configureren met behulp van WPS of AOSS™, moet u zowel de machine als de draadloos toegangspoort / router bedienen. Bevestig dat de draadloos toegangspoort / router WPS of AOSS™ ondersteunt en probeer opnieuw te beginnen.</p>  <p>Wanneer u niet weet hoe u de draadloos toegangspoort / router moet bedienen met behulp van WPS of AOSS™, raadpleeg dan de documentatie die is geleverd bij de draadloos toegangspoort / router, of informeer bij de fabrikant van de draadloos toegangspoort / router.</p>
TS-08	<p>Er zijn twee of meer draadloos toegangspoorten met ingeschakelde WPS of AOSS™ waargenomen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bevestig dat er slechts één draadloos toegangspoort / router met geactiveerde WPS- of AOSS™-methode is en probeer het nogmaals.</li><li>- Probeer na een paar minuten opnieuw te beginnen teneinde stoorinvloeden van andere toegangspoorten te vermijden.</li></ul>



## Tekst voor draadloze instellingen invoeren

Druk meerdere keren op ▲ of ▼ om een teken uit de tabel hieronder te selecteren:

### Voor het configureren van draadloze netwerkinstellingen

(spatie)	!	"	#	\$	%	&	'	(	)
*	+	,	-	.	/	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9	:	;	<	=
>	?	@	A	B	C	D	E	F	G
H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[
\	]	^	_	`	a	b	c	d	e
f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
p	q	r	s	t	u	v	w	x	y
z	{		}	~					

### Fouten corrigeren

Als u een letter verkeerd hebt ingevoerd en deze wilt aanpassen, drukt u op **Wis**. Voer het juiste teken opnieuw in.



## Installeer de drivers & software (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®/Windows® 7)

### 13

### Het installeren voorbereiden

Zorg ervoor dat de computer is ingeschakeld en dat u bent aangemeld met beheerdersrechten.

#### ! BELANGRIJK

- Sluit alle geopende programma's.
- De schermen kunnen afhankelijk van het besturingssysteem verschillen.



#### Opmerking

- De installatie-cd-rom bevat ScanSoft™ PaperPort™ 12SE. Deze software ondersteunt Windows® XP (SP3 of recenter), XP Professional x64 Edition (SP2 of recenter), Windows Vista® (SP2 of recenter) en Windows® 7. Werk uw systeem bij met het meest recente Windows® Service Pack voordat u MFL-Pro Suite installeert. Gebruikers van Windows® 2000 (SP4 of recenter) volgen de instructies op het scherm wanneer het downloadvenster voor ScanSoft™ PaperPort™ 11SE wordt weergegeven tijdens de installatie van MFL-Pro Suite.
- Zorg dat alle persoonlijke firewallsoftware (met uitzondering van Windows® Firewall), antispysware- of antivirus toepassingen gedurende het installatieproces uitgeschakeld zijn.

### 14

### MFL-Pro Suite installeren

**a**

Plaats de installatie-cd-rom in uw cd-rom-station. Als het venster met de modelnaam wordt weergegeven, kiest u uw machine. Als het scherm met de taal verschijnt, kiest u de gewenste taal.



#### Opmerking

Als het venster van Brother niet automatisch verschijnt, gaat u naar **Deze computer (Computer)**, dubbelklikt u op het pictogram van de cd-rom en dubbelklikt u vervolgens op **start.exe**.

**b**

Klik op **Voorbereidende installatie** en vervolgens op **MFL-Pro Suite** installeren.



**c**

Klik op **Ja** als u akkoord gaat met de licentieovereenkomsten.



#### Opmerking

- Als de installatie niet automatisch wordt voortgezet, opent u het hoofdmenu opnieuw door de cd-rom uit te werpen en weer in te voeren of door in de hoofdmap op het programma **start.exe** te dubbelklikken, waarna u vanaf stap **b** verdergaat met het installeren van MFL-Pro Suite.
- Als u Windows Vista® of Windows® 7 gebruikt en het scherm **Gebruikersaccountbeheer** verschijnt, klikt u op **Toestaan** of **Ja**.

**d**

Selecteer **Draadloze netwerkverbinding** en klik op **Volgende**.

**e**

Wanneer het scherm **Firewall/antivirus gedetecteerd** verschijnt, kiest u **Wijzig de poortinstellingen van de firewall om netwerkverbinding mogelijk te maken en ga door met de installatie. (Aanbevolen)** en klikt u op **Volgende**.  
(Niet voor gebruikers van Windows® 2000)




Als u de Windows® Firewall niet gebruikt, raadpleegt u de gebruikershandleiding bij uw firewall- of antivirussoftware voor informatie over het toevoegen van de volgende netwerkpoorten.

- Voor netwerkscannen voegt u UDP-poort 54925 toe.
- Als u nog steeds problemen met uw netwerkverbinding ondervindt, voegt u UDP-poort 137 toe.



- f** Volg de instructies op het scherm tot dit scherm wordt weergegeven. Selecteer de machine in de lijst en klik op **Volgende**.

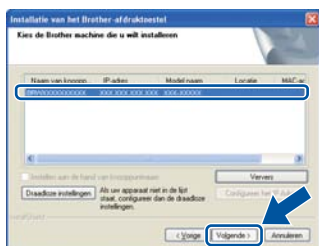

## Opmerking

Wanneer u WEP gebruikt en de lcd toont 'Verbonden' terwijl de machine niet wordt gevonden, controleer dan of u de WEP-code correct hebt ingevoerd. De WEP-versleuteling is hoofdlettergevoelig.

- g** Volg de instructies op het scherm voor de complete instelling.

## ! BELANGRIJK

**Sluit de vensters NIET tijdens de installatie. Het kan enkele seconden duren voordat alle vensters worden weergegeven.**



## Opmerking

- Voor gebruikers van Windows Vista® en Windows®7: wanneer het scherm **Windows-beveiliging** verschijnt, vinkt u het selectievakje aan en klikt u op **Installeren** om de installatie te voltooien.
- Als er tijdens de software-installatie een foutbericht wordt weergegeven, voert u **Installatie Diagnose** uit dat u vindt in **start/Alle programma's/Brother/DCP-XXXX LAN** (waar DCP-XXXX de modelnaam van de machine is).

## 15

## MFL-Pro Suite installeren op andere computers (indien nodig)

Als u de machine met meerdere computers in het netwerk wilt gebruiken, installeert u MFL-Pro Suite op elk van deze computers. Ga naar step **14** op pagina 28.



## Opmerking

### Netwerkllicentie (Windows®)

Bij dit product is een pc-licentie voor maximaal 5 gebruikers inbegrepen. Deze licentie ondersteunt de installatie van de MFL-Pro inclusief ScanSoft™ PaperPort™ 12SE of ScanSoft™ PaperPort™ 11SE op maximaal 5 pc's voor gebruik in een netwerk. Wanneer u meer dan 5 pc's met ScanSoft™ PaperPort™ 12SE of ScanSoft™ PaperPort™ 11SE wilt installeren, koop dan Brother NL-5; dit is een pakket met een meervoudige pc-licentieovereenkomst voor maximaal 5 extra gebruikers. Neem contact op met uw bevoegde Brother-dealer of de Brother klantenservice om het NL-5-pakket te kopen.

## Voltooien

**De installatie is nu voltooid.**



## Opmerking

- Afhankelijk van uw beveiligingsinstellingen is het mogelijk dat er een Windows-beveiligingsscherm of een scherm van de antivirussoftware wordt weergegeven wanneer u de machine of de bijhorende software gebruikt. Stem in met het verder zetten van de handeling.
- XML Paper Specification-printerdriver**  
De XML Paper Specification-printerdriver is voor Windows Vista® en Windows® 7 de meest geschikte driver voor het afdrukken vanuit toepassingen die gebruikmaken van XML Paper Specification-documenten. U kunt de meest recente driver downloaden vanaf het Brother Solutions Center op <http://solutions.brother.com/>.





## Installeer de drivers & software (Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x)

### 13

### Het installeren voorbereiden

Controleer of de machine is aangesloten en of de Macintosh is ingeschakeld. U dient te zijn aangemeld met beheerdersrechten.

#### ! BELANGRIJK

Als u Mac OS X 10.4.10 gebruikt, werkt u het systeem bij naar Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x. (Voor de meest recente drivers en informatie over de door u gebruikte Mac OS X gaat u naar <http://solutions.brother.com/>.)

### 14

### MFL-Pro Suite installeren

- a Plaats de installatie-cd-rom in uw cd-rom-station.
- b Dubbelklik op het pictogram **Start Here OSX**. Volg de instructies op uw computerscherm.



- c Selecteer **Draadloze netwerkverbinding** en klik op **Volgende**.



#### ! BELANGRIJK


Sluit de vensters **NIET** tijdens de installatie.



#### Opmerking

- Het kan enkele minuten duren voordat de installatie voltooid is.
- Wanneer uw draadloze instellingen mislukken, verschijnt het scherm **Setup Wizard voor draadloze apparaten**. Volg de instructies op het scherm om de draadloze configuratie te voltooien.

- d Volg de instructies op het scherm tot dit scherm wordt weergegeven. Selecteer de machine in de lijst en klik op **OK**.

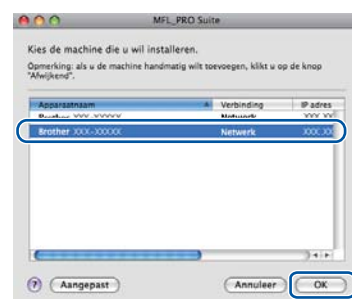




## Opmerking

- U kunt het MAC-adres (ethernetadres) en het IP-adres van uw machine achterhalen door het netwerkconfiguratie rapport af te drukken. Raadpleeg *Het netwerkconfiguratie rapport afdrukken* op pagina 32.
- Klik op **OK** wanneer dit scherm wordt weergegeven.



Voer in het veld **Display Naam** een naam van maximaal 15 tekens in voor uw Macintosh en klik op **OK**. Ga naar stap **e**.

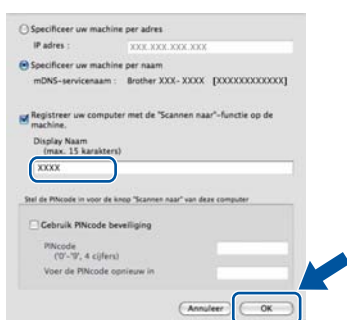

- Indien u de toets **SCAN** van de machine wilt gebruiken om via het netwerk te scannen, moet u **Registreer uw computer met de "Scannen naar"-functie op de machine.** aanvinken.
- De naam die u hier invoert, wordt weergegeven op het lcd-scherm van de machine wanneer u op **(SCAN)** drukt en een scanoptie kiest. (Raadpleeg *Netwerkscannen* in de *softwarehandleiding* voor meer informatie.)

- e** Wanneer dit scherm verschijnt, klikt u op **Volgende**.



- OK!** De installatie van MFL-Pro Suite is nu voltooid.  
Ga naar **step 15** op pagina 31.

## 15 Presto! PageManager ophalen en installeren

Wanneer Presto! PageManager is geïnstalleerd, wordt er OCR-functionaliteit toegevoegd aan Brother ControlCenter2. U kunt eenvoudig foto's en documenten scannen, delen en ordenen met Presto! PageManager.

Klik op **Brother-support** op het scherm **Presto! PageManager** en volg de instructies op het scherm.



## 16 MFL-Pro Suite installeren op andere computers (indien nodig)

Als u de machine met meerdere computers in het netwerk wilt gebruiken, installeert u MFL-Pro Suite op elk van deze computers. Ga naar **step 14** op pagina 30.

**Voltooien**

**De installatie is nu voltooid.**

## Beheer via een webbrowser

De Brother-printserver is voorzien van een webserver waarmee u de status van de printserver kunt controleren of de configuratie-instellingen van de printserver kunt wijzigen via HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).



### Opmerking

- De standaardgebruikersnaam is '**admin**' en het standaardwachtwoord is '**access**'. U kunt dit wachtwoord via een webbrowser wijzigen.
- Wij raden u aan Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (of recenter) of Firefox 3.0 (of recenter) voor Windows® en Safari 3.0 (of recenter) voor Macintosh te gebruiken. Zorg ervoor dat JavaScript en cookies zijn ingeschakeld, welke browser u ook gebruikt. Om een webbrowser te gebruiken, moet u het IP-adres van de printserver weten. Het IP-adres van de printserver wordt vermeld op het netwerkconfiguratierapport.

**a** Open uw browser.

**b** Typ "http://IP-adres van machine/" in de adresbalk van uw browser (waar "IP-adres van de machine" het IP-adres van de printer of de naam van de printserver is).  
■ Bijvoorbeeld http://192.168.1.2/



Raadpleeg *Beheer via een webbrowser* in de *netwerkhandleiding*.

## Het netwerkconfiguratierapport afdrukken

U kunt het netwerkconfiguratierapport afdrukken om de huidige netwerkinstellingen te controleren.

- a** Zet de machine aan en wacht tot de machine gereed is.
- b** Druk op **Menu**.
- c** (Voor DCP-7055W / DCP-7057W) Druk op ▲ of ▼ om 4.Machine-info te selecteren. Druk vervolgens op **OK**.  
(Voor DCP-7070DW) Druk op ▲ of ▼ om 5.Machine-info te selecteren. Druk vervolgens op **OK**.
- d** Druk op ▲ of ▼ om 4.Netwerk Conf. te selecteren. Druk op **OK**.
- e** Druk op **Start**.  
De machine drukt de huidige netwerkinstellingen af.
- f** Druk op **Stop/Eindigen**.

## De netwerkinstellingen terugzetten op de standaardwaarden

Voer de volgende stappen uit om alle netwerkinstellingen van de interne print-/scanserver terug te zetten op de standaardwaarden.

- a** Controleer of de machine buiten werking is en koppel vervolgens alle kabels los van de machine (behalve het netsnoer).
- b** Druk op **Menu**.
- c** (Voor DCP-7055W / DCP-7057W) Druk op ▲ of ▼ om 3.Netwerk te selecteren. Druk vervolgens op **OK**.  
(Voor DCP-7070DW) Druk op ▲ of ▼ om 4.Netwerk te selecteren. Druk vervolgens op **OK**.
- d** Druk op ▲ of ▼ om 0.Netwerkrestart te selecteren. Druk op **OK**.
- e** Druk op ▲ om **Herstel** te selecteren.
- f** Druk op ▲ om **Ja** te selecteren.  
De machine wordt opnieuw opgestart. Sluit de kabels weer aan nadat het opstartproces is voltooid.

## Brother CreativeCenter



Zorg dat u op de hoogte bent. Wanneer u Windows gebruikt, dubbelklikt u op het pictogram Brother CreativeCenter op het bureaublad om onze GRATIS website te openen met veel ideeën en hulpbronnen voor persoonlijk en professioneel gebruik.





Mac-gebruikers vinden het Brother CreativeCenter op het volgende internetadres:

<http://www.brother.com/creativecenter/>

## Verbruiksartikelen

Wanneer het tijd is om een verbruiksartikel te vervangen, wordt er een foutmelding op het LCD-scherm op het bedieningspaneel weergegeven. Ga voor meer informatie over de verbruiksartikelen van het apparaat naar <http://solutions.brother.com/> of neem contact op met uw plaatselijke Brother-dealer.

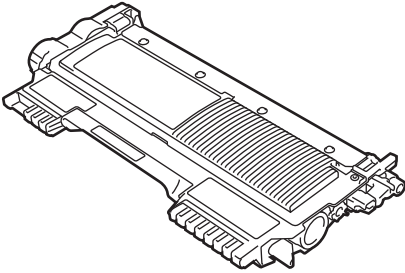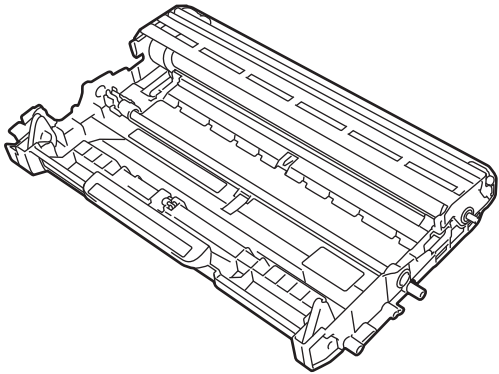Toner cartridges	Drumeenheid
Standaard tonercartridge: TN-2010 (voor DCP-7055W) TN-2210 (voor DCP-7070DW) Toner cartridge met hoge capaciteit: TN-2220 (voor DCP-7070DW)	DR-2200
	



Voor het vervangen van verbruiksartikelen raadpleegt u *De verbruiksartikelen vervangen* in de *Beknopte gebruikershandleiding*.

## **Handelsmerken**

Het Brother-logo is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

Brother is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server en Internet Explorer zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Windows Vista is een gedeponeerd handelsmerk of handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Apple, Macintosh, Safari en Mac OS zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.

Wi-Fi en Wi-Fi Alliance zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.

AOSS is een handelsmerk van Buffalo Inc.

Nuance, het Nuance-logo, PaperPort en ScanSoft zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nuance Communications, Inc. of haar partners in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Elk bedrijf waarvan software in deze handleiding wordt vermeld, heeft een softwarelicentieovereenkomst die specifiek bedoeld is voor de betreffende programma's.

**Alle andere merknamen en productnamen van bedrijven vermeld op Brother-producten, in gerelateerde documentatie en ander materiaal, zijn handelsmerken of wettig gedeponeerde handelsmerken van de desbetreffende bedrijven.**

## **Samenstelling en publicatie**

Deze handleiding is samengesteld en gepubliceerd onder supervisie van Brother Industries, Ltd. De nieuwste productgegevens en -specificaties zijn in deze handleiding opgenomen.

De inhoud van deze handleiding en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Brother behoudt zich het recht voor om de specificaties en de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Brother is niet verantwoordelijk voor enige schade, met inbegrip van gevolgschade, voortvloeiend uit het gebruik van deze handleiding of de daarin beschreven producten, inclusief maar niet beperkt tot zetfouten en andere fouten in deze publicatie.

## **Auteursrecht en licentie**

©2010 Brother Industries, Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Dit product omvat software die is ontwikkeld door de volgende verkopers:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

©2010 Devicescape Software, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Dit product omvat de "KASAGO TCP/IP" software die is ontwikkeld door ZUKEN ELMIC, Inc.