








Lue Tuotteen turvaohjeet ensin ja lue sitten tämä Pika-asennusopas, josta saat oikeat asennus- ja määrittäsohjeet. Pika-asennusopas on saatavana muilla kielillä osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.


**Vinkki**

Kaikkia malleja ei ole saatavissa kaikissa maissa.


1

Laitteen purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus

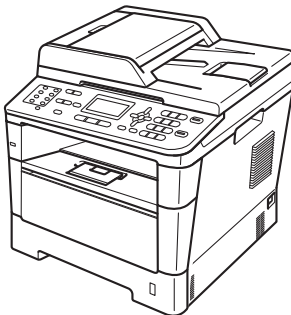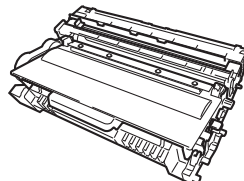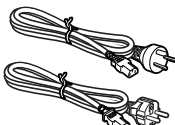	 Rumpuyksikkö-ja värikasettikokoonpano (esiasennettu)	
 Sähköjohto	 Asennus-CD-ROM-levy	 Pika-asennusopas
 Puhelinjohto	 Tuotteen turvaohjeet	 Käyttöopas

**Käyttäjät Tanskassa**

Tämän laitteen mukana toimitetaan maadoitettu kolminastainen pistoke. Varmista, että tämä pistoke sopii pistorasiaan.

**Käyttäjät Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa**


Tämän laitteen mukana toimitetaan kaksipinninen sivuilta maadoitettu pistoke. Varmista, että tämä pistoke sopii pistorasiaan.

- Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Jos olet epävarma, ota yhteys sähköliikkeeseen.
- Jotta laitteen käyttö olisi turvallista on verkkojohto kytkettävä vain maadoitettuun pistorasiaan. Maadoitus poistaa sähköiskujen vaaran ja estää radiotaajuisia sähkökenttiä häiritsemästä laitteen toimintaa.

VAROITUS	<u>VAROITUS</u> ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.
HUOMAUTUS	<u>HUOMAUTUS</u> ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vähäisiä tai kohtalaisia tapaturmia.

VAROITUS

- Laite on pakattu muovipusseihin. Pidä nämä pussit vauvojen tai lasten ulottumattomissa tukehtumis- ja loukkaantumisten välttämiseksi. Muovipussit eivät ole leluja.
- Ota etupuolet tukeva ote laitteen sivukahvoista, kun kuljetat laitetta. Sivukahvat sijaitsevat valotustason alla. ÄLÄ kanna laitetta pitämällä sitä pohjasta.

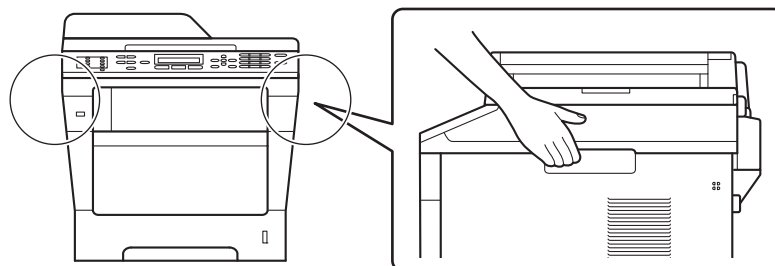


- Jos käytössäsi on alakasetti, ÄLÄ kanna laitetta alakasetin ollessa kiinni, sillä tällöin saattaa aiheutua loukkaantumisia tai aineellisia vahinkoja, koska alakasettia ei ole kiinnitetty laitteeseen.



Vinkki

- Pidä laitteen ympärillä minimiväli kuvan osoittamalla tavalla.

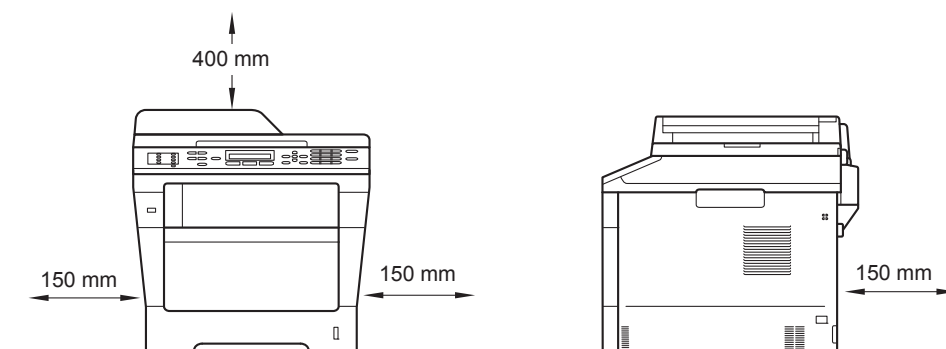

- Laatikon sisältö voi olla erilainen eri maissa.
- Alkuperäispakkauksen säilyttäminen on suositeltavaa.
- Jos laite on jostain syystä kuljetettava toiseen paikkaan, pakkaa se huolellisesti alkuperäispakkaukseen mahdollisten vaurioiden välttämiseksi. Suosittelemme asianmukaisen vakuutuksen ottamista laitteen kuljetuksen ajaksi. *Laitteen pakkaaminen ja kuljetus, Laajempi käyttöopas*, sisältää laitteen pakkausohjeet.
- Tämän Pika-asennusohjeen kuvat perustuvat malliin MFC-8510DN.
- Liitäntäkaapeli ei ole vakiovaruste. Osta käyttämäsi liitäntään sopiva liitäntäkaapeli (USB tai verkko).

USB-kaapeli

- Suosittelemme käyttämään enintään 2 metrin pituista USB 2.0 -kaapelia (tyyppi A/B).
- ÄLÄ kytke liitäntäkaapelia tässä vaiheessa. Liitäntäkaapeli kytketään MFL-Pro Suite -ohjelmiston asennuksen aikana.

Verkkokaapeli

Käytä 10BASE-T- tai 100BASE-TX Fast Ethernet -verkossa luokan 5 (tai parempaa) suoraa parikaapelia.

2


Laitteen pakkausmateriaalien poisto

❗ Tärkeää


ÄLÄ kytke vielä sähköjohtoa.

a Poista pakkausnauha laitteen ulkopuolelta ja poista valotuslasin suojakalvo.

b Avaa monitoimialusta ❶, poista pakkausnauha ❷ monitoimialustan tuesta ja sulje monitoimialusta.

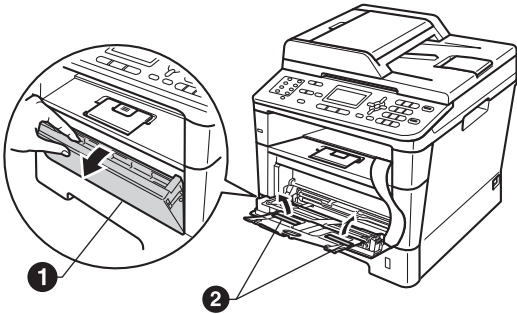


c Avaa etukansi painamalla etukannen vapautusvipua. Poista silikageelipussi ❶.

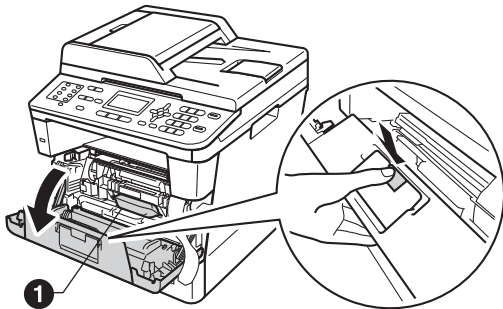


⚠ HUOMAUTUS

ÄLÄ syö silica-pakettia. Hävitä se. Jos silica-paketin sisältö syödään, on hankittava heti lääketieteellistä apua.


d Posta rumpuysikkö- ja värikasettikokoonpano.

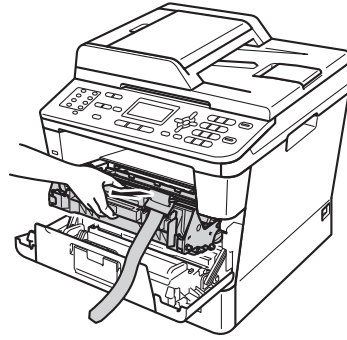


e Poista oranssinvärinen suojamateriaali rumpuysikkö- ja värikasettikokoonpanosta.

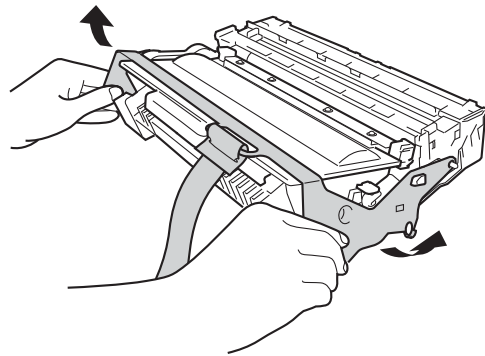

f Pidä rumpuysikkö- ja värikasettikokoonpanoa suorassa molemmiin käsin ja ravista sitä kevyesti puolelta toiselle väriaineen jakamiseksi tasaisesti kasettiin.

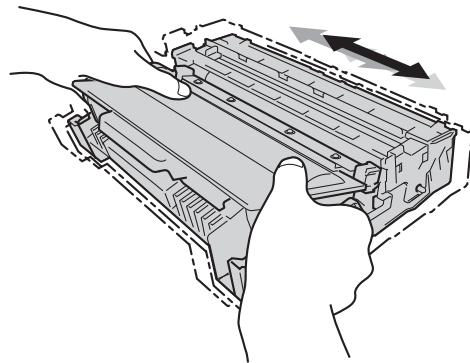

g Aseta rumpuysikkö ja värikasettikokoonpano tukevasti takaisin laitteeseen.

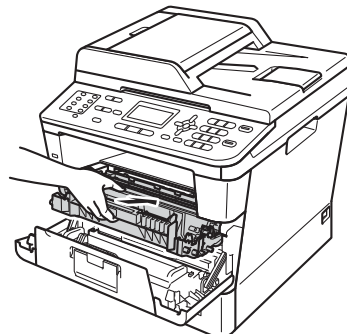


h Sulje laitteen etukansi.


3

Paperin asettaminen paperikasettiin

a Vedä paperikasetti täysin ulos laitteesta.

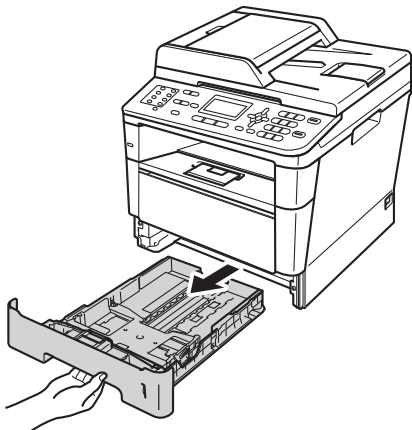


b Samalla kun painat vihreää paperiohjaimen vapautusvipua ❶, siirrä paperiohjaimia siten, että ne sopivat paperikokoon, jota asetat kasettiin. Varmista, että ohjaimet ovat tukevasti urissa.

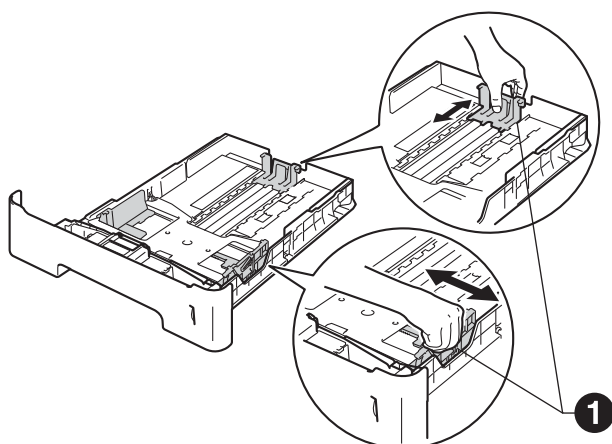

c Vältä paperin juuttuminen ja syöttövirheet leyhyttelemällä paperit.


d Aseta kasettiin paperia ja varmista seuraavat asiat:

- Paperi on enimmäismäärää osoittavan merkin (▼▼▼) alapuolella ❶.
- Jos paperikasetti on liian täynnä, laitteeseen tulee paperitukos.
- Tulostettava puoli on alaspäin.
- Kun paperiohjaimet koskettavat paperin reunoja paperit syötetään oikein.

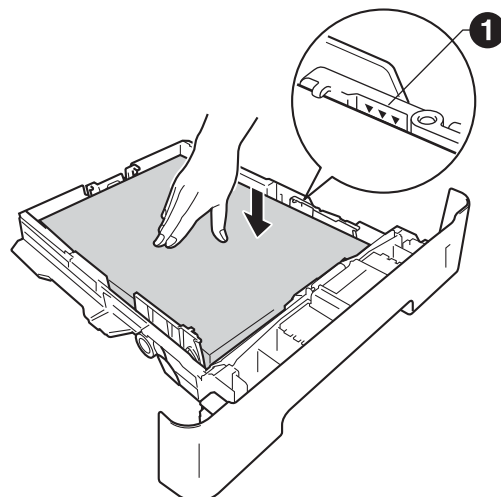

e Aseta paperikasetti tukevasti takaisin laitteeseen. Varmista, että se on asetettu täysin laitteen sisään.

f Nosta tukiläppä ❶ ylös, jotta paperi ei pääse liukumaan tulostuspuoli alaspäin - luovutustasolta.

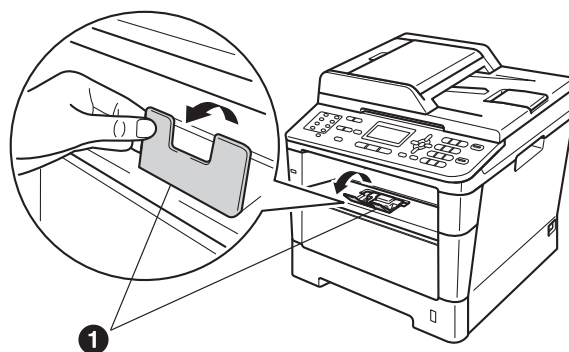

 **Käyttöopas, Suositellut paperit ja muut tulostusmateriaalit, sisältää lisätietoja paperisuosituksista.**

4

Sähkö- ja puhelinjohdon kytkeminen


❗ Tärkeää

ÄLÄ kytke vielä liitäntäkaapelia.




a Kytke sähköjohto ensin laitteeseen ja sitten sähköpistorasiaan.

b Kytke laitteen virta päälle.

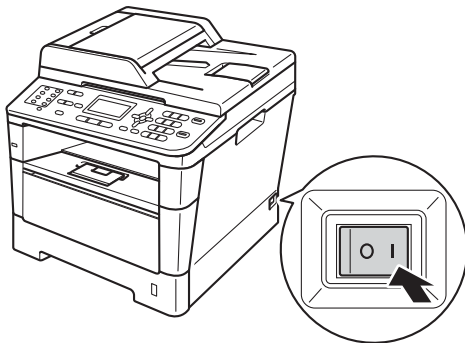

c Kytke puhelinjohto. Kytke puhelinjohdon toinen pää laitteessa olevaan pistokkeeseen, jossa on merkintä **LINE** (Linja) ja toinen pää kolmenapaisella puhelinliittimellä varustettuun seinäpistorasiaan.

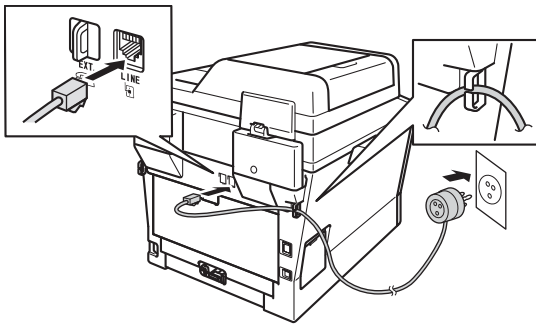

❗ Tärkeää

Puhelinjohto **ON KYTKETTÄVÄ** laitteen pistokkeeseen, jossa on merkintä **LINE**.


⚠ VAROITUS

Laite on maadoitettava käyttämällä maadoitettua pistoketta.

Koska laite on maadoitettu sähköpistorasian kautta, voit suojautua puhelinverkon mahdollisesti vaarallisilta ylijännitteiltä pitämällä laitteen sähköjohdon kytkettynä puhelinjohdon kytkemisen ajan. Kun laitetta on siirrettävä, suojaa itsesi samalla tavalla irrottamalla ensin puhelinjohto ja sitten sähköjohto.

📝 Vinkki


Jos linjaan on kytketty myös ulkoinen puhelin, kytke se alla osoitetulla tavalla.

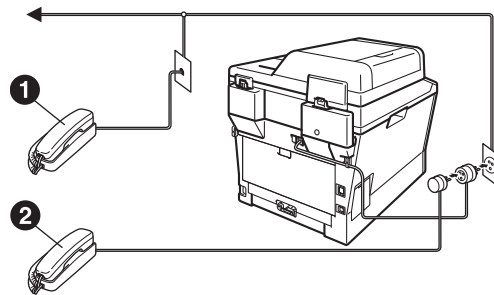

- ❶ Rinnakkaispuhelin
- ❷ Ulkoinen puhelin

📝 Vinkki

Jos ulkoinen puhelinvastaaaja käyttää samaa linjaa, kytke se alla osoitetulla tavalla.

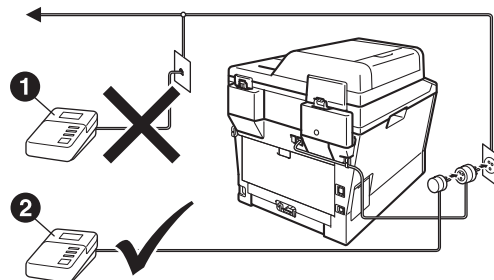

- ❶ Rinnakkaispuhelimien puhelinvastaaaja (ei tuettu)
- ❷ Ulkoisen puhelimen puhelinvastaaaja



Jos käytössä on ulkoinen puhelinvastaaaja, aseta vastaustilaksi **Ulk. puh/Puh. vas.** Katso *Vastaustilan valinta* sivulla 7. *Käyttöopas, Ulkoisen puhelinvastaaajan kytkeminen*, sisältää lisätietoja.

5 Aseta maa

Maa on asetettava, jotta laite toimisi oikein paikallisessa puhelinverkossa.

- a** Tarkista, että sähköjohto on kytketty. Kytke laite päälle virtakytkimestä.
- b** Paina ▲ tai ▼ ja valitse maa (Norge, Sverige, Suomi, Danmark tai Others).

Set Country
▲ Norge
Sverige
▼ Suomi
Select ▲▼ or OK

Kun nestekidenäytössä näkyy haluamasi maa, paina **OK**.

- c** Sinua pyydetään varmistamaan maavalintasi.

Aseta maa
Suomi
1.Kyllä
2.Ei
Syötä numero

- d** Kun nestekidenäytössä näkyy oikea maa, paina **1** ja siirry vaiheeseen **e**.
—TAI—
Pala vaiheeseen **b** painamalla **2** ja valitse maa uudelleen.
- e** Kun nestekidenäytössä on näkynyt Hyväksytty kahden sekunnin ajan, laite käynnistyy automaattisesti uudelleen. Kun laite on käynnistynyt uudelleen, nestekidenäytössä näkyy Odota hetki.


6 Aseta kieli

Voit valita näytölle suomen, ruotsin, norjan, tanskan tai englannin kielen.

- a** Paina **Menu, 0, 0**.
- b** Valitse kieli painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- c** Paina **Stop/Exit**.

7 Vastaustilan valinta

Vastaustiloja on neljä: Vain faksi, Faksi/Puhelin, Manuaalinen ja Ulk. puh/Puh. vas.

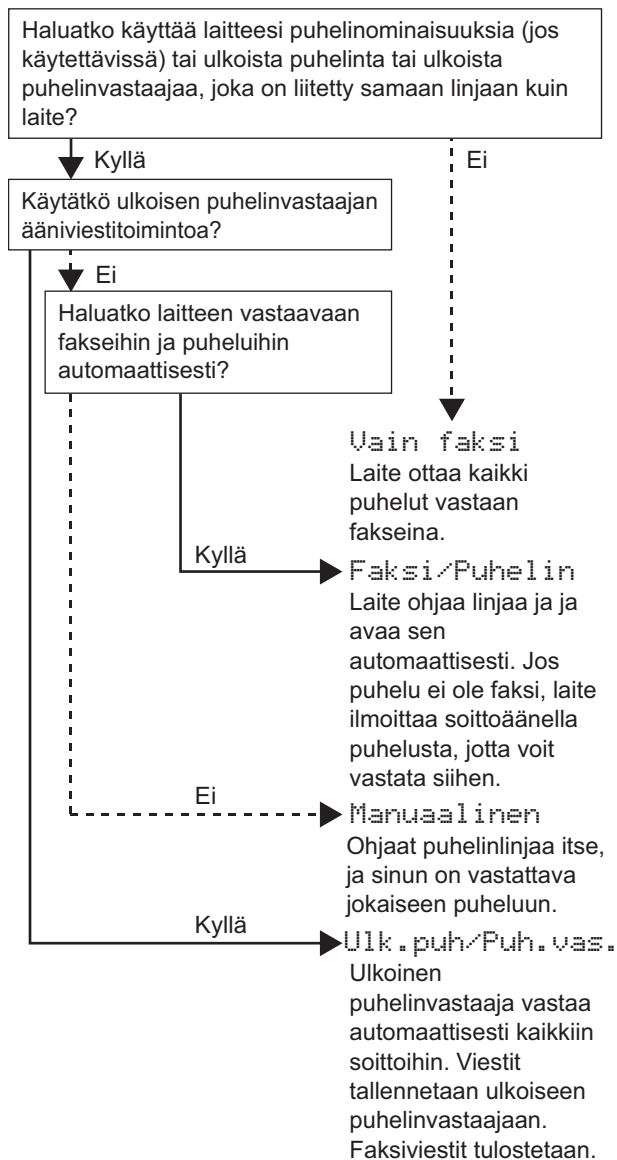

a Paina **Menu, 0, 1.**

b Valitse vastaustila painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK.**

c Paina **Stop/Exit.**

 *Käyttöopas, Faksin vastaanottaminen,* sisältää lisätietoja.

8 Nestekidenäytön kontrastin säätö (tarvittaessa)

Jos nestekidenäytön teksti ei erotu kunnolla, kontrastiasetusta kannattaa muuttaa.

a Paina **Menu, 1, 7.**

b Lisää kontrastia painamalla ►.

—TAI—

Pienennä kontrastia painamalla ◀.

Paina **OK.**

c Paina **Stop/Exit.**

9 Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Laite näyttää päivämäärän ja kellonajan. Jos myös nimitunnus määritetään, laite lisää päivämäärän ja kellonajan jokaiseen lähetettyyn faksiin.

a Paina **Menu, 0, 2, 1.**

b Syötä vuoden kaksi viimeistä numeroa valintanäppäimillä ja paina sitten **OK.**

02.Pvm&Aika
Vuosi:2012
Syötä & OK

(Jos vuosi on esimerkiksi 2012, syötä **1, 2.**)

c Syötä kuukauden kaksi numeroa valintanäppäimillä ja paina sitten **OK.**

02.Pvm&Aika
XX/XX/2012
Kuukausi:03
Syötä & OK

(Jos kuukausi on esimerkiksi maaliskuu, syötä **0, 3.**)

- d** Syötä päivän kaksi numeroa valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**.

02.Pvm&Aika XX/03/2012 Päivä:25 Syötä & OK

(Jos kyseessä on esimerkiksi 25. päivä, syötä **2, 5**.)

- e** Anna kellonaika 24 tunnin muodossa valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**.

02.Pvm&Aika 25/03/2012 Kello:15:25 Syötä & OK
--

(Jos kello on esimerkiksi 15:25, syötä **1, 5, 2**.)

- f** Paina **Stop/Exit**.

10 Henkilökohtaisten tietojen (nimitunnuksen) määrittäminen

Laite näyttää päivämäärän ja kellonajan sekä lisää jokaiseen lähetettyyn faksiin nimitunnuksen, jos määrität sen.

- a** Paina **Menu, 0, 3**.

- b** Syötä faksinumerosi (enintään 20 numeroa) valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**.

03.Nimitunnus Fax:_ Syötä & OK
--

- c** Syötä puhelinnumerosi (enintään 20 numeroa) valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**. Jos puhelin- ja faksinumerot ovat samat, anna sama numero uudelleen.

03.Nimitunnus Fax:XXXXXXXXXXXX Puh:_ Syötä & OK
--

- d** Syötä oma nimesi (enintään 20 merkkiä) valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**.

03.Nimitunnus Fax:XXXXXXXXXXXX Puh:XXXXXXXXXXXX Nimi:_ Syötä & OK



Vinkki

- Katso nimen syöttämisen ohjeet seuraavasta taulukosta.
- Jos seuraava syötettävä merkki on samassa näppäimessä kuin edellinen, siirrä kohdistinta oikealle painamalla ►.
- Jos syötit väärän kirjaimen ja haluat vaihtaa sen, siirrä kohdistin väärän merkin kohdalle painamalla ◀ tai ► ja paina **Clear**.

Paina näppäintä	Yhden kerran	Kaksi kertaa	Kolme kertaa	Neljä kertaa	Viisi kertaa
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	7	P
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	9	W



Vinkki

Syötä kirjaimet Ä Å Ö 0 painamalla **0**.



Käyttöopas, Tekstin syöttäminen, sisältää lisätietoja.

- e** Paina **Stop/Exit**.



Vinkki

Jos teet virheen ja haluat aloittaa alusta uudelleen, paina **Stop/Exit** ja palaa vaiheeseen **a**.

11

Faksin lähetyksraportti

Tämä Brother-laite voi tulostaa lähetyksen vahvistusraportin, jota voidaan käyttää vahvistuksena faksin lähetyksestä. Tämä raportti sisältää vastaanottajan nimen tai faksinumeron, lähetyksen päivämäärän, kellonajan ja keston, lähetettyjen sivujen määrän ja tiedon siitä, onnistuiko lähetyksen. *Raporttien tulostaminen, Laajempi käyttöopas*, sisältää lisätietoja faksin lähetyksraportin käytöstä.

12

Puhelinlinjan yhteensopivuuden valitseminen

Jos kytket laitteen VoIP-palveluun (Internet-puheluja varten), yhteensopivuusasetus on vaihdettava.



Vinkki

Jos käytät analogista puhelinlinjaa, voit ohittaa tämän vaiheen.

- a** Paina **Menu**, **2**, **0**, **1**.
- b** Valitse **Perus** (VoIP) painamalla **▲** tai **▼**. Paina **OK**.
- c** Paina **Stop/Exit**.

13

Puhelinlinjatyyppin valitseminen

Jos kytket laitteen puhelinlinjaan, jossa on myös vaihde tai ISDN-liittymä, ja haluat lähettää tai vastaanottaa fakseja, puhelinlinjatyyppi on vaihdettava sopivaksi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

- a** Paina **Menu**, **0**, **5**.
- b** Valitse **Normaali**, **ISDN** tai **Keskus** näyttöön painamalla **▲** tai **▼**. Paina **OK**.
Tee jokin seuraavista:
 - Jos valitset **ISDN** tai **Normaali**, siirry vaiheeseen **f**.
 - Jos valitset **Keskus**, siirry vaiheeseen **c**.

c

Tee jokin seuraavista:

- Jos haluat vaihtaa nykyisen etuliitteen numeron, paina **1** ja siirry vaiheeseen **d**.
- Jos et halua vaihtaa nykyistä etuliitteen numeroa, paina **2** ja siirry vaiheeseen **f**.



Vinkki

Oletusasetus on **"I"**. Kun painat **Tel/R**, nestekidenäytössä näkyy **"I"**.

d

Syötä etuliitteen numero (enintään 5 numeroa) valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**.



Vinkki

- Voit käyttää numeroita 0–9 sekä merkkejä **#**, ***** ja **!**. (Tuo **"I"** näyttöön painamalla **Tel/R**.)
- Et voi käyttää **!**-merkkiä muiden numeroiden tai merkkien kanssa.
- Jos puhelinkeskus vaatii katkotyyppisen maadoitusnäppäimen käyttöä, tuo **"I"** näkyviin painamalla **Tel/R**.

e

Valitse **Kyllä** tai **Aina** painamalla **▲** tai **▼** ja paina sitten **OK**.



Vinkki

- Jos valitset **Kyllä**, saat yhteyden ulkolinjaan painamalla **Tel/R** (näytössä näkyy **"I"**).
- Jos valitset **Aina**, saat yhteyden ulkolinjaan painamatta **Tel/R**.

f

Paina **Stop/Exit**.



Vinkki

VAIHDE ja SOITONSIIRTO

Laite on alun perin asetettu toimimaan **Normaali**-tilassa, jolloin se voidaan kytkeä yleiseen valinnaiseen puhelinverkkoon. Useissa toimistoissa käytetään kuitenkin puhelinkeskusjärjestelmää tai sisäistä puhelinvaihdetta. Tämä laite voidaan kytkeä useimpiin sisäisiin puhelinvaihteisiin. Laitteen maadoitusnäppäin on vain katkotyyppinen (TBR). TBR toimii useimpien puhelinvaihteiden kanssa. Saat sen avulla yhteyden ulkolinjaan tai voit siirtää puhelun toiseen alanumeroon. Paina **Tel/R**, jos haluat käyttää tätä ominaisuutta.

14

Automaattinen kesä- ja talviaika

Voit määrittää laitteen siirtymään automaattisesti kesä- ja talviaikaan. Se siirtyy keväällä yhden tunnin eteenpäin ja syksyllä takaisin yhden tunnin.

- a** Paina **Menu**, **0**, **2**, **2**.
- b** Valitse **Kyllä** (tai **Ei**) painamalla **▲** tai **▼**.
Paina **OK**.
- c** Paina **Stop/Exit**.

15

Aikavyöhykkeen asettaminen

Voit asettaa laitteen aikavyöhykkeen (ei kesäajan vaan normaaliajan) sijaintisi mukaan.

- a** Paina **Menu**, **0**, **2**, **3**.
- b** Valitse aikavyöhyke painamalla **▲** tai **▼**.
Paina **OK**.
- c** Paina **Stop/Exit**.

16



Yhteystyyppin valitseminen

Nämä asennusohjeet ovat Windows® XP Home/Windows® XP Professional-, Windows® XP Professional x64 Edition-, Windows Vista®, Windows® 7 -käyttöjärjestelmille sekä Mac OS X -käyttöjärjestelmille (versiot 10.5.8, 10.6.x ja 10.7.x).





Vinkki

- Windows Server® 2003/2003 x64 Edition/2008/2008 R2- ja Linux®-käyttöjärjestelmät: vieraile laitteesi mallin sivuilla osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.
- Voit vierailla sivuillamme osoitteessa <http://solutions.brother.com/>, jossa voit saada tuetukea, uusimmat ohjain- ja apuohjelmapäivitykset sekä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin (UKK) ja teknisiin kysymyksiin.

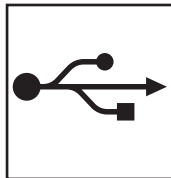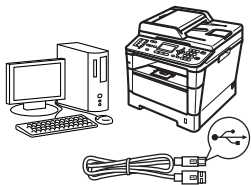

USB-liitännän käyttäjät

Windows®, siirry sivulle 12
Macintosh, siirry sivulle 14

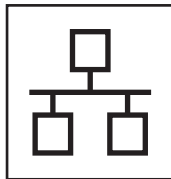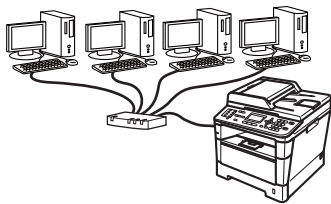

Kiinteä verkko

Windows®, siirry sivulle 16
Macintosh, siirry sivulle 19

USB	Windows®
	Macintosh
Langallinen verkko	Windows®
	Macintosh



USB-liitännän käyttäjät (Windows® XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/ Windows® 7)

17 Ennen asennusta

- a** Varmista, että tietokoneeseen on kytketty virta ja että olet kirjautunut sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.

❗ Tärkeää


- Jos tietokoneessa on käynnissä ohjelmia, sulje ne.
- Näytöt saattavat vaihdella käyttöjärjestelmittäin.



Vinkki

Asennus-CD-ROM-levyllä on Nuance™ PaperPort™ 12SE -ohjelma. Tämä ohjelma tukee seuraavia käyttöjärjestelmiä: Windows® XP (SP3 tai uudempi), XP Professional x64 Edition (SP2 tai uudempi), Windows Vista® (SP2 tai uudempi) ja Windows® 7. Päivitä tietokoneeseen viimeisin Windows® Service Pack ennen MFL-Pro Suiten asennusta.

- b** Sammuta laite ja varmista, että USB-liitäntäkaapeli **EI** ole kytkettynä laitteeseen. Jos olet jo kytkenyt kaapelin, irrota se.

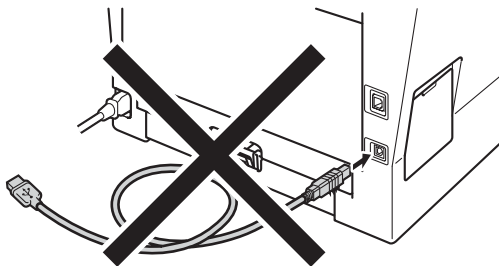

18 MFL-Pro Suiten asentaminen


- a** Aseta asennus-CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse suomi.



Vinkki

Jos Brother-näyttö ei tule automaattisesti näkyviin, valitse **Oma tietokone (Tietokone)**, kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta ja kaksoisnapsauta sitten **start.exe**.

- b** Valitse **Asenna MFL-Pro Suite** ja valitse sitten **Kyllä**, jos hyväksyt lisenssisopimukset.

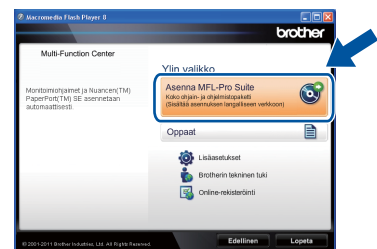

Vinkki

- Jos asennus ei jatku automaattisesti, avaa päävalikko uudelleen avaamalla ja sulkemalla CD-ROM-levyasema tai kaksoisnapsauttamalla **start.exe**-ohjelmaa levyn juurihakemistossa. Jatka MFL-Pro Suiten asennusta vaiheesta **b**.
- Jos käyttöjärjestelmänä on Windows Vista® tai Windows® 7, valitse **Salli** tai **Kyllä**, kun näkyviin tulee **Käyttäjätilien valvonta** -näyttö.

- c** Valitse **Paikallinen liitäntä (USB)** ja valitse sitten **Seuraava**.




Vinkki


Jos haluat asentaa PS-ohjaimen (BR-Script3-tulostinohjaimen), valitse **Mukautettu asennus** ja noudata näytössä näkyviä ohjeita.



- d** Noudata näytössä näkyviä ohjeita, kunnes näkyviin tulee tämä näyttö.

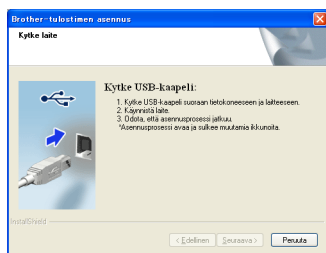

- e** Kytke USB-kaapeli laitteen USB-porttiin, jossa on merkki , ja kytke kaapeli sitten tietokoneeseesi.

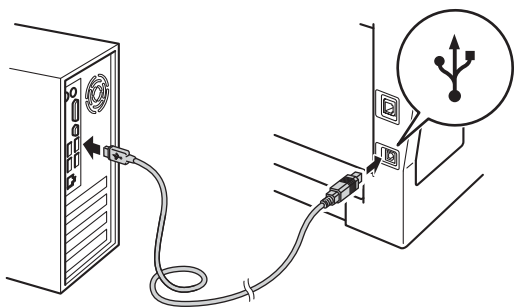

- f** Kytke laitteeseen virta.
Asennus jatkuu automaattisesti.
Asennusnäytöt ilmestyvät peräkkäin. Noudata kehoitettaessa näyttöön tulevia ohjeita.

! Tärkeää

ÄLÄ sulje näitä ikkunoita asennuksen aikana. Ikkunoiden esiin tulemiseen saattaa kulua muutama sekunti.

Vinkki

Jos käyttöjärjestelmänä on Windows Vista® tai Windows® 7, valitse valintaruutu ja suorita asennus loppuun valitsemalla **Asenna**, kun näkyvissä on **Windowsin suojaus** -näyttö.

- g** Tee valintasi ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan, kun **Internet-rekisteröinti**-näyttö tulee näkyviin. Valitse **Seuraava**, kun olet tehnyt rekisteröintitoimet.

- h** Kun **Asennus on valmis** -näyttö tulee näkyviin, valitse haluamasi toimen valintaruutu ja valitse sitten **Seuraava**.

19

Ohjelman lopettaminen ja uudelleen käynnistäminen

- a** Käynnistä tietokone uudelleen valitsemalla **Valmis**. Sinun on kirjaututtava sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksilla, kun käynnistät tietokoneen uudelleen.



Vinkki

- Jos ohjelmiston asennuksen aikana tulee virheviesti, suorita **Asennusdiagnostiikka**, joka sijaitsee hakemistossa **Käynnistä/Kaikki ohjelmat/Brother/MFC-XXXX** (MFC-XXXX on mallisi nimi).
- Laitetta tai sen ohjelmistoa käytettäessä näkyviin voi tulla Windowsin® suojausnäyttö tai virustentorjuntaohjelman ikkuna, jos tietokoneen suojausasetukset sitä edellyttävät. Salli jatkaminen ikkunassa.

Valmis

Asennus on nyt valmis.



Vinkki

XML Paper Specification -tulostinohjain

XML Paper Specification -tulostinohjain on sopivin ohjain Windows Vista®- ja Windows® 7 -käyttöjärjestelmissä, kun tulostetaan sovelluksista, jotka käyttävät XML Paper Specification -asiakirjoja. Lataa uusin ohjain Brother Solutions Centeristä osoitteesta <http://solutions.brother.com/>.



USB-liitännän käyttäjät (Mac OS X 10.5.8–10.7.x)

17 Ennen asennusta

- a** Varmista, että laitteeseen ja Macintosh-tietokoneeseen on kytketty virta. Sinun on kirjaututtava sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.

❗ Tärkeää


Jos käyttöjärjestelmänä on Mac OS X 10.5.7 tai vanhempi, päivitä se versioksi Mac OS X 10.5.8 - 10.7.x. (Saat käyttämäsi Mac OS X -version uusimmat ohjaimet ja tiedot osoitteesta <http://solutions.brother.com/>.)



Vinkki

Jos haluat määrittää PS-ohjaimen (BR-Script3-tulostinohjaimen), mene Brother Solutions Center -sivustoon osoitteessa <http://solutions.brother.com/> ja lue käyttämäsi mallia vastaavalla sivulla olevat Usein kysytyt kysymykset.

- b** Kytke USB-kaapeli laitteen USB-porttiin, jossa on merkki , ja kytke kaapeli sitten Macintosh-tietokoneeseen.

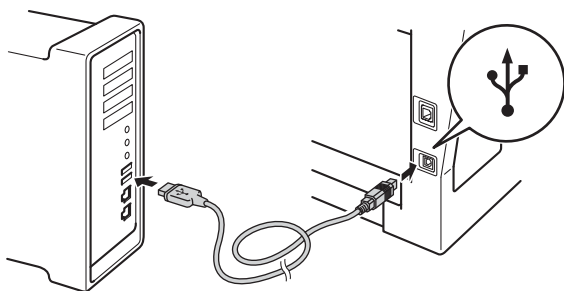

- c** Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.

18 MFL-Pro Suiten asentaminen


- a** Aseta asennus-CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.
- b** Kaksoisosoita **Start Here OSX** -kuvaketta. Valitse kehotettaessa mallisi ja noudata sitten näyttöön tulevia ohjeita.




❗ Tärkeää

ÄLÄ sulje näitä ikkunoita asennuksen aikana. Asennus voi kestää joitakin minutteja.

- c** Valitse laite luettelosta ja valitse sitten **OK**.

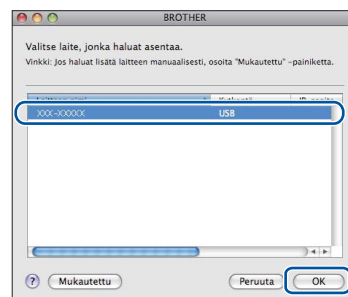

- d** Kun alla oleva näyttö tulee näkyviin, osoita **Seuraava**.




- OK!** MFL-Pro Suiten asennus on nyt valmis. Siirry vaiheeseen 19 sivulla 15.



19 Presto! PageManagerin asentaminen


Presto! PageManagerin asennus lisää Brother ControlCenter2:een tekstintunnistustoiminnon. Valokuvien ja asiakirjojen skannaus, jakaminen ja organisointi sujuvat kätevästi Presto! PageManagerilla.

- a** Valitse **Brotherin tekninen tuki** -näytössä **Presto! PageManager** ja noudata näytössä näkyviä ohjeita.

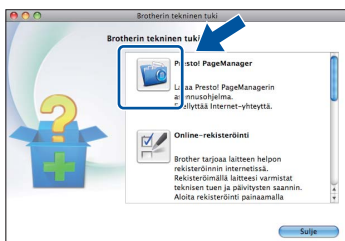

Valmis

Asennus on nyt valmis.



Langallisen verkon käyttäjät (Windows® XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/ Windows® 7)

17 Ennen asennusta

- a** Varmista, että tietokoneeseen on kytketty virta ja että olet kirjautunut sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.

❗ Tärkeää


- Jos tietokoneessa on käynnissä ohjelmia, sulje ne.
- Näytöt saattavat vaihdella käyttöjärjestelmittäin.




Vinkki

- Asennus-CD-ROM-levyllä on Nuance™ PaperPort™ 12SE -ohjelma. Tämä ohjelma tukee seuraavia käyttöjärjestelmiä: Windows® XP (SP3 tai uudempi), XP Professional x64 Edition (SP2 tai uudempi), Windows Vista® (SP2 tai uudempi) ja Windows® 7. Päivitä tietokoneeseen viimeisin Windows® Service Pack ennen MFL-Pro Suiten asennusta.
- Poista kaikki palomuuriohjelmat (Windows®-palomuuria lukuun ottamatta) sekä vakoiluohjelmien torjuntaohjelmat ja virustentorjuntaohjelmat käytöstä asennuksen ajaksi.

- b** Poista suojus Ethernet-portista, jossa on merkki .

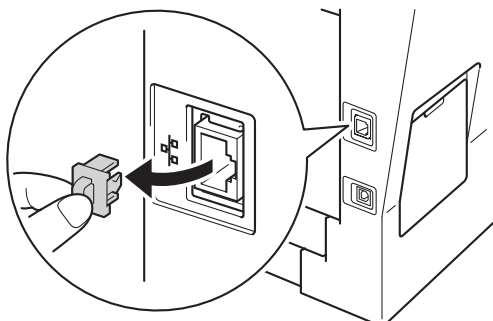

- c** Kytke verkkoliitäntäkaapeli Ethernet-porttiin ja kytke se sitten keskitimen vapaaseen porttiin.

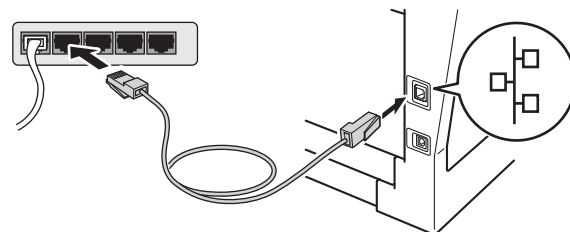

- d** Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.

18 MFL-Pro Suiten asentaminen


- a** Aseta asennus-CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse suomi.



Vinkki


Jos Brother-näyttö ei tule automaattisesti näkyviin, valitse **Oma tietokone (Tietokone)**, kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta ja kaksoisnapsauta sitten **start.exe**.

- b** Valitse **Asenna MFL-Pro Suite** ja valitse sitten **Kyllä**, jos hyväksyt lisenssisopimukset.

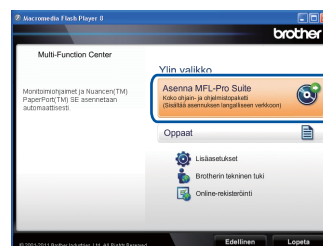

Vinkki

- Jos asennus ei jatku automaattisesti, avaa päävalikko uudelleen avaamalla ja sulkemalla CD-ROM-levyasema tai kaksoisnapsauttamalla **start.exe**-ohjelmaa levyn juurihakemistossa. Jatka MFL-Pro Suiten asennusta vaiheesta **b**.
- Jos käyttöjärjestelmänä on Windows Vista® tai Windows® 7, valitse **Salli** tai **Kyllä**, kun näkyviin tulee **Käyttäjätilien valvonta** -näyttö.




- C** Valitse **Kiinteä verkkoyhteys (Ethernet)** ja valitse sitten **Seuraava**.



Vinkki

Jos haluat asentaa PS-ohjaimen (BR-Script3-tulostinohjaimen), valitse **Mukautettu asennus** ja noudata näytössä näkyviä ohjeita.

- d** Kun näkyviin tulee **Palomuri-/virustorjuntaohjelma havaittu** -näyttö, valitse **Muuta palomuurin porttiasetuksia siten, että verkkoyhteys on mahdollinen ja jatka asennusta**. (Suositeltu vaihtoehto) ja valitse sitten **Seuraava**.

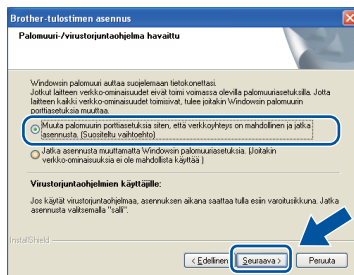

Jos Windows®-palomuri ei ole käytössä, katso lisätietoja seuraavien verkkoporttien lisäämisestä ohjelmiston käyttöoppaasta.

- Lisää UDP-portti 54925 verkkoskannausta varten.
- Lisää UDP-portti 54926 verkko-PC-Fax-vastaanottoa varten.
- Mikäli verkkoyhteyden ongelmat jatkuvat, lisää UDP-portit 161 ja 137.

- e** Asennus jatkuu automaattisesti. Asennusnäytöt ilmestyvät peräkkäin. Noudata kehoitettaessa näyttoon tulevia ohjeita.

! Tärkeää

ÄLÄ sulje näitä ikkunoita asennuksen aikana. Ikkunoiden esiin tulemiseen saattaa kulua muutama sekunti.



Vinkki

- Valitse kehoitettaessa laite luettelosta ja valitse sitten **Seuraava**.
- Jos laitetta ei löydy verkossa, tarkista asetukset näytössä näkyvien ohjeiden mukaisesti.
- Jos verkossa on useita samanmallisia laitteita, IP-osoite ja solmun nimi näytetään, jotta voit helpommin tunnistaa laitteen.
- Saat selville laitteen IP-osoitteen ja solmun nimen tulostamalla Verkkoasetukset-raportin. Katso *Verkkoasetukset-raportin tulostus* sivulla 21.
- Jos käyttöjärjestelmänä on Windows Vista® tai Windows® 7, valitse valintaruutu ja suorita asennus loppuun valitsemalla **Asenna**, kun näkyvissä on **Windowsin suojaus** -näyttö.



Tee valintasi ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan, kun **Internet-rekisteröinti**-näyttö tulee näkyviin. Valitse **Seuraava**, kun olet tehnyt rekisteröintitoimet.



Kun **Asennus on valmis** -näyttö tulee näkyviin, valitse haluamasi toimen valintaruutu ja valitse sitten **Seuraava**.

19

Ohjelman lopettaminen ja uudelleen käynnistäminen




Käynnistä tietokone uudelleen valitsemalla **Valmis**. Sinun on kirjauduttava sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksilla, kun käynnistät tietokoneen uudelleen.



Vinkki

- Jos ohjelmiston asennuksen aikana tulee virheviesti, suorita **Asennusdiagnostiikka**, joka sijaitsee hakemistossa **Käynnistä/Kaikki ohjelmat/Brother/MFC-XXXX LAN** (MFC-XXXX on mallisi nimi).
- Laitetta tai sen ohjelmistoa käytettäessä näkyviin voi tulla Windowsin® suojausnäyttö tai virustentorjuntaohjelman ikkuna, jos tietokoneen suojausasetukset sitä edellyttävät. Salli jatkaminen ikkunassa.



20 MFL-Pro Suiten asennus muihin tietokoneisiin (tarvittaessa)

Jos haluat käyttää laitetta useissa verkon tietokoneissa, asenna MFL-Pro Suite kuhunkin tietokoneeseen erikseen. Siirry vaiheeseen **18** sivulla 16.



Vinkki

Verkkokäyttöoikeus (Windows®)

Tähän laitteeseen sisältyy enintään viiden käyttäjän verkkokäyttöoikeus.

Käyttöoikeussopimuksen mukaan MFL-Pro Suite, ja Nuance™ PaperPort™ 12SE voidaan asentaa enintään 5 verkossa olevaan tietokoneeseen. Jos haluat käyttää Nuance™ PaperPort™ 12SE:tä useammassa kuin 5 tietokoneessa, hanki Brother NL-5 pack, joka on enintään 5 lisäkäyttäjän verkkolisenssisopimus. Jos haluat hankkia NL-5 packin, ota yhteys valtuutettuun Brother-jälleenmyyjään tai Brotherin asiakaspalveluun.

Valmis


Asennus on nyt valmis.



Vinkki

XML Paper Specification -tulostinohjain

XML Paper Specification -tulostinohjain on sopivin ohjain Windows Vista®- ja Windows® 7 -käyttöjärjestelmissä, kun tulostetaan sovelluksista, jotka käyttävät XML Paper Specification -asiakirjoja. Lataa uusin ohjain Brother Solutions Centeristä osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.



Langallisen verkkoyhteyden käyttäjät (Mac OS X 10.5.8–10.7.x)

17 Ennen asennusta

- a** Varmista, että laitteeseen ja Macintosh-tietokoneeseen on kytketty virta. Sinun on kirjauduttava sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksiin.


❗ Tärkeää

Jos käyttöjärjestelmänä on Mac OS X 10.5.7 tai vanhempi, päivitä se versioksi Mac OS X 10.5.8 - 10.7.x. (Saat käyttämäsi Mac OS X -version uusimmat ohjaimet ja tiedot osoitteesta <http://solutions.brother.com/>.)


📝 Vinkki

Jos haluat määrittää PS-ohjaimen (BR-Script3-tulostinohjaimen), mene Brother Solutions Center -sivustoon osoitteessa <http://solutions.brother.com/> ja lue käyttämäsi mallia vastaavalla sivulla olevat Usein kysytyt kysymykset.

- b** Poista suojus Ethernet-portista, jossa on merkki

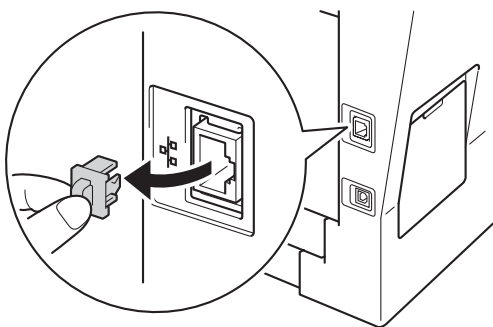

- c** Kytke verkkoliitäntäkaapeli Ethernet-porttiin ja kytke se sitten keskittimen vapaaseen porttiin.

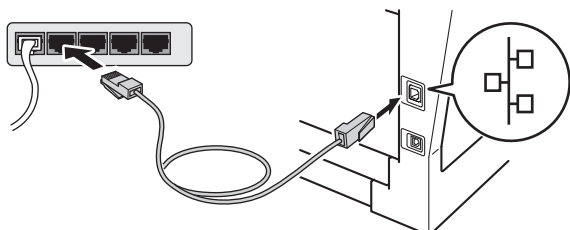

- d** Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.

18 MFL-Pro Suiten asentaminen


- a** Aseta asennus-CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.
- b** Kaksoisosoita **Start Here OSX** -kuvaketta. Valitse kehotettaessa mallisi ja noudata sitten näyttöön tulevia ohjeita.



❗ Tärkeää


ÄLÄ sulje näitä ikkunoita asennuksen aikana. Asennus voi kestää joitakin minuutteja.

- c** Valitse laite luettelosta ja valitse sitten **OK**.

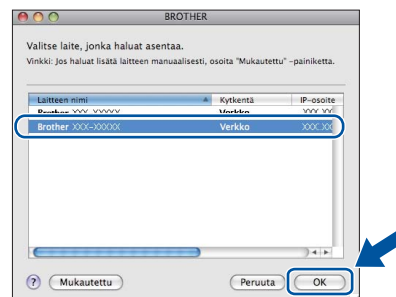


📝 Vinkki

Jos laitetta ei löydy verkosta, varmista verkkoasetukset. Katso *Ennen asennusta* sivulla 19.




Vinkki

- Saat selville laitteen MAC-osoitteen (Ethernet-osoitteen) ja IP-osoitteen tulostamalla Verkkoasetukset-raportin. Katso *Verkkoasetukset-raportin tulostus* sivulla 21.
- Jos alla oleva näyttö tulee näkyviin, osoita **OK**.




- Anna Macintosh-koneellesi nimi kohdassa **Näyttönimi** (enintään 15 merkkiä).
- Jos haluat käyttää laitteen **SCAN**-näppäintä verkkoskannaukseen, valitse **Rekisteröi tietokoneesi laitteen Skannaa-toiminnon kanssa**. -ruutu.
- Valitse **OK**. Siirry kohtaan **d**.

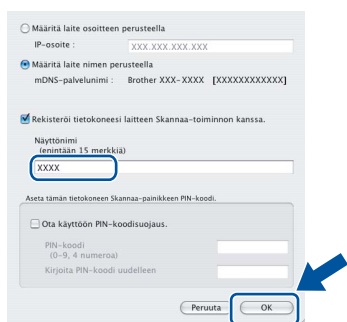

- Antamasi nimi näkyy laitteen nestekidenäytössä, kun painat  (**SCAN**) ja valitset skannaustoiminnon. (*Ohjelmiston käyttöopas, Verkkoskannaus (verkkokäyttäjät)*, sisältää lisätietoja.)

d

Kun alla oleva näyttö tulee näkyviin, osoita **Seuraava**.



MFL-Pro Suiten asennus on nyt valmis.
Siirry vaiheeseen **19** sivulla 20.


19

Presto! PageManagerin asentaminen

Presto! PageManagerin asennus lisää Brother ControlCenter2:een tekstintunnistustoiminnon. Valokuvien ja asiakirjojen skannaus, jakaminen ja organisointi sujuvat kätevästi Presto! PageManagerilla.

a

Valitse **Brotherin tekninen tuki** -näytössä **Presto! PageManager** ja noudata näytössä näkyviä ohjeita.

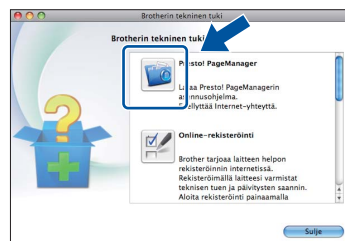

20

MFL-Pro Suiten asennus muihin tietokoneisiin (tarvittaessa)

Jos haluat käyttää laitetta useissa verkon tietokoneissa, asenna MFL-Pro Suite kuhunkin tietokoneeseen erikseen. Siirry vaiheeseen **18** sivulla 19.

Valmis

Asennus on nyt valmis.

WWW-pohjainen hallinta (verkkoselain)

Brother-tulostuspalvelimessa on web-palvelin, jonka avulla voidaan valvoa sen tilaa tai muuttaa sen asetuksia käyttämällä HTTP (hypertekstin siirtoprotokolla) -protokollaa.




Vinkki

Suosittellemme Windows® Internet Explorer® 7.0/8.0- tai Firefox® 3.6 -selaimen (Windows®) ja Safari 4.0/5.0 -selaimen (Macintosh) käyttämistä. Varmista myös, että JavaScript ja evästeet on aina otettu käyttöön riippumatta käytetystä selaimesta. Jotta web-selainta voidaan käyttää, tulostuspalvelimen IP-osoitteen on oltava tiedossa. Tulostuspalvelimen IP-osoite näkyy Verkkoasetukset-raportissa.

a Avaa selain.

b Kirjoita selaimen osoiteriville "http://laitteen IP-osoite/" (jossa "laitteen IP-osoite" on Brother-laitteen IP-osoite tai tulostuspalvelimen nimi).
■ Esimerkiksi http://192.168.1.2/

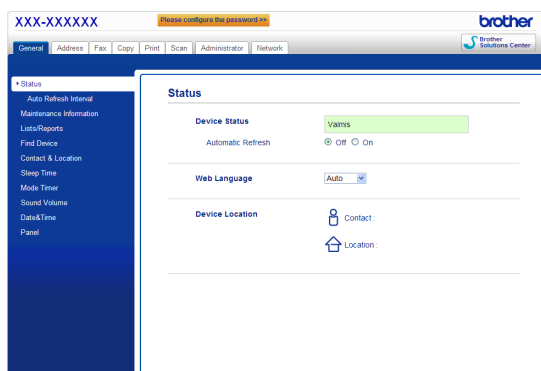

Vinkki

Jos olet määrittänyt valinnaisen sisäänkirjautumissalasanan, sinun on annettava se, jotta voisit käyttää WWW-pohjaista hallintaa.



WWW-pohjainen hallinta, Verkkokäyttäjän opas, sisältää lisätietoja.

Verkkoasetukset-raportin tulostus

Voit tulostaa Verkkoasetukset-raportin varmistaaksesi nykyiset verkkoasetukset.

a

Kytke laitteen virta ja odota, kunnes laite on Valmis-tilassa.

b

Paina **Menu, 6, 5**.

c

Paina **Start**.

Laite tulostaa nykyiset verkkoasetukset.

d

Paina **Stop/Exit**.

Verkkoasetusten palautus tehdasasetuksiin

Jos haluat palauttaa kaikki sisäisen tulostus- ja skannauspalvelimen verkkoasetukset tehtaalta säädettyihin oletusasetuksiin, noudata seuraavia ohjeita.

a

Varmista, ettei laite suorita parhaillaan jotain tehtävää. Irrota sen jälkeen laitteesta kaikki kaapelit (sähköjohtoa lukuun ottamatta).

b

Paina **Menu, 7, 0**.

c

Valitse **Palauta** painamalla **1**.

d

Valitse **Kyllä** painamalla **1**.

Laite käynnistyy uudelleen. Kun se on käyttövalmis, kytke kaapelit takaisin paikoilleen.

Brother CreativeCenter



Inspiroidu. Jos käytössäsi on Windows®-käyttöjärjestelmä, napsauttamalla tietokoneen työpöydällä olevaa Brother CreativeCenter -kuvaketta pääset ILMAISEEN sivustoon, josta löytyy ideoita ja resursseja henkilökohtaiseen ja ammattimaiseen käyttöön.



Mac-käyttäjät voivat käyttää Brother CreativeCenter -sivustoa seuraavassa osoitteessa:



<http://www.brother.com/creativecenter/>

Lisävarusteet

Laitteeseen on saatavana seuraavat lisävarusteet. Voit laajentaa laitteen käyttömahdollisuuksia näillä varusteilla. Lisätietoja valinnaisesta alapaperikasetista ja yhteensopivasta SO-DIMM-muistista on osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.





Laajempi käyttöopas, Lisämuistin asentaminen, sisältää SO-DIMM-muistin asennusohjeet.

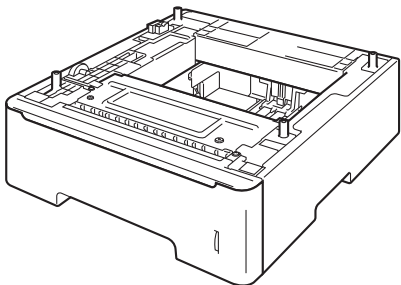Alapaperikasetti	SO-DIMM-muisti
LT-5400	Voit lisätä muistia asentamalla yhden SO-DIMM (Small Outline Dual In-line Memory Module) -moduulin.
Alapaperikasettiin mahtuu 500 paperiarkkia. Kun kasetti asennetaan, laitteen kapasiteetti suurenee 800 arkkiin.	
	

Tarvikkeet

Nestekidenäyttöön tulee virheviesti, kun on aika vaihtaa tarvikkeita. Katso lisätietoja laitteen tarvikkeista osoitteesta <http://www.brother.com/original/> tai ota yhteys paikalliseen Brother-jälleenmyyjään.

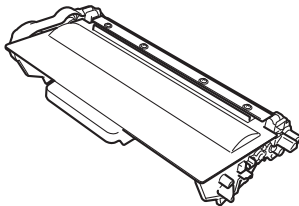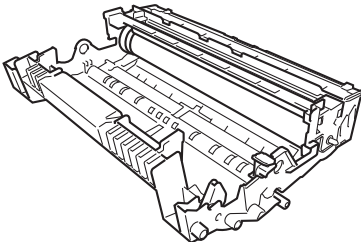Värikasetti	Rumpuyksikkö
Tavallinen värikasetti: TN-3330 Suurvärikasetti: TN-3380	DR-3300
	

Tavaramerkit

Brother-logo on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Brother on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Microsoft, Windows, Windows Server ja Internet Explorer ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Windows Vista on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Apple, Macintosh, Safari ja Mac OS Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Linux on Linus Torvaldsin Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity tavaramerkki.

Nuance, Nuance-logo, PaperPort ja ScanSoft ovat Nuance Communications, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Kaikilla yhtiöillä, joiden ohjelmisto on mainittu tässä ohjeessa, on omien ohjelmistojensa lisenssisopimus.

Kaikki Brother-tuotteissa näkyvät yritysten kauppanimet ja tuotenimet, niihin liittyvät asiakirjat ja muu aineisto ovat kaikki kyseisten yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Laadinta ja julkaisu

Tämä käyttöopas on laadittu ja julkaistu Brother Industries, Ltd:n valvonnassa, ja se sisältää tuotteen uusimman kuvauksen ja tekniset tiedot.

Tämän käyttöohjeen sisältöä ja tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Brother pidättää oikeuden muuttaa tässä mainittuja teknisiä tietoja ja aineistoa siitä ilmoittamatta, eikä vastaa mistään vahingoista (mukaan lukien välilliset vahingot), jotka aiheutuvat luottamuksesta esitettyyn aineistoon, mukaan lukien painovirheet tai muut julkaisuun liittyvät virheet, kuitenkin niihin rajoittumatta.

Tekijänoikeudet ja lisenssit

©2012 Brother Industries, Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämä tuote sisältää seuraavien yritysten kehittämiä ohjelmistoja:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

©2008 Devicescape Software, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämä tuote sisältää "KASAGO TCP/IP" -ohjelmiston, jonka on kehittänyt ZUKEN ELMIC, Inc.