





Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innan du ställer in maskinen. Därefter läser du igenom Snabbguiden så att du kan ställa in och installera maskinen på rätt sätt.

**VARNING**

VARNING indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

1**Packa upp maskinen och kontrollera komponenterna**

■ Komponenterna som medföljer i förpackningen kan variera beroende på inköpsland.

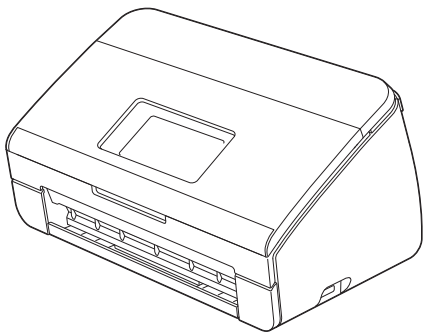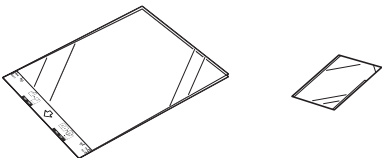	 Strömkabel	 USB-gränssnittskabel
	 Bärark/ Bärark för plastkort	 Snabbguide
 Produktsäkerhetsguide	 Dvd-skiva	

**VARNING**

- Plastpåsar används när maskinen förpackas. Förvara plastpåsar utom räckhåll för barn för att undvika risk för kvävning. En plastpåse är inte en leksak.
- Använd endast den medföljande strömkabeln.

**Obs**

- Vi rekommenderar att du sparar originalförpackningen om du måste transportera maskinen.
- Använd den medföljande USB-kabeln om du ska ansluta maskinen till en dator.

USB-kabel

Vi rekommenderar en USB 2.0-kabel (typ A/B) som är högst 2 meter lång.

Nätverkskabel

Använd en rak, partvinnad kategori 5-kabel (eller högre) för 10BASE-T eller 100BASE-TX Fast Ethernet-nätverk.

a Ta bort skyddstejpen och filmen som täcker maskinen och LCD-skärmen.

b Kontrollera att du har alla komponenter.

2

Anslut strömkabeln


❗ Viktigt

Anslut INTE USB-kabeln ännu.


- a** Anslut strömkabeln.

⚠ VARNING

Maskinen ska kopplas till ett jordat uttag.

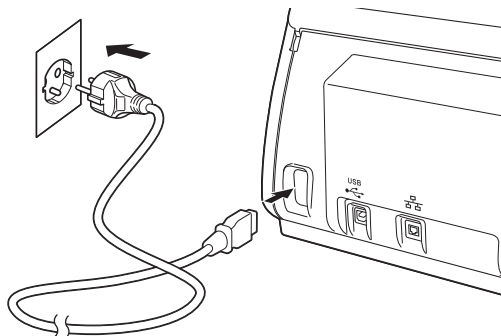


- b** Öppna den övre luckan ❶.

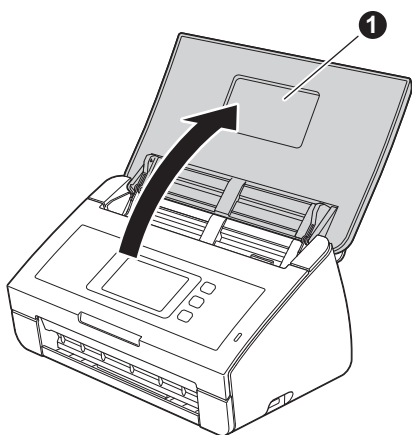

c

- Dra ut utmatningsfacket ur maskinen ❶ och fäll sedan ut dokumentstödet ❷.

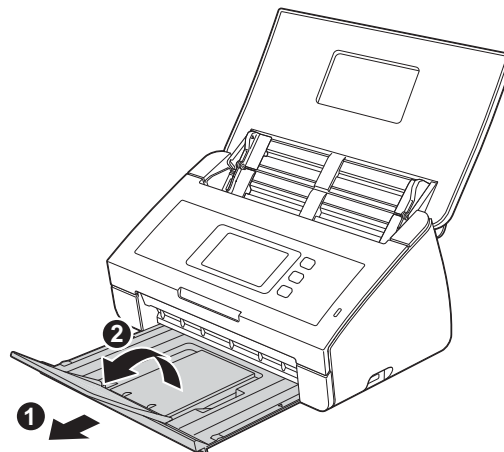

3

Välj språk (om det behövs)

a

- Tryck på .

b

- Dra upp eller ned, eller tryck på ▲ eller ▼, tills Initial Setup (Grundinställn.) visas.
Tryck på Initial Setup (Grundinställn.).

c

- Tryck på Local Language (Lokalt språk).

d

- Dra upp eller ned, eller tryck på ▲ eller ▼, tills ditt språk visas.
Tryck på ditt språk.

e

- Tryck på .

4 Ställ in datum och tid

Datum och klockslag visas på maskinen.

- a** Tryck på .
- b** Dra upp eller ned, eller tryck på ▲ eller ▼, tills Grundinställn. visas.
Tryck på Grundinställn.
- c** Tryck på Datum och tid.
- d** Tryck på Datum.
- e** Ange de två sista siffrorna i året på pekskärmen och tryck sedan på OK.
- f** Upprepa för månad och dag.
- g** Tryck på Tid.
- h** Skriv tiden på pekskärmen i 24-timmarsformat och sedan på OK.
- i** Tryck på .

5 Automatisk sommartid

Du kan ställa in att maskinen automatiskt ska byta till sommartid. Den ställs fram en timme på våren och tillbaka en timme på hösten.

- a** Tryck på .
- b** Dra upp eller ned, eller tryck på ▲ eller ▼, tills Grundinställn. visas.
Tryck på Grundinställn.
- c** Tryck på Datum och tid.
- d** Tryck på Auto sommartid.
- e** Tryck på På (eller Av).
- f** Tryck på .

6

Ställ in tidszon

Du kan ställa in tidszonen (standardtid, inte sommartid) där du befinner dig på maskinen.

- a** Tryck på .
- b** Dra upp eller ned, eller tryck på ▲ eller ▼, tills Grundinställn. visas.
Tryck på Grundinställn.
- c** Tryck på Datum och tid.
- d** Tryck på Tidszon.
- e** Ange tidszonen.
Tryck på OK.
- f** Tryck på .



7

Välj anslutningstyp

Dessa installationsanvisningar gäller för Windows® XP Home, XP Professional, Windows Vista®, Windows® 7 samt Mac OS X v10.6.x och 10.7.x.



Obs

Om din dator saknar dvd-läsare kan du hämta de senaste drivrutinerna, bruksanvisningarna och verktygen för din modell från Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>. Vissa program som medföljer på dvd-skivan är kanske inte möjliga att hämta.

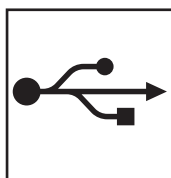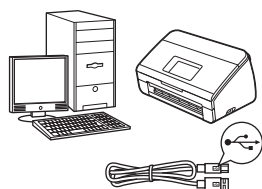


För USB-gränssnittskabel

Windows®, gå till sidan 6
Macintosh, gå till sidan 8

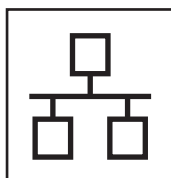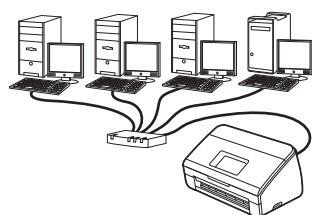

För kabelanslutna nätverk

Windows®, gå till sidan 10
Macintosh, gå till sidan 13

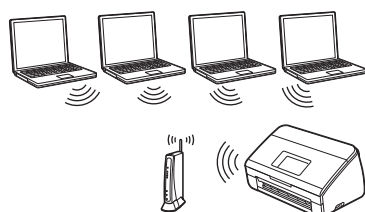

För trådlösa nätverk

Windows® och Macintosh,
gå till sidan 16

Windows®
USB

Macintosh

Windows®
Trådbundet nätverk

Macintosh

Trådlöst nätverk



För användare med USB-gränssnitt

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7)

8

Innan du installerar

Kontrollera att datorn och maskinen är på och att du är inloggad med administratörsrättigheter.

Viktigt

- Anslut INTE USB-kabeln ännu.
- Stäng eventuella program som körs.



Obs

- Skärmbilderna som visas kan variera beroende på operativsystem.
- Dvd-skivan innehåller Nuance™ PaperPort™ 12SE. Det här programmet stöder Windows® XP Home (SP3 eller senare), XP Professional (SP3 eller senare), Windows Vista® (SP2 eller senare) och Windows® 7. Uppdatera till det senaste Windows® Service Pack innan du installerar MFL-Pro Suite.

9

Installera MFL-Pro Suite

- a** Sätt i den medföljande dvd-skivan i dvd-läsaren. Om skärmen med modellnamn visas klickar du på maskinens modellnamn. Om språkskärmen visas väljer du önskat språk.




Obs

Om Brother-skärmen inte visas automatiskt går du till **Dator (Den här datorn)**, dubbelklickar på dvd-ikonen och dubbelklickar sedan på **start.exe**.

b

Dvd-skivans huvudmeny öppnas. Klicka på **Installera MFL-Pro Suite** och godkänn licensavtalet genom att klicka på **Ja**. Följ instruktionerna på skärmen.

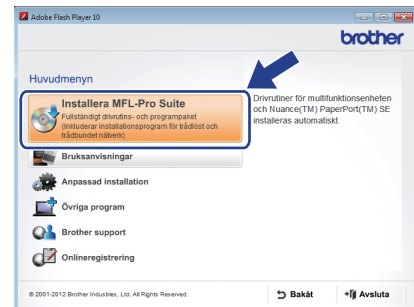


Obs

När skärmen *Kontroll av användarkonto* visas i Windows Vista® och Windows® 7 klickar du på **Fortsätt** eller **Ja**.

c

Välj **Lokal anslutning (USB)** och klicka på **Nästa**. Installationen fortsätter.

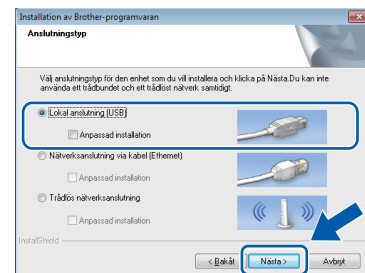


Obs

I Windows Vista® och Windows® 7 avslutar du installationen på rätt sätt genom att markera kryssrutan och sedan klicka på **Installera** när skärmen Windows®-säkerhet visas.

d

Gå till nästa steg när den här skärmen visas.

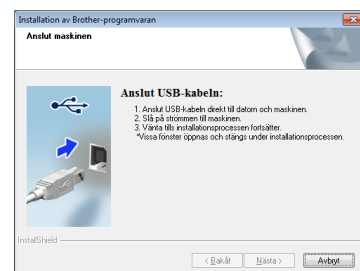




10

Anslut USB-kabeln

- a** Anslut USB-kabeln till USB-porten märkt med en -symbol på maskinen och se till att den andra änden ansluts till datorn.

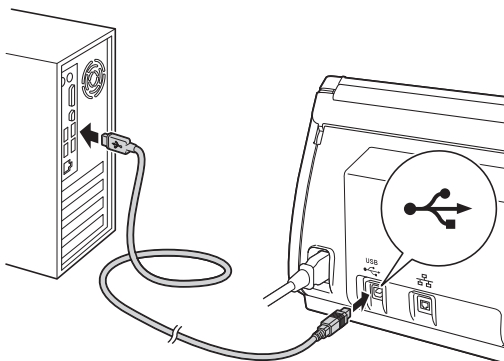

- b** Installationen fortsätter automatiskt.
Flera skärmar visas under installationen.

Viktigt


Stäng INTE några skärmar under installationen.
Det kan ta några sekunder innan skärmarna visas.

- c** Välj alternativ när skärmen **Onlineregistrering** visas och följ instruktionerna på skärmen.

11

Slutför och starta om

- a** Klicka på **Slutför** för att starta om datorn.
När du startat om datorn måste du logga in med administratörsrättigheter.

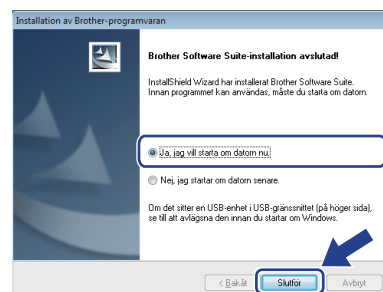**Obs**

- Om ett felmeddelande visas när programvaran installeras ska du köra **Installationsdiagnostik** som finns under  (Start)/Alla program/Brother/ADS-2600W.
- Beroende på säkerhetsinställningarna kan ett fönster för Windows®-säkerhet eller antivirusprogrammet visas när du använder maskinen eller programvaran. Fortsätt genom att klicka på tillåt eller fortsätt i fönstret.

- b** Följande skärmar visas:

- På skärmen **Inställningar för programvaruuppdateringar** väljer du uppdateringsinställningarna för programvaran och klickar på **OK**.
- När Brothers program för produktutveckling och support startar följer du instruktionerna på skärmen.

Obs

En Internetanslutning krävs för att uppdatera programvaran och Brothers program för produktutveckling och support.

Slutförd

Installationen är klar.

Gå nu till

Gå vidare till **Installera valfria program** på sidan 33.



För användare med USB-gränssnitt (Mac OS X v10.6.x, 10.7.x)

8

Innan du installerar

Kontrollera att maskinen och datorn är påslagna. Du måste vara inloggad med administratörsrättigheter.



Obs

Om du använder Mac OS X v10.5.x ska du uppgradera till Mac OS X v10.6.x – 10.7.x före installationen.


9

Anslut USB-kabeln

Viktigt

- Anslut INTE maskinen till en USB-port på ett tangentbord eller ett USB-nav.
- Vi rekommenderar att du ansluter maskinen direkt till Macintosh-datorn.

- a** Anslut USB-kabeln till USB-porten märkt med en -symbol på maskinen och se till att den andra änden ansluts till datorn.

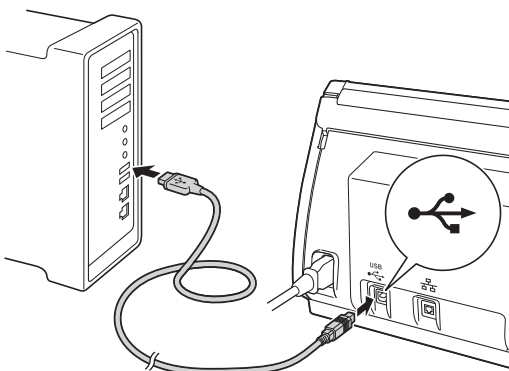


10

Installera MFL-Pro Suite


- a** Sätt i den medföljande dvd-skivan i dvd-läsaren.
- b** Dubbelklicka på ikonen **Start Here OSX** för att installera. Om skärmen med modellnamn visas klickar du på maskinens modellnamn.



- c** Välj **Lokal anslutning (USB)** och klicka på **Nästa**. Följ instruktionerna på skärmen.

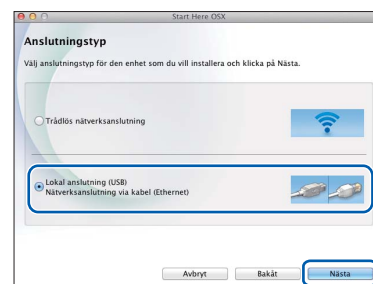

- d** Vänta medan programmet installeras. När installationen är klar söker Brother-programvaran efter Brother-enheten. Detta kan ta en stund.
- e** Markera maskinen i listan och klicka på **Nästa**.

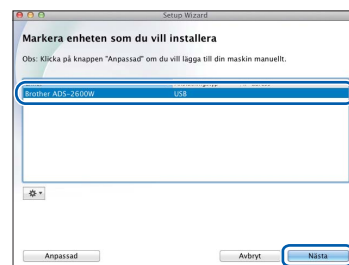

Installationen av MFL-Pro Suite har slutförts.
Fortsätt till steg 11.




USB

Macintosh

11

Installera Presto! PageManager och Presto! BizCard

- a** Klicka på **Presto! PageManager** eller **Presto! BizCard** och följ instruktionerna på skärmen.

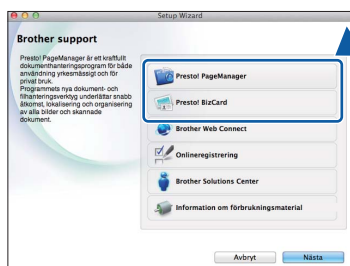


Slutförd

Installationen är klar.

Windows®

USB

Macintosh



För användare med kabelanslutna nätverksgränssnitt

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7)

8

Innan du installerar

Kontrollera att datorn och maskinen är på och att du är inloggad med administratörsrättigheter.

❗ Viktigt

Stäng eventuella program som körs.



Obs


- Skärmbilderna som visas kan variera beroende på operativsystem.
- Dvd-skivan innehåller Nuance™ PaperPort™ 12SE. Det här programmet stöder Windows® XP Home (SP3 eller senare), XP Professional (SP3 eller senare), Windows Vista® (SP2 eller senare) och Windows® 7. Uppdatera till det senaste Windows® Service Pack innan du installerar MFL-Pro Suite.
- Om du redan har ställt in maskinen för ett trådlöst nätverk och sedan vill ställa in den för ett kabelanslutet nätverk bör du kontrollera att *Aktivera kabelansl. på maskinen* är På. Det trådlösa nätverksgränssnittet inaktiveras med denna inställning.

Tryck på  och *Nätverk* på maskinen.
Dra upp eller ned, eller tryck på ▲ eller ▼ tills *Trådbundet LAN* visas och tryck på *Trådbundet LAN*.
Dra upp eller ned, eller tryck på ▲ eller ▼ tills *Aktivera kabelansl. visas* och tryck på *Aktivera kabelansl.*
Tryck på *På*.
Tryck på .


9


Anslut nätverkskabeln

- a** Nätverksporten (Ethernet) är markerad med symbolen  och sitter på maskinens baksida så som visas på bilden nedan. Ta bort skyddet och anslut nätverkskabeln till Ethernet-porten.

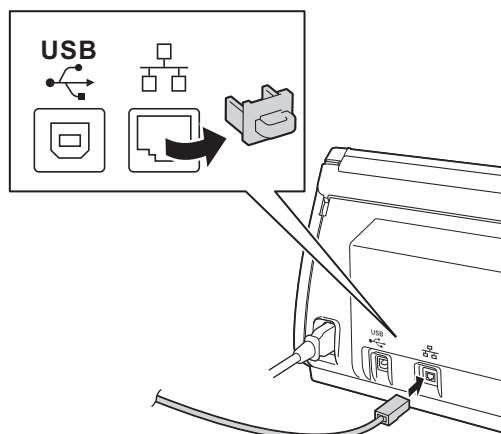

- b** Anslut kabeln till ditt nätverk.

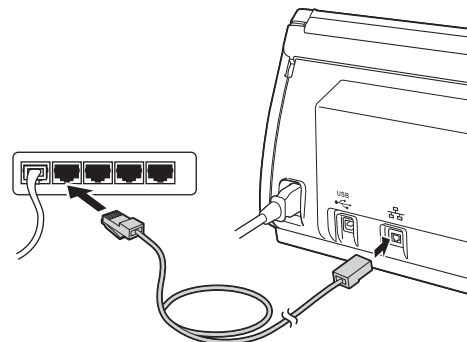



10

Installera MFL-Pro Suite


- a** Sätt i den medföljande dvd-skivan i dvd-läsaren. Om skärmen med modellnamn visas klickar du på maskinens modellnamn. Om språkskärmen visas väljer du önskat språk.



Obs

Om Brother-skärmen inte visas automatiskt går du till **Dator (Den här datorn)**, dubbelklickar på dvd-ikonen och dubbelklickar sedan på **start.exe**.


- b** Dvd-skivans huvudmeny öppnas. Klicka på **Installera MFL-Pro Suite** och godkänn licensavtalet genom att klicka på **Ja**. Följ instruktionerna på skärmen.

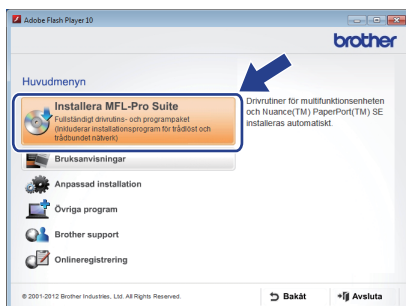

Obs


När skärmen **Kontroll av användarkonto** visas i Windows Vista® och Windows® 7 klickar du på **Fortsätt** eller **Ja**.

- c** Välj **Nätverksanslutning via kabel (Ethernet)** och klicka på **Nästa**.

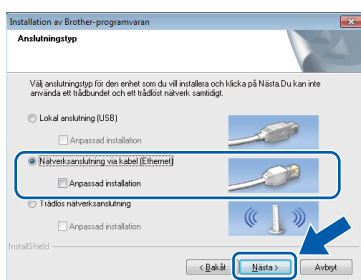


d

När den här skärmen visas väljer du **Ändra brandväggs portinställning** för att **aktivera nätverksanslutningen och fortsätt med installeringen. (rekommenderas)**. Klicka sedan på **Nästa**.

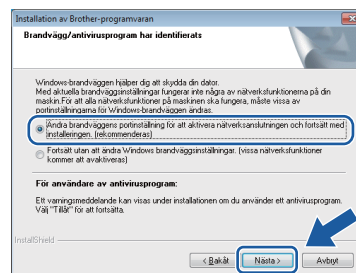

Om du använder en annan brandvägg än Windows®-brandväggen eller om Windows®-brandväggen är inaktiverad visas eventuellt den här skärmen.

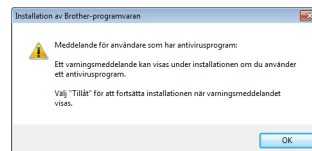


Se instruktionerna som medföljer brandväggsprogrammet för information om hur du lägger till följande nätverksportar.

- Lägg till UDP-port 54925 för nätverksskanning.
- Lägg till UDP-port 137 och 161 om du fortfarande har problem med nätverksanslutningen.



Obs

- Om maskinen inte hittas på nätverket kontrollerar du **inställningarna** genom att följa instruktionerna på skärmen.
- IP-adressen och nodnamnet visas vilket hjälper dig att identifiera maskinen om det finns mer än en maskin av samma modell ansluten till nätverket.



- e** Installationen av Brother-drivrutinerna startar automatiskt. Skärmbilderna visas i tur och ordning.

❗ Viktigt

Stäng **INTE** några skärmar under installationen. Det kan ta några sekunder innan skärmarna visas.



Obs


I Windows Vista® och Windows® 7 avslutar du installationen på rätt sätt genom att markera kryssrutan och sedan klicka på **Installera** när skärmen Windows®-säkerhet visas.

- f** Välj alternativ när skärmen **Onlineregistrering** visas och följ instruktionerna på skärmen.

11

Slutför och starta om

- a** Klicka på **Slutför** för att starta om datorn. När du startat om datorn måste du logga in med administratörsrättigheter.

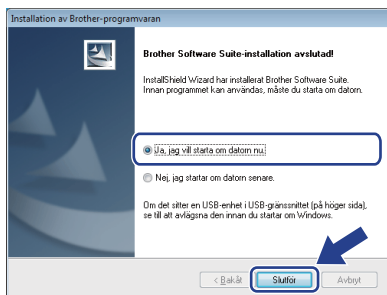

Obs

Om ett felmeddelande visas när programvaran installeras ska du köra **Installationsdiagnostik** som finns under  (Start)/Alla program/**Brother/ADS-2600W LAN**.

b

Följande skärmar visas:

- På skärmen **Inställningar för programvaruuppdateringar** väljer du uppdateringsinställningarna för programvaran och klickar på **OK**.
- När Brothers program för produktutveckling och support startar följer du instruktionerna på skärmen.



Obs

En Internetanslutning krävs för att uppdatera programvaran och Brothers program för produktutveckling och support.

12

Installera MFL-Pro Suite på flera datorer (vid behov)

Om du vill använda maskinen med flera datorer i nätverket ska du installera MFL-Pro Suite på alla datorerna. Gå till steg **10** på sidan 11. Se även steg **8** på sidan 10 innan du installerar.



Obs

Nätverkslicens (Windows®)


En licens för upp till 2 användare medföljer produkten. Denna licens stödjer installationen av MFL-Pro Suite inklusive Nuance™ PaperPort™ 12SE på upp till 2 datorer på ett nätverk. Om du vill använda Nuance™ PaperPort™ 12SE på fler än två datorer ska du köpa Brother NL-5 som är en fleranvändarlicens för upp till ytterligare 5 användare. Kontakta Brothers kundtjänst eller en lokal Brother-återförsäljare om du vill köpa NL-5.

Slutförd

Installationen är klar.

Gå nu till

Gå vidare till **Installera valfria program** på sidan 33.



För användare med kabelanslutna nätverksgränssnitt (Mac OS X v10.6.x, 10.7.x)

8

Innan du installerar

Kontrollera att maskinen och datorn är påslagna. Du måste vara inloggad med administratörsrättigheter.

Obs


- Om du använder Mac OS X v10.5.x ska du uppgradera till Mac OS X v10.6.x – 10.7.x före installationen.
- Om du redan har ställt in maskinen för ett trådlöst nätverk och sedan vill ställa in den för ett kabelanslutet nätverk bör du kontrollera att **Aktivera kabelansl. på maskinen är På**. Det trådlösa nätverksgränssnittet inaktiveras med denna inställning.

Tryck på  och **Nätverk** på maskinen.
Dra upp eller ned, eller tryck på ▲ eller ▼ tills **Trådbundet LAN** visas och tryck på **Trådbundet LAN**.
Dra upp eller ned, eller tryck på ▲ eller ▼ tills **Aktivera kabelansl. visas** och tryck på **Aktivera kabelansl.**
Tryck på **På**.
Tryck på .


9


Anslut nätverkskabeln

- a** Nätverksporten (Ethernet) är markerad med symbolen  och sitter på maskinens baksida så som visas på bilden nedan. Ta bort skyddet och anslut nätverkskabeln till Ethernet-porten.

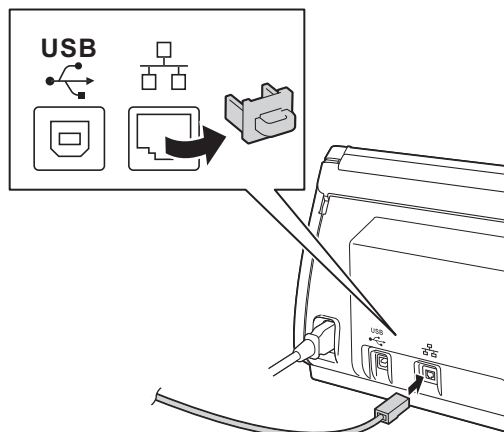

- b** Anslut kabeln till ditt nätverk.

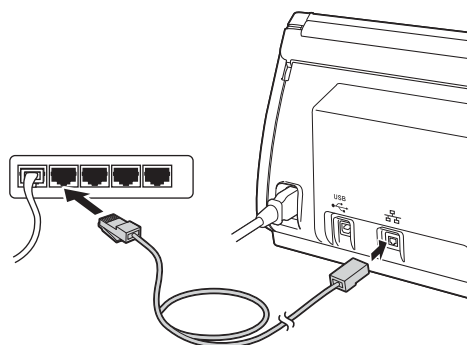



10

Installera MFL-Pro Suite


- a Sätt i den medföljande dvd-skivan i dvd-läsaren.
- b Dubbelklicka på ikonen **Start Here OSX** för att installera. Om skärmen med modellnamn visas klickar du på maskinens modellnamn.



- c Välj **Nätverksanslutning via kabel (Ethernet)** och klicka på **Nästa**. Följ instruktionerna på skärmen.




- d Vänta medan programmet installeras. När installationen är klar söker Brother-programvaran efter Brother-enheten. Detta kan ta en stund.
- e Markera maskinen i listan och klicka på **Nästa** om maskinen har konfigurerats för nätverket.

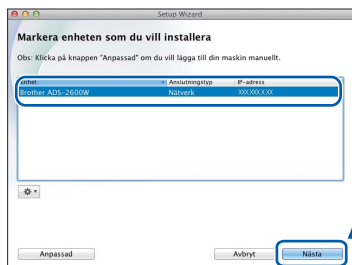

Obs


- Kontrollera nätverksinställningarna om maskinen inte hittas på nätverket.
- Du kan ta reda på maskinens MAC-adress (Ethernet-adress) och IP-adress via maskinens kontrollpanel.
- Om den här skärmen visas ska du skriva ett namn på Macintosh-datorn med högst 15 tecken och klicka på **Nästa**.

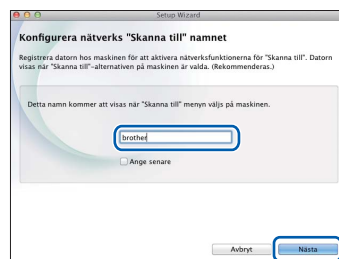

Namnet som du anger visas på maskinens LCD-skärm när du väljer ett skanningsalternativ. (►►Bruksanvisning: Skanna från maskinens kontrollpanel!)



Installationen av MFL-Pro Suite har slutförts.
Fortsätt till steg 11.



11

Installera Presto! PageManager och Presto! BizCard

- a** Klicka på **Presto! PageManager** eller **Presto! BizCard** och följ instruktionerna på skärmen.



12

Installera MFL-Pro Suite på flera datorer (vid behov)

Om du vill använda maskinen med flera datorer i nätverket ska du installera MFL-Pro Suite på alla datorerna. Gå till steg **10** på sidan 14. Se även steg **8** på sidan 13 innan du installerar.

Slutförd

Installationen är klar.



För användare av trådlösa nätverksgränssnitt

8

Innan du börjar

Först måste du konfigurera maskinens inställningar för trådlösa nätverk så att den kan kommunicera med nätverkets åtkomstpunkt/router. När maskinen har konfigurerats så att den kan kommunicera med åtkomstpunkten/routern har datorer på nätverket tillgång till maskinen. Du måste installera drivrutinerna och programvaran om du vill använda maskinen via datorerna. Stegen nedan leder dig genom configurations- och installationsprocessen.

Om du vill uppnå optimalt resultat vid normal, vardaglig dokumentskanning bör du placera Brother-maskinen så nära nätverkets åtkomstpunkt/router som möjligt med minimala hinder. Stora föremål och väggar mellan de två enheterna, liksom störningar från andra elektroniska enheter, kan påverka dokumentens dataöverföringshastighet.

Därför kan det hända att en trådlös anslutning inte är den bästa anslutningsmetoden för alla sorters dokument och program.

Brother-maskinen kan användas i både kabelanslutna och trådlösa nätverk, men du kan bara använda en anslutningsmetod i taget.



Obs

Om du har konfigurerat maskinens trådlösa inställningar tidigare, måste du återställa nätverksinställningarna innan du kan konfigurera de trådlösa inställningarna på nytt.


Tryck på  och **Nätverk** på maskinen.

Dra upp eller ned, eller tryck på **▲** eller **▼** tills **Nätv. återst.** visas och tryck på **Nätv. återst.**

Tryck på **Ja** för att acceptera. Bekräfta genom att hålla in **Ja** i 2 sekunder.

Instruktionerna nedan gäller infrastrukturläge (anslutning till en dator via en åtkomstpunkt/router).

Infrastrukturläge

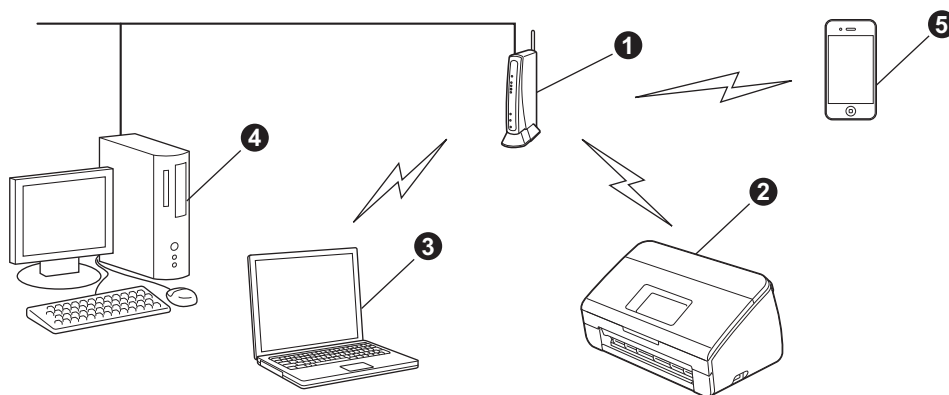

- ① Åtkomstpunkt/router
- ② Trådlös nätverksmaskin (din maskin)
- ③ Dator med trådlösa funktioner som är ansluten till åtkomstpunkten/routern
- ④ Dator som är ansluten med kabel till åtkomstpunkten/routern
- ⑤ Mobil enhet som är ansluten till den trådlösa åtkomstpunkten/routern

Kontrollera att maskinens inställningar för trådlösa nätverk motsvarar åtkomstpunktens/routerns inställningar.



Obs

Om du vill ställa in maskinen i Ad hoc-läge (anslutning till en dator med trådlösa funktioner utan åtkomstpunkt/router) finns det instruktioner i Bruksanvisningen för nätverksanvändare på dvd-skivan.

Du kan läsa Bruksanvisningen för nätverksanvändare genom att följa anvisningarna nedan.

1 Slå på datorn. Sätt in dvd-skivan i dvd-läsaren.

För Windows®:

2 Välj modell och språk. Dvd-skivans huvudmeny öppnas.

3 Klicka på **Bruksanvisningar** och sedan på **HTML-dokument**. Den översta sidan visas.

4 Klicka på Bruksanvisning för nätverksanvändare.

För Macintosh:

2 Dubbelklicka på **Bruksanvisningar**. Välj modell och språk.

3 Klicka på **Bruksanvisningar**.




9

Välj metod för trådlös installation

I nedanstående instruktioner beskrivs tre olika metoder för att installera Brother-maskinen på ett trådlöst nätverk. Välj önskad metod för din miljö.

a Installera med installationsprogrammet på dvd-skivan och en USB-kabel (Windows® och Macintosh)

Du måste tillfälligt använda en USB-kabel under configurationen.

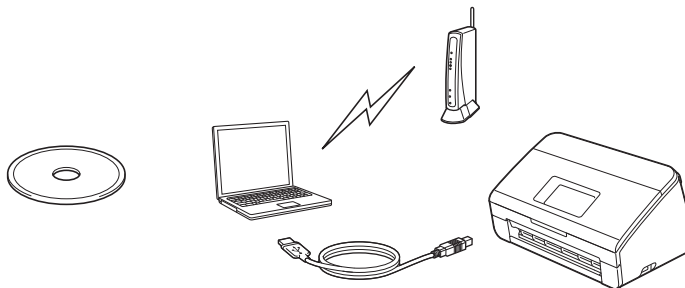

Vi rekommenderar att du använder en dator som är trådlöst ansluten till nätverket för den här metoden.

- Om du använder Windows® XP eller en dator som för närvarande är ansluten med nätverkskabel till en åtkomstpunkt/router måste du känna till dina trådlösa inställningar. Skriv ned dina trådlösa nätverksinställningar nedan.
- Se till att du har tillgång till säkerhetsinformationen för det trådlösa nätverket innan du kontakter Brothers kundtjänst. Vi kan inte hjälpa dig att ta fram säkerhetsinställningarna för ditt nätverk.

Post	Anteckna de aktuella trådlösa nätverksinställningarna
Nätverksnamn (SSID)	
Nätverksnyckel	

* Nätverksnyckeln kan även kallas lösenord, säkerhetsnyckel eller krypteringsnyckel.



Obs

Om du inte har tillgång till den här informationen (SSID och nätverksnyckel) kan du inte fortsätta den trådlösa installationen.

Var finns denna information?

- 1) Titta i dokumentationen som medföljde den trådlösa åtkomstpunkten/routern.
- 2) Standardinställt SSID kan vara tillverkarens namn eller modellnamnet.
- 3) Om du inte har tillgång till säkerhetsinformationen kontakter du routerns tillverkare, systemadministratören eller Internetleverantören.

Gå nu till

sidan 19



b Manuell installation från kontrollpanelen med Inställningsguiden (Macintosh, mobila enheter och Windows®)

- Om den trådlösa åtkomstpunkten/routern inte har stöd för WPS (Wi-Fi Protected Setup™) eller AOSS™ **skriver du in de trådlösa nätverksinställningarna** för den trådlösa åtkomstpunkten/routern i fälten nedan.

Se till att du har tillgång till säkerhetsinformationen för det trådlösa nätverket innan du kontaktar Brothers kundtjänst. Vi kan inte hjälpa dig att ta fram säkerhetsinställningarna för ditt nätverk.

Post	Anteckna de aktuella trådlösa nätverksinställningarna
Nätverksnamn (SSID)	
Nätverksnyckel	

* Nätverksnyckeln kan även kallas lösenord, säkerhetsnyckel eller krypteringsnyckel.



Obs

Om du inte har tillgång till den här informationen (SSID och nätverksnyckel) kan du inte fortsätta den trådlösa installationen.

Var finns denna information?


- 1) Titta i dokumentationen som medföljde den trådlösa åtkomstpunkten/routern.
- 2) Standardinställt SSID kan vara tillverkarens namn eller modellnamnet.
- 3) Om du inte har tillgång till säkerhetsinformationen kontaktar du routerns tillverkare, systemadministratören eller Internetleverantören.

Gå nu till

sidan 22

c Inställning med en knapptryckning med WPS eller AOSS™ (Windows® och Macintosh)

Om den trådlösa åtkomstpunkten/routern har stöd för automatisk, trådlös inställning med en knapptryckning (WPS eller AOSS™)

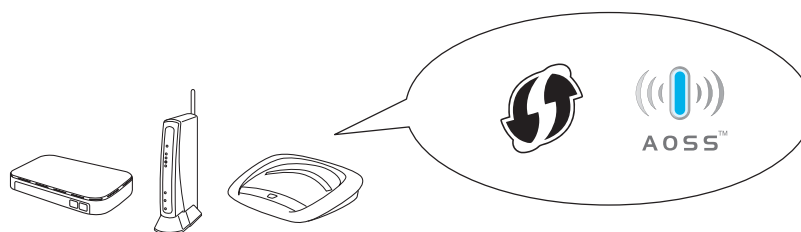

Gå nu till

sidan 24



10 Installera med installationsprogrammet på dvd-skivan och en USB-kabel (Windows® och Macintosh)

Obs

En Windows®-installation visas i exemplet. För att installera på en Mac ska du sätta in dvd-skivan i dvd-läsaren och dubbelklicka på **Start Here OSX** när du vill installera. Välj Trådlös installation och följ installationsanvisningarna för en trådlös enhet på datorskärmen.


Du måste tillfälligt använda en USB-kabel under konfigurationen.

- a** Sätt i den medföljande dvd-skivan i dvd-läsaren. Om skärmen med modellnamn visas klickar du på maskinens modellnamn. Om språkskärmen visas väljer du önskat språk.

Obs

Om Brother-skärmen inte visas automatiskt går du till **Dator (Den här datorn)**, dubbelklickar på dvd-ikonen och dubbelklickar sedan på **start.exe**.


- b** Dvd-skivans huvudmeny öppnas. Klicka på **Installera MFL-Pro Suite** och godkänn licensavtalet genom att klicka på **Ja**. Följ instruktionerna på skärmen.

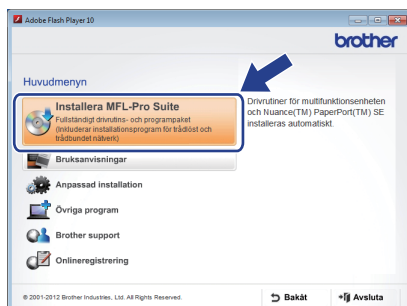


Obs

När skärmen **Kontroll av användarkonto** visas i Windows Vista® och Windows® 7 klickar du på **Fortsätt** eller **Ja**.


- c** Välj **Trådlös nätverksanslutning** och klicka på **Nästa**.

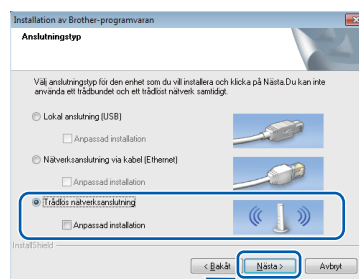

- d** När den här skärmen visas väljer du **Ändra brandväggs portinställning** för att aktivera nätverksanslutningen och fortsätt med installationen. (rekommenderas). Klicka sedan på **Nästa**.

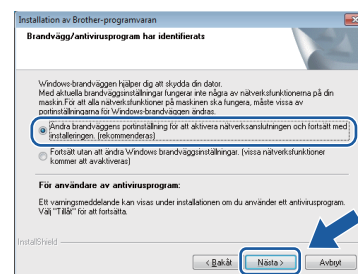

Om du använder en annan brandvägg än Windows®-brandväggen eller om Windows®-brandväggen är inaktiverad visas eventuellt den här skärmen.

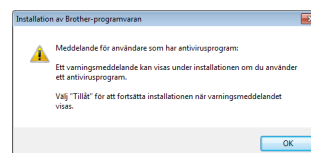

Se instruktionerna som medföljer brandväggsprogrammet för information om hur du lägger till följande nätverksportar.

- Lägg till UDP-port 54925 för nätverksskanning.
- Lägg till UDP-port 137 och 161 om du fortfarande har problem med nätverksanslutningen.




- e** Välj **Ja, jag har en USB-kabel tillgänglig för installation.** och klicka på **Nästa**.




Obs

Om denna skärm visas läser du **Viktigt**. Markera kryssrutan när du har bekräftat SSID-namnet och nätverksnyckeln och klicka sedan på **Nästa**.

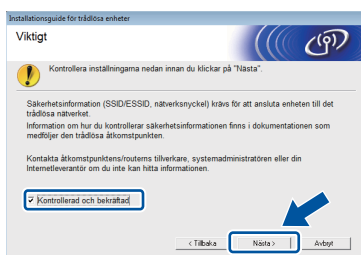

- f** Anslut tillfälligt USB-kabeln till datorn och maskinen.

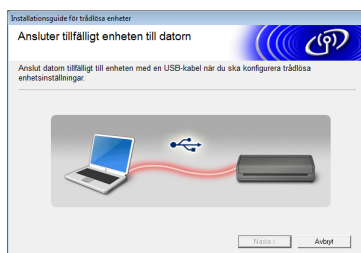


Om det visas en bekräftelseskärm markerar du kryssrutan, klickar på **Nästa** och går till **g**.
I annat fall går du till **h**.

Obs

Information om hur du ansluter USB-kabeln till USB-porten på maskinen finns i Anslut USB-kabeln på sidan 7.

- g** När följande skärm visas markerar du **Ja** om du vill ansluta till det SSID som visas i listan. Klicka på **Nästa** och gå till **j**.

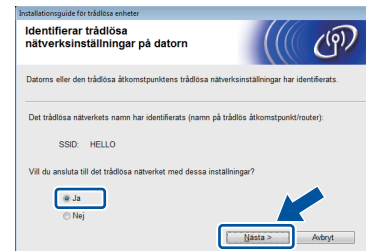


- h** När nedanstående skärm visas påbörjar guiden en sökning efter tillgängliga trådlösa nätverk för din maskin. Välj det SSID som du antecknade för ditt nätverk i steg **9-a** på sidan 17 och klicka sedan på **Nästa**.




Obs

- Om listan är tom bör du kontrollera åtkomstpunktens strömförsörjning samt att åtkomstpunkten sänder SSID-informationen. Kontrollera även att maskinen och åtkomstpunkten är tillräckligt nära varandra för att kunna kommunicera trådlöst. Klicka sedan på **Uppdatera**.
- Om åtkomstpunkten är inställd på att inte sända ett SSID kan du lägga till det manuellt genom att klicka på knappen **Avancerat**. Följ anvisningarna på skärmen för att ange **Namn (SSID)** och klicka sedan på **Nästa**.

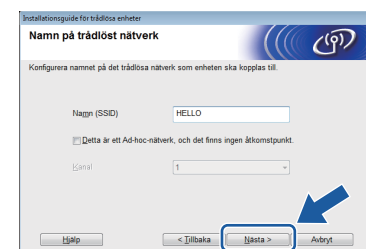




- i** Skriv **Nätverksnyckel** som du antecknade i steg **9-a** på sidan 17 och klicka på **Nästa**.

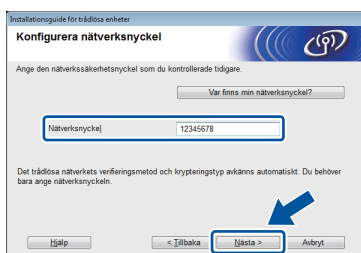


Obs

Om nätverket inte är konfigurerat för verifiering och kryptering kommer nedanstående skärmbild att visas. Om du vill fortsätta med konfigurationen ska du klicka på **OK** och gå till **j**.

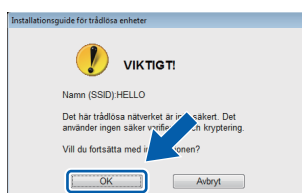


- j** Klicka på **Nästa**. Inställningarna skickas till maskinen.

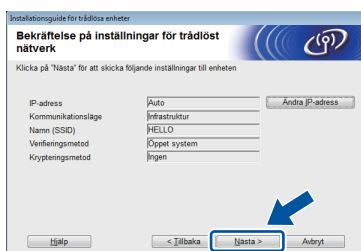

Obs

- Om du klickar på **Avbryt** ändras inte inställningarna.
- Om du vill ställa in maskinens IP-adress manuellt, klickar du på **Ändra IP-adress** och gör de IP-adressinställningar som krävs för ditt nätverk.
- Om det visas en skärm som anger att den trådlösa installationen misslyckades klickar du på **Försök igen** och försöker igen från steg **h**.

- k** Koppla bort USB-kabeln mellan datorn och maskinen.

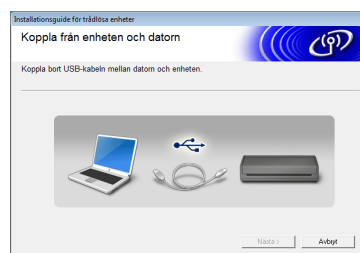

- l** Klicka på **Nästa** för att fortsätta installationen av MFL-Pro Suite.



Nu är den trådlösa inställningen klar. En indikator med fyra nivåer högst upp på maskinens LCD-skärm visar den trådlösa signalstyrkan för åtkomstpunkten/routern.

Installera MFL-Pro Suite

För Windows®-användare:

Gå nu till

Steg 12-e på sidan 29

För Macintosh-användare:

Gå nu till

Steg 12-d på sidan 31



10 Manuell installation från kontrollpanelen med Inställningsguiden (Macintosh, mobila enheter och Windows®)

Du kan inte konfigurera ett trådlöst företagsnätverk med Inställningsguiden via kontrollpanelen. Om du väljer SSID för att konfigurera ett trådlöst företagsnätverk efter det att du har sökt efter tillgängliga SSID, visas ett meddelande om verifieringsmetod för företag.

Använd installationsprogrammet på dvd-skivan och följ instruktionerna när du ska konfigurera ett trådlöst företagsnätverk.

- a** Tryck på .
Dra upp eller ned, eller tryck på ▲ eller ▼ tills Nätverk visas och tryck på Nätverk.
Dra upp eller ned, eller tryck på ▲ eller ▼ tills WLAN visas och tryck på WLAN.
Dra upp eller ned, eller tryck på ▲ eller ▼ tills Inställn.guide visas och tryck på Inställn.guide.

När Aktivera WLAN? visas, ska du acceptera genom att trycka på Ja.
Guiden för trådlös installation startas.
Tryck på Nej för att avbryta.

- b** Maskinen söker efter tillgängliga SSID-namn. Det tar flera sekunder innan listan med tillgängliga SSID-namn visas.
Om en lista med SSID-namn visas ska du dra upp eller ned, eller trycka på ▲ eller ▼ för att välja det SSID som du skrev ned i steg 9-b på sidan 18. Välj det SSID som du vill ansluta till och tryck på OK.

Om den trådlösa åtkomstpunkten/routern för valt SSID stöder WPS och du ombeds välja om du vill använda WPS går du till **c**.
Om du ombeds ange en nätverksnyckel går du till **d**.
I annat fall går du till **e**.



Obs

- Kontrollera att åtkomstpunkten är påslagen om ingen SSID-lista visas. Flytta maskinen närmare åtkomstpunkten och börja om från **a**.
- Om åtkomstpunkten är inställd på att inte sända SSID-namnet måste du lägga till SSID-namnet manuellt. Mer information finns i Bruksanvisningen för nätverksanvändare.

- c** Tryck på Ja för att ansluta maskinen med WPS. (Om du väljer Nej (manuellt) och vill konfigurera manuellt går du till **d** för att ange nätverksnyckeln.)

När Starta WPS visas på LCD-skärmen trycker du på WPS-knappen på din trådlösa åtkomstpunkt/router och trycker sedan på Nästa för att fortsätta.

Gå till **e**.

- d** Ange nätverksnyckeln som du skrev ned i steg 9-b på sidan 18 med hjälp av pekskärmen.

Tryck på aA när du vill växla mellan stora och små bokstäver. Tryck på för att växla mellan bokstäver, siffror och specialtecken. (De tecken som visas beror på ditt land.) Tryck på ◀ eller ▶ när du vill flytta markören till vänster eller höger. (Mer information finns i *Skriva text för trådlösa inställningar* på sidan 35.)

Tryck på OK när du har skrivit in alla tecken och verkställ inställningarna genom att trycka på Ja.

- e** Maskinen försöker nu ansluta till ditt trådlösa nätverk. Det kan ta ett par minuter.
- f** Ett resultatmeddelande visas tills du trycker på OK-knappen på LCD-skärmen.
Ansluten visas på LCD-skärmen om den trådlösa enheten har anslutits.
En felkod visas på LCD-skärmen om anslutningen misslyckades. Anteckna felkoden, läs *Felsökning* på sidan 25 och åtgärda felet.



Nu är den trådlösa inställningen klar. En indikator med fyra nivåer högst upp på maskinens LCD-skärm visar den trådlösa signalstyrkan för åtkomstpunkten/routern.

Om du vill installera MFL-Pro Suite går du vidare till steg 11.

För Windows®-användare:

Gå nu till

Sidan 28

För Macintosh-användare:

Gå nu till

Sidan 31



Obs

För användare av mobila enheter finns det mer information om maskinens användning i bruksanvisningen för programmet som används (t.ex. Brother iPrint&Scan och andra program). Du kan hämta bruksanvisningen för programmet som du använder genom att gå till hämtningsavsnittet för bruksanvisningar på sidan för din modell på Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.



10

Installation med en knapptryckning med WPS eller AOSS™ (Windows® och Macintosh)

- a** Kontrollera att den trådlösa åtkomstpunkten/routern har symbolen WPS eller AOSS™ som visas nedan.



- b** Placera Brother-maskinen inom räckhåll för din åtkomstpunkt/router med WPS eller AOSS™. Räckvidden kan variera beroende på omgivningarna. Se instruktionerna som medföljde åtkomstpunkten/routern.

- c** Tryck på . Dra upp eller ned, eller tryck på ▲ eller ▼ tills Nätverk visas och tryck på Nätverk. Dra upp eller ned, eller tryck på ▲ eller ▼ tills WLAN visas och tryck på WLAN. Dra upp eller ned, eller tryck på ▲ eller ▼ tills WPS/AOSS visas och tryck på WPS/AOSS.


När Aktivera WLAN? visas, ska du acceptera genom att trycka på Ja.



Obs

Om din trådlösa åtkomstpunkt/router har stöd för WPS (PIN-metoden) kan du även konfigurera maskinen med PIN-metoden (Personal Identification Number). >>>Bruksanvisning för nätverksanvändare: Konfigurera med PIN-metoden i WPS (Wi-Fi Protected Setup)

- d** Tryck på WPS- eller AOSS™-knappen på den trådlösa åtkomstpunkten/routern när LCD-skärmen visar att du ska starta WPS eller AOSS™. Anvisningar om detta finns i bruksanvisningen till den trådlösa åtkomstpunkten/routern.

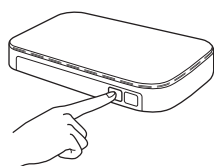

Tryck sedan på OK. Maskinen identifierar automatiskt vilket läge (WPS eller AOSS™) som din trådlösa åtkomstpunkt/router använder och försöker ansluta till ditt trådlösa nätverk.

- e** Ett resultatmeddelande visas tills du trycker på OK-knappen på LCD-skärmen. Ansluten visas på LCD-skärmen om den trådlösa enheten har anslutits. En felkod visas på LCD-skärmen om anslutningen misslyckades. Anteckna felkoden, läs *Felsökning* på sidan 25 och åtgärda felet.



Nu är den trådlösa inställningen klar. En indikator med fyra nivåer högst upp på maskinens LCD-skärm visar den trådlösa signalstyrkan för åtkomstpunkten/routern.

Om du vill installera MFL-Pro Suite går du vidare till steg 11.

För Windows®-användare:

Gå nu till

Sidan 28

För Macintosh-användare:

Gå nu till

Sidan 31



Felsökning

Se till att du har tillgång till säkerhetsinformationen för det trådlösa nätverket innan du kontaktar Brothers kundtjänst. Vi kan inte hjälpa dig att ta fram säkerhetsinställningarna för ditt nätverk.

Var hittar jag säkerhetsinformationen för det trådlösa nätverket (SSID och nätverksnyckel)?

- 1) Titta i dokumentationen som medföljde den trådlösa åtkomstpunkten/routern.
- 2) Standardinställt SSID kan vara tillverkarens namn eller modellnamnet.
- 3) Om du inte har tillgång till säkerhetsinformationen kontaktar du routerns tillverkare, systemadministratören eller Internetleverantören.

- * Nätverksnyckeln kan även kallas lösenord, säkerhetsnyckel eller krypteringsnyckel.
- * Om WLAN-åtkomstpunkten/routern inte sänder SSID går det inte att identifiera SSID automatiskt. I sådana fall måste du ange SSID manuellt. Se *Konfigurera maskinen när SSID inte sänds* i *Bruksanvisning för nätverksanvändare*.

Felkoder


Om en felkod i tabellen nedan visas på LCD-skärmen ska du läsa instruktionerna och åtgärda felet.

Felkod	Rekommenderad lösning
TS-01	Den trådlösa funktionen är inte aktiverad. Starta den trådlösa funktionen. - Om en nätverkskabel är ansluten till maskinen drar du ut den och aktiverar sedan den trådlösa funktionen. 1. Tryck på  och Nätverk på maskinen. 2. Tryck på WLAN och sedan på Inställn.guide. 3. Tryck på Ja när Aktivera WLAN? visas. Den trådlösa inställningsguiden startar.
TS-02	Ingen trådlös åtkomstpunkt/router har upptäckts. 1. Kontrollera följande 4 punkter. - Kontrollera att strömmen är påslagen för den trådlösa åtkomstpunkten/routern. - Kontrollera att ingenting står i vägen för maskinen eller flytta maskinen närmare den trådlösa åtkomstpunkten/routern. - Placera tillfälligt maskinen inom en meter från den trådlösa åtkomstpunkten/routern när du konfigurerar de trådlösa inställningarna. - Om den trådlösa åtkomstpunkten/routern använder en MAC-adress för filtrering kontrollerar du att Brother-maskinens MAC-adress är tillåten. 2. Om du har angett SSID och säkerhetsinformationen (SSID/verifieringsmetod/krypteringsmetod/nätverksnyckel) manuellt kan informationen vara felaktig. Kontrollera SSID och säkerhetsinformationen och ange vid behov den korrekta informationen. Se <i>Var hittar jag säkerhetsinformationen för det trådlösa nätverket (SSID och nätverksnyckel)?</i> på sidan 25 för att bekräfta.



TS-03	Du kanske har angett fel inställningar för trådlöst nätverk och säkerhet. Kontrollera de trådlösa nätverksinställningarna. * Kontrollera om de angivna eller valda inställningarna för SSID/verifieringsmetod/krypteringsmetod/användar-ID/användarlösenord är rätt. <i>Se Var hittar jag säkerhetsinformationen för det trådlösa nätverket (SSID och nätverksnyckel)?</i> på sidan 25 för att bekräfta.												
TS-04	Maskinen saknar stöd för de verifierings- och krypteringsmetoder som används i den trådlösa åtkomstpunkten/routern. I infrastrukturläget ändrar du verifierings- och krypteringsmetoderna för den trådlösa åtkomstpunkten/routern. Din maskin stöder följande verifieringsmetoder: <table><tr><th>Verifieringsmetod</th><th>Krypteringsmetod</th></tr><tr><td rowspan="2">WPA-Personal</td><td>TKIP</td></tr><tr><td>AES</td></tr><tr><td>WPA2-Personal</td><td>AES</td></tr><tr><td rowspan="2">Öppen</td><td>WEP</td></tr><tr><td>Ingen (utan kryptering)</td></tr><tr><td>Delad nyckel</td><td>WEP</td></tr></table> Om problemet kvarstår kan de angivna inställningarna för SSID och nätverk vara felaktiga. Kontrollera de trådlösa nätverksinställningarna. <i>Se Var hittar jag säkerhetsinformationen för det trådlösa nätverket (SSID och nätverksnyckel)?</i> på sidan 25 för att bekräfta. I ad hoc-läget ändrar du datorns verifierings- och krypteringsmetoder för de trådlösa inställningarna. Din maskin har endast stöd för den öppna verifieringsmetoden, med WEP-kryptering som tillval.	Verifieringsmetod	Krypteringsmetod	WPA-Personal	TKIP	AES	WPA2-Personal	AES	Öppen	WEP	Ingen (utan kryptering)	Delad nyckel	WEP
Verifieringsmetod	Krypteringsmetod												
WPA-Personal	TKIP												
	AES												
WPA2-Personal	AES												
Öppen	WEP												
	Ingen (utan kryptering)												
Delad nyckel	WEP												
TS-05	Säkerhetsinformationen (SSID/nätverksnyckel) är felaktig. Kontrollera SSID och säkerhetsinformationen (nätverksnyckel). Om routern använder WEP-kryptering anger du nyckeln för den första WEP-nyckeln. Brother-maskinen har bara stöd för användning av den första WEP-nyckeln. <i>Se Var hittar jag säkerhetsinformationen för det trådlösa nätverket (SSID och nätverksnyckel)?</i> på sidan 25 för att bekräfta.												
TS-06	Den trådlösa säkerhetsinformationen (verifieringsmetod/krypteringsmetod/nätverksnyckel) är felaktig. Kontrollera informationen om trådlös säkerhet (verifieringsmetod/krypteringsmetod/nätverksnyckel) i tabellen under TS-04. Om routern använder WEP-kryptering anger du nyckeln för den första WEP-nyckeln. Brother-maskinen har bara stöd för användning av den första WEP-nyckeln. <i>Se Var hittar jag säkerhetsinformationen för det trådlösa nätverket (SSID och nätverksnyckel)?</i> på sidan 25 för att bekräfta.												

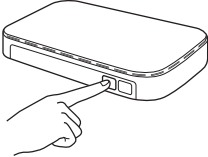

TS-07	Maskinen hittar inte någon trådlös åtkomstpunkt/router där WPS eller AOSS™ är aktiverat. Om du vill konfigurera de trådlösa inställningarna med hjälp av WPS eller AOSS™ måste de användas för både maskinen och den trådlösa åtkomstpunkten/routern. Kontrollera att den trådlösa åtkomstpunkten/routern stöder WPS eller AOSS™ och försök igen. Om du inte vet hur WPS eller AOSS™ fungerar med den trådlösa åtkomstpunkten/routern tittar du i dokumentationen som medföljde den trådlösa åtkomstpunkten/routern, eller kontaktar tillverkaren eller systemadministratören. 
TS-08	Maskinen har upptäckt två eller flera trådlösa åtkomstpunkter/routrar med WPS eller AOSS™ aktiverat. - Kontrollera att det endast finns en trådlös åtkomstpunkt/router inom räckhåll där WPS eller AOSS™ är aktiverat och försök igen. - Vänta några minuter för att undvika störningar från andra åtkomstpunkter och försök igen.

Obs

Om felkoden TS-20 visas försöker maskinen fortfarande att ansluta till ditt trådlösa nätverk. Vänta några minuter och kontrollera sedan WLAN-statusen på maskinens kontrollpanel.



Installera drivrutinerna och programvaran

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7)

11

Innan du installerar

Kontrollera att datorn och maskinen är på och att du är inloggad med administratörsrättigheter.

Viktigt

Stäng eventuella program som körs.



Obs

- Skärmbilderna som visas kan variera beroende på operativsystem.
- Dvd-skivan innehåller Nuance™ PaperPort™ 12SE. Det här programmet stöder Windows® XP Home (SP3 eller senare), XP Professional (SP3 eller senare), Windows Vista® (SP2 eller senare) och Windows® 7. Uppdatera till det senaste Windows® Service Pack innan du installerar MFL-Pro Suite.

12

Installera MFL-Pro Suite

- a** Sätt i den medföljande dvd-skivan i dvd-läsaren. Om skärmen med modellnamn visas klickar du på maskinens modellnamn. Om språkskärmen visas väljer du önskat språk.




Obs

Om Brother-skärmen inte visas automatiskt går du till **Dator (Den här datorn)**, dubbelklickar på cd-ikonen och dubbelklickar sedan på **start.exe**.

b

Dvd-skivans huvudmeny öppnas. Klicka på **Installera MFL-Pro Suite** och godkänn licensavtalet genom att klicka på **Ja**. Följ instruktionerna på skärmen.

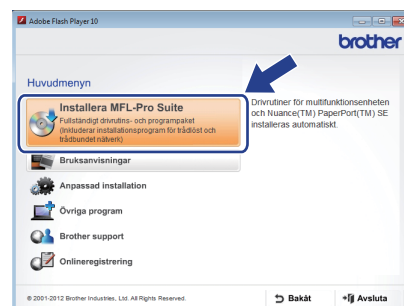


Obs

När skärmen *Kontroll av användarkonto* visas i Windows Vista® och Windows® 7 klickar du på **Fortsätt** eller **Ja**.


c

Välj **Trådlös nätverksanslutning** och klicka på **Nästa**.

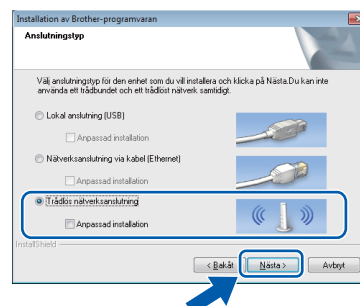




- d** När den här skärmen visas väljer du **Ändra brandväggs portinställning** för att **aktivera nätverksanslutningen och fortsätt med installationen. (rekommenderas)**. Klicka sedan på **Nästa**.

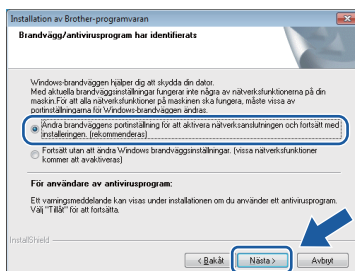


Om du använder en annan brandvägg än Windows®-brandväggen eller om Windows®-brandväggen är inaktiverad visas eventuellt den här skärmen.

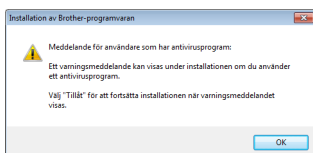

Se instruktionerna som medföljer brandvägsprogrammet för information om hur du lägger till följande nätverksportar.

- Lägg till UDP-port 54925 för nätverksskanning.
- Lägg till UDP-port 137 och 161 om du fortfarande har problem med nätverksanslutningen.

- e** Markera maskinen i listan och klicka på **Nästa**.

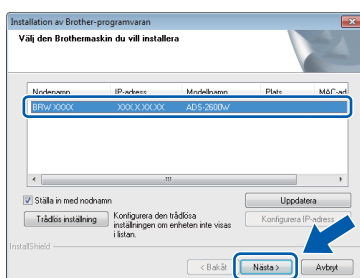

Obs

- Om maskinen inte hittas på nätverket kontrollerar du inställningarna genom att följa instruktionerna på skärmen. Om du råkar ut för detta går du till steg **9-b** på sidan 18 och ställer in den trådlösa anslutningen igen.
- Om du använder WEP och Ansluten visas på LCD-skärmen trots att maskinen inte kan hittas i nätverket kontrollerar du att du har angett WEP-nyckeln korrekt. WEP-nyckeln är skiftlägeskänslig.

- f** Installationen av Brother-drivrutinerna startar automatiskt. Skärmbilderna visas i tur och ordning.

Viktigt

Stäng **INTE** några skärmar under installationen. Det kan ta några sekunder innan skärmarna visas.

Obs

I Windows Vista® och Windows® 7 avslutar du installationen på rätt sätt genom att markera kryssrutan och sedan klicka på **Installera** när skärmen Windows®-säkerhet visas.


- g** Välj alternativ när skärmen **Onlineregistrering** visas och följ instruktionerna på skärmen.



13

Slutför och starta om

- a** Klicka på **Slutför** för att starta om datorn. När du startat om datorn måste du logga in med administratörsrättigheter.

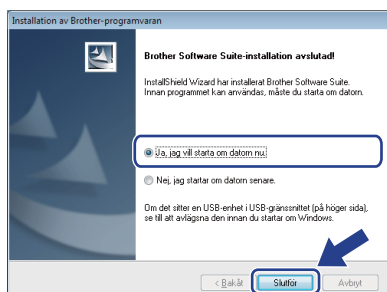

Obs

Om ett felmeddelande visas när programvaran installeras ska du köra **Installationsdiagnostik** som finns under  (Start)/Alla program/**Brother/ADS-2600W LAN**.

b

Följande skärmar visas:

- På skärmen **Inställningar för programvaruuppdateringar** väljer du uppdateringsinställningarna för programvaran och klickar på **OK**.
- När Brothers program för produktutveckling och support startar följer du instruktionerna på skärmen.



Obs

En Internetanslutning krävs för att uppdatera programvaran och Brothers program för produktutveckling och support.

14

Installera MFL-Pro Suite på flera datorer (vid behov)

Om du vill använda maskinen med flera datorer i nätverket ska du installera MFL-Pro Suite på alla datorerna. Gå till steg **11** på sidan 28.



Obs

Nätverkslicens (Windows®)

En licens för upp till 2 användare medföljer produkten. Denna licens stödjer installationen av MFL-Pro Suite inklusive Nuance™ PaperPort™ 12SE på upp till 2 datorer på ett nätverk. Om du vill använda Nuance™ PaperPort™ 12SE på fler än två datorer ska du köpa Brother NL-5 som är en fleranvändarlicens för upp till ytterligare 5 användare. Kontakta Brothers kundtjänst eller en lokal Brother-återförsäljare om du vill köpa NL-5.



Installationen är klar.

Gå nu till

Gå vidare till **Installera valfria program** på sidan 33.



Installera drivrutinerna och programvaran (Mac OS X v10.6.x, 10.7.x)

11

Innan du installerar

Kontrollera att maskinen och datorn är påslagna. Du måste vara inloggad med administratörsrättigheter.



Obs

Om du använder Mac OS X v10.5.x ska du uppgradera till Mac OS X v10.6.x – 10.7.x före installationen.

12


Installera MFL-Pro Suite

a Sätt i den medföljande dvd-skivan i dvd-läsaren.

b Dubbelklicka på ikonen **Start Here OSX** för att installera. Om skärmen med modellnamn visas klickar du på maskinens modellnamn.




c Välj **Trådlös nätverksanslutning** och klicka på **Nästa**.

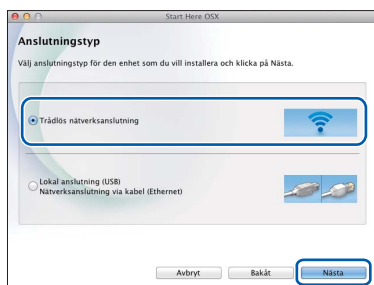

d

Markera maskinen i listan och klicka på **Nästa**.

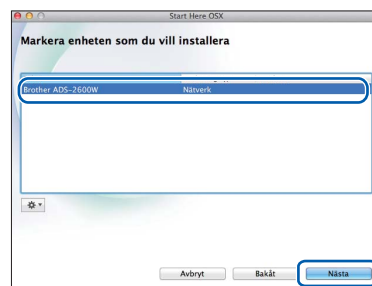

Obs

Om de trådlösa inställningarna inte fungerar visas skärmen **Installationsguide för trådlösa enheter**. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra den trådlösa installationen.






- e** Installationen av Brother-drivrutinerna startar automatiskt. Vänta medan programmet installeras.



Obs

- Du kan ta reda på maskinens MAC-adress (Ethernet-adress) och IP-adress via maskinens kontrollpanel.
- Om den här skärmen visas ska du skriva ett namn på Macintosh-datorn med högst 15 tecken och klicka på **Nästa**.

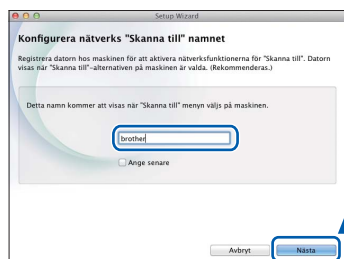

Namnet som du anger visas på maskinens LCD-skärm när du väljer ett skanningsalternativ. (►►Bruksanvisning: Skanna från maskinens kontrollpanel)




Installationen av MFL-Pro Suite har slutförts.
Fortsätt till steg 13.

13

Installera Presto! PageManager och Presto! BizCard



Klicka på **Presto! PageManager** eller **Presto! BizCard** och följ instruktionerna på skärmen.

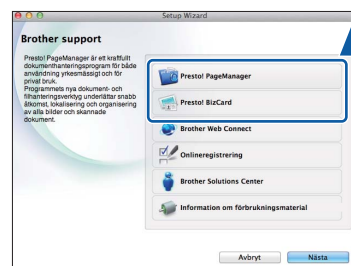

14

Installera MFL-Pro Suite på flera datorer (vid behov)

Om du vill använda maskinen med flera datorer i nätverket ska du installera MFL-Pro Suite på alla datorerna. Gå till steg 11 på sidan 31.

Slutförd

Installationen är klar.

1 Installera tillvalsprogram

Nuance PDF Converter Professional 7

Nuance PDF Converter Professional 7 innehåller många olika funktioner för hantering av PDF-filer. Du kan använda det för att låsa upp och öppna PDF-filer för att visa, redigera, kommentera och återskapa dem.

Ange Nuance-serienumret som finns på MFL-Pro Suite dvd-paketet när du installerar Nuance PDF Converter Professional 7.

NewSoft Presto! BizCard 6

Med Presto! BizCard kan du hantera information från skannade visitkort, som namn, företag, adresser, telefon-/faxnummer och e-postadresser på din dator. Skanna eller importera dina visitkort så sparar Presto! BizCard automatiskt information och bilddata för varje kort. Det finns olika visningslägen där du enkelt kan söka, redigera, skapa och sortera.



Obs


Kontrollera att du är inloggad med administratörsrättigheter.

a Öppna huvudmenyn igen genom att mata ut och sedan sätta i dvd-skivan igen eller genom att dubbelklicka på programmet **start.exe**. Om skärmen med modellnamn visas klickar du på maskinens modellnamn. Om språkskärmen visas väljer du önskat språk.

b Dvd-skivans huvudmeny öppnas. Klicka på **Övriga program**.



c Klicka på knappen för programmet som du vill installera.

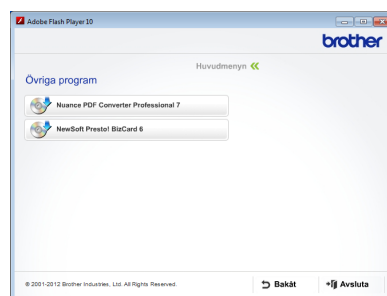

d Gå tillbaka till skärmen **Övriga program** om du vill installera flera program.

1


Skanna ett dokument

Det finns olika skanningsmetoder (se *Skanningsmetoder* i *Bruksanvisningen*). Med funktionen Skanna till fil kan du skanna och spara dokument som PDF-filer.

När du ska skanna dokument och konfigurera olika inställningar måste du kontrollera att du har installerat drivrutinen och anslutit maskinen till datorn enligt anvisningarna i den här bruksanvisningen.

a Kontrollera att maskinen är ansluten till datorn.

b Lägg i dokumentet.

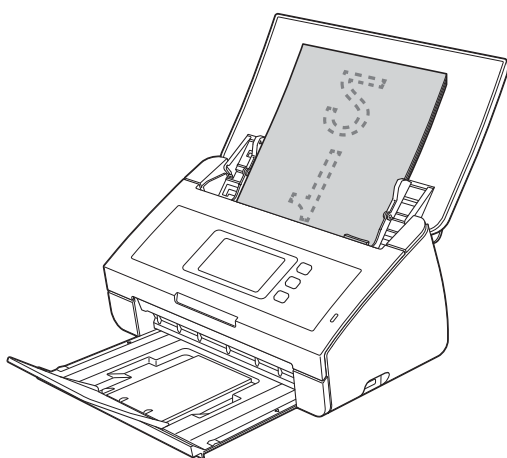

c Dra åt vänster eller höger, eller tryck på ◀ eller ▶, tills Skanning 1 visas.

d Tryck på till dator.

e Välj till fil genom att dra åt vänster eller höger och tryck på OK.

f Välj måldatorn där du vill spara filen.

g Tryck på Start. Maskinen startar matningen och skannar ditt dokument.

Skannade data sparas i PDF-format på datorn som är ansluten till maskinen.



Obs

- Du kan ändra inställningarna för Skanna till PC, som sparar filformat, med ControlCenter. Mer information finns i Bruksanvisningen på dvd-skivan.
- Du kan använda ControlCenter eller skannerdrivrutinen för att starta skanningen från datorn, eller spara skannade data på ett USB-minne som ansluts till maskinen. Mer information finns i Bruksanvisningen på dvd-skivan.

Återställa nätverksinställningarna till fabriksinställningarna

Följ stegen nedan om du vill återställa alla nätverksinställningar för den interna skannerservern till fabriksinställningarna.

- a** Kontrollera att maskinen inte är i drift och dra sedan ut alla kablar från maskinen (utom strömkabeln).
- b** Tryck på .
- c** Tryck på **Nätverk**.
- d** Dra upp eller ned, eller tryck på **▲** eller **▼** tills **Nätv.återst.** visas och tryck på **Nätv.återst.**
- e** Tryck på **Ja**.
- f** Bekräfta genom att hålla in **Ja** i 2 sekunder.
- g** Maskinen startas om. Återanslut alla kablar när omstarten är slutförd.

Skriva text för trådlösa inställningar

Tryck på  när du vill växla mellan stora och små bokstäver.

Tryck på  för att växla mellan bokstäver, siffror och specialtecken. (De tecken som visas beror på ditt land.)

Tryck på **◀** eller **▶** när du vill flytta markören till vänster eller höger.



Infoga mellanslag

Tryck på knappen **Mellanslag** när du vill infoga ett mellanslag.

Korrigera

Om du har skrivit fel tecken och vill ändra ska du flytta markören till det felaktiga tecknet. Tryck på  och skriv rätt tecken. Du kan även backa och infoga tecken.

Varumärken

Brother-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Brother är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Windows Vista är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Windows och Windows Server är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Macintosh och Mac OS är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.

Nuance, Nuance-logotypen, PaperPort och ScanSoft är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nuance Communications, Inc. eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder.

AOSS är ett varumärke som tillhör Buffalo Inc.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access och Wi-Fi Protected Setup är märken som tillhör Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi och Wi-Fi Alliance är registrerade märken som tillhör Wi-Fi Alliance.

För varje företag vars program omnämns i den här bruksanvisningen finns licensavtal med avseende på de upphovsrättsskyddade programmen i fråga.

Alla övriga märken och produktnamn för företag som omnämns på Brother-produkter, i relaterade dokument eller i annat material är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.

Sammanställningar och publikation

Den här bruksanvisningen har under överinseende av Brother Industries, Ltd. sammanställts och publicerats med uppdaterade produktbeskrivningar och specifikationer.

Innehållet i den här bruksanvisningen och specifikationerna för den här produkten kan ändras utan föregående meddelande.

Brother förbehåller sig rätten att utan förvarning göra ändringar i specifikationer och materialet häri, och ansvarar inte för eventuella skador (inklusive följdskador) som orsakas av förlitan på det presenterade materialet, inklusive men inte begränsat till, skrivfel eller andra misstag.

Copyright och licens

©2012 Brother Industries, Ltd. Alla rättigheter förbehållna.

I denna produkt ingår programvara som har utvecklats av följande leverantörer:

©1983–1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

©2008 Devicescape Software, Inc.

I den här produkten ingår programmet "KASAGO TCP/IP" som har utvecklats av ZUKEN ELMIC, Inc.



www.brotherearth.com

brother®