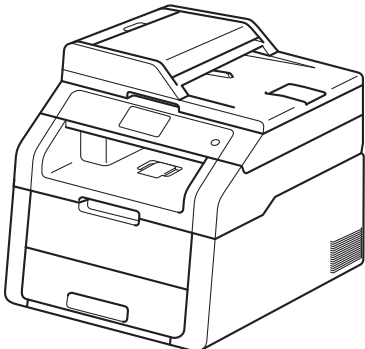
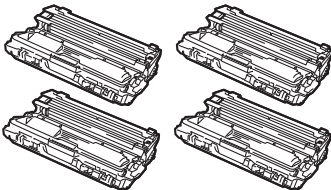







请先阅读产品安全手册，然后阅读此快速安装指南获取正确的设置和安装步骤。若要查看其他语言的快速安装指南，请访问 <http://solutions.brother.com/>。

1


打开设备包装，检查组件

		 硒鼓单元和墨粉盒组件 (预安装) (黑色、青色、品红色和黄色)	
 废粉仓 (预安装)	 随机光盘	 交流电源线	 USB 接口电缆
 转印带单元 (预安装)	 产品安全手册	 使用说明书(基本功能)	 快速安装指南

⚠ 警告	警告图标表示可能导致死亡或重伤的潜在危险情况。
⚠ 注意	注意图标表示可能导致轻微或中度伤害的潜在危险情况。


⚠ 警告

- 塑料袋用于包装设备，不是玩具。请将这些塑料袋存放于儿童不易触及的地方，以防窒息危险。
- 本设备重量超过 20.0 千克。为避免人员受伤，本设备必须至少由两个人搬运。应由一个人抬起设备的前部，另一个人抬起设备的后部，如下图所示。放下设备时注意不要夹伤手指。

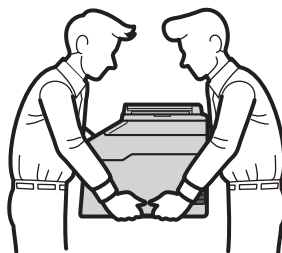

提示

- 请在设备四周预留下图所示的最小空隙。

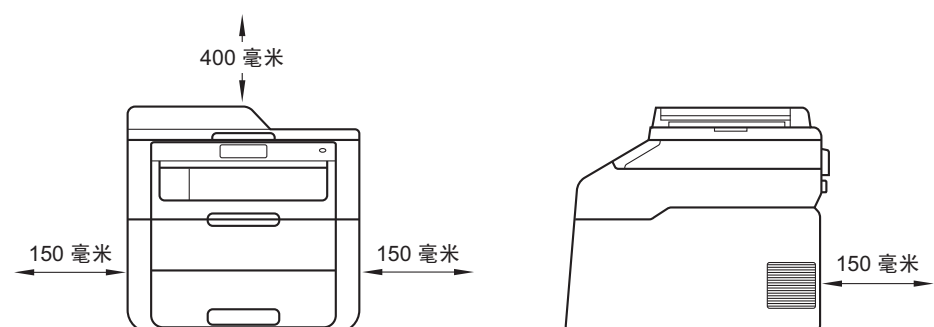

- Brother 建议您保存原包装。
- 如果出于任何原因必须装运本设备，请小心地将设备装回原包装，以免运输途中造成损坏。承运人应该为设备充分保价。关于如何重新包装设备 >> 使用说明书(高级功能)：包装和运输设备。
- 为确保安全操作，必须使用随机附带的电源插头并插入通过标准电线正确接地的标准电源插座。不接地的设备可能会造成触电危险或产生过量电子噪声辐射。
- 网络接口电缆不属于标配附件。请根据您想使用的连接方式购买合适的接口电缆。

USB 接口电缆

- Brother 建议您使用长度不超过 2 米的 USB 2.0 (A/B 型) 接口电缆。
- 安装初始请勿连接接口电缆。请在 MFL-Pro Suite 安装过程中根据屏幕提示连接接口电缆。

网络接口电缆

请为 10BASE-T 或 100BASE-TX 快速以太网选用直通 5 类 (或超 5 类) 双绞电缆。

2

移去设备上的包装材料

⚠ 注意


请勿食用硅胶包装。请将其立即丢弃。如果误食，请立即就医。

重要事项


此时切勿插入交流电源线。

a 移去设备上的固定胶带、支撑翼板上的硅胶包装和平板扫描器上的保护膜。


b 抓住把手 ① 向上抬起顶盖直至完全打开。

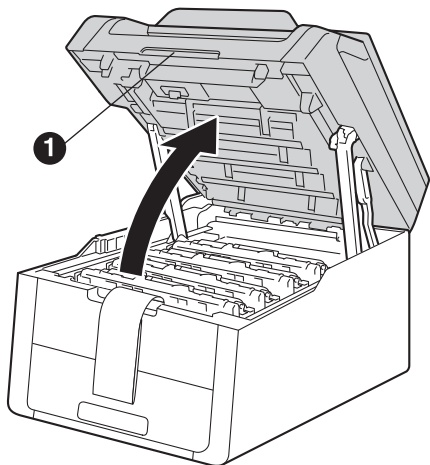

c 按箭头方向分别滑动八个黄色硒鼓锁 (可能需要用力推)。

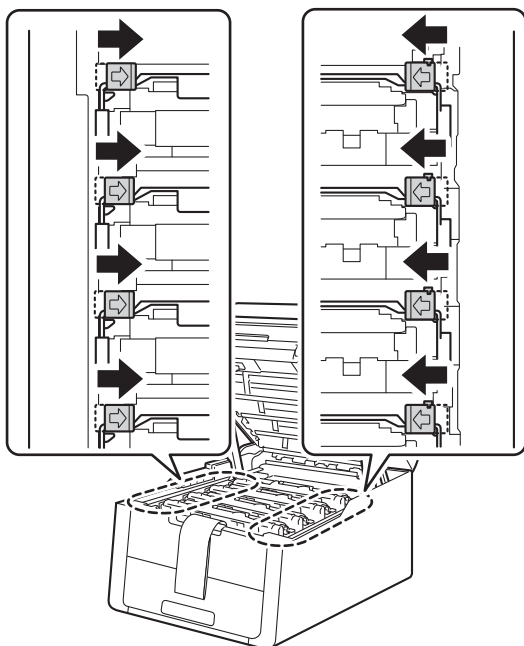


d 取出所有四个硒鼓和墨粉盒组件。

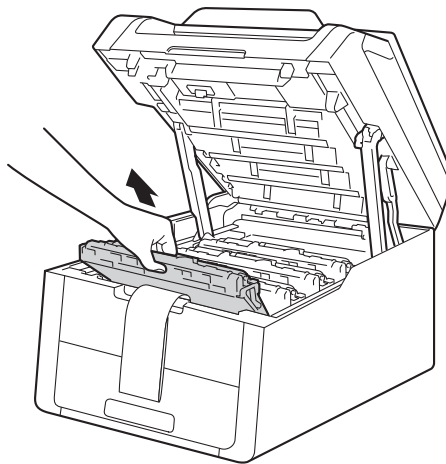


重要事项


为避免出现打印质量问题，切勿触摸下图所示的阴影部分。

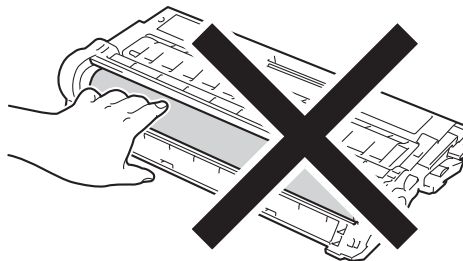


e 移去转印带单元上的橙色包装件。

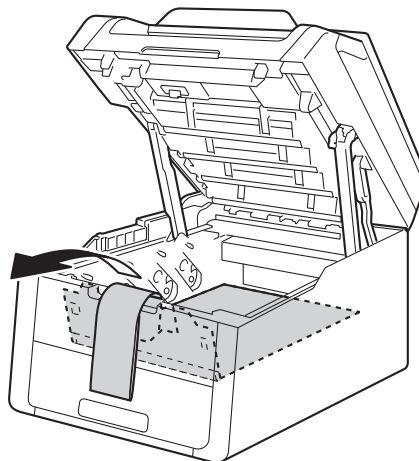


- f** 移去各硒鼓和墨粉盒组件上的橙色包装件。

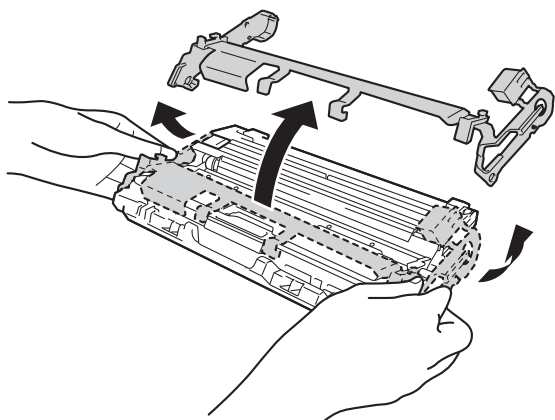

- g** 双手握住各硒鼓和墨粉盒组件，保持水平，左右轻摇数次，使组件内的墨粉均匀分布。

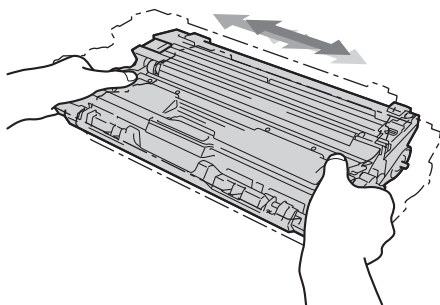

- h** 将所有四个硒鼓和墨粉盒组件依次滑入设备。确保墨粉盒颜色与设备上的颜色标签相匹配。

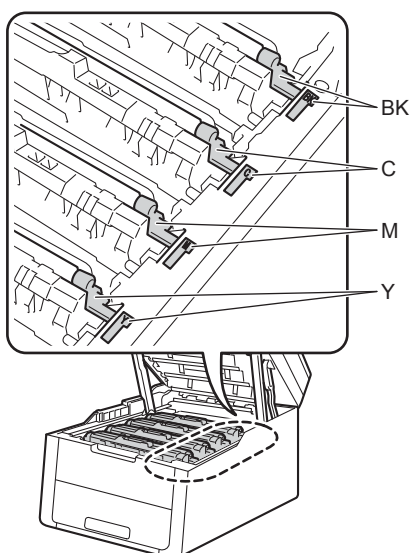

BK - 黑色
M - 品红色


C - 青色
Y - 黄色

- i** 合上设备顶盖。


3

将纸张装入纸盒

- a** 将纸盒从设备中完全拉出。

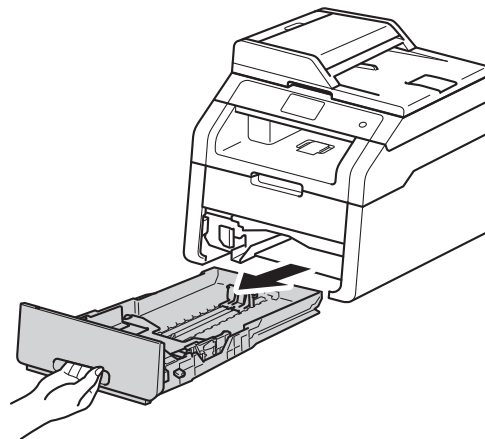


- b** 按住绿色纸张导块释放杆 ①，同时滑动纸张导块，调整至所用纸张的尺寸。确保导块紧紧地嵌入插槽。

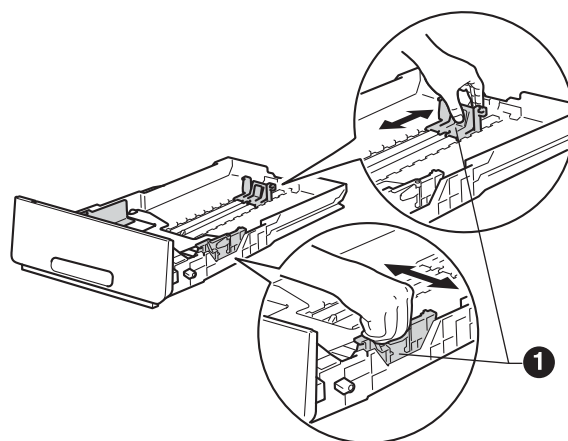


- c** 充分展开堆叠的纸张，以避免卡纸和进纸错误。

- d** 将纸张装入纸盒，并确保：
- 纸张位于最大纸张容量标记 (▼▼▼) ① 以下。纸盒过满将导致卡纸。
 - 纸张打印面朝下。
 - 纸张导块触碰到纸张的两侧，以便正常进纸。

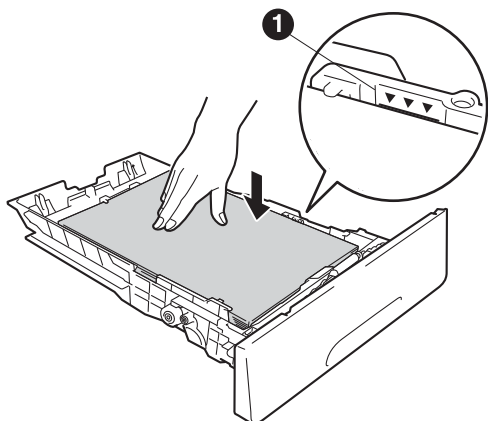

- e** 将纸盒紧紧地装回设备。确保其已完全装入设备中。

- f** 抬起支撑翼板 ①，以防止纸张从出纸托板中滑落。

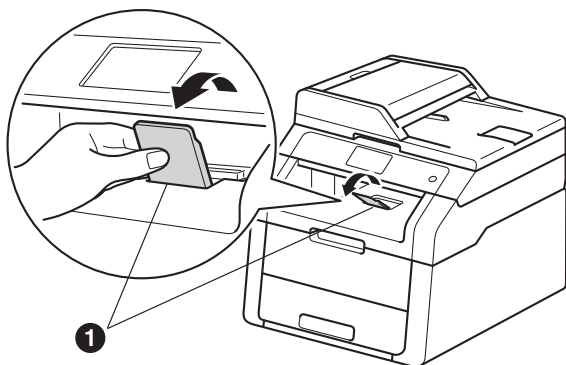

 有关推荐纸张的详细信息 >> 使用说明书(基本功能)：推荐的纸张和打印介质。

4 连接电源线


重要事项

此时切勿连接接口电缆。



- a** 将交流电源线连接到设备上，然后将其插头插入电源插座。

- b** 按操作面板上的 .

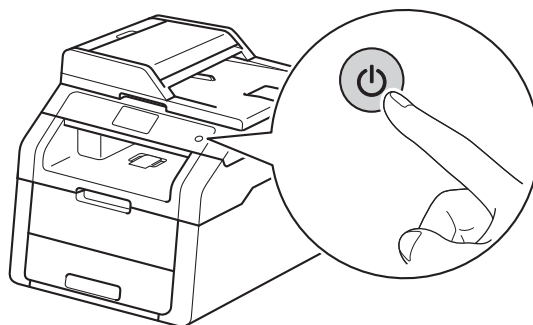

重要事项

插入电源线或打开设备的电源开关后，切勿立即触摸触摸屏，否则可能会导致出错。

5 选择语言 (如有需要)

- a** 按 .

- b** 按 [所有设置]。

- c** 向上或向下滑动或者按 ▲ 或 ▼ 显示 [初始设置]。
按 [初始设置]。


- d** 按 [语言]。

- e** 按所需语言。

- f** 按 .

6 设置日期和时间

- a** 按 .
- b** 按  2014.01.01 00:00 (日期和时间)。
- c** 按 [日期]。
- d** 使用触摸屏上的数字键输入年份的最后两位数字，然后按OK (确定)。

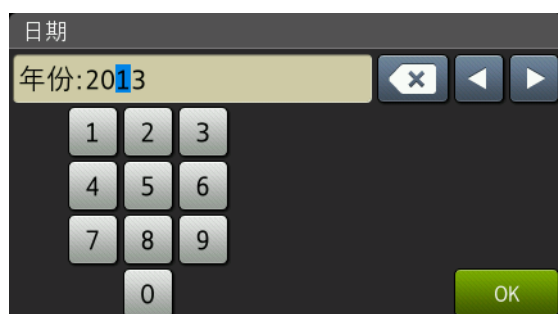

(例如：输入 1、3 表示 2013 年。)

- e** 使用触摸屏上的数字键输入月份的两位数字，然后按OK (确定)。
- f** 使用触摸屏上的数字键输入日期的两位数字，然后按OK (确定)。
- g** 按 [时间]。
- h** 使用触摸屏上的数字键输入 24 小时制的时间，然后按OK (确定)。
- i** 按 .

7 设置时区

可以根据您所在位置设置设备上的时区。

- a** 按 .
- b** 按  2014.01.01 00:00 (日期和时间)。
- c** 按 [时区]。
- d** 输入您的时区。
按OK (确定)。
- e** 按 .



8

选择连接类型

本部分安装说明适用于 Windows® XP 家庭版 / Windows® XP 专业版、Windows® XP 专业版 x64 版本、Windows Vista®、Windows® 7、Windows® 8 以及 Mac OS X v10.6.8、10.7.x 和 10.8.x。



提示

- 对于 Windows Server® 2003/2003 x64 版本 / 2008/2008 R2/2012 和 Linux®, 请登录 <http://solutions.brother.com/> 网站访问与您的型号对应的页面。
- 您可以访问 <http://solutions.brother.com/> 网站, 获取产品支持、最新的驱动程序更新和实用程序以及常见问题解答 (FAQ)。

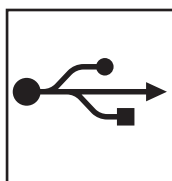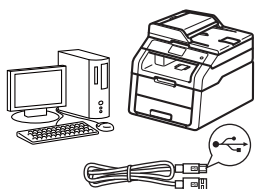

USB 接口电缆

Windows® 用户, 请转到第 8 页
Macintosh 用户, 请转到第 10 页

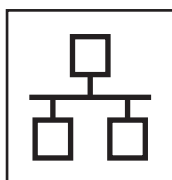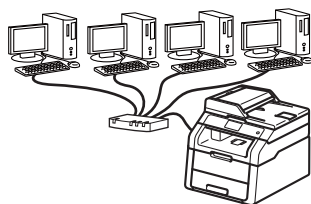

有线网络

Windows® 用户, 请转到第 12 页
Macintosh 用户, 请转到第 15 页

USB 接口

Windows®

Macintosh

有线网络

Windows®

Macintosh



Windows® USB 接口电缆用户 (Windows® XP/XP 专业版 x64 版本/Windows Vista®/ Windows® 7/Windows® 8)

9

安装前的准备

重要事项

- 关闭正在运行的所有程序。
- 屏幕显示可能会因操作系统的不同而有所不同。

提示

随机光盘中包含 Presto! PageManager。该软件支持 Windows® XP (SP3 或更高版本)、XP 专业版 x64 版本 (SP2 或更高版本)、Windows Vista® (SP2 或更高版本)、Windows® 7 和 Windows® 8。安装 MFL-Pro Suite 前，请更新至最新的 Windows® Service Pack。

a 确保您的计算机已打开，并以管理员身份登录。

b 按住  关闭设备的电源开关。

提示

在程序安装前，若将 USB 接口电缆连接了计算机，屏幕上会自动出现对话框提示计算机找到了新的硬件。请取消屏幕上的向导画面。

10

安装 MFL-Pro Suite

a 将随机光盘插入 CD-ROM 光驱中。出现型号名称屏幕时，选择本设备；出现语言屏幕时，选择所需语言。

提示

- 如果 Brother 安装屏幕未自动出现，请转到计算机 (我的电脑)。
(对于 Windows® 8 用户：点击任务栏中的  (文件资源管理器) 图标，然后转到计算机。)
双击 CD-ROM 图标，然后双击 **start.exe**。
- 如果出现用户帐户控制屏幕，点击**继续**或是。

b 点击**安装 MFL-Pro Suite**。如果您接受许可证协议，请在随后两个窗口中点击**是**。



提示

如果无法自动继续安装，请弹出然后再插入随机光盘或双击根目录文件夹中的 **start.exe** 程序，以重新启动安装程序。从步骤 **b** 继续安装 MFL-Pro Suite。

c 选择**本地连接 (USB)**，然后点击**下一步**。

提示


若要安装 PS 驱动程序 (BR-Script3 打印机驱动程序)，请选择**自定义安装**，然后遵循屏幕提示进行操作。



- d** 遵循屏幕提示进行操作，直到出现插入 USB 线屏幕。



- e** 将 USB 接口电缆一端插入设备上标有  标记的 USB 端口上，然后将另一端插入计算机。

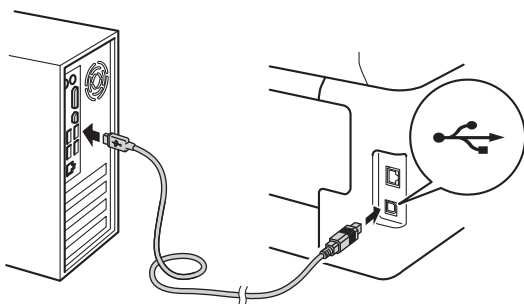

- f** 按  打开设备的电源开关。
设备将自动继续安装。安装屏幕逐个出现。请遵循屏幕提示进行操作。

重要事项

安装过程中切勿取消任何屏幕。完成安装可能需要几分钟。

- g** 出现**在线注册**屏幕时，选择所需选项，然后遵循屏幕提示进行操作。完成注册后，点击**下一步**。
- h** 出现**设置完成**屏幕时，选择所需选项，然后点击**下一步**。

11

完成安装并重启计算机

- a** 点击**完成**重启您的计算机。重启计算机后，您必须以管理员身份登录。

提示

- 如果在软件安装过程中出现错误信息，请执行以下操作中的一项：
 - 对于 Windows® XP、Windows Vista® 和 Windows® 7 用户：运行位于  (**开始**) > **所有程序** > **Brother** > **DCP-XXXX** (DCP-XXXX 为型号名称) 中的**安装诊断**。
 - 对于 Windows® 8 用户：要运行**安装诊断**，双击桌面上的  (**Brother Utilities** (Brother 实用程序)) 图标，然后点击下拉列表并选择您的型号名称 (如果尚未选择)。点击左侧导航栏中的**工具**。
- 根据您的安全设置，使用本设备或其软件时，可能会显示 Windows® 安全或防病毒软件窗口。请允许此窗口继续。

完成

安装完成。

提示

- 对于 Windows® 8 用户：如果随机光盘上的 Brother 说明书是 PDF 格式，请使用 Adobe® Reader® 打开。如果您的计算机上安装了 Adobe® Reader® 却无法打开这些文件，请更改 PDF 的文件关联 (请参见 >> 第 18 页 **如何用 Adobe® Reader® 打开 PDF 文件** (Windows® 8))。
- XML Paper Specification (XML 纸张规格) 打印机驱动程序**
对于 Windows Vista®、Windows® 7 和 Windows® 8 用户，从使用 XML Paper Specification (XML 纸张规格) 的应用程序进行打印时，XML Paper Specification (XML 纸张规格) 打印机驱动程序是最适用的驱动程序。请登录 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) 网站 <http://solutions.brother.com/> 下载最新的驱动程序。



Macintosh USB 接口电缆用户 (Mac OS X v10.6.8、10.7.x、10.8.x)


9

安装前的准备

重要事项

对于 Mac OS X v10.6.7 或更低版本的用户，请更新至 Mac OS X v10.6.8、10.7.x、10.8.x。(如需获取有关 Mac OS X 的最新驱动程序和相关信息，请访问 <http://solutions.brother.com/>。)

- a** 确保本设备已连接电源，且 Macintosh 已经开启。必须以管理员身份登录。
- b** 将 USB 接口电缆一端插入设备上标有  标记的 USB 端口上，然后将另一端插入 Macintosh。

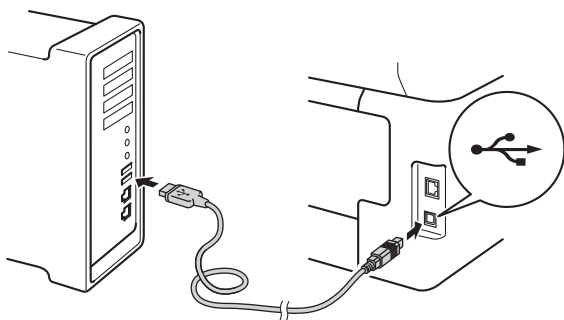

- c** 确保设备的电源开关已打开。

10

安装 MFL-Pro Suite

- a** 将随机光盘插入 CD-ROM 光驱中，然后双击桌面上的 **BROTHER** 图标。
- b** 双击 **Start Here OSX** (点击此处启动 OSX) 图标。如果显示屏上弹出提示，请选择设备型号。



- c** 安装屏幕逐个出现。请遵循屏幕提示进行操作。

重要事项

安装过程中切勿取消任何屏幕。完成安装可能需要几分钟。

- d** 从列表中选择您的设备，然后点击下一步。



- e** 出现添加打印机屏幕时，点击添加打印机。
- f** 从列表中选择您的设备，点击添加，然后点击下一步。

提示

若要添加 PS 驱动程序 (BR-Script3 打印机驱动程序)，请从打印使用弹出菜单中进行选择。



MFL-Pro Suite 安装完成。
请转到第 11 页上的步骤 11。



11

下载并安装 Presto! PageManager


安装 Presto! PageManager 后，OCR 功能将添加到 Brother ControlCenter2 中。通过 Presto! PageManager，您可以轻松地扫描、共享和管理您的照片和文档。

- a 在 **Brother 服务支持** 屏幕中，点击 **Presto! PageManager**，然后遵循屏幕提示进行操作。



完成

安装完成。



Windows® 有线网络接口用户

(Windows® XP/XP 专业版 x64 版本/Windows Vista®/
Windows® 7/Windows® 8)

9

安装前的准备

重要事项


- 关闭正在运行的所有程序。
- 屏幕显示可能会因操作系统的不同而有所不同。

提示


- 随机光盘中包含 Presto! PageManager。该软件支持 Windows® XP (SP3 或更高版本)、XP 专业版 x64 版本 (SP2 或更高版本)、Windows Vista® (SP2 或更高版本)、Windows® 7 和 Windows® 8。安装 MFL-Pro Suite 前，请更新至最新的 Windows® Service Pack。
- 安装过程中，请禁用所有个人防火墙软件 (Windows® 防火墙除外)、反间谍软件或防病毒应用程序。

a 确保您的计算机已打开，并以管理员身份登录。

b 移除设备上标有  标记的以太网端口上的保护帽。

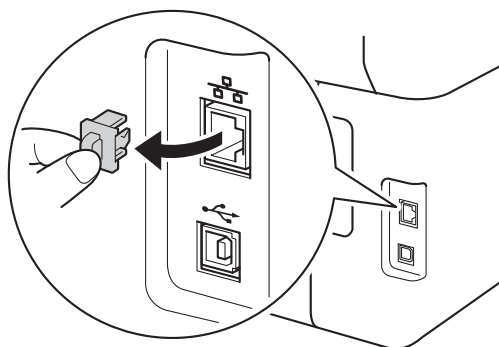

c 将网络接口电缆一端连接到设备上的以太网端口，然后将另一端连接到集线器的闲置端口。

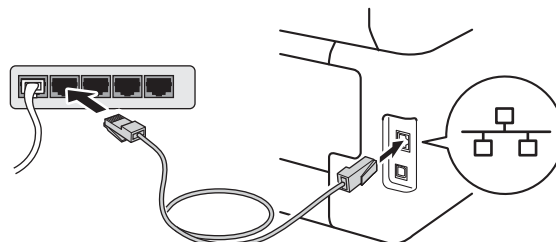

d 确保设备的电源开关已打开。

10

安装 MFL-Pro Suite

a 将随机光盘插入 CD-ROM 光驱中。出现型号名称屏幕时，选择本设备；出现语言屏幕时，选择所需语言。

提示


- 如果 Brother 安装屏幕未自动出现，请转到 **计算机 (我的电脑)**。
(对于 Windows® 8 用户：点击任务栏中的  (文件资源管理器) 图标，然后转到 **计算机**。) 双击 CD-ROM 图标，然后双击 **start.exe**。
- 如果出现用户帐户控制屏幕，点击 **继续** 或 **是**。

b 点击 **安装 MFL-Pro Suite**。如果您接受许可证协议，请在随后两个窗口中点击 **是**。



提示

如果无法自动继续安装，请弹出然后再插入随机光盘或双击根目录文件夹中的 **start.exe** 程序，以重新启动安装程序。从步骤 **b** 继续安装 MFL-Pro Suite。




- c** 选择**有线网络连接 (以太网)**，然后点击下一步。

提示

若要安装 PS 驱动程序 (BR-Script3 打印机驱动程序)，请选择**自定义安装**，然后遵循屏幕提示进行操作。

- d** 出现**检测到防火墙/防病毒软件**屏幕时，选择**更改防火墙端口设置以连接网络并继续安装。(推荐)**，然后点击下一步。

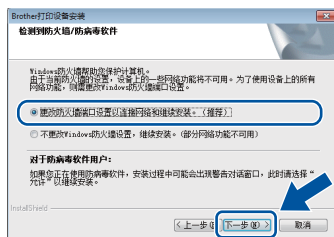

如果您使用的并非 Windows® 防火墙，请参见所用软件的使用说明书，以了解如何添加以下网络端口：

- 对于网络扫描，请添加 UDP 端口 54925。
- 如果仍然存在网络连接问题，请添加 UDP 端口 161 和 137。

- e** 设备将自动继续安装。安装屏幕逐个出现。请遵循屏幕提示进行操作。

重要事项

安装过程中切勿取消任何屏幕。完成安装可能需要几分钟。

提示

- 如果显示屏上弹出提示，请从列表中选择您的设备，然后点击**下一步**。
- 如果在网络中找不到您的设备，请遵循屏幕提示确认您的设置。
- 如果网络中存在两台或以上同型号设备，将会显示 IP 地址和节点名称，以帮助识别设备。
- 通过打印网络配置报告可以查找到本设备的 IP 地址和节点名称 (请参见>> 第 17 页 **打印网络配置报告**)。
- 如果出现 **Windows 安全** 屏幕，请选中复选框并点击**安装**，以正确完成安装。

- f** 出现**在线注册**屏幕时，选择所需选项，然后遵循屏幕提示进行操作。完成注册后，点击**下一步**。

- g** 出现**设置完成**屏幕时，选择所需选项，然后点击**下一步**。


11

完成安装并重启计算机

- a** 点击**完成**重启您的计算机。重启计算机后，您必须以管理员身份登录。

提示

- 如果在软件安装过程中出现错误信息，请执行以下操作中的一项：
 - 对于 Windows® XP、Windows Vista® 和 Windows® 7 用户：运行位于 **(开始) > 所有程序 > Brother > DCP-XXXX LAN (DCP-XXXX 为型号名称)** 中的**安装诊断**。
 - 对于 Windows® 8 用户：要运行**安装诊断**，双击桌面上的 **Brother Utilities (Brother 实用程序)** 图标，然后点击下拉列表并选择您的型号名称 (如果尚未选择)。点击左侧导航栏中的**工具**。
- 根据您的安全设置，使用本设备或其软件时，可能会显示 Windows® 安全或防病毒软件窗口。请允许此窗口继续。



12

在其他计算机上安装 MFL-Pro Suite (如有需要)


如果网络上有多台计算机需要使用本设备，请在各台计算机上安装 MFL-Pro Suite。请转到第 12 页上的步骤 9。

完成

安装完成。

提示

- 对于 Windows® 8 用户: 如果随机光盘上的 Brother 说明书是 PDF 格式，请使用 Adobe® Reader® 打开。如果您的计算机上安装了 Adobe® Reader® 却无法打开这些文件，请更改 PDF 的文件关联 (请参见 >> 第 18 页 *如何用 Adobe® Reader® 打开 PDF 文件 (Windows® 8)*)。
- **XML Paper Specification (XML 纸张规格) 打印机驱动程序**
对于 Windows Vista®、Windows® 7 和 Windows® 8 用户，从使用 XML Paper Specification (XML 纸张规格) 的应用程序进行打印时，XML Paper Specification (XML 纸张规格) 打印机驱动程序是最适用的驱动程序。请登录 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) 网站 <http://solutions.brother.com/> 下载最新的驱动程序。




Macintosh 有线网络接口用户 (Mac OS X v10.6.8、10.7.x、10.8.x)

9 安装前的准备


重要事项

对于 Mac OS X v10.6.7 或更低版本的用户，请更新至 Mac OS X v10.6.8、10.7.x、10.8.x。(如需获取有关 Mac OS X 的最新驱动程序和相关信息，请访问 <http://solutions.brother.com/>。)

- a 确保本设备已连接电源，且 Macintosh 已经开启。必须以管理员身份登录。
- b 移除设备上标有  标记的以太网端口上的保护帽。

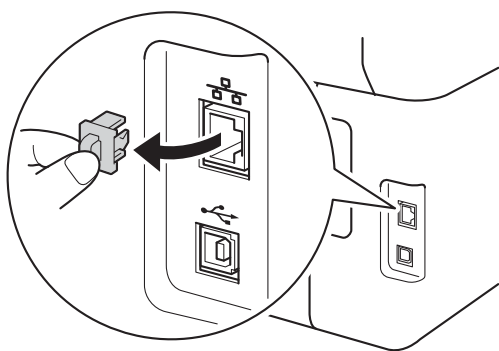

- c 将网络接口电缆一端连接到设备上的以太网端口，然后将另一端连接到集线器的闲置端口。

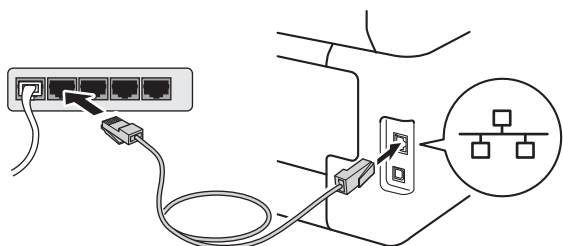

- d 确保设备的电源开关已打开。

10 安装 MFL-Pro Suite

- a 将随机光盘插入 CD-ROM 光驱中，然后双击桌面上的 **BROTHER** 图标。
- b 双击 **Start Here OSX** (点击此处启动 OSX) 图标。如果显示屏上弹出提示，请选择设备型号。




- c 安装屏幕逐个出现。请遵循屏幕提示进行操作。

重要事项


安装过程中切勿取消任何屏幕。完成安装可能需要几分钟。

- d 从列表中选择您的设备，然后点击下一步。

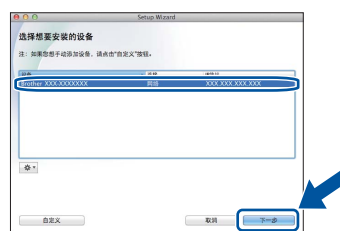

提示

如果在网络中找不到您的设备，请确认您的网络设置 (请参见 >> 第 15 页 安装前的准备)。



提示

- 如果网络中存在两台或以上同型号设备，将会显示 IP 地址，以帮助您识别设备。
- 通过打印网络配置报告可以查找到本设备的 IP 地址 (请参见>> 第17页 *打印网络配置报告*)。
- 如果显示**设置网络“扫描到”名称**屏幕，请遵循以下说明进行操作：



- 1)为您的 Macintosh 输入一个名称 (最多 15 个单字节字符)。
- 2)点击**下一步**。转到 **e**。

按扫描并选择扫描选项后，设备的触摸屏上将显示您输入的名称 (更多信息>> *软件使用说明书*)。

- e** 出现**添加打印机**屏幕时，点击**添加打印机**。
- f** 从列表中选择您的设备，点击**添加**，然后点击**下一步**。
(OS X v10.8.x)
从**使用**弹出菜单中选择 **DCP-XXXX CUPS** 驱动程序 (XXXX 为型号名称)。

提示

若要添加 PS 驱动程序 (BR-Script3 打印机驱动程序)，请从**打印使用**弹出菜单中进行选择。



MFL-Pro Suite 安装完成。
请转到第16页上的步骤**11**。

11

下载并安装 Presto! PageManager

安装 Presto! PageManager 后，OCR 功能将添加到 Brother ControlCenter2 中。通过 Presto! PageManager，您可以轻松地扫描、共享和管理您的照片和文档。

- a** 在 **Brother 服务支持** 屏幕中，点击 **Presto! PageManager**，然后遵循屏幕提示进行操作。



12

在其他计算机上安装 MFL-Pro Suite (如有需要)

如果网络上有多台计算机需要使用本设备，请在各台计算机上安装 MFL-Pro Suite。请转到第 15 页上的步骤**9**。

完成

安装完成。

网络基本管理 (网络浏览器)

Brother 打印服务器配有网络服务器，您可以使用 HTTP (超文本传输协议) 监控服务器状态或更改其配置的设置。

提示

Brother 建议 Windows® 用户使用 Windows® Internet Explorer® 8.0/9.0，建议 Macintosh 用户使用 Safari 5.0。无论使用何种浏览器，请确保始终启用 JavaScript 和 Cookies。若要使用网络浏览器，您需要知道打印服务器的 IP 地址。网络配置报告中列有打印服务器的 IP 地址。

a 打开浏览器。

b 在浏览器地址栏中输入 “http://machine's IP address/” (其中 “machine's IP address” 为本设备的 IP 地址或打印服务器名称)。
■ 例如: http://192.168.1.2/



提示

如果您已配置登录密码，则必须在提示时输入该密码，才可访问网络基本管理。

 详细信息 >> 网络使用说明书: **网络基本管理**。

打印网络配置报告

您可以打印网络配置报告以确认当前网络设置。

- a** 按 。
- b** 按 [所有设置]。
- c** 向上或向下滑动或者按 ▲ 或 ▼ 显示 [打印报告]。
按 [打印报告]。
- d** 按 [网络配置]。
- e** 按 OK (确定)。
设备将打印当前网络设置。

将网络设置恢复为默认出厂设置

您可以将内部打印/扫描服务器的所有网络设置恢复为出厂默认值。

- a** 按 。
- b** 按 [所有设置]。
- c** 向上或向下滑动或者按 ▲ 或 ▼ 显示 [网络]。
按 [网络]。
- d** 按 [网络重置]。
- e** 按 [是]。
- f** 按住 [是] 两秒钟。
设备将重新启动。断开电缆连接，待设备重启后重新连接电缆。

色彩校正

根据设备的使用环境，每种色彩的输出浓度和打印位置可能会有所不同。温度和湿度等因素会影响色彩效果。色彩校准和色彩配准可以帮助您改善每种色彩的色彩浓度和打印位置。

色彩校准

校准有助于您改进色彩浓度。

提示

- 如果您使用 BR-Script 打印机驱动程序进行打印，您需要在操作面板上进行校准（请参见 >> 第 18 页 *使用操作面板*）。
- 如果您使用 Windows® 打印机驱动程序进行打印，且使用校准数据和自动获取设备数据同时设置为开，驱动程序将自动获取校准数据（>> *软件使用说明书*）。
- 如果您使用 Macintosh 打印机驱动程序进行打印，您需要使用状态监视器进行校准。状态监视器设置为开之后，从控制菜单中选择色彩校准（>> *软件使用说明书*）。

使用操作面板

- a** 按  (墨粉)。
- b** 按 [校准]。
- c** 按 [校准]。
- d** 按 [是]。
- e** 按 。

色彩配准

自动配准

自动配准有助于您改善每种色彩的打印位置。

- a** 按  (墨粉)。
- b** 按 [自动配准]。
- c** 按 [是]。
- d** 按 。

如何用 Adobe® Reader® 打开 PDF 文件 (Windows® 8)

- a** 将鼠标移到桌面的右下角。显示菜单栏时，点击**设置**，然后点击**控制面板**。
- b** 点击**程序**，点击**默认程序**，然后点击**将文件类型或协议与程序关联**。
- c** 选择 **.pdf**，然后点击**更改程序...**按钮。
- d** 点击**Adobe Reader**。**.pdf** 旁的图标会变成“**Adobe Reader**”图标。
至此，Adobe® Reader® 成为阅读 .pdf 文件的默认应用程序，直到您更改该文件关联为止。

Brother CreativeCenter



如果您正在使用 Windows®，只需双击桌面上的 Brother CreativeCenter 图标，即可免费获取该网站上的各种创意和资源，以满足个人和专业需求，灵感创意源源不断。

对于 Windows® 8 用户：点击  (**Brother Utilities** (Brother 实用程序))，然后点击下拉列表并选择本设备的型号名称 (如果尚未选择)。点击左侧导航栏中的**更多功能**，然后点击 **Brother Creative Center**。



Mac 用户可以通过以下网址访问 Brother CreativeCenter 网站：





<http://www.brother.com/creativecenter/>

耗材

需要更换墨粉盒或硒鼓等耗材时，设备的触摸屏上将显示错误提示。如需获取有关本设备耗材的更多信息，请登录 <http://www.brother.com/original/> 网站（点击“Asia/Oceania”（亚太地区），然后点击“China”（中国））或联系 Brother 呼叫中心。

提示

硒鼓单元和墨粉盒为两个单独的部件。

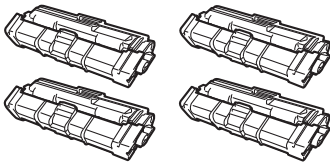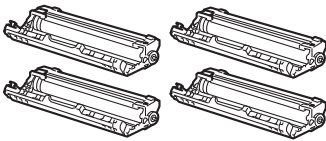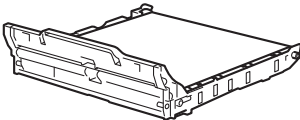墨粉盒	硒鼓单元
TN-281 (BK)、TN-285 (C/M/Y)	DR-281CL *
	
转印带单元	废粉仓
BU-220CL	WT-220CL
	

* DR-281CL (硒鼓四件套) 或 DR-281CL-BK、DR-281CL-CMY (单个硒鼓单元)。

 有关更换耗材的详细信息 >> 使用说明书(基本功能)：更换耗材(消耗品)。

商标

brother 标识是兄弟工业株式会社的注册商标。

brother 是兄弟工业株式会社的商标。

Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Server 和 Internet Explorer 是微软公司在美国和/或其他国家的注册商标或商标。

Apple、Macintosh、Safari 和 Mac OS 是苹果公司在美国和其他国家的注册商标。

Linux 是 Linus Torvalds 在美国和其他国家的注册商标。

Adobe 和 Reader 是 Adobe Systems Incorporated 在美国和/或其他国家的注册商标或商标。

本手册中提及的软件名称都有一份软件许可协议，此协议指明了其相应的所有者。

Brother 产品、相关文档和任何其他资料中出现的任何公司的任何品牌名称和产品名称都是其相应公司的商标或注册商标。

编辑及出版说明

本手册在兄弟工业株式会社监督下编辑出版，包含最新的产品说明与产品规格。

本手册内容及产品规格如有更改，恕不另行通知。

Brother 公司保留对包含在本手册中的产品规格和内容做出更改的权利，恕不另行通知。对于因使用本手册包含的内容所造成的任何损坏 (包括后果)，包括但不限于本出版物的排版及其他错误，Brother 公司将不承担任何责任。

版权与许可

©2012 Brother Industries, Ltd. 版权所有。

本产品包含由以下厂家开发的软件：

©1983-1998 太平洋软件有限公司。版权所有。

©2008 Devicescape 软件有限公司。版权所有。

本产品包含由 ZUKEN ELMIC 公司研发的“KASAGO TCP/IP”软件。



www.brotherearth.com

brother®