

Hálózati használati útmutató



Tartalomjegyzék

1	Bevezetés	1
	Hálózati funkciók.....	1
	Egyéb hálózati funkciók.....	2
2	Hálózati beállítások módosítása	3
	A készülék hálózati beállításainak módosítása	3
	A BRAdmin Light használata	3
	Egyéb nyomtatókezelő alkalmazások.....	7
	Webalapú nyomtatókezelés	7
	BRAdmin Professional 3 (Windows®)	7
3	A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózatra	8
	Áttekintés	8
	Ellenőrizze az adott hálózati környezetet	9
	Számítógéphez csatlakoztatva egy hálózati WLAN hozzáférési ponton (routeren) keresztül (Infrastruktúra mód).....	9
	Kapcsolódás vezeték nélküli kapcsolattal rendelkező számítógéphez hálózati WLAN hozzáférési pont (router) nélkül (Ad-hoc mód).....	12
	Konfiguráció.....	13
	USB-kábel ideiglenes használata (ajánlott).....	13
	Ha a készülék nem sugározza az SSID azonosítót.....	13
	WPS (Wi-Fi Protected Setup) vagy AOSS™	19
	A Wi-Fi Protected Setup (WPS) PIN-módszerének használata	22
	Ad-hoc módú konfigurálás	25
	Beállított SSID használata.....	25
	Új SSID használata	32
4	Webalapú nyomtatókezelés	38
	Áttekintés	38
	A készülék beállításainak konfigurálása Webalapú felügyelet (webböngésző) alatt.....	39
	Jelszó beállítása	41
	Szinkronizálás az SNTP kiszolgálóval.....	42
	Az FTP-re szkennelés konfigurálásának módosítása webböngészővel.....	44
	A hálózatra szkennelés konfigurációjának módosítása webböngésző használatával (Windows®) (csak ADS-1500W/ADS-1600W).....	45
5	E-mail kiszolgálóra szkennelés (csak ADS-1500W/ADS-1600W)	46
	Áttekintés	46
	Az E-mailbe szkennelés fontos tudnivalói	46
	E-mailbe szkennelés.....	47
	E-mailbe szkennelés előtt.....	47
	Az E-mailbe szkennelés menete	47
	E-mail kiszolgálóra szkennelés további beállításai.....	48
	Átviteli (TX) igazoló e-mail.....	48

6	Biztonsági jellemzők	49
	Áttekintés	49
	Biztonságos e-mail küldés (csak ADS-1500W/ADS-1600W)	50
	Konfiguráció Webalapú felügyelet (webböngésző) használatakor	50
	E-mail küldése felhasználói hitelesítéssel	50
	Biztonságos e-mail küldés SSL/TLS alkalmazásával	51
	Több tanúsítvány kezelése (csak ADS-1500W/ADS-1600W)	52
	CA-tanúsítvány importálása és exportálása	52
7	Hibaelhárítás	54
	Áttekintés	54
	A probléma azonosítása	54
8	További hálózati beállítások (Windows® esetén)	63
	Beállítási típusok	63
	A webszolgáltatásokon keresztüli szkenneléshez szükséges illesztőprogramok telepítése (Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8)	63
	Hálózati szkennelés infrastruktúra módú telepítése Vertical Pairing (Windows® 7 és Windows® 8)	64
A	Függelék	65
	Támogatott protokollok és biztonsági szolgáltatások	65
B	Tárgymutató	66

Hálózati funkciók

A Brother készüléket annak beépített hálózati szkennelő kiszolgálónak segítségével meg lehet osztani egy IEEE 802.11b/g/n vezeték nélküli ethernet hálózaton keresztül. A szkennelő kiszolgáló a legkülönbözőbb funkciókat és csatlakoztatási módszereket támogatja az adott operációs rendszertől és hálózati konfigurációtól függően. A következő táblázat mutatja be, hogy melyik operációs rendszer milyen hálózati szolgáltatásokat és kapcsolatokat támogat.

Operációs rendszerek	Windows® XP Windows Vista® Windows® 7 Windows® 8	Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x
Szkennelés Lásd: Használati útmutató.	✓	✓
BRAdmin Light ¹ Lásd <i>A BRAdmin Light használata</i> , 3. oldal.	✓	✓
BRAdmin Professional 3 ² Lásd <i>BRAdmin Professional 3 (Windows®)</i> , 7. oldal.	✓	
Webalapú felügyelet (webbőngésző) Lásd <i>Webalapú nyomtatókezelés</i> , 38. oldal.	✓	✓
Távolsági setup (Távbeállítás) Lásd: Használati útmutató.	✓	✓
Status Monitor Lásd: Használati útmutató.	✓	✓
Vertical Pairing (Vertikális párosítás) Lásd <i>Hálózati szkennelés infrastruktúra módú telepítése Vertical Pairing (Windows® 7 és Windows® 8)</i> , 64. oldal.	✓ ³	

¹ A BRAdmin Light for Macintosh letölthető innen: <http://solutions.brother.com/>

² A BRAdmin Professional 3 letölthető innen: <http://solutions.brother.com/>

³ Csak Windows® 7 és Windows® 8 operációs rendszerre.

Egyéb hálózati funkciók

1

E-mail kiszolgálóra szkennelés (csak ADS-1500W/ADS-1600W)

Az E-mail kiszolgálóra szkennelés szolgáltatással az interneten mint közvetítő rendszeren keresztül küldhetők tovább szkennelt dokumentumok. (Lásd: *E-mail kiszolgálóra szkennelés (csak ADS-1500W/ADS-1600W)*, 46. oldal.)

A funkció használata előtt a készülék vezérlőpultjáról, az BRAdmin Professional 3 vagy a Webalapú felügyelet felületről konfigurálni kell a szükséges készülékbeállításokat.

Biztonság

A Brother készülék a legmodernebb hálózatbiztonsági és titkosítási protokolljai közül többet is tartalmaz. (Lásd: *Biztonsági jellemzők*, 49. oldal.)

A készülék hálózati beállításainak módosítása

A készülék hálózati beállításai a BRAdmin Light, a Webalapú felügyelet és a BRAdmin Professional 3 használatával módosítható.

A BRAdmin Light használata

A BRAdmin Light egy segédalkalmazás, amelyet a hálózathoz csatlakoztatott Brother készülékek alapbeállítására fejlesztettek ki. A szoftver ezenkívül képes megkeresni a hálózaton lévő Brother termékeket, megtekinteni azok állapotát, és konfigurálni az alapvető hálózati beállításokat, mint például az IP-címet.

BRAdmin Light telepítése Windows® alatt

- 1 Ellenőrizze a készülék BEKAPCSOLT állapotát.
- 2 Kapcsolja be a számítógépet. Konfigurálás előtt zárja be a futó alkalmazásokat.
- 3 Helyezze be a telepítő DVD-ROM lemezt a DVD-ROM meghajtóba. Automatikusan megjelenik a nyitó képernyő. Ha megjelenik a típusnév képernyő, válassza ki a megfelelő készüléket. Ha megjelenik a nyelvválasztási képernyő, válassza ki a megfelelő nyelvet.
- 4 Megjelenik a képernyőn a DVD-ROM főmenüje. Kattintson az **Egyedi Telepítés >** **Hálózati segédprogramok** elemre.
- 5 Kattintson a **BRAdmin Light** lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

BRAdmin Light telepítése Macintosh alatt

Töltse le a Brother BRAdmin Light segédprogram legfrissebb változatát a modellhez tartozó letöltő oldalról innen: <http://solutions.brother.com/>

Az IP-cím, az alhálózati maszk és az átjáró beállítása BRAdmin Light segítségével

2

MEGJEGYZÉS

- Töltse le a Brother BRAdmin Light segédprogram legfrissebb változatát a modellhez tartozó letöltő oldalról innen: <http://solutions.brother.com/>
- Ha részletesebb készülékkezelésre van szüksége, használja BRAdmin Professional 3 segédprogramnak az adott modellre letölthető változatát <http://solutions.brother.com/>. Ez a segédprogram csak Windows®-felhasználók számára készült.
- Ha a kémprogramok elleni alkalmazása vagy a vírusirtója rendelkezik tűzfallal, azt átmenetileg iktassa ki. Ha már kipróbálta, és tud szkennelni, akkor kapcsolja vissza az alkalmazást.
- Csomópont név: A csomópont neve megjelenik a BRAdmin Light ablakában. A készülék szkennelő kiszolgáló alapértelmezett csomóponti neve „BRWxxxxxxxxxxxx” egy vezeték nélküli hálózat esetén. (ahol az „xxxxxxxxxxxx” az adott készülék MAC-címe / ethernet-címe).
- Alapértelmezésben nem kell jelszót megadni. Ha be van állítva jelszó, akkor az írja be, majd kattintson az **OK** gombra.

1 Indítsa el a BRAdmin Light szoftvert.

■ Windows®

(Windows® XP, Windows Vista® és Windows® 7)

Kattintson a  (**Start**) > **Programok** > **Brother** > **BRAdmin Light** > **BRAdmin Light** elemre.

(Windows® 8)

Kattintson a  (**BRAdmin Light**) elemre.

■ Macintosh


Kattintson a **Ugrás** elemre a **Finder** menüsávjában, **Alkalmazások** > **Brother** > **Utilities**

(Segédprogramok) > **BRAdminLight2**, majd kattintson duplán a  (**BRAdmin Light.jar**) ikonra.


2 A BRAdmin Light ezután automatikusan rákeres az új készülékekre.

3 Kattintson duplán az adott Brother szkennerre.

■ Windows®

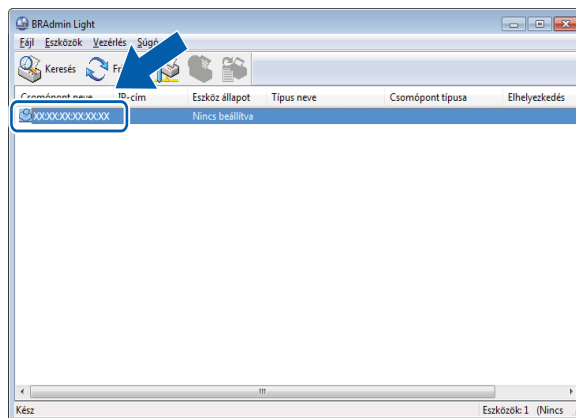

■ Macintosh

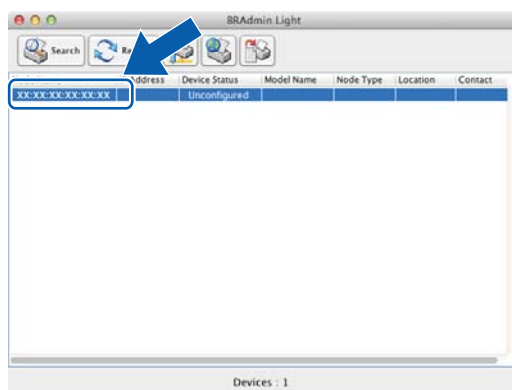

MEGJEGYZÉS

- Gyári beállítású szkennelő kiszolgáló esetén (ha nem használ DHCP/BOOTP/RARP kiszolgálót) az eszköz **Nincs beállítva** (Unconfigured) állapotként jelenik meg a BRAdmin Light segédprogram képernyőjén.
- (ADS-1000W/ADS-1100W)

A készülék MAC-címe (Ethernet-címe) a Webalapú felügyelet eszközben a **Network** (Hálózat) lap **Network Status** (Hálózati állapot) elemében, míg a vezeték nélküli TCP/IP-beli csomópontneve a **Network** (Hálózat) lap **Wireless** (Vezeték nélküli) lapján található meg. (Lásd *A készülék beállításainak konfigurálása Webalapú felügyelet (webbőngésző) alatt*, 39. oldal.)

(ADS-1500W/ADS-1600W)


A készülék MAC-címe (Ethernet-címe) és csomópontneve megjeleníthető a készülék LCD kijelzőjén.

A MAC-cím megjelenítéséhez válassza a  (Beállít-ok) > Hálózat > WLAN > MAC cím elemet.


A csomópontnév megjelenítéséhez válassza a  (Beállít-ok) > Hálózat > WLAN > TCP/IP > Csomópont név elemet.

- 4 Válassza a **STATIKUS** (STATIC) lehetőséget a **Betöltési mód** (Boot Method) beállítások közül. Adja meg az adott készülékhez tartozó **IP-cím** (IP Address), **Alhálózati maszk** (Subnet Mask) és (szükség esetén) **Átjáró** (Gateway) értékeket.

■ Windows®

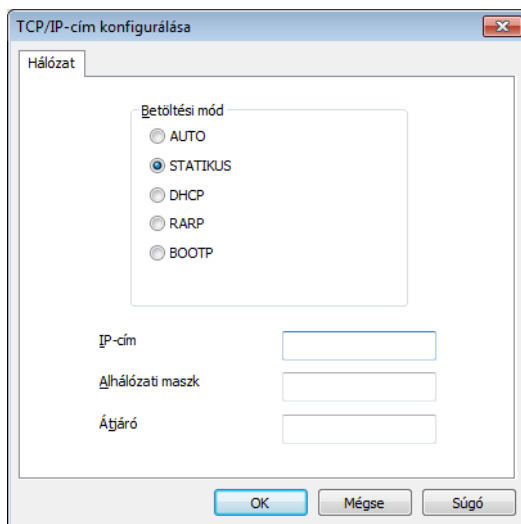

■ Macintosh

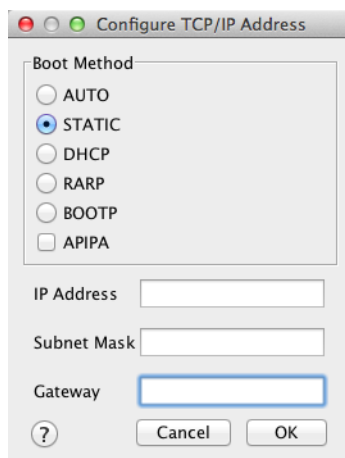

- 5 Kattintson az **OK** lehetőségre.
- 6 Ha megfelelően van beprogramozva az IP-cím, a Brother készülék megjelenik az eszközlístában.

Egyéb nyomtatókezelő alkalmazások

A hálózati beállítások ezekkel a további segédprogramokkal is módosíthatók.

Webalapú nyomtatókezelés

A szkennelő kiszolgáló beállításai módosíthatók normál webböngészővel a HTTP (hipertext átviteli), illetve HTTPS (biztonságos hipertext átviteli) protokoll használatával. (Lásd: *A készülék beállításainak konfigurálása Webalapú felügyelet (webböngésző) alatt*, 39. oldal.)

BRAdmin Professional 3 (Windows®)

A BRAdmin Professional 3 a hálózathoz csatlakoztatott Brother eszközök fejlettebb kezelésére szolgáló segédprogram. A segédprogram Brother készülékeket keres a hálózaton, és az eszközök állapotát könnyen áttekinthetően jeleníti meg tallózó nézetben, különböző színekkel jelölve az eszközök különböző állapotát. A WLAN hálózatra csatlakozó Windows® rendszerű számítógéppel konfigurálhatók a hálózati és eszközbeállítások, valamint frissíthető az eszközben a firmware. A BRAdmin Professional 3 a Brother eszközök hálózati tevékenységének naplózására is alkalmas, és a naplót HTML, CSV, TXT vagy SQL formátumban képes exportálni.

MEGJEGYZÉS

- Használja a legfrissebb BRAdmin Professional 3 segédprogramot, amely letölthető a modell letöltő oldaláról: <http://solutions.brother.com/>. Ez a segédprogram csak Windows®-felhasználók számára készült.
- Ha a kémprogramok elleni alkalmazása vagy a vírusirtója rendelkezik tűzfallal, azt átmenetileg iktassa ki. Ha már kipróbálta, és tud szkennelni, akkor konfigurálja a szoftverbeállításokat az utasítások szerint.
- Csomópont név: A hálózaton található összes Brother eszköz csomópontneve megjelenik a BRAdmin Professional 3 segédprogramban. A vezeték nélküli hálózathoz tartozó csomópontnév „BRWxxxxxxxxxxx” (ahol az „xxxxxxxxxxx” az adott készülék MAC-címe / ethernet-címe).

Áttekintés

A készülék vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatásánál ajánljuk, hogy kövesse a Gyors telepítési útmutatóban leírt egyik telepítési módszert.

A legegyszerűbb a telepítést a telepítő DVD-ROM lemez és egy USB-kábel használatával elvégezni.


A jelen fejezet vezeték nélküli hálózatok konfigurálását ismertető része további tájékoztatást nyújt a vezeték nélküli konfigurálási módszerekről. A TCP/IP beállítások részletesebb ismertetése: *A készülék hálózati beállításainak módosítása*, 3. oldal.

MEGJEGYZÉS

- Hétköznapi dokumentumszkenneléskor úgy érhető el optimális eredmény, ha a Brother készülék a lehető legközelebb helyezkedik el a WLAN hozzáférési ponthoz (routerhez), és a két készülék között a lehetőleg legkevesebb az akadály. Ha a két készülék közé nagy tárgyak vagy falak esnek, illetve más elektronikus készülékek interferenciát okoznak, akkor a dokumentumok adatátviteli sebessége csökkenhet.
- E tényezők miatt a vezeték nélküli csatlakozás nem minden dokumentumtípus és alkalmazás esetén minősül a legjobb csatlakozási módnak. Ha nagy fájlokat, például szöveget és képet is tartalmazó dokumentumot szkennel, akkor érdemes megfontolni a nagyobb átviteli sebességet biztosító USB-kábel használatát.
- A vezeték nélküli beállítások konfigurálásához ismerni kell az adott hálózat nevét: (SSID) és hálózati kulcs.

Ellenőrizze az adott hálózati környezetet

Számítógéphez csatlakoztatva egy hálózati WLAN hozzáférési ponton (routeren) keresztül (Infrastruktúra mód)

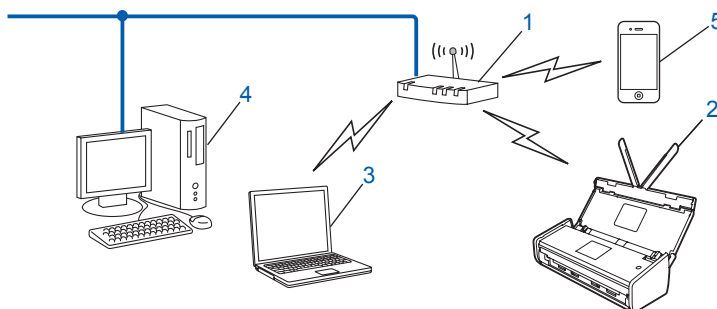

1 WLAN hozzáférési pont (router) ¹

¹ Ha az adott számítógép támogatja az Intel® My WiFi Technology (MWT) technológiát, akkor a számítógép használható Wi-Fi Protected Setup (WPS) üzemmódot támogató hozzáférési pontként.

2 Vezeték nélküli hálózati készülék (az adott készülék)

3 A WLAN hozzáférési ponthoz (routerhez) vezeték nélküli kapcsolaton keresztül csatlakozó számítógép

4 Vezeték nélküli kapcsolattal nem rendelkező, a WLAN hozzáférési ponthoz (routerhez) hálózati kábellel csatlakozó számítógép

5 A vezeték nélküli hozzáférési ponthoz (routerhez) csatlakozó mobil eszköz

Konfigurálási mód

A Brother készülék az alábbiakban leírt módokon konfigurálható vezeték nélküli környezetben. Válassza ki a hálózati környezethez leginkább megfelelő módszert.

- A vezeték nélküli kapcsolat konfigurálása USB-kábel átmeneti használatával (ajánlott)
(Lásd *USB-kábel ideiglenes használata (ajánlott)*, 13. oldal.)
- A vezeték nélküli kapcsolat egy gombnyomásos konfigurálása WPS (Wi-Fi Protected Setup) vagy AOSS™ üzemmóddal
(Lásd *WPS (Wi-Fi Protected Setup) vagy AOSS™*, 19. oldal.)
- A vezeték nélküli kapcsolat PIN-módszerű konfigurálása WPS üzemmóddal
(Lásd *A Wi-Fi Protected Setup (WPS) PIN-módszerének használata*, 22. oldal.)


A WLAN állapotellenőrzésének módja

(ADS-1000W/ADS-1100W)

- 1 Indítsa el a ControlCenter alkalmazást.

■ Windows®

- 1 Kattintson a tálca  (ControlCenter4) ikonjára, majd válassza a **Megnyitás** elemet. Ekkor megjelenik a **ControlCenter4** ablak.
- 2 Kattintson a **Berendezés beállításai** lapra (az alábbi példában a ControlCenter4 szerepel **Otthoni mód** üzemmódban).

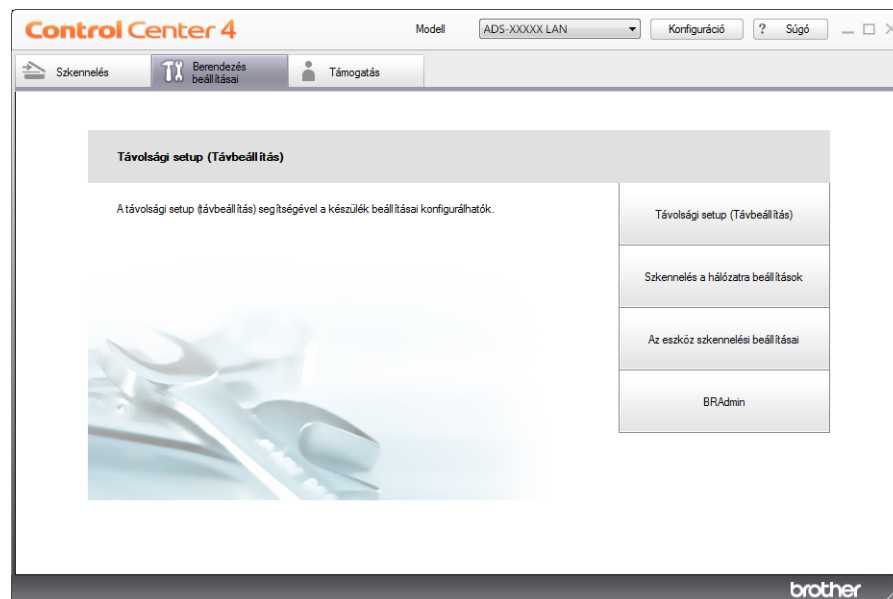

■ Macintosh

- 1 Kattintson a rögzített  (ControlCenter2) ikonra. Ekkor megjelenik a **ControlCenter2** ablak.
- 2 Kattintson a **DEVICE SETTINGS** (Berendezés beállításai) lapra.



- 2 Kattintson a **Szkennelés a hálózatra beállítások** (Scan to Net Settings) elemre. Ekkor megnyílik a Webalapú felügyelet ablak.
- 3 Kattintson a **Network** (Hálózat) lapra, majd a **Network Status** (Hálózat állapota) elemre. A képernyőn megjelenik a készülék hálózati állapota.


(ADS-1500W/ADS-1600W)

- 1 Nyomja meg a  (Beállít-ok) gombot.
- 2 Nyomja meg a Hálózat gombot.
- 3 Nyomja meg a WLAN gombot.
- 4 Nyomja meg az ▲ vagy a ▼ gombot, majd a WLAN állapot gombot.
- 5 Nyomja meg az Állapot gombot.

Kapcsolódás vezeték nélküli kapcsolattal rendelkező számítógéphez hálózati WLAN hozzáférési pont (router) nélkül (Ad-hoc mód)

Ennél a hálózati típusnál nincs központi WLAN hozzáférési pont (router). Minden egyes vezeték nélküli ügyfél közvetlenül kommunikál egymással. Ha a Brother vezeték nélküli készülék (az adott készülék) is része ennek a hálózatnak, akkor a szkennelés az összes szkennelési munkát közvetlenül a szkennelést irányító számítógéptől kapja.

3

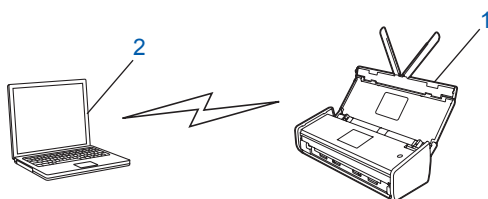

1 Vezeték nélküli hálózati készülék (az adott készülék)

2 Vezeték nélküli hálózati kapcsolattal rendelkező számítógép

Windows Server® rendszerek esetén nem garantált az Ad-hoc módú vezeték nélküli kapcsolat működése. A készülék beállítása Ad-hoc módban: *Ad-hoc módú konfigurálás*, 25. oldal.

Konfiguráció

USB-kábel ideiglenes használata (ajánlott)

Ez az ajánlott konfigurálási módszer. Az utasításokat a Gyors telepítési útmutató ismerteti.

Ha a készülék nem sugározza az SSID azonosítót

- 1 A készülék konfigurálása előtt ajánlatos feljegyezni a vezeték nélküli hálózat beállításait. Ezek az adatok a konfigurálás folytatása előtt szükségesek majd.
Ellenőrizze és jegyezze fel az aktuális vezeték nélküli hálózati beállításokat.

Hálózatnév: (SSID)

Kommunikációs mód	Hitelesítési mód	Titkosítási mód	Hálózati kulcs
Infrastruktúra	Nyílt rendszer	NINCS	—
		WEP	
	Megosztott kulcs	WEP	
	WPA/WPA2-PSK	AES	
		TKIP ¹	

¹ A TKIP csak a WPA-PSK esetén támogatott.

Például:

Hálózatnév: (SSID)
HELLÓ

Kommunikációs mód	Hitelesítési mód	Titkosítási mód	Hálózati kulcs
Infrastruktúra	WPA2-PSK	AES	12345678

MEGJEGYZÉS

Ha az adott router WEP titkosítást alkalmaz, adja meg az első WEP-kulcsként használt kulcsot. A Brother készülék csak az első WEP-kulcs használatát támogatja.

- 2 Helyezze be a mellékelt DVD-ROM lemezt a DVD-ROM meghajtóba.


3 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- Windows®

1 Kattintson az **Egyedi Telepítés** elemre.



2 Kattintson a **Vezetéknélküli hálózat Telepítő Varázsló** elemre.

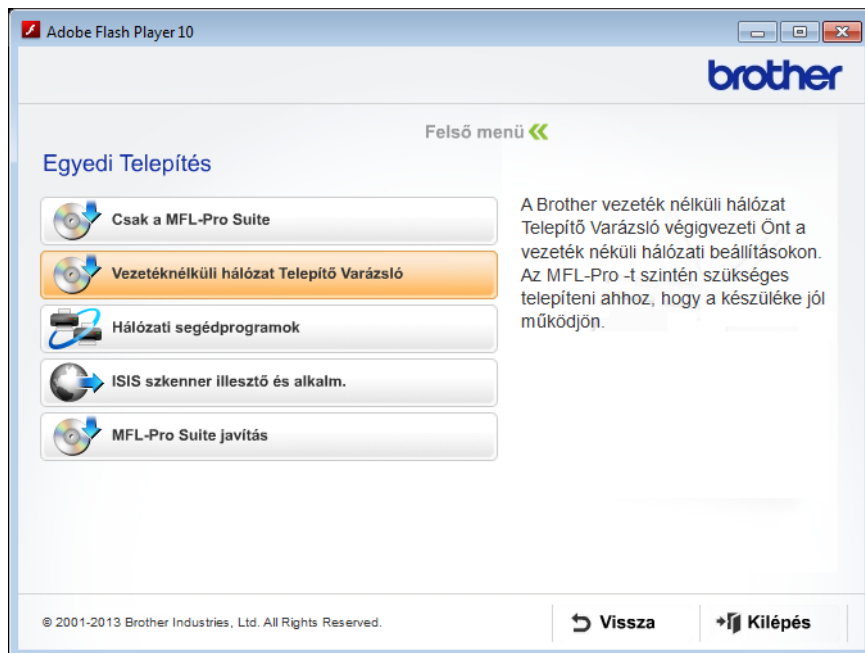


■ Macintosh

- 1 Kattintson duplán az asztali **BROTHER** ikonra.
- 2 Kattintson duplán a **Utilities** (Segédprogramok) elemre.



- 3 Kattintson duplán a **Wireless Device Setup Wizard** (Vezeték nélküli készülék beállítása varázsló) elemre.

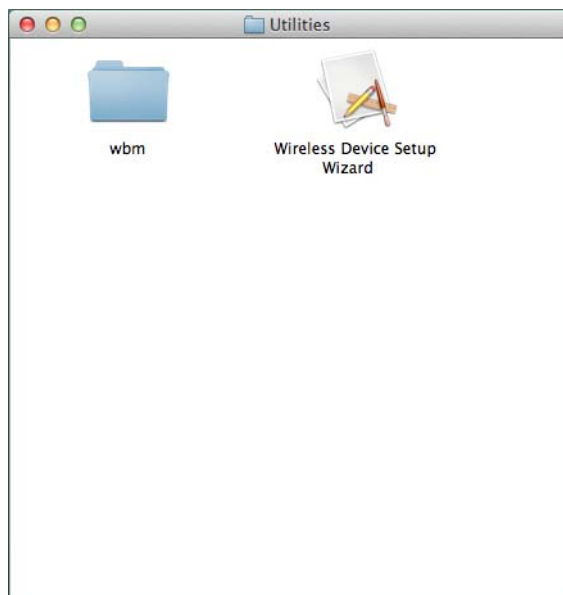


- 4 Válassza az **Igen, rendelkezem USB-kábelrel a telepítéshez.** elemet, majd kattintson a **Tovább** gombra.



MEGJEGYZÉS

Ha megjelenik, olvassa el a **Fontos figyelmeztetés** képernyő tartalmát. Jelölje be az **Ellenőrizve és megerősítve** jelölőnégyzetet, miután ellenőrizte az SSID azonosítót és a hálózati kulcsot, majd kattintson a **Tovább** gombra.

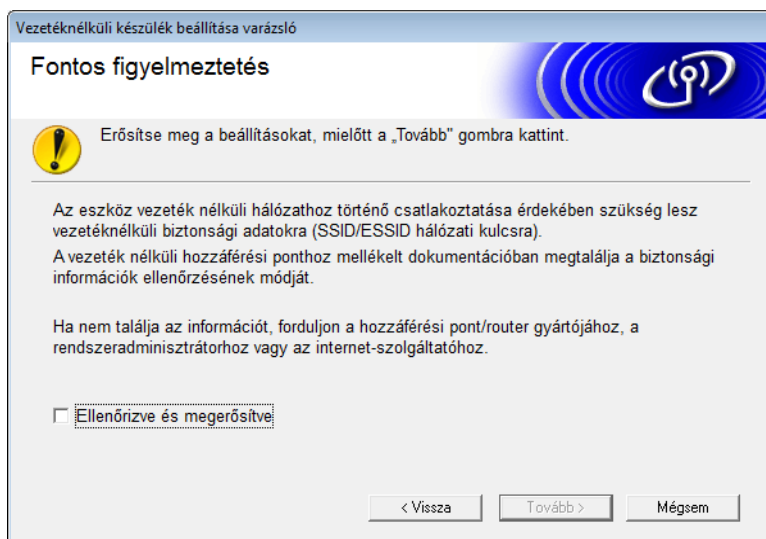

- 5 Ideiglenesen csatlakoztassa a készüléket közvetlenül az USB-kábel segítségével a számítógéphez. Ha megjelenik a telepítés megerősítése képernyő, jelölje be rajta a jelölőnégyzetet, kattintson a **Tovább** gombra, és lépjen a 6. lépéshez. Ellenkező esetben ugorjon a 7. lépéshez.

- 6 Ha megjeleni az alábbi képernyő, akkor válassza a **Nem** lehetőséget, majd kattintson a **Tovább** gombra.

Vezetéknélküli eszköz beállítása varázsló

Létező vezeték nélküli hálózati beállítások észlelése a számítógépén.

Számítógépének vezeték nélküli hálózati beállításai vagy a vezeték nélküli hozzáférési pont észlelésre kerültek.

Az észlelt vezeték nélküli hálózat név (A vezeték nélküli hozzáférési pont/router neve):

SSID: XXXXX

Csatlakozni szeretne a vezeték nélküli hálózathoz a jelen beállítások használatával?

☐ Igen

☒ **Nem**

Tovább > Mégse

MEGJEGYZÉS

Ha a megjelenő SSID megegyezik a csatlakoztatni kívánt vezeték nélküli hálózat SSID azonosítójával, akkor válassza az **Igen** lehetőséget, majd kattintson a **Tovább** gombra, majd lépjen a 10. lépéshez.

- 7 Kattintson a **Részletes** elemre.

Vezetéknélküli eszköz beállítása varázsló

Elérhető vezetéknélküli hálózatok

Válassza az előzőleg ellenőrzött hálózatnevet (SSID).

Hol találom az SSID-t?

Név (SSID)	Csatorna	Vezetéknélküli mód	Jel
XXXXX	1	802.11b/g (11 Mb/s / 54 Mb/s)	■ ■ ■

Frissítés

☒ Hozzáférési pont / alapállomás ☐ Ad-hoc hálózat

Részletes

Ha az SSID (a vezeték nélküli hozzáférési pont neve) nem látható a listában, esetleg rejtett a beállítása, a „Speciális” gombra kattintva attól még konfigurálhatja.

Súgó < Vissza Tovább > Mégse

- 8 Írjon be egy új SSID azonosítót a **Név (SSID)** mezőbe, majd kattintson a **Tovább** gombra.

Vezetéknélküli eszköz beállítása varázsló

Vezetéknélküli hálózat neve

A vezetéknélküli hálózat nevének konfigurálása, amelyhez az eszközt hozzárendeli.

Név (SSID)

☐ Ez egy ad-hoc (ideiglenes) hálózat és nincs hozzáférési pont.

Csatorna

Súgó < Vissza Tovább > Mégse

- 9 Válassza a legördülő lista **Azonosítási mód** és **Titkosítási mód** elemét, írjon be egy hálózati kulcsot a **Hálózati kulcs** mezőbe, majd kattintson a **Tovább** gombra.

Vezetéknélküli eszköz beállítása varázsló

Azonosítási mód és titkosítási mód

Azonosítási mód és titkosítási mód konfigurálása

Név (SSID):

Azonosítási mód

Belső hitelesítési módszer

Titkosítási mód

Hálózati kulcs

Súgó < Vissza Tovább > Mégse

- 10 Kattintson a **Tovább** gombra. Ekkor a rendszer a beállításokat elküldi a készüléknek.

Vezeték nélküli eszköz beállítása varázsló

Vezeték nélküli hálózat beállításainak megerősítése

Kattintson a „Tovább” gombra a következő beállítások elküldéséhez az eszközre

IP-cím	Auto	IP-cím megváltoztatása
Kommunikációs mód	Infrastrukturális	
Név (SSID)	ABCDEF1234	
Azonosítási mód	Nyílt rendszer	
Titkosítási mód	Nincs	

Súgó < Vissza Tovább > Mégse

- 11 Válassza le a számítógépet és a készüléket összekötő USB-kábelt.
- 12 Kattintson a **Befejezés** gombra.


WPS (Wi-Fi Protected Setup) vagy AOSS™

(ADS-1000W/ADS-1100W)


- 1 Ellenőrizze, hogy az adott vezeték nélküli hozzáférési ponton (routeren) az alábbihoz hasonlóan fel van-e tüntetve a WPS vagy AOSS™ szimbólum.



- 2 Helyezze a Brother készüléket az adott WPS vagy AOSS™ üzemmódú hozzáférési pont (router) hatókörébe. A hatókör a környezettől függően eltérhet. Tekintse meg a hozzáférési ponthoz/routerhez mellékelt útmutatókat.
- 3 Nyomja meg a vezeték nélküli hozzáférési pont (router) WPS vagy AOSS™ gombját (további útmutatást az adott vezeték nélküli hozzáférési pont (router) dokumentációja tartalmaz).

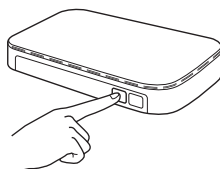

- 4 Egy kisméretű, hegyes tárggyal nyomja meg két másodpercnél rövidebb ideig a készülék hátoldalán található AOSS/WPS gombot.

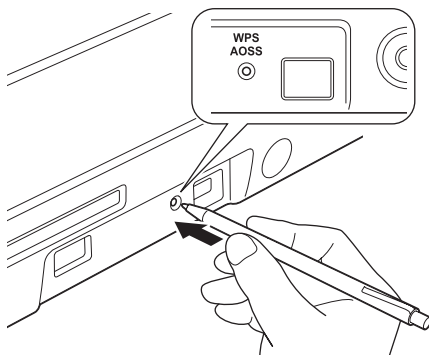

MEGJEGYZÉS

- Ha a készülék hátoldalán található AOSS/WPS gombot nem nyomja meg elég rövid időn belül az adott vezeték nélküli hozzáférési pont (router) WPS, illetve AOSS™ gombjának megnyomása után, akkor a csatlakoztatás sikertelen maradhat.
- Ha az adott vezeték nélküli hozzáférési pont (router) támogatja a WPS üzemmódot, és úgy dönt, hogy készülékét PIN-módszerrel konfigurálja, akkor tanulmányozza *A Wi-Fi Protected Setup (WPS) PIN-módszerének használata* című szakaszát, 22. oldal.

- 5 Ez a szolgáltatás automatikusan észleli, hogy az adott vezeték nélküli hozzáférési pont (router) milyen üzemmódot használ (WPS vagy AOSS™), és ez alapján próbál csatlakozni az adott vezeték nélküli hálózathoz.

- 6 A vezeték nélküli eszköz sikeres csatlakoztatása esetén kigyullad a vezérlőpult Wi-Fi visszajelzője .

MEGJEGYZÉS

- Mobil eszköz csatlakoztatása vezeték nélküli hozzáférési ponthoz (routerhez) Wi-Fi kapcsolattal.
- Az adott mobil eszköz alkalmazásletöltő oldaláról töltsse le és telepítse a Brother iPrint&Scan (Android™/iOS/Windows® Phone) alkalmazást.
- A használt alkalmazáshoz (Brother iPrint&Scan) tartozó Használati útmutató a Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com/> webhelyen, a modellnek megfelelő oldalon a Kézikönyvek hivatkozásra kattintva tölthető le.

(ADS-1500W/ADS-1600W)


- 1 Ellenőrizze, hogy az adott vezeték nélküli hozzáférési ponton (routeren) az alábbihoz hasonlóan fel van-e tüntetve a WPS vagy AOSS™ szimbólum.



- 2 Helyezze a Brother készüléket az adott WPS vagy AOSS™ üzemmódú hozzáférési pont (router) hatókörébe. A hatókör a környezettől függően eltérhet. Tekintse meg a hozzáférési ponthoz/routerhez mellékelt útmutatókat.
- 3 A készülék vezérlőpultján válassza a  (Beállít-ok) > Hálózat > WLAN > WPS/AOSS elemet. A WLAN engedélyezése? kérdés megjelenésekor adjon Igen választ.

MEGJEGYZÉS

- Ha a készülék vezérlőpultján nem választja ki a WPS/AOSS elemet elég rövid időn belül az adott vezeték nélküli hozzáférési pont (router) WPS, illetve AOSS™ gombjának megnyomása után, akkor a csatlakoztatás sikertelen maradhat.
 - Ha az adott vezeték nélküli hozzáférési pont (router) támogatja a WPS üzemmódot, és úgy dönt, hogy készülékét PIN-módszerrel konfigurálja, akkor tanulmányozza A *Wi-Fi Protected Setup (WPS) PIN-módszerének használata* című szakaszát, 22. oldal.
- 4 Amikor az LCD kijelzőn megjelenő utasítás felkéri a WPS, illetve AOSS™ üzemmód indítására, nyomja meg a vezeték nélküli hozzáférési pont (router) WPS, illetve AOSS™ gombját (további tájékoztatást az adott vezeték nélküli hozzáférési pont (router) használati útmutatója nyújt). Nyomja meg a készülék OK gombját.

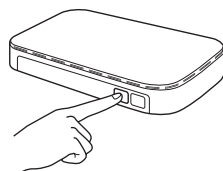

- 5 Ez a szolgáltatás automatikusan észleli, hogy az adott vezeték nélküli hozzáférési pont (router) milyen üzemmódot használ (WPS vagy AOSS™), és ez alapján próbál csatlakozni az adott vezeték nélküli hálózathoz.
- 6 Az adott vezeték nélküli eszköz sikeres csatlakoztatása esetén az LCD kijelzőn az OK gomb megnyomásáig megjelenik a Kapcsolódott üzenet.


MEGJEGYZÉS

- Mobil eszköz csatlakoztatása vezeték nélküli hozzáférési ponthoz (routerhez) Wi-Fi kapcsolattal.
- Az adott mobil eszköz alkalmazásletöltő oldaláról töltsse le és telepítse a Brother iPrint&Scan (Android™/iOS/Windows® Phone) alkalmazást.
- A használt alkalmazáshoz (Brother iPrint&Scan) tartozó Használati útmutató a Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com/> webhelyen, a modellnek megfelelő oldalon a Kézikönyvek hivatkozásra kattintva tölthető le.


A Wi-Fi Protected Setup (WPS) PIN-módszerének használata

Ha az adott WLAN hozzáférési pont (router) támogatja a WPS (PIN-módszer) üzemmódot, akkor a készüléket az alábbi lépések szerint konfigurálja. A PIN-módszer a Wi-Fi Alliance[®] által kifejlesztett csatlakoztatási módszerek egyike. Ha a jelentkező eszköz (az adott készülék) által létrehozott PIN kódot a regisztráló eszközön (a vezeték nélküli LAN hálózatot kezelő eszközön) megadja, akkor a WLAN hálózat és a biztonsági beállítások konfigurálhatók. A WPS üzemmód használatát a WLAN hozzáférési ponthoz (routerhez) kapott használati útmutató ismerteti.

- Csatlakoztatás, ha a WLAN hozzáférési pont (router) (A) tölti be egyben a regisztráló eszköz ¹ szerepét is.

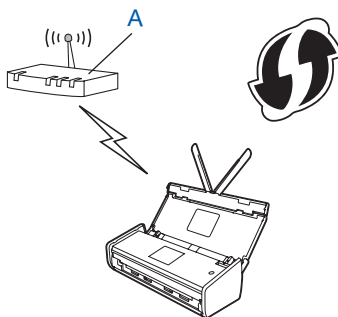

- Csatlakoztatás, ha egy másik eszköz (B), például egy számítógép tölti be a regisztráló eszköz ¹ szerepét.

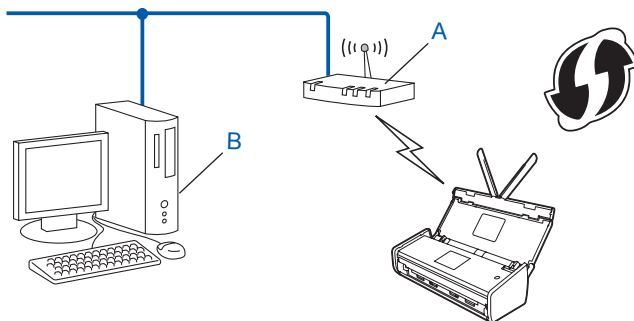

¹ A regisztráló eszköz szerepét rendszerint a WLAN hozzáférési pont (router) tölti be.


MEGJEGYZÉS

A WPS üzemmódot támogató routereken, illetve hozzáférési pontokon ez a szimbólum látható:



(ADS-1000W/ADS-1100W)

- 1 Egy kisméretű, hegyes tárggyal tartsa lenyomva mintegy 15 másodpercig a készülék hátoldalán található AOSS/WPS gombot.

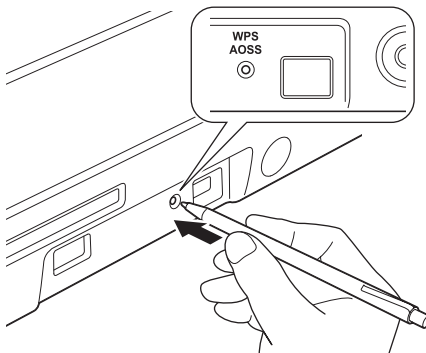

3

MEGJEGYZÉS

A készülék a gomb két másodperces megnyomásakor hangjelzést ad. Tartsa továbbra is lenyomva a gombot.

- 2 Hálózathoz kapcsolódó számítógép használata esetén a böngészőbe a „http://hozzáférési pont IP-címe/” sort kell beírni (ahol a „hozzáférési pont IP-címe” a regisztráló eszköz ¹ szerepét betöltő eszköz IP-címe).

¹ A regisztráló eszköz szerepét rendszerint a WLAN hozzáférési pont (router) tölti be.

- 3 Lépjen a WPS beállítások oldalára, írja be a készülék alján lévő címkén feltüntetett, a regisztráló eszközhöz tartozó PIN kódot, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

MEGJEGYZÉS

A beállítási oldal a ténylegesen alkalmazott hozzáférési pont (router) típusának megfelelően ettől eltérő lehet. Tanulmányozza a hozzáférési ponthoz (routerhez) kapott útmutatót.

- 4 A készülék sikeres csatlakoztatása esetén kigyullad a vezérlőpult Wi-Fi visszajelzője .

(ADS-1500W/ADS-1600W)

- 1 Nyomja meg a  (Beállít-ok) gombot.
- 2 Nyomja meg a Hálózat gombot.
- 3 Nyomja meg a WLAN gombot.
- 4 A ▲ vagy a ▼ elem megnyomásakor megjelenik a WPS PIN-kóddal gomb. Nyomja meg a WPS PIN-kóddal gombot.
- 5 A megjelenő WLAN engedélyezése? kérdésre nyomja az Igen gombot. Ekkor elindul a vezeték nélküli beállítás varázsló. A Nem gombbal a művelet megszakítható.
- 6 Az LCD kijelzőn megjelenik egy nyolc számjegyű PIN kód, és a készülék megkezdí a hozzáférési pont keresését.

- 7 Hálózathoz kapcsolódó számítógép használata esetén a böngészőbe a „http://hozzáférési pont IP-címe” sort kell beírni (ahol a „hozzáférési pont IP-címe” a regisztráló eszköz ¹ szerepét betöltő eszköz IP-címe).

¹ A regisztráló eszköz szerepét rendszerint a WLAN hozzáférési pont (router) tölti be.

- 8 Lépjen a WPS beállítások oldalára, írja be az LCD kijelzőn megjelenő (6. lépés), a regisztráló eszközhöz tartozó PIN kódot, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

MEGJEGYZÉS

A beállítási oldal a ténylegesen alkalmazott hozzáférési pont (router) típusának megfelelően ettől eltérő lehet. Tanulmányozza a hozzáférési ponthoz (routerhez) kapott útmutatót.

Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8

Ha regisztráló eszközként a számítógépet alkalmazza, akkor kövesse az alábbi lépéseket:

MEGJEGYZÉS

- Ha egy Windows Vista®, Windows® 7 vagy Windows® 8 operációs rendszerrel működő számítógépet kíván regisztráló eszközként alkalmazni, akkor azt a gépet előzőleg regisztrálni kell a helyi hálózatban. Tanulmányozza a WLAN Hozzáférési ponthoz (routerhez) kapott útmutatót.
- Ha regisztráló eszközként Windows® 7 vagy Windows® 8 rendszert használ, akkor miután a képernyőn megjelenő utasításokat követve elvégezte a vezeték nélküli konfigurálást, telepítheti a szkennelési illesztőprogramot. Ha a teljes illesztőprogramot és szoftvercsomagot telepíteni kívánja, akkor végezze el a telepítésnek a Gyors telepítési útmutató szerinti lépéseit.

- 1 (Windows Vista®)

Kattintson a  (Start) > **Hálózat** > **Vezeték nélküli eszköz hozzáadása** elemre.

(Windows® 7)

Kattintson a  (Start) > **Eszközök és nyomtatók** > **Eszköz hozzáadása** elemre.

(Windows® 8)

Mozgassa az egérmutatót a képernyő jobb alsó sarkába. A menüsáv megjelenésekor kattintson a **Beállítások** > **Vezérlőpult** > **Hardver és Hang** > **Eszközök és nyomtatók** > **Eszköz hozzáadása** elemre.

- 2 Válassza ki a készüléket, majd kattintson a **Tovább** gombra.
- 3 Adja meg az LCD kijelzőn megjelenő PIN kódot (lásd 6. lépés), majd kattintson a **Tovább** gombra.
- 4 Válassza ki azt a hálózatot, amelyhez csatlakozni kíván, majd kattintson a **Tovább** gombra.
- 5 Kattintson a **Bezár** gombra.

- 9 A vezeték nélküli eszköz sikeres csatlakoztatásakor az LCD kijelzőn a **Kapcsolódott** felirat jelenik meg.



(Windows®)

Ezzel a vezeték nélküli hálózat beállítása befejeződött. Ha az eszköz használatához további illesztőprogramokat, illetve szoftvereket kíván telepíteni, akkor válassza a DVD-ROM menü **Az MFL-Pro Suite programcsomag telepítése** elemét.

(Macintosh)

Ezzel a vezeték nélküli hálózat beállítása befejeződött. Ha az eszköz használatához további illesztőprogramokat, illetve szoftvereket kíván telepíteni, akkor válassza a DVD-ROM menü **Start Here OSX** elemét.

Ad-hoc módú konfigurálás

Beállított SSID használata

Ha az eszközt olyan számítógéphez kívánja párosítani, amely már beállított SSID azonosítóval Ad-hoc módban működik, akkor kövesse az alábbi lépéseket:

- 1 A készülék konfigurálása előtt ajánlatos feljegyezni a vezeték nélküli hálózat beállításait. Ezek az adatok a konfigurálás folytatása előtt szükségesek majd.
Keresse meg és jegyezze fel annak a számítógépnek a meglévő vezeték nélküli hálózati beállításait, amelyhez csatlakozni kíván.

MEGJEGYZÉS

A számítógépnek, amelyhez csatlakozni kíván, már beállított SSID azonosítójú Ad-hoc vezeték nélküli hálózati beállítással kell rendelkeznie. A számítógép Ad-hoc módra állításához a számítógéphez kapott tájékoztató vagy a hálózati rendszergazda adhat útmutatást.

Hálózatnév: (SSID)

Kommunikációs mód	Titkosítási mód	Hálózati kulcs
Ad-hoc	NINCS	—
	WEP	

Például:

Hálózatnév: (SSID)
HELLÓ

Kommunikációs mód	Titkosítási mód	Hálózati kulcs
Ad-hoc	WEP	12345

MEGJEGYZÉS

A Brother készülék csak az első WEP-kulcs használatát támogatja.

- 2 Helyezze be a mellékelt DVD-ROM lemezt a DVD-ROM meghajtóba.


3 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- Windows®

1 Kattintson az **Egyedi Telepítés** elemre.



2 Kattintson a **Vezetéknélküli hálózat Telepítő Varázsló** elemre.

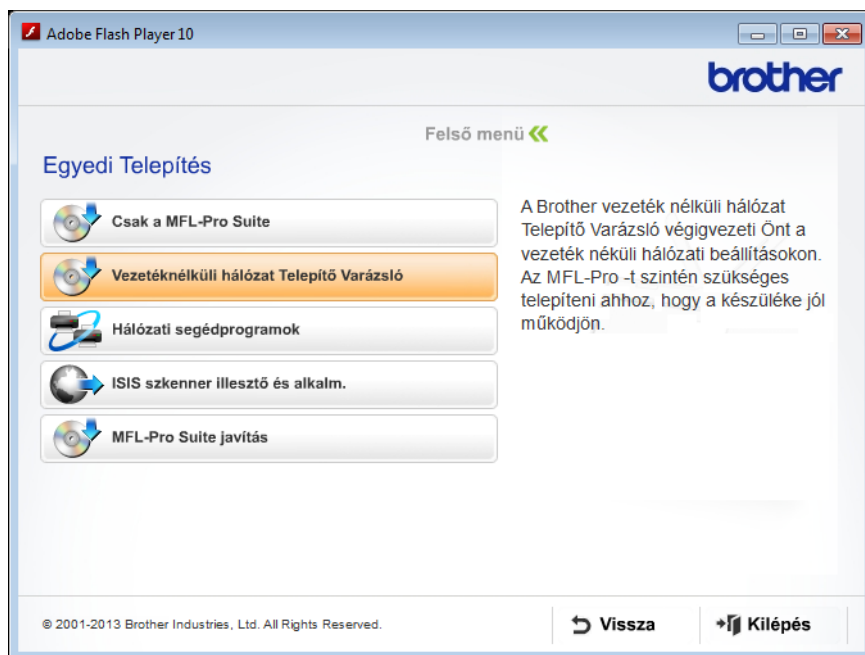


■ Macintosh

- 1 Kattintson duplán az asztali **BROTHER** ikonra.
- 2 Kattintson duplán a **Utilities** (Segédprogramok) elemre.



- 3 Kattintson duplán a **Wireless Device Setup Wizard** (Vezeték nélküli készülék beállítása varázsló) elemre.

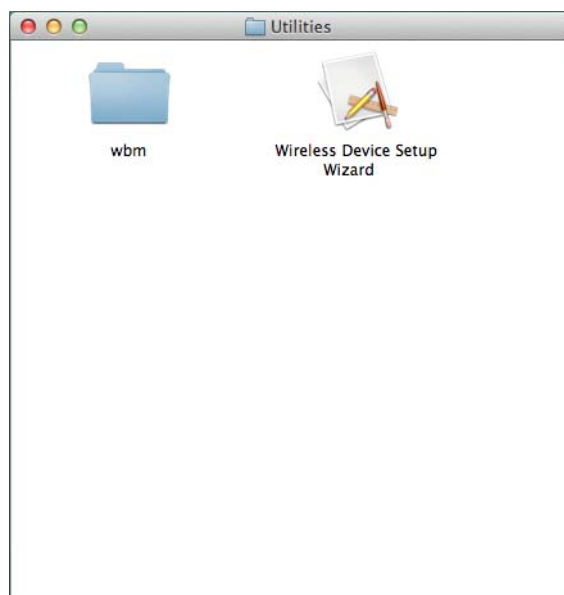


- 4 Válassza az **Igen, rendelkezem USB-kábelrel a telepítéshez.** elemet, majd kattintson a **Tovább** gombra.



MEGJEGYZÉS

Ha megjelenik, olvassa el a **Fontos figyelmeztetés** képernyő tartalmát. Jelölje be az **Ellenőrizve és megerősítve** jelölőnégyzetet, miután ellenőrizte az SSID azonosítót és a hálózati kulcsot, majd kattintson a **Tovább** gombra.

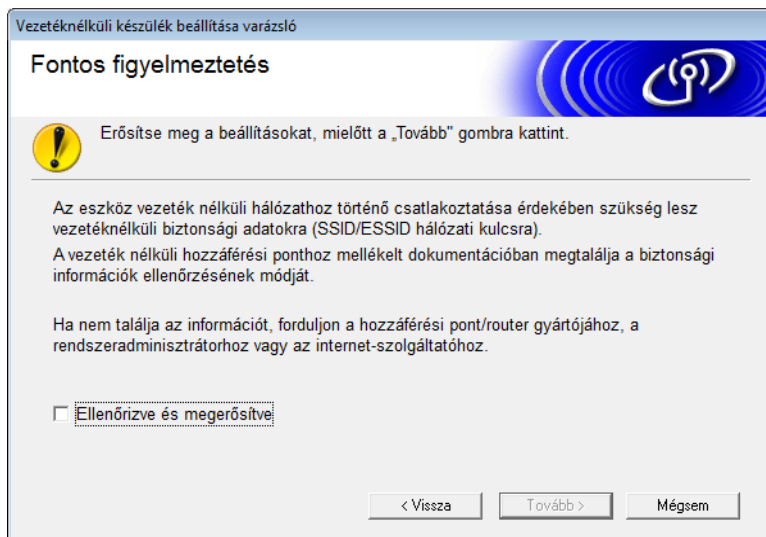

- 5 Ideiglenesen csatlakoztassa a készüléket közvetlenül az USB-kábel segítségével a számítógéphez. Ha megjelenik a telepítés megerősítése képernyő, jelölje be rajta a jelölőnégyzetet, kattintson a **Tovább** gombra, és lépjen a 6. lépéshez. Ellenkező esetben ugorjon a 9. lépéshez.

- 6 Ha megjeleni az alábbi képernyő, akkor válassza a **Nem** lehetőséget, majd kattintson a **Tovább** gombra.

Vezetéknélküli eszköz beállítása varázsló

Létező vezeték nélküli hálózati beállítások észlelése a számítógépén.

Számítógépének vezeték nélküli hálózati beállításai vagy a vezeték nélküli hozzáférési pont észlelésre kerültek.

Az észlelt vezeték nélküli hálózat név (A vezeték nélküli hozzáférési pont/router neve):

SSID: XXXXX

Csatlakozni szeretne a vezeték nélküli hálózathoz a jelen beállítások használatával?

☐ Igen

☒ **Nem**

Tovább > Mégse

- 7 Válassza a korábban (1. lépés, 25. oldal) feljegyzett SSID azonosítót, majd kattintson a **Tovább** gombra.

Vezetéknélküli eszköz beállítása varázsló

Elérhető vezetéknélküli hálózatok

Válassza az előzőleg ellenőrzött hálózatnevet (SSID).

Hol találom az SSID-t?

Név (SSID)	Csatorna	Vezetéknélküli mód	Jel
XXXXX	1	802.11b/g (11 Mb/s / 54 Mb/s)	■■■■

Frissítés

Részletes

Hozzáférési pont / alapállomás

Ad-hoc hálózat

Ha az SSID (a vezeték nélküli hozzáférési pont neve) nem látható a listában, esetleg rejtett a beállítása, a „Speciális” gombra kattintva attól még konfigurálhatja.


Súgó

< Vissza Tovább > Mégse

MEGJEGYZÉS


Ha a lista üres, akkor ellenőrizze a hozzáférési pont tápellátását, majd azt, hogy az eszköz sugározza-e az SSID azonosítót, valamint gondoskodjon arról, hogy a készülék és a számítógép a vezeték nélküli kommunikáció hatótávolságán belül helyezkedjen el. Ezután nyomja meg a **Frissítés** gombot.

- 8 Az alábbi képernyő megjelenésekor adja meg a hálózati kulcsot a **Hálózati kulcs** mezőben, majd kattintson a **Tovább** gombra.

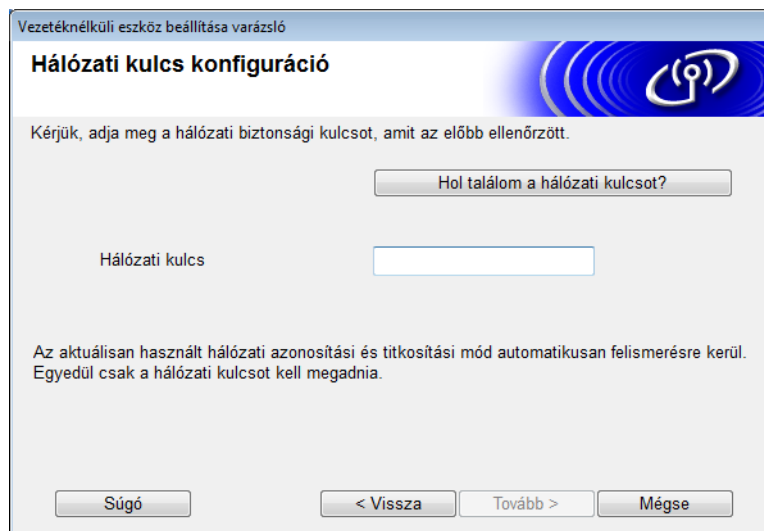


MEGJEGYZÉS

Ha az adott hálózatra nincs beállítva hitelesítés és titkosítás, akkor az alábbi képernyő jelenik meg. A konfigurálás folytatásához kattintson az **OK** gombra.

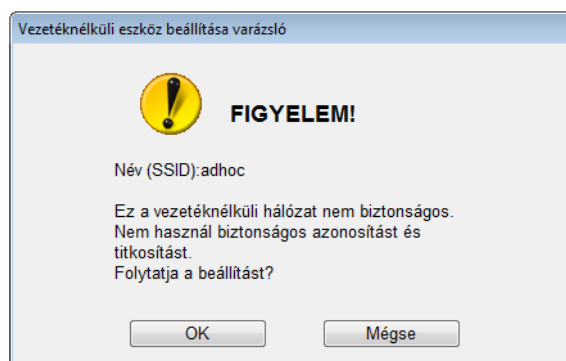

- 9 Kattintson a **Tovább** gombra. Ekkor a rendszer a beállításokat elküldi a készüléknek (az alábbi példában WEP titkosítási mód szerepel).

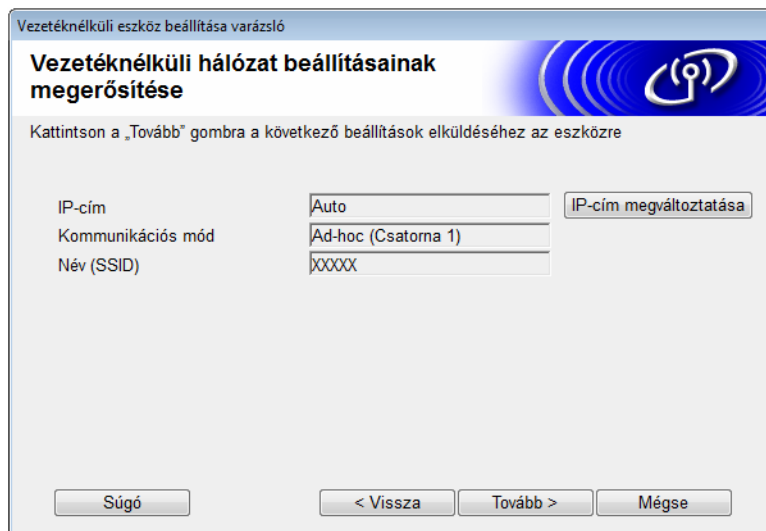

- 10 Válassza le a számítógépet és a készüléket összekötő USB-kábelt.
- 11 Kattintson a **Befejezés** gombra.

MEGJEGYZÉS

Most megkezdhető a kapott DVD-ROM lemezről az MFL-Pro Suite telepítése (telepítés leírása a Gyors telepítési útmutatóban).

Új SSID használata


Új SSID használatakor az összes eszköznek azzal az SSID azonosítóval kell csatlakoznia, amelyet Ön az alábbi lépésekkel hozzárendel a készülékhez. Az adott számítógépről annak Ad-hoc módja esetén ehhez az SSID azonosítóhoz kell majd csatlakozni.

1 Helyezze be a mellékelt DVD-ROM lemezt a DVD-ROM meghajtóba.


2 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

■ Windows®

1 Kattintson az **Egyedi Telepítés** elemre.

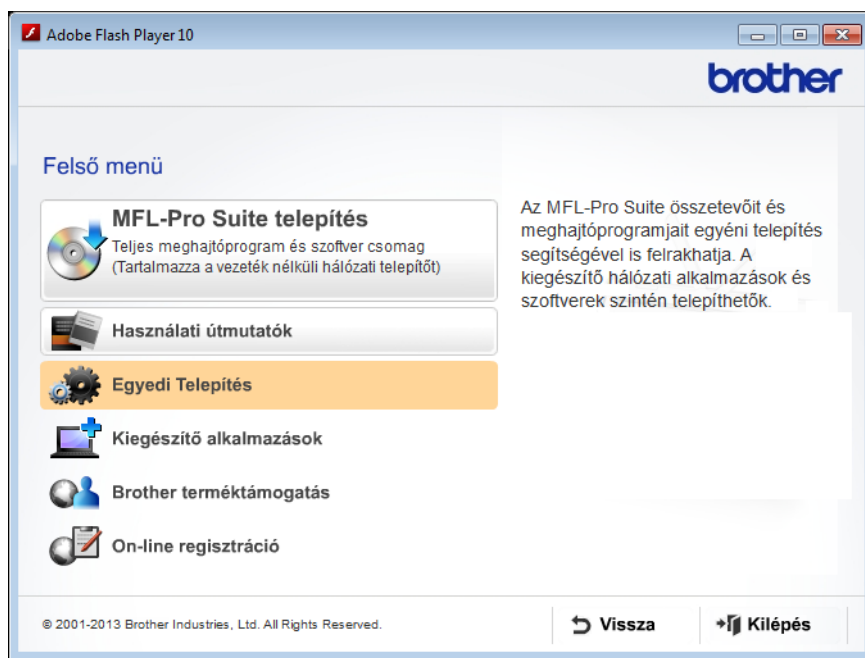

2 Kattintson a **Vezetéknélküli hálózat Telepítő Varázsló** elemre.

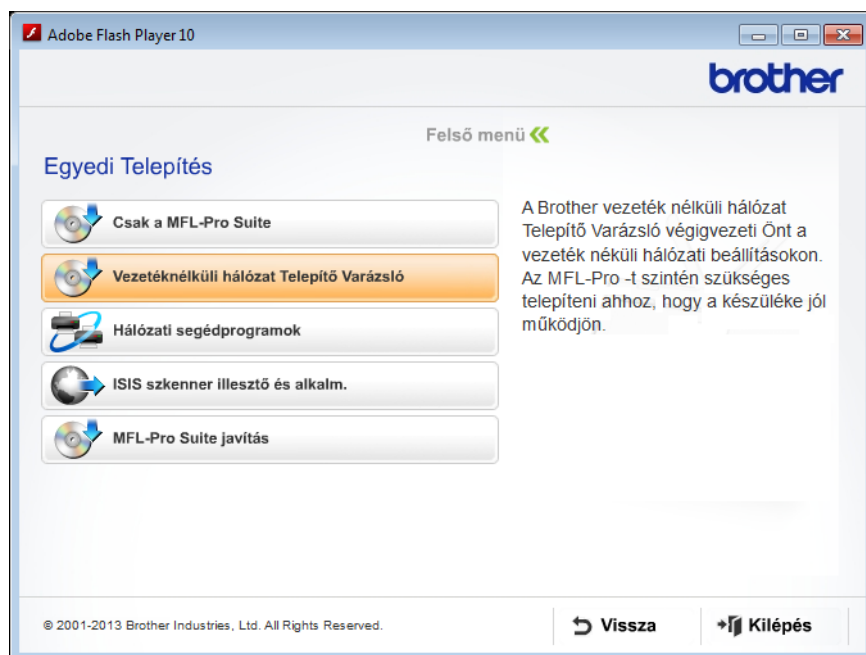


■ Macintosh

- 1 Kattintson duplán az asztali **BROTHER** ikonra.
- 2 Kattintson duplán a **Utilities** (Segédprogramok) elemre.



- 3 Kattintson duplán a **Wireless Device Setup Wizard** (Vezeték nélküli készülék beállítása varázsló) elemre.

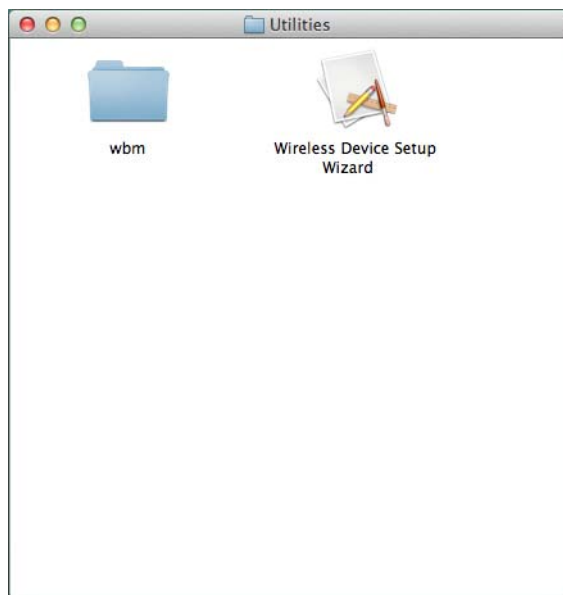


3

- 3 Válassza az **Igen, rendelkezem USB-kábelrel a telepítéshez.** elemet, majd kattintson a **Tovább** elemre.




MEGJEGYZÉS

Ha megjelenik, olvassa el a **Fontos figyelmeztetés** képernyő tartalmát. Jelölje be az **Ellenőrizve és megerősítve** jelölőnégyzetet, majd kattintson a **Tovább** elemre.

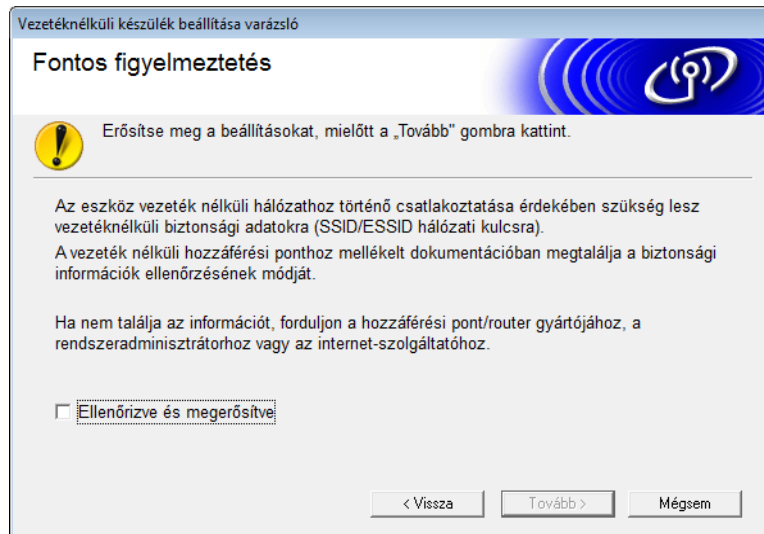

- 4 Ideiglenesen csatlakoztassa a készüléket közvetlenül az USB-kábel segítségével a számítógéphez. Ha megjelenik a telepítés megerősítése képernyő, jelölje be rajta a jelölőnégyzetet, kattintson a **Tovább** gombra, és lépjen az 5. lépéshez. Ellenkező esetben ugorjon a 6. lépéshez.
- 5 Ha megjelenik az alábbi képernyő, akkor válassza a **Nem** lehetőséget, majd kattintson a **Tovább** gombra.

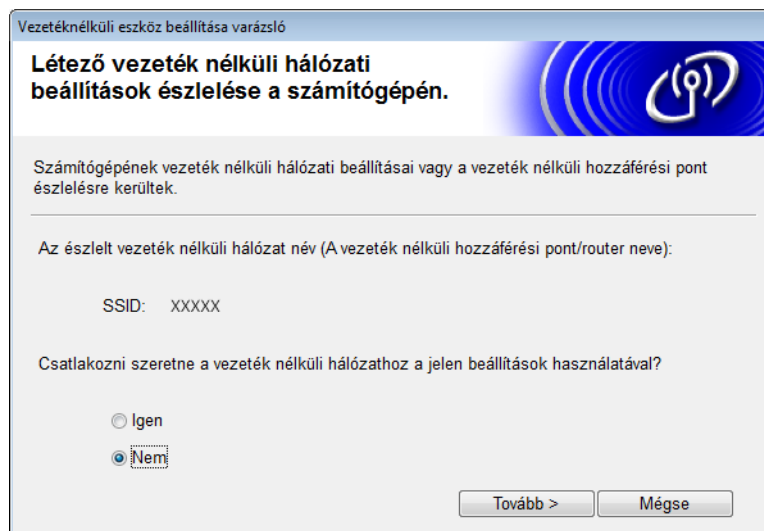

- 6 Kattintson a **Részletes** elemre.

Vezetéknélküli eszköz beállítása varázsló

Elérhető vezetéknélküli hálózatok

Válassza az előzőleg ellenőrzött hálózatnevet (SSID).

Hol találom az SSID-t?

Név (SSID)	Csatorna	Vezetéknélküli mód	Jel
XXXXX	1	802.11b/g (11 Mb/s / 54 Mb/s)	■■■■

Frissítés

Hozzáférési pont / alapállomás

Ad-hoc hálózat

Részletes

Ha az SSID (a vezeték nélküli hozzáférési pont neve) nem látható a listában, esetleg rejtett a beállítása, a „Speciális” gombra kattintva attól még konfigurálhatja.

Súgó

< Vissza

Tovább >

Mégse

- 7 A **Név (SSID)** mezőbe írja be az új SSID azonosítót, majd jelölje be a jelölőnégyzetet. Kattintson a **Csatorna** legördülő listára, válassza ki a kívánt csatornát, majd kattintson a **Tovább** gombra.

Vezetéknélküli eszköz beállítása varázsló

Vezetéknélküli hálózat neve

A vezetéknélküli hálózat nevének konfigurálása, amelyhez az eszközt hozzárendeli.

Név (SSID)

XXXXX

☒ Ez egy ad-hoc (ideiglenes) hálózat és nincs hozzáférési pont.

Csatorna

1

Súgó

< Vissza

Tovább >

Mégse

- 8 A legördülő menüből válassza ki az **Azonosítási mód** és a **Titkosítási mód** beállítást. Ha a **WEP** elemet választja ki a **Titkosítási mód** alatt, akkor írja be a hálózati kulcsot a **Hálózati kulcs** mezőbe, majd kattintson a **Tovább** gombra.

Vezetéknélküli eszköz beállítása varázsló

Azonosítási mód és titkosítási mód

Azonosítási mód és titkosítási mód konfigurálása

Név (SSID): xxxxx

Azonosítási mód: Nyílt rendszer

Belső hitelesítési módszer:

Titkosítási mód: WEP

Hálózati kulcs: ABCDEF1234

Súgó < Vissza Tovább > Mégse

MEGJEGYZÉS

A WEP-kulcs megadott karakterlánc 5 vagy 13 ASCII szövegekarakter, illetve 10 vagy 26 hexadecimális karakter lehet.

- 9 Kattintson a **Tovább** gombra. Ekkor a rendszer a beállításokat elküldi a készüléknek.

Vezetéknélküli eszköz beállítása varázsló

Vezetéknélküli hálózat beállításainak megerősítése

Kattintson a „Tovább” gombra a következő beállítások elküldéséhez az eszközre

IP-cím: Auto IP-cím megváltoztatása

Kommunikációs mód: Ad-hoc (Csatoma 1)

Név (SSID): xxxxx

Azonosítási mód: Nyílt rendszer

Titkosítási mód: WEP

Súgó < Vissza Tovább > Mégse

- 10 Válassza le a számítógépet és a készüléket összekötő USB-kábelt.
- 11 Kattintson a **Befejezés** gombra.

MEGJEGYZÉS

Most megkezdhető a kapott DVD-ROM lemeze az MFL-Pro Suite telepítése (telepítés leírása a Gyors telepítési útmutatóban).

Áttekintés

A készülék a HTTP (hipertext átviteli), illetve HTTPS (biztonságos hipertext átviteli) protokoll használatával egy normál böngészőprogramon keresztül kezelhető. Hálózaton keresztül egy webböngésző használatával a készülék kezelése elvégezhető, valamint a készülékről az alábbi adatok lekérhetők.

- Tájékoztató a készülék állapotáról
- Hálózati beállítások, pl. a TCP/IP címek módosítása
- FTP-re szkennelés konfigurálása (Lásd: *Az FTP-re szkennelés konfigurálásának módosítása webböngészővel*, 44. oldal.)
- Hálózatra szkennelés konfigurálása (Lásd: *A hálózatra szkennelés konfigurációjának módosítása webböngésző használatával (Windows®)* (csak ADS-1500W/ADS-1600W), 45. oldal.)
- A készülék és a szkennelő kiszolgáló szoftverének verzióadatai
- Hálózati és készülékkonfigurációs beállítások módosítása

MEGJEGYZÉS

Windows® esetén a Microsoft® Internet Explorer® 8.0/9.0, míg Macintosh esetén a Safari 5/6 böngészőt ajánljuk. Az alkalmazott böngészőben mindenképp ellenőrizze a JavaScript és a cookie-k használatát. Ha más webböngészőt használt, bizonyosodjon meg arról, hogy az kompatibilis a HTTP 1.0 és HTTP 1.1 szabványokkal.

A hálózatban a TCP/IP protokollt kell használni, valamint a szkennelő kiszolgálóba és a számítógépbe érvényes IP-címnek kell beprogramozva lennie.

A készülék beállításainak konfigurálása Webalapú felület (webböngésző) alatt

MEGJEGYZÉS

- A biztonságosság érdekében javasoljuk a HTTPS protokoll alkalmazását, amikor Webalapú felület használatával konfigurálja a beállításokat.
- Ha a Webalapú felület konfigurálásához HTTPS protokollt használ, akkor a böngésző figyelmeztető üzenetet jelenít meg.


4

- 1 Indítsa el a Webalapú felület eszközt.

(ADS-1000W/ADS-1100W)

■ Windows®

- 1 Kattintson a tálca  (ControlCenter4) ikonjára, majd válassza a **Megnyitás** elemet. Ekkor megjelenik a **ControlCenter4** ablak.
- 2 Kattintson a **Berendezés beállításai** lapra (az alábbi példában a ControlCenter4 szerepel **Otthoni mód** üzemmódban).

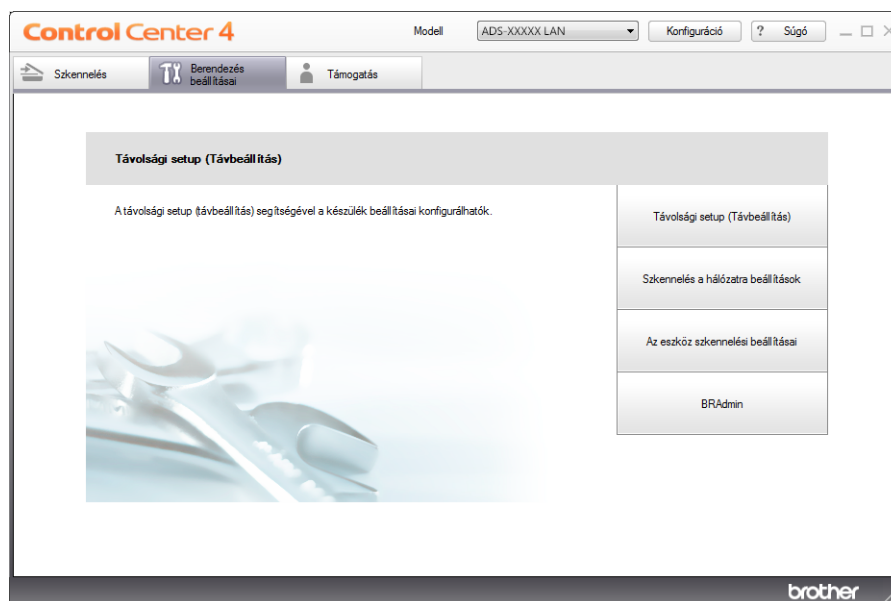

- 3 Kattintson a **Szkennelés a hálózatra beállítások** gombra. Ekkor megnyílik a Webalapú felület ablak.

■ Macintosh

- 1 Kattintson a rögzített  (ControlCenter2) ikonra. Ekkor megjelenik a **ControlCenter2** ablak.

2 Kattintson a **DEVICE SETTINGS** (Berendezés beállításai) lapra.



3 Kattintson a **Scan to Net Settings** (Szkenelés a hálózatra beállítások) gombra Ekkor megnyílik a Webalapú felügyelet ablak.

(ADS-1500W/ADS-1600W)

- 1 Indítsa el a webböngészőt.
- 2 Írja be a böngészőbe a „http://készülék IP-címe/” címet (ahol a „készülék IP-címe” szöveg helyére a készülék IP-címét kell beírni).
 - Például:
http://192.168.1.2/

MEGJEGYZÉS

- Ha saját DNS-rendszert használ, vagy NetBIOS nevet engedélyezett, akkor az IP-cím helyett más nevet, pl. „MegosztottSzkenner” nevet is használhat.

• Például:
http://MegosztottSzkenner/

Ha engedélyezte e NetBIOS nevet, a csomópont nevet is használhatja.

• Például:
http://brwxxxxxxxxxxxxx/

A NetBIOS-név a vezérlőpulton megtalálható mint *Csomópont név* (csak ADS-1500W/ADS-1600W).

- Macintosh esetén a Webalapú felügyelet rendszer megnyitásához kattintson a készülék ikonjára a **Status Monitor** képernyőn. További tájékoztatás a Használati útmutatóban található.

- 2 Alapértelmezésben nem kell jelszót megadni. Ha Ön beállított egy jelszót, akkor azt írja be, majd kattintson a ➡ gombra.
- 3 Ezek után módosíthatja a szkennelő kiszolgáló beállításait.

MEGJEGYZÉS

Ha módosította a protokollbeállításokat, a konfiguráció aktiválásához a **Submit** (Küldés) gombra kattintás után indítsa újra a készüléket.

Jelszó beállítása

Javasoljuk, hogy állítson be bejelentkezési jelszót, megakadályozva az illetéktelenek Webalapú felügyelet alatti hozzáférését.

- 1 Kövesse az ❶. lépést (kezdete: 39. oldal).
- 2 Ha a Webalapú felügyelet képernyő megjelenik, kattintson az **Administrator** (Rendszergazda) elemre.
- 3 Adja meg a használni kívánt jelszót (legfeljebb 32 karakter).
- 4 Írja be ismét a jelszót a **Confirm New Password** (Jelszó megerősítése) mezőbe.
- 5 Kattintson a **Submit** (Küldés) gombra.
A Webalapú felügyelet következő használatakor adja meg a jelszót a **Login** (Bejelentkezés) ablakban, majd kattintson a ➡ gombra.
A beállítások konfigurálása után jelentkezzen ki a ➡ gombra kattintva.

MEGJEGYZÉS

A jelszó beállítható a készülék weboldalán található **Please configure the password** (Jelszó konfigurálása) hivatkozásra kattintva (amennyiben nem állít be bejelentkezési jelszót).

Szinkronizálás az SNTP kiszolgálóval

Az SNTP (egyszerű hálózati idő) protokoll a készülék SNTP időkiszolgálóhoz képest végzett hitelesítésre használt idő szinkronizálására szolgál (ez nem a készülék LCD kijelzőjén megjelenő idő). Szabályos időközönként szinkronizálhatja a készülék rendszeridejét az SNTP időkiszolgáló biztosította egyezményes koordinált világidő (UTC) szerint.

MEGJEGYZÉS

Ez a funkció egyes országokban nem áll rendelkezésre.

4

- 1 Kövesse az ❶. lépést (kezdet: 39. oldal).
- 2 A Webalapú felügyelet képernyő megjelenésekor kattintson a **Network** (Hálózat), majd a **Protocol** (Protokoll) elemre.
- 3 A beállítás aktiválásához jelölje be az **SNTP** jelölőnégyzetet.
- 4 Kattintson az **Advanced Setting** (Speciális beállítások) elemre.
 - **Status** (Állapot)
Azt mutatja, hogy az SNTP kiszolgálóbeállítások engedélyezettek vagy tiltottak-e.
 - **SNTP Server Method** (SNTP kiszolgáló mód)
Válassza az **AUTO** vagy a **STATIC** (Statikus) elemet.
 - **AUTO**
Ha a hálózaton van DHCP kiszolgáló, az SNTP kiszolgáló automatikusan erről a kiszolgálóról fogja lekérni a címet.
 - **STATIC** (Statikus)
Írja be a használni kívánt címet.
 - **Primary SNTP Server Address** (Elsődleges SNTP-kiszolgálócím), **Secondary SNTP Server Address** (Másodlagos SNTP-kiszolgálócím)
Írja be a kiszolgálócímet (max. 64 karakter).
A másodlagos SNTP-kiszolgálócím az elsődleges SNTP-kiszolgálócím tartalékként szolgál. Ha az elsődleges kiszolgáló nem áll rendelkezésre, akkor a készülék a másodlagos SNTP-kiszolgálóval lép kapcsolatba.
 - **Primary SNTP Server Port** (Elsődleges SNTP-kiszolgálóport), **Secondary SNTP Server Port** (Másodlagos SNTP-kiszolgálóport)
Írja be a portszámot (1 - 65535).
A másodlagos SNTP-kiszolgálóport az elsődleges SNTP-kiszolgálóport tartalékként szolgál. Ha az elsődleges port nem áll rendelkezésre, akkor a készülék a másodlagos SNTP-porttal lép kapcsolatba.
 - **Synchronization Interval** (Szinkronizációs időköz)
Írja be, hogy óra teljen el két kiszolgálószinkronizációs próbálkozás között (1 - 168 óra).

MEGJEGYZÉS

- A **Date&Time** (Dátum/idő) konfigurálása szükséges a készülék által az SNTP kiszolgálóval használt idő szinkronizáláshoz. Kattintson a **Date&Time** (Dátum/idő) elemre, majd konfigurálja a **Date&Time** (Dátum/idő) beállítást a **General** (Általános) képernyőn.

(csak ADS-1500W/ADS-1600W)

A dátum és az idő a készülék vezérlőpultjáról is konfigurálható.

- Jelölje be a **Synchronize with SNTP server** (Szinkronizálás az SNTP kiszolgálóval) jelölőnégyzetet. Emellett ellenőrizni kell az időzóna-beállítások helyességét is. Válassza ki az adott földrajzi hely és az UTC idő közti eltérést az **Time Zone** (Időzóna) legördülő listából. Például az USA keleti parti idő és Kanada időzónája UTC-05:00.

■ Synchronization Status (Szinkronizálási állapot)

Beállítható a legfrissebb szinkronizálási állapot.

- A **Submit** (Küldés) elemmel alkalmazhatók a beállítások.

Az FTP-re szkennelés konfigurálásának módosítása webböngészővel

Az FTP-re szkennelés lehetővé teszi a dokumentumok közvetlenül FTP-kiszolgálóra szkennelését a helyi hálózaton vagy az interneten keresztül. Az FTP-re szkennelés további tudnivalóit a Használati útmutató tartalmazza.

- 1 Kövesse az ❶. lépést (kezdet: 39. oldal).
- 2 A Webalapú felügyelet ablak megjelenésekor kattintson a **Scan** (Szkennelés), majd a **Scan to FTP** (FTP-re szkennelés) elemre (ADS-1000W/1100W esetén) vagy **Scan to FTP/Network** (FTP-re/hálózatra szkennelés) elemre (ADS-1500W/1600W esetén).
- 3 Beállítható az alkalmazni kívánt profilszám (1 és 5 között) az FTP-re szkennelés használatához. A hét előre beállított fájlnev mellett két felhasználói fájlnev is tárolható FTP-re szkennelés rendszerprofil létrehozásához a **Create a User Defined File Name** (Felhasználó által létrehozott fájlnev) menüelem alatt. Mindkét mezőben egyenként 15 karakter adható meg.
- 4 Kattintson a **Submit** (Küldés) gombra.
- 5 Kattintson a **Scan to FTP Profile** (FTP-re szkennelés) elemre (ADS-1000W/1100W) vagy a **Scan to FTP/Network Profile** (FTP-re/hálózatra szkennelési profil) elemre (ADS-1500W/1600W esetén) a **Scan** (Szkennelés) oldalon.
A böngészőprogrammal ekkor az FTP-re szkennelés alábbi beállításait lehet konfigurálni és módosítani.

- **Profile Name** (Profilnev) (max. 15 karakter)
- **Host Address** (Állomáscím) (FTP-kiszolgálócím)
- **Username** (Felhasználónév)
- **Password** (Jelszó)
- **Store Directory** (Tárolási könyvtár)
- **File Name** (Fájlnev)
- **Quality** (Minőség)
- **File Type** (Fájltípus)
- **Document Size** (Dokumentumméret)
- **Auto Deskew** (Auto igazítás)
- **Skip Blank Page** (Üres lap kihagyása)
- **2-sided Scan** (Kétoldalas szkennelés) (csak ADS-1000W/1100W esetén)
- **Passive Mode** (Passzív mód)
- **Port Number** (Portszám)

A **Passive Mode** (Passzív mód) az FTP-kiszolgáló és a hálózati tűzfal konfigurációjától függően engedélyezhető (**Off** (Ki)) vagy letiltható (**On** (Be)). Alapértelmezés szerint ez a beállítás **On** (Be) állapotú, de megváltoztatható az FTP-kiszolgálóhoz való hozzáféréshez használt portszám is. Az alapértelmezett beállítás a 21-es port. A legtöbb esetben ez a két beállítás az alapértelmezett értéken hagyható.

MEGJEGYZÉS

Az FTP-re szkennelés akkor áll rendelkezésre, ha az FTP-kiszolgálóprofilokat Webalapú felügyelet alatt konfigurálja.

- 6 A **Submit** (Küldés) elemmel alkalmazhatók a beállítások.

A hálózatra szkennelés konfigurációjának módosítása webböngésző használatával (Windows®) (csak ADS-1500W/ADS-1600W)

A hálózatra szkennelés funkcióval a felhasználó a dokumentumokat közvetlenül a helyi hálózat vagy az internet CIFS-kiszolgálóira ¹ szkennelheti. A hálózatra szkennelés további tudnivalóit a Használati útmutató tartalmazza.

¹ A Common Internet File System (CIFS) fájlrendszer Windows® rendszerben a fájlok és szkennerek megosztásának szabványos módja a számítógép-felhasználók számára.

MEGJEGYZÉS

4

A hálózatra szkennelés támogatja az NTLMv2 hitelesítést.

A hitelesítéshez konfigurálni kell az SNTP (hálózati idő kiszolgáló) protokollt, vagy a felhasználónak helyesen be kell állítania a dátumot, az időt és az időzónát a vezérlőpulton. (Az SNTP beállításainak ismertetése: *Szinkronizálás az SNTP kiszolgálóval*, 42. oldal. A dátum, az idő és az időzóna beállítását a Használati útmutató ismerteti.)

- 1 Kövesse az ❶. lépést (kezdet: 39. oldal).
- 2 A Webalapú felügyelet képernyő megjelenésekor kattintson a **Scan** (Szkennelés), majd a **Scan to FTP/Network** (FTP-re/hálózatra szkennelés) elemre.
- 3 A profilszámok közül (1 - 5) válassza a **Network** (Hálózat) lehetőséget a hálózatra szkennelés beállításához. A hét előre beállított fájlnev mellett két felhasználói fájlnev is tárolható hálózatra szkennelés profil létrehozásához a **Create a User Defined File Name** (Felhasználó által létrehozott fájlnev) menüelem alatt. Mindkét mezőben egyenként 15 karakter adható meg.
- 4 Kattintson a **Submit** (Küldés) gombra.
- 5 Kattintson a **Scan to FTP/Network Profile** (FTP-re/hálózatra szkennelési profil) elemre a **Scan** (Szkennelés) oldalon.
A böngészőprogrammal ekkor a hálózatra szkennelés alábbi beállításait lehet konfigurálni és módosítani.
 - **Profile Name** (Profilnev) (max. 15 karakter)
 - **Host Address** (Állomáscím)
 - **Store Directory** (Tárolási könyvtár)
 - **File Name** (Fájlnev)
 - **Quality** (Minőség)
 - **File Type** (Fájltípus)
 - **Document Size** (Dokumentumméret)
 - **Auto Deskew** (Auto igazítás)
 - **Skip Blank Page** (Üres lap kihagyása)
 - **Use PIN for Authentication** (PIN használata hitelesítéshez)
 - **PIN Code** (PIN-kód)
 - **Username** (Felhasználónév)
 - **Password** (Jelszó)

MEGJEGYZÉS


A hálózatra szkennelés akkor áll rendelkezésre, ha a hálózati kiszolgálóprofilokat Webalapú nyomtatókezelés alatt konfigurálja.

- 6 A **Submit** (Küldés) elemmel alkalmazhatók a beállítások.

E-mail kiszolgálóra szkennelés (csak ADS-1500W/ADS-1600W)

Áttekintés

Az E-mailbe szkennelés funkcióval a szkennelt dokumentumok elküldhetők e-mail üzenetben. A dokumentumokat az e-mail üzenet csatolt fájlként tartalmazza.

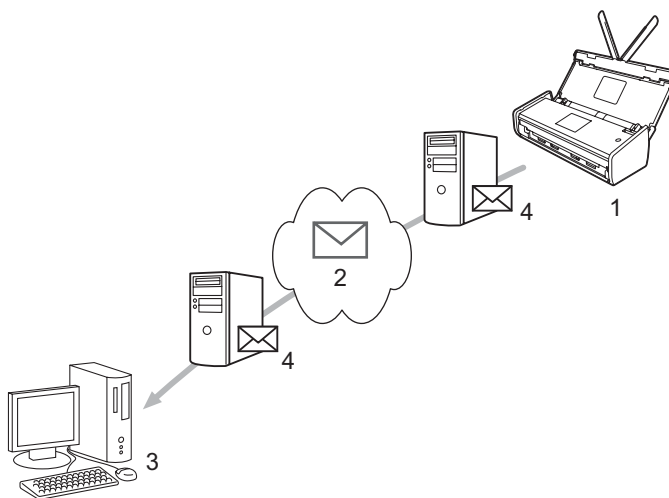

- 1 Feladó
- 2 Internet
- 3 Címzett
- 4 E-mail kiszolgáló

Az E-mailbe szkennelés fontos tudnivalói

Ha a beszkennelt dokumentum túl nagy méretű, akkor előfordulhat, hogy az átvitel sikertelen marad.

E-mailbe szkennelés

Az E-mailbe szkennelés funkció használata előtt konfigurálni kell a Brother készüléket, hogy az kommunikálhasson a hálózattal és a levelező kiszolgálóval. Ezeket a Webalapú felügyelet, a Távoli beállítás vagy a BRAdmin Professional 3 használatával lehet beállítani. Az alábbi konfigurációs beállításáról kell gondoskodni a készüléken:

- IP-cím (Ha a készüléket már használja a helyi hálózatban, akkor annak IP-címbeállítása már helyes.)
- E-mail cím
- SMTP, POP3 kiszolgálócím / port / hitelesítési mód / titkosítási mód / kiszolgálótanúsítvány ellenőrzése
- A postafiók neve és jelszava

Ha a fentiek bármelyike problémát okoz, forduljon a helyi hálózati rendszergazdához.

MEGJEGYZÉS

Bár a készüléken konfigurálni kell egy e-mail címet, a készülék e-mail fogadására nem alkalmas. Így ha a címzett válaszol a készülék által küldött e-mail üzenetre, akkor a készülék a választ nem képes fogadni.

E-mailbe szkennelés előtt

E-mailbe szkennelés előtt esetenként konfigurálni kell az alábbi beállításokat (a Webalapú felügyelet vagy a Távoli beállítás alkalmazásával):

- Tárgy
- Max. Méret
- Értesítés (További tudnivalók: *Átviteli (TX) igazoló e-mail*, 48. oldal.)

Az E-mailbe szkennelés menete

A beállítási műveleteket lásd Használati útmutató: *Szkennelt dokumentum közvetlen e-mail címre küldése (csak ADS-1500W/ADS-1600W)*.

Beszkennelést követően a rendszer SMTP kiszolgálón keresztül automatikusan továbbküldi a dokumentumot a megadott e-mail címre. A küldési művelet a szkennelés alatt a  gombbal megszakítható. Az átvitel végeztével a készülék visszatér készenléti üzemmódba.

MEGJEGYZÉS

Egyes e-mail kiszolgálók nem engedélyezik a nagyméretű csatolmányok küldését (a rendszergazda legtöbbször maximális mérethatárt állít be). Bekapcsolt E-mailbe szkennelés funkció mellett a készülék 1 MB feletti dokumentum küldésekor *Memória megtelt* üzenetet jelenít meg. Ilyenkor a dokumentumot a rendszer nem küldi el. A küldendő dokumentumokat több kisebb dokumentum formájában az e-mail kiszolgáló elfogadja.

E-mail kiszolgálóra szkennelés további beállításai

Átviteli (TX) igazoló e-mail

A TX igazoló e-mail funkcióval a fogadó állomásról értesítés kérhető az elküldött e-mail fogadásáról és feldolgozásáról.

E-mail küldési beállítások

A funkció használatához állítsa az **Értesítés** opciót a **Levél küldés** alatt **Be** vagy **Ki** állapotra. Ha a beállítás **Be**, akkor a rendszer egy további adatmenőt küld el a képadattal együtt.

- 1 Nyomja meg a  (Beállít-ok) gombot.
- 2 Nyomja meg a **Hálózat** gombot.
- 3 Nyomja meg az **E-mail** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Levél küldés** gombot.
- 5 Nyomja meg az **Értesítés** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Be** (vagy **Ki**) gombot.

MEGJEGYZÉS

- **Üzenet diszpozíciós értesítés (MDN)**
Ez a mező kérdezi le az e-mail üzenet kézbesítés utáni állapotát a Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) átviteli rendszeren keresztül. Az üzenet címzetthez érkezése után a rendszer ezt az adatot használja, ha a készülék vagy a felhasználó elolvassa a fogadott e-mail üzenetet. Ha például az üzenetet olvasásra megnyitják, akkor a címzett értesítést küld vissza a feladó készülék vagy felhasználó felé.
A címzettnek támogatnia kell az MDN mező használatát ahhoz, hogy értesítési jelentést tudjon küldeni, ellenkező esetben a rendszer a kérést figyelmen kívül hagyja.
- A készülék nem alkalmaz e-mail üzenet fogadására, ezért ha a felhasználó alkalmazni kívánja az átvitel igazolása funkciót, akkor egy másik címre át kell irányítania a visszaküldött értesítést. Konfigurálható az **Email cím** úgy, hogy az megfeleljen annak az e-mail címnek, amelyen fogadni kívánja az értesítéseket.

Áttekintés

A Brother készülék napjaink legmodernebb hálózatbiztonsági és titkosítási protokolljai közül többet is tartalmaz. Ezek a hálózati szolgáltatások integrálhatók az átfogó helyi hálózatbiztonsági tervbe, elősegítve az adatok védelmét és megelőzve a készülékhez való jogosulatlan hozzáférést. Ez a fejezet írja le ezek konfigurálását.

Az alábbi biztonsági szolgáltatások konfigurálhatók:

- Biztonságos e-mail küldés (lásd *Biztonságos e-mail küldés (csak ADS-1500W/ADS-1600W)*, 50. oldal)
- Több tanúsítvány kezelése (lásd *Több tanúsítvány kezelése (csak ADS-1500W/ADS-1600W)*, 52. oldal)

MEGJEGYZÉS

JavaSolt az FTP és a TFTP protokoll letiltása. A készülékelérés ezeken keresztül nem biztonságos. Az FTP letiltása esetén azonban nem működik az FTP-re szkennelés funkció. (A protokollbeállítások módjának további ismertetése: *A készülék beállításainak konfigurálása Webalapú felügyelet (webböngésző) alatt*, 39. oldal.)

Biztonságos e-mail küldés (csak ADS-1500W/ADS-1600W)

Konfiguráció Webalapú felügyelet (webböngésző) használatakor

A Webalapú felügyelet képernyőn konfigurálható biztonságos, felhasználói hitelesítéses e-mail küldés, valamint SSL/TLS rendszerű e-mail küldés és fogadás.

- 1 Indítsa el a webböngészőt.
- 2 Írja be a böngészőbe a „http://készülék IP-címe/” címet (ahol a „készülék IP-címe” szöveg helyére a készülék IP-címét kell beírni).
 - Például:
http://192.168.1.2/
- 3 Alapértelmezésben nem kell jelszót megadni. Ha Ön beállított egy jelszót, akkor azt írja be, majd kattintson a  gombra.
- 4 Kattintson a **Network** (Hálózat) elemre.
- 5 Kattintson a **Protocol** (Protokoll) elemre.
- 6 Kattintson az **Advanced Setting** (Speciális beállítások) elemre a **POP3/SMTP** alatt, és ellenőrizze, hogy a **POP3/SMTP** beállítása **Enabled** (Engedélyezve) legyen.
- 7 A **POP3/SMTP** beállítások ezen az oldalon konfigurálhatók.

MEGJEGYZÉS

- További tájékoztatást a Webalapú felügyelet alatti súgó szövege tartalmaz.
 - Az e-mail beállítások konfigurálás utáni helyessége próba e-mail küldésével is ellenőrizhető.
 - Nem ismert POP3/SMTP kiszolgálóbeállítások esetén a helyi rendszergazdától vagy az internetszolgáltatótól (ISP) szerezhetők be az adatok.
- 8 A konfigurálás végeztével nyomja meg a **Submit** (Küldés) gombot. Ekkor megjelenik a **Test E-mail Send Configuration** (Próba e-mail küldés konfigurálása) párbeszédpanel.
 - 9 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az aktuális beállítások kipróbálásához.

E-mail küldése felhasználói hitelesítéssel

A készülék felhasználói hitelesítést igénylő e-mail kiszolgálón keresztüli e-mail küldéskor lehetővé teszi POP az SMTP előtt és SMTP-AUTH módszerek használatát. Ezekkel a módszerekkel a jogosulatlan felhasználók kizárhatók az e-mail kiszolgáló eléréséből. Ezek a beállítások Webalapú felügyelet és BRAdmin Professional 3 segítségével konfigurálhatók. Használhatók POP az SMTP előtt és SMTP-AUTH e-mail értesítési módszerek, e-mail jelentések és e-mail kiszolgálóra szkennelés funkció.

E-mail kiszolgáló beállításai

Az SMTP hitelesítési módszer beállításait és az e-mail kiszolgálón alkalmazott beállításokat egymásnak megfelelően kell konfigurálni. A kiszolgáló konfigurációját a helyi hálózati rendszergazdától, illetve internetszolgáltatójától (ISP) tudhatja meg.

Az SMTP kiszolgálóhitelesítéshez be kell jelölni az **SMTP-AUTH** jelölőnégyzetet az **SMTP Server Authentication Method** (SMTP kiszolgálóhitelesítési módszer) alatt.

SMTP beállítások

- Az SMTP portszám a Webalapú felügyelet alatt módosítható. Ez akkor lehet hasznos, ha a helyi internetszolgáltató (ISP) „Outbound Port 25 Blocking (OP25B)” kimenetiport-blokkolást alkalmaz.
- Az SMTP-portszám konkrét – az ISP által az SMTP kiszolgálóhoz használt – értékre módosításával (például 587 számú port), a felhasználó képessé válik e-mail küldésre az SMTP kiszolgálón.
- Ha az POP az SMTP előtt és az SMTP-AUTH hitelesítés egyaránt alkalmazható, akkor ajánlott az SMTP-AUTH használata.
- POP az SMTP előtt SMTP kiszolgálóhitelesítési eljárás választásakor a felhasználónak konfigurálnia kell a POP3 beállításokat. Szükség esetén az APOP módszer is alkalmazható.

Biztonságos e-mail küldés SSL/TLS alkalmazásával

6

A készülék támogatja az SSL/TLS biztonságos kommunikációt igénylő e-mail kiszolgálón keresztüli e-mail küldési módszert. SSL/TLS kommunikációjú e-mail kiszolgálón keresztüli e-mail küldéshez a felhasználónak előbb megfelelően konfigurálnia kell az SSL/TLS feletti SMTP vagy a SSL/TLS feletti POP3 beállításokat.

Kiszolgálótanúsítvány ellenőrzése

- Az SSL vagy TLS **SMTP over SSL/TLS** (SSL/TLS feletti SMTP) vagy **POP3 over SSL/TLS** (SSL/TLS feletti POP3) alatti kiválasztásakor a **Verify Server Certificate** (Kiszolgálótanúsítvány ellenőrzése) jelölőnégyzetet a rendszer automatikusan bejelöli, és a kiszolgálótanúsítványt ellenőrzése megtörténik.
 - A kiszolgálótanúsítvány-ellenőrzés előtt importálni kell a CA által kibocsátott, a kiszolgálótanúsítvány aláírásához használt CA-tanúsítványt. A CA-tanúsítvány szükségességéről a helyi hálózati rendszergazdánál vagy internetszolgáltatójánál (ISP) érdeklődhet. Tanúsítványimportálás: *CA-tanúsítvány importálása és exportálása*, 52. oldal.
 - Ha nincs szüksége a kiszolgálótanúsítván ellenőrzésére, akkor törölje a **Verify Server Certificate** (Kiszolgálótanúsítvány ellenőrzése) jelölőnégyzet kijelölését.

Portszám

- SSL vagy TLS kiválasztásakor az **SMTP Port** (SMTP port) vagy **POP3 Port** (POP3 port) értékét a rendszer a protokollnak megfelelően változtatja. Ha manuálisan kívánja módosítani a portszámot, akkor írja be a kívánt értéket az **SMTP over SSL/TLS** (SSL/TLS feletti SMTP) vagy **POP3 over SSL/TLS** (SSL/TLS feletti POP3) kiválasztása után.
- A POP3/SMTP kommunikációs módszert az e-mail kiszolgálóval egyezően kell beállítani. Az e-mail kiszolgáló beállításának részleteiről a helyi hálózati rendszergazdánál vagy internetszolgáltatójánál (ISP) érdeklődhet.

A legtöbb esetben a biztonságos webmail szolgáltatáshoz az alábbi beállítások szükségesek:

(SMTP)

SMTP Port (SMTP port): 587

SMTP Server Authentication Method (SMTP kiszolgálóhitelesítési eljárás): SMTP-AUTH

SMTP over SSL/TLS (SSL/TLS feletti SMTP): TLS

(POP3)

POP3 Port (POP3 port): 995

POP3 over SSL/TLS (SSL/TLS feletti POP3): SSL

Több tanúsítvány kezelése (csak ADS-1500W/ADS-1600W)

A több tanúsítvány kezelése szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a felhasználó a Webalapú felügyelet segítségével kezelhesse a készüléken telepített egyes tanúsítványokat. Navigáljon a Webalapú felügyelet **CA Certificate** (CA-tanúsítvány) képernyőjére, ahol a tanúsítványok tartalma megtekinthető, a tanúsítványok törölhetők, illetve exportálhatók.

Akár három CA-tanúsítvány is tárolható SSL feletti SMTP, illetve SSL feletti POP3 használatához.

Ajánlott a megengedett számúnál egyel kevesebb tanúsítványt tárolni, és egy üres helyet fenntartani arra az esetre, ha a tanúsítvány lejár. Tanúsítvány lejártakor a importálható az új tanúsítvány a fenntartott helyre, majd a lejárt tanúsítvány törölhető. Így elkerülhetők a konfigurációs hibák.

MEGJEGYZÉS

SSL használatakor mint SMTP kommunikáció nem kell tanúsítványt választani. A szükséges tanúsítványt a rendszer automatikusan kiválasztja.

6

CA-tanúsítvány importálása és exportálása

A CA-tanúsítványok a készüléken importálással és exportálással tárolhatók.

CA-tanúsítvány importálása

- 1 Indítsa el a webböngészőt.
- 2 Írja be a böngészőbe a „http://készülék IP-címe/” címet (ahol a „készülék IP-címe” szöveg helyére a készülék IP-címét kell beírni).
 - Például:
http://192.168.1.2/
- 3 Kattintson előbb a **Network** (Hálózat) lapra, majd a **Security** (Biztonság) elemre.
- 4 Kattintson a **CA Certificate** (CA-tanúsítvány) elemre.
- 5 Kattintson az **Import CA Certificate** (CA-tanúsítvány importálása) elemre, majd válasszon egy tanúsítványt.
- 6 Kattintson a **Submit** (Küldés) gombra.

CA-tanúsítvány exportálása

- 1 Indítsa el a webböngészőt.
- 2 Írja be a böngészőbe a „http://készülék IP-címe/” címet (ahol a „készülék IP-címe” szöveg helyére a készülék IP-címét kell beírni).
 - Például:
http://192.168.1.2/

- 3 Kattintson előbb a **Network** (Hálózat) lapra, majd a **Security** (Biztonság) elemre.
- 4 Kattintson a **CA Certificate** (CA-tanúsítvány) elemre.
- 5 Válassza ki az exportálni kívánt tanúsítványt, majd kattintson az **Export** (Exportálás) elemre.
- 6 Kattintson a **Submit** (Küldés) gombra.

Áttekintés

Ez a fejezet mutatja be a Brother készülék használata során előforduló tipikus hálózati problémák megoldását.

A Brother készülék többi kézikönyvének letöltéséhez keresse fel a Brother Solutions Center központot a <http://solutions.brother.com/> e-mail címen, és kattintson a **Kézikönyvek** elemre a kívánt modellnek megfelelő oldalon.

A probléma azonosítása

A fejezet elolvasása előtt győződjön meg róla, hogy a következő elemek konfigurálva lettek.

Először ellenőrizze a következőt:

A hálózati adapter megfelelően csatlakozik, és a Brother készülék be van kapcsolva.
A hozzáférési pont, router vagy hub be van kapcsolva, és csatlakozás (link) gombja villog.
A készülékről minden védőcsomagolás el lett távolítva.
Az elülső fedél, az elválasztó párna fedele és a papírfelszedő henger fedele teljesen lecsukott helyzetben van.

A megoldáshoz lépjen tovább a megfelelő oldalra:

- *Nem tudom befejezni a vezeték nélküli hálózati beállítás konfigurációját.*, 55. oldal
- *A Brother készülék nem található a hálózaton a MFL-Pro Suite telepítése során.*, 56. oldal
- *A Brother készülék nem képes szkennelést végezni hálózaton keresztül. A Brother készülék nem látszódik a hálózaton, még a sikeres telepítés után sem.*, 57. oldal
- *Biztonsági szoftvert használok.*, 59. oldal
- *Ellenőrizni szeretném, hogy a hálózati eszközeim megfelelően működnek.*, 60. oldal

Nem tudom befejezni a vezeték nélküli hálózati beállítás konfigurációját.

Kérdés	Interfész	Megoldás
A készülék nem csatlakozott sikeresen a hálózathoz vezeték nélküli beállításkor?	vezeték nélküli	Kapcsolja ki a vezeték nélküli routert, majd kapcsolja ismét be. Ezután próbálkozzék ismét a vezeték nélküli beállítások konfigurálásával.
A biztonsági beállítások (SSID/hálózati kulcs) megfelelőek?	vezeték nélküli	Ellenőrizze a biztonsági beállításokat. ■ Az alapértelmezett biztonsági beállítások tartalmazhatják a gyártó nevét vagy a WLAN hozzáférési pont/router típusát. ■ A biztonsági beállításokkal kapcsolatban lásd a WLAN hozzáférési pont/router használati utasításait. ■ Kérdezze meg a WLAN hozzáférési pont (router) gyártóját, az internetszolgáltatót vagy a helyi hálózati rendszergazdát.
MAC-cím szűrést használ?	vezeték nélküli	Ellenőrizze, hogy a Brother készülék MAC-címét a szűrő engedélyezi-e. (ADS-1000W/1100W) A készülék MAC-címe (ethernet-címe) megtalálható a webalapú készülékkezelés Network (Hálózat) lapjának Network Status (Hálózati státusz) eleme alatt. (Lásd <i>A készülék beállításainak konfigurálása Webalapú felügyelet (webbőngésző) alatt</i> , 39. oldal.) (ADS-1500W/1600W) A MAC-cím megtalálható a Brother készülék vezérlőpultja segítségével.
Az helyi WLAN hozzáférési pont (router) rejtett üzemmódban van (nem sugározza az SSID azonosítót)?	vezeték nélküli	■ Írja be manuálisan a megfelelő SSID nevet. ■ Ellenőrizze a WLAN hozzáférési pont (router) használati útmutatójában leírt módon az SSID nevet vagy a hálózati kulcsot, és konfigurálja újra a vezeték nélküli hálózati beállításokat. (Bővebben lásd: <i>Ha a készülék nem sugározza az SSID azonosítót</i>, 13. oldal.)
Ellenőriztem és végrehajtottam a fenti lépéseket, de még mindig nem tudom befejezni a vezeték nélküli konfigurációt. Tudok még valamit tenni?	vezeték nélküli	A hálózati kapcsolatot helyreállító eszköz használata. (Lásd <i>A Brother készülék nem képes szkennelést végezni hálózaton keresztül. A Brother készülék nem látszódik a hálózaton, még a sikeres telepítés után sem.</i> , 57. oldal.)

A Brother készülék nem található a hálózaton a MFL-Pro Suite telepítése során.

Kérdés	Interfész	Megoldás
Csatlakozik a számítógép a hálózathoz?	vezeték nélküli	Ellenőrizze, hogy a számítógép csatlakozik-e a hálózathoz, pl. egy LAN környezet vagy internetszolgáltatás. A felmerült hálózati probléma megoldásáért forduljon a helyi hálózati rendszergazdához.
Csatlakozik a készülék a hálózathoz, és rendelkezik érvényes IP-címmel?	vezeték nélküli	(ADS-1000W/ADS-1100W) Ha nem gyullad ki a vezérlőpult WiFi visszajelzője  , akkor a LED-ek jelzik a hibaállapotot. Jegyezze fel ezt a hibaállapotot, a <i>Használati útmutató</i> dokumentumban tanulmányozza a <i>Státusz LED jelzések</i> fejezetet, majd javítsa ki a hibát. (ADS-1500W/ADS-1600W) Ellenőrizze, hogy az <i>Állapot</i> a <i>WLAN állapot</i> alatt nem <i>Kapcs. sikertelen</i> állapotot jelez-e. (Lásd <i>A WLAN állapotellenőrzésének módja</i> , 10. oldal.) Ha az LCD üzenete <i>Kapcs. sikertelen</i> , akkor kérdezze meg a hálózati rendszergazdát, hogy az alkalmazott IP-cím érvényes-e.
Biztonsági szoftvert használ?	vezeték nélküli	■ A telepítő párbeszédpanelében ismét keresse meg a Brother készüléket. ■ Ha az MFL-Pro Suite csomag telepítésekor megjelenik a biztonsági szoftver figyelmeztető üzenete, akkor engedélyezze a hozzáférést. ■ A biztonsági szoftver használatának további részletei <i>Biztonsági szoftvert használok.</i>, 59. oldal.
Mobil Wi-Fi routert használ?	vezeték nélküli	Lehet, hogy be van kapcsolva az adott mobile Wi-Fi router adatvédelmi leválasztása. Gondoskodjon róla, hogy az adatvédelmi leválasztás legyen kikapcsolt állapotú.
A Brother készülék túl messze helyezkedik el a WLAN hozzáférési pont (router) helyétől?	vezeték nélküli	Helyezze a Brother készüléket a WLAN hozzáférési pont (router) helyétől számított 1 méteren belülre a vezeték nélküli hálózati beállítások konfigurációja során.
A készülék és a WLAN hozzáférési pont (router) között akadályozza valami a rálátást (pl. fal vagy bútor)?	vezeték nélküli	Helyezze a Brother készüléket egy akadály nélküli rálátással rendelkező területre, vagy hozza közelebb a WLAN hozzáférési ponthoz (routerhez).
A Brother készülék vagy WLAN hozzáférési pont (router) közelében vezeték nélküli hálózati kapcsolattal rendelkező számítógép, Bluetooth eszköz, mikrohullámú sütő vagy digitális vezeték nélküli telefon helyezkedik el?	vezeték nélküli	Távolítsa el ezeket az eszközöket a Brother készülék, illetve WLAN hozzáférési pont (router) közeléből.

A Brother készülék nem képes szkennelést végezni hálózaton keresztül.
A Brother készülék nem látszódik a hálózaton, még a sikeres telepítés után sem.

Kérdés	Interfész	Megoldás
Biztonsági szoftvert használ?	vezeték nélküli	(Lásd <i>Biztonsági szoftvert használok.</i> , 59. oldal.)
A Brother készülékhez szabad IP-cím van hozzárendelve?	vezeték nélküli	■ Ellenőrizze az IP-cím és az alhálózati maszk beállítását. Ellenőrizze, hogy a számítógép, valamint a Brother készülék IP-címe és alhálózati maszkja megfelelő, és hogy ugyanazon a hálózaton találhatók-e. Az IP-cím és az alhálózati maszk ellenőrzéséről érdeklődjön a helyi hálózati rendszergazdánál. ■ (Windows®) Ellenőrizze az IP-címet és az alhálózati maszkot a hálózati kapcsolatot helyreállító eszközzel. Javítsa ki a Brother készülék hálózati beállításait a hálózati kapcsolatot helyreállító eszközzel. Ez az eszköz a készülékhez rendeli a megfelelő IP-címet és alhálózati maszkot. Ha a hálózati kapcsolatot helyreállító eszközt kívánja használni, tudja meg a hálózati rendszergazdától a szükséges adatokat, majd kövesse az alábbi lépéseket: MEGJEGYZÉS • (Windows® XP) Rendszergazdai jogosultsággal kell bejelentkeznie. • Gondoskodjon róla, hogy a Brother készülék be legyen kapcsolva, és a számítógéppel megegyező hálózatra csatlakozzon.


Kérdés	Interfész	Megoldás
A Brother készülékhez szabad IP-cím van hozzárendelve? (Folytatás)		1 Helyezze be a mellékelt DVD-ROM lemezt a DVD-ROM meghajtóba. Ha megjelenik a DVD-ROM felső menüje, akkor zárja be azt. 2 (Windows® XP) Kattintson a Start gombra, Programok, Kellékek, Windows Intéző, majd a Saját gép elemre. (Windows Vista®/Windows® 7) Kattintson a gombra, majd a Számítógép  elemre. (Windows® 8) Kattintson a tálca  (Intéző) ikonjára, majd lépjen a Számítógép elemre. 3 Kattintson duplán a DVD-meghajtó elemre, ott az eszközök és a NetTool mappára, majd a BrotherNetTool.exe elemre a program futtatásához. MEGJEGYZÉS A Felhasználói fiókok felügyelete képernyő megjelenésekor (Windows Vista®) kattintson a Folytatás (Engedélyezés) elemre. (Windows® 7/Windows® 8) kattintson az Igen elemre. 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ha a hálózati kapcsolatot helyreállító eszköz használata után sem sikerült az IP-cím és az alhálózati maszk hozzárendelése, akkor forduljon a helyi rendszergazdához.
Vezeték nélküli módszerrel csatlakoztatja a Brother készüléket a hálózatra?	vezeték nélküli	■ (ADS-1000W/ADS-1100W) Ha nem gyullad ki a vezérlőpult WiFi visszajelzője , akkor a LED-ek jelzik a hibaállapotot. Jegyezze fel ezt a hibaállapotot, a <i>Használati útmutató</i> dokumentumban tanulmányozza a <i>Státusz LED jelzések</i> fejezetet, majd javítsa ki a hibát. (ADS-1500W/ADS-1600W) Ellenőrizze az <i>Állapot</i> jelzését a <i>WLAN</i> állapot alatt. (Lásd A <i>WLAN állapotellenőrzésének módja</i>, 10. oldal.) Ha az LCD üzenete <i>Kapcs. sikertelen</i>, akkor kérdezze meg a hálózati rendszergazdát, hogy az alkalmazott IP-cím érvényes-e. ■ (Lásd A <i>Brother készülék nem található a hálózaton a MFL-Pro Suite telepítése során.</i>, 56. oldal.)
Ellenőriztem és beállítottam minden fenti beállítást, de a Brother készülék mégsem szkennel. Tudok még valamit tenni?	vezeték nélküli	Távolítsa el az MFL-Pro Suite alkalmazást, majd telepítse fel ismét.

Biztonsági szoftvert használok.

Kérdés	Interfész	Megoldás
Az MFL-Pro Suite telepítésekor, az alkalmazás indítási folyamatakor, illetve a szkennelési szolgáltatás használatakor a biztonsági riasztás párbeszédpanelén az elfogadást választotta?	vezeték nélküli	Ha nem fogadta el a biztonsági figyelmeztetés párbeszédablakban felajánlott lehetőséget, elképzelhető, hogy a biztonsági szoftver tűzfal funkciója blokkolja a hozzáférést. Előfordulhat, hogy egyes biztonsági szoftverek biztonsági párbeszédpanel nélkül is blokkolják a hozzáférést. A hozzáférés engedélyezését a biztonsági szoftver használati útmutatója, illetve a gyártója ismerteti.
Meg szeretném tudni a biztonsági szoftver beállításaihoz szükséges portszámot.	vezeték nélküli	A Brother hálózati szolgáltatások a következő számú portokat használják: ■ Hálózati szkennelés – 54925 számú port / UDP protokoll ■ Hálózati szkennelés, Távolsági setup (Távbeállítás) ¹ – 161 és 137 számú port / UDP protokoll ■ BRAdmin Light ¹ – 161 számú port / UDP protokoll ¹ Csak Windows®. A port megnyitását a biztonsági szoftver használati útmutatója, illetve gyártója ismerteti.

Ellenőrizni szeretném, hogy a hálózati eszközeim megfelelően működnek.

Kérdés	Interfész	Megoldás
Be van kapcsolva a Brother készülék, a hozzáférési pont (router) vagy hub?	vezeték nélküli	Ellenőrizze, hogy végrehajtotta-e a következő fejezetben leírt utasításokat: <i>Először ellenőrizze a következőt</i> ; 54. oldal.

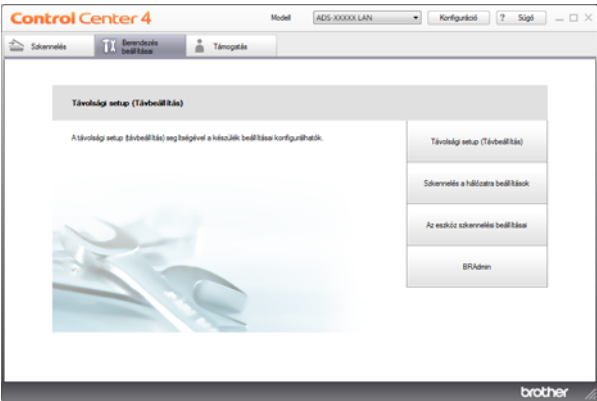Kérdés	Interfész	Megoldás
Hol található a Brother készülék hálózati beállításai, mint pl. az IP-cím?	vezeték nélküli	(ADS-1000W/ADS-1100W) - Indítsa el a ControlCenter alkalmazást. - Windows® - Kattintson a tálca  (ControlCenter4) ikonjára, majd válassza a Megnyitás elemet. Ekkor megjelenik a ControlCenter4 ablak. - Kattintson a Berendezés beállításai lagra (az alábbi példában a ControlCenter4 szerepel Otthoni mód üzemmódban).  - Macintosh - Kattintson a rögzített  (ControlCenter2) ikonra. Ekkor megjelenik a ControlCenter2 ablak. - Kattintson a DEVICE SETTINGS (Berendezés beállításai) lagra.  - Kattintson a Szkenelés a hálózatra beállítások (Scan to Net Settings) gombra Ekkor megnyílik a Webalapú felügyelet ablak. - Válassza a Network (Hálózat) lapot. A képernyőn megjelennek a hálózati beállítások. (ADS-1500W/ADS-1600W) A készülék vezérlőpultjáról ellenőrizze a Hálózat beállításait.

Kérdés	Interfész	Megoldás
Hogyan ellenőrizhető a Brother készülék kapcsolatának állapota?	vezeték nélküli	(ADS-1000W/ADS-1100W) Ha nem gyullad ki a vezérlőpult WiFi visszajelzője , akkor a LED-ek jelzik a hibaállapotot. Jegyezze fel ezt a hibaállapotot, a <i>Használati útmutató</i> dokumentumban tanulmányozza a <i>Státusz LED jelzések</i> fejezetet, majd javítsa ki a hibát. (ADS-1500W/ADS-1600W) Ellenőrizze, hogy az <i>Állapot</i> a <i>WLAN állapot</i> alatt nem <i>Kapcs. sikertelen</i> állapotot jelez-e. (Lásd <i>A WLAN állapotellenőrzésének módja</i>, 10. oldal.) Ha az LCD üzenete <i>Kapcs. sikertelen</i>, akkor kérdezze meg a hálózati rendszergazdát, hogy az alkalmazott IP-cím érvényes-e.
Lehet a számítógépről ún. „ping” jelet küldeni a Brother készülékre?	vezeték nélküli	A számítógépről a Brother készülékre úgy küldhető „ping”, ha megadja az IP-címet, illetve a csomópont nevét a Windows® parancssorban: ping <ipcím> vagy <csomópontnév>. ■ Sikeres → A Brother készülék megfelelően működik, és a számítógéppel megegyező hálózathoz kapcsolódik. ■ Sikertelen → A Brother készülék nem a számítógéppel megegyező hálózathoz kapcsolódik. (Windows®) Kérdezze meg a rendszergazdát, majd a hálózati kapcsolatot helyreállító eszközzel automatikusan javítsa meg az IP-címet és az alhálózati maszkot. A hálózati kapcsolatot helyreállító eszköz részletes ismertetése: <i>A Brother készülékhez szabad IP-cím van hozzárendelve? itt: A Brother készülék nem képes szkennelést végezni hálózaton keresztül. A Brother készülék nem látszódik a hálózaton, még a sikeres telepítés után sem.</i>, 57. oldal. (Macintosh) Ellenőrizze, hogy az IP-cím és az alhálózati maszk beállításai megfelelők-e. Lásd <i>Ellenőrizze az IP-cím és az alhálózati maszk beállítását itt: A Brother készülék nem képes szkennelést végezni hálózaton keresztül. A Brother készülék nem látszódik a hálózaton, még a sikeres telepítés után sem.</i>, 57. oldal.
A Brother készülék csatlakozik a vezeték nélküli hálózatra?	vezeték nélküli	(ADS-1000W/ADS-1100W) Ha nem gyullad ki a vezérlőpult WiFi visszajelzője , akkor a LED-ek jelzik a hibaállapotot. Jegyezze fel ezt a hibaállapotot, a <i>Használati útmutató</i> dokumentumban tanulmányozza a <i>Státusz LED jelzések</i> fejezetet, majd javítsa ki a hibát. (ADS-1500W/ADS-1600W) Ellenőrizze az <i>Állapot</i> jelzését a <i>WLAN állapot</i> alatt. (Lásd <i>A WLAN állapotellenőrzésének módja</i>, 10. oldal.) Ha az LCD üzenete <i>Kapcs. sikertelen</i>, akkor kérdezze meg a hálózati rendszergazdát, hogy az alkalmazott IP-cím érvényes-e.
Az összes fenti ellenőrzést és eljárást elvégeztem, mégsem oldódtak meg a problémáim. Tudok még valamit tenni?	vezeték nélküli	Tanulmányozza a WLAN hozzáférési ponthoz (routerhez) kapott útmutatót az SSID és a hálózati kulcs megtalálásához és helyes beállításához. Az SSID és a hálózati kulcs további ismertetése: <i>A biztonsági beállítások (SSID/hálózati kulcs) megfelelőek? itt: Nem tudom befejezni a vezeték nélküli hálózati beállítás konfigurációját.</i>, 55. oldal.

További hálózati beállítások (Windows® esetén)

Beállítási típusok

Az alábbi funkciók állnak rendelkezésre. Ha további hálózati beállításokat kíván konfigurálni.

- Szkennelési webszolgáltatások (Windows Vista®, Windows® 7 and Windows® 8)
- Vertical Pairing (Windows® 7 és Windows® 8)

MEGJEGYZÉS

Gondoskodjon róla, hogy a gazdaszámítógép és a készülék egyazon alhálózatra csatlakozzon, valamint hogy a router konfigurációja a két eszköz közötti adatcseréhez megfelelően legyen beállítva.

A webszolgáltatásokon keresztüli szkenneléshez szükséges illesztőprogramok telepítése (Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8)

A webszolgáltatások funkcióval felügyelhetők a hálózaton található készülékek. Ez az illesztőprogramok telepítését is leegyszerűsíti. A webszolgáltatásokon keresztüli szkenneléshez szükséges illesztőprogramok telepítése történhet a számítógépen található szkennер ikonra jobb gombbal kattintva, és a számítógépen a webszolgáltatások port (WSD port) automatikusan létrejön. (A webszolgáltatásokon keresztüli szkennelést a Használati útmutató ismerteti részletesen.)

MEGJEGYZÉS

Ennek konfigurálása előtt be kell állítani a számítógép IP-címét.

- 1 (Windows Vista®)
Kattintson a  (Start) > **Hálózat** elemre.
(Windows® 7)
Kattintson a  (Start) > **Vezérlőpult** > **Hálózatok és Internet** > **Hálózati számítógépek és eszközök megtekintése** elemre.
(Windows® 8)
Mozgassa az egérmutatók a képernyő jobb alsó sarkába. A menüsáv megjelenésekor kattintson a **Beállítások** > **Gépház** > **Eszközök** > **Eszköz hozzáadása** elemre.
- 2 A készülék webszolgáltatási neve megjelenik a szkennер ikonnal együtt. Kattintson jobb gombbal a telepíteni kívánt készülékre.

MEGJEGYZÉS

A Brother készülék webszolgáltatási neve a modell nevéből és MAC-címéből (Ethernet-címéből) áll össze (pl. Brother ADS-XXXXX (modell neve) [XXXXXXXXXXXXX] (MAC-cím/ethernetcím)).

- 3 (Windows Vista®/Windows® 7)
Kattintson a készülék legördülő menüjének **Telepítés** elemére.
(Windows® 8)
Válassza ki a telepíteni kívánt készüléket.

Hálózati szkennelés infrastruktúra módú telepítése Vertical Pairing (Windows® 7 és Windows® 8)

A Windows® Vertical Pairing olyan technológia, amellyel elvégezhető a Vertical Pairing támogató vezeték nélküli készülékek infrastruktúrahálózati csatlakoztatása a WPS PIN-módszerével és a webszolgáltatások funkcióval. Az **Eszköz hozzáadása** képernyőn a szkennер ikonjára kattintva lehetővé válik a szkennер illesztőprogramjának telepítése is.

Infrastruktúra módban ezzel a funkcióval a felhasználó csatlakoztathatja készülékét a vezeték nélküli hálózathoz, majd telepítheti a szkennер illesztőprogramját. Kövesse az alábbi lépéseket:

MEGJEGYZÉS

- Ha a készüléken kikapcsolta a webszolgáltatások funkciót, azt vissza kell kapcsolnia. Brother készülékek esetén a webszolgáltatások funkció alapértelmezésben bekapcsolt állapotú. A webszolgáltatások beállításai a Webalapú felügyelet (webböngésző) vagy a BAdmin Professional 3 használatával módosíthatók.
- A WLAN Hozzáférési ponton (routeren) legyen feltüntetve a Windows® 7 vagy Windows® 8 kompatibilitást jelző logó. A logóval kapcsolatos kérdéseivel forduljon a hozzáférési pont (router) gyártójához.
- A számítógépen mindenképpen legyen feltüntetve a Windows® 7 vagy Windows® 8 kompatibilitást jelző logó. A logóval kapcsolatos kérdéseivel forduljon a számítógép gyártójához.
- Ha a vezeték nélküli hálózatot egy külső vezeték nélküli NIC (hálózatillesztő) kártyával konfigurálja, a vezeték nélküli NIC kártya mindenképpen tartalmazza a Windows® 7 vagy Windows® 8 kompatibilitást jelző logót. További tájékoztatást a NIC kártya gyártójától kérhet.
- Ha egy Windows® 7 vagy Windows® 8 operációs rendszerrel működő számítógépet kíván regisztráló eszközként alkalmazni, akkor azt a gépet előzőleg regisztrálni kell a helyi hálózatban. Tanulmányozza a WLAN hozzáférési ponthoz (routerhez) kapott útmutatót.

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Állítsa a készüléket WPS módra (lásd: *A Wi-Fi Protected Setup (WPS) PIN-módszerének használata*, 22. oldal).
- 3 (Windows® 7)
Kattintson a  (Start) > **Eszközök és nyomtatók** > **Eszköz hozzáadása** elemre.
(Windows® 8)
Mozgassa az egérmutatók a képernyő jobb alsó sarkába. A menüsáv megjelenésekor kattintson a **Beállítások** > **Vezérlőpult** > **Hardver és Hang** > **Eszközök és nyomtatók** > **Eszköz hozzáadása** elemre.
- 4 Válassza ki a kívánt készüléket, majd adja meg készüléken megjelenő a PIN-kódot.
- 5 Válassza ki azt az infrastruktúrahálózatot, amelyhez csatlakozni kíván, majd kattintson a **Tovább** gombra.
- 6 Ha a készülék megjelent az **Eszközök és nyomtatók** párbeszédpanelen, akkor a vezeték nélküli konfigurálás és a szkennер illesztőprogramjának telepítése sikeresen befejeződött.

Támogatott protokollok és biztonsági szolgáltatások

Interfész	Vezeték nélküli	IEEE 802.11b/g/n
Hálózat (közös)	Protokoll (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS névfeloldás, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, Custom Raw Port/Port 9100, SMTP-kliens (csak ADS-1500W/ADS-1600W), FTP-kliens és -kiszolgáló, CIFS-kliens (csak ADS-1500W/ADS-1600W), SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS-kiszolgáló, TFTP-kliens és -kiszolgáló, ICMP, webszolgáltatások (szkenelés), SNTP-kliens
Hálózat (biztonság)	Vezeték nélküli	WEP 64/128 bites, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), SSL/TLS (HTTPS)
E-mail (biztonság) (csak ADS-1500W/ADS-1600W)	Vezeték nélküli	APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP/POP)
Hálózat (vezeték nélküli)	Vezeték nélküli tanúsítvány	Wi-Fi tanúsítvány licence (WPA™/WPA2™ - személyes), Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) azonosítójel licence, AOSS logó

A

Ad-hoc mód 12, 25

B

BRAdmin Light 1, 3

BRAdmin Professional 3 1, 7

F

FTP 44

H

Hálózati kapcsolat helyreállító eszköz 57

HTTP 38

I

Infrastruktúra mód 9

M

MAC-cím 4, 5, 7, 63

P

PIN-módszer 22

POP before SMTP (POP az SMTP előtt) 50

S

SMTP-AUTH 50

Status Monitor 1

T

Támogatott protokollok
és biztonsági szolgáltatások 65

Távolsági setup (Távbeállítás) 1

V

Vertical Pairing 1, 63

Vezeték nélküli hálózat 8

W

Webalapú felügyelet (webböngésző) 1, 7

Webszolgáltatások 63

WPS (Wi-Fi Protected Setup) 22