

Button Manager V2

Gebruikershandleiding



Copyright

Copyright© 2015 Brother Industries, Ltd. Alle rechten voorbehouden.

De informatie in dit document kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. De in dit document beschreven software wordt geleverd onder een licentieovereenkomst. De software mag uitsluitend worden gebruikt en gekopieerd in overeenstemming met de bepalingen van die overeenkomst. Geen deel van deze publicatie mag worden gereproduceerd in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brother Industries, Ltd.

Handelsmerk

Brother is het handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows en Paint zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Andere merk- en productnamen die in dit document worden genoemd, kunnen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn van de desbetreffende bedrijven.

OPMERKING

- **Button Manager V2** is alleen beschikbaar voor Windows®-gebruikers.
 - In deze gebruikershandleiding worden in principe schermopnamen gebruikt van een Brother DS-620-scanner.
-

Inhoudsopgave

1	Productoverzicht	1
	Button Manager V2 - functies	1
2	Installatie	2
	Button Manager V2 installeren met de wizard	2
3	Beginnen met scannen	4
	Button Manager V2 starten	4
	Standaardfuncties en voorgeprogrammeerde taken	7
	Knopconfiguraties controleren alvorens te scannen.....	9
	Scannen met de standaardinstellingen.....	11
4	Knoppenpaneel-configuratie	12
	De eigenschappen van scanknoppen wijzigen.....	12
	Basisinstellingen	14
	Eigenschappen Afbeeldingsaanpassing	20
	Eigenschappen Beeldverwerking	23
	Scans versturen naar een gedeelde map.....	24
	Scans versturen naar een FTP-server.....	26
	Scans versturen naar een nieuwe toepassing.....	29
	Nieuwe profielen maken	30
	Het dialoogvenster Opties.....	32
	Instellingen	33
	Overig	34
	Geavanceerd	35
	Over	36
5	Geavanceerde functies	37
	De gescande afbeelding openen in een toepassing.....	37
	Afbeeldingen opslaan als PDF-bestanden	38
	Scans naar een printer sturen	39
	Met "slepen en neerzetten" een bestand opslaan naar een knop in het knoppenpaneel	42
6	Problemen oplossen	43
	Het pictogram van Button Manager V2 verwijderen uit het systeemvak	45
7	Index	46

Productoverzicht


Button Manager V2 is een programma waarmee u gemakkelijk documenten kunt scannen en vervolgens de gescande afbeelding naar een bestemming of een toepassing kunt sturen. U kunt maximaal negen verschillende bestemmingen opgeven voor regelmatig uitgevoerde taken, en specificeren hoe u verschillende typen documenten wilt scannen en opslaan.

Button Manager V2 - functies

Button Manager V2 heeft de volgende functies voor een effectiever beheer van uw gescande documenten:

- **Scannen en de afbeelding invoegen in een toepassing**

Gebruik **Button Manager V2** om een gescande afbeelding direct in een toepassing te openen. Als u bijvoorbeeld een gescande afbeelding in een document wilt invoegen, scant u de afbeelding, waarna Microsoft Word automatisch wordt gestart, en de gescande afbeelding wordt weergegeven in het Word-document.

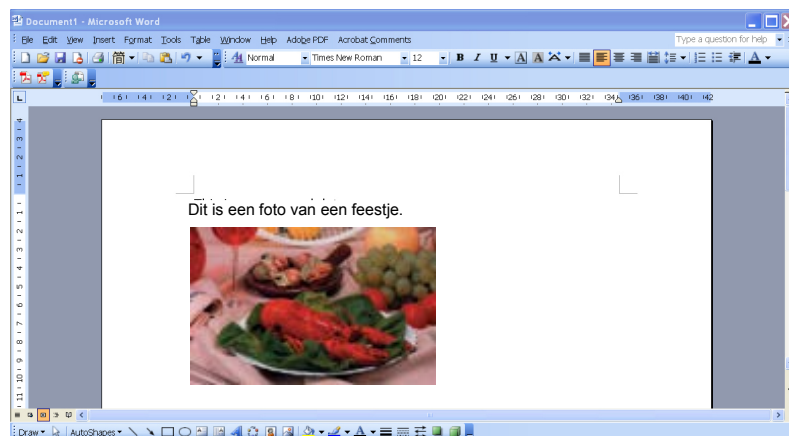

- **De gescande afbeelding uploaden naar het netwerk**

Gebruik **Button Manager V2** om afbeeldingen te scannen en te uploaden naar verschillende bestandsservers van netwerken, bijvoorbeeld FTP en andere locaties in het netwerk.

- **De TWAIN-gebruikersinterface van de scanner weergeven**

Gebruik de TWAIN-gebruikersinterface van **Button Manager V2** om in scanconfiguraties meer geavanceerde scaninstellingen op te geven om de scans passend te maken voor uw toepassingen.

- **Ondersteuning voor externe invoegtoepassingen**

Als u softwareontwikkelaar bent, kunt u uw eigen invoegtoepassingen maken en toevoegen om gebruik te maken van de scanfuncties van **Button Manager V2**.

Installatie

OPMERKING

Installeer **EERST** het scannerstuurprogramma, voordat u **Button Manager V2** installeert.

Button Manager V2 installeren met de wizard

1. Plaats de dvd-rom in het dvd-romstation.
2. Klik, wanneer het venster **Instellen** wordt weergegeven, op **Extra toepassingen** en selecteer **Button Manager installeren**.




OPMERKING

Ga naar **Computer (Mijn computer)** als het venster van Brother niet automatisch wordt weergegeven.


Dubbelklik op het dvd-pictogram en vervolgens op **AutoRun.exe**.

Klik op **Toestaan** of **Ja** als het venster Gebruikersaccounts beheren wordt weergegeven.

3. De **InstallShield Wizard** wordt gestart, die u door de installatie zal leiden.

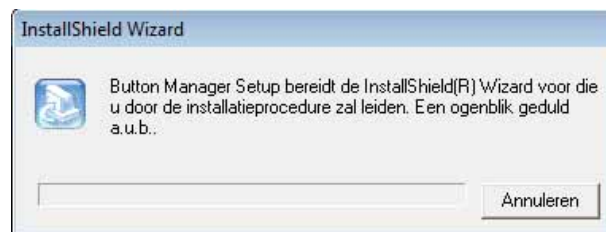

4. Klik op **Voltooien** als de wizard is voltooid.

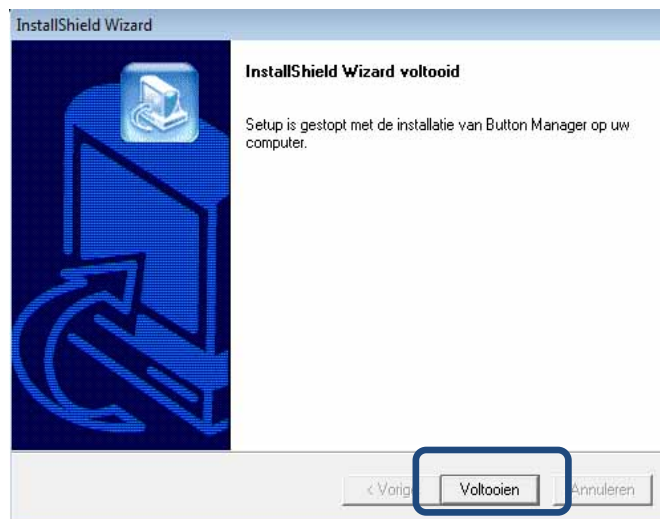

Beginnen met scannen


Na de installatie van het scannerstuurprogramma en **Button Manager V2**, moet de computer opnieuw worden opgestart. Na de herstart wordt **Button Manager V2** automatisch gestart als de scanner wordt aangesloten en ingeschakeld. In het systeemvak rechts onder op het Bureaublad wordt een pictogram voor een snelkoppeling weergegeven.

Als u begint met scannen, kunt u gebruik maken van de standaardinstellingen van **Button Manager V2**, maar u kunt ook meteen scaninstellingen aanpassen aan uw wensen. Zie *De eigenschappen van scanknoppen wijzigen* op pagina 12 voor meer informatie over het aanpassen van scanconfiguraties met **Button Manager V2**.

Neem even de tijd om vertrouwd te raken met het knoppenpaneel van **Button Manager V2** en de scanindelingen en configuraties die standaard beschikbaar zijn voordat u gaat scannen.

Button Manager V2 starten


1. Als **Button Manager V2** nog niet is gestart, klikt u op het pictogram van **Button Manager V2** in het systeemvak in de rechterbenedenhoek van het Bureaublad om de toepassing te starten. Als **Button Manager V2** is geïnstalleerd, maar het pictogram wordt niet weergegeven, klikt u op de knop  om de overige items in het systeemvak weer te geven, zodat u daarna op het pictogram van **Button Manager V2** kunt klikken.
2. Geef de overige items van het systeemvak weer en klik op het pictogram van Button Manager V2.

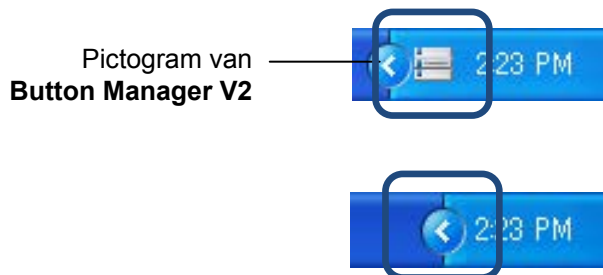


OPMERKING

Controleer eerst of de scanner is aangesloten op de computer met de USB-kabel, als het pictogram van **Button Manager V2** niet wordt weergegeven in het systeemvak van Windows. Zet de scanner uit en weer aan als de scanner is aangesloten, maar het pictogram van **Button Manager V2** nog steeds niet wordt weergegeven.

3. Het knoppenpaneel van **Button Manager V2** wordt weergegeven.

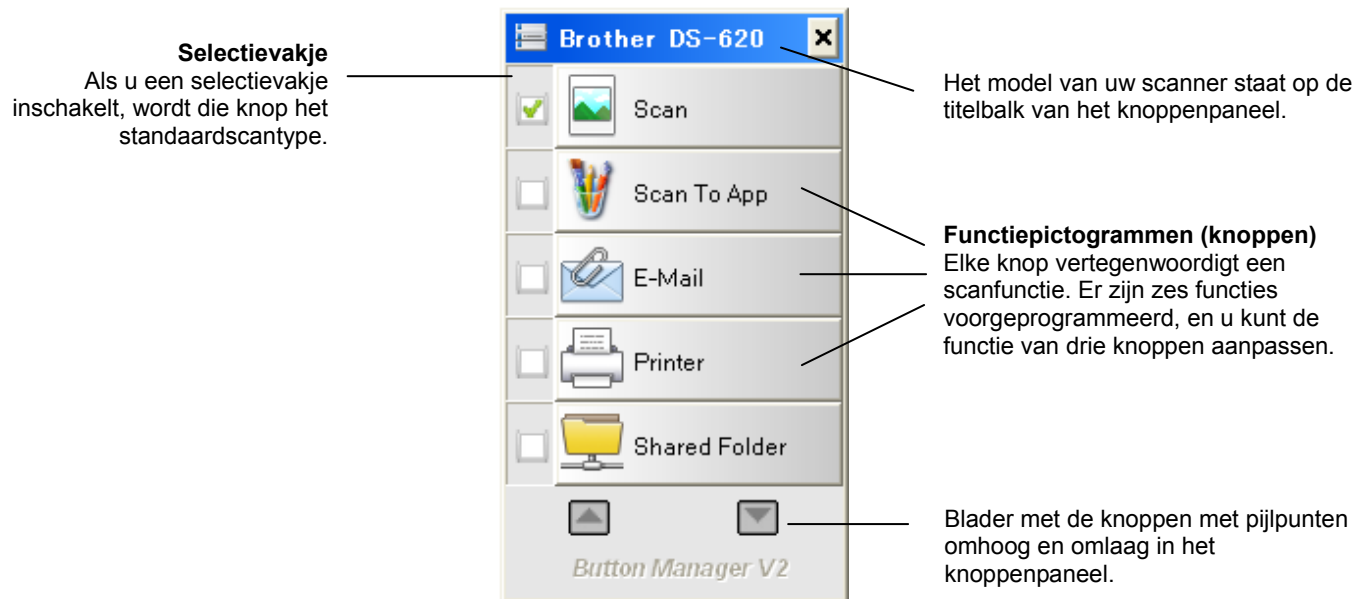


4. Klik op de knop in het knoppenpaneel om de configuratiegegevens van de knop weer te geven. Het venster **Scangegevens** wordt geopend.

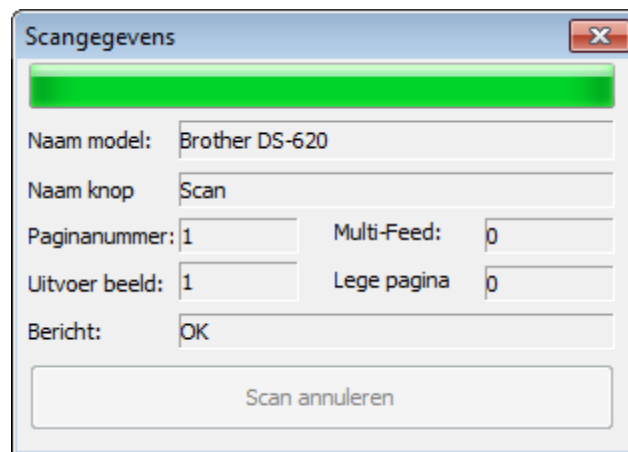

OPMERKING

U kunt ook op de knop **Start** op de scanner drukken om de scangegevens weer te geven. Klik, als u die methode toepast, na het bekijken van de gegevens op **Scan annuleren** zodat de scanner niet begint met een nieuwe scan.

5. Klik op de knoppen  en  om de cyclus met knoppen te doorlopen.

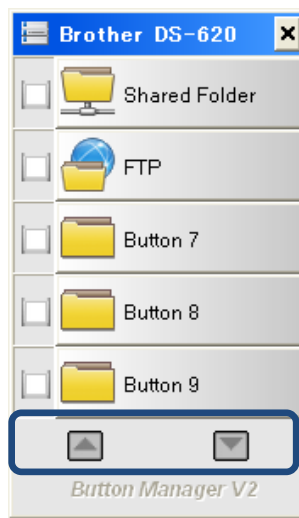

6. Klik met de rechtermuisknop op een knop om de scanconfiguratie van die knop weer te geven. Het venster **Eigenschappen knop** wordt geopend met de standaardscanconfiguratie. Zie *Standaardfuncties en voorgeprogrammeerde taken* op pagina 7 voor meer informatie over standaardinstellingen van knoppen.
7. Klik op de scanknop die u wilt gebruiken om een scan te starten. De scanner scant het document en stuurt de gescande afbeelding naar de standaardbestemming, die is ingesteld in het venster **Eigenschappen knop** van die knop.
8. Klik met rechtermuisknop op een scanknop om het venster **Eigenschappen knop** te openen en knopinstellingen aan te passen, als u de scanconfiguratie van een knop wilt wijzigen. Zie *Knoppenpaneel-configuratie* op pagina 12 voor meer informatie.
9. Klik op de knop Sluiten  om het knoppenpaneel te sluiten.

Standaardfuncties en voorgeprogrammeerde taken

Button Manager V2 heeft negen functieknoppen, waarvan sommige zijn voorgeprogrammeerd voor de meest voorkomende taken, bijvoorbeeld het scannen naar een map, scannen naar e-mail en scannen naar een printer. Zes van die knoppen zijn al geconfigureerd en hebben een naam gekregen, terwijl drie van de knoppen gereed zijn voor configuratie.

In deze tabel worden de voorgeprogrammeerde knoppen van het knoppenpaneel beschreven. Zie *Knoppenpaneel-configuratie* op pagina 12 als u instellingen of namen van deze knoppen wilt wijzigen.

OPMERKING

De volgorde van de knoppennamen in uw knoppenpaneel kan verschillen van de volgorde in de tabel; dat is afhankelijk van het type scanner dat u gebruikt.

Naam	Bestemming/toepassing	Voorgeprogrammeerde scaninstellingen
Scan	Selecteer deze knop als u een document wilt scannen en naar een map wilt sturen of wilt weergeven in een toepassing die al is gestart.	Kleur, 200 dpi, JPEG, Auto bijsnijden
Scan To App	Selecteer deze knop als u een document wilt scannen, Microsoft Paint wilt starten en de gescande afbeelding wilt weergeven in Microsoft Paint.	Kleur, 200 dpi, JPEG, Auto bijsnijden
E-Mail	Selecteer deze knop als u een document wilt scannen en de gescande afbeelding als e-mailbijlage vanuit uw standaard e-mailprogramma wilt verzenden.	Kleur, 200 dpi, JPEG, Auto bijsnijden
Printer	Selecteer deze knop als u een document wilt scannen en de gescande afbeelding wilt afdrukken met uw standaardprinter.	Kleur, 200 dpi, BMP, Auto bijsnijden
Shared Folder	Selecteer deze knop als u een document wilt scannen en de gescande afbeelding wilt opslaan in een gedeelde map in het netwerk.	Kleur, 200 dpi, JPEG, Auto bijsnijden


Naam	Bestemming/toepassing	Voorgeprogrammeerde scaninstellingen
FTP	Selecteer deze knop als u een document wilt scannen en de gescande afbeelding wilt opslaan op een bestandsserver in het netwerk, bijvoorbeeld FTP.	Kleur, 200 dpi, JPEG, Auto bijsnijden
Button 7	Selecteer deze knop om de scaninstellingen voor de knop op te geven om een document te scannen en de gescande afbeelding naar een bepaalde bestemming te sturen. (Scaninstellingen voor de knop moeten van tevoren worden opgegeven en de knopnaam kan worden aangepast.)	Kleur, 200 dpi, JPEG, Auto bijsnijden
Button 8	Selecteer deze knop om de scaninstellingen voor de knop op te geven om een document te scannen en de gescande afbeelding naar een bepaalde bestemming te sturen. (Scaninstellingen voor de knop moeten van tevoren worden opgegeven en de knopnaam kan worden aangepast.)	Kleur, 200 dpi, JPEG, Auto bijsnijden
Button 9	Selecteer deze knop om de scaninstellingen voor de knop op te geven om een document te scannen en de gescande afbeelding naar een bepaalde bestemming te sturen. (Scaninstellingen voor de knop moeten van tevoren worden opgegeven en de knopnaam kan worden aangepast.)	Kleur, 200 dpi, JPEG, Auto bijsnijden

OPMERKING


- Als u de standaardinstellingen van de scanner wilt gebruiken, dient u zo nodig instellingen op de computer op te geven voordat u **Button Manager V2** installeert. Zo is bijvoorbeeld toegang tot het netwerk nodig voor de knop Gedeelde map, of een internetomgeving voor FTP.
- Zorg dat u toegang hebt tot een netwerkserver als u gescande afbeeldingen naar een netwerkserver zoals FTP wilt sturen. Mogelijk dient u eerst een aanmeldingsnaam en een wachtwoord op te geven.
- Microsoft .NET Framework:** Microsoft .NET Framework 2.0 of hoger moet op uw computer zijn geïnstalleerd om gescande afbeeldingen accuraat naar een netwerkserver te kunnen sturen. Klik op **Start > Configuratiescherm > Software** om te controleren of de juiste versie daarvan is geïnstalleerd. Er wordt een lijst met programma's weergegeven; als u Microsoft .NET Framework hebt geïnstalleerd, zal het programma samen met de geïnstalleerde versie worden weergegeven in die lijst.

Knopconfiguraties controleren alvorens te scannen

1. In het knoppenpaneel van **Button Manager V2** worden steeds maar vijf knoppen weergegeven. Blader met de knoppen  en  omhoog en omlaag in het knoppenpaneel.

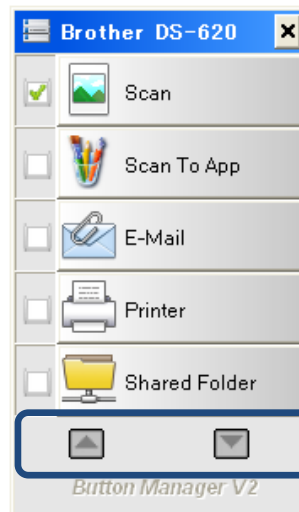

2. Klik met de rechtermuisknop op een knop om de configuratie-eigenschappen weer te geven.
3. Het venster **Eigenschappen knop** wordt geopend (in dit voorbeeld is de knop **Scan** geselecteerd).

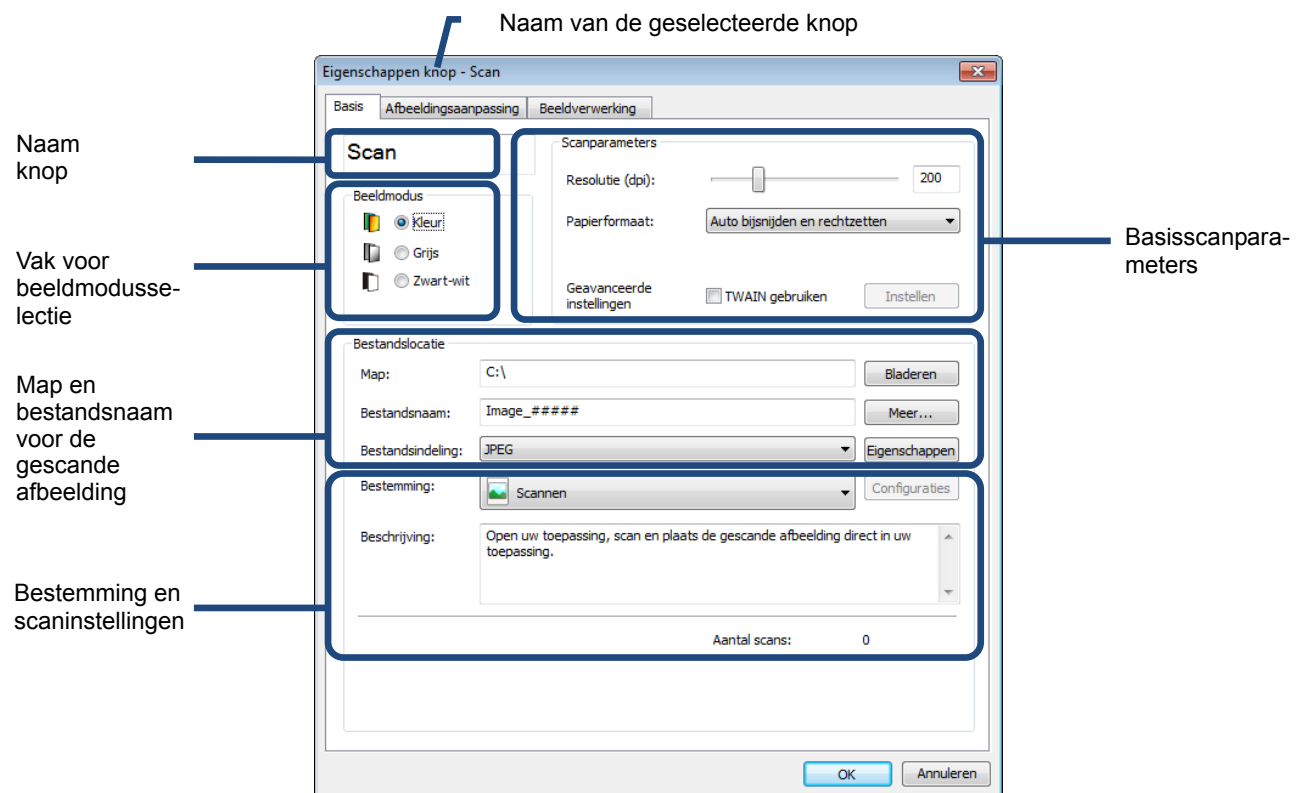


4. U kunt instellingen wijzigen voor bijvoorbeeld bestandsindeling, doeltoepassing en scanparameters in het venster **Eigenschappen knop**. Zie *Knoppenpaneel-configuratie* op pagina 12 voor meer informatie over het wijzigen van instellingen.
5. Klik op **OK** om de instellingen op te slaan en het venster te sluiten.
Klik op **Annuleren** om het venster te sluiten zonder wijzigingen op te slaan.

Scannen met de standaardinstellingen

Druk op de knop **Start** op de scanner om het document te scannen, te verwerken en naar de toepassing te sturen die is voorgeprogrammeerd voor de scanfunctie die u in het knoppenpaneel hebt gekozen.

1. Plaats het document dat u wilt scannen in de scanner.
2. Schakel in het knoppenpaneel het selectievakje in van de functie u wilt gebruiken.
Als u bijvoorbeeld de functie **Scan To App** wilt gebruiken, waarmee Microsoft Paint wordt gestart en de gescande afbeelding in Microsoft Paint wordt weergegeven, schakelt u het selectievakje in bij de knop **Scan To App**.
3. Druk op de knop **Start** op de scanner.
4. Als het scannen is voltooid, start **Button Manager V2** Microsoft Paint en wordt de gescande afbeelding weergegeven in het venster van Microsoft Paint.

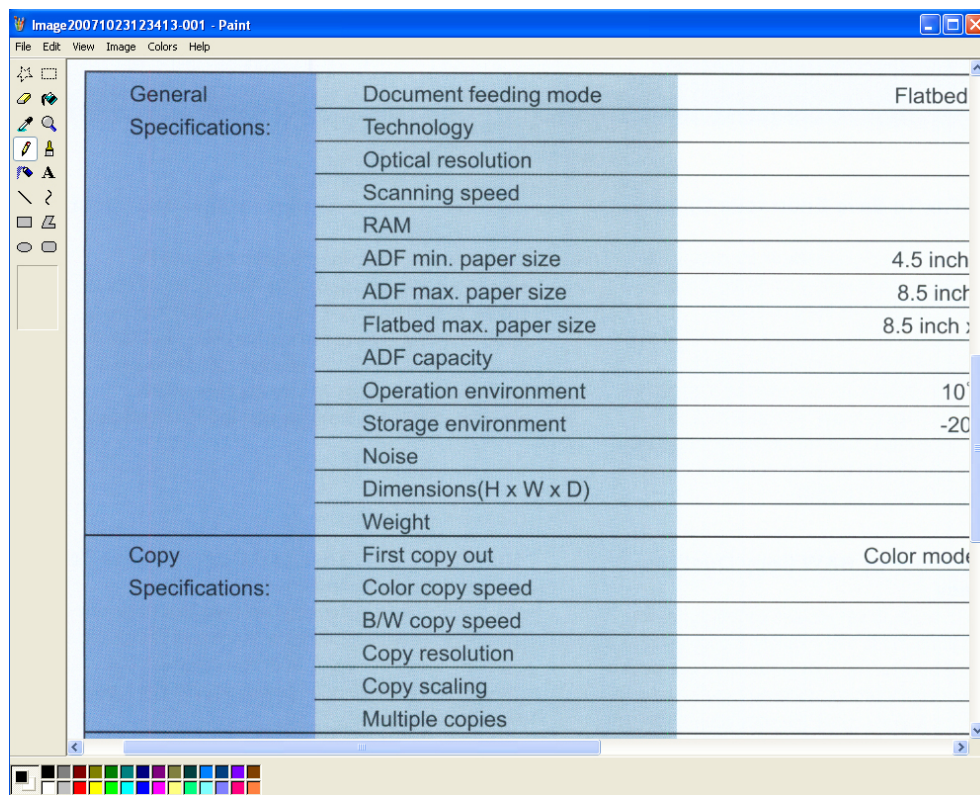


Knoppenpaneel-configuratie


U kunt in **Button Manager V2** de knoppen in het knoppenpaneel naar wens aanpassen; u kunt knopnamen wijzigen, de standaardinstellingen bijwerken en scaneigenschappen opgeven, bijvoorbeeld voor doeltoepassingen, de bestandsnaam van gescande afbeeldingen en waar die bestanden worden opgeslagen.

De eigenschappen van scanknoppen wijzigen

1. Klik op het pictogram van **Button Manager V2**  in het systeemvak.
2. **Button Manager V2** wordt gestart.

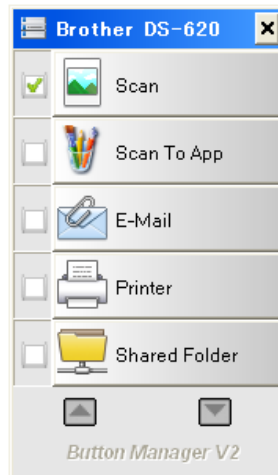


3. Klik op  en  om in het knoppenpaneel te bladeren tot u de knop hebt gevonden die u wilt wijzigen. Klik met de rechtermuisknop op de knop om het venster **Eigenschappen knop** van die knop te openen.

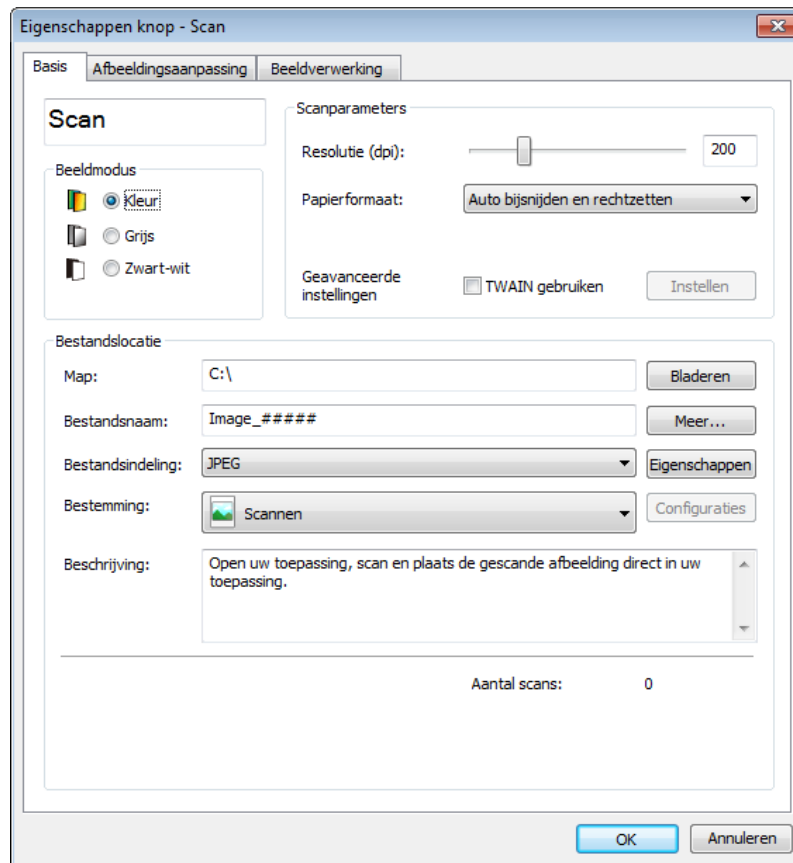

4. Klik op een tab om scaneigenschappen op dat tabblad te wijzigen:
- Tabblad **Basis**: Geef op dit tabblad basisinstellingen op, voor beeldmodus, resolutie, papierformaat, bestandspad en bestandsnaam, en de bestemming voor de scan. Zie *Basisinstellingen* op pagina 14 voor meer informatie.
 - Tabblad **Afbeeldingsaanpassing**: Geef op dit tabblad instellingen op voor helderheid en contrast voor een betere afbeelding. Zie *Eigenschappen Afbeeldingsaanpassing* op pagina 20 voor meer informatie.
 - Tabblad **Beeldverwerking**: Op dit tabblad kunt u gescande afbeeldingen roteren. Zie *Eigenschappen Beeldverwerking* op pagina 22 voor meer informatie.
5. Klik op **OK** om de instellingen op te slaan en het venster te sluiten.
Klik op **Annuleren** om het venster te sluiten zonder wijzigingen op te slaan.

Basisinstellingen

Klik op de tab **Basis** om knopconfiguratie-instellingen te wijzigen, bijvoorbeeld basisinstellingen voor het scannen, bestandsindeling en bestandspad, en de "Scannen naar"-bestemming.

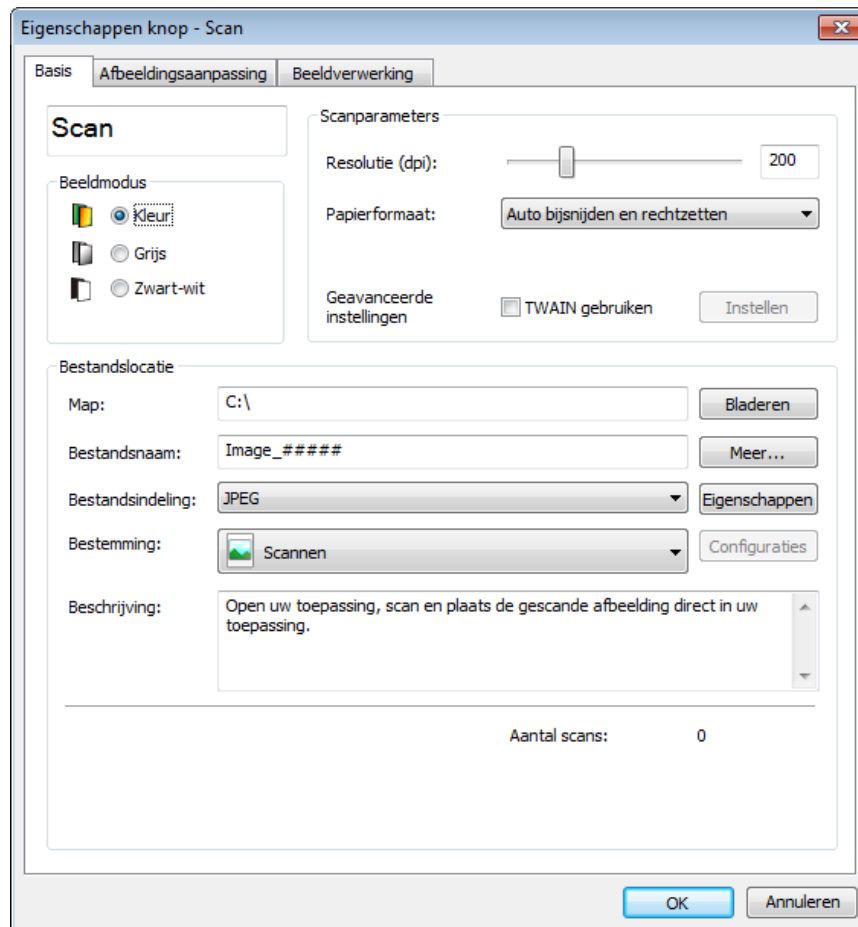

(Dit is een schermafbeelding van een **DS-720D** of een **DS-920DW**.)

Naam knop

Scan

In het veld **Knopnaam** boven in het venster kunt u de knop een andere naam geven. Typ de naam in het veld; zodra u op **OK** klikt, wordt de gewijzigde naam weergegeven op de knop in het knoppenpaneel.

Een knop in het knoppenpaneel een andere naam geven zonder het venster **Eigenschappen knop** te openen:


1. Klik in het knoppenpaneel met de rechtermuisknop op de knop die u een andere naam wilt geven. De knopnaam wordt geselecteerd.

Printer

2. Typ de nieuwe knopnaam in het veld, en druk op de **Enter**toets op het toetsenbord.

My Printer

3. De knopnaam wordt gewijzigd en weergegeven in het knoppenpaneel.



Beeldmodus

Selecteer de beeldmodus voor de gescande afbeelding.



Kleur	Selecteer Kleur als u kleurenfoto's of documenten in kleur scant. Een kleurenskan produceert het grootste scanbestand.
Grijs	Selecteer Grijs om documenten te scannen met tekeningen en zwart-witfoto's. Een scan in grijs tinten produceert een afbeelding met maximaal 256 grijs tinten.
Zwart-wit	Selecteer Zwart-wit om documenten te scannen met tekst, of vervaardigd met potlood of pen. Een scan in zwart-wit produceert het kleinste scanbestand.

Scanparameters

- **Resolutie**

Klik op de schuifregelaar voor **Resolutie** en versleep die om de ideale resolutie in te stellen. De fabrieksinstelling is 200 dpi. Beschikbare resoluties zijn 75, 100, 150, 200, 300, 400 en 600 dpi; de opties variëren afhankelijk van het scannermodel.

Beeldresolutie wordt gemeten in pixels per inch (ppi), soms wordt ook gesproken van dots per inch (**dpi**). Bij hogere resoluties is meer detail waarneembaar; het scannen gaat echter langzamer en resulteert in het algemeen in grotere bestanden. Een kleurenafbeelding met een Letter-/A4-formaat, die in kleur wordt gescand met 300 dpi, vergt ongeveer 25 MB ruimte op de vaste schijf.



Resolutie: 100 dpi



Resolutie: 200 dpi

- **Papierformaat**

Klik op de vervolgkeuzelijst **Papierformaat** en selecteer een scanformaat. De opties variëren afhankelijk van het scannermodel. Selecteer **Auto bijsnijden en rechtzetten** om het bijsnijdvenster automatisch in te stellen overeenkomstig het documentformaat, en scheef staande afbeeldingen automatisch recht te zetten. Gebruik deze optie als u een aantal documenten met verschillende afmetingen achter elkaar wilt scannen.

- **Dubbelzijdig** (alleen voor DS-720D en DS-920DW)

Schakel het selectievakje Dubbelzijdig in om dubbelzijdig te scannen.

- **TWAIN gebruiken**

Schakel het selectievakje TWAIN gebruiken in om te scannen met behulp van de TWAIN-gebruikersinterface van de scanner. Klik vervolgens op **Instellen** om geavanceerde TWAIN-instellingen te configureren.

Zie de Gebruikershandleiding bij uw scanner voor meer informatie over instellingen.

Bestandslocatie

- **Map**

Typ een doellocatie voor het bestand met de gescande afbeelding of klik op **Bladeren** om de map te zoeken.

- **Bestandsnaam**

De standaard **Bestandsnaam** voor gescande afbeeldingen wordt samengesteld uit een tekenreeks met een numeriek aanhangsel. De standaard tekenreeks is **Image_**, en het aanhangsel wordt automatisch gegenereerd, zodat een unieke bestandsnaam ontstaat. Uw eerste scan wordt bijvoorbeeld Image_00001 genoemd, de tweede Image_00002, enzovoort. U kunt de standaard tekenreeks wijzigen door een nieuwe standaardnaam te typen ter vervanging van "Image_".

Klik op **Meer** om de bestandsnaam verder aan te passen. U kunt een datum, tijdstip, jaar en andere geactualiseerde gegevens aan de naam toevoegen.

De datum wordt weergegeven in de notatie JJJJMMDD (jaar, maand, dag). De tijd wordt weergegeven in de notatie UUMMSS (uren, minuten, seconden). Als u zowel datum als tijd kiest, wordt de bestandsnaam weergegeven als: **Image_000720130308175239.pdf** (waarbij 20130308 de datumaanduiding is en 175239 de tijdsaanduiding).

U kunt kiezen uit de onderstaande mogelijkheden:

Optie	Resultaat
#	Teller
Date	Huidige jaar+maand+datum, 4 cijfers+2 cijfers+2 cijfers
Time	Huidige uur+minuut+seconde, 2 cijfers+2 cijfers+2 cijfers
Year	Huidig jaar, 4 cijfers
Month	Huidige maand, 01-12
Day	Huidige dag, 01-31
Hour	Huidige uur, 1-24
Minute	Huidige minuut, 1-60
Second	Huidige seconde, 1-60
DayofWeek	Huidige weekdag, 1-7
Weekly	Huidige weeknummer, 1-53
Barcode (TWAIN)	Van document herkende barcode * De beschikbaarheid van de barcode-optie varieert, afhankelijk van de TWAIN-gebruikersinterface van uw scanner.
Custom	Bij het scannen wordt een dialoogvenster weergegeven. Typ de naam die u het bestand wilt geven in het vak.

- **Bestandsindeling**

Klik op de vervolgkeuzelijst **Bestandsindeling** om een bestandsindeling te selecteren voor de gescande afbeeldingen.

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

BMP:

Bitmap (BMP) is het standaard afbeeldingsformaat in Windows voor computers met de besturingsystemen DOS en Windows. De BMP-indeling ondersteunt RGB, geïndexeerde kleuren, grijs tinten en bitmap-kleurenmodi.

GIF:

Het Graphics Interchange Format (GIF) is ontwikkeld voor internet, vooral vanwege de geringe bestandsgrootte, en maakt het mogelijk snel webpagina's te laden. GIF wordt veel gebruikt op internet, zowel voor foto's als animaties. GIF ondersteunt maximaal 256 kleuren, waardoor het geschikt is voor afbeeldingen met continue kleuren. GIF kan het beste worden gebruikt voor illustraties in kleur, lijntekeningen in zwart-wit en afbeeldingen met grote blokken in een effen kleur.

PNG:

Een Portable Network Graphic (PNG) is ook een bitmap met geïndexeerde kleuren met compressie zonder verlies, maar zonder beperkingen qua auteursrechten; PNG wordt veel gebruikt om afbeeldingen op te slaan voor webpagina's. De kwaliteit van PNG is beter dan die van GIF omdat de compressie beter is en omdat PNG miljoenen kleuren ondersteunt.

TIFF:

Het Tagged-Image File Format (TIFF) is een flexibel bitmapafbeeldingsformaat dat door vrijwel alle toepassingen voor tekenwerk, beeldbewerking en paginaopmaak wordt ondersteund. Vrijwel alle desktopscanners kunnen TIFF-afbeeldingen produceren.

Klik op de knop **Eigenschappen** rechts naast de keuzelijst **Bestandsindeling** om het TIFF-bestand te comprimeren. Verplaats de schuifregelaar naar rechts of naar links om meer of minder te comprimeren.

OPMERKING

Hoe hoger het compressieniveau, des te lager de afbeeldingskwaliteit.

TIFF Multi-page:

Selecteer Multi-TIFF om alle gescande afbeeldingen op te nemen in één TIFF-bestand.

JPEG:

Joint Photographic Experts Group-compressie (JPEG) levert de beste resultaten met een vloeiend kleurverloop en de kleinste bestanden.

Klik op de knop **Eigenschappen** rechts naast de keuzelijst **Bestandsformaat** om het JPEG-bestand te comprimeren. Verplaats de schuifregelaar naar rechts of naar links om meer of minder te comprimeren.

OPMERKING

Hoe hoger het compressieniveau, des te lager de afbeeldingskwaliteit.

PDF/PDF Multi-page:

Portable Document Format (PDF) is een erg populair bestandsformaat, ontwikkeld door Adobe. U kunt PDF-bestanden weergeven met Adobe Acrobat of Adobe Reader.

PDF Multi-page:

Selecteer PDF Multi-page om alle gescande afbeeldingen op te nemen in één PDF-bestand.

De onderstaande tabel geeft u een idee van de bestandsgrootte van de verschillende bestandsformaten.

Scannen van een kleurenafbeelding op Letter-/A4-formaat met 200 dpi.

Bestandsindeling	BMP	TIFF	PDF	JPEG	GIF
Bestandsgrootte	10 MB	10 MB	53 KB	212 KB	1,3 MB

- **Bestemming**

Klik op de vervolgkeuzelijst **Bestemming** en selecteer het doel voor de gescande afbeelding. U kunt kiezen uit: Scannen, Naar app scannen, E-Mail (het standaard e-mailprogramma), Printer (de standaardprinter), Gedeelde map, FTP en Archiveren.

OPMERKING

De gescande afbeelding wordt opgeslagen op de **Bestemming** die u selecteert in de vervolgkeuzelijst, maar ook automatisch in de lokale map die wordt weergegeven in het veld **Map**.

- **Configuraties**

Als u gescande afbeeldingen wilt uploaden naar een bestandsserver van een netwerk, dient u "**Configuraties**" te selecteren en accountgegevens op te geven. Als u bijvoorbeeld een scan naar een gedeelde map wilt uploaden, dient u zich aan te melden bij een bestandsserver.

OPMERKING

De knop **Configuraties** is alleen actief als u bij Bestemming hebt gekozen voor Naar app scannen, Printer, Gedeelde map, FTP of Archiveren.

Configuratie gedeelde map

Gebruiker:
bijk: domain\user, user@domain of user

Wachtwoord:

Gedeelde map: ...
bijk: \\host name or ip\shared name\
of \\host name of ip\shared name\%Year%Month%Day

Testen OK Annuleren

U kunt bij het opgeven van bestandsnamen speciale attributen gebruiken zodat u de bestanden beter uit elkaar kunt houden.

Zie de tabel *Optie* op pagina 17 voor meer informatie.

- **Beschrijving**


In dit veld wordt een omschrijving gegeven van het item dat is geselecteerd bij **Bestemming**.

- **Aantal scans**

In dit veld wordt weergegeven hoeveel scans u in totaal hebt gemaakt.

Eigenschappen Afbeeldingsaanpassing

Klik in het venster **Eigenschappen knop** op de tab **Afbeeldingsaanpassing** om de kleurkwaliteit van de gescande afbeelding aan te passen en te verbeteren, zodat de gescande afbeelding zo dicht mogelijk in de buurt komt van het originele document.

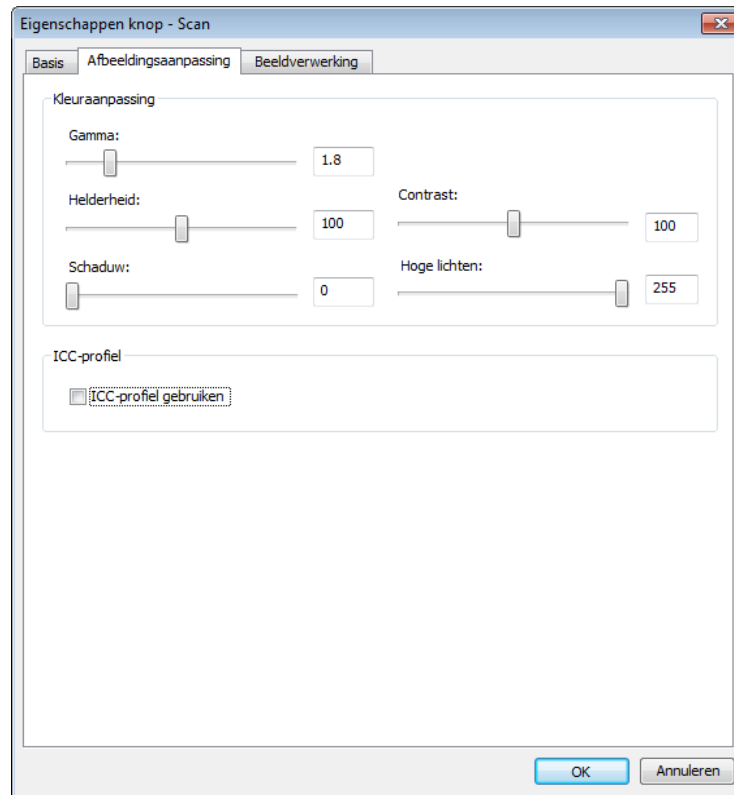

- **Gamma**

Klik op de schuifregelaar **Gamma** om de middentonen van de afbeelding aan te passen zonder de lichtste en donkerste delen ingrijpend te wijzigen.



Gammawaarde: 1,0




Gammawaarde: 1,4




Gammawaarde: 2,0

- **Helderheid en contrast**


Helderheid	Een afbeelding lichter of donkerder maken. Hoe hoger de waarde, des te helderder de afbeelding. Sleep de schuifregelaar naar rechts of naar links om de helderheid te verhogen of te verlagen. De standaardinstelling is 100.
Contrast	Het bereik tussen de donkerste en de lichtste tinten van de afbeelding aanpassen. Hoe hoger het contrast, des te groter het verschil tussen donker en licht. Sleep de schuifregelaar naar rechts of naar links om het contrast groter of kleiner te maken. De standaardinstelling is 100.

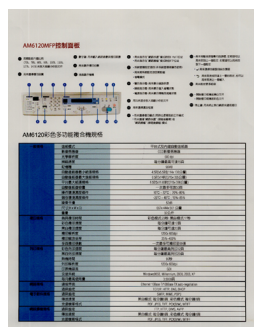


Helderheid: 50

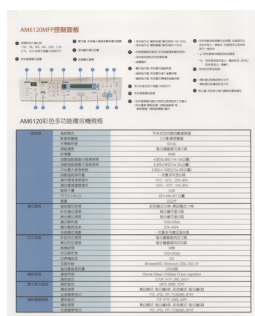


Helderheid: 100 (normaal)

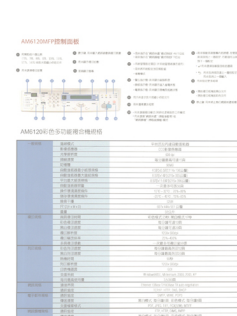


Helderheid: 150

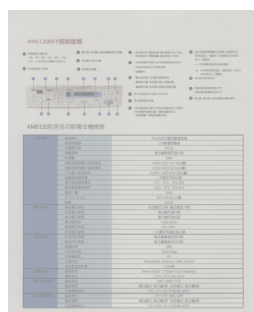

Contrast: 50

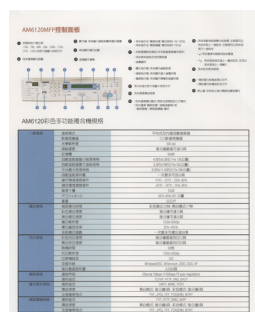


Contrast: 100 (normaal)

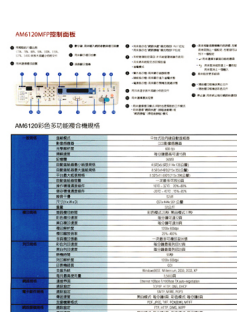


Contrast: 150

- **Schaduw en hoge lichten**


Schaduw	Schaduw is de donkerste kleur van de gescande afbeelding. Hoe hoger de waarde, des te donkerder wordt de huidige donkerste kleur. Sleep de schuifregelaar naar rechts of naar links om het donkerste niveau aan te passen. De standaardinstelling is 0.
Hoge lichten	Hoge lichten is de lichtste kleur van de gescande afbeelding. Hoe lager de waarde, des te lichter wordt de huidige lichtste kleur. Sleep de schuifregelaar naar rechts of naar links om het lichtste niveau aan te passen. De standaardinstelling is 255.

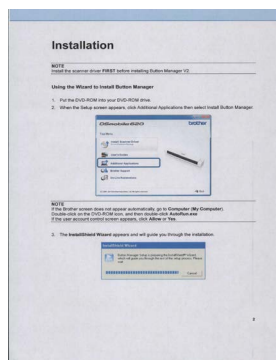


Schaduw: 0/Hoge lichten: 255 (normaal)

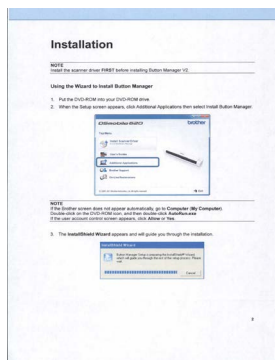

Schaduw: 0/Hoge lichten: 200

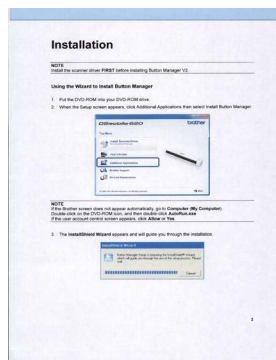

Schaduw: 10/Hoge lichten: 210

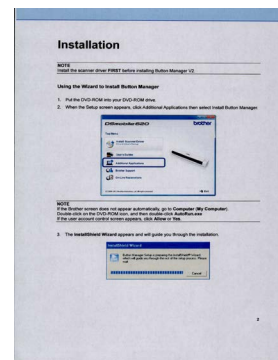


Schaduw: 50/Hoge lichten: 255

- **ICC-profiel**

Schakel het selectievakje **ICC-profiel gebruiken** in om de kleurkwaliteit van de gescande afbeelding aan te passen op basis van een ICC-profiel.

Eigenschappen Beeldverwerking

Klik In het dialoogvenster **Eigenschappen knop** op de tab **Beeldverwerking** om de stand van de gescande afbeelding aan te passen.

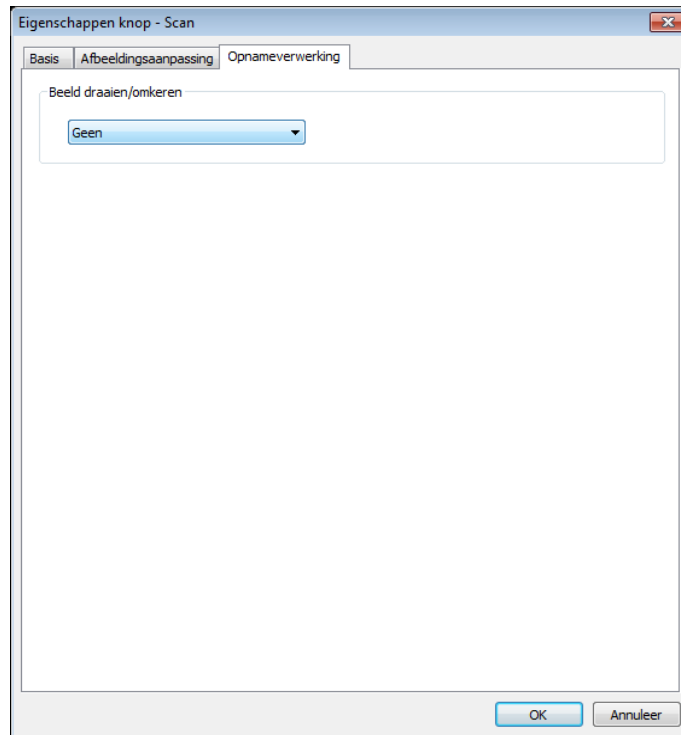

- **Beeld draaien/omkeren**

Klik op de vervolgkeuzelijst **Beeld draaien/spiegelen** en selecteer de rotatiehoek voor de gescande afbeelding.

Selecteer **Geen** of een van de volgende opties:

123

Origineel

123

90 graden naar rechts
draaien

123

90 graden naar links
draaien

ε7I

180 graden draaien

εεI

Horizontaal spiegelen

I53


Verticaal spiegelen

Scans versturen naar een gedeelde map


Als u gescande afbeeldingen wilt delen, kunt u die naar een gedeelde map sturen, zodat de geüploade afbeeldingen beschikbaar zijn voor alle gebruikers met toegang tot die gedeelde map.

Afbeeldingen uploaden naar een gedeelde map:

1. Klik op het pictogram van **Button Manager V2**  in het systeemvak.
2. Blader in het knoppenpaneel naar de knop **Shared Folder** .
3. Klik met de rechtermuisknop op **Shared Folder**. Het dialoogvenster **Eigenschappen knop - Shared Folder** wordt geopend.
4. Klik op **Configuraties**.

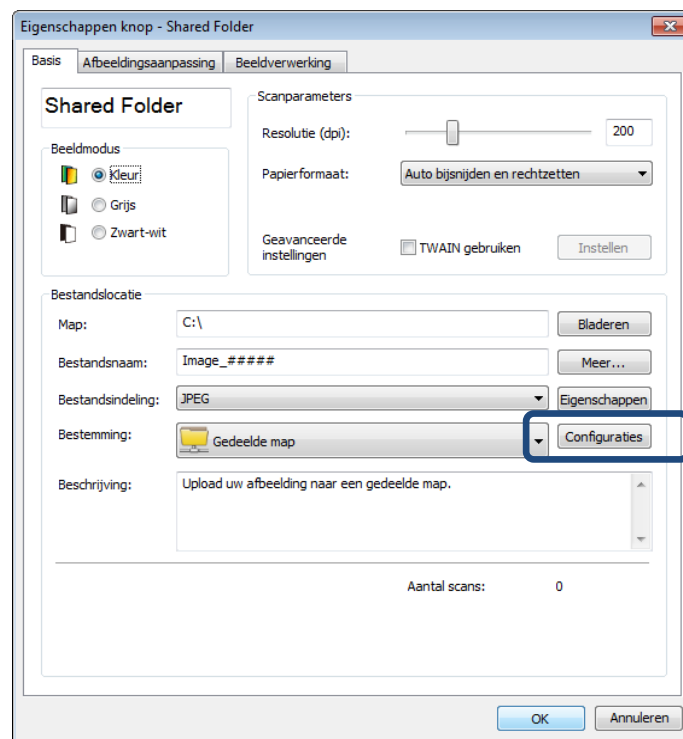

5. Het venster **Configuratie gedeelde map** wordt geopend.

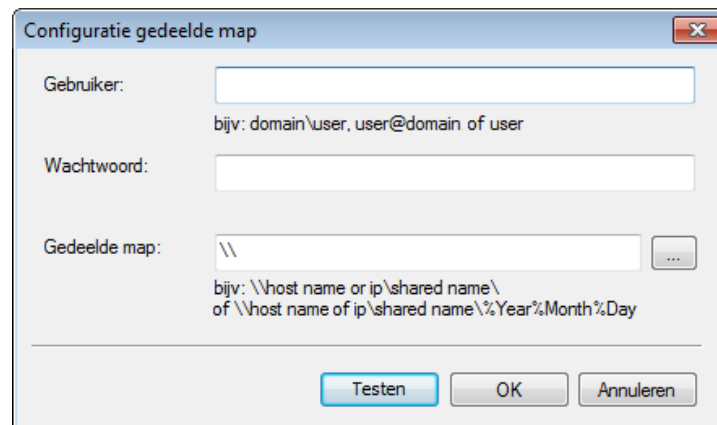

Configuratie gedeelde map

Gebruiker:
bijv: domain\user, user@domain of user

Wachtwoord:

Gedeelde map:
bijv: \\host name or ip\shared name\
of \\host name of ip\shared name\Year%Month%Day

6. Typ uw gebruikersaccount in het veld **Gebruiker**.
7. Typ uw **Wachtwoord**.
8. Typ het pad naar de gedeelde map.

OPMERKING

- Neem contact op met uw systeembeheerder om te worden geautoriseerd voor het versturen van documenten naar een Gedeelde map.
 - Mogelijk dient u in het veld Gebruiker ook een domeinnaam op te geven. Als een domeinnaam wordt toegevoegd, dient de gebruikersnaam als volgt te worden opgegeven: **domain\username** (domeinnaam gevolgd door een backslash en de gebruikersnaam).
-
9. Typ in het veld **Gedeelde map** een naam of klik op (Bladeren) om naar een map te zoeken. Als u een naam typt, kunt u speciale attributen gebruiken in de mapnamen, zodat u de bestanden beter uit elkaar kunt houden.


Scans versturen naar een FTP-server

Als u gescande afbeeldingen wilt delen, kunt u die naar een gedeelde FTP-server sturen, zodat de geüploade afbeeldingen beschikbaar zijn voor alle gebruikers met toegang tot die FTP-server.


Mogelijk dient u bij uw systeembeheerder te informeren naar de juiste URL van de FTP-server. Uw systeembeheerder kan u toegang verlenen tot de FTP-server en u een geldige gebruikersnaam en geldig wachtwoord toewijzen.

Afbeeldingen uploaden naar een FTP-server:

1. Klik op het pictogram van **Button Manager V2**  in het systeemvak.
2. Blader in het knoppenpaneel naar de knop **FTP** .
3. Klik met de rechtermuisknop op **FTP**. Het dialoogvenster **Eigenschappen knop - FTP** wordt geopend.
4. Klik op **Configuratie**.

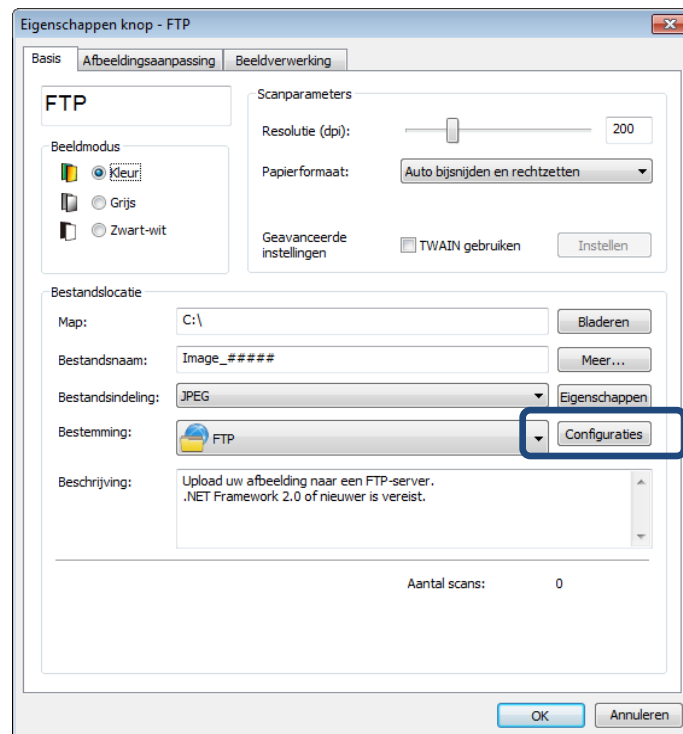

5. Het venster **FTP-configuratie** wordt geopend.

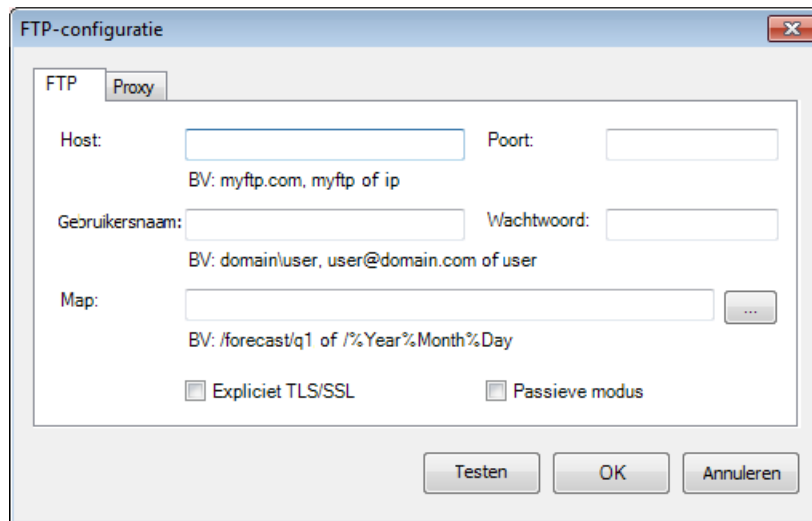

6. Typ in het veld **Host** de URL in de volgende indeling: **ftp://uwhostnaam/uwsite**, waarbij:
- ftp het te gebruiken protocol is
 - de hostnaam de naam is van de server
 - uw site de URL is van de website van de host
7. Typ het **Poortnummer**.
8. Typ uw **Gebruikersnaam**.
9. Typ uw **Wachtwoord**.

OPMERKING

- Neem contact op met uw systeembeheerder om te worden geautoriseerd voor het versturen van documenten naar de site.
- Mogelijk dient u in het veld Gebruiker ook een domeinnaam op te geven. Als een domeinnaam wordt toegevoegd, dient de gebruikersnaam als volgt te worden opgegeven: **domain\username** (domeinnaam gevolgd door een backslash en de gebruikersnaam).

10. Typ in het veld **Map** een naam of klik op de knop  (Bladeren) om naar een map te zoeken. Als u een naam typt, kunt u speciale attributen gebruiken in de mapnamen, zodat u de bestanden beter uit elkaar kunt houden.
11. Schakel het selectievakje **Expliciet TLS/SSL** in als u de verbinding wilt beveiligen met Expliciet TLS/SSL.
Schakel het selectievakje **Passieve modus** in voor een verbinding in de passieve modus.

12. Klik op de tab **Proxy**.


The screenshot shows the 'FTP-configuratie' (FTP configuration) dialog box with the 'Proxy' tab selected. On the left, there is a checkbox labeled 'Proxy gebruiken' (Use proxy) which is checked. The main area contains two sections. The first section has two radio buttons: 'Proxy automatisch detecteren...' (selected) and 'Proxy opgeven' (unselected). Below these are input fields for 'Proxy host:' and 'Poort:' (Port), with an example 'BV: http://proxy.com' below the host field. The second section has two radio buttons: 'Aangemelde gebruiker' (selected) and 'Referentie opgeven' (unselected). Below these are input fields for 'Gebruikersnaam:' (Username) and 'Wachtwoord:' (Password), with an example 'BV: domainluser, user@domain.com of user' below the username field. At the bottom right are three buttons: 'Testen' (Test), 'OK', and 'Annuleren' (Cancel).

13. Selecteer **Proxy automatisch detecteren** of **Proxy opgeven** als u gebruikmaakt van een proxyserver. Als u **Proxy opgeven** selecteert, dient u het IP-adres van de **Proxy host** op te geven en het **Poortnummer** van de proxyserver. Typ uw **Gebruikersnaam** en **Wachtwoord**, als dat is vereist voor de host. Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor meer informatie.
14. Klik op **OK** om de instellingen op te slaan en het venster te sluiten.
Klik op **Test** om de instellingen te testen en te controleren of de account actief is.
Klik op **Annuleren** om het venster te sluiten zonder wijzigingen op te slaan.

Scans versturen naar een nieuwe toepassing

U kunt een scanknop zo aanpassen dat bij het scannen automatisch een toepassing wordt gestart en de gescande afbeelding in die toepassing wordt geopend.

1. Klik op het pictogram van **Button Manager V2**  in het systeemvak.
2. Blader in het knoppenpaneel naar een van de niet-voorgeprogrammeerde knoppen, bijvoorbeeld **Button 7**, en klik op die knop met de rechtermuisknop .
3. Klik, in het veld Bestemming van het venster **Eigenschappen knop** op **Scan To App** .
4. Klik op **Configuraties**. Het venster **Configuraties** wordt geopend.

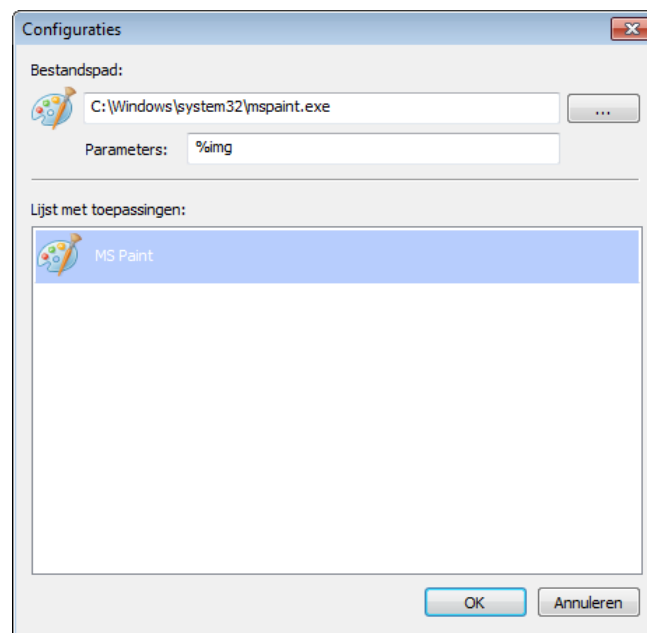


5. Ga op een van de volgende manieren te werk om een toepassing te selecteren:
 - Selecteer de toepassing in de **Lijst met toepassingen**. Het pad naar de toepassing wordt weergegeven in het veld **Bestandspad**. (**Button Manager V2** zoekt naar toepassingen voor beeldbewerking op uw computer en geeft de resultaten automatisch weer in de **Lijst met toepassingen**.)
 - Typ het **Bestandspad** naar de toepassing die u wilt gebruiken, of klik op  (Bladeren) om naar de map van de toepassing te gaan en het **.exe**-bestand van de toepassing te selecteren.
 - Klik op het Bureaublad van uw computer op  (Start) > **Alle Programma's**, en ga naar de toepassing die u wilt gebruiken. Sleep het pictogram van de toepassing van het menu Start naar dit venster **Configuraties**. Het pad naar de toepassing wordt weergegeven in het veld **Bestandspad**.
6. Klik op **OK** om de instellingen op te slaan en het venster te sluiten.
Klik op **Annuleren** om het venster te sluiten zonder wijzigingen op te slaan.

Nieuwe profielen maken


Button Manager V2 heeft negen voorgeprogrammeerde profielen die u kunt gebruiken en aanpassen, maar u kunt ook nieuwe eigen profielen maken voor speciale doeleinden, bijvoorbeeld voor het scannen van een bepaald soort document of een speciale verwerking van gescande afbeeldingen.

Nieuw profiel toevoegen:

1. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van **Button Manager V2**  in het systeemvak.
2. Klik op **Profielbeheer**.

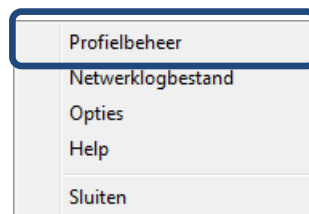

3. Het venster **Profielbeheer** wordt geopend.

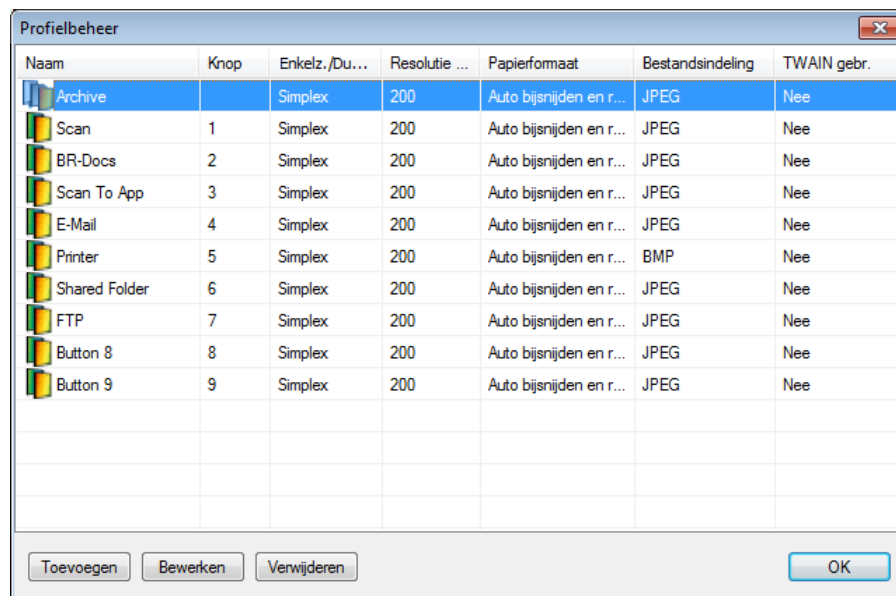


4. Selecteer een van de voorgeprogrammeerde profielen en klik op **Toevoegen**. Er wordt een nieuw profiel gemaakt, dat wordt toegevoegd aan de lijst.
5. Geef de knop een naam door een nieuwe naam te typen in het veld **Naam**.
6. Klik op **Bewerken** om de knopinstellingen te wijzigen. Pas de knopeigenschappen naar wens aan als het venster **Eigenschappen knop** wordt geopend.

OPMERKING

U kunt alle knoppen in dit venster naar wens bewerken door de knop te selecteren, op **Bewerken** te klikken en wijzigingen in te voeren in het venster **Eigenschappen knop**.

7. Klik met de rechtermuisknop in de kolom knop op een knopnummer om het profiel te importeren in het **Knoppenpaneel**.

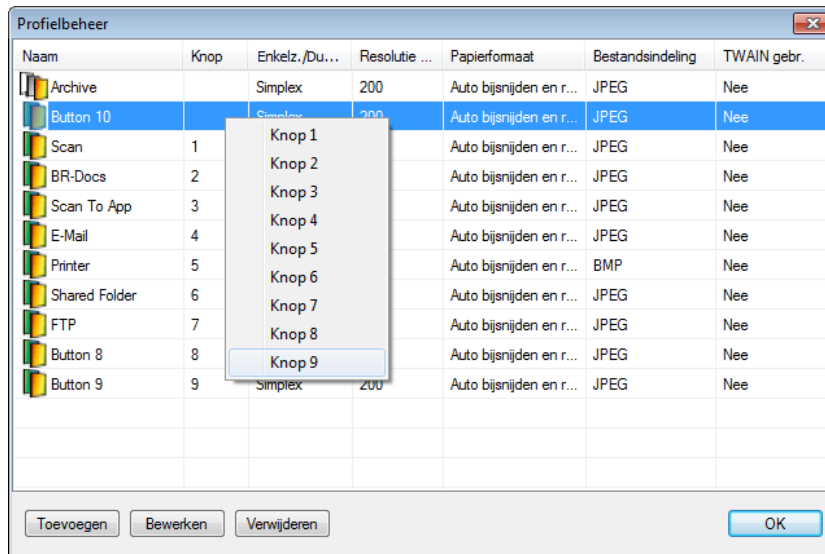


8. Selecteer een profiel en klik op de knop **Verwijderen** om een profiel te verwijderen.
9. Klik op **OK** om de instellingen op te slaan en het venster te sluiten.


Het dialoogvenster Opties

In het dialoogvenster **Opties** van **Button Manager V2** kunt u aanvullende scaninstellingen opgeven of meer gedetailleerde informatie weergeven, bijvoorbeeld voor het wijzigen van de taal voor de gebruikersinterface en de maateenheid.

1. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van **Button Manager V2**  in het systeemvak.
2. Klik op **Opties**.

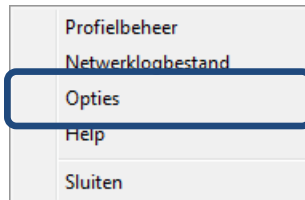


3. Het venster **Opties** wordt geopend.

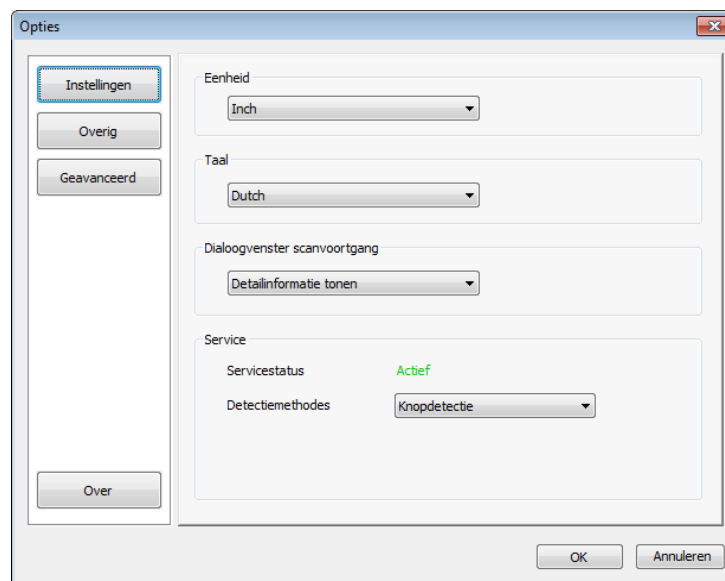


4. Klik op de knoppen in het linker navigatiedeelvenster om de volgende instellingen te wijzigen:

Instellingen

Klik op **Instellingen** om de volgende instellingen te configureren:

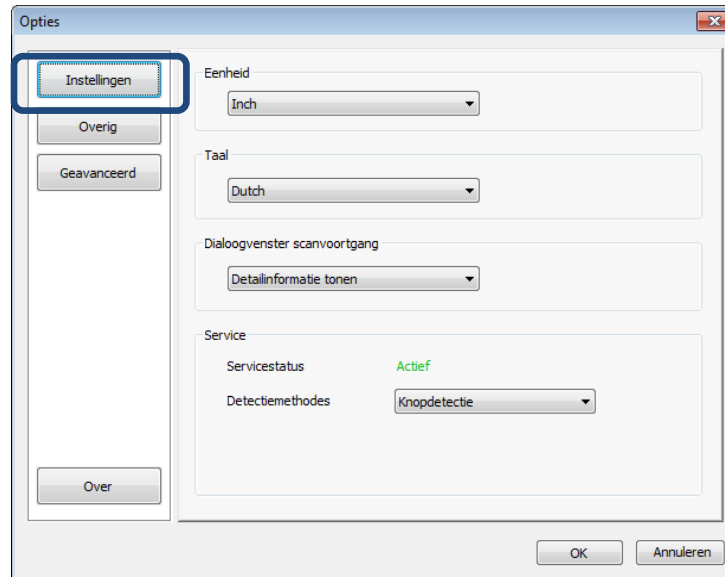

- **Eenheid**
Selecteer de gewenste maateenheid. U kunt kiezen uit: Centimeter, Inch en Millimeter.
- **Taal**
Selecteer de taal die u wilt gebruiken voor de gebruikersinterface. U kunt kiezen uit: Engels, Traditioneel Chinees, Vereenvoudigd Chinees, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Portugees, Russisch, Japans en Koreaans. Als u op **OK** klikt, wordt de geselecteerde taal toegepast.
- **Dialogvenster scanvoortgang**
Maak een keuze voor weergave van basisinformatie of gedetailleerde informatie tijdens het scannen. U kunt kiezen uit: Alleen basisstatus tonen en Detailinformatie tonen.

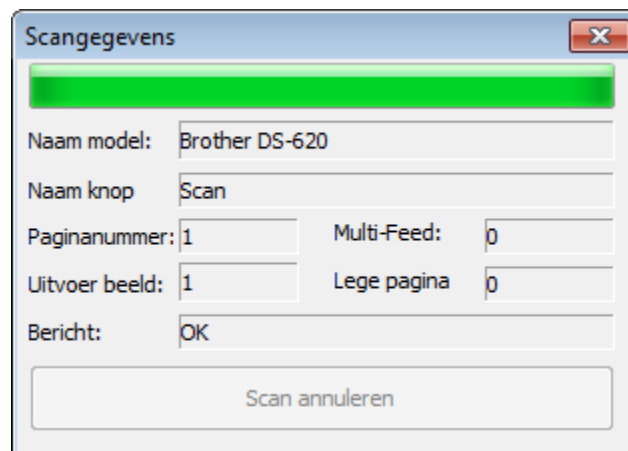


- **Service**

Bij Servicestatus wordt weergegeven of knopdetectie of papierdetectie actief is. Selecteer de detectiemethode die u wilt gebruiken voor het scannen. De scanner zal automatisch beginnen met scannen wanneer papier in de scanner wordt geplaatst, of zal wachten tot op de knop **Start** wordt gedrukt. U kunt kiezen uit: Sluiten, Knopdetectie en Papierdetectie.

Overig

Klik op **Overig** in het venster **Opties** om de volgende instellingen te configureren:

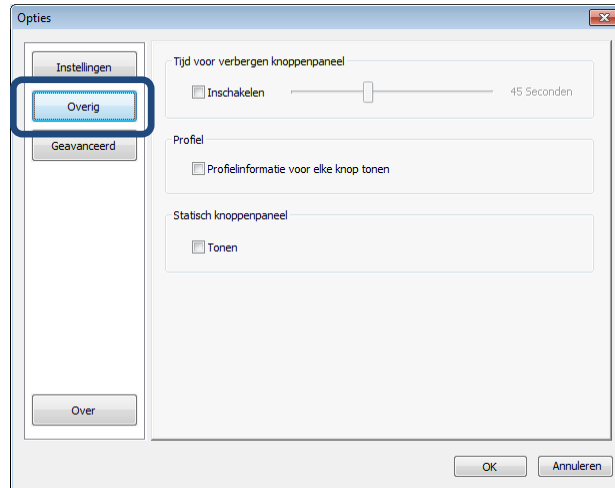


- **Tijd voor verbergen knoppenpaneel**

Schakel het selectievakje **Inschakelen** in en versleep de schuifregelaar om de tijd in te stellen waarna het knoppenpaneel automatisch wordt verborgen. U kunt kiezen uit 0-120 seconden. Klik op het pictogram **Button Manager V2** in het systeemvak om het verborgen knoppenpaneel opnieuw weer te geven.


- **Profiel**

Schakel dit selectievakje in als u profielinformatie wilt weergeven voor elke knop. Als de functie is ingeschakeld, wordt basisinformatie over het profiel weergegeven in het knoppenpaneel, zoals in de onderstaande afbeelding.

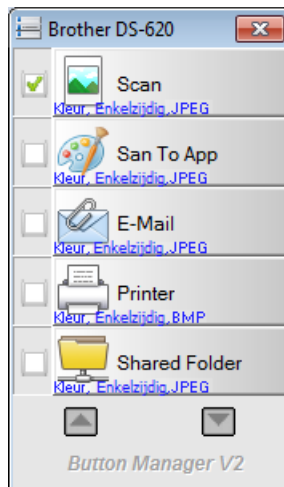


- **Statisch knoppenpaneel**

Schakel het selectievakje **Tonen** in om een statisch knoppenpaneel weer te geven in de rechterbenedenhoek van het Bureaublad. Als het statische knoppenpaneel wordt weergegeven, kunt u op de knop **Start** drukken op de scanner om te beginnen met scannen, zonder dat u eerst **Button Manager V2** start.

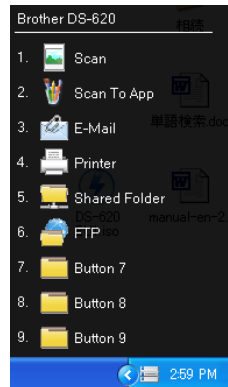

Geavanceerd

Klik op **Geavanceerd** in het venster **Opties** om de volgende instellingen te configureren:

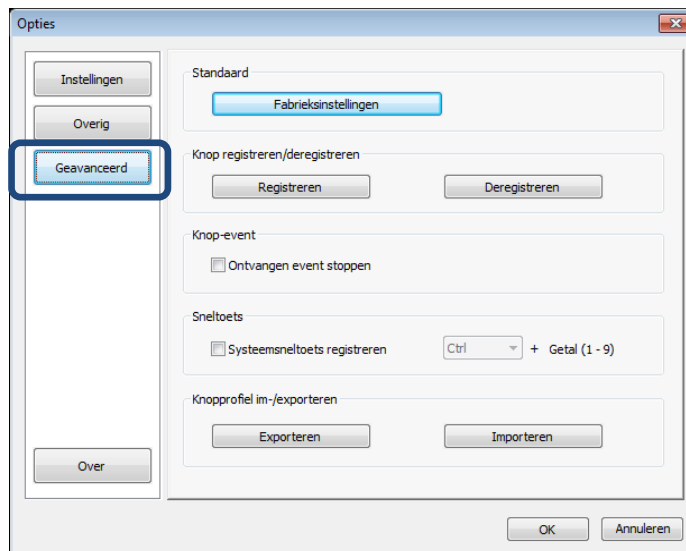

- **Standaard**

Klik op **Fabrieksinstellingen** om de fabrieksinstellingen voor **Button Manager V2** te herstellen.

- **Knop registreren/deregistreren**

Deze knop is alleen bedoeld voor softwareontwikkelaars. Klik op **Deregistreren** als u **Button Manager V2** niet langer wilt gebruiken en een knoppenprogramma van een derde partij wilt gebruiken.

- **Sneltoets**

Schakel het selectievakje **Systeemsneltoets registreren** in en selecteer "Ctrl", "Shift" of "Alt" om een sneltoets te definiëren voor het versturen van de gescande afbeelding naar een opgegeven bestemming. Schakel bijvoorbeeld het selectievakje **Systeemsneltoets registreren** in, selecteer **Ctrl** en klik op **OK**, en selecteer vervolgens de gescande afbeelding in Windows Verkenner en druk tegelijkertijd op de toetsen "Ctrl" en "9"*. De geselecteerde afbeelding wordt naar de bestemming gestuurd van knop 9 in het knoppenpaneel.

* Het nummer is het volgordenummer van de scanknop van bovenaf in het knoppenpaneel.

- **Knopprofiel im-/exporteren**

Met deze optie kunt u knopprofielen importeren en exporteren, inclusief scaninstellingen en bestemmingen, naar en van **Button Manager V2**. Als u op de knop **Exporteren** klikt, kunt u huidige profielen exporteren naar een .bm-bestand. Als u op de knop **Importeren** klikt, kunt u eerder geëxporteerde .bm-bestanden importeren in **Button Manager V2**.

Over

Klik op de knop **Over** om het nummer van de op uw computer geïnstalleerde versie van **Button Manager V2** weer te geven.

Geavanceerde functies


De gescande afbeelding openen in een toepassing

U kunt een gescande afbeelding direct in een reeds geopende toepassing invoegen. Als u bijvoorbeeld tekst bewerkt in Microsoft Word en u wilt een gescande afbeelding invoegen, kunt u een scan maken die dan meteen wordt ingevoegd en weergegeven in het Microsoft Word-document.

OPMERKING

U kunt geen gescande afbeeldingen invoegen in tekstverwerkers als Kladblok.

1. Open de toepassing waarin u uw gescande afbeelding wilt weergeven. Bij dit voorbeeld is Microsoft Word de toepassing.
2. Plaats de cursor daar in het document waar de gescande afbeelding moet worden weergegeven.
3. Plaats het document dat u wilt scannen in de scanner.
4. Klik op het pictogram van Button Manager V2  in het systeemvak.

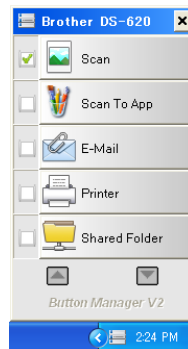


5. Klik op **Scan** .
6. De gescande afbeelding wordt weergegeven in het Microsoft Word .doc-bestand.



Afbeeldingen opslaan als PDF-bestanden

U kunt met **Button Manager V2** uw gescande afbeeldingen opslaan als PDF-bestanden (single- of multi-page).

1. Klik in het knoppenpaneel met de rechtermuisknop op de knop die u wilt configureren als scanknop "Opslaan naar PDF" (voor dit voorbeeld is de knop **Scan To App** geselecteerd). Het venster **Eigenschappen knop** van Scan To App wordt geopend.

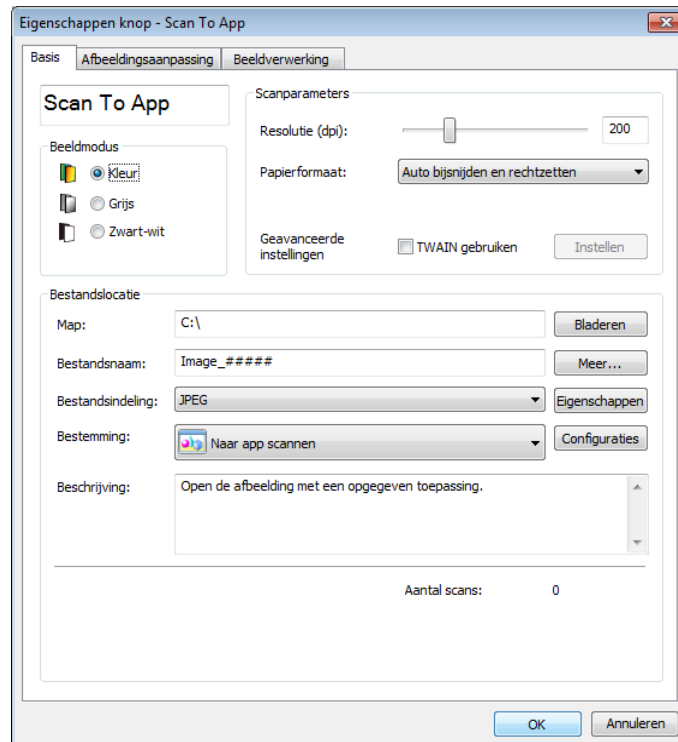


2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Bestandsindeling PDF** als indeling (als u meerdere pagina's scant en al die scans in één bestand wilt opslaan, selecteert u **PDF Multi-page**).
3. Klik op **OK** om de instellingen op te slaan en het venster te sluiten.
Klik op **Annuleren** om het venster te sluiten zonder wijzigingen op te slaan.

Scans naar een printer sturen


U kunt een document scannen en naar een opgegeven printer sturen, maar als u een duplexscanner gebruikt, kunt u ook twee gescande afbeeldingen afdrukken op één pagina.

De knop Printer configureren voor het uploaden van gescande afbeeldingen naar de printer:

1. Klik op het pictogram van **Button Manager V2**  in het systeemvak.
2. Het knoppenpaneel wordt geopend; klik op  en  om naar de knop **Printer** te bladeren .
3. Klik met de rechtermuisknop op de knop **Printer**. Het dialoogvenster **Eigenschappen knop** wordt geopend.
4. Klik op **Configuraties**.

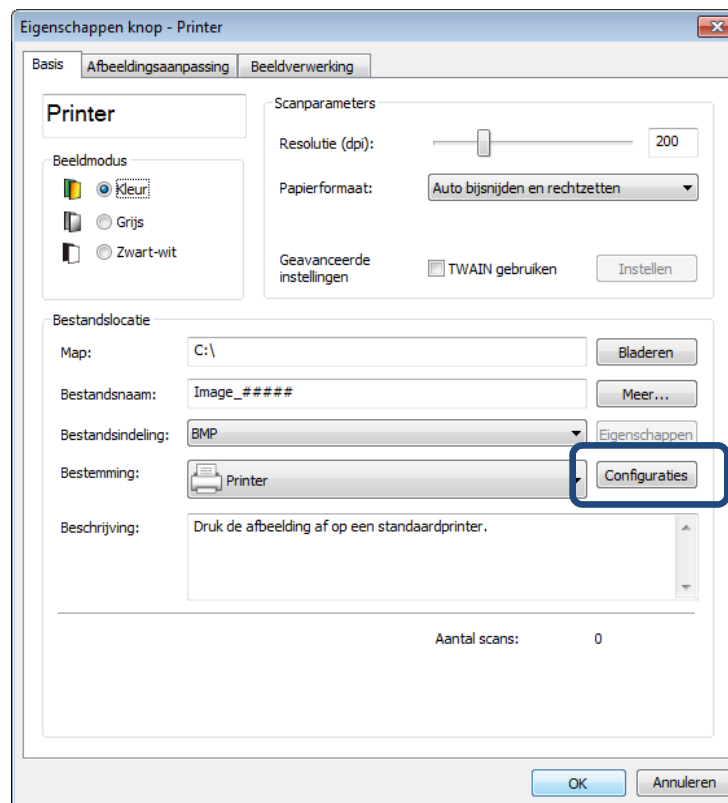

5. Het venster **Printerconfiguraties** wordt geopend.

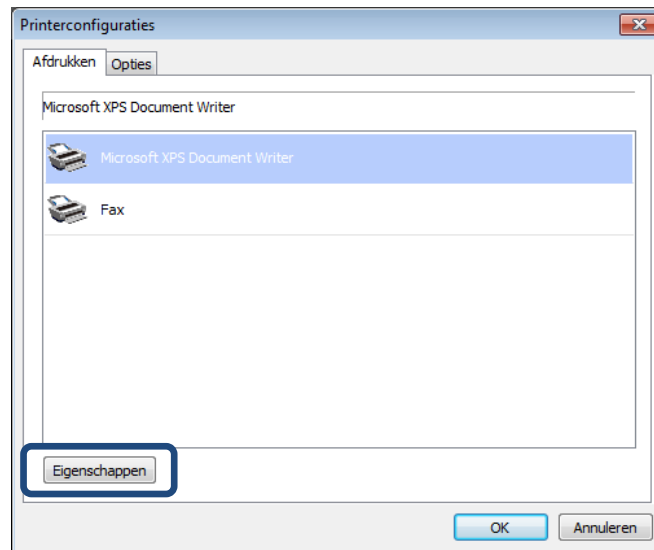


6. Selecteer de printer waarmee u de gescande afbeeldingen wilt afdrukken.

OPMERKING

Klik op **Eigenschappen**, wijzig printerinstellingen en klik op **OK** als u de instellingen van de geselecteerde printer wilt wijzigen.

7. Klik op de tab **Opties**. Het venster **Opties** wordt geopend .

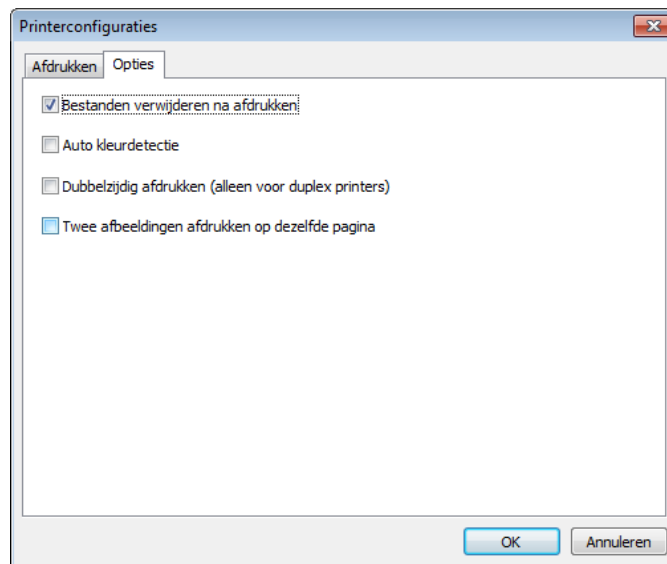


8. Schakel de selectievakjes in bij de functies die u wilt inschakelen:
- **Bestanden verwijderen na afdrukken:** De gescande afbeeldingen worden na het afdrukken verwijderd.
 - **Auto kleurdetectie:** Het afbeeldingstype van de gescande afbeelding detecteren en de afbeelding overeenkomstig afdrukken. Als de gescande afbeelding bijvoorbeeld een afbeelding in kleur is, wordt de afbeelding in kleur afgedrukt (als de geselecteerde printer een kleurenprinter is); als de gescande afbeelding een afbeelding in zwart-wit is, wordt de afbeelding afgedrukt in zwart-wit.

- **Dubbelzijdig afdrukken (alleen voor duplex printers):** De gescande afbeeldingen worden op de voorzijde en de achterzijde van een pagina afgedrukt. Deze optie is alleen beschikbaar als de opgegeven printer dubbelzijdig afdrukken ondersteunt.
 - **Twee afbeeldingen afdrukken op dezelfde pagina** (alleen duplexscanners): Als u het selectievakje inschakelt, worden twee afbeeldingen samen op dezelfde kant van een pagina afgedrukt. Deze optie is handig als u de voorkant en de achterkant van het originele document, bijvoorbeeld een ID-kaart of een rijbewijs, op één pagina wilt afdrukken. Deze optie is alleen beschikbaar als u scant met een duplexscanner.
9. Klik op **OK** om de instellingen op te slaan en het venster te sluiten.
Klik op **Annuleren** om het venster te sluiten zonder wijzigingen op te slaan.


Met "slepen en neerzetten" een bestand opslaan naar een knop in het knoppenpaneel

Button Manager V2 is uitgerust met een handige functie om een bestand naar een knop in het knoppenpaneel te slepen, zodat het bestand wordt opgeslagen in de voorgeprogrammeerde map van die knop. Deze functie werkt met alle scanknoppen van het knoppenpaneel, met uitzondering van de knop **Scan**. Als u bijvoorbeeld een afbeeldingsbestand naar de knop Shared Folder sleept, wordt de afbeelding opgeslagen in de map die als **Shared Folder** is ingesteld.

1. Start Windows Verkenner en blader naar het bestand.
2. **Button Manager V2**  in het systeemvak.

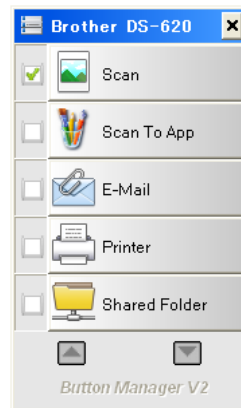

3. Sleep het bestand vanuit Windows Verkenner naar de gewenste knop in het knoppenpaneel. Een witte pijl en een plusteken worden aan de muisaanwijzer gekoppeld.

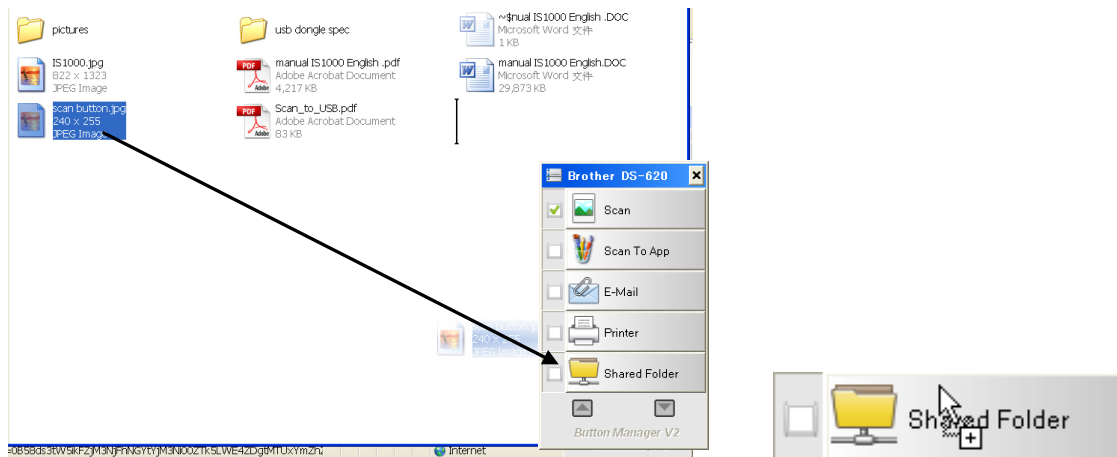

4. Het bestand wordt geüpload naar de map die is ingesteld als Shared Folder. Ga naar de Shared Folder om te controleren of het bewuste bestand daar werkelijk is opgeslagen na het slepen.

OPMERKING

- U kunt de functie slepen en neerzetten alleen gebruiken als de scanner met behulp van een USB-kabel is verbonden met de computer.
- U kunt ook de sneltoets gebruiken om een afbeelding naar een opgegeven bestemming te sturen. (Zie *Sneltoets* op pagina 36 voor meer informatie.)

Problemen oplossen

De volgende problemen kunnen zich voordoen als **Button Manager V2** een bestand uploadt naar een bestandsserver in een netwerk, bijvoorbeeld een FTP-server:

Foutbericht	Omschrijving	Oplossing
Ongeldige host.	De invoer in het veld <i>Hostnaam</i> heeft niet het juiste formaat.	Controleer of de syntaxis correct is en of alle vereiste delen van het pad naar de netwerkserver zijn ingevoerd.
Gebruikersnaam mag niet leeg zijn.	De gebruikersnaam is leeg.	Controleer of de gebruikersnaam is ingevoerd.
Onjuiste gebruikersnaam of onjuist wachtwoord.	Mogelijk is de aanmelding met deze gegevens niet geautoriseerd of is het verkeerde wachtwoord ingevoerd.	Controleer gebruikersnaam en wachtwoord. Misschien moet u ook contact opnemen met uw systeembeheerder om na te gaan of u toegangsrechten hebt voor de bestandsserver van het netwerk.
Ongeldige URL proxyhost.	De URL van de proxyhost is mogelijk niet correct.	Informeer bij uw systeembeheerder naar de juiste URL voor de proxyhost.
Ongeldig poortnummer.	Het poortnummer voor de netwerkserver is mogelijk niet juist.	Informeer bij uw systeembeheerder naar het juiste poortnummer voor de netwerkserver.
Kan proxy-instellingen niet automatisch ophalen.	De proxy-instellingen zijn mogelijk niet correct.	Informeer bij uw systeembeheerder naar de juiste proxy-instellingen.
Proxyconfiguratie is niet correct.		
De gevraagde map bestaat niet en kan niet worden gemaakt.	De submap bestaat mogelijk niet.	Informeer bij uw systeembeheerder of u rechten hebt om de submap te maken.
Kan geen contact maken met het servicepunt op afstand.	De server op afstand heeft niet gereageerd.	Dit kan het gevolg zijn van een netwerkprobleem. U kunt het later nogmaals proberen of contact opnemen met uw systeembeheerder.
De verbinding is vroegtijdig verbroken.	De netwerkverbinding kan tijdelijk verbroken zijn.	Dit kan het gevolg zijn van een netwerkprobleem. U kunt het later nogmaals proberen of contact opnemen met uw systeembeheerder.
De opgegeven grootte limiet is overschreden.	Het afbeeldingsbestand dat u hebt geüpload naar de server is mogelijk te groot en heeft de limiet overschreden.	Informeer bij uw systeembeheerder naar de beperkingen voor bestandsgrootte.
Kan de hostnaam niet afleiden.	De hostnaam is mogelijk niet correct.	Informeer bij uw systeembeheerder naar de juiste hostnaam.

Foutbericht	Omschrijving	Oplossing
Kan de proxynaam niet afleiden.	De proxynaam is mogelijk niet correct.	Informeer bij uw systeembeheerder naar de juiste proxynaam.
Kan geen volledige reactie ontvangen van de server.	Het verzoek is mogelijk niet ontvangen door de server.	Dit kan het gevolg zijn van een netwerkprobleem. U kunt het later nogmaals proberen of contact opnemen met uw systeembeheerder.
Het verzoek is geannuleerd.	Het verzoek is mogelijk niet ontvangen door de server.	Dit kan het gevolg zijn van een netwerkprobleem. U kunt het later nogmaals proberen of contact opnemen met uw systeembeheerder.
Het verzoek is niet toegestaan door proxy.	De proxy heeft het verzoek geweigerd.	Informeer bij uw systeembeheerder naar de details van de proxyserver.
Kan geen volledig verzoek verzenden naar server op afstand.	Kan geen volledig verzoek verzenden naar server op afstand.	Dit kan het gevolg zijn van een netwerkprobleem. U kunt het later nogmaals proberen of contact opnemen met uw systeembeheerder.
Er is een fout opgetreden bij het tot stand brengen van een verbinding met SSL.	Mogelijk wordt SSL niet ondersteund door de netwerkserver.	Informeer bij uw systeembeheerder.
Tijdens de time-out is geen reactie ontvangen.	Het uploaden van het gescande bestand is niet voltooid voordat de time-out was verstreken.	De verbindingssnelheid van het netwerk is mogelijk te laag. Probeer het later nogmaals.
Kan een servercertificaat niet valideren.	Kan een servercertificaat niet valideren.	Informeer bij uw systeembeheerder of u toegangsrechten hebt tot de bestandsserver van het netwerk.
Ongeldige documentbibliotheek/-map.	De bibliotheeknaam of de mapnaam is niet gevonden op de server.	Controleer of de bibliotheek- en mapnamen correct zijn.
Methode niet toegestaan.	U hebt geen toegangsrechten tot de bestandsserver van het netwerk.	Informeer bij uw systeembeheerder of u toegangsrechten hebt tot de bestandsserver van het netwerk.
Onbekende fout.	Uploaden van het document is mislukt om onbekende redenen. Dit kan ook gebeuren als Button Manager V2 geen verbinding kan maken met de netwerkserver.	Controleer alle netwerkinstellingen van Button Manager V2 om zeker te weten dat ze correct zijn.


OPMERKING

Controleer bij problemen met het uploaden van bestanden met een internetbrowser of u toegang hebt tot de bestandsserver van het netwerk. Als de netwerkserver niet werkt, of als er problemen zijn met de verbinding tussen uw computer en de bestandsserver van het netwerk, kan **Button Manager V2** geen bestanden uploaden.

Het pictogram van Button Manager V2 verwijderen uit het systeemvak

Als u **Button Manager V2** een tijd niet gebruikt, kunt u het pictogram van **Button Manager V2** uit het systeemvak verwijderen:

1. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van **Button Manager V2**  in het systeemvak.
2. Klik op **Sluiten**.

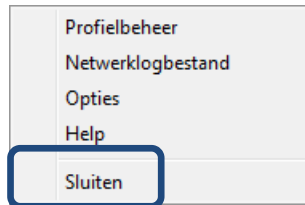

Als u **Button Manager V2** opnieuw wilt starten, sluit u de scanner opnieuw aan, of start u **Button Manager V2** handmatig in het menu Start.

OPMERKING

- Start **Button Manager V2** als volgt in de groep Programma's.
Klik op **Start > Alle programma's > Brother DS-XXX Scanner > Button Manager > Button Manager V2** (waarbij XXX het scannermodel is).
 - Verwijder **Button Manager V2** als volgt uit de groep Programma's.
Klik op **Start > Alle programma's > Brother DS-XXX Scanner > Button Manager > Installatie ongedaan maken** (waarbij XXX het scannermodel is).
-

Index

A

Auto bijsnijden.....	16
Auto kleurdetectie	40

B

Beeld aanpassen	20
Beeldmodus	
Grijs.....	15
Kleur.....	15
Zwart-wit	15
Beeldverwerking.....	23
Bestandsindeling	
BMP	18
GIF	18
JPEG.....	18
PDF	19
PDF Multi-page	19
PNG	18
TIFF	18
TIFF Multi-page.....	18
Bestandsnaam	17

C

Contrast	21
----------------	----

D

Draaien	23
---------------	----

E

Eigenschappen knop.....	9, 12
-------------------------	-------

G

Gamma	20
-------------	----

H

Helderheid.....	21
-----------------	----

I

ICC-profiel.....	22
------------------	----

invoegtoepassing	1
------------------------	---

K

Knoppenpaneel	5, 6, 7, 10, 12
Voorgeprogrammeerde knoppen	
E-mail	7
FTP	8, 26
Printer.....	7, 39
Scan	7, 37
Scan to App.....	7
Shared Folder	7, 24

N

netwerkserver.....	8
--------------------	---

O

Opties.....	32
-------------	----

P

Papierformaat.....	16
Proxy	28

R

Rechtzetten	16
Resolutie	16

S

Slepen en neerzetten	42
Spiegelen	23

T

TWAIN.....	1, 16, 17
Twee afbeeldingen afdrukken op dezelfde pagina	41

V

Voorgeprogrammeerde profielen.....	30
------------------------------------	----