

Button Manager V2

Bruksanvisning



Copyright

Copyright © 2015 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt.

Innehållet i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Programvaran som beskrivs i det här dokumentet är utformat med ett licensavtal. Programvaran får endast användas och kopieras i enlighet med detta avtal. Ingen del av den här publikationen får reproduceras i någon form med några medel utan föregående skriftligt tillstånd från Brother Industries, Ltd.

Varumärke

Brother är ett varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows och Paint är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

Andra namn och produkter som nämns i detta dokument kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör de respektive företag.

OBSERVERA

- **Button Manager V2** är bara tillgängligt för Windows®-användare.
 - I bruksanvisningen används huvudsakligen skärmdumpar från en Brother DS-620-skanner.
-

Innehållsförteckning

1	Produktöversikt	1
	Funktioner i Button Manager V2	1
2	Installation	2
	Så här används installationsguiden Button Manager V2	2
3	Börja skanna	4
	Starta Button Manager V2.....	4
	Standardfunktioner och fördefinierade uppgifter	7
	Kontroll av knappinställningar före skanning	9
	Skanna med standardinställningarna	11
4	Konfigurera knapppanelen	12
	Ändra egenskaper för skanningsknappar	12
	Grundinställningar	14
	Inställningar för bildjustering	20
	Egenskaper för bildbearbetning.....	23
	Skicka skannade bilder till en delad mapp.....	24
	Skicka skannade bilder till en FTP-server	26
	Skicka skanningar till ett nytt program	29
	Skapa nya profiler	30
	Använda Alternativmenyn	32
	Inställningar	33
	Övriga	34
	Avancerat.....	35
	Om	36
5	Avancerade funktioner	37
	Öppna skannade bilder i ett program	37
	Spara skannade bilder som PDF-filer	38
	Skicka skanningar till en skrivare.....	39
	Spara en fil med en knapp i knapppanelen med dra och släpp-metoden	42
6	Felsökningsguide	43
	Ta bort Button Manager V2-ikonen från systemfältet	45
7	Index	46

Produktöversikt


Med **Button Manager V2** är det enkelt att skanna dokument och skicka de skannade bilderna till ett mål eller ett program som du väljer. Det går att välja upp till nio olika mål för dina regelbundna uppgifter och du kan anpassa hur du vill att olika dokumenttyper ska skannas och sparas.

Funktioner i Button Manager V2

Button Manager V2 innehåller följande funktioner som låter dig hantera skannade dokument mer effektivt:

- **Skanna och infoga bilden i ett program**

Med **Button Manager V2** går det att öppna skannade dokument direkt i ett program. Om du till exempel vill föra in en skannad bild i ett Microsoft Word-dokument skannar du bilden och när det är klart öppnas Microsoft Word automatiskt och den skannade bilden visas i dokumentet.

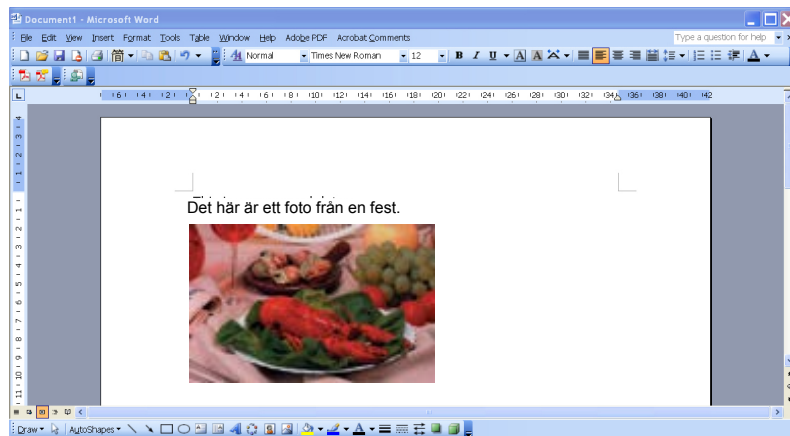

- **Överföra skannade bilder till nätverket**

Med **Button Manager V2** går det att överföra skannade bilder till filserverar, som exempelvis FTP-platser eller andra platser på nätverket.

- **Skannerns TWAIN-användargränssnitt**

Mer avancerade skanningsinställningar går att ställa in med TWAIN-användargränssnittet i **Button Manager V2**.

- **Stöd för externa plugin-program**

Programvaruutvecklare kan utveckla och lägga till egna plugin-program för att utöka skanningsfunktionerna i **Button Manager V2**.

Installation

OBSERVERA

Installera skannerdrivrutinen **INNAN** du installerar **Button Manager V2**.

Så här används installationsguiden Button Manager V2

1. För in DVD-skivan i DVD-enheten.
2. När skärmen **Installation** visas klickar du på **Övriga program**, och väljer sedan **Installera Button Manager**.




OBSERVERA

Om Brother-skärmen inte visas automatiskt går du till **Dator (Den här datorn)**.
Dubbelklicka på DVD-ikonen och sedan på **AutoRun.exe**.
Om skärmen Kontroll av användarkonto visas klickar du på **Tillåt** eller **Ja**.

3. Guiden **InstallShield Wizard** visas.



4. När du har gått igenom stegen i guiden klickar du på **Slutför**.

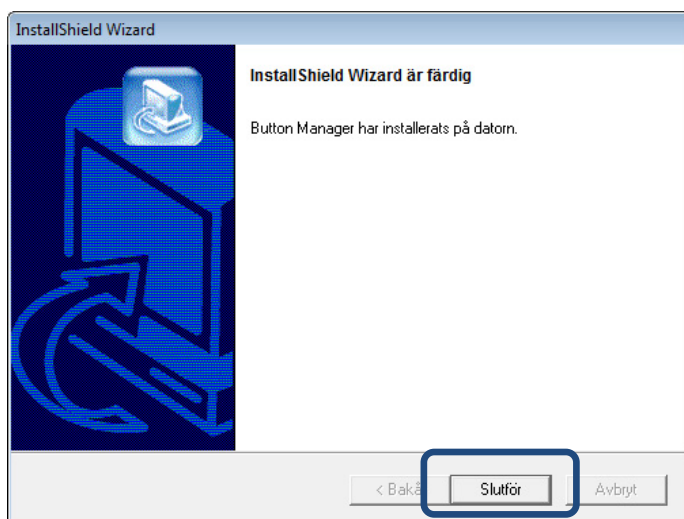

Börja skanna


När installationen av skannerdrivrutinen och **Button Manager V2** är färdig måste datorn startas om. När du har startat om startas **Button Manager V2** automatiskt om skannern är ansluten och påslagen. En genvägsikon visas då i systemfältet i skrivbordets nedre högra hörn.

När du börjar skanna kan du använda standardinställningarna i **Button Manager V2** eller anpassa dem efter dina behov. Mer information om hur du anpassar skanningsinställningarna i **Button Manager V2** finns i avsnittet *Ändra egenskaper för skanningsknappar* på sidan 12.

Ta tid på dig att bekanta dig med knapppanelen i **Button Manager V2** och standardinställningarna för skanningsformat och övriga konfigurationer innan du börjar skanna.

Starta Button Manager V2


1. Om **Button Manager V2** inte redan är öppnat klickar du på ikonen för **Button Manager V2** i systemfältet i skrivbordets nedre högra hörn för att starta programmet.
Om **Button Manager V2** är installerat men ikonen inte visas, klickar du på  för att se resten av systemfältet och sedan på **Button Manager V2**-ikonen.
2. Klicka på ikonen för Button Manager V2.

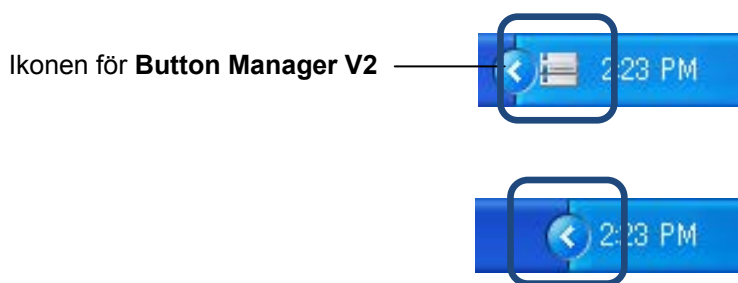


OBSERVERA

Om ikonen för **Button Manager V2** inte visas i Windows systemfält kontrollerar du att skannern är ordentligt ansluten till datorn med USB-kabeln. Om skannern är ansluten och du ändå inte ser **Button Manager V2**-ikonen slår du av och på skannern.

3. **Button Manager V2:s knapppanel** visas.

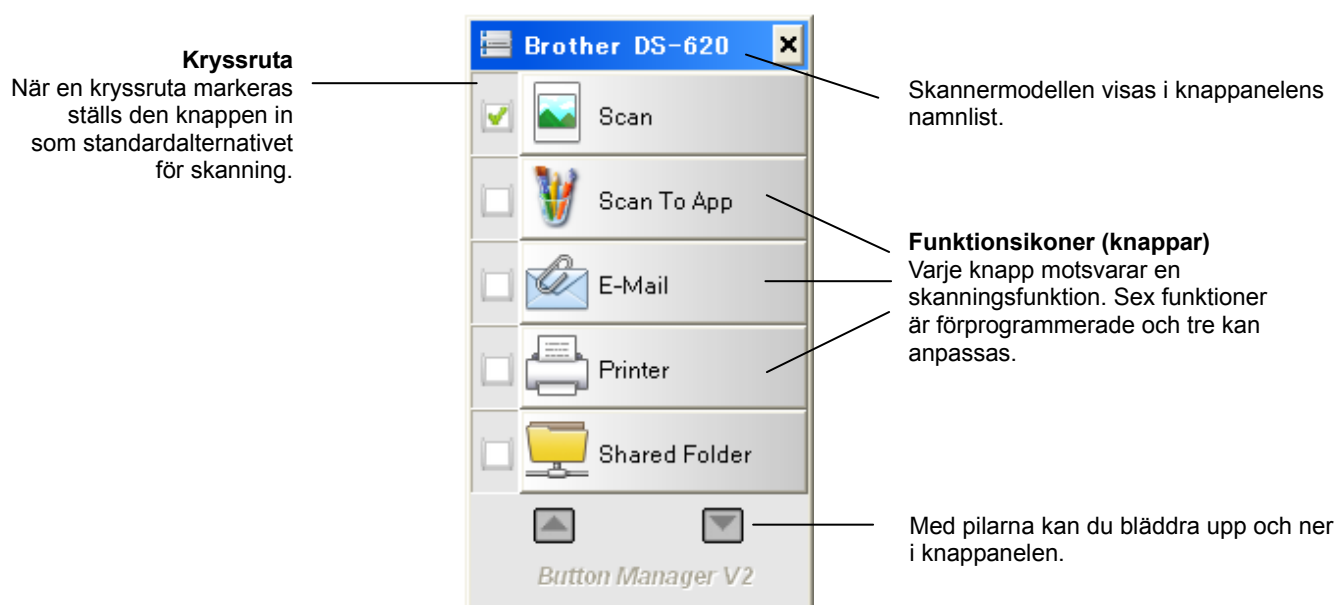


4. Om du vill se mer information om knappkonfigurationen kan du högerklicka på den i knapppanelen. Skärmen **Skanningsinformation** visas.

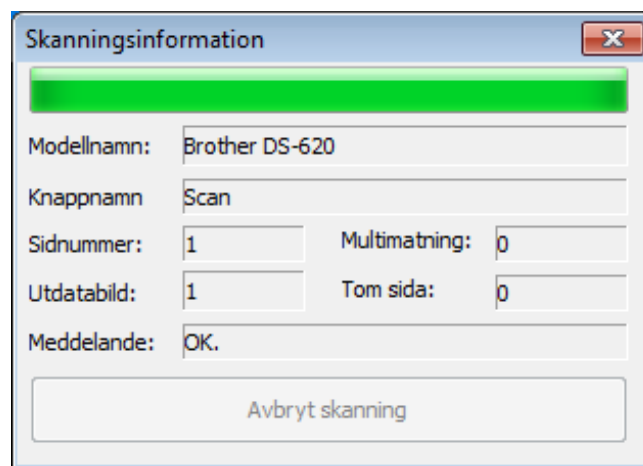

OBSERVERA

Den här skärmen kan även visas genom att trycka på **Start**-knappen på skannern. När du använder den här metoden klickar du på **Avbryt skanning** så att skannern inte börjar skanna igen.

5. Om du vill bläddra genom alla knappar i panelen använder du knapparna  och .

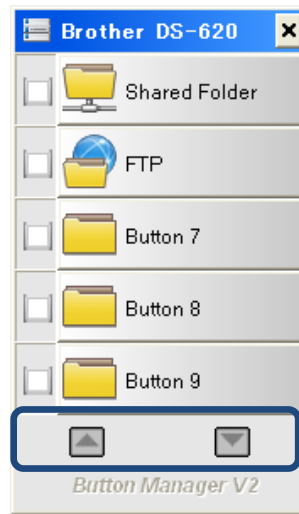

6. Om du vill kontrollera skanningskonfigurationen för en knapp högerklickar du på den. Fönstret **Knappegenskaper** som visar standardkonfigurationen visas. Mer information om standardknappar finns i avsnittet *Standardfunktioner och fördefinierade uppgifter* på sidan 7.
7. Börja skanna genom att klicka på den skanningsknapp som du vill använda. Skannern börjar skanna dokumentet och den skannade bilden skickas till standardmål som angavs i knappens **Knappegenskaper**-fönster.
8. Om du vill ändra en knapps skanningskonfiguration högerklickar du på skanningskappen för att öppna fönstret **Knappegenskaper** och konfigurerar knappinställningarna. Mer information finns i avsnittet *Konfigurera knapppanelen* på sidan 12.
9. Klicka på Stäng för att stänga knapppanelen .

Standardfunktioner och fördefinierade uppgifter

Button Manager V2 har nio funktionsknappar, varav vissa är förinställda för de vanligaste aktiviteterna, som att skanna till en mapp, ett e-postmeddelande eller en skrivare. Sex av knapparna är redan konfigurerade och namngivna och tre av knapparna kan du själv anpassa.

I den här tabellen beskrivs de förinställda knapparna. Hur du ändrar de här inställningarna eller namnen beskrivs i avsnittet *Konfigurera knapppanelen* på sidan 12.

OBSERVERA

Beroende på vilken skannermodell som används kan ordningen som namnen visas i avvika från tabellen.

Namn	Mål/program	Förinställda skanningsinställningar
Scan	Använd den här knappen om du vill skanna ett dokument och skicka det till en mapp eller visa det i ett redan startat program.	Färg, 200 dpi, JPEG, automatisk beskärning
Scan To App	Använd den här knappen om du vill skanna ett dokument, starta Microsoft Paint och öppna den skannade bilden i Paint.	Färg, 200 dpi, JPEG, automatisk beskärning
E-Mail	Använd den här knappen om du vill skanna ett dokument och skicka den skannade bilden som bilaga till ett meddelande i ditt e-postprogram.	Färg, 200 dpi, JPEG, automatisk beskärning
Printer	Använd den här knappen om du vill skanna ett dokument och skriva ut den skannade bilden på din standardskrivare.	Färg, 200 dpi, BMP, automatisk beskärning
Shared Folder	Använd den här knappen om du vill skanna ett dokument och spara den skannade bilden i en delad mapp på nätverket.	Färg, 200 dpi, JPEG, automatisk beskärning
FTP	Använd den här knappen om du vill skanna ett dokument och spara den skannade bilden på en filserver, till exempel en FTP-plats.	Färg, 200 dpi, JPEG, automatisk beskärning


Namn	Mål/program	Förinställda skanningsinställningar
Button 7	Använd den här knappen om du vill anpassa skanningsinställningarna och skicka ett dokument till ett angivet mål. (Knappens skanningsinställningar måste anges i förväg och du kan själv välja knappnamn.)	Färg, 200 dpi, JPEG, automatisk beskärning
Button 8	Använd den här knappen om du vill anpassa skanningsinställningarna och skicka ett dokument till ett angivet mål. (Knappens skanningsinställningar måste anges i förväg och du kan själv välja knappnamn.)	Färg, 200 dpi, JPEG, automatisk beskärning
Button 9	Använd den här knappen om du vill anpassa skanningsinställningarna och skicka ett dokument till ett angivet mål. (Knappens skanningsinställningar måste anges i förväg och du kan själv välja knappnamn.)	Färg, 200 dpi, JPEG, automatisk beskärning

OBSERVERA


- Om du vill använda skannerns standardinställningar kan du behöva ändra vissa datorinställningar innan **Button Manager V2** installeras. Till exempel behövs nätverksåtkomst för att använda Shared Folder och internetåtkomst för FTP.
 - Om du vill skicka dina skannade bilder till en nätverksserver, till exempel FTP, behöver du nätverksserveråtkomst. Du kan behöva skapa ett användarnamn och lösenord först.
 - **Microsoft .NET Framework:** För att dina skannade bilder ska kunna skickas till en nätverksserver behövs Microsoft .NET Framework 2.0 eller senare. Kontrollera programversionen genom att välja **Start > Kontrollpanelen > Lägg till/ta bort program**. I listan med program kommer din version av Microsoft .NET Framework att visas (om programmet är installerat).
-

Kontroll av knappinställningar före skanning

1. Knapppanelen i **Button Manager V2** visar fem knappar åt gången. Med pilarna  och  kan du bläddra upp och ner i knapppanelen.

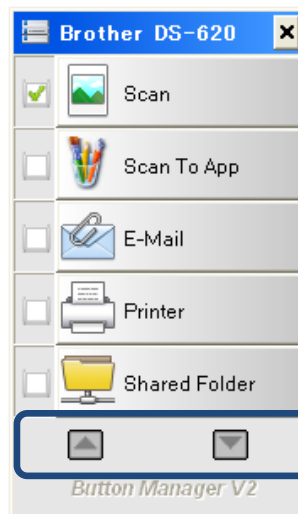

2. Högerklicka på en knapp för att se konfigurationsegenskaperna.
3. Fönstret **Knappegenskaper** visas (i det här exemplet valdes knappen **Scan**).

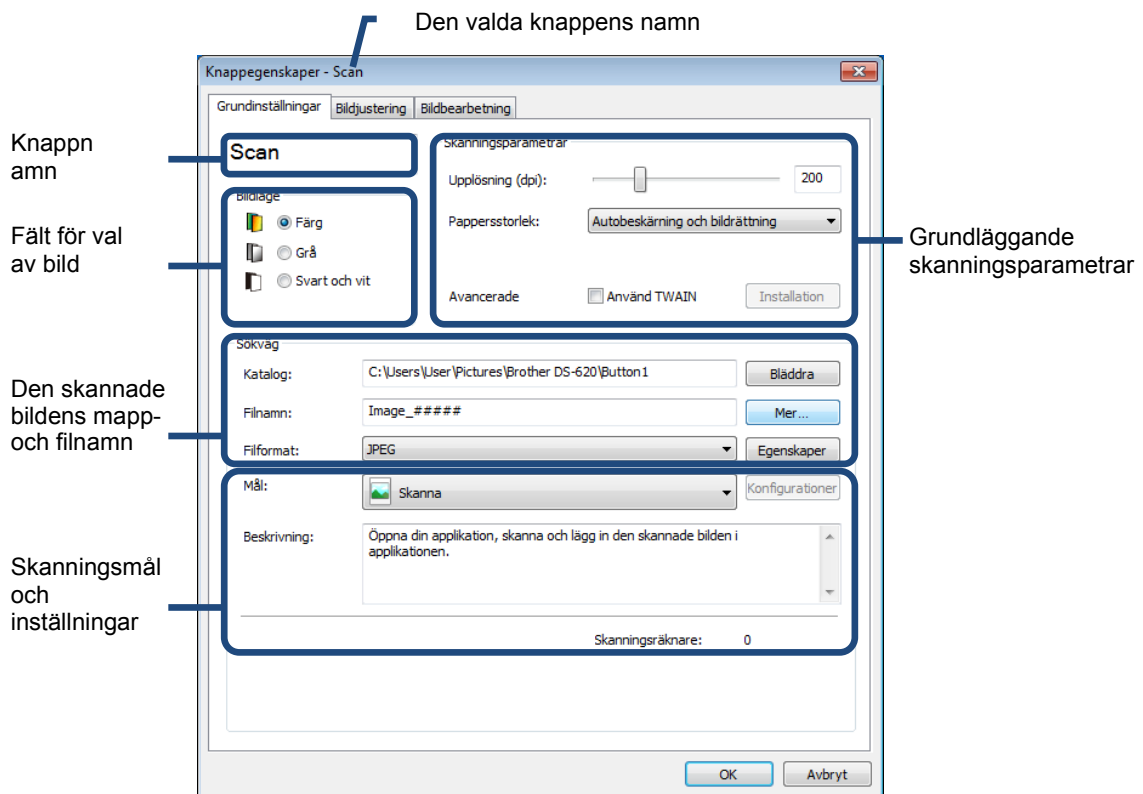


4. Du kan ändra inställningarna för filformat, skanningsparametrar och byta valt program i fönstret **Knappegenskaper**. Mer information om hur du ändrar inställningar finns i avsnittet *Konfigurera knapppanelen* med början på sidan 12.
5. Klicka på **OK** för att spara inställningarna och avsluta.
Klicka på **Avbryt** för att stänga utan att spara ändringarna.

Skanna med standardinställningarna

Tryck på **Start**-knappen på skannern för att skanna dokumentet, bearbeta det och skicka det till det förprogrammerade programmet för den skanningsfunktion som du valt i knapppanelen.

1. Sätt in det dokument som du vill skanna i skannern.
2. Markera kryssrutan för den knapp i knapppanelen som du vill använda.
Om du till exempel vill använda knappen **Scan To App**, som innebär att Microsoft Paint startas och bilden visas i programfönstret, markerar du kryssrutan för **Scan To App**.
3. Tryck på **Start**-knappen på skannern.
4. När den har skannat klart startar **Button Manager V2** Microsoft Paint och den skannade bilden visas i programfönstret.

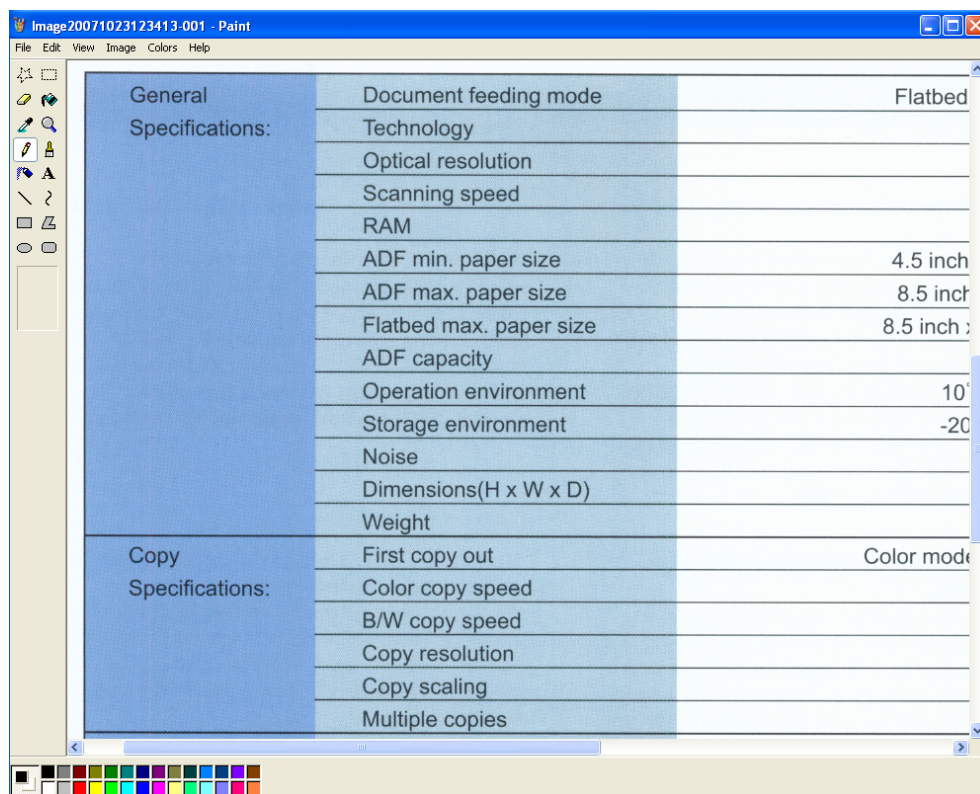


Konfigurera knapppanelen


I **Button Manager V2** kan du anpassa knapparna i knapppanelen genom att byta namn på knapparna, uppdatera standardinställningarna och anpassa skanningsegenskaperna, som till exempel målprogrammet och hur skannade filer sparas och namnges.

Ändra egenskaper för skanningsknappar

1. Klicka på ikonen för **Button Manager V2**  i systemfältet.
2. **Button Manager V2** startas.

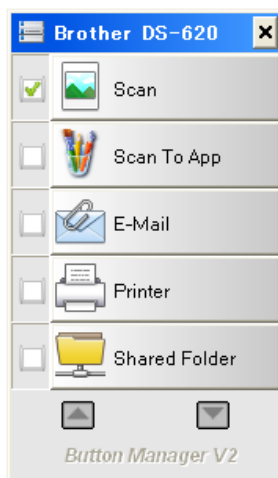


3. Med pilarna  och  kan du bläddra i knapppanelen tills du hittar den knapp som du vill ändra. Högerklicka på knappen för att se skärmen **Knappegenskaper** för den knappen.

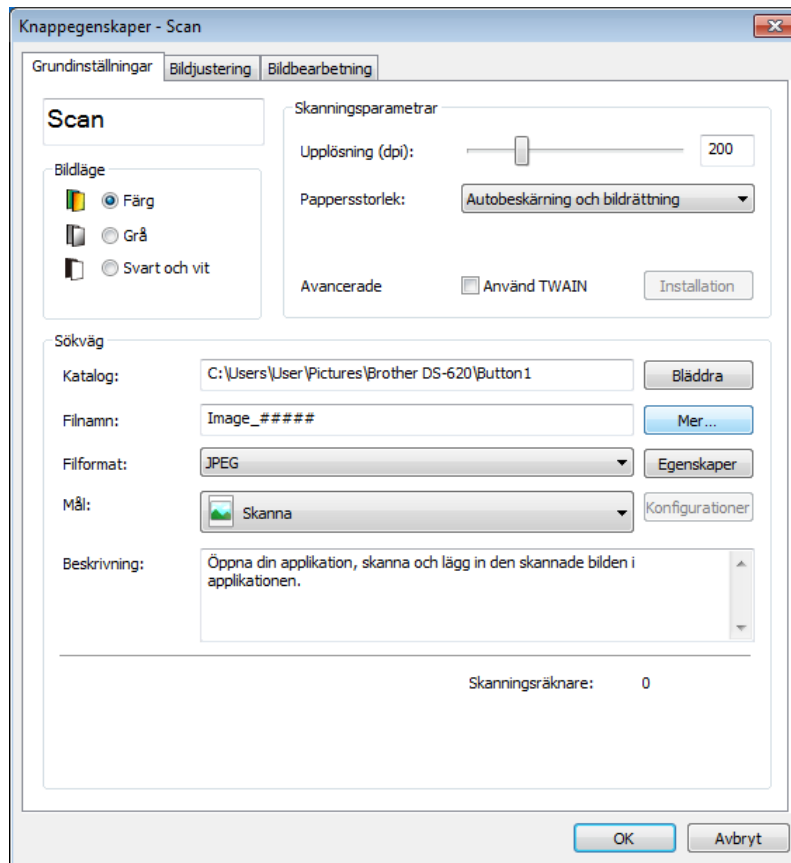

4. Under flikarna kan du ändra skanningsegenskaperna:
- Fliken **Grundinställningar**: Här kan du ställa in grundinställningar för skanning, bildläge, upplösning, pappersstorlek, filsökväg, filnamn och mål. Mer information finns i avsnittet *Grundinställningar* på sidan 14.
 - Fliken **Bildjustering**: Här kan du ställa in ljusstyrka och kontrastvärden för att förbättra dina skannade bilder. Mer information finns i avsnittet *Inställningar för bildjustering* på sidan 20.
 - Fliken **Bildbearbetning**: Här kan du rotera skannade bilder. Mer information finns i avsnittet *Egenskaper för bildbearbetning* på sidan 22.
5. Klicka på **OK** för att spara inställningarna och avsluta.
Klicka på **Avbryt** för att stänga utan att spara ändringarna.

Grundinställningar

Under fliken **Grundinställningar** kan du ändra knappkonfigurationen för grundinställningar för skanning, filformat, sökväg och mål.

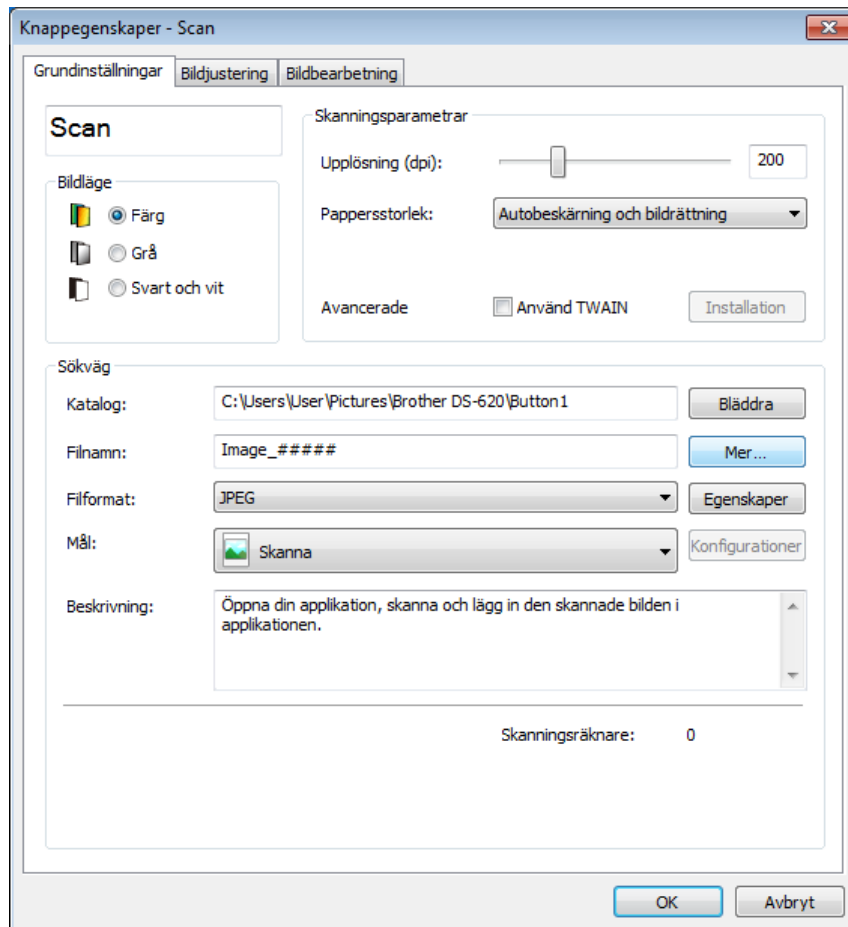

(Skärmdump från modellen **DS-720D** eller **DS-920DW**.)

Knappnamn

Scan

I fältet **Knappnamn** överst i skärmen kan du byta namn på knappen. Skriv in namnet du vill använda och klicka på **OK**. Knappens nya namn visas i knapppanelen.

Om du vill byta namn på en knapp i knapppanelen utan att använda skärmen **Egenskaper**:


1. Högerklicka på den knapp i knapppanelen som du vill byta namn på. Knappens namn markeras.

Printer

2. Skriv in det nya knappnamnet i fältet och tryck sedan på **Retur**-tangenten.


My Printer

3. Knappnamnet byts och visas i knapppanelen.



Bildläge

Välj bildläget för den skannade bilden.

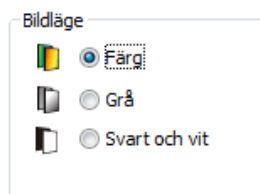

Färg	Välj Färg när du skannar färgfoton eller färgdokument. En färg -skanning ger den största filstorleken.
Grå	Välj Grå när du skannar dokument som ritningar eller svartvita foton. En grå -skanning ger bilder med upp till 256 nyanser av grått.
Svart och vit	Välj Svart och vit när du skannar dokument med text, blyertsskrift, eller bläck. En svart och vit -skanning ger den minsta filstorleken.

Skanningsparametrar

- **Upplösning**

Dra skjutreglaget för **Upplösning** för att justera upplösningen. Standardinställningen är 200 dpi. Tillgängliga upplösningar är 75, 100, 150, 200, 300, 400 och 600 dpi (alternativen kan variera beroende på skannermodell).

Bildupplösningen mäts i pixlar/tum (pixels per inch, ppi) kallas även ibland för punkter per tum (**dpi**). Högre upplösning kan ge mer detaljerad och långsam skanning och gör vanligen filerna större. En färgbild i Letter/A4-format skannad i 300 dpi i Färg-läget tar upp cirka 25 MB diskutrymme.



Upplösning: 100 dpi



Upplösning: 200 dpi

- **Pappersstorlek**

I listrutan **Pappersstorlek** väljer du storleken på dokumentet. Alternativen kan variera beroende på skannermodellen. Välj **Autobeskrning och bildrättning** för att automatiskt rätta beskärningsfönstret efter dokumentstorleken och för att automatiskt rätta upp en sned blid. Välj det här alternativet om du ska skanna dokument som är av varierande storlek.

- **Duplex** (endast för DS-720D och DS-920DW)

Markera kryssrutan Duplex för att utföra dubbelsidig skanning.

- **Använd TWAIN**

Om du markerar kryssrutan TWAIN används skannerns TWAIN-gränssnitt. När kryssrutan är markerad kan du klicka på **Installation** för att välja mer avancerade TWAIN-inställningar. Mer information om inställningarna finns i Bruksanvisning till skannern.

Filsökväg

- **Katalog**

Du kan antingen skriva in en sökväg för dina skannade bilder i **Filsökväg** eller klicka på **Bläddra** för att välja målmapp.

- **Filnamn**

Dina skannade bilder får ett **standardfilnamn** som består av en textsträng och ett numeriskt suffix. Standardtextsträngen är **Image_** med ett suffix som genereras automatiskt så att filnamnen blir unika. Till exempel kommer din första bild att heta Image_00001, och nästa Image_00002 och så vidare. Du kan ändra standardsträngen genom att skriva in ett nytt standardfilnamn som då ersätter "Image_".

Om du vill anpassa filnamnet ytterligare klickar du på **Mer**. Du kan lägga till datum, tid, år och annan aktuell information till filnamnet.

Datomet visas i formatet ÅÅÅÅMMDD (år, månad och dag). Tiden visas i formatet TTMSSS (timma, minut och sekund). Om du väljer både datum och tid visas filen så här:

Image_000720130308175239.pdf (20130308 är datomet och 175239 tiden).

Tabellen nedan visar de val du kan göra.

Val	Konverterar till
#	Räkneverk
Date	Nuvarande år+månad+datum, 4 siffror+2 siffror+2 siffror
Time	Nuvarande timma+minut+sekund, 2 siffror+2 siffror+2 siffror
Year	Nuvarande år, 4 siffror
Month	Nuvarande månad, 01-12
Day	Nuvarande dag, 01-31
Hour	Nuvarande timme, 1-24
Minute	Nuvarande minut, 1-60
Second	Nuvarande sekund, 1-60
DayofWeek	Nuvarande veckodag, 1-7
Weekly	Nuvarande veckonummer, 1-53
Barcode (TWAIN)	Identifierad streckkod i dokumentet * Streckkodsalternativet är beroende av skannerns TWAIN-användargränssnitt.
Custom	En dialogruta visas när du skannar. Skriv in det filnamn du vill ha i rutan.

- **Filformat**

Klicka på listrutan **Filformat** för att välja ett filformat för dina skannade bilder.

Du kan välja mellan:

BMP:

Bitmapp (BMP) är standardformatet för bilder i DOS- och Windows-kompatibla datorer. BMP-formatet stöder färglägena RGB, färgindexering, gråskala och bitmapp.

GIF:

GIF (Graphics Interchange Format) är ett format som främst skapades för att användas på internet, eftersom filerna är små och kan laddas snabbt på webbsidor. GIF är ett format som ofta används på internet, både för stillbilder och animationer. Bilder i GIF-formatet kan som mest visas i 256 färger, vilket innebär att formatet är olämpligt för bilder med kontinuerliga färger. Det lämpar sig bäst för clipart i färg, svartvita streckteckningar eller bilder med sammanhängande färgfält.

PNG:

PNG (Portable Network Graphic) är ytterligare ett bitmappsformat som indexerar färger för komprimering utan informationsförlust och har inte upphovsrättsliga begränsningar. Det används ofta för att lagra webbgrafik. PNG-formatet är bättre än GIF-formatet när det gäller komprimering och stöder miljontals färger.

TIFF:

TIFF (Tagged-Image File Format) är ett bitmappsformat som stöds av så gott som alla program som används för hantering, redigering och layout av bilder och sidor. Så gott som alla skrivbordsskannrar kan framställa TIFF-bilder.

Om du vill jämföra storleken på dina TIFF-filer klickar du på knappen **Egenskaper** till höger om fältet **Filformat**. Flytta reglaget till höger eller vänster för att justera komprimeringsnivån.

OBSERVERA

Ju mer du komprimerar filen, desto lägre blir bildkvaliteten.

Flersidig TIFF:

Välj alternativet flersidig TIFF om du vill kombinera alla de skannade bilderna till en enda TIFF-fil.

JPEG:

JPEG (Joint Photographic Experts Group) är det komprimeringsformat som ger det bästa resultatet när det gäller att hantera kontinuerlig färgton och ger dessutom minst filstorlek.

Om du vill jämföra storleken på dina JPEG-filer klickar du på knappen **Egenskaper** till höger om fältet **Filformat**. Flytta reglaget till höger eller vänster för att justera komprimeringsnivån.

OBSERVERA

Ju mer du komprimerar filen, desto lägre blir bildkvaliteten.

PDF/Flersidig PDF:

PDF (Portable Document Format) är ett populärt filformat som används av Adobe. Du kan läsa PDF-filer med Adobe Acrobat eller Adobe Reader.

Flersidig PDF:

Välj alternativet Flersidig PDF om du vill kombinera alla de skannade bilderna till en enda PDF-fil.

I den här tabellen visas hur filformatet påverkar filstorleken.

Exemplet utgår från en färgbild i Letter/A4-format i 200 dpi.

Filformat	BMP	TIFF	PDF	JPEG	GIF
Filstorlek	10 MB	10 MB	53 KB	212 KB	1,3 MB

- **Mål**

Klicka på listrutan **Mål** och välj vart du vill att den skannade bilden ska skickas. Du kan välja mellan: Skanna, Skanna till app, E-post (ditt standardprogram för e-post), Skrivare (din standardskrivare), Delad mapp, FTP och Arkiv.

OBSERVERA


Utöver det **Mål** du väljer i listrutan sparas den skannade bilden automatiskt i den lokala mappen som visas i fältet **Katalog**.

- **Konfigurationer**

Om du vill överföra den skannade bilden till en filserver måste du välja **Konfigurationer** och ange kontoinformationen. Om du till exempel vill överföra en bild till en delad mapp måste du logga in på en filserver.

OBSERVERA

Knappen **Konfigurationer** går bara att använda när målet är inställt som Skanna till app, Skrivare, Delad mapp, FTP eller Arkiv.

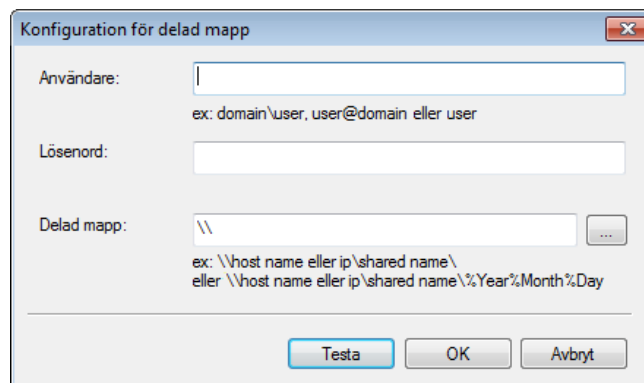

Det går att använda olika egenskaper för att namnge mappar för att skilja filerna åt. Mer information finns i tabellen *Val* på sidan 17.

- **Beskrivning**


Det här fältet beskriver ditt valda alternativ i **Mål**.

- **Skanningsräknare**

Fältet visar hur många gånger du har skannat totalt.

Inställningar för bildjustering

I skärmen **Knappegenskaper** kan du under fliken **Bildjustering** justera färgkvaliteten på de skannade bilderna och förbättra den så att den renderade bilden blir så trogen originalet som möjligt.

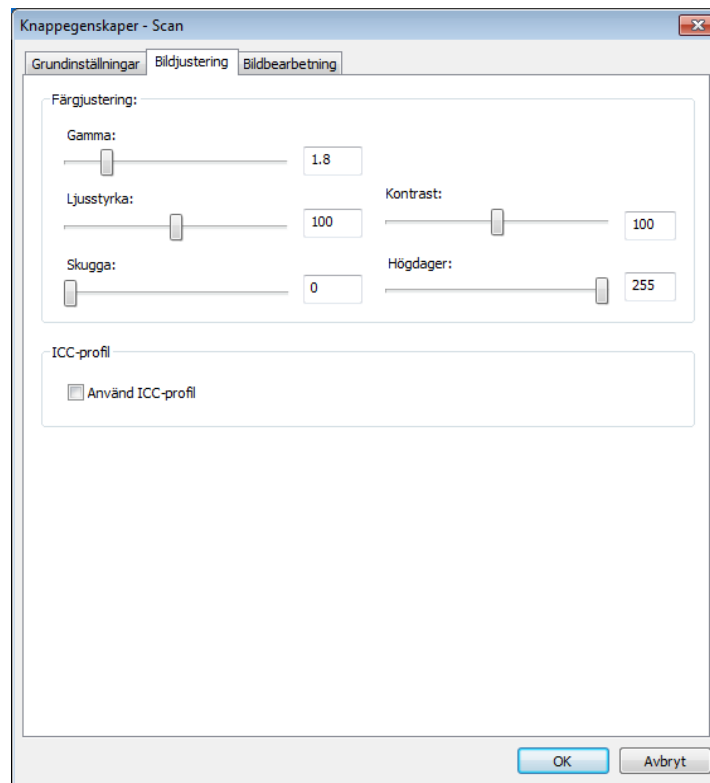

- **Gamma**

Om du vill justera de skannade bildernas mellantoner samtidigt som du behåller de ljusaste och mörkaste områdena kan du klicka och dra **Gamma**-skjutreglaget.



Gammavärde: 1.0




Gammavärde: 1.4




Gammavärde: 2.0

- **Ljusstyrka och kontrast**


Ljusstyrka	Anpassar bildens ljusstyrka. Ju högre värdet är, desto ljusare blir bilden. Flytta reglaget till höger eller vänster för att justera ljusstyrkan. Standardinställningen är 100.
Kontrast	Justerar kontrasten mellan de mörkaste och ljusaste nyanserna i bilden. Ju högre kontrasten är, desto större blir skillnaden mellan ljusa och mörka områden. Flytta reglaget till höger eller vänster för att justera kontrasten. Standardinställningen är 100.

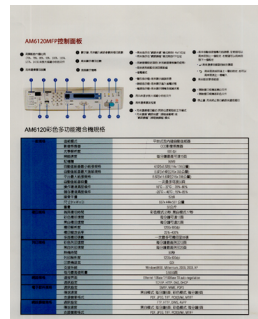


Ljusstyrka: 50

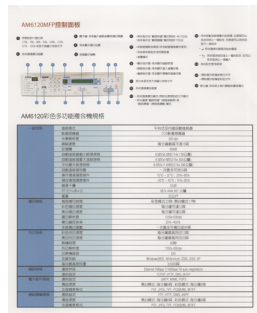


Ljusstyrka: 100 (Normal)

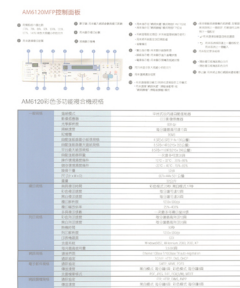


Ljusstyrka: 150

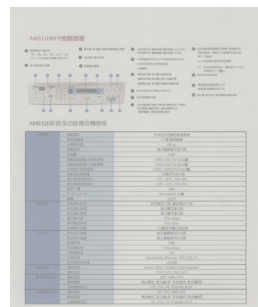

Kontrast: 50

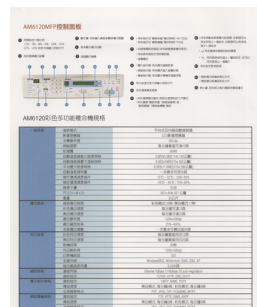


Kontrast: 100 (Normal)

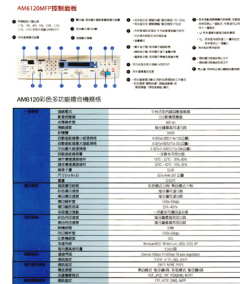


Kontrast: 150

- **Skugga och högdager**


Skugga	Skugga är den mörkaste färgen i den skannade bilden. Ju högre värdet blir, desto mörkare blir den mörkaste färgen. Flytta reglaget till höger eller vänster för att justera den mörkaste färgen. Standardinställningen är 0.
Högdager	Högdager är den ljusaste delen av den skannade bilden. Ju lägre värdet blir, desto ljusare blir den ljusaste färgen. Flytta reglaget till höger eller vänster för att justera den ljusaste färgen. Standardinställningen är 255.

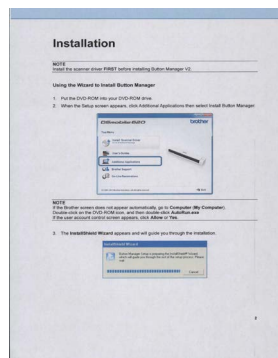


Skugga: 0/Högdager: 255 (Normal)

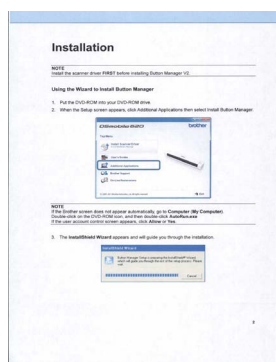

Skugga: 0/Högdager: 200

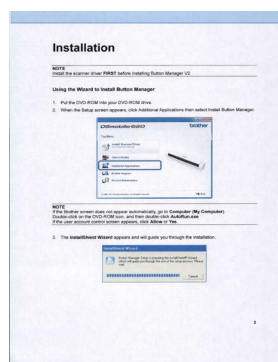

Skugga: 10/Högdager: 210

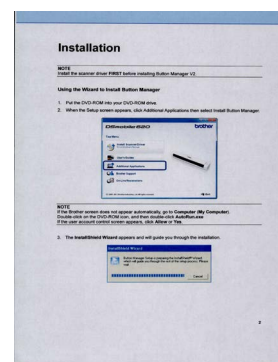


Skugga: 50/Högdager: 255

- **ICC-profil**

Markera kryssrutan **Använd ICC-profil** för att anpassa den skannade bildens färgkvaliteten till en ICC-profil.

Egenskaper för bildbearbetning

I skärmen **Knappegenskaper** klickar du på fliken **Bildbearbetning** för att ändra den skannade bildens riktning.

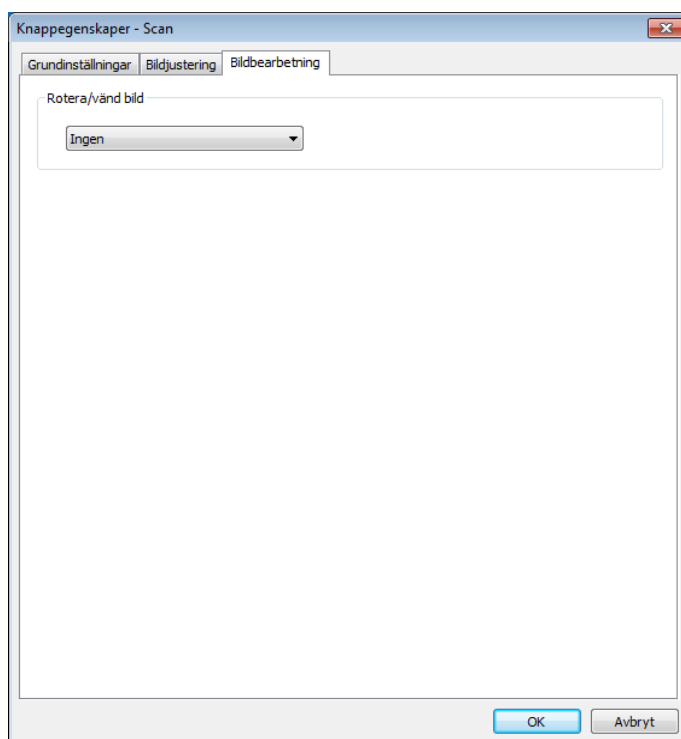

- **Roter/vänd bild**

Klicka på listrutan **Roter/vänd bild** och välj roteringsvinkeln för det skannade dokumentet.

Välj **Ingen** eller ett av följande alternativ:

123

Ursprunglig

123

Roter 90 grader åt höger

123

Roter 90 grader åt vänster

123

Roter 180 grader

123

Vänd horisontell

123


Vänd vertikal

Skicka skannade bilder till en delad mapp


Om du vill dela dina skannade bilder kan du skicka dem till en delad mapp. Då får alla som har tillgång till den delade mappen tillgång till bilderna.

Om du vill överföra bilder till en delad mapp:

1. Klicka på **Button Manager V2**-ikonen  i systemfältet.
2. Bläddra i knappen **Shared Folder** .
3. Högerklicka på **Shared Folder**. Skärmen **Knappegenskaper** visas för den delade mappen.
4. Klicka på **Konfigurationer**.

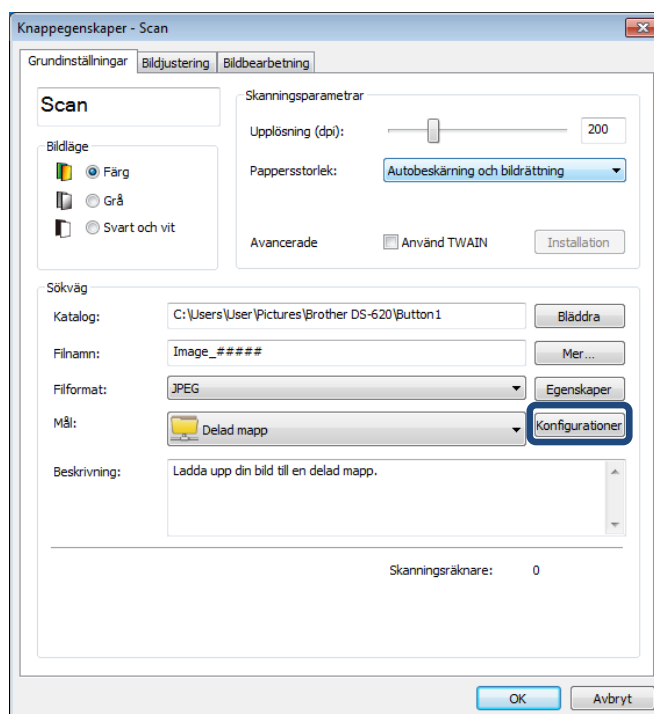

5. Skärmen **Konfiguration för delad mapp** visas.

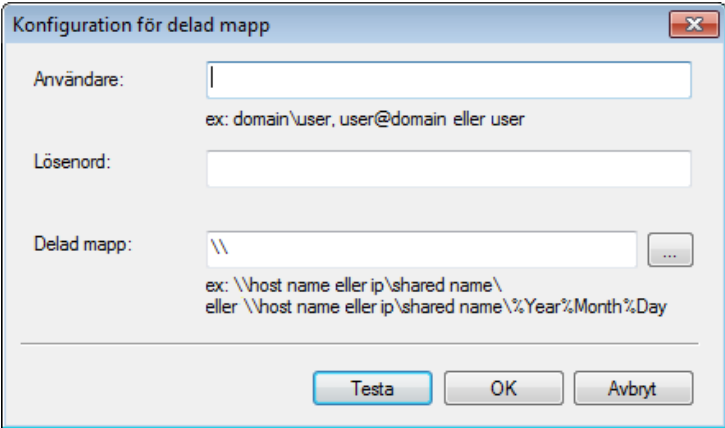

Konfiguration för delad mapp

Användare:
ex: domain\user, user@domain eller user

Lösenord:

Delad mapp:
ex: \\host name eller ip\shared name\
eller \\host name eller ip\shared name\%%Year%%Month%%Day

6. Ange ditt användarnamn i fältet **Användare**.
7. Ange ditt **Lösenord**.
8. Ange sökvägen till den delade mappen.

OBSERVERA

- Kontakta systemadministratören om du behöver tillstånd för att kunna skicka dokument till en delad mapp.
 - I användarnamnet kan ett domännamn ingå. Om ett domännamn behövs blir formatet: **domain\username** (domännamnet följt av ett omvänt snedstreck och efter det användarnamnet).
-
9. I fältet **Shared Folder** skriver du in ett namn eller klickar på (Bläddra) för att hitta en viss mapp. När du väljer mappnamn kan du använda olika egenskaper för att skilja mappar med olika filer åt.


Skicka skannade bilder till en FTP-server

Om du vill dela dina skannade bilder kan du skicka dem till en FTP-server. Då får alla som har tillgång till FTP-servern tillgång till bilderna.


Du kan behöva kontakta systemadministratören för att få FTP-servers URL. Systemadministratören kan ge dig tillgång till FTP-servern och ett giltigt användarnamn och lösenord.

Om du vill överföra bilder till en FTP-server:

1. Klicka på **Button Manager V2**-ikonen  i systemfältet.
2. Bläddra i knapppanelen tills du ser knappen **FTP** .
3. Högerklicka på **FTP**. Skärmen **Knappegenskaper** för FTP visas.
4. Klicka på **Konfigurationer**.

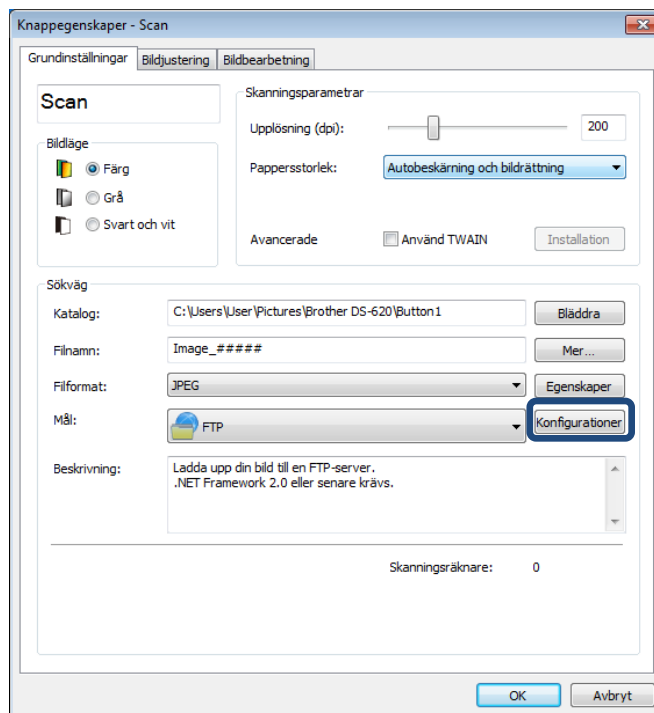

5. Skärmen **FTP-konfiguration** visas.

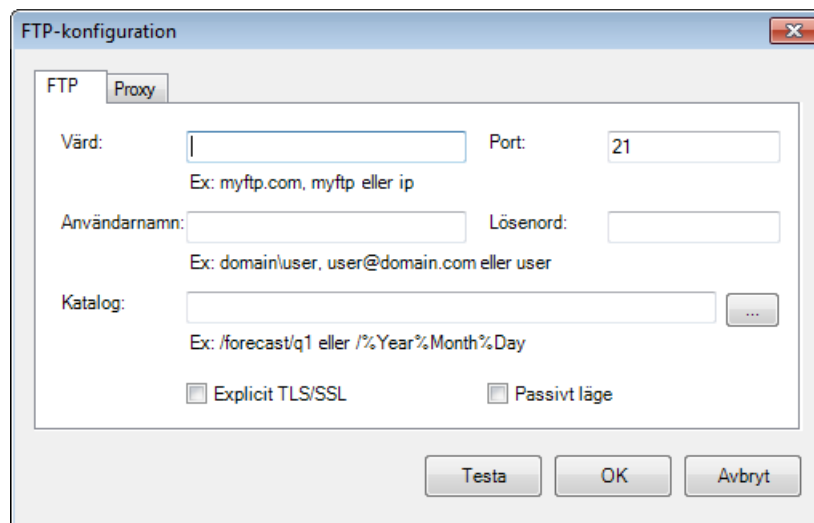

FTP-konfiguration

FTP Proxy

Värd: Port:
Ex: myftp.com, myftp eller ip

Användarnamn: Lösenord:
Ex: domain\user, user@domain.com eller user

Katalog: ...
Ex: /forecast/q1 eller /%Year%Month%Day

☐ Explicit TLS/SSL ☐ Passivt läge

Testa OK Avbryt

6. I fältet **Värd** anger du URL:en i formatet: **ftp://värddamn/webbplats** där:
- ftp är protokollet
 - värddamnet är ditt servernamn
 - webbplats är värdens webbplatsadress
7. Ange **Port**-numret.
8. Ange **Användarnamn**.
9. Ange ditt **Lösenord**.

OBSERVERA

- Kontakta systemadministratören om du behöver tillstånd för att kunna skicka dokument till webbplatsen.
 - I användarnamnet kan ett domännamn ingå. Om ett domännamn behövs blir formatet: **domain\username** (domännamnet följt av ett omvänt snedstreck och efter det användarnamnet).
-
10. I fältet **Katalog** skriver du in ett namn eller klickar på (Bläddra) för att hitta en viss mapp. När du väljer mappnamn kan du använda olika egenskaper för att skilja mappar med olika filer åt.
11. Om du har en anslutning som är krypterad med Explicit TLS/SSL markerar du kryssrutan **Explicit TLS/SSL**. Om du ansluter i passivt läge väljer du kryssrutan **Passivt läge**.

12. Klicka på fliken **Proxy**.


The screenshot shows a dialog box titled 'FTP-konfiguration' with a close button (X) in the top right corner. It has two tabs: 'FTP' and 'Proxy', with 'Proxy' being the active tab. Inside the 'Proxy' tab, there is a checkbox labeled 'Använd proxy'. Below it, there are two radio button options: 'Upptäck automatiskt proxy' (selected) and 'Ange proxy'. Under 'Upptäck automatiskt proxy', there are input fields for 'Proxyvärd:' and 'Port:', with an example 'Ex: http://proxy.com' below them. Under 'Ange proxy', there are radio buttons for 'Inloggad användare' (selected) and 'Ange inloggningsuppgifter'. Below 'Inloggad användare', there are input fields for 'Användarnamn:' and 'Lösenord:', with an example 'Ex: domain\user, user@domain.com eller user' below them. At the bottom of the dialog, there are three buttons: 'Testa', 'OK', and 'Avbryt'.

13. Om du använder en proxy kan du välja **Upptäck automatiskt proxy** eller **Ange proxy**. Om du väljer **Ange proxy** måste du ange IP-adressen i fältet **Proxyvärd** och portnumret i fältet **Port**. Ange **Användarnamn** och **Lösenord** om det behövs för din värd. Kontakta systemadministratören om du behöver mer information.
14. Klicka på **OK** för att spara inställningarna och avsluta.
Klicka på **Testa** för att testa inställningarna och bekräfta att kontot är aktivt.
Klicka på **Avbryt** för att stänga utan att spara ändringarna.

Skicka skanningar till ett nytt program

Du kan anpassa en skanningsknapp så att ett program som du väljer startas automatiskt och den skannade bilden öppnas i det programmet.

1. Klicka på **Button Manager V2**-ikonen  i systemfältet.
2. Bläddra i knapppanelen tills du ser en knapp som inte har tilldelats en funktion, till exempel **Button 7** och högerklicka på den .
3. På skärmen **Knappegenskaper** i fältet Mål anger du **Scan To App**  Scan To App.
4. Klicka på **Konfigurationer**. Skärmen **Konfigurationer** visas.

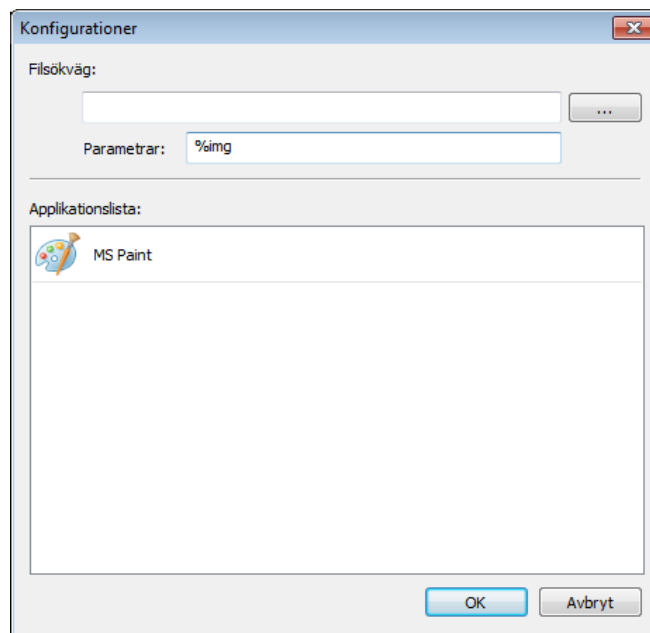


5. Det finns flera metoder för att välja program:
 - Välj ett program från **Applikationslista**. Programmets sökväg visas i fältet **Filsökväg**. (**Button Manager V2** söker efter bildredigeringsprogram på datorn och resultaten visas i **Applikationslista** automatiskt.)
 - Ange **Filsökvägen** till programmet som du vill använda eller klicka på  (Bläddra) för att hitta programmappen och **.exe**-filen.
 - Klicka på  (Start) > **Alla program** och ta dig till programmet som du vill använda. Dra och släpp programmets ikon från startmenyn till skärmen **Konfigurationer**. Programmets sökväg visas i fältet **Filsökväg**.
6. Klicka på **OK** för att spara inställningarna och avsluta.
Klicka på **Avbryt** för att stänga utan att spara ändringarna.

Skapa nya profiler


Button Manager V2 har nio förinställda profiler som du kan använda och anpassa, men du kan även skapa egna profiler om du till exempel vill skanna en viss sorts dokument eller arbeta med vissa typer av skannade bilder.

Så här lägger du till en ny profil:

1. Högerklicka på **Button Manager V2**-ikonen  i systemfältet.
2. Klicka på **Profilhanterare**.

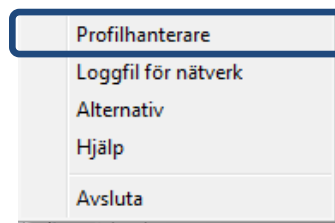

3. Skärmen **Profilhanterare** visas.

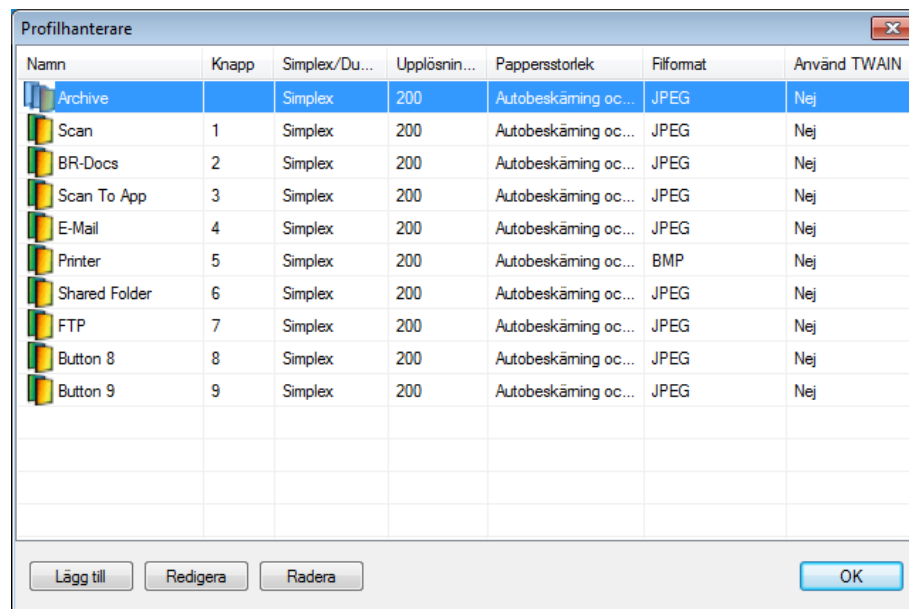


4. Välj en av de förinställda profilerna och klicka på **Lägg till**. En ny profil har skapats och visas i listan.
5. Namnge knappen i fältet **Namn**.
6. Ändra knappinställningarna genom att klicka på **Redigera**. I skärmen **Knappegenskaper** kan du anpassa egenskaperna efter behov.

OBSERVERA

Redigera knapparna i listan genom att klicka på **Redigera** och gör ändringarna i **Knappegenskaper**.

7. Om du vill importera en profil till **knapppanelen**, högerklickar du i knappraden och anger knappnumret.

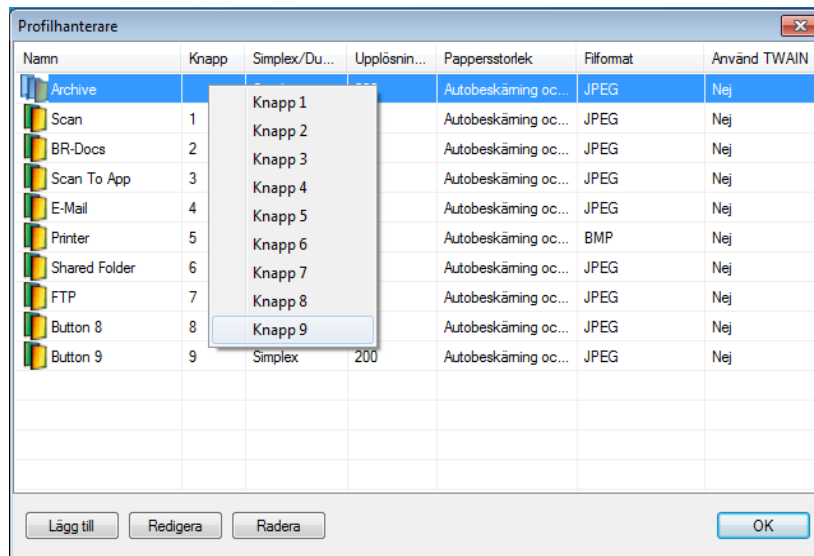


8. Om du vill ta bort en profil markerar du den och klickar på **Radera**.
9. Klicka på **OK** för att spara inställningarna och avsluta.


Använda Alternativmenyn

Med **Button Manager V2:s alternativmeny** kan du ändra fler skanningsinställningar eller se mer detaljerad information. Du kan till exempel byta användargränssnittsspråk och de måttenheter som används.

1. Högerklicka på **Button Manager V2**-ikonen  i systemfältet.
2. Klicka på **Alternativ**.

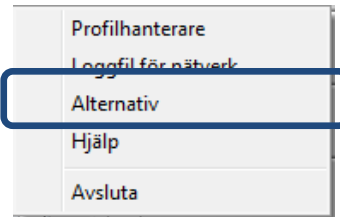

3. Skärmen **Alternativ** visas.

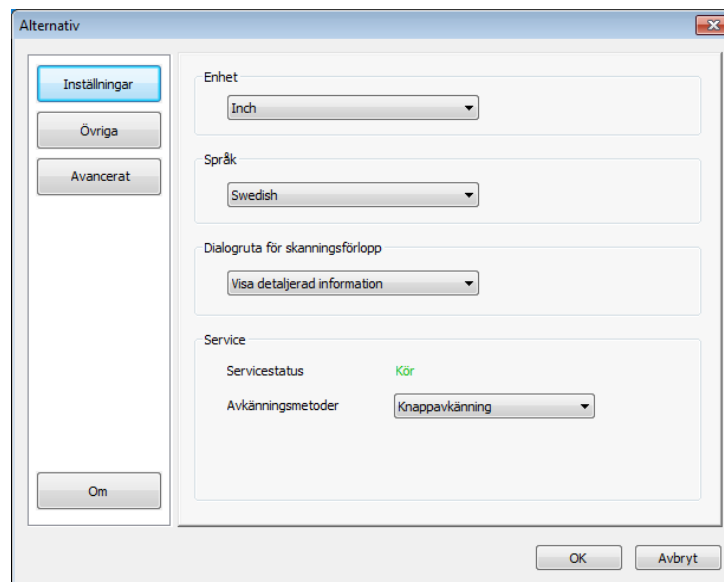

4. Med knapparna i det vänstra navigeringsfönstret kan du göra de här ändringarna:

Inställningar

Klicka på **Inställningar** för att konfigurera inställningarna för:

The screenshot shows a window titled "Alternativ" with a sidebar on the left containing three buttons: "Inställningar" (highlighted with a blue border), "Övriga", and "Avancerat". The main area contains the following settings:

- Enhet:** A dropdown menu showing "Inch".
- Språk:** A dropdown menu showing "Swedish".
- Dialogruta för skanningsförlopp:** A dropdown menu showing "Visa detaljerad information".
- Service:**
 - Servicestatus:** Displays "Kör" in green text.
 - Avkänningsmetoder:** A dropdown menu showing "Knappavkänning".

At the bottom left is a button labeled "Om". At the bottom right are buttons labeled "OK" and "Avbryt".

- **Enhet**
Välj den måttenhet du vill använda. Du kan välja mellan: centimeter, inch och millimeter.
- **Språk**
Välj det språk du vill att användargränssnittet ska använda. Du kan välja mellan: engelska, kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), tyska, franska, italienska, spanska, portugisiska, ryska, japanska och koreanska. När du har klickat på **OK** kommer det valda språket att användas.
- **Dialogruta för skanningsförlopp**
Visar grundläggande eller mer detaljerad information under skanningen. Du kan välja mellan: visa grundläggande status eller visa detaljerad information.

The screenshot shows a dialog box titled "Skanningsinformation". At the top is a green progress bar. Below it are several input fields:

- Modellnamn:** Brother DS-620
- Knappnamn:** Scan
- Sidnummer:** 1
- Multimatning:** 0
- Utdatabild:** 1
- Tom sida:** 0
- Meddelande:** OK.


At the bottom is a button labeled "Avbryt skanning".

- **Service**

Servicestatus visar huruvida knappdetektering eller pappersdetektering används. Välj den detekteringsmetod som du föredrar för skanning. Skannern kommer antingen att börja skanna direkt när papper har satts in eller vänta tills du trycker på **Start**-knappen. Du kan välja mellan: Stäng, knappdetektering och pappersdetektering.

Övriga

Klicka på **Övriga** i skärmen **Alternativ** om du vill konfigurera följande inställningar:

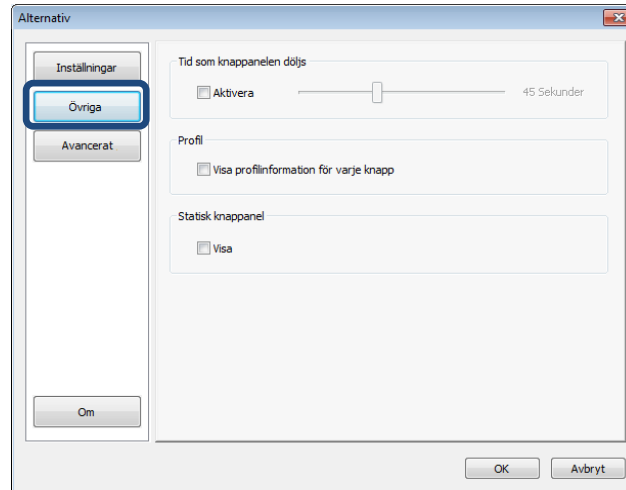


- **Dags att dölja knapppanel**

Markera kryssrutan **Aktivera** och flytta reglaget för att ställa in hur länge knapppanelen ska döljas automatiskt. Du kan ange tiden inom intervallet 0 till 120 sekunder. Om du vill visa knapppanelen när den är dold klickar du på ikonen för **Button Manager V2** i systemfältet.


- **Profil**

Markera den här kryssrutan om du vill visa profilinformationen för varje knapp. Då kommer grundläggande profilinformation att visas i knapppanelen, enligt bilden nedan.

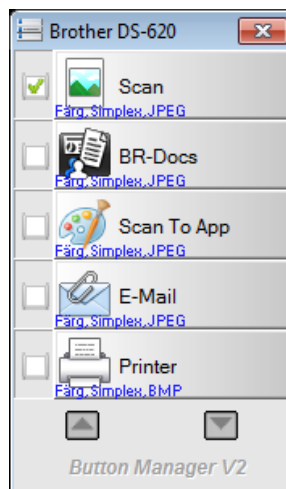


- **Statisk knapppanel**

Markera kryssrutan **Visa** om du vill att en statisk knapppanel ska visas i skrivbordets nedre högra hörn. När den statiska knapppanelen visas kan du trycka på **Start**-knappen på skannern för att börja skanna utan att behöva starta **Button Manager V2**.

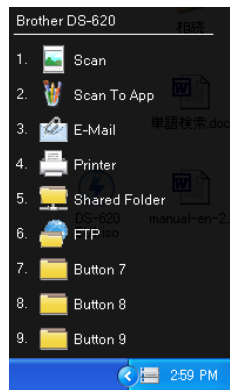

Avancerat

Klicka på **Avancerat** i skärmen **Alternativ** om du vill konfigurera följande inställningar:

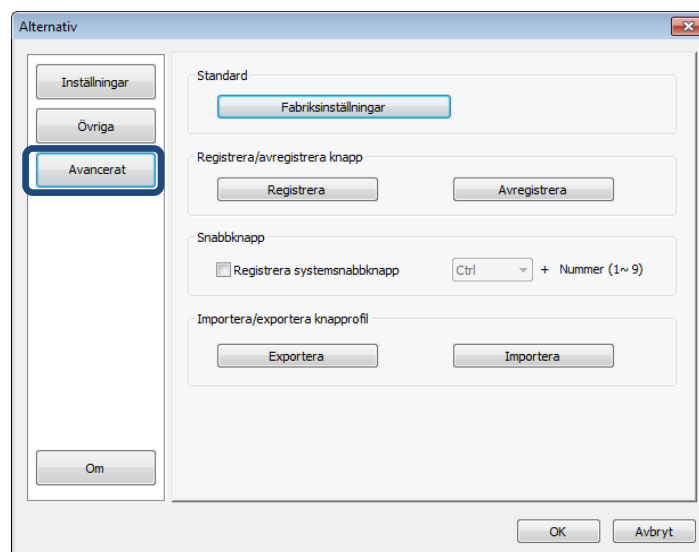

- **Standard**

Klicka på **Fabriksinställningar** om du vill ångra egna konfigurationsändringar för **Button Manager V2**.

- **Registrera/avregistrera knapp**

Det här alternativet bör endast användas av programvaruutvecklare. Klicka på **Avregistrera** om du vill sluta använda **Button Manager V2** och byta till ett annat program.

- **Snabbknapp**

Markera kryssrutan **Registrera systemsnabbknapp** och välj Ctrl-, Skift- eller Alt-tangenten om du vill definiera ett kortkommando som skickar skannade bilder till ett angett mål. Till exempel kan du markera **Registrera systemsnabbknapp** och välja **Ctrl** och klicka på **OK**. Sedan markerar du den skannade bilden i utforskaren och trycker på Ctrl och "9"* samtidigt. Den valda bilden kommer att skickas till knapp 9 i knapppanelen.

* Siffran motsvarar skanningsknappens position räknat från knapppanelens överkant.

- **Importera/exportera knappprofil**

Med det här alternativet kan du importera och exportera knappprofiler med skanningsinställningar och mål till **Button Manager V2**. Med **Exportera** kan du spara dina profiler i en .bm-fil.

Med **Importera** kan du importera en sparad BM-fil till **Button Manager V2**.

Om

Klicka på **Om** när du vill se vilken version av **Button Manager V2** som är installerad på datorn.

Avancerade funktioner


Öppna skannade bilder i ett program

Du kan infoga en skannad bild direkt i ett aktivt program. Om du till exempel använder Microsoft Word och vill infoga en skannad bild i ett dokument, kan du starta en skanning medan programmet är igång för att infoga den skannade bilden direkt i Microsoft Word-dokumentet.


OBSERVERA

En skannad bild kan inte infogas i textredigerare, till exempel Notepad.

1. Öppna det program som du vill använda för att se dina skannade bilder. I det här exemplet används Microsoft Word.
2. Använd muspekaren för att välja var i dokumentet du vill att den skannade bilden ska visas.
3. Sätt in det dokument som du vill skanna i skannern.
4. Klicka på ikonen för Button Manager V2  i systemfältet.

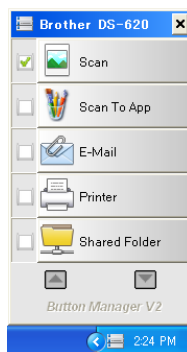


5. Klicka på **Scan** .
6. Den skannade bilden kommer att öppnas i Microsoft Word-dokumentet.

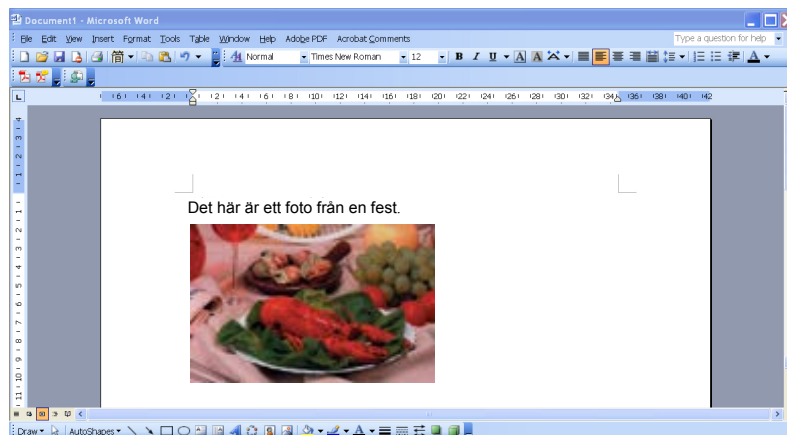

Spara skannade bilder som PDF-filer

Med **Button Manager V2** kan du spara skannade bilder som PDF-filer (enkel- eller flersidiga).

1. Högerklicka på den knapp i knapppanelen som du vill använda för att spara i PDF-format (i det här exemplet används **Scan To App**). Skärmen **Knappegenskaper** för Scan To App visas.

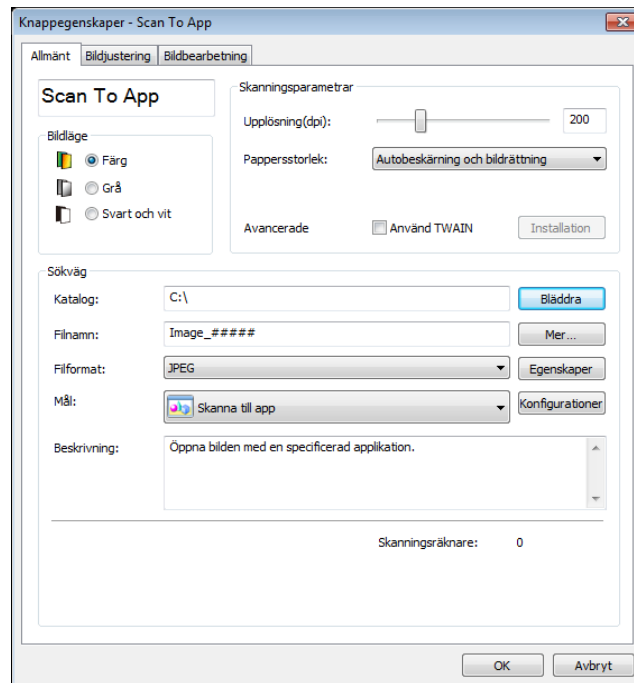


2. I listrutan **Filformat** kan du välja **PDF** som filformat (om du skannar flera sidor och vill spara alla i samma fil kan du välja **Flersidig PDF**).
3. Klicka på **OK** för att spara inställningarna och avsluta.
Klicka på **Avbryt** för att stänga utan att spara ändringarna.

Skicka skanningar till en skrivare


Utöver att skicka ett skannat dokument till en angiven skrivare kan du dessutom, om du använder en duplex-skrivare, skriva ut två skannade bilder på samma sida av ett blad.

Om du vill att skannade bilder ska överföras till din skrivare när du trycker på knappen Printer:

1. Klicka på **Button Manager V2**-ikonen  i systemfältet.
2. När knapppanelen visas klickar du på  och  och bläddrar tills du hittar knappen **Printer** .
3. Högerklicka på knappen **Printer**. Skärmen **Knappegenskaper** visas.
4. Klicka på **Konfigurationer**.

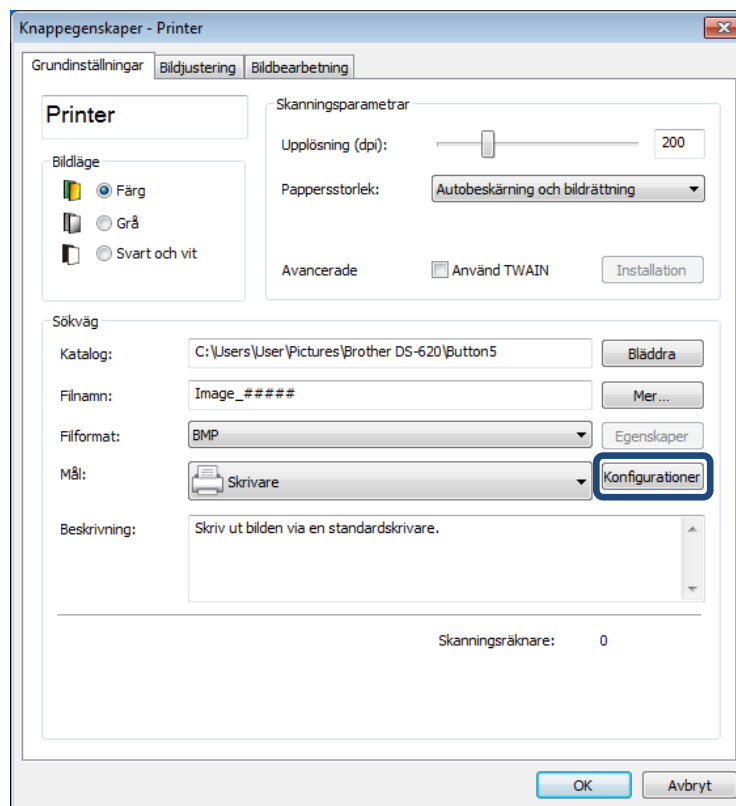

5. Skärmen **Skrivarkonfiguration** visas.

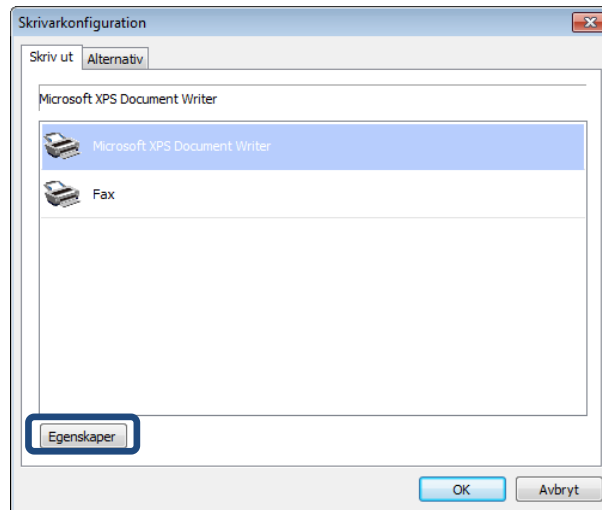


6. Välj skrivaren som du vill skriva ut dina skanningar med.

OBSERVERA

Om du vill ändra skrivarinställningarna klickar du på **Egenskaper**, gör dina ändringar och klickar på **OK** när du är klar.

7. Klicka på fliken **Alternativ**. Skärmen **Alternativ** visas.

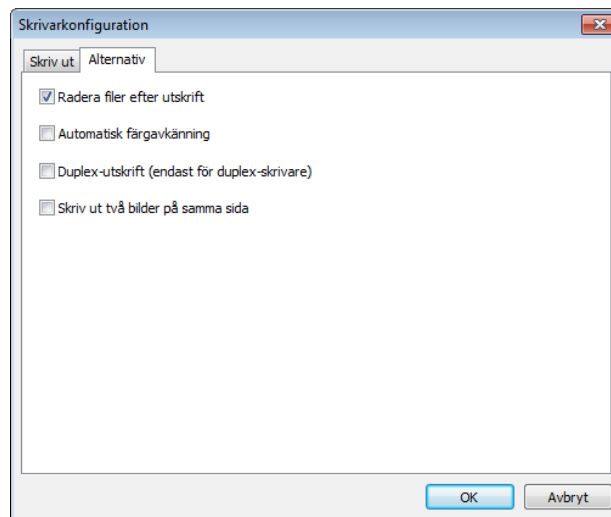

8. Markera kryssrutorna för de funktioner du vill ha:


- **Radera filer efter utskrift:** Raderar de skannade bilderna efter utskrift.
- **Automatisk färgavkänning:** Utskriftsläget anpassas till bildtypen. Om till exempel den skannade bilden är en färgbild kommer den att skrivas ut i färg (om skrivaren är en färgskrivare), om den skannade bilden är svartvit skrivs bilden ut i svartvitt.
- **Duplex-utskrift (endast för duplex-skrivare):** Skriver ut den skannade bilden på både fram- och baksidan av bladet. Detta alternativ kan bara användas om den valda skrivaren har stöd för duplex-utskrift.

- **Skriv ut två bilder på samma sida** (endast för duplex-skrivare): Två bilder skrivs ut på samma sida av ett blad. Det här alternativet kan du använda till exempel om du ska skriva ut ID-handlingar och vill ha med fram- och baksidan av ditt ursprungsdokument på samma sida. Du måste ha en duplex-skanner för att kunna använda det här alternativet.
9. Klicka på **OK** för att spara inställningarna och avsluta.
Klicka på **Avbryt** för att stänga utan att spara ändringarna.


Spara en fil med en knapp i knapppanelen med dra och släpp-metoden

Dra och släpp-funktionen är inbyggd i **Button Manager V2**. Du kan dra en fil till en knapp för att spara filen i knappens förinställda målmapp. Du kan göra det med alla knappar förutom knappen **Scan**. När du till exempel drar och släpper en bildfil till knappen **Shared Folder** sparas filen i målmappen.

1. Starta Utforskaren och leta reda på din fil.
2. Klicka på **Button Manager V2**-ikonen  i systemfältet.

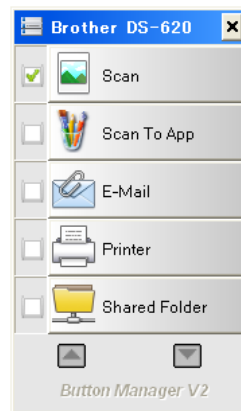

3. Drag och släpp filen från Utforskaren till knappen som du vill använda. En vit pil och ett plustecken visas bredvid muspekaren.

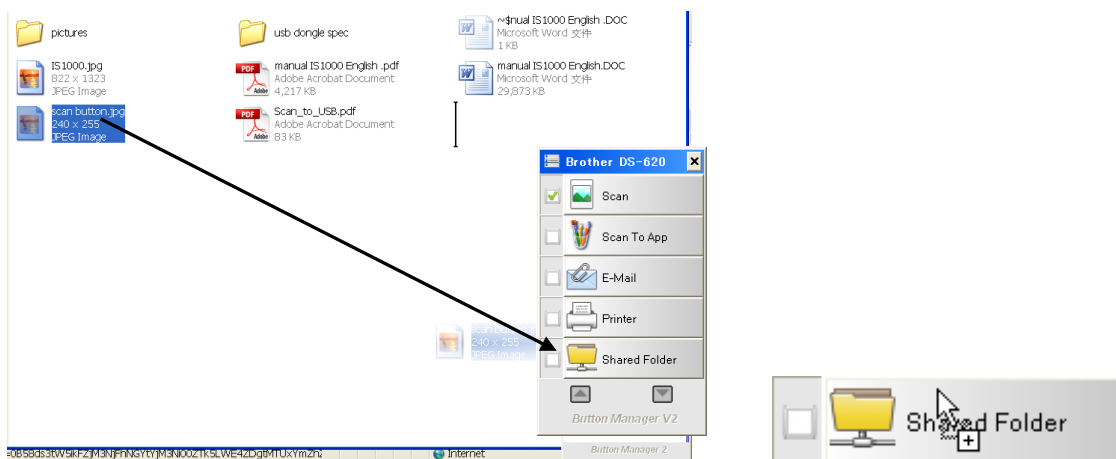

4. Filen förs över till den delade mappen. Om du vill kontrollera att det lyckades kan du öppna den delade mappen för att se om filen finns där.

OBSERVERA

- Om du använder den här funktionen måste skannern vara ansluten till datorn med en USB-kabel.
 - Du kan även skicka bilden till en angiven sökväg med kortkommandon. (Mer information finns i avsnittet *Snabbknapp* på sidan 36.)
-

Felsökningsguide

Följande problem kan uppstå när **Button Manager V2** överför en fil till en filserver på nätverket, till exempel en FTP-plats:

Felmeddelande	Beskrivning	Möjliga lösningar
Ogiltig värd.	Fältet <i>värddamn</i> har ett felaktigt format.	Kontrollera att namnet som du angav har en korrekt syntax och att sökvägen till filservern är fullständig.
Användarnamnet får inte vara tomt.	Användarnamnet är tomt.	Kontrollera att du har angett ett användarnamn.
Användarnamnet eller lösenordet stämmer inte.	Inloggningen kan sakna åtkomst till servern eller så har ett felaktigt lösenord angetts.	Kontrollera att användarnamn och lösenord är korrekta. Du kan även behöva kontakta systemadministratören för att kontrollera att du har serveråtkomst.
Ogiltig proxyvärds-URL.	Proxyvärds-URL:en kan vara felaktig.	Be systemadministratören om den rätta proxyvärds-URL:en.
Ogiltigt portnummer.	Portnumret till nätverksservern kan vara felaktigt.	Be systemadministratören om det rätta portnumret till nätverksservern.
Lyckades inte få proxyinställningen automatiskt.	Proxyvärdsinställningen kan vara felaktig.	Be systemadministratören om den rätta proxyvärdsinställningen.
Proxyinställningen är felaktig.		
Den angivna katalogen finns inte och går inte att skapa.	Undermappen finns kanske inte.	Kontrollera med systemadministratören om du har tillstånd att skapa undermappen.
Fjärrtjänstpunkten kunde inte kontaktas.	Fick inget svar från fjärrtjänsten.	Kan bero på nätverksproblem. Försök igen senare eller kontakta systemadministratören.
Anslutningen avslutades i förtid.	Nätverksanslutningen kan ha tillfälligt förlorats.	Kan bero på nätverksproblem. Försök igen senare eller kontakta systemadministratören.
Den angivna storleksbegränsningen överskreds.	Bildfilen som du överförde till servern kan vara större än begränsningen.	Fråga systemadministratören om filstorleksbegränsningar.
Kunde inte tolka värddnamnet.	Värddnamnet kan vara felaktigt.	Be systemadministratören om det rätta värddnamnet.
Lyckades inte tolka proxynamnet.	Proxyvärddnamnet kan vara felaktigt.	Be systemadministratören om det rätta proxyvärddnamnet.
Lyckades inte få ett fullständigt svar från servern.	Begäran mottas kanske inte av servern.	Kan bero på nätverksproblem. Försök igen senare eller kontakta systemadministratören.

Felmeddelande	Beskrivning	Möjliga lösningar
Begäran avbröts.	Begäran mottas kanske inte av servern.	Kan bero på nätverksproblem. Försök igen senare eller kontakta systemadministratören.
Begäran tilläts inte av proxyn.	Begäran tilläts inte av proxyn.	Fråga systemadministratören om proxyservern.
En fullständig begäran kunde inte skickas till fjärrservern.	En fullständig begäran kunde inte skickas till fjärrservern.	Kan bero på nätverksproblem. Försök igen senare eller kontakta systemadministratören.
Ett fel uppstod när en anslutning med SSL skulle upprättas.	Nätverksservern stöder kanske inte SSL.	Fråga systemadministratören.
Fick inget svar från inom tidsgränsen.	Den skannade filen kunde inte överföras till servern innan tidsgränsen för anslutningen löpte ut.	Nätverksanslutningen kan vara för långsam. Försök igen senare.
Ett servercertifikat kunde inte verifieras.	Ett servercertifikat kunde inte verifieras.	Kontrollera med systemadministratören att du har åtkomst till filservern.
Ogiltigt dokumentbibliotek/mapp.	Biblioteksnamnet eller mappnamnet hittades inte på servern.	Kontrollera att du angav rätt biblioteks- och mappnamn.
Metoden är inte tillåten.	Du saknar tillstånd för åtkomst till filservern.	Kontrollera med systemadministratören att du har åtkomst till filservern.
Okänt fel.	Det gick inte att överföra dokumentet av okänd anledning. En möjlig anledning är att Button Manager V2 inte kunde ansluta till nätverksservern.	Kontrollera att alla nätverksinställningar i Button Manager V2 är korrekta.


OBSERVERA

Om du har problem med överföring av filer kan du kontrollera att du kan ansluta till filservern med en webbläsare. Om filservern inte fungerar eller om det är något fel på anslutningen mellan din dator och servern kan **Button Manager V2** inte föra över filer.

Ta bort Button Manager V2-ikonen från systemfältet

Om du för närvarande inte använder **Button Manager V2** kan du ta bort **Button Manager V2**-ikonen från systemfältet genom att:

1. Högerklicka på **Button Manager V2**-ikonen  i systemfältet.
2. Klicka på **Avsluta**.

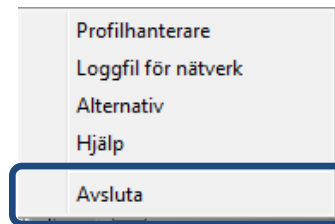

Om du vill starta om **Button Manager V2** kan du antingen ansluta till skannern igen eller starta **Button Manager V2** från startmenyn.

OBSERVERA

- Starta **Button Manager V2** från programlistan genom att välja **Start > Alla program > Brother DS-XXX Scanner > Button Manager > Button Manager V2** (XXX är din skannermodell).
 - Ta bort **Button Manager V2** från programlistan genom att välja **Start > Alla program > Brother DS-XXX Scanner > Button Manager > Uninstall** (XXX är din skannermodell).
-

Index

A

Alternativ	32
Autobeskärning	16
Automatisk färgavkänning	40

B

Bildbearbetning	23
Bildjustering	20
Bildläge	
Färg	15
Grå	15
Svart och vit	15
Bildrättning	16

D

Dra och släpp	42
---------------------	----

F

Filformat	
BMP	18
Flersidig PDF	19
Flersidig TIFF	18
GIF	18
JPEG	18
PDF	19
PNG	18
TIFF	18
Filnamn	17
Förinställda profiler	30

G

Gamma	20
-------------	----

I

ICC-profil	22
------------------	----

K

Knapppanelen	5
Förinställda knappar	
E-Mail	7
FTP	7, 26
Printer	7
Scan	7, 37
Scan To App	7
Shared Folder	7, 24
Knappegenskaper	9, 12
Konfigurera knapppanelen	12
Kontrast	21

L

Ljusstyrka	21
------------------	----

N

Nätverksserver	8
----------------------	---

P

Pappersstorlek	16
Plugin	1
Proxy	28

R

Rotering	23
----------------	----

S

Skriv ut två bilder på samma sida	41
---	----

T

TWAIN	1, 16, 17
-------------	-----------

U

Upplösning	16
------------------	----

V

Vänd	23
------------	----