

Gracias por elegir Brother. Su apoyo es importante para nosotros y valoramos su patrocinio. Su producto Brother está diseñado y fabricado siguiendo los más altos estándares para ofrecer un rendimiento confiable día tras día.

Lea la **Guía de seguridad del producto antes de configurar el equipo.**







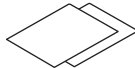
NOTA

A menos que se indique lo contrario, las ilustraciones de esta guía se refieren a la máquina ADS-2500We.

1

Desembalaje del equipo y comprobación de los componentes

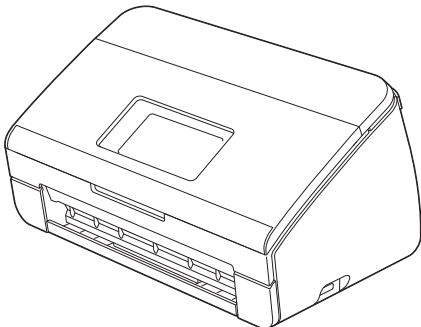■ Los componentes incluidos en la caja pueden variar según el país.

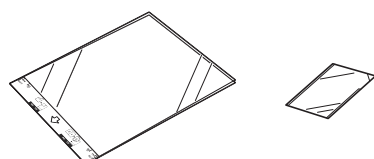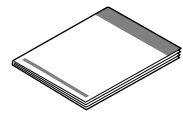	 Cable de alimentación CA	 Cable de interfaz USB
	 Hoja portadora/ Hoja de transporte de tarjetas plásticas	 Guía de configuración rápida Guía de seguridad del producto
 DVD-ROM	 Hoja de registro del producto (solo EE. UU.) Tarjeta de la garantía (solo EE. UU.)	

Puede descargar la *Guía del usuario* y la *Guía del usuario en red* de su modelo desde el Brother Solutions Center en <http://support.brother.com>. Si su computador no tiene unidad de DVD-ROM, el DVD-ROM proporcionado no contiene controladores para su sistema operativo o si quiere descargar manuales y utilidades, visite la página de su modelo en <http://support.brother.com/>

⚠ ADVERTENCIA

- Este producto se ha empaquetado en una bolsa de plástico. Para evitar el peligro de asfixia, mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños. No utilice la bolsa en cunas, camas, cochecitos ni parques para niños. La bolsa no es un juguete.
- Utilice solo el cable de alimentación CA suministrado con este producto.

NOTA

- Se recomienda guardar el embalaje original por si hay que transportar el equipo.
- Utilice el cable USB suministrado si quiere conectar el equipo a un computador.

a Retire la cinta protectora y la película que cubren el equipo y la pantalla LCD o el panel de control.

b Asegúrese de que están todos los componentes.

2 Conexión del cable de alimentación


IMPORTANTE

NO CONECTE EL CABLE USB TODAVÍA.


- a** Conecte el cable de alimentación.

⚠ ADVERTENCIA


El enchufe del equipo tiene que incorporar una toma de tierra de tres patillas.

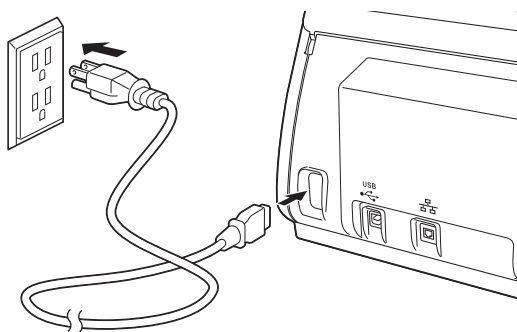

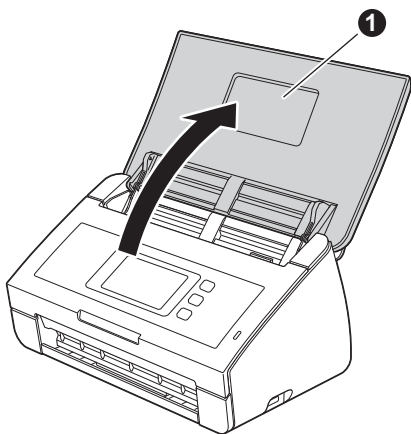

- b** Abra la cubierta superior ①.

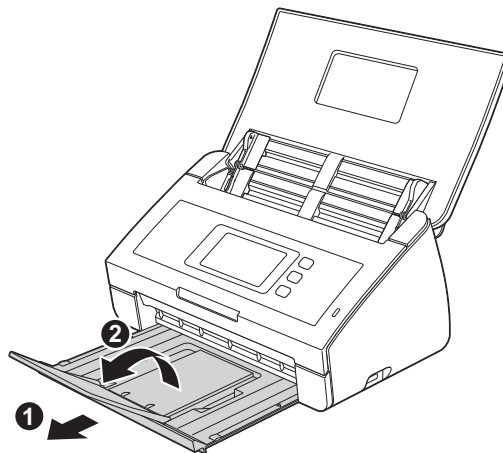

- c** Tire de la bandeja de salida para sacarla del equipo ① y, a continuación, despliegue el tope de documentos ②.



3 Elija su idioma (si es necesario) (solo ADS-2500We)

- a** Pulse .
- b** Pulse ▲ o ▼ para mostrar Conf. inicial. Pulse Conf. inicial.
- c** Pulse Sel. lenguaje.
- d** Pulse ▲ o ▼ para que se muestre el idioma. Pulse el idioma de su preferencia.
- e** Pulse .

4



Selección del tipo de conexión

Estas instrucciones de instalación son para Windows® XP Home, XP Professional, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 y para OS X v10.7.5, 10.8.x y 10.9.x.

Si su computador no tiene unidad de DVD-ROM, el DVD-ROM proporcionado no contiene controladores para su sistema operativo o si quiere descargar manuales y utilidades, visite la página de su modelo en <http://support.brother.com/>. Algunas aplicaciones de software incluidas en el DVD-ROM pueden no estar disponibles para su descarga.



NOTA

Usuarios de Windows® 8: Si los manuales de Brother están en formato PDF, use Adobe® Reader® para abrirlos. Si tiene Adobe® Reader® instalado en el computador pero no puede abrir los archivos en Adobe® Reader®, cambie la asociación de archivos para PDF.

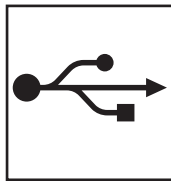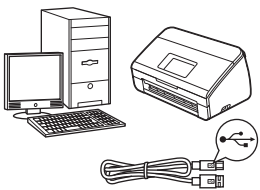


Si dispone de un cable de interfaz USB

Windows®, vaya a la página 4
Macintosh, vaya a la página 6

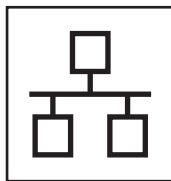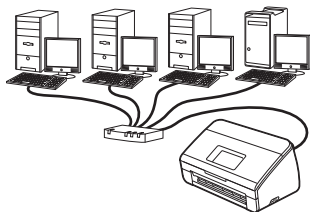

Si dispone de una red cableada (Solo ADS-2500We)

Vaya a la página 7

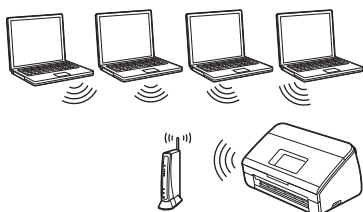

Si dispone de una red inalámbrica (Solo ADS-2500We)

Vaya a la página 11



Para los usuarios de la interfaz USB de Windows®

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

5

Antes de realizar la instalación

Asegúrese de que el computador y el equipo Brother estén ENCENDIDOS.

NOTA


- **NO CONECTE EL CABLE USB TODAVÍA.**
- Si hay algún programa en ejecución, ciérrelo.
- Las pantallas pueden variar según el sistema operativo que utilice.
- El DVD-ROM incluye Nuance™ PaperPort™ 12SE. Este software es compatible con Windows® XP Home (SP3 o posterior), XP Professional (SP3 o posterior), Windows Vista® (SP2 o posterior), Windows® 7 y Windows® 8. Actualice al Service Pack de Windows® más reciente antes de instalar MFL-Pro Suite.

6

Instalación MFL-Pro Suite

a Introduzca el DVD-ROM en la unidad de DVD-ROM. Si aparece la pantalla del nombre del modelo, seleccione su equipo. Si aparece la pantalla del idioma, haga clic en el idioma de su preferencia.

NOTA

- Si la pantalla de Brother no aparece automáticamente, vaya a **Equipo (Mi PC)**. (En Windows® 8: haga clic en el icono  (**Explorador de archivos**) de la barra de tareas y vaya a **Equipo**).
- Haga doble clic en el icono del DVD-ROM y, a continuación, en **start.exe**.

b

Haga clic en **Instalación MFL-Pro Suite** y en **Sí** si acepta los acuerdos de licencia.



NOTA

En Windows Vista®, Windows® 7 y Windows® 8, cuando aparezca la pantalla Control de cuentas de usuario, haga clic en **Permitir** o en **Sí**.

c

Seleccione **Conexión local (USB)** y haga clic en **Siguiente**.


d


Siga las Instrucciones que aparecen en la pantalla.





7 Conexión del cable USB

- a** Conecte el cable USB al puerto USB marcado en la parte trasera del equipo con el símbolo . Conecte el otro extremo del cable al computador.

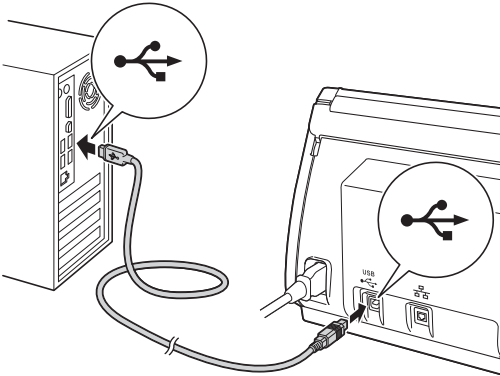

- b** La instalación continuará automáticamente. Las pantallas de instalación aparecen una tras otra.

NOTA


NO cancele ninguna pantalla durante la instalación. Todas las pantallas tardarán unos segundos en aparecer.

- c** Cuando aparezca la pantalla **Registro en línea**, seleccione las opciones que desee y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

8 Finalización y reinicio

- a** Haga clic en **Finalizar** para reiniciar el computador.

NOTA

- Si aparece algún mensaje de error durante la instalación del software, ejecute el **Diagnóstico de la Instalación**, haga doble clic en  (**Brother Utilities**) en el escritorio y, luego, haga clic en la lista desplegable para seleccionar el nombre de su modelo (si no está seleccionado). Haga clic en **Herramientas**, en la barra de navegación de la izquierda.
- Dependiendo de la configuración de seguridad, puede que aparezca una ventana de seguridad de Windows® o de software antivirus mientras se utiliza el equipo o su software. Haga clic en **Permitir** para que la ventana pueda continuar.

- b** Aparecerán las siguientes pantallas:
- Cuando aparezca la pantalla **Ajustes de actualización de software**, seleccione el ajuste de actualización de software que desee y haga clic en **Aceptar**.
 - Cuando aparezca la pantalla del Programa de investigación y asistencia para productos Brother, seleccione las opciones que desee y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

NOTA

Se requiere acceso a Internet para la actualización del software y para el Programa de investigación y asistencia para productos Brother.

Finalizar

Ya ha finalizado la instalación y es el momento de hacer un escaneo de prueba. Consulte *Escaneo de prueba (Escanear a PC)* en la página 20.

Para instalar aplicaciones opcionales:

Ahora, vaya a

Página 18



Para los usuarios de la interfaz USB de Macintosh

(OS X v10.7.5, 10.8.x y 10.9.x)

5 Antes de realizar la instalación

Asegúrese de que su Macintosh y el equipo Brother estén ENCENDIDOS.


NOTA


Los usuarios de OS X v10.6.x deben actualizar a OS X v10.7.5 - 10.9.x.

6 Conexión del cable USB

NOTA

- NO conecte el equipo a un puerto USB de un teclado o un hub USB sin alimentación eléctrica.
- Conecte el equipo directamente al Macintosh.

Conecte el cable USB al puerto USB marcado en la parte trasera del equipo con el símbolo . Conecte el otro extremo del cable al computador.

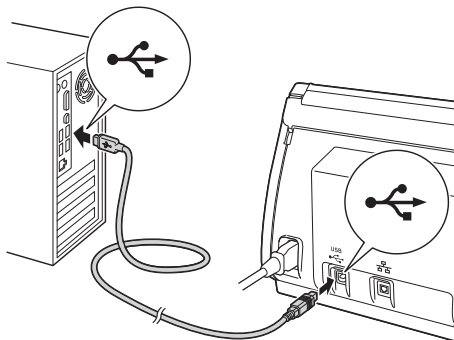

7 Instalación MFL-Pro Suite

a Descargue el controlador completo y el paquete de software desde el Brother Solutions Center (<http://support.brother.com/>).

- > Seleccione su país.
- > Seleccione su idioma.
- > Haga clic en **Descargas**, navegue hasta la página del producto y, a continuación, seleccione su SO.

NOTA

Obtenga más información para identificar su SO haciendo clic en el enlace **Modo de identificar su sistema operativo (SO)**.


b Haga doble clic en el icono **Start Here OSX** para iniciar la instalación. Si aparece la pantalla del nombre del modelo, seleccione su equipo.



c Seleccione **Conexión local (USB)** y haga clic en **Siguiente**. Siga las Instrucciones que aparecen en la pantalla.

d Una vez instalado, el software de Brother buscará el dispositivo de Brother. Este proceso tardará unos instantes en completarse.

e Seleccione su equipo en la lista y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

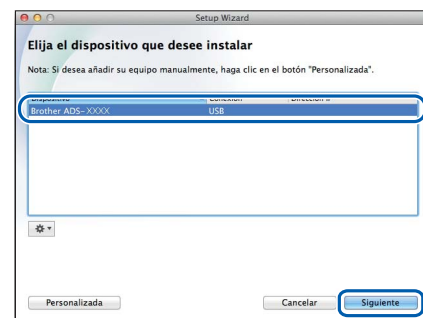


Finalizar

Ya ha finalizado la instalación y es el momento de hacer un escaneo de prueba. Consulte *Escaneo de prueba (Escanear a PC)* en la página 20.

Para instalar aplicaciones opcionales:

Ahora, vaya a

Página 19




5


Conexión del cable de red

- a** Asegúrese de que el computador y el equipo Brother estén ENCENDIDOS.


NOTA

Si hay algún programa en ejecución, ciérrelo.

- b** Encontrará el puerto Ethernet marcado con el símbolo  en la parte posterior del equipo, como se muestra a continuación. Retire la cubierta protectora y conecte el cable de red al puerto Ethernet.

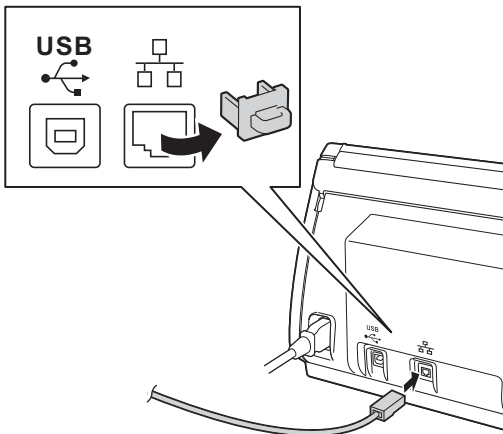

- c** Conecte el cable a la red.

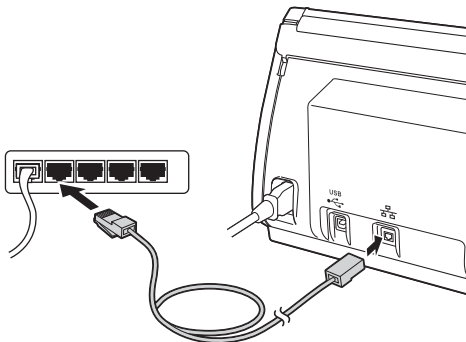

Para los usuarios de dispositivos móviles:

NOTA

- Descargue e instale Brother iPrint&Scan (Android™/iOS/Windows® Phone) desde el sitio de descarga de la aplicación de su dispositivo móvil.
- Para descargar la Guía del usuario de la aplicación que está usando (Brother iPrint&Scan), visite el Brother Solutions Center en <http://support.brother.com> y haga clic en Manuales en la página de su modelo.

Finalizar

Ya ha finalizado la instalación y es el momento de hacer un escaneado de prueba.

Para los usuarios de Windows®:

NOTA

- Para Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8.
- Las pantallas pueden variar según el sistema operativo que utilice.
- El DVD-ROM incluye Nuance™ PaperPort™ 12SE. Este software es compatible con Windows® XP Home (SP3 o posterior), XP Professional (SP3 o posterior), Windows Vista® (SP2 o posterior), Windows® 7 y Windows® 8. Actualice al Service Pack de Windows® más reciente antes de instalar MFL-Pro Suite.

Ahora, vaya a

Página 8


Para los usuarios de Macintosh:

NOTA

Los usuarios de OS X v10.6.x deben actualizar a OS X v10.7.5 - 10.9.x.

Ahora, vaya a

Página 10




6


Instalación MFL-Pro Suite

- a** Introduzca el DVD-ROM suministrado en la unidad de DVD-ROM. Si aparece la pantalla del nombre del modelo, seleccione su equipo. Si aparece la pantalla del idioma, haga clic en el idioma de su preferencia.

NOTA

- Si la pantalla de Brother no aparece automáticamente, vaya a **Equipo (Mi PC)**. (En Windows® 8: haga clic en el icono  (**Explorador de archivos**) en la barra de tareas y luego vaya a **Equipo**).
- Haga doble clic en el icono del DVD-ROM y, a continuación, en **start.exe**.

- b** Aparecerá el Menú superior del DVD-ROM. Haga clic en **Instalación MFL-Pro Suite** y haga clic en **Sí** si acepta los acuerdos de licencia. Siga las Instrucciones que aparecen en la pantalla.

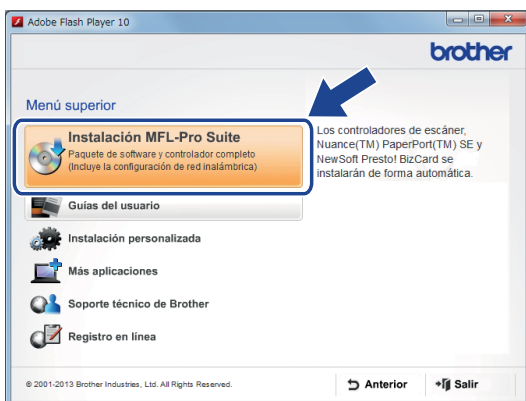


NOTA

En Windows Vista®, Windows® 7 y Windows® 8, cuando aparezca la pantalla Control de cuentas de usuario, haga clic en **Permitir** o en **Sí**.

- c** Seleccione **Conexión a la red a través de cable (Ethernet)** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.



- d** Cuando aparezca esta pantalla, seleccione **Cambie la configuración de puertos del software cortafuegos para activar la conexión en red y continúe con la instalación. (Recomendado)** y haga clic en **Siguiente**.

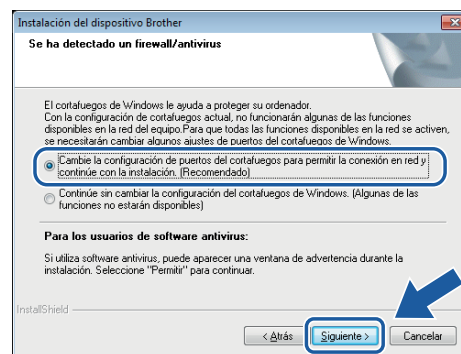


- e** La instalación de los controladores de Brother se iniciará automáticamente. Las pantallas de instalación aparecen una tras otra.

IMPORTANTE

NO cancele ninguna pantalla durante la instalación. Todas las pantallas tardarán unos segundos en aparecer.

- f** Cuando aparezca la pantalla **Registro en línea**, seleccione las opciones que desee y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.



7 Finalización y reinicio

- a** Haga clic en **Finalizar** para reiniciar el computador.
- b** Aparecerán las siguientes pantallas.
- Cuando aparezca la pantalla **Ajustes de actualización de software**, seleccione el ajuste de actualización de software que desee y haga clic en **Aceptar**.
 - Cuando se inicie el Programa de investigación y asistencia para productos Brother, siga las Instrucciones que aparecen en la pantalla.

NOTA

Se requiere acceso a Internet para la actualización del software y para el Programa de investigación y asistencia para productos Brother.


Finalizar

Ya ha finalizado la instalación y es el momento de hacer un escaneado de prueba. Consulte *Escaneado de prueba (Escanear a PC)* en la página 20.

Para instalar aplicaciones opcionales:

Ahora, vaya a

Página 18



6

Instalación MFL-Pro Suite

- a** Descargue el controlador completo y el paquete de software desde el Brother Solutions Center (<http://support.brother.com/>).
- > Seleccione su país.
 - > Seleccione su idioma.
 - > Haga clic en **Descargas**, navegue hasta la página del producto y, a continuación, seleccione su SO.


NOTA

Obtenga más información para identificar su SO haciendo clic en el enlace **Modo de identificar su sistema operativo (SO)**.

- b** Haga doble clic en el icono **Start Here OSX** para iniciar la instalación. Si aparece la pantalla del nombre del modelo, seleccione su equipo.




- c** Seleccione **Conexión a la red a través de cable (Ethernet)** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**. Siga las Instrucciones que aparecen en la pantalla.
- d** Una vez instalado, el software de Brother buscará el dispositivo de Brother. Este proceso tardará unos instantes en completarse.
- e** Seleccione su equipo en la lista y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

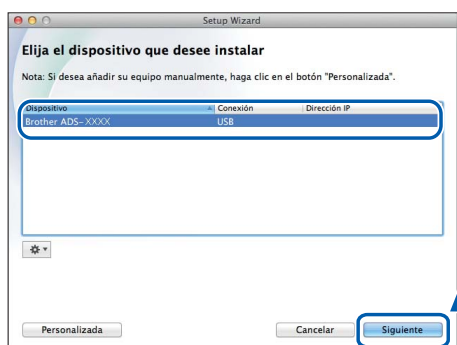

NOTA

- Si el equipo no se encuentra en la red, confirme los ajustes de red.
- Puede ver la dirección MAC (dirección Ethernet) y la dirección IP del equipo en el panel de control del equipo.
- Si aparece esta pantalla, introduzca un nombre para el Macintosh de 15 caracteres como máximo y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

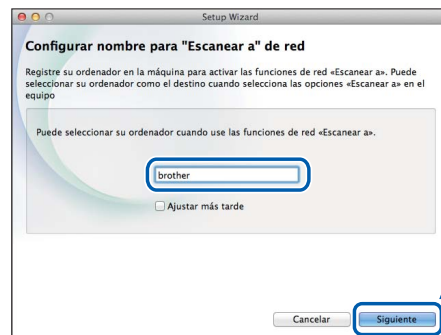

El nombre introducido aparecerá en la pantalla LCD del equipo cuando seleccione una opción de escaneado. (Si desea más información, consulte Escanear desde el panel de control del equipo en la Guía del usuario).

Finalizar

Ya ha finalizado la instalación y es el momento de hacer un escaneado de prueba. Consulte *Escaneado de prueba (Escanear a PC)* en la página 20.

Para instalar aplicaciones opcionales:

Ahora, vaya a

Página 19




Para usuarios de interfaz de red inalámbrica

5 Selección del método de configuración inalámbrica

Las instrucciones siguientes ofrecen dos métodos para configurar el equipo Brother en una red inalámbrica. Si quiere escanear usando solo dispositivos móviles, seleccione el método **b**. Si no, seleccione el método **a**.

a Configuración con el controlador y un cable USB (Windows® y Macintosh)

- En este método, recomendamos usar un computador conectado de forma inalámbrica a la red.
- Tiene que usar temporalmente un cable USB durante la configuración.

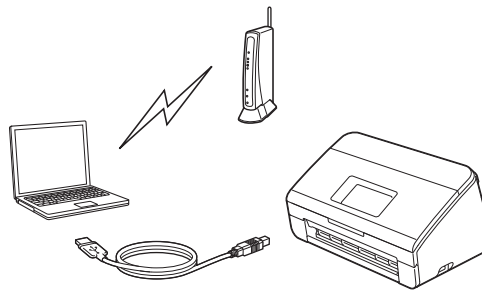


Ahora, vaya a

página 12

b Configuración con el equipo Brother

- Siga este método si quiere escanear solo con dispositivos móviles.
- Si prefiere escanear con el computador, siga el método **a**.

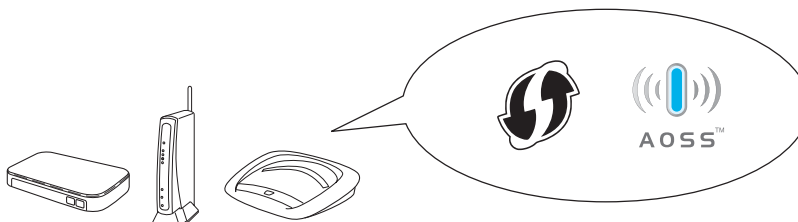

Ahora, vaya a

página 15



6 Configuración con el DVD-ROM y un cable USB (Windows® y Macintosh)


Para los usuarios de Macintosh:

Para la instalación en Macintosh, descargue el controlador completo y el paquete de software desde el Brother Solutions Center (<http://support.brother.com/>). Cuando haya descargado el archivo en el Macintosh, haga doble clic en "Start Here OSX". Seleccione la instalación "Wireless" (Inalámbrica) y siga las instrucciones de "Wireless Device Setup" (Configuración de dispositivos inalámbricos) que aparecen en la pantalla del equipo. Cuando la instalación haya finalizado, vaya al paso g de la página 14.


Para los usuarios de Windows®:

- a Introduzca el DVD-ROM en la unidad de DVD-ROM. Si aparece la pantalla del nombre del modelo, seleccione su equipo. Si aparece la pantalla del idioma, haga clic en el idioma de su preferencia.

NOTA

- Si la pantalla de Brother no aparece automáticamente, vaya a **Equipo (Mi PC)**. (En Windows® 8: haga clic en el icono  (Explorador de archivos) de la barra de tareas y vaya a **Equipo**).
- Haga doble clic en el icono del DVD-ROM y, a continuación, en **start.exe**.

- b Haga clic en **Instalación MFL-Pro Suite** y en **Sí** si acepta los acuerdos de licencia.

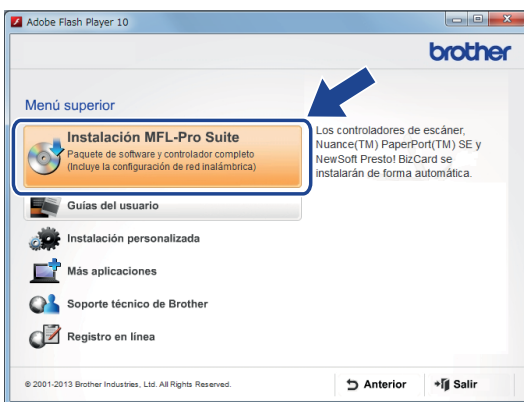


NOTA

- En Windows Vista®, Windows® 7 y Windows® 8, cuando aparezca la pantalla Control de cuentas de usuario, haga clic en **Permitir** o en **Sí**.
- Haga clic en **Sí** si acepta los acuerdos de licencia.


- c Seleccione **Conexión a la red inalámbrica** y haga clic en **Siguiente**.


- d Cuando aparezca la pantalla **Cortafuegos o antivirus detectado**, seleccione **Cambie la configuración de puertos del cortafuegos para permitir la conexión en red y continúe con la instalación. (Recomendado)** y haga clic en **Siguiente**.

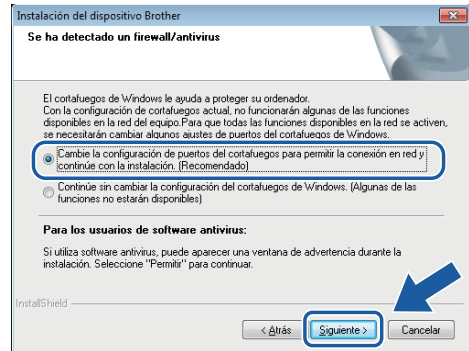

- e Siga las Instrucciones que aparecen en la pantalla para configurar el equipo Brother.

- f El equipo intentará ahora conectarse a la red inalámbrica. Puede tardar unos minutos.

 **La configuración inalámbrica ha finalizado.**

La luz de Wi-Fi  del panel de control se ilumina, lo que indica que la interfaz de red del equipo está establecida en WLAN.

Para instalar MFL-Pro Suite

Para los usuarios de Windows®:

Ahora, vaya a

El paso g de la página 13


Para los usuarios de Macintosh:

Ahora, vaya a

El paso g de la página 14



g Seleccione su equipo en la lista y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

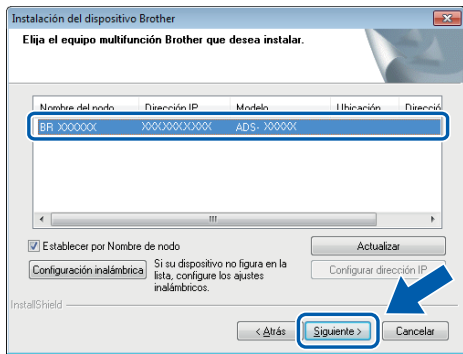

NOTA

- Si su equipo no se encuentra en la red, confirme la configuración siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla.
- Si está utilizando WEP y en la pantalla LCD aparece *Conectada* pero el equipo no se encuentra en la red, compruebe que la clave WEP es correcta. La clave WEP distingue entre mayúsculas y minúsculas.

h La instalación de los controladores de Brother se iniciará automáticamente. Las pantallas de instalación aparecen una tras otra.

NOTA

- NO cancele ninguna pantalla durante la instalación. Todas las pantallas tardarán unos segundos en aparecer.
- Si aparece la pantalla **Seguridad de Windows**, active la casilla y haga clic en **Instalar** para completar la instalación correctamente.

i Cuando aparezca la pantalla **Registro en línea**, seleccione las opciones que desee y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

7 Finalización y reinicio

a Haga clic en **Finalizar** para reiniciar el computador.



NOTA

Si aparece algún mensaje de error durante la instalación del software, ejecute el **Diagnóstico de la Instalación**, haga doble clic en (**Brother Utilities**) en el escritorio y, luego, haga clic en la lista desplegable para seleccionar el nombre de su modelo (si no está seleccionado). Haga clic en **Herramientas**, en la barra de navegación de la izquierda.

b Aparecerán las siguientes pantallas:

- Cuando aparezca la pantalla **Ajustes de actualización de software**, seleccione el ajuste de actualización de software que desee y haga clic en **Aceptar**.
- Cuando se inicie el Programa de investigación y asistencia para productos Brother, siga las Instrucciones que aparecen en la pantalla.

NOTA

- Se requiere acceso a Internet para la actualización del software y para el Programa de investigación y asistencia para productos Brother.
- Cuando instale MFL-Pro Suite, la ayuda de Brother también se instalará automáticamente. Puede iniciar la ayuda de Brother haciendo clic en la bandeja del sistema. Haga clic en para acceder al Brother Solutions Center.

Finalizar

Ya ha finalizado la instalación y es el momento de hacer un escaneo de prueba. Consulte *Escaneo de prueba (Escanear a PC)* en la página 20.


Para instalar aplicaciones opcionales:

Ahora, vaya a

Página 18



- g** Seleccione su equipo en la lista y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

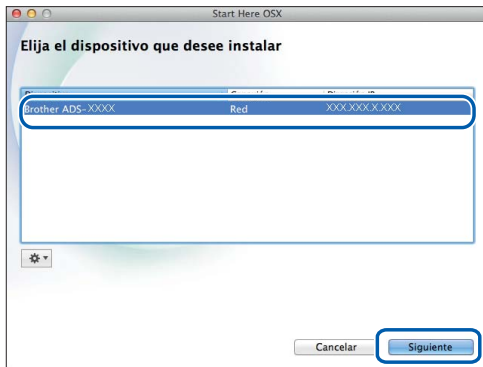

NOTA


Si los ajustes inalámbricos no son correctos, aparece la pantalla **Asistente para la configuración del dispositivo inalámbrico**. Siga las Instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración inalámbrica.



- h** La instalación de los controladores de Brother se iniciará automáticamente. Espere a que se instale el software.

NOTA

- Puede ver la dirección MAC (dirección Ethernet) y la dirección IP del equipo en la pantalla LCD del equipo. Para ver la dirección MAC, pulse (Configurac) > Red > WLAN > Dirección MAC. Para ver la dirección IP, pulse (Configurac) > Red > WLAN > TCP/IP > Dirección IP.
- Si aparece la pantalla **Configurar nombre para "Escanear a" de red**, introduzca un nombre para el Macintosh (15 caracteres máximo) y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

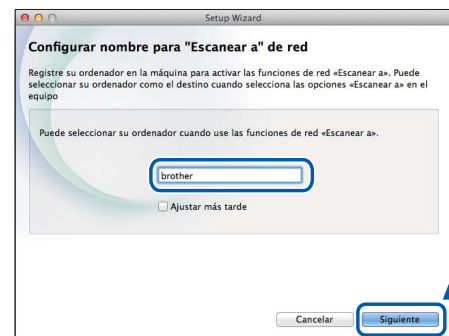

El nombre que escriba aparecerá en la pantalla LCD del equipo cuando seleccione una opción de escaneo. Si desea más información, consulte *Escanear desde el panel de control del equipo* en la *Guía del usuario*.

Finalizar

Ya ha finalizado la instalación y es el momento de hacer un escaneo de prueba. Consulte *Escanear de prueba (Escanear a PC)* en la página 20.

Para instalar aplicaciones opcionales:

Ahora, vaya a

Página 19



7 Configuración con el equipo Brother

a Coloque el equipo Brother dentro del ámbito de acción de un punto de acceso inalámbrico/enrutador. El ámbito de acción puede variar según el entorno. Consulte las instrucciones suministradas con el punto de acceso inalámbrico/enrutador.

b Si el punto de acceso inalámbrico/enrutador tiene el símbolo WPS o AOSS™ que se ven abajo, vaya al punto **d**. Si no, vaya al punto **c**.



c En la pantalla LCD del equipo, pulse



(Configurac) > Red > WLAN >

Conf.Asistente. Siga las instrucciones de la pantalla LCD. Luego pase al punto **g**.

d En la pantalla LCD del equipo, pulse



(Configurac) > Red > WLAN >


WPS/AOSS.

Cuando aparezca ¿Activar WLAN?, pulse **Sí** para aceptar.

NOTA

- Si no inicia WPS/AOSS desde la pantalla LCD del equipo pocos segundos después de pulsar el botón de WPS o AOSS™ del punto de acceso inalámbrico/enrutador, la conexión fallará.
- Si el punto de acceso inalámbrico/enrutador es compatible con WPS y quiere configurar el equipo con el método PIN (número de identificación personal), consulte *Configuración utilizando el método PIN de WPS (Wi-Fi Protected Setup)* en la *Guía del usuario en red*.

e Cuando la pantalla LCD le indique que inicie WPS o AOSS™, pulse el botón WPS o AOSS™ en el punto de acceso inalámbrico/enrutador (si quiere más información, consulte las instrucciones suministradas con el punto de acceso inalámbrico/enrutador).

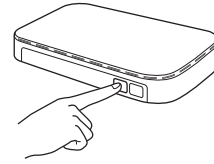


Pulse **OK** en la pantalla LCD del equipo Brother

f Esta característica detecta automáticamente el método que usa su punto de acceso inalámbrico/enrutador (WPS o AOSS™) y trata de conectarse a su red inalámbrica.

g Si el dispositivo inalámbrico se ha conectado correctamente, en la pantalla LCD se verá el mensaje *Conectada* hasta que pulse **OK**. Si la conexión falla, la pantalla LCD mostrará un código de error. Anote el código de error, consulte *Solución de problemas* en la página 16 y corrija el error.



La configuración inalámbrica ha finalizado.

La luz de Wi-Fi  del panel de control se ilumina, lo que indica que la interfaz de red del equipo está establecida en WLAN.

NOTA

- Conecte el dispositivo móvil a un punto de acceso inalámbrico/enrutador usando una conexión Wi-Fi.
- Descargue e instale Brother iPrint&Scan (Android™/iOS/Windows® Phone) desde el sitio de descarga de la aplicación de su dispositivo móvil.
- Para descargar la Guía del usuario de la aplicación que está usando (Brother iPrint&Scan), visite el Brother Solutions Center en <http://support.brother.com> y haga clic en *Manuales* en la página de su modelo.



Solución de problemas

Si necesita asistencia durante la configuración y quiere contactar con el servicio de atención al cliente de Brother, asegúrese de tener a mano el SSID (nombre de red) y la clave de la red. Nosotros no podemos ayudarle a averiguar esta información.

¿Cómo puedo encontrar la información de seguridad inalámbrica (el SSID* y la clave de red**)?


- 1) Consulte la documentación proporcionada con el punto de acceso inalámbrico/enrutador.
- 2) El SSID predeterminado podría ser el nombre del fabricante o el nombre del modelo
- 3) Si no conoce la información de seguridad, consulte al fabricante del enrutador, al administrador del sistema o al proveedor de Internet.

* Si el punto de acceso WLAN/enrutador no está realizando el multienvío del SSID, este no se detectará de forma automática. Debe introducir manualmente el nombre del SSID. Consulte *Configuración del equipo cuando el SSID no se difunde* en la *Guía del usuario en red*.


** La clave de red también se conoce como contraseña, clave de seguridad o clave de encriptación.

Códigos de error

Si aparece un código de error en la pantalla LCD, busque el código en la tabla y siga la solución recomendada para corregir el error.

Código de error	Soluciones recomendadas
TS-01	<p>El ajuste inalámbrico no está activado.</p> <p>ACTIVE el ajuste inalámbrico:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En el equipo, pulse  (Configurac) > Red > WLAN > Conf.Asistente. 2. Cuando aparezca ¿Activar WLAN?, pulse Sí. Se iniciará el asistente de configuración inalámbrica.
TS-02	<p>El punto de acceso inalámbrico/enrutador no se detecta.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Compruebe lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> - Asegúrese de que el punto de acceso inalámbrico/enrutador esté encendido. - Mueva el equipo a un área libre de obstáculos o acérquela al punto de acceso inalámbrico/enrutador. - Coloque el equipo momentáneamente a una distancia de aproximadamente 3,3 pies (un metro) del punto de acceso inalámbrico mientras establece la configuración inalámbrica. - Si el punto de acceso inalámbrico/enrutador utiliza el filtro de direcciones MAC, confirme que la dirección MAC del equipo Brother está permitida en el filtro. 2. Si ha introducido manualmente el SSID y la información de seguridad (SSID/método de autenticación/método de encriptación/clave de red), puede que la información sea incorrecta. Confirme el SSID y la información de seguridad, y vuelva a introducir los datos correctos en caso necesario. Consulte <i>¿Cómo puedo encontrar la información de seguridad inalámbrica (el SSID* y la clave de red**)?</i> en la página 16.
TS-03	<p>La red inalámbrica y la configuración de seguridad introducidas pueden ser incorrectas.</p> <p>Confirme la configuración de red inalámbrica. Consulte <i>¿Cómo puedo encontrar la información de seguridad inalámbrica (el SSID* y la clave de red**)?</i> en la página 16.</p> <p>Confirme que el SSID/método de autenticación/método de encriptación/id. y contraseña de usuario que ha introducido o seleccionado sean correctos.</p>

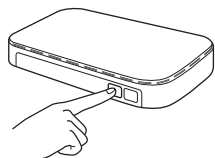

Código de error	Soluciones recomendadas												
TS-04	<p>Los métodos de autenticación/criptación utilizados por el punto de acceso inalámbrico/enrutador seleccionado no son compatibles con el equipo.</p> <p>En modo Infraestructura, cambie los métodos de autenticación y encriptación del punto de acceso inalámbrico/enrutador. El equipo permite los métodos de autenticación siguientes:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Método de autenticación</th> <th>Método de encriptación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">WPA-Personal</td> <td>TKIP</td> </tr> <tr> <td>AES</td> </tr> <tr> <td>WPA2-Personal</td> <td>AES</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Sistema abierto</td> <td>WEP</td> </tr> <tr> <td>Ninguno (sin encriptación)</td> </tr> <tr> <td>Clave compartida</td> <td>WEP</td> </tr> </tbody> </table> <p>Si el problema no se soluciona, puede que el SSID o la configuración de red introducidos sean incorrectos. Confirme la configuración de red inalámbrica. Consulte <i>¿Cómo puedo encontrar la información de seguridad inalámbrica (el SSID* y la clave de red**)?</i> en la página 16.</p> <p>En el modo Ad-hoc, cambie los métodos de autenticación y encriptación del computador para la configuración inalámbrica. El equipo solo permite el método de autenticación Sistema abierto y la encriptación WEP opcional.</p>	Método de autenticación	Método de encriptación	WPA-Personal	TKIP	AES	WPA2-Personal	AES	Sistema abierto	WEP	Ninguno (sin encriptación)	Clave compartida	WEP
Método de autenticación	Método de encriptación												
WPA-Personal	TKIP												
	AES												
WPA2-Personal	AES												
Sistema abierto	WEP												
	Ninguno (sin encriptación)												
Clave compartida	WEP												
TS-05	<p>La información de seguridad (SSID/clave de red) es incorrecta.</p> <p>Confirme el SSID y la información de seguridad (clave de red). Consulte <i>¿Cómo puedo encontrar la información de seguridad inalámbrica (el SSID* y la clave de red**)?</i> en la página 16.</p> <p>Si el enrutador utiliza encriptación WEP, introduzca la clave utilizada como primera clave WEP. El equipo Brother solamente permite el uso de la primera clave WEP.</p>												
TS-06	<p>La información de seguridad inalámbrica (método de autenticación/método de encriptación/clave de red) es incorrecta.</p> <p>Confirme la información de seguridad inalámbrica (método de autenticación/método de encriptación/clave de red) usando la tabla Método de autenticación del error TS-04. Consulte <i>¿Cómo puedo encontrar la información de seguridad inalámbrica (el SSID* y la clave de red**)?</i> en la página 16.</p> <p>Si el enrutador utiliza encriptación WEP, introduzca la clave utilizada como primera clave WEP. El equipo Brother solamente permite el uso de la primera clave WEP.</p>												
TS-07	<p>El equipo no puede detectar ningún punto de acceso inalámbrico/enrutador que tenga activado WPS o AOSS™.</p> <p>Para configurar la configuración inalámbrica mediante WPS o AOSS™, debe activar tanto el equipo como el punto de acceso inalámbrico/enrutador. Confirme que el punto de acceso inalámbrico/enrutador es compatible con WPS o AOSS™ y vuelva a empezar desde el paso 7 de la página 15.</p> <p>Si no sabe cómo activar el punto de acceso inalámbrico/enrutador mediante WPS o AOSS™, consulte la documentación proporcionada con el punto de acceso inalámbrico/enrutador, consulte al fabricante del punto de acceso inalámbrico/enrutador o al administrador de la red.</p> 												
TS-08	<p>Se han detectado dos o más puntos de acceso inalámbrico con WPS o AOSS™ activado.</p> <p>Compruebe que solo haya un punto de acceso inalámbrico/enrutador dentro del ámbito de acción con un método WPS o AOSS™ activado y vuelva a intentarlo.</p> <p>Para evitar interferencias de otros puntos de acceso, vuelva a intentarlo desde el paso 7 de la página 15.</p>												
TS-20	<p>El equipo sigue intentando conectarse a su red inalámbrica. Espere unos minutos y, a continuación, compruebe el estado de WLAN.</p>												

1 Instalación de aplicaciones opcionales (usuarios de Windows®)

NewSoft Presto! BizCard 6

Presto! BizCard permite gestionar la información de las tarjetas de presentación escaneadas, como nombres, empresas, direcciones de correo, números de teléfono/fax y direcciones de correo electrónico, desde el computador. Solo tiene que escanear o importar las tarjetas de presentación y Presto! BizCard guardará automáticamente los datos y la imagen de cada una de las tarjetas. Hay distintos modos de visualización que facilitan su búsqueda, edición, creación y ordenación.

Nuance PDF Converter Professional 8

Nuance PDF Converter Professional 8 ofrece un gran número de funciones para el tratamiento de archivos PDF. Puede desbloquear y abrir archivos PDF para su visualización, edición, anotación y procesamiento posterior.

Introduzca el número de serie de Nuance que se muestra en la portada del DVD-ROM de MFL-Pro Suite al instalar Nuance PDF Converter Professional 8.

a Vuelva a introducir el DVD-ROM o haga doble clic en el programa **start.exe**. Si aparece la pantalla del nombre del modelo, seleccione su equipo. Si aparece la pantalla del idioma, haga clic en el idioma de su preferencia.

b Aparecerá el **Menú superior** del DVD-ROM. Haga clic en **Más aplicaciones**.








c Haga clic en el botón correspondiente a la aplicación que desea instalar. (Las aplicaciones disponibles pueden variar dependiendo del país).



d Cuando termine la instalación, haga clic en **Anterior** para volver a la pantalla **Más aplicaciones** e instalar otras aplicaciones. Para salir, haga clic en **Salir**.

NOTA

- Para iniciar NewSoft Presto! BizCard 6, siga uno de estos pasos:
 - Usuarios de Windows® XP, Windows Vista® y Windows® 7: haga clic en  (**Inicio**) > **Todos los programas** > **NewSoft** > **Presto! BizCard 6**.
 - Usuarios de Windows® 8: sitúe el ratón en la esquina inferior derecha del escritorio. Cuando aparezca la barra de menú, haga clic en  (**Inicio**) y luego en .
- Para iniciar Nuance PDF Converter Professional 8, siga uno de estos pasos:
 - Usuarios de Windows® XP, Windows Vista® y Windows® 7: haga clic en  (**Inicio**) > **Todos los programas** > **Nuance PDF Converter Professional 8** > **PDF Converter Professional**.
 - Usuarios de Windows® 8: sitúe el ratón en la esquina inferior derecha del escritorio. Cuando aparezca la barra de menú, haga clic en **Inicio** y luego en  (**PDF Converter Professional**).

Finalizar

Así concluye el proceso de instalación.

1 Instalación de aplicaciones opcionales (usuarios de Macintosh)

NewSoft Presto! BizCard 6

Presto! BizCard permite gestionar la información de las tarjetas de presentación escaneadas, como nombres, empresas, direcciones de correo, números de teléfono/fax y direcciones de correo electrónico, desde el computador. Solo tiene que escanear o importar las tarjetas de presentación y Presto! BizCard guardará automáticamente los datos y la imagen de cada una de las tarjetas. Hay distintos modos de visualización que facilitan su búsqueda, edición, creación y ordenación.

Presto! PageManager

Presto! PageManager añade la capacidad de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) a Brother ControlCenter2. Para obtener más detalles sobre ControlCenter2, consulte *Escanear con ControlCenter2 (Macintosh)* en la Guía del usuario. El OCR le permite escanear un documento y convertir su contenido en texto para poder editarlo con la aplicación de procesamiento de textos que quiera. Con Presto! PageManager también puede escanear, compartir y organizar fácilmente fotografías y documentos .

- a** Haga doble clic en el icono **Soporte técnico de Brother** para iniciar la instalación. Aparecerá la ventana **Soporte técnico de Brother**.



- b** Haga clic en el botón correspondiente a la aplicación que desea instalar. (Las aplicaciones disponibles pueden variar dependiendo del país).

Finalizar

Así concluye el proceso de instalación.


Escaneado de prueba (Escanear a PC)

1

Escaneado de documentos


Su escáner Brother dispone de varios métodos de escaneado (consulte la *Guía del usuario*). La función Escanear a archivo permite escanear y guardar documentos como archivos PDF. Para escanear documentos y configurar los distintos ajustes, asegúrese de que ha instalado el controlador y ha conectado el equipo al computador siguiendo las instrucciones de esta guía.

- a** Confirme que el equipo esté conectado al computador.
- b** Cargue el documento.

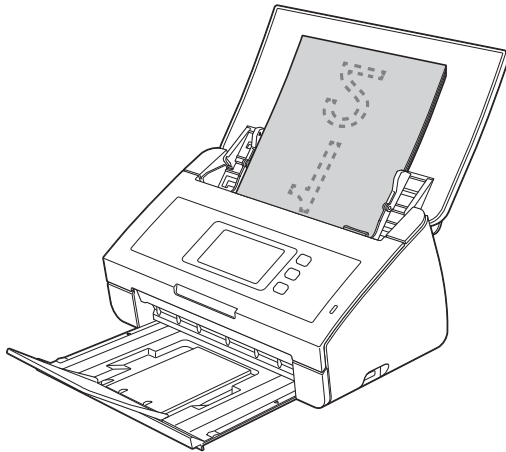


NOTA

Cuando cargue varios documentos, colóquelos de modo que los bordes superiores se alineen con una ligera inclinación hacia la dirección de alimentación.

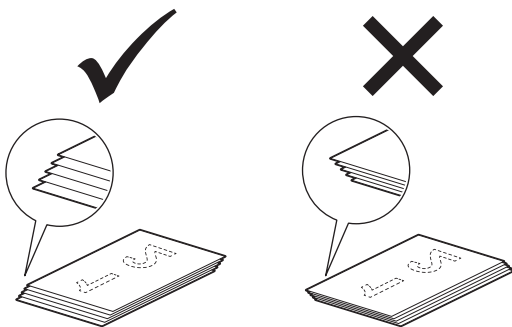

- Si es usuario de ADS-2000e, vaya a **c**.
- Si es usuario de ADS-2500We, vaya a **d**.

c Pulse  (tecla **Escanear a PC**). El equipo inicia la alimentación y escanea el documento. Vaya a **i**.

d Arrastre el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha, o pulse ◀ o ▶ para mostrar **Escaneado 1**.

e Pulse a **PC**.

f Arrastre el dedo hacia la izquierda o la derecha para seleccionar a **archivo** y, a continuación, pulse **OK**.

g Seleccione el computador de destino en el que desee guardar el documento.

h Pulse **Inicio**. El equipo inicia la alimentación y escanea el documento.

i Los datos escaneados se guardan dentro de la carpeta de destino en formato PDF en el computador que está conectado al equipo.

Finalizar

El escaneado de prueba ha finalizado.

Guías de usuario y dónde encontrarlas

Descargue las guías del usuario de su equipo Brother desde el Brother Solutions Center.

<http://support.brother.com/>

y:

- > Seleccione su país.
- > Seleccione su idioma.
- > Haga clic en **Manuales**, navegue hasta la página del producto y, a continuación, haga clic en la guía del usuario que desee.

NOTA

Obtenga más información para identificar el nombre del modelo haciendo clic en el enlace: **Modo de identificar el nombre de su modelo.**

¿Qué manual?	¿Qué contiene?
Guía de configuración rápida (este libro)	Siga las instrucciones para configurar el equipo e instalar los controladores y el software para el tipo de sistema operativo y tipo de conexión que está utilizando. Esta guía también incluye instrucciones de seguridad para antes de configurar el equipo. Primero lea las instrucciones.
Guía del usuario	Conozca las operaciones de escaneado, aprenda a realizar el mantenimiento rutinario y consulte los consejos para la solución de problemas.
Guía del usuario en red (solo ADS-2500We)	En esta guía se incluye información útil sobre los ajustes de red y los ajustes de seguridad mediante el equipo Brother. Asimismo, puede encontrar información sobre protocolos compatibles con el equipo y consejos detallados para la solución de problemas.
Guía de Web Connect (solo ADS-2500We)	En esta guía se incluye información útil sobre el acceso a servicios de Internet desde el equipo Brother, así como sobre la descarga de imágenes y la carga de archivos directamente desde servicios de Internet.
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Guía de impresión y escaneado con dispositivos móviles para Brother iPrint&Scan)	Esta guía contiene información útil sobre cómo escanear desde el equipo Brother al dispositivo móvil cuando se está conectado a una red Wi-Fi. Si quiere más información sobre cómo imprimir usando esta aplicación y sobre los dispositivos que permiten imprimir, consulte la guía.
Brother Image Viewer Guide for Android™ (Guía de Brother Image Viewer para Android™)	En esta guía se incluye información útil sobre el uso de un dispositivo móvil Android™ para ver y editar documentos que se han escaneado con el equipo Brother.
Brother ScanViewer Guide for iOS/OS X (Guía de Brother ScanViewer para iOS/OS X)	En esta guía se incluye información útil sobre el uso de un dispositivo iOS o un computador Macintosh para ver y editar documentos que se han escaneado con el equipo Brother y que se han guardado en iCloud.

Si no puede descargar estas guías del usuario desde el Brother Solutions Center y quiere solicitar una copia impresa de alguna guía, llame al servicio de atención al cliente (solo EE. UU.).

1-877-BROTHER (1-877-276-8437)

brother

Visítenos en la red
<http://www.brother.com/>



www.brotherearth.com