



本製品の設置の詳細については、以下のサイトにある動画 Q&A もご活用ください。
<http://support.brother.co.jp/j/d/b5f4/>


以下のブラザーサポートサイトでは、本製品の最新情報を提供しています。
<http://support.brother.co.jp/>

サポート ブラザー 検索




付属品の確認

1. 保護部材を取り外し、本製品を固定しているテープや保護フィルムを剥がします。
2. 付属品がすべてそろっていることを確認します。

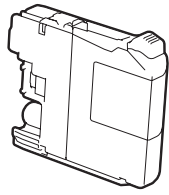


スターターインクカートリッジ (4 個)

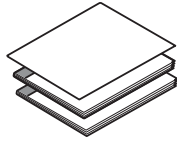


かんたん設置ガイド (本書)
ユーザーズガイド 基本編
安全にお使いいただくために



CD-ROM

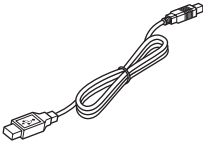

USB ケーブル



L 判記録紙 (光沢紙)

警告


本製品を梱包していたビニール袋などは、子供の手の届かないところに保管してください。誤ってかぶると窒息のおそれがあります。

お願い


- 本書では製品の説明に、DCP-J757Nのイラストを使用しています。ただし、モデル限定のある機能については、該当製品のイラストを使用して説明します。
- 梱包用の箱や保護部材は輸送のときに使用しますので、廃棄せずに保管してください。
- DCP-J957Nは、LANケーブルを使用してネットワーク環境に接続できます。LANケーブルは同梱されておりません。LAN環境でお使いになる場合は、カテゴリ5 (100BASE-TX用) 以上のストレートケーブルをお買い求めください。
- (DCP-J957N のみ)
レーベルプリントの際、ディスクトレイ (CD/DVD/BD 専用トレイ) が本体の背面に突き出るため、背面側には必ず、10cm 以上のスペースが必要です。

1 A4 用紙をセットする


記録紙トレイを引き出します。

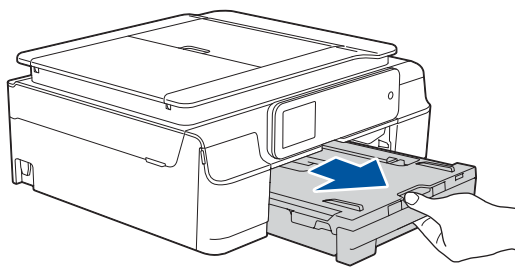

トレイカバー ① を開きます。

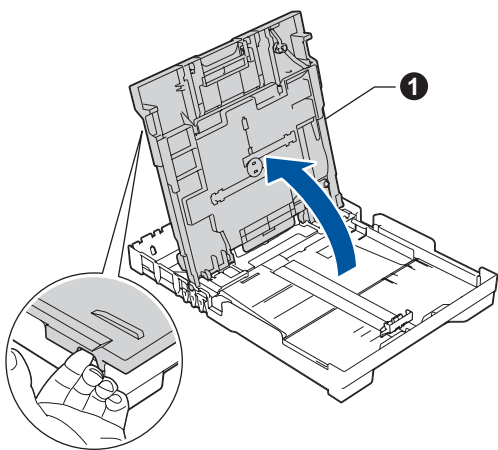


記録紙をさばき、トレイにセットします。

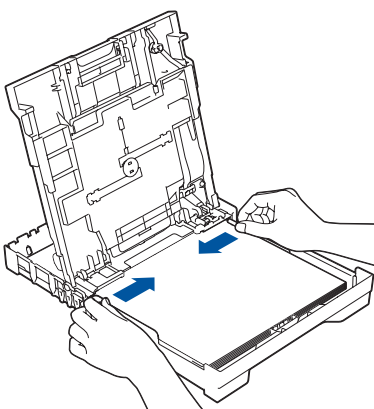


記録紙ガイドを記録紙に合わせる

トレイカバーを閉じて、トレイを戻します。

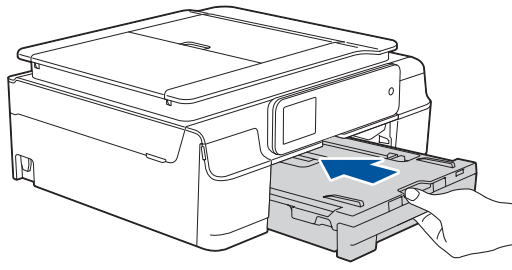


お願い

印刷された用紙が落ちないようにするため、記録紙ストッパー ① を確実に引き出し、フラップ ② を開いてください。

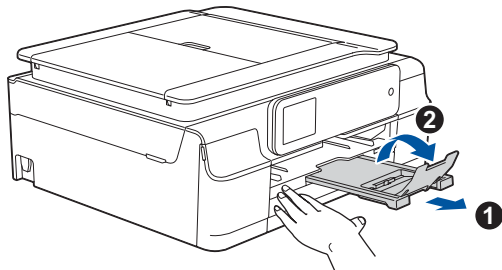


2 電源を入れる

電源プラグをコンセントに差し込みます。

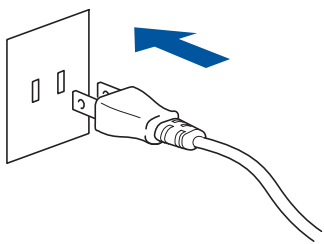


3 スターターインクカートリッジを取り付ける


インクカバーを開き、保護部材を取り出します。

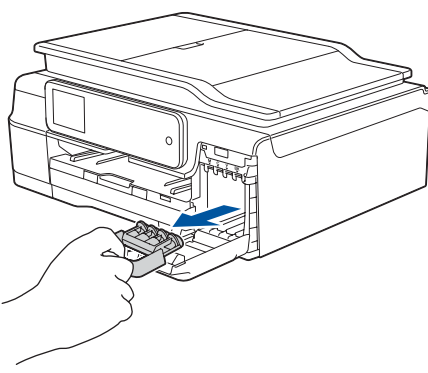

インクカートリッジの保護カバーを外します。インクカートリッジの基板 ① に触れないでください。本製品がインクカートリッジを検知できなくなるおそれがあります。

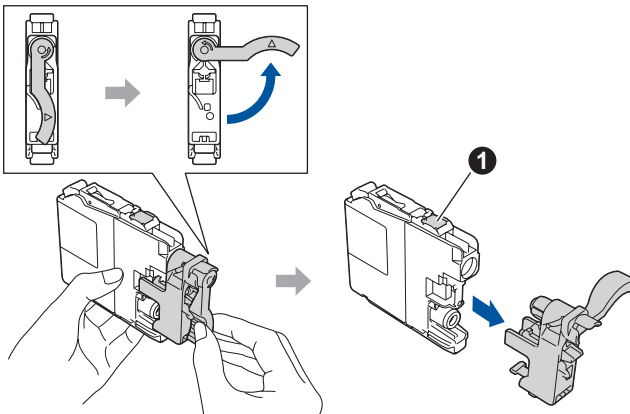


リリースレバーが上がるまで、インクカートリッジの「押」の部分を押込みます。

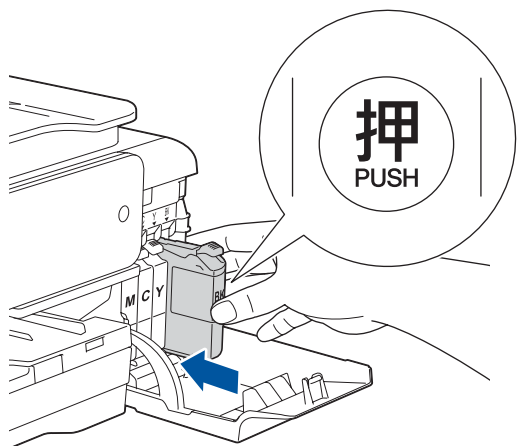

インクカバーを閉じると、プリントヘッドのクリーニングが行われます。

4 画面に従って設定する

プリントヘッドのクリーニング終了後、印刷品質チェックシートを印刷します。画面に従って操作してください。

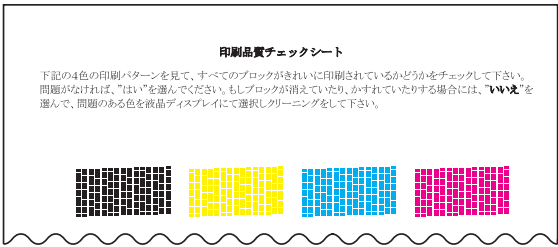


引き続き、画面に従って本製品の設定を行います。

パソコンと接続する場合のメッセージを確認し、[OK] を押したら、5 に進みます。


5 接続方法を選択する

スマートフォンなどの携帯端末

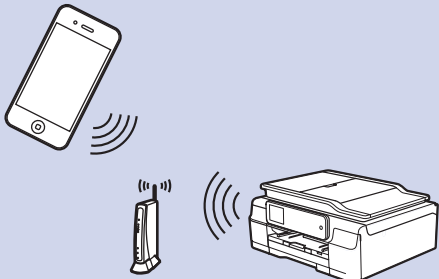


裏面の「無線 LAN で接続」のタイプ B、タイプ C のいずれかに進みます。

無線 LAN 接続

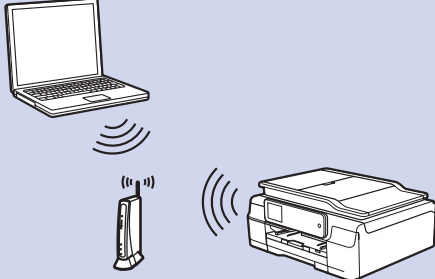


裏面の「無線 LAN で接続」のタイプ B、タイプ C のいずれかに進みます。

有線 LAN 接続 (DCP-J957N のみ)

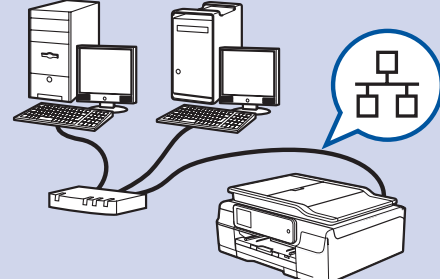

裏面の「有線 LAN で接続」に進みます。

USB 接続

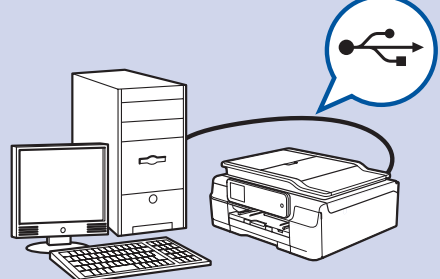

裏面の「USB ケーブルで接続」に進みます。






無線LANで接続し、ソフトウェアをインストールする

2台目以降のパソコンを追加接続する場合は、**タイプ A** の手順で設定してください。

タイプ A パソコンを使って設定する

「管理者権限 (Administrator)」でログインしてください。

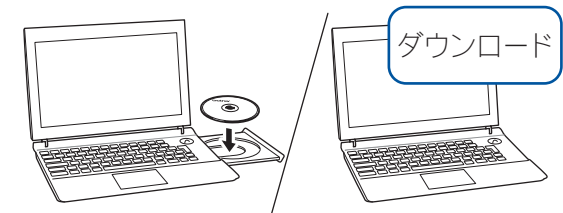

CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。CD-ROM ドライブが無い場合は、以下のサイトからドライバーとソフトウェアをダウンロードしてください。


Windows® の場合:
<http://support.brother.co.jp/j/d/b5d2/>
Macintosh の場合:
<http://support.brother.co.jp/j/d/b5d3/>



タイプ B WPS または AOSS™ 機能で設定する

■ 本製品と無線LANアクセスポイントを接続する


1. 本製品の待ち受け画面の **WiFi** を押し、**【WPS/AOSS】** を押します。
 - (DCP-J557N/J757N の場合) **【無線 LAN をオンにしますか?】** と表示された場合は、**【はい】** を押してください。
 - (DCP-J957N の場合) **【無線に切替えますか?】** と表示された場合は、**【はい】** を押してください。
2. 無線 LAN アクセスポイントの WPS または AOSS ™ ボタンを数秒間押します。

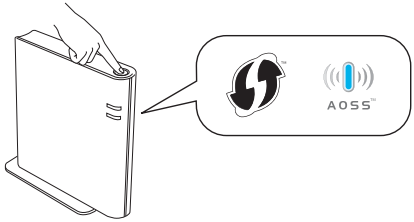

3. 本製品の画面上で **【OK】** を押し、自動接続が始まります。しばらくお待ちください。接続が完了したら、右記のソフトウェアのインストールに進んでください。

お願い
設定がうまくいかない場合は下記の **タイプ C** 「手動で設定する」を行ってください。

■ Brother iPrint&Scanをインストールする

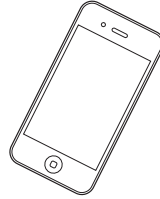


無料アプリケーション「Brother iPrint&Scan」を使って、スマートフォンなどの携帯端末から印刷したり、スキャンしたデータを携帯端末へ取り込んだりできます。以下のサイトからダウンロード、インストールしてください。
<http://support.brother.co.jp/j/d/b5f3/>

完了

■ ドライバーとソフトウェアをインストールする

「管理者権限 (Administrator)」でログインしてください。

画面の指示に従ってインストールを進めます。

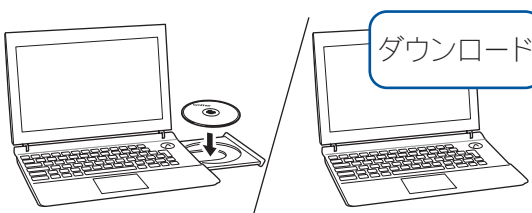

CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。CD-ROM ドライブが無い場合は、以下のサイトからドライバーとソフトウェアをダウンロードしてください。

Windows® の場合:
<http://support.brother.co.jp/j/d/b5d2/>
Macintosh の場合:
<http://support.brother.co.jp/j/d/b5d3/>




完了

タイプ C 手動で設定する

■ 本製品と無線LANアクセスポイントを接続する

1. お使いの無線 LAN アクセスポイントの SSID およびネットワークキーを調べて、下記の枠内に記入します。

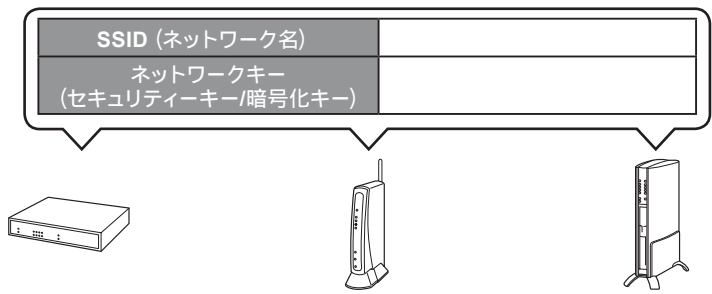

SSID およびネットワークキーは無線 LAN アクセスポイントにシールで貼られている場合があります。貼られていない場合は、ネットワーク管理者またはアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。

2. 待ち受け画面の **WiFi** を押し、**【無線接続ウィザード】** を押します。
 - (DCP-J557N/J757N の場合) **【無線 LAN をオンにしますか?】** と表示された場合は、**【はい】** を押してください。
 - (DCP-J957N の場合) **【無線に切替えますか?】** と表示された場合は、**【はい】** を押してください。
3. 1. で書き留めた SSID を選び、**【OK】** を押します。
 - WPS 機能を使うかどうかが表示された場合は、**【いいえ (手動)】** を押します。
4. ネットワークキーを入力する画面が表示されたら、1. で書き留めたネットワークキーを入力し、**【OK】** を押します。
5. **【はい】** を押します。接続が完了したら、右記のソフトウェアのインストールに進んでください。

困ったときは 無線 LAN レポートのエラーコードの意味と解決方法は以下のとおりです。

エラーコード	意味	解決方法
TS-01	無線 LAN 設定が有効になっていない。	本製品の無線 LAN 設定を有効にしてください。
TS-02	無線 LAN アクセスポイントが見つかりませんでした。	一時的に本製品を無線 LAN アクセスポイントから 1m 以内の距離に置いてください。 MAC アドレスフィルタリングなどの接続制限機能を利用している場合は、本製品のアクセスを許可してください。 SSID やネットワークキーを入力した場合は、再度無線 LAN 設定をやり直してください。
TS-04	本製品でサポートしていない認証方式、暗号化方法です。	無線 LAN アクセスポイントで使用されている認証方式、暗号化方式を、本製品ではサポートしておりません。
TS-05	SSID とネットワークキーの設定が間違っています。	無線 LAN アクセスポイントの SSID、ネットワークキーを確認してください。

エラーコード	意味	解決方法
TS-06	無線 LAN のセキュリティ情報 (認証方式、暗号化方式、ネットワークキー) の設定が間違っています。	無線 LAN のセキュリティ情報 (認証方式、暗号化方式、ネットワークキー) を確認して、再度無線 LAN 設定をやり直してください。 WEP を使用している場合、本製品では 1 番目の WEP キーのみ使用できます。
TS-07	WPS/AOSS™ を実行している無線 LAN アクセスポイントが見つかりません。	WPS または AOSS™ 対応の無線 LAN アクセスポイントを使用している場合、本体と無線 LAN アクセスポイントの両方の操作が必要です。無線 LAN アクセスポイントの操作方法は、お使いの無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。
TS-08	WPS/AOSS™ を実行している無線 LAN アクセスポイントが複数見つかりました。	近くで別の WPS/AOSS™ の設定が行われています。干渉を避けるため、数分後に無線 LAN 設定をやり直してください。


☞ ネットワークに関するトラブルが発生したときの対応方法については、ユーザーズガイド ネットワーク編「困ったときは (トラブル対処方法)」をご覧ください。



有線LANで接続し、ソフトウェアをインストールする (DCP-J957Nのみ)


2台目以降のパソコンを追加接続する場合も同様の手順で設定してください。

■ LANケーブルを接続する

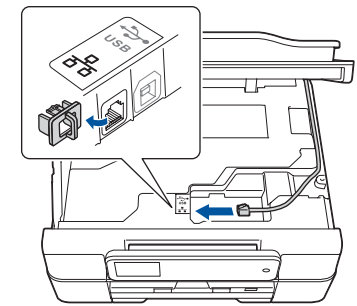

■ ドライバーとソフトウェアをインストールする


「管理者権限 (Administrator)」でログインしてください。

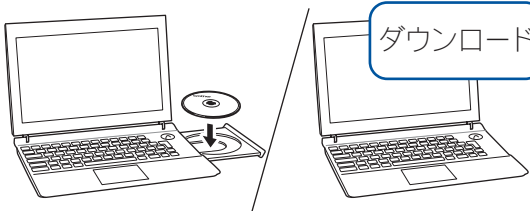

CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。CD-ROM ドライブが無い場合は、以下のサイトからドライバーとソフトウェアをダウンロードしてください。

Windows® の場合:
<http://support.brother.co.jp/j/d/b5d2/>
Macintosh の場合:
<http://support.brother.co.jp/j/d/b5d3/>

画面の指示に従ってインストールを進めます。

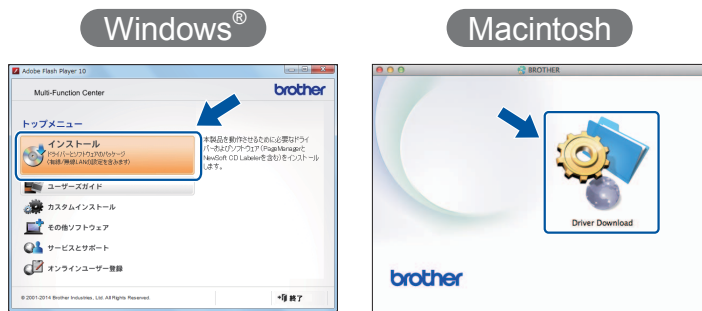

完了




USBケーブルで接続し、ソフトウェアをインストールする

■ ドライバーとソフトウェアをインストールする


「管理者権限 (Administrator)」でログインしてください。

Windows®

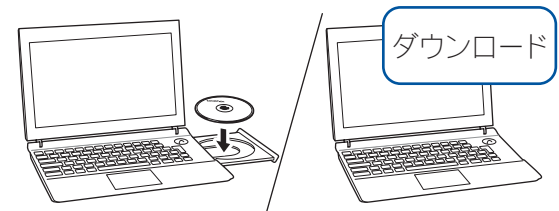


CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。CD-ROM ドライブが無い場合は、以下のサイトからドライバーとソフトウェアをダウンロードしてください。
<http://support.brother.co.jp/j/d/b5d2/>

画面の指示に従ってインストールを進めます。

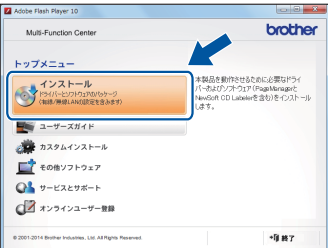


■ USBケーブルを接続する

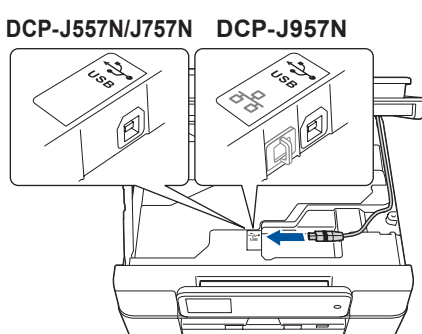

画面の指示に従ってインストールを続行します。


完了

■ USBケーブルを接続する

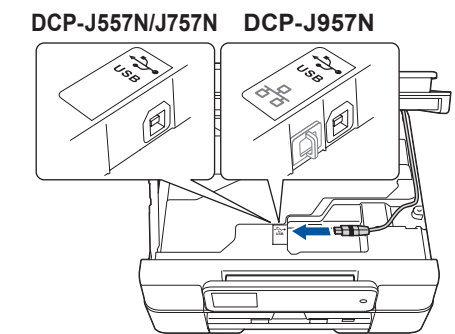

■ ドライバーとソフトウェアをインストールする

「管理者権限 (Administrator)」でログインしてください。

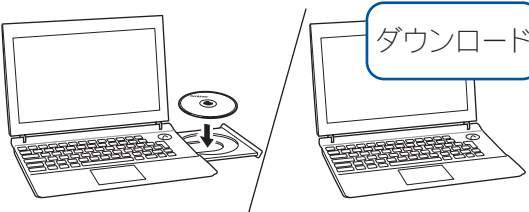

CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。CD-ROM ドライブが無い場合は、以下のサイトからドライバーとソフトウェアをダウンロードしてください。
<http://support.brother.co.jp/j/d/b5d3/>

インターネットへの接続が必要です。画面の指示に従ってインストールを進めます。



完了