

# Nya funktioner i PR-650 version 2 **SV**

Nedanstående funktioner är nya i version 2. Innan du använder maskinen ska du läsa igenom den här bruksanvisningen och bruksanvisningen som medföljde PR-650-maskinen (som innehåller information om version 1).

■ **Link (Länk) är en ny funktion. (s. 1)**

Med den här funktionen kan broderimönster som redigerats med ett broderiprogram som kan hantera funktionen Link (Länk), t.ex. PE-DESIGN NEXT eller senare, överföras från en dator till flera brodermaskiner. Mer information om exakta maskinspecifikationer för att använda funktionen Link (Länk) kan du få av en auktoriserad återförsäljare.

■ **Trådnumren i det visade mönstret för .pes-filen som importerats till brodermaskinen kan visas som trådnumren som tillverkaren har angivit för maskinen. (s. 6)**

■ **Tidslängden innan brodermaskinen stannar kan visas på broderskärmen. (s. 7)**

■ **När den tillfälliga nålstånginställningen har aktiverats visas nu ikonen (  ) för vald nålstång på broderskärmen. (s. 7)**

■ **Ytterligare tecken har lagts till för flera av teckensnitten för alfabetmönster (  ). (s. 8)**


## Överföra broderimönster från en dator till maskinen (funktionen Link (Länk))

### Tillgängliga åtgärder med funktionen Link (Länk)

■ **Överföra flera broderimönster till anslutna brodermaskiner**

Upp till 100 broderimönster kan överföras till en brodermaskin och statusen för de broderimönster som överförs kan visas på datorskärmen. Använd den medföljande USB-kabeln för att ansluta brodermaskinen till en dator.

■ **Kontrollera brodermaskinens (den här modellen) systatus från datorn**  
(Exempel med flera anslutna maskiner)

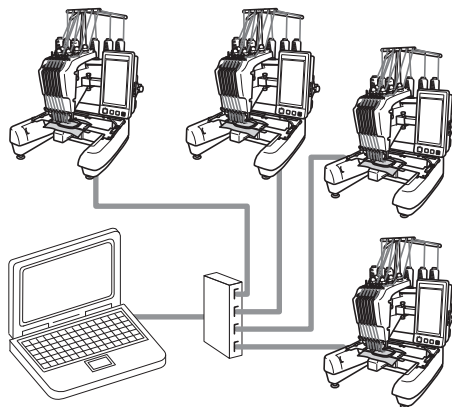

 **Anmärkning**

- Använd en kommersiellt tillgänglig USB-hubb om du vill ansluta flera brodermaskiner till datorn. Vi rekommenderar att du använder en USB-hubb med egen strömförsörjning. Använd **inte** USB-förlängningskablar eller repeaterkablar. Mer information om att använda en USB-hubb finns i bruksanvisningen till USB-hubben.

## Brodera med funktionen Link (Länk)

Använd broderiprogrammet och skapa först ett broderimönster som kan överföras till brodymaskinen.



### Obs!

- Det går endast att brodera med funktionen Link (Länk) om broderdata är i formatet PES (.pes).
- Det går inte att använda funktionen Link (Länk) för att överföra data i formatet .dst från en dator.
- Funktionen Link (Länk) kan inte användas med stora (delade) broderimönster.
- Anslut broderramen till brodymaskinen enligt storleken på mönstret som ska överföras.

**1** Tryck på  och sedan på  och  för att visa inställningsskärm 5/5 i maskinen.


**2** Tryck på  för att aktivera funktionen Link (Länk).




► När följande meddelande visas trycker du på  :




**3** Stäng av maskinen.

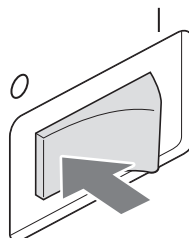

**4** Anslut brodymaskinen till datorn med den medföljande USB-kabeln.

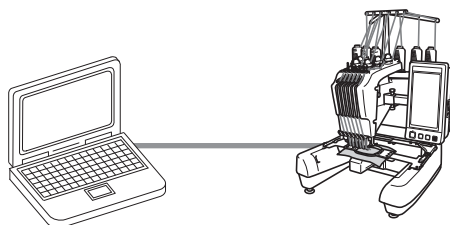


**5** Starta maskinen.

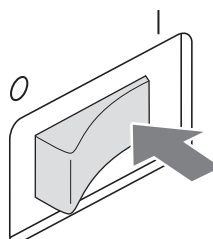

**6** Genom att använda ett broderiprogram med funktionen Link (Länk), t.ex. PE-DESIGN NEXT eller senare, kan du överföra ett eller flera broderimönster från datorn till maskinen i läget Link (Länk).

## 7 När följande meddelande visas trycker du på

OK :

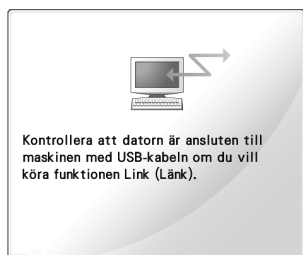

- ▶ Ett meddelande visas på maskinens LCD-skärm när den ansluts till datorn.



## Obs!

- Mer information om att använda ett broderiprogram finns i bruksanvisningen som medföljde programmet.




- \* Dialogrutan Link (Länk) finns i programmet PE-DESIGN NEXT.

- Om nedanstående felmeddelande visas passar broderramen som är installerad på maskinen inte med mönsterstorleken. Byt broderramen till en broderram som passar med storleken på mönstret.




## 8 När broderimönstret har öppnats i maskinen visas broderskärmen.

- ▶ Det öppnade broderimönstret visas i mönstervisningsområdet med ikonen för funktionen Link (Länk).

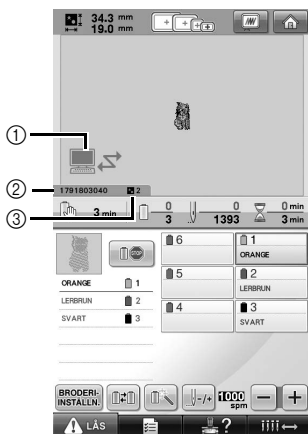

- ① Ikon för funktionen Link (Länk)
- ② Maskin-ID med 10 siffror
- ③ Nummer för mönstret i kö



- Tryck på  för att ta bort mönstret.

## Anmärkning

- När brodermaskinen är ansluten till en dator går det att visa maskinstatus med hjälp av en funktion i broderiprogrammet. Om det finns flera brodermaskiner anslutna går det att kontrollera maskinstatus med hjälp av det tiosiffriga maskin-ID som visas på maskinens skärm. Följande information kan visas på datorn:
  - Antal sydda stygn och totalt antal stygn i mönstret
  - Information om syfel

## 9 Om du vill ändra broderinställningarna för det öppna broderimönstret trycker du på


**BRODERI-INSTALLÄRN**

- Tryck på  när nedanstående meddelande visas. Tryck på  för att återgå till broderskärmen.



- ▶ Skärmen för broderinställningar visas.


## 10 När du har angett önskade inställningar trycker du på för att återgå till broderskärmen.

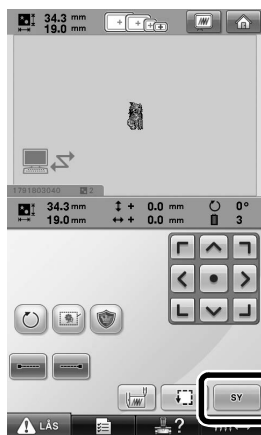


## 11 Tryck på och tryck sedan på start-/stoppknappen för att börja brodera.

- ▶ När broderiet är färdigt visas följande meddelande:




**12** Om du vill öppna ett annat mönster som har överförts från datorn trycker du på  och upprepar proceduren med början från steg **3** för att fortsätta att brodera.

- Om du vill avbryta eller brodera samma mönster igen trycker du på .



### Obs!

- Inställningarna som angavs på broderskärmen i steg **10** sparas även om du tryckte på  för att fortsätta att sy när broderiet var färdigt.




### Anmärkning

- Om brodyrmaskinen stängs av när den broderar går det att återuppta broderiet nästa gång maskinen startas.

## Inaktivera funktionen Link (Länk)

**1** Tryck på  och sedan på  och  för att visa inställningsskärm 5/5 i maskinen.


**2** Tryck på  för att inaktivera funktionen Link (Länk).




► När följande meddelande visas trycker du på  :




**3** Stäng av maskinen.

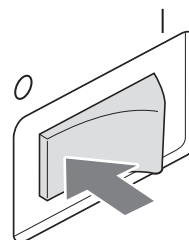

## Felmeddelanden för funktionen Link (Länk)

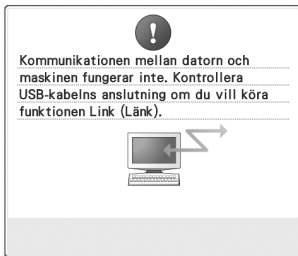

**Maskinen kan inte hämta data från datorn i läget Länk (Länk).**  
Stäng av maskinen och kontrollera USB-anslutningen. Starta maskinen igen när du kontrollerat att USB-kabeln är korrekt ansluten.

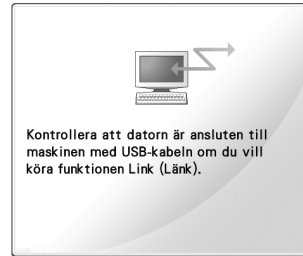

**Maskinen kunde inte kommunicera med datorn i läget Länk (Länk).**  
Stäng av maskinen och starta om den.

## Välja information om trådfärg för PES-formatdata

Gå till sidan 194 i bruksanvisningen för PR-650 för mer information om skärmen för maskininställningar.

Det går att visa trådfärg för PES-formatdata enligt maskininställningen eller inställningarna i PE-DESIGN, PE-DESIGN Lite eller PED-Basic (broderiprogram).

(Se Ändra trådfärgsinformationen på sidan 197 i bruksanvisningen för PR-650 för maskininställningen för trådfärg.)

Trådkoden för PES kan väljas från inställningsskärm 1/5.

**ON:** Trådfärgsinformationen visas enligt inställningarna i PE-DESIGN, PE-DESIGN Lite eller PED-Basic (broderiprogram).


**OFF:** Trådfärgsinformation visas enligt maskininställningen.

När du köper brodyrmaskinen är ON valt.



## Kontrollera tidslängd innan maskinen stannar nästa gång

Återstående tid innan brodermaskinen stannar nästa gång kan visas på broderskärmen. Maskinen stannar när rullen måste bytas eller när andra inställningar anger att maskinen ska stanna. Om indikatorn för byte av rulle visas måste rullen bytas. När tiden anges i rött betyder det att den sista färgen broderas innan maskinen stannar.

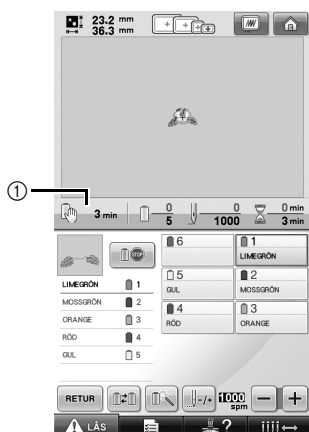

① Tidslängd innan maskinen stannar



**Obs!**


- Informationen som visas skiljer sig från informationen i version 1 (enligt bruksanvisningen för PR-650).




## Kontrollera tillfällig inställning av nålstång

Tillämpade inställningar för en nålstång med tillfällig inställning av nålstång kan nu visas på broderskärmen.

Mer information om tillfällig inställning av nålstång finns på sidan 130 i bruksanvisningen för PR-650.

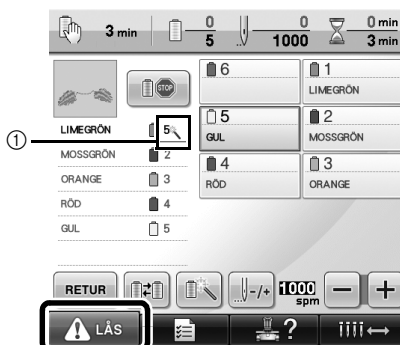

- ① Nålstångsnumret är det enda som ändras och  indikerar den valda nålstången.

