



模様一覧

コンピューターミシン
EMU18/EMU19シリーズ

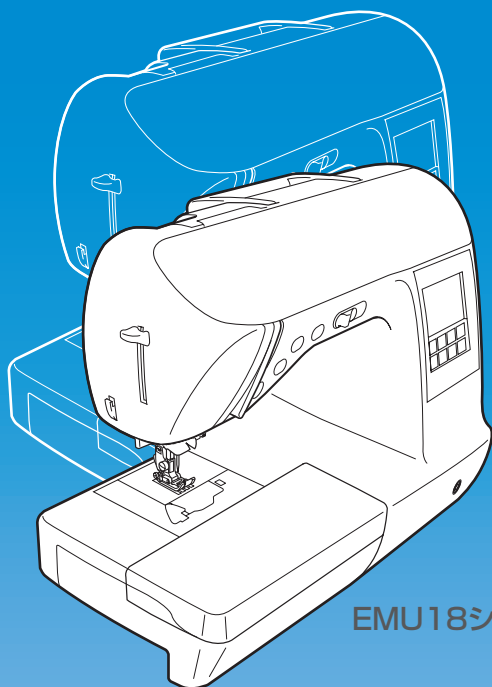

EMU18シリーズ

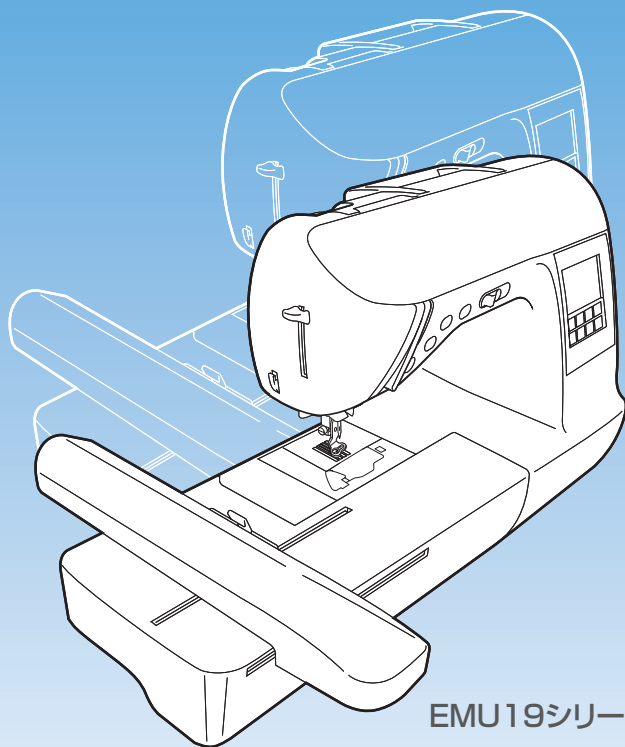

EMU19シリーズ

brother

実用・その他の 模様ぬい

模様を選ぶ	 1
模様一覧	 2


刺しゅう

刺しゅう模様を選ぶ	 9
刺しゅう模様一覧	 10
色比較表	 裏表紙


模様を選ぶ

1 使用する模様を決め、模様に合った押えを取り付ける。


2 電源を入れる。
実用模様を選択する場合は 5 へすすむ。

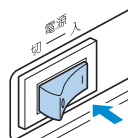



3 操作パネルの [実用文字模様] を押す。

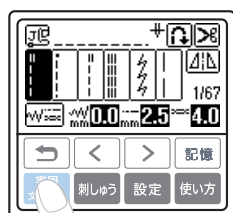


4 模様グループを選択する。

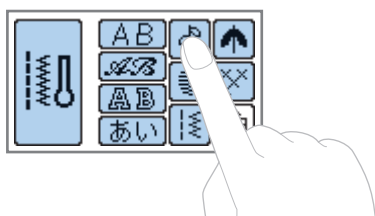


5 < > で画面を切り替え、選ぶ模様を押す。

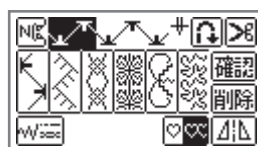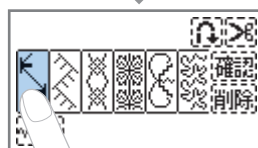

6 必要に応じて、模様の振り幅や自動返しめい／止めめいなどを設定する。

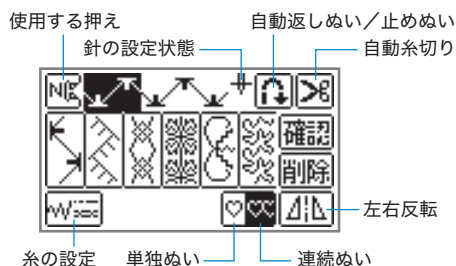

実用模様を選択した場合

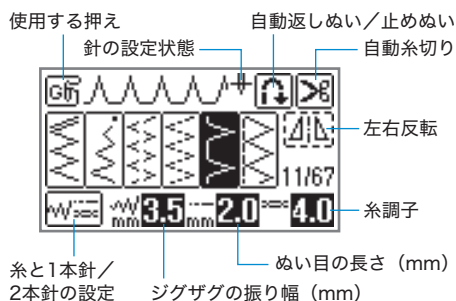

実用・その他の
模様めい

模様を選ぶ

模様一覧

実用模様

名称	模様	押え	用途	振り幅		ぬい目の長さ		2本針	返しぬい スイッチ	プログラム 糸切り	ウォーキング フット
				自動	手動	自動	手動				
直線	1	J	地ぬい、ギャザー、ピンタックなど	0.0	0.0~7.0	2.5	0.2~5.0	○	返しぬい	返しぬい +糸切り	×
	2	J	地ぬい、ギャザー、ピンタックなど	0.0	0.0~7.0	2.5	0.2~5.0	○	止めぬい	止めぬい +糸切り	○
	3	J/I	ファスナー付け、地ぬい、ギャザー、ピンタックなど	—	—	2.5	0.2~5.0	○	返しぬい	返しぬい +糸切り	×
三重ぬい	4	J	袖つけ、股下ぬい、伸びる布地、飾りぬい	0.0	0.0~7.0	2.5	1.5~4.0	○	止めぬい	止めぬい +糸切り	×
伸縮ぬい	5	J	伸びる布地、飾りぬい	1.0	1.0~3.0	2.5	1.0~4.0	○	止めぬい	止めぬい +糸切り	×
しつけぬい	6	J	仮止め	0.0	0.0~7.0	—	—	×	止めぬい	止めぬい +糸切り	×
ジグザグ	7	J	たち目かがり、アップリケ	3.5	0.0~7.0	1.4	0~4.0	○	返しぬい	返しぬい +糸切り	×
	8	J	針位置右からぬい始め	3.5	2.5~5.0	1.4	0.3~4.0	○	止めぬい	止めぬい +糸切り	○
2点ジグザグ	9	J	普通地・伸びる布地のたち目かがり、ゴムひも付け、つくろいぬいなど	5.0	1.5~7.0	1.0	0.2~4.0	○	止めぬい	止めぬい +糸切り	○
3点ジグザグ	10	J	普通地・伸びる布地のたち目かがり、ゴムひも付け、つくろいぬいなど	5.0	1.5~7.0	1.0	0.2~4.0	○	止めぬい	止めぬい +糸切り	×
たち目かがり	11	G	薄地・普通地のたち目かがり	3.5	2.5~5.0	2.0	1.0~4.0	×	止めぬい	止めぬい +糸切り	×
	12	G	厚地のたち目かがり	5.0	2.5~5.0	2.5	1.0~4.0	×	止めぬい	止めぬい +糸切り	×
	13	G	厚地のたち目かがり、飾りぬい	5.0	3.5~5.0	2.5	1.0~4.0	×	止めぬい	止めぬい +糸切り	×
	14	J	伸びる布地のたち目かがり	5.0	0.0~7.0	2.5	0.5~4.0	○	止めぬい	止めぬい +糸切り	×
	15	J	厚地・伸びる布地のたち目かがり	5.0	0.0~7.0	2.5	0.5~4.0	○	止めぬい	止めぬい +糸切り	×
	16	J	伸びる布地のたち目かがり、飾りぬい	4.0	0.0~7.0	4.0	1.0~4.0	○	止めぬい	止めぬい +糸切り	×

名称	模様	押え	用途	振り幅		ぬい目の長さ		2本針	返しぬい スイッチ	プログラム 糸切り	ウォーキング フット
				自動	手動	自動	手動				
まつりぬい	17 	R	普通地のまつりぬい	0	3←→3	2.0	1.0~3.5	×	止めぬい	止めぬい +糸切り	×
	18 	R	伸びる布地のまつりぬい	0	3←→3	2.0	1.0~3.5	×	止めぬい	止めぬい +糸切り	×
アップリケ	19 	J	アップリケ	3.5	2.5~5.0	2.5	1.6~4.0	○	止めぬい	止めぬい +糸切り	×
シェルタック	20 	J	シェルタック	4.0	0.0~7.0	2.5	0.2~4.0	○	止めぬい	止めぬい +糸切り	×
ピーシング直線	21 	J	ピーシング用直線（押え 右端から7mmのぬいし る）	5.0	0.0~7.0	1.6	0.2~5.0	×	止めぬい	止めぬい +糸切り	×
	22 	J	ピーシング用直線（押え 左端から7mmのぬいし る）	2.0	0.0~7.0	1.6	0.2~5.0	×	止めぬい	止めぬい +糸切り	○
手ぬい風直線 (キルト用)	23 	J	手ぬい風キルト直線	0.0	0.0~7.0	2.5	1.0~4.0	×	止めぬい	止めぬい +糸切り	×
ジグザグ (キルト用)	24 	J	アップリケキルト、フ リーモーションキルト、 サテンぬい	3.5	0.0~7.0	1.4	0.0~4.0	×	止めぬい	止めぬい +糸切り	○
アップリケ (キルト用)	25 	J	アップリケ、バインデ ィング	1.5	0.5~5.0	1.2	1.0~4.0	×	止めぬい	止めぬい +糸切り	×
キルティング模様 (キルト用)	26 	J	キルトの背景ぬい	7.0	1.0~7.0	1.6	1.0~4.0	×	止めぬい	止めぬい +糸切り	×
サテンスカラップ	27 	N	スカラップ	5.0	2.5~7.0	0.5	0.1~1.0	○	止めぬい	止めぬい +糸切り	×
つきあわせ	28 	J	パッチワークや飾りぬい	4.0	0.0~7.0	1.2	0.2~4.0	○	止めぬい	止めぬい +糸切り	×
	29 	J	パッチワークや飾りぬ い、トリコット地などの たち目かがり兼用地ぬい	5.0	2.5~7.0	2.5	1.0~4.0	○	止めぬい	止めぬい +糸切り	×
	30 	J	パッチワークや飾りぬい	5.0	0.0~7.0	1.2	0.2~4.0	○	止めぬい	止めぬい +糸切り	×
スモッキング	31 	J	スモッキング、飾りぬい	5.0	0.0~7.0	1.6	1.0~4.0	○	止めぬい	止めぬい +糸切り	×
ファゴティング	32 	J	ファゴティング、飾りぬ い	5.0	0.0~7.0	2.5	1.0~4.0	○	止めぬい	止めぬい +糸切り	×
	33 	J	ファゴティング、飾りぬ い	5.0	2.5~7.0	2.5	1.0~4.0	○	止めぬい	止めぬい +糸切り	×
ゴムひもつけ	34 	J	伸びる布地のゴムひも付 け	4.0	0.0~7.0	1.0	0.2~4.0	○	止めぬい	止めぬい +糸切り	×

名称	模様	押え	用途	振り幅		めい目の長さ		2本針	返しめい スイッチ	プログラム 糸切り	ウォーキング フット
				自動	手動	自動	手動				
飾りめい	35 	J	飾りめい	4.0	0.0~7.0	3.0	2.0~4.0	×	止めめい	止めめい +糸切り	×
	36 	J	飾りめい	4.0	0.0~7.0	2.5	1.0~4.0	○	止めめい	止めめい +糸切り	×
	37 	J	飾りめい	5.5	0.0~7.0	1.6	1.0~4.0	○	止めめい	止めめい +糸切り	×
	38 	N	飾りめい、ゴムひも付け	5.0	1.5~7.0	1.0	0.2~4.0	○	止めめい	止めめい +糸切り	×
	39 	N	レース付け、ふち飾り、 ヘアールームなど	3.5	1.5~7.0	2.5	1.6~4.0	×	止めめい	止めめい +糸切り	×
	40 	N	ふち飾り、ヘアールームな ど	6.0	1.5~7.0	3.0	1.5~4.0	×	止めめい	止めめい +糸切り	×
	41 	N	薄地・普通地平織り布の ふち飾り、ヘアールームな ど	5.0	1.5~7.0	3.5	1.5~4.0	×	止めめい	止めめい +糸切り	×
	42 	N	薄地・普通地平織り布の ふち飾り、ヘアールームな ど	5.0	1.5~7.0	4.0	1.5~4.0	○	止めめい	止めめい +糸切り	×
	43 	N	薄地・普通地平織り布の ふち飾り、ヘアールームな ど	5.0	1.5~7.0	2.5	1.5~4.0	○	止めめい	止めめい +糸切り	×
	44 	N	薄地・普通地平織り布の ふち飾り、ヘアールームな ど	5.0	1.5~7.0	2.0	1.5~4.0	○	止めめい	止めめい +糸切り	×
	45 	N	ふち飾り、リボン通し、 ヘアールームなど	5.0	1.5~7.0	3.0	1.5~4.0	○	止めめい	止めめい +糸切り	×
	46 	N	飾りめい、スモッキン グ、ヘアールームなど	6.0	1.5~7.0	1.6	1.0~4.0	×	止めめい	止めめい +糸切り	×
	47 	N	飾りめい、スモッキン グ、ヘアールームなど	5.0	1.5~7.0	1.6	1.0~4.0	×	止めめい	止めめい +糸切り	×
ボタン穴かがり	48 	A	薄地・普通地のねむり 穴、横穴	5.0	3.0~5.0	0.4	0.2~1.0	×	自動止めめい	糸切り	×
	49 	A	力がかかるところの横穴	5.0	3.0~5.0	0.4	0.2~1.0	×	自動止めめい	糸切り	×
	50 	A	厚地の横穴	5.0	3.0~5.0	0.4	0.2~1.0	×	自動止めめい	糸切り	×
	51 	A	張りのある素材の両止め 用	5.0	3.0~5.0	0.4	0.2~1.0	×	自動止めめい	糸切り	×

名称	模様	押え	用途	振り幅		ぬい目の長さ		2本針	返しぬい スイッチ	プログラム 糸切り	ウォーキング フット
				自動	手動	自動	手動				
ボタン穴かがり	52 	A	伸びる布地・編み地用	6.0	3.0～6.0	1.0	0.5～2.0	×	自動止めぬい	糸切り	×
	53 	A	伸びる布地用	6.0	3.0～6.0	1.5	1.0～3.0	×	自動止めぬい	糸切り	×
	54 	A	玉ぶち穴かがり（パウンドボタンホール）用	5.0	0.0～6.0	2.0	0.2～4.0	×	自動止めぬい	糸切り	×
	55 	A	厚地・毛足の長い布地のはとめ穴	7.0	3.0～7.0	0.5	0.3～1.0	×	自動止めぬい	糸切り	×
	56 	A	普通地・厚地のはとめ穴	7.0	3.0～7.0	0.5	0.3～1.0	×	自動止めぬい	糸切り	×
	57 	A	厚地・毛足の長い布地の横穴	7.0	3.0～7.0	0.5	0.3～1.0	×	自動止めぬい	糸切り	×
ダーニング	58 	A	普通地のつくろいぬい	7.0	2.5～7.0	2.0	0.4～2.5	×	自動止めぬい	糸切り	×
	59 	A	厚地のつくろいぬい	7.0	2.5～7.0	2.0	0.4～2.5	×	自動止めぬい	糸切り	×
かんどめ	60 	A	ぬい目がほどこけやすい箇所、あき止まり部分の補強用	2.0	1.0～3.0	0.4	0.3～1.0	×	自動止めぬい	糸切り	×
ボタン付け	61 	M	ボタン付け	3.5	2.5～4.5	—	—	×	止めぬい	止めぬい +糸切り	×
アイレット	62 	N	ベルトの穴かがりなど	7.0	7.0/6.0 /5.0	7.0	7.0/6.0 /5.0	×	自動止めぬい	糸切り	×
サイドカッター	63 	S	布地を切りながら直線ぬい	0.0	0.0～2.5	2.5	0.2～5.0	×	止めぬい	止めぬい +糸切り	×
	64 	S	布地を切りながらジグザグ	3.5	3.5～5.0	1.4	0.0～4.0	×	止めぬい	止めぬい +糸切り	×
	65 	S	布地を切りながら薄地・普通地のたち目かがり	3.5	3.5～5.0	2.0	1.0～4.0	×	止めぬい	止めぬい +糸切り	×
	66 	S	布地を切りながら厚地のたち目かがり	5.0	3.5～5.0	2.5	1.0～4.0	×	止めぬい	止めぬい +糸切り	×
	67 	S	布地を切りながら普通地・厚地のたち目かがり	5.0	3.5～5.0	2.5	1.0～4.0	×	止めぬい	止めぬい +糸切り	×

お知らせ

- 液晶画面に「P」と表示される模様は、ピーシング用の模様です。
- 液晶画面に「Q」と表示される模様は、キルティング用の模様です。
- 液晶画面に「S」と表示される模様は、サイドカッター用の模様です。

その他の模様

グループ	模様										押え	2本針	大きさ	密度	長さ・幅変更	左右反転
飾り	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N	×	大	×	○	○
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
	31 *															
サテステッチ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N	○	大	×	○	○
	11	12	13	14	15	16										
クロスステッチ	1	2	3	4	5						N	×	大	×	○	○
飾りサテン	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N	×	大	○	○ (長さのみ)	○
実用飾り模様	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N	×	大	×	○	○
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
	31	32	33	34	35	36	37	38	39							

*調整用模様

グループ	模様										押え	2本針	大きさ	密度	長さ・幅変更	左右反転
アルファベット (ゴシック体)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N	×	大・小	×	×	○
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J						
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T						
	21	22	23	24	25	26										
	U	V	W	X	Y	Z										
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36						
アルファベット (筆記体)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	N	×	大	×	×	○
	&	?	!	-	ズ	(	)	'	,	.						
	47	48	49	50	51	52	53	54	55							
	Ä	Å	Æ	Ñ	Ö	Ø	Ç	Ü	ß							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J						
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
アルファベット (アウトライン)	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	N	×	大・小	×	×	○
	21	22	23	24	25	26										
	U	V	W	X	Y	Z										
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36						
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
	&	?	!	-	ズ	(	)	'	,	.						
	47	48	49	50	51	52	53	54	55							
	Ä	Å	Æ	Ñ	Ö	Ø	Ç	Ü	ß							


グループ	模様										押え	2本針	大きさ	密度	長さ・幅変更	左右反転
ひらがな/ カタカナ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
	あ	い	う	え	お	ぁ	ぃ	ぅ	ぇ	ぉ						
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
	か	き	く	け	こ	が	ぎ	ぐ	げ	ご						
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
	さ	し	す	せ	そ	ざ	じ	ず	ぜ	ぞ						
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41					
	た	ち	つ	て	と	だ	ぢ	づ	で	ど	っ					
	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51						
	な	に	ぬ	ね	の	は	ひ	ふ	へ	ほ						
	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61						
	ば	び	ぶ	べ	ぼ	ば	び	ぶ	べ	ぼ						
	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72					
	ま	み	む	め	も	や	ゆ	よ	ゃ	ゅ	ょ					
	73	74	75	76	77	78	79	80								
	ら	り	る	れ	ろ	わ	を	ん								
	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91					
	アイ	ウ	エ	オ	ァ	ィ	ゥ	ェ	ォ	ヴ						
	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101						
	カ	キ	ク	ケ	コ	ガ	ギ	グ	ゲ	ゴ						
	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111						
	サ	シ	ス	セ	ソ	ザ	ジ	ズ	ゼ	ゾ						
	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122					
	タ	チ	ツ	テ	ト	ダ	ヂ	ヅ	デ	ド	ッ					
	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132						
	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ						
	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142						
	バ	ビ	ブ	ベ	ボ	パ	ピ	プ	ペ	ポ						
	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153					
	マ	ミ	ム	メ	モ	ヤ	ユ	ヨ	ャ	ュ	ョ					
	154	155	156	157	158	159	160	161								
	ラ	リ	ル	レ	ロ	ワ	ヲ	ン								
	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171						
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182					
	〇	ー	二	三	四	五	六	七	八	九	十					
	183	184	185	186	187	188	189									
	&	?	!	ー	發	(	)									
	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199						
	生	年	月	日	才	組	小	中	学	校						
	200	201	202	203	204											
	火	水	木	金	土											

刺しゅう模様を選ぶ


EMU18シリーズで刺しゅうをするときは、別売刺しゅう機セット（モデル：ES150）が必要です。

【例】 絵柄模様

1 絵柄模様を押す。

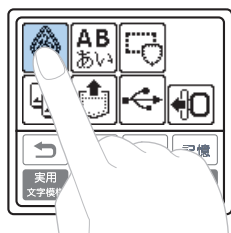


2 < > で画面を切り替え、模様を選ぶ。

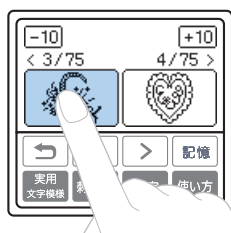


3 液晶画面に表示される色の刺しゅう糸を用意してセットし、針に糸を通す。




4 刺しゅう押え<Q>の穴に糸を通し、左手で軽く持つ。

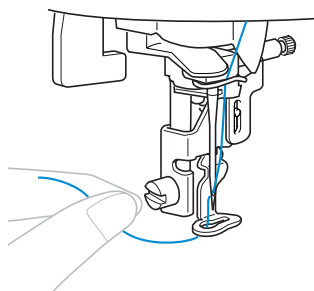

5 押えレバーを下げ、を押して刺しゅうをスタートする。

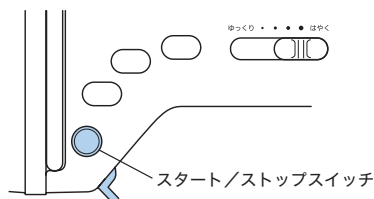

6 5～6針ほどぬったらを押してミシンをストップさせ、ぬい始めの糸を切る。

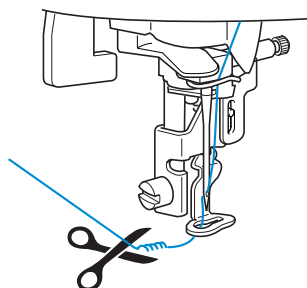

7 を押し、刺しゅうを再開する。

8 3 ～ 7 を繰り返す。

刺しゅう模様一覧

EMU18シリーズで刺しゅうをするときは、別売刺しゅう機セット（モデル：ES150）が必要です。

文字模様

■ アルファベット1

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
U	V	W	X	Y	Z															
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	
u	v	w	x	y	z															
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	&	?	!	-	※	(	)	'	,	.	/
Ä	Å	Â	Æ	Ñ	Ö	Ø	Ç	Ü												
ä	å	â	æ	ë	ö	ø	é	ê	ñ	ö	ò	ø	ì	ç	ü	ù	ß			

■ アルファベット2


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
U	V	W	X	Y	Z															
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	
u	v	w	x	y	z															
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	&	?	!	-	※	(	)	'	,	.	/
Ä	Å	Â	Æ	Ñ	Ö	Ø	Ç	Ü												
ä	å	â	æ	ë	ö	ø	é	ê	ñ	ö	ò	ø	ì	ç	ü	ù	ß			

■ アルファベット3

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
U	V	W	X	Y	Z															
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	
u	v	w	x	y	z															
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	&	?	!	-	※	(	)	'	,	.	/
Ä	Å	Â	Æ	Ñ	Ö	Ø	Ç	Ü												
ä	å	â	æ	ë	ö	ø	é	ê	ñ	ö	ò	ø	ì	ç	ü	ù	ß			

■ 実寸例

【アルファベット1】

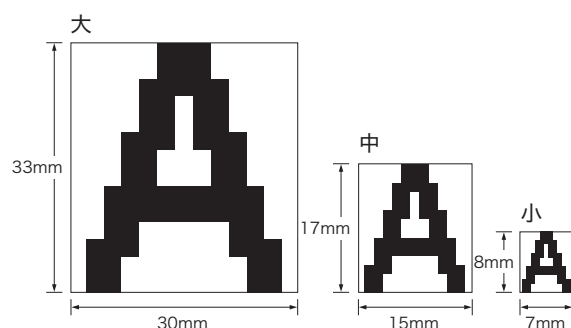

■ かな (ゴシック体)


っ ゴッ
 ごどぼ ゲドボ
 げでぺんグデペン 育前
 ぐづぶをギヅプヲ 保名
 ぎぢびわガヂピワ9組係
 がだぼろコダパロ8才会
 ことほれケトボレ7日班
 けてべるクテベル6月部
 くつぶりキツブリ5年土
 きちびらカチビラ4生金
 かたばよヴタバヨ3十木
 おぞほゆオゾホユ2九水
 えぜへやエゼヘヤ1八火
 うずふよウズフヨ0七校
 いじひゆイジヒユ)六学
 あざはやアザハヤ(五中
 おそのもオソノモ登四小
 えせねめエセネメー三番
 うすぬむウスヌム!二稚
 いしにみイシニミ?一幼
 あさなまアサナマ&○園

■ かな (明朝体)

っ ゴッ
 ごどぼ ゲドボ
 げでぺんグデペン 育前
 ぐづぶをギヅプヲ 保名
 ぎぢびわガヂピワ9組係
 がだぼろコダパロ8才会
 ことほれケトボレ7日班
 けてべるクテベル6月部
 くつぶりキツブリ5年土
 きちびらカチビラ4生金
 かたばよヴタバヨ3十木
 おぞほゆオゾホユ2九水
 えぜへやエゼヘヤ1八火
 うずふよウズフヨ0七校
 いじひゆイジヒユ)六学
 あざはやアザハヤ(五中
 おそのもオソノモ登四小
 えせねめエセネメー三番
 うすぬむウスヌム!二稚
 いしにみイシニミ?一幼
 あさなまアサナマ&○園


■ かな (丸文字)

っ ゴッ
 ごどぼ ゲドボ
 げでぺんグデペン 育前
 ぐづぶをギヅプヲ 保名
 ぎぢびわガヂピワ9組係
 がだぼろコダパロ8才会
 ことほれケトボレ7日班
 けてべるクテベル6月部
 くつぶりキツブリ5年土
 きちびらカチビラ4生金
 かたばよヴタバヨ3十木
 おぞほゆオゾホユ2九水
 えぜへやエゼヘヤ1八火
 うずふよウズフヨ0七校
 いじひゆイジヒユ)六学
 あざはやアザハヤ(五中
 おそのもオソノモ登四小
 えせねめエセネメー三番
 うすぬむウスヌム!二稚
 いしにみイシニミ?一幼
 あさなまアサナマ&○園

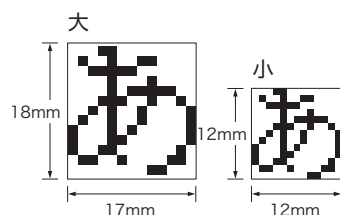■ 実寸例
[明朝体]

枠模様

■ 枠の形

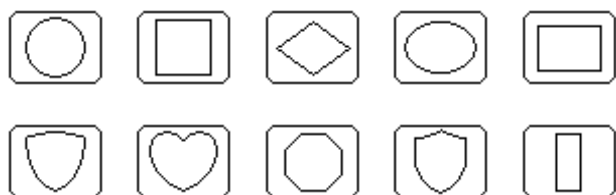


■ ステッチ



















■ 実寸例

[ と  を組み合わせた例]

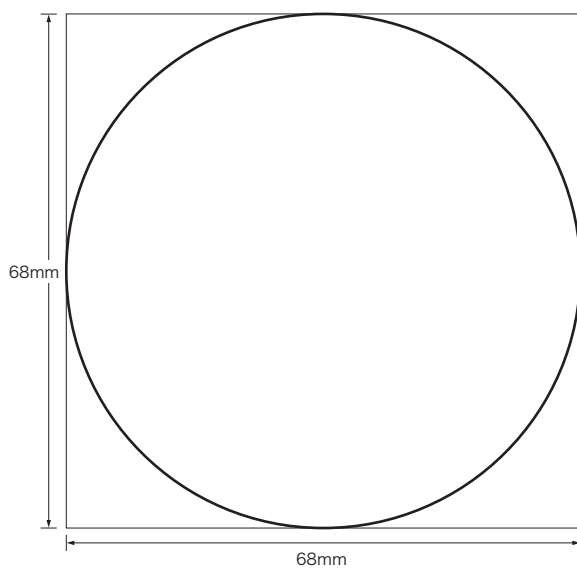

絵柄模様

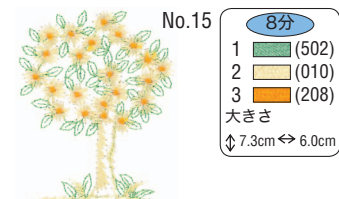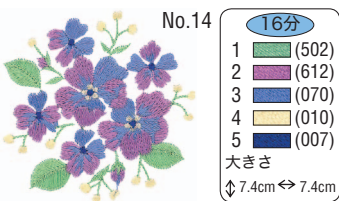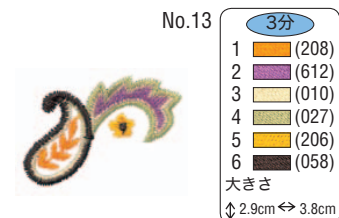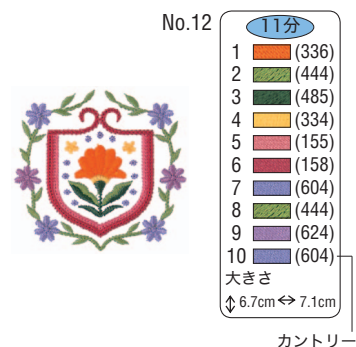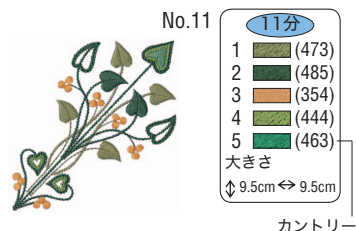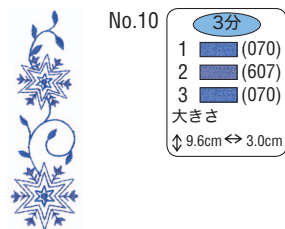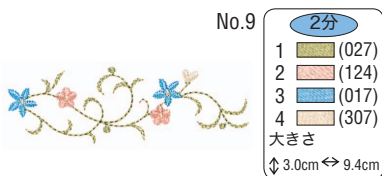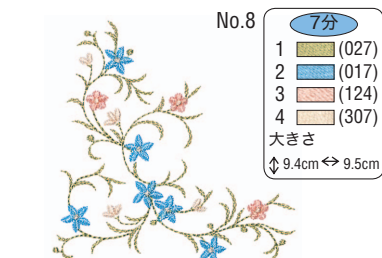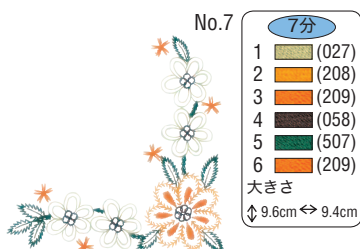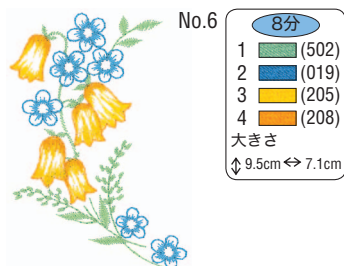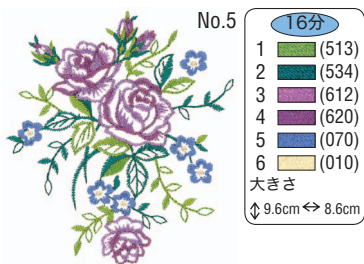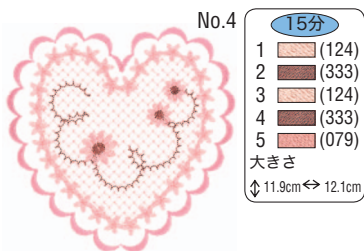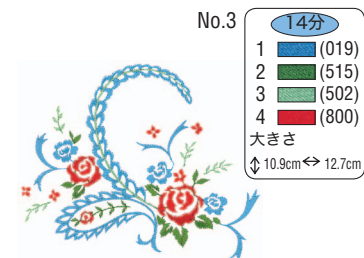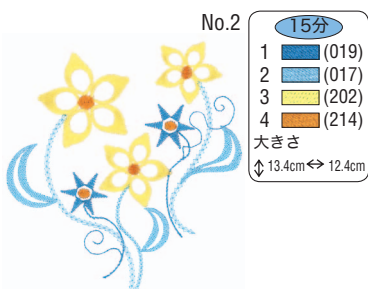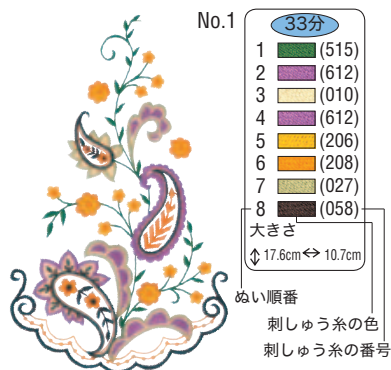

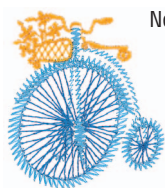

No.16

6分	
1	(019)
2	(405)
3	(019)
4	(208)
大きさ	
↓ 6.8cm ↔ 6.0cm	



No.21

8分	
1	(007)
2	(405)
大きさ	
↓ 6.6cm ↔ 6.6cm	




No.26

6分	
1	(612)
2	(900)
大きさ	
↓ 7.2cm ↔ 8.3cm	



No.17

3分	
1	(209)
2	(205)
3	(058)
4	(405)
5	(800)
大きさ	
↓ 6.0cm ↔ 5.0cm	

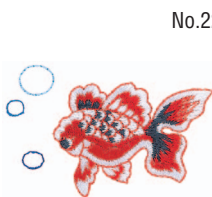

No.22

9分	
1	(001)
2	(707)
3	(800)
4	(707)
5	(017)
6	(405)
7	(007)
大きさ	
↓ 4.7cm ↔ 7.4cm	




No.27

12分	
1	(612)
大きさ	
↓ 9.6cm ↔ 6.2cm	



No.18

6分	
1	(804)
2	(027)
3	(804)
4	(206)
大きさ	
↓ 9.1cm ↔ 8.9cm	

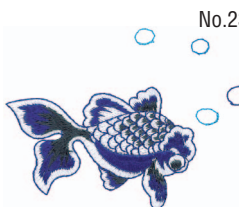

No.23

12分	
1	(001)
2	(707)
3	(007)
4	(707)
5	(019)
6	(405)
7	(007)
大きさ	
↓ 6.9cm ↔ 9.4cm	



No.28

13分	
1	(810)
大きさ	
↓ 7.4cm ↔ 9.6cm	



No.19

4分	
1	(485)
2	(473)
3	(264)
4	(322)
5	(334)
6	(000)
7	(133)
大きさ	
↓ 2.0cm ↔ 9.5cm	



No.24

11分	
1	(086)
2	(843)
3	(058)
4	(010)
5	(205)
大きさ	
↓ 5.7cm ↔ 7.7cm	



No.29

8分	
1	(502)
大きさ	
↓ 6.5cm ↔ 7.7cm	

カントリー



No.20

6分	
1	(586)
2	(575)
3	(706)
大きさ	
↓ 9.6cm ↔ 2.5cm	

カントリー



No.25

9分	
1	(507)
2	(208)
3	(800)
4	(620)
5	(027)
6	(339)
7	(507)
大きさ	
↓ 4.3cm ↔ 6.7cm	



No.30

19分	
1	(001)
2	(519)
3	(086)
大きさ	
↓ 12.6cm ↔ 12.3cm	



No.31

4分	
1	(810)
大きさ	
↓ 4.8cm ↔ 8.5cm	




No.32

3分
1 (017)
2 (079)
大きさ
↓ 5.7cm ⇨ 3.8cm



No.39

7分
1 (158)
大きさ
↓ 15.6cm ⇨ 12.3cm
カントリー

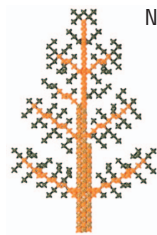

No.44

5分
1 (446)
2 (335)
3 (404)
大きさ
↓ 9.0cm ⇨ 5.8cm
カントリー



No.33

2分
1 (810)
大きさ
↓ 5.5cm ⇨ 4.1cm




No.34

4分
1 (079)
大きさ
↓ 4.9cm ⇨ 6.6cm



No.40

2分
1 (158)
大きさ
↓ 9.4cm ⇨ 4.2cm
カントリー

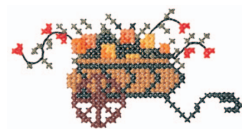

No.45

7分
1 (334)
2 (322)
3 (335)
4 (336)
5 (473)
6 (354)
7 (485)
8 (148)
9 (255)
大きさ
↓ 4.8cm ⇨ 9.4cm
カントリー




No.35

3分
1 (158)
大きさ
↓ 7.4cm ⇨ 7.0cm
カントリー



No.41

3分
1 (158)
大きさ
↓ 5.4cm ⇨ 9.3cm
カントリー



No.46

2分
1 (149)
2 (370)
3 (334)
4 (133)
5 (624)
6 (322)
7 (717)
8 (485)
大きさ
↓ 2.8cm ⇨ 5.4cm
カントリー




No.36

1分
1 (612)
大きさ
↓ 7.1cm ⇨ 7.1cm



No.42

8分
1 (152)
2 (444)
3 (717)
4 (255)
5 (354)
6 (446)
7 (444)
大きさ
↓ 7.6cm ⇨ 8.2cm
カントリー

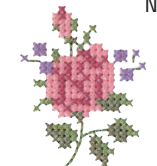


No.47

4分
1 (024)
2 (152)
3 (444)
4 (473)
5 (623)
大きさ
↓ 5.3cm ⇨ 4.0cm
カントリー



No.37

1分
1 (612)
大きさ
↓ 5.7cm ⇨ 5.7cm

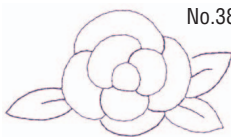

No.38

1分
1 (612)
大きさ
↓ 4.7cm ⇨ 8.5cm


















No.43

11分
1 (025)
2 (224)
3 (473)
4 (155)
5 (485)
6 (149)
大きさ
↓ 9.2cm ⇨ 8.2cm
カントリー



No.48

4分
1 (588)
2 (000)
3 (126)
4 (024)
5 (255)
6 (354)
7 (586)
大きさ
↓ 3.4cm ⇨ 8.1cm
カントリー

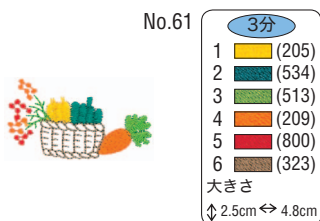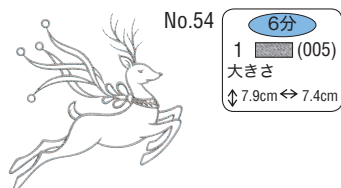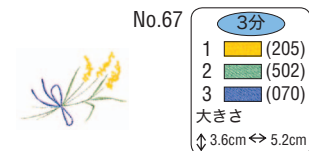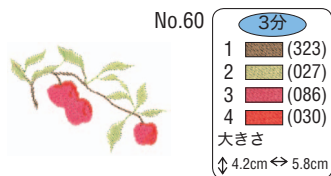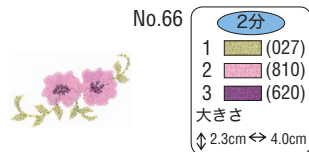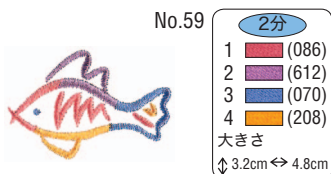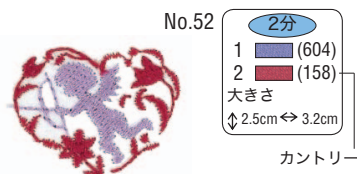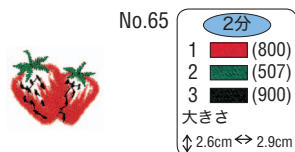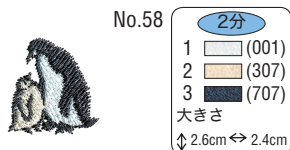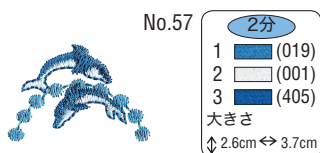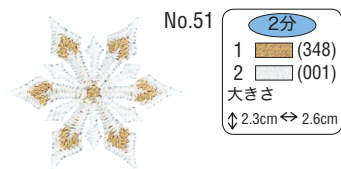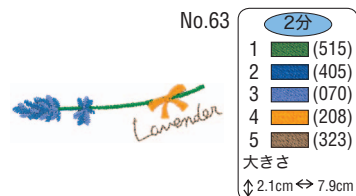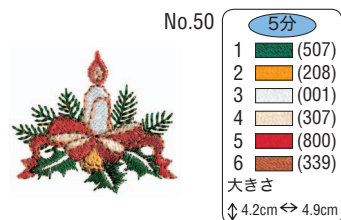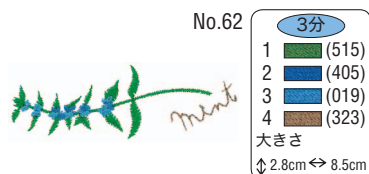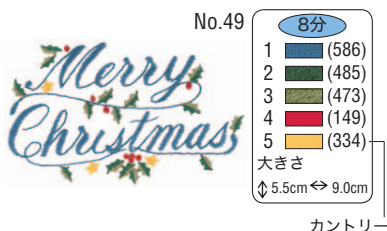

★アップリケの手順は取扱説明書を参照してください。



No.69

2分

1	(507)
2	(513)
3	(205)
4	(339)

大きさ
↓ 3.8cm ↔ 4.3cm



No.74

4分

1	(001)
2	(323)
3	(010)
4	(900)

大きさ
↓ 3.4cm ↔ 3.8cm



No.70

3分

1	(704)
2	(086)
3	(513)
4	(070)

大きさ
↓ 3.9cm ↔ 5.7cm



No.75

4分

1	(800)
2	(001)
3	(843)
4	(323)
5	(900)

大きさ
↓ 3.2cm ↔ 2.9cm



No.71

6分

1	(214)
2	(405)
3	(019)
4	(058)

大きさ
↓ 3.4cm ↔ 3.8cm



No.72

3分

1	(208)
2	(339)
3	(900)

大きさ
↓ 4.2cm ↔ 3.6cm



No.73

3分

1	(001)
2	(900)

大きさ
↓ 2.3cm ↔ 3.1cm

色比較表

EMU18シリーズで刺しゅうをするときは、別売刺しゅう機セット（モデル：ES150）が必要です。

	糸色名	ブラザー刺しゅう糸 (ウルトラボス)	カントリー糸
1	クロ	 (900)	 (100)
2	シロ	 (001)	 (000)※
3	アカ	 (800)	 (149)
4	ピンク	 (085)	 (155)
5	コイピンク	 (086)	 (024)※
6	モモイロ	 (124)	 (152)
7	マゼンタ	 (107)	 (126)
8	シュイロ	 (030)	 (148)
9	ベニイロ	 (807)	 (158)
10	コイアカムラサキ	 (869)	 (636)
11	アカムラサキ	 (620)	 (625)
12	サーモンピンク	 (079)	 (122)
13	ベニカバイロ	 (333)	 (212)
14	レモンイロ	 (202)	 (342)
15	キイロ	 (205)	 (043)
16	ヤマブキイロ	 (206)	 (334)
17	オレンジ	 (208)	 (335)
18	ダイダイイロ	 (126)	 (322)
19	マンダリン	 (209)	 (336)
20	クリームイロ	 (010)	 (331)
21	タマゴイロ	 (812)	 (370)
22	ツチイロ	 (348)	 (242)
23	オウDOIロ	 (214)	 (354)
24	キンチャ	 (328)	 (404)
25	ハダイロ	 (307)	 (025)
26	コイコゲチャ	 (058)	 (717)
27	アカチャイロ	 (337)	 (264)
28	チャ	 (339)	 (224)
29	ページュ	 (843)	 (012)
30	ハイイロ	 (399)	 (706)
31	クチバイロ	 (330)	 (414)
32	コゲチャ	 (323)	 (255)

	糸色名	ブラザー刺しゅう糸 (ウルトラボス)	カントリー糸
33	セイジイロ	 (542)	 (505)
34	エメラルドグリーン	 (502)	 (461)
35	トキワイロ	 (509)	 (463)
36	マツバイロ	 (519)	 (476)
37	ハイミドリ	 (517)	 (473)
38	アオミドリ	 (534)	 (483)
39	ミドリ	 (507)	 (485)
40	フカミドリ	 (808)	 (467)
41	ワカバイロ	 (027)	 (442)
42	キミドリ	 (513)	 (444)
43	モスグリーン	 (515)	 (446)
44	アオ	 (405)	 (586)
45	グンジョウイロ	 (406)	 (575)
46	ミズイロ	 (017)	 (150)
47	ソライロ	 (019)	 (512)
48	ライトブルー	 (420)	 (564)
49	ナンドイロ	 (415)	 (057)
50	アイイロ	 (007)	 (588)
51	アオムラサキ	 (070)	 (015)※
52	ウスアカムラサキ	 (810)	 (133)
53	ウスムラサキ	 (612)	 (623)
54	スマレイロ	 (613)	 (624)
55	ムラサキ	 (614)	 (635)
56	フジイロ	 (804)	 (604)
57	フジムラサキ	 (607)	 (003)
58	グレー	 (704)	 (745)
59	コイグレー	 (707)	 (747)
60	ギン	 (005)	 (020)
61	ネズミイロ	 (817)	 (734)
62	アップリケピース		
63	アップリケノイチ		
64	アップリケ		

— 注意 —

- 上記の比較表は、ブラザー刺しゅう糸（ウルトラボス）を基準にカントリー糸を対応させています。また、この模様一覧の刺しゅう見本は、ブラザー刺しゅう糸（ウルトラボス）を使っています（カントリーの表記のある模様を除く）。カントリー糸を使うと写真とは異なった仕上がりになることがあります。実際にぬう前に、試しぬいを行って色合いを確認してください。
- 比較表の糸色は、実際の糸色と多少異なることがあります。

※ 平成12年3月にカントリー糸の糸番号に変更がありました。この比較表はこの変更後の新しい糸番号にて表記されております。変更前の旧糸番号と新糸番号は下記の通りです。

旧) 001	新) 000
005	015
124	024

