
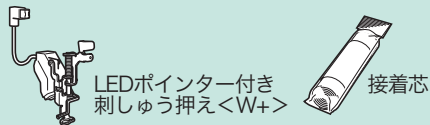


刺しゅうの準備

操作する箇所の名称は下図で確認してください。

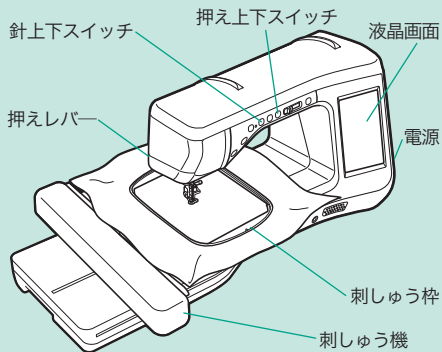

かんたん操作ガイド


EMC43シリーズ
最初に取扱説明書の「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。詳しい手順については、取扱説明書を参照してください。

ご使用後は元に戻し、すぐ見られるよう保管してください。




XF5841-001

1. 電源を「入」にし、 (針上下スイッチ)を1回または2回押して、針を上げる

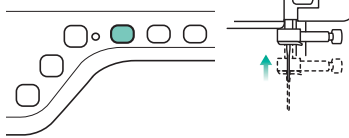


2. 液晶画面のを押して、画面と操作スイッチをロックする


3. 押えレバーを上げる

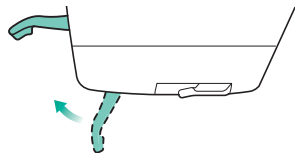

4. 押えホルダーの黒いボタンを押して、押えを外す

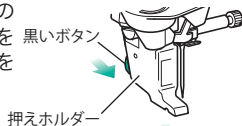


5. 押えホルダーのネジをゆるめて、押えホルダーを外す

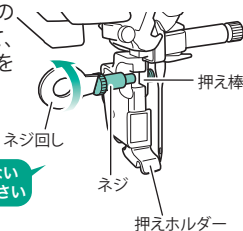


指が針に当たらないよう注意してください


6. LEDポインター付き刺しゅう押え<W+>のミゾをネジと押え棒の間に入れて、**しっかり締める**

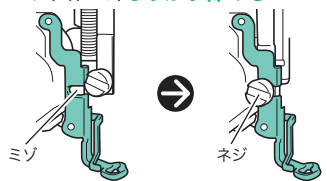

ネジを締めた後に、刺しゅう押えがしっかり固定されていることを確認してください

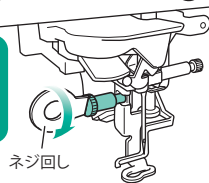


7. LEDポインター付き刺しゅう押え<W+>のプラグを、ミシン背面のコネクタに差す

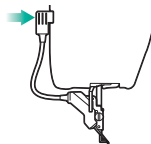


8. を押して、ロックを解除する

9. 電源を「切」にし、補助テーブルを左へ引いて取り外す

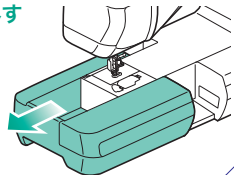


つぎ 刺しゅうの準備

10. 刺しゅう機を差し込む

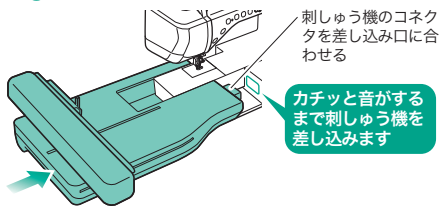


11. 電源を「入」にして、液晶画面のOKを押す

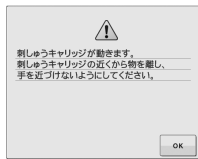


12. 刺しゅう用の下糸をセットする(かんたん操作ガイド「下糸の準備」参照)


13. 模様の大きさにあった刺しゅう枠を選び、刺しゅう枠より大きめの接着芯を用意する

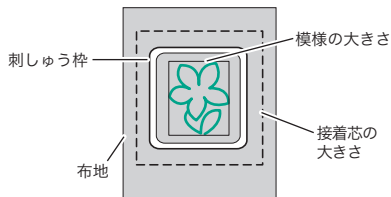


14. 布地の裏に接着芯の接着面をあて、スチームアイロンをかけて貼る

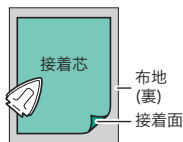


15. 刺しゅう枠の調節ネジを引き起こし、ネジをゆるめて内枠を外枠から外し、平らなところに置く

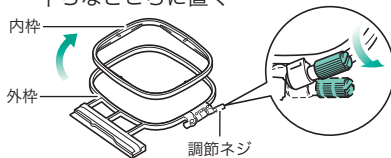


16. 接着芯を貼った布地を、表が上になるように外枠の上に置き、内枠を布地の上からはめる

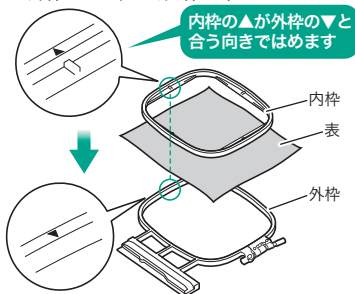


17. 布地を引っ張ってたるみをなくし、調節ネジを締め、調節ネジを元の位置に戻す

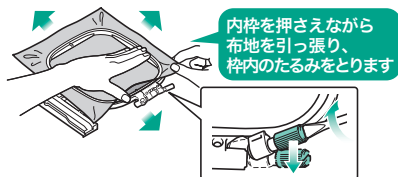


18. (押え上下スイッチ)を1回または2回押し、押えを上げる

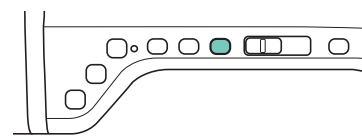

19. 刺しゅう枠のガイドを刺しゅう枠ホルダーの右側面に合わせ、刺しゅう枠の△がホルダーの▽に合うまでスライドさせる

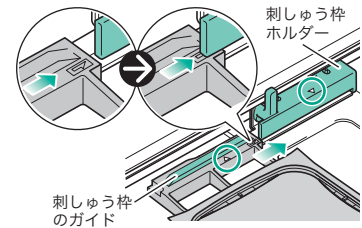

20. 枠固定レバーを枠に平行になるまで下げ、刺しゅう枠を固定する

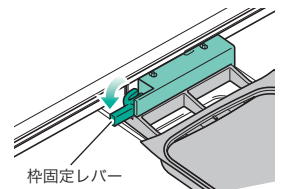

21. 模様を選択、上糸のセット、レイアウトの確認をする(取扱説明書参照)