



刺しゅうの準備

操作する箇所の名称は下図で確認してください。



刺しゅう押え<W>

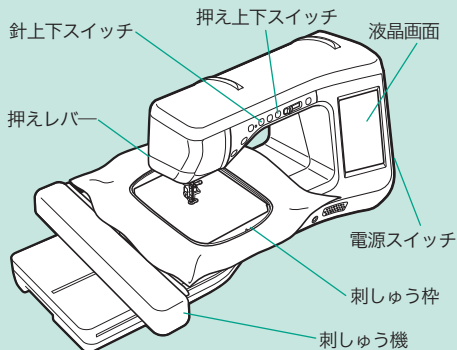

接着芯

かんたん操作ガイド


EMC50/52シリーズ
最初に取扱説明書の「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。詳しい手順については、取扱説明書を参照してください。

このガイドは、すぐ見られるよう保管してください。




XF7613-101①

1. 電源を「入」にし、 (針上下スイッチ)を1回または2回押して、針を上げる

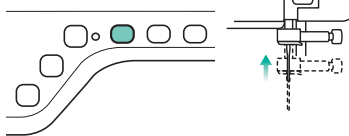


2. 液晶画面のを押して、画面と操作スイッチをロックする


3. 押えレバーを上げる

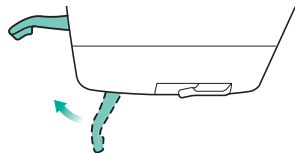

4. 押えホルダーの黒いボタンを押して、押えを外す

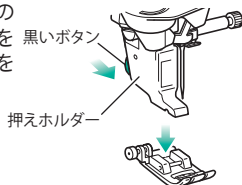


5. 押えホルダーのネジをゆるめて、押えホルダーを外す

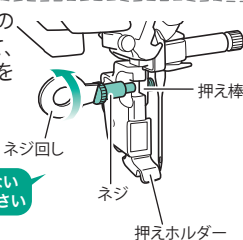


指が針に当たらないよう注意してください

6. 刺しゅう押え<W>のミゾと押え棒の間に入れて、**しっかり締める**

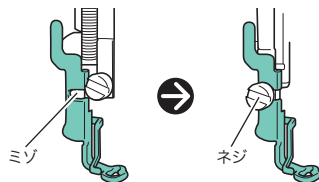


ネジを締めた後に、刺しゅう押えがしっかり固定されていることを確認してください

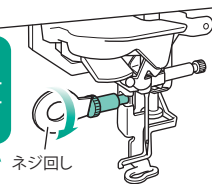


7. を押して、ロックを解除する

8. 電源を「切」にし、補助テーブルを左へ引いて取り外す

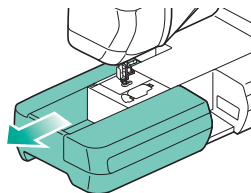


つぎ 刺しゅうの準備

9. 刺しゅう機を差し込む

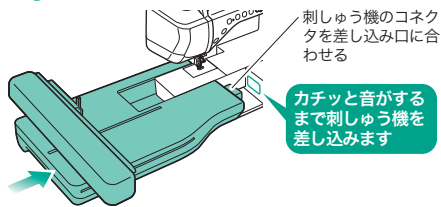


10. 電源を「入」にして、液晶画面のOKを押す

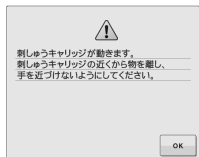


11. 刺しゅう用の下糸をセットする(かんたん操作ガイド「下糸の準備」参照)


12. 模様のおおきさにあつた刺しゅう枠を選び、刺しゅう枠より大きめの接着芯を用意する

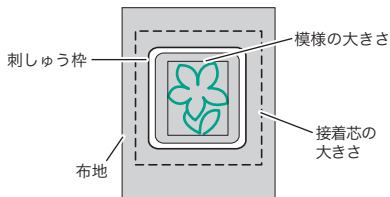


13. 布地の裏に接着芯の接着面をあて、スチームアイロンをかけて貼る

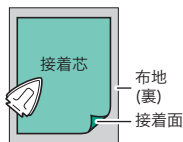


14. 刺しゅう枠の調節ネジを引き起こし、ネジをゆるめて内枠を外枠から外し、平らなところに置く

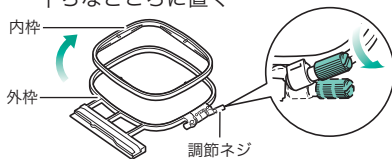


15. 接着芯を貼つた布地を、表が上になるように外枠の上に置き、内枠を布地の上からはめる

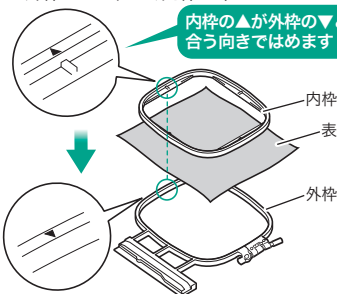


16. 布地を引っぱつてたるみをなくし、調節ネジを締め、調節ネジを元の位置に戻す

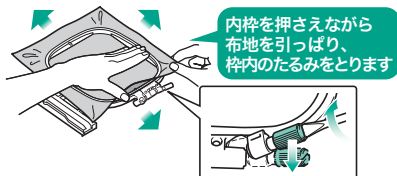


17. (押え上下スイッチ)を1回または2回押し、押えを上げる

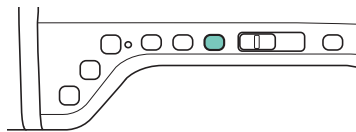

18. 刺しゅう枠のガイドを刺しゅう枠ホルダーの右側面に合わせ、刺しゅう枠の△がホルダーの▽に合うまでスライドさせる

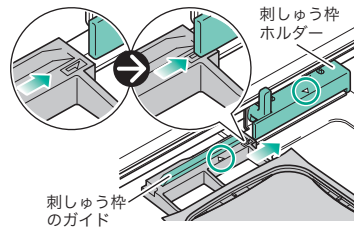

19. 枠固定レバーを枠に平行になるまで下げ、刺しゅう枠を固定する

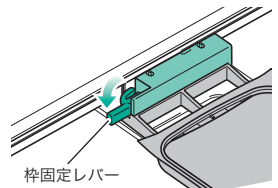

20. 模様を選択、上糸のセット、レイアウトの確認をする(取扱説明書参照)