

Notions élémentaires relatives à la découpe de tissu

Quel type de découpe souhaitez-vous faire ?



Exemple :
Pour les **appliqués**, etc.

- Je ne veux pas que les bords s'effilochent.
- Je souhaite utiliser du tissu qui s'effiloche facilement.
- Je souhaite utiliser du tissu épais.



Exemple :
Pour le **quilting (courtepointe)**, etc.

- Je souhaite découper du tissu avec un rabat.
- Je peux accepter que les bords soient effilochés.
- Je ne souhaite pas que le tissu s'effiloche lorsqu'il est fixé à un support à haute adhérence pour tissu.

Sélection de la feuille appropriée à utiliser.

* Lorsque vous découpez du tissu, vous devez utiliser la feuille thermocollante pour appliqué ou la feuille adhésive à haute adhérence pour tissu.



CASTBL1


Feuille thermocollante pour appliqué

Cette feuille est thermocollée directement sur le tissu de façon à pouvoir le fixer facilement au support. N'utilisez pas cette feuille avec du tissu qui ne peut pas être repassé. Cette feuille adhésive à double face convient à la réalisation d'appliqués.



◆ Fixez le tissu sur lequel est collée une feuille thermocollante pour appliqué au support standard avant de procéder à la découpe.

* Eliminez tous les plis du tissu avant de thermocoller cette feuille.

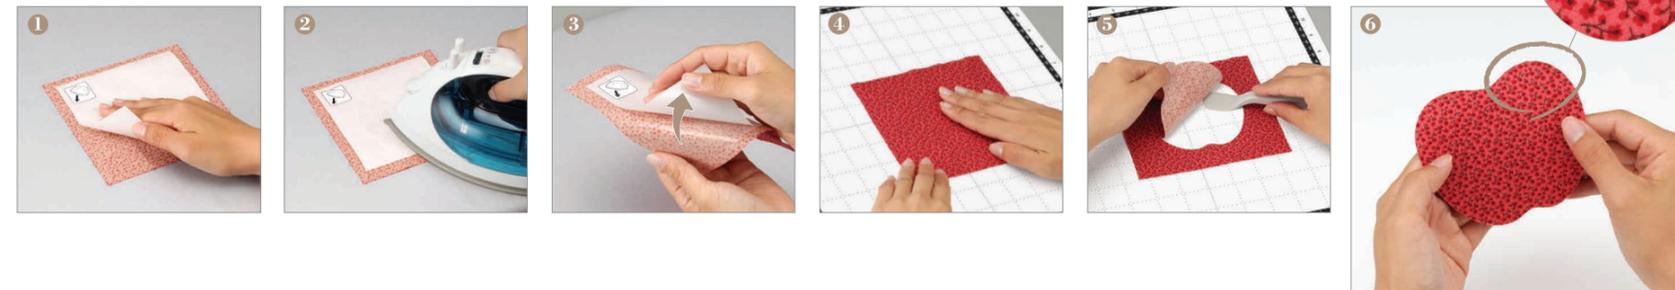

CASTBL2


Feuille adhésive à haute adhérence pour tissu

Cette feuille est fixée au support standard afin d'augmenter l'adhérence.



◆ Fixez une feuille adhésive à haute adhérence pour tissu au support standard, puis placez le tissu dessus avant de procéder à la découpe.

* Si les bords du tissu semblent risquer d'être sérieusement effilochés lorsque celui-ci est retiré du support, spécifiez un rabat plus grand.

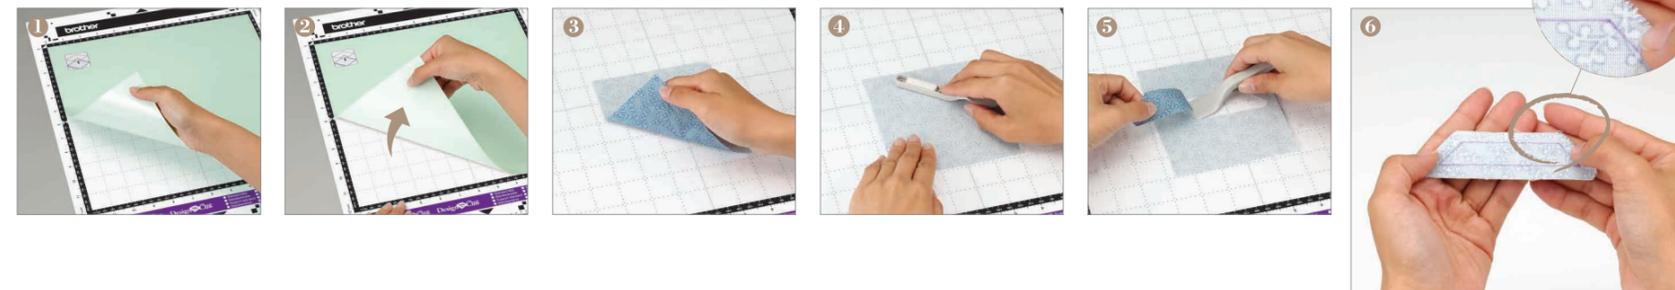

Avant l'utilisation

◆ Testez la mise en place du matériau.

Si les bords du tissu s'effilochent lorsque vous le retirez du support sur lequel est fixée la feuille adhésive à haute adhérence pour tissu, utilisez une base thermocollante résistante.



◆ Vérifiez les points suivants.

Support


Le support est-il suffisamment adhérent pour maintenir le matériau ou la feuille adhésive pour tissu ?

Type de lame et réglages

Le type de lame et les réglages sont-ils appropriés pour l'épaisseur du tissu ?

Tissu	Lame de découpe	Réglage de la lame	Réglage de la pression de découpe
Tissu moyen, flanelle, etc.	STANDARD	4-6.5	4
Feutre, toile de jean, etc.	PROFONDE	5-5.5	5-6

◆ Veillez à effectuer le test de découpe.

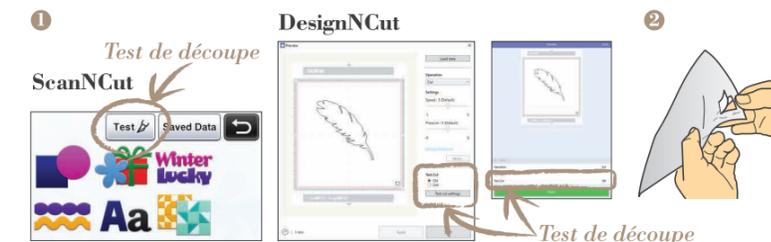

Dépannage

1 Lorsque le tissu était fixé directement au support, il n'était pas bien mis en place et des plis se sont formés.




☀ En fonction de la finalité et du tissu utilisé, exécutez la méthode **A** ou **B** pour découper le tissu.

A Fixez **la feuille thermocollante pour appliqué** au verso du tissu, puis découpez en utilisant **le support standard** (sans devoir fixer aucune autre feuille).



B Fixez **une feuille adhésive à haute adhérence pour tissu** au **support standard**.

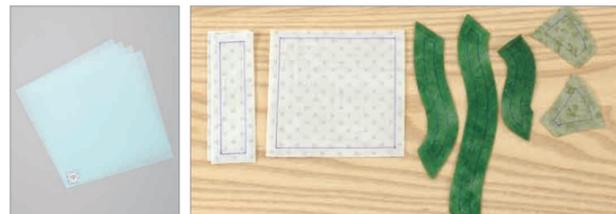

2 Lorsqu'il est retiré du support, le tissu se déchire ou **la feuille thermocollante pour appliqué** se décolle du tissu.



☀ Au lieu de tirer sur le tissu, utilisez la spatule pour retirer délicatement le tissu dans le sens du motif.

Motifs de base

1. Insérez la spatule à un endroit sur le motif pour soulever le bord.




2. Insérez la spatule aux autres endroits.



Motifs à expansion radiale

Insérez la spatule à un endroit et soulevez le tissu vers le centre, puis retirez les parties restantes une par une, du centre vers l'extérieur.

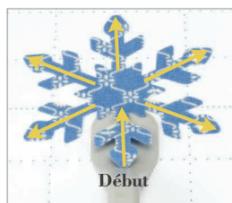

Motifs de caractères

Retirez le tissu en déplaçant légèrement la spatule le long des caractères.



3 Une partie du tissu n'est pas découpée.



☀ Pour découper proprement, un support avec une adhérence adéquate, une lame et une pression de découpe appropriées sont nécessaires. Remplacez le support standard par un autre et ajustez les réglages.

[Valeurs de référence]

Ces valeurs diffèrent en fonction de la machine. Veuillez donc à effectuer les ajustements nécessaires.

Tissu	Lame de découpe	Réglage de la lame	Réglage de la pression de découpe
Tissu moyen, flanelle, etc.	STANDARD	4-6.5	4
Feutre, toile de jean, etc.	PROFONDE	5-5.5	5-6



☀ Il se peut que **la feuille thermocollante pour appliqué** n'ait pas été correctement fixée au verso du tissu. Repassez-la de nouveau de façon à la fixer correctement.


☀ Si des fragments de tissu ou des peluches s'accumulent dans le porte-lame, la machine risque de ne pas fonctionner correctement. Nettoyez régulièrement le porte-lame.

4 La lame ne pénètre pas dans le matériau.



☀ Le réglage de la lame est insuffisant. Ajustez le réglage sur le porte-lame.
Conseil : il se peut que vous ne deviez ajuster le réglage que par incréments de 0,25 et pas par un nombre entier.

5 Fixez **la feuille thermocollante pour appliqué** au tissu, puis procédez immédiatement à la découpe. Lorsque la feuille commence à sécher, son adhérence diminue et elle peut donc facilement se décoller.

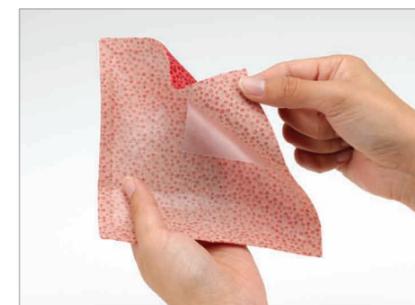

6 **La feuille adhésive à haute adhérence pour tissu** semble trop longue.



☀ Ne retirez pas le surplus de la feuille. Si une surface est irrégulière, il se peut que le tissu ne soit pas découpé proprement.

Conseils

La pression exercée sur le tissu doit être plus importante pour pouvoir découper tous ces fils. Effectuez une série de tests de découpe, en commençant par une pression faible puis en l'augmentant progressivement jusqu'à atteindre le réglage parfait pour votre tissu.