

KO 호일 전사 스타터 키트

호일 전사 스타터 키트 정보

커팅기에 누르기 도구를 사용하면 호일을 부착하여 높은 품질의 디자인을 만들 수 있습니다.

중요 및 안전 수칙

⚠ 경고

질식 위험.

- 본 제품은 소형 부품이 다수 포함되어 있습니다. 본 제품은 모든 연령의 어린이용으로 제작된 것이 아닙니다. 본 제품을 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두세요. 그렇지 않으면 질식이나 기타 상해가 발생할 수 있습니다.

⚠ 주의

질식 또는 기타 상해


- 질식이나 상해가 발생할 수 있으므로 호일 전사 시트 또는 글루펜을 입 안에 넣지 마세요.

주의 사항

- 글루펜 또는 누르기 도구 이외의 물체를 글루펜 홀더에 삽입하지 마세요.
- 표면이 부드러운 종이를 사용합니다. 호일은 섬유와 같이 흡수성이 매우 좋거나 표면이 매우 거칠거나 표면이 코팅된 재료에 부착할 수 없습니다.
- 호일을 부착할 경우 두께 0.5 mm 이하의 종이만 사용하세요.
- 제진 시트의 접착력이 약한 경우 물수건으로 시트를 가볍게 닦아내서 먼지나 얼룩을 제거합니다. 시트를 닦은 후 건조시켜야 합니다.
- 여분의 호일을 더 이상 제진 시트에 부착할 수 없는 경우 새 시트로 교체하세요.
- 보호 시트를 접거나 구부리지 마세요.
- 보호 시트가 더럽거나 손상된 경우 새 시트로 교체하세요. 그렇지 않으면 호일이 제대로 부착되지 않을 수 있습니다.
- 직사광선 및 고온 다습한 곳에 글루펜, 호일 전사 시트 또는 제진 시트를 보관하지 마세요. 또한 사용한 후에는 글루펜에 캡을 부착하세요.
- 5 °C 에서 35 °C (41 °F 에서 95 °F) 사이의 환경에서 사용하세요.
- 12" × 24" (305 mm × 610 mm) 커팅 매트는 사용할 수 없습니다.
- 스캔앤컷 사용에 대한 자세한 지침은 제공된 사용 설명서를 참조하세요.
- 본 문서의 내용은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.
- 본 설명서의 화면은 설명하기 위한 것으로, 실제 화면과 다를 수 있습니다.

액세서리

키트를 구입한 후 내용물을 확인하세요 .

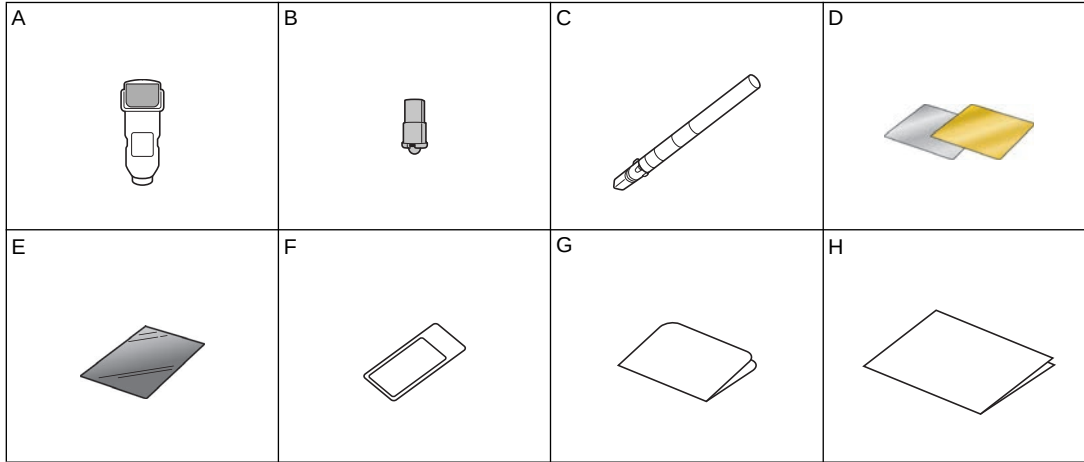

이름	
A	글루펜 홀더
B	누르기 도구
C	글루펜 *1
D	호일 전사 키트 3.9" × 7.8"(100 mm × 200 mm)(금색 및 은색) *1
E	보호 시트 8.6" × 12"(220 mm × 305 mm) *1
F	제진 시트 1.9" × 2.9"(50 mm × 75 mm)(보관 시트) *1
G	호일 패턴 50 종에 액세스하기 위한 활성화 카드
H	안내문

*1 이 액세서리는 소모품입니다 . 모두 사용한 후에는 CAFTGP1(호일 전사 스타터 키트용 글루펜), CAFTSGLD1(호일 전사 키트 금색) 또는 CAFTSSIL1(호일 전사 키트 은색)을 구입합니다 . 보호 시트를 교체하려면 CAEBSTS1(엠보싱 템플릿 시트)을 구입합니다 . 옵션을 구입하려면 본 키트를 구입한 대리점에 문의하세요 .

호일 기능 활성화

CanvasWorkspace 는 즉시 사용할 수 있는 매우 다양한 호일 패턴을 제공합니다 .


패턴을 머신으로 전송하려면 머신의 네트워크 설정과 머신 등록 설정을 미리 완료해야 합니다 . 설정에 대한 자세한 내용은 해당 머신의 사용 설명서를 참조하세요 .

CanvasWorkspace 에서 호일 패턴 활성화

1 컴퓨터에 CanvasWorkspace 를 설치하고 로그인합니다 .


- Brother 지원 웹 사이트 (<https://s.brother/cuoad/>) 에서 CanvasWorkspace 를 다운로드할 수 있습니다 .
- 머신 등록 설정에 사용된 계정과 동일한 계정을 사용합니다 .
- 무료 계정이 없는 경우 [Sign up] (가입하기) 를 클릭하고 화면의 안내에 따라 계정을 생성합니다 . 생성된 계정은 Artspira 앱에서 사용할 수 있습니다 .

2 [Help] (도움말) 메뉴에서 [Account Settings...] (계정 설정) 를 클릭합니다.

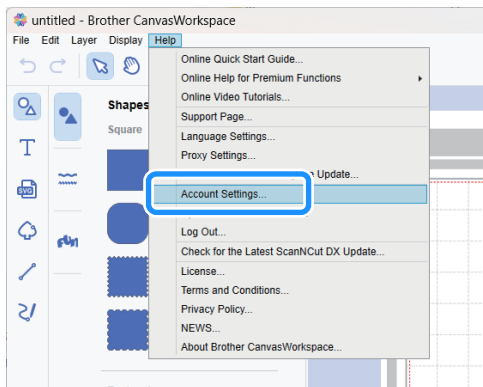

3 [Premium Function Activation] (프리미엄 기능 활성화) 를 클릭합니다 .

4 동봉된 활성화 코드 카드의 활성화 코드를 입력하고 [Activate] (활성화) 를 클릭합니다 .

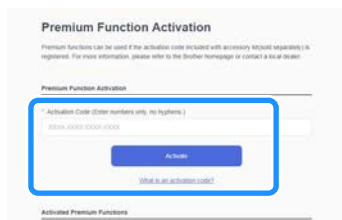

- 대문자 "I" 및 "O" 는 활성화 코드에서 사용되지 않습니다 .
- 활성화 코드는 하나의 계정 ID 에만 유효합니다 . 동일한 활성화 코드는 다시 사용할 수 없습니다 .

5 활성화 확인 화면에서 내용을 확인하고 문제가 없으면 [Activate] (활성화) 를 클릭합니다 .




▶ [OK] (확인) 을 클릭하면 활성화가 완료됩니다 .

호일 패턴 범주가 CanvasWorkspace 에 추가됩니다 .
CanvasWorkspace 사용에 대한 자세한 내용은
CanvasWorkspace 의 [Help] (도움말) 메뉴를 참조하세요 .

기지에서 호일 기능 활성화

1 설정 화면에서 "Premium Functions(프리미엄 기능)" 을 터치합니다 .

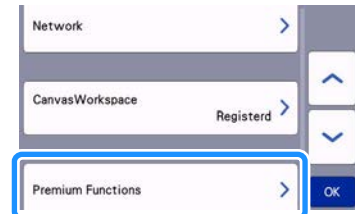

2 "Kit Activation (Foil)" (키트 활성화 (호일)) 옆에 있는 "ON (켜기)" 을 선택합니다 .

* 기본 설정은 "OFF (끄기)" 입니다 .




기기에서 호일 패턴 검색


스캔엔컷 사용에 대한 자세한 지침은 제공된 사용 설명서를 참조하세요.

1 (호일을 부착할) 재료를 저접착 매트에 부착한 다음 매트를 엽니다.

- 접착력이 강한 매트를 사용할 경우 재료를 벗길 때 재료가 손상될 수 있습니다.
- 커팅 매트의 부착 영역에서 벗어나지 않도록 매트를 부착합니다.

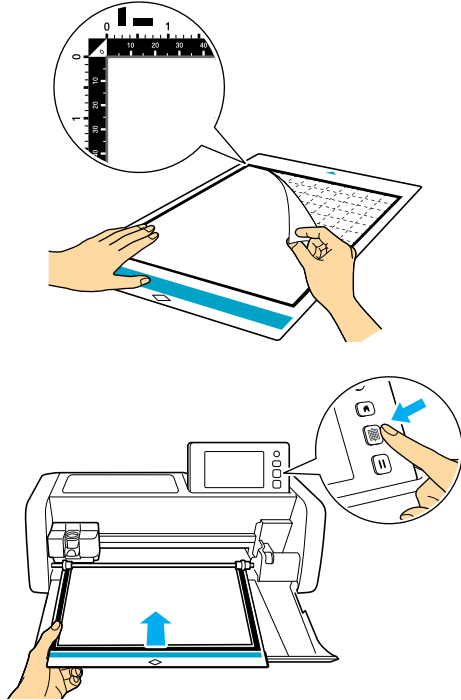


2 기기의 왼쪽에 있는 상승 레버를 "2" 위치로 설정합니다.

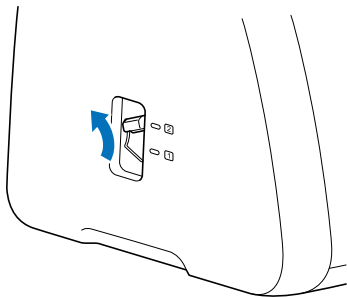


3 CanvasWorkspace 에서 호일 패턴을 전송합니다.

- 매우 작거나 복잡한 패턴으로는 만족스러운 호일 결과를 얻기 어려울 수 있습니다.


4 커팅기에서 패턴을 검색합니다.

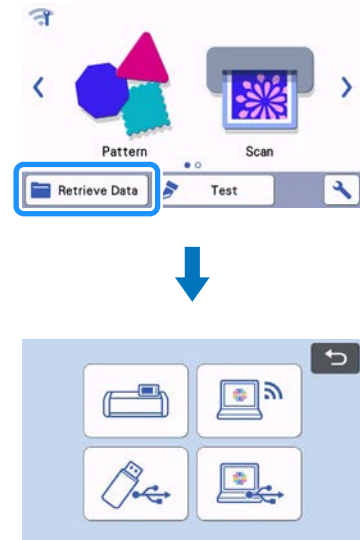



- 5  를 클릭하여 재료를 스캔합니다. 재료와 호일에서 벗어나지 않도록 패턴을 배치합니다.
- 패턴이 호일보다 작은지 확인합니다(3.9" × 7.8"(100 mm × 200 mm)).

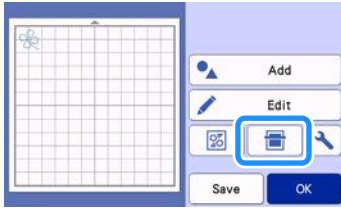

- 6 개체 편집 화면에서  를 터치하여 패턴 채우기 설정 및 글루 패턴을 설정합니다. 패턴을 채우지 않으려면 7 을 진행합니다.
- 패턴 채우기 "001" 을 권장합니다.
 - 라인 간격 채우기의 기본 설정을 권장합니다.
 - 라인에만 글루를 부착할 경우 글루 라인의 두께가 증가하도록 "Additional Line(추가 선)" 의 설정을 조정합니다. 추가 라인 간격의 기본 설정을 권장합니다. 설정 지정에 대한 자세한 내용은 기기에 포함된 작동 설명서에서 "Using Drawing Functions to Fill Patterns/Make Outlines Thicker(그리기 기능을 사용하여 패턴 채우기 / 윤곽선을 더 두껍게 하기)" 를 참조하세요.


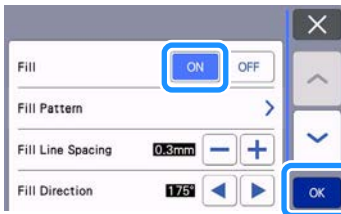


- 7 미리 보기 화면에서 "Foil 1 (Glue)(호일 1(글루))" 을 선택합니다.

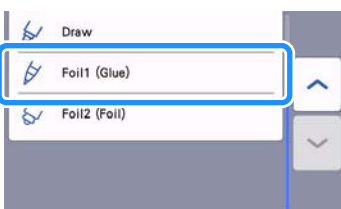
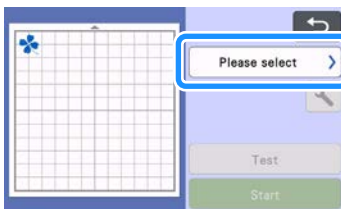


- 8 글루펜에 남아 있는 글루의 양을 확인합니다. "Glue Pen Scale(글루펜 눈금)" 확인 화면의 눈금을 남아 있는 글루의 양과 일치하도록 설정합니다.

- 글루펜을 사용하기 전에 글루펜의 끝부분에서 수지 불이 제거되었는지 확인합니다.

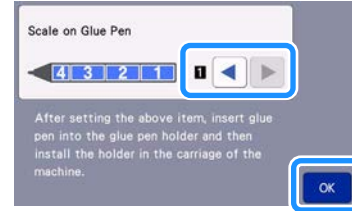



- 9  를 터치하고 글루 압력을 "0" 으로 설정한 다음 "OK(확인)" 키를 터치합니다.

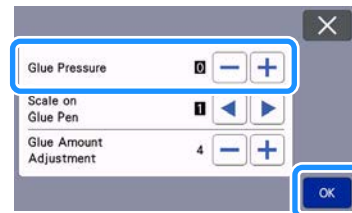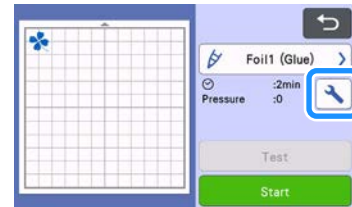



- 10 글루펜 홀더의 금속 탭을 누른 후 캡이 제거된 글루펜을 삽입합니다. 글루펜을 제자리에 끼워 고정시킨 후 탭을 해제합니다. 딸깍하는 소리가 들리지 않으면 펜이 홀더에 제대로 고정되지 않은 것입니다. 펜이 홀더에서 제대로 고정되어 있는지 위아래로 살짝 움직여서 확인합니다.

- 글루펜을 삽입하기 전에 누르기 도구가 글루펜 홀더에 부착되어 있지 않은지 확인합니다.
- 제거된 누르기 도구를 잃어버리지 않도록 주의하세요.
- 손으로 시험 그리기를 수행하여 글루펜에서 적절한 양의 글루가 나오는지 확인합니다. 끝부분의 글루가 마른 경우에도 시험 그리기에 펜을 사용할 수 있습니다.
- 즉시 글루 부착을 시작합니다.

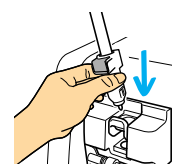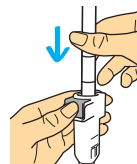


11 “Start(시작)” 키를 터치하여 글루 부착을 시작합니다 .

- “Scale on Glue Pen(글루펜의 눈금)” 설정 값이 클 경우 펜이 천천히 움직이고 비정상적이고 시끄러운 작동 소음이 발생할 수 있습니다 .
- 글루를 부착하는 동안에는 작동을 일시 중지하거나 펜에 남아 있는 글루의 양과 같이 설정을 변경하지 마세요 . 그렇지 않으면 더 두꺼운 라인이 발생할 수 있습니다 .
- 글루 압력이 너무 강할 경우 종이 가 찢어질 수 있습니다 . 얇은 종이는 사용하기 전에 압력을 줄이세요 .

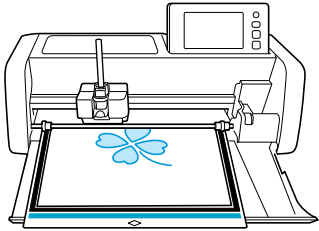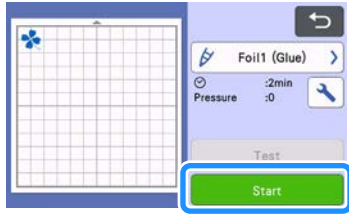



12 글루를 부착한 후 기기에서 매트를 꺼내 글루를 건조시킵니다. 글루가 마르지 않으면 호일을 제대로 사용할 수 없습니다 .

- 기기를 끄거나 LCD 에서 패턴을 이동하지 마세요 . 기기를 끄거나 패턴을 이동시키면 호일 위치가 일치하지 않을 수 있습니다 .
- 글루의 건조 여부를 확인할 경우에는 글루 부착 후 경과한 시간을 가이드라인으로 사용할 수 있습니다 . 대략적인 건조 시간은 표를 참조하세요 . 글루가 마를 때까지 필요한 시간은 많은 양의 글루를 사용한 경우 또는 다습한 환경에서 증가할 수 있습니다 .
- 글루 표면을 만지지 마세요 . 표면을 만지면 접착력이 떨어져서 호일이 부착되지 않을 수 있습니다 .
- 글루가 부착되지 않을 경우 [Glue Pressure] 를 터치한 후 “Glue Pressure(글루 압력)” 의 설정을 조정합니다 .
- 적절한 글루 압력은 재료에 따라 다릅니다 .
- 글루를 부착한 후 홀더에서 펜을 제거하고 펜에 캡을 부착합니다 .

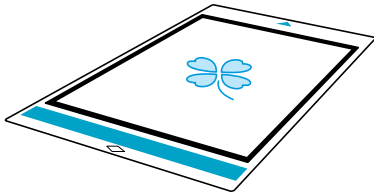



	라인 패턴	5 분 이상
	채우기 패턴	20 분 이상

13 “Foil 2 (Foil)(호일 2(호일))” 를 선택합니다 .

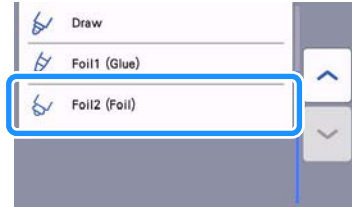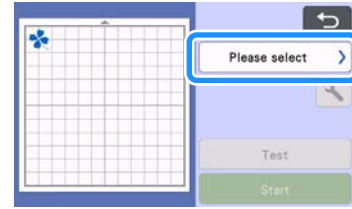


14 화면상의 지침에 따라 글루가 부착된 패턴의 상단에 호일을 배치합니다 . 매트에 보호 시트를 배치한 후 시중에서 판매하는 테이프 등을 사용하여 제자리에 고정합니다 . 보호 시트를 매트에 놓고 시중에서 판매하는 테이프를 사용하여 제자리에 고정한 다음 매트를 기기에 투입합니다 .


- 더 반짝이는 면이 위를 향하도록 호일을 배치합니다 .
- 주름이 생기지 않도록 호일을 조심스럽게 배치합니다 . 호일을 배치한 후 주름을 펴려고 할 경우 호일이 찢어질 수 있습니다 .
- 호일의 손상을 방지하려면 보호 시트를 사용해야 합니다 . 보호 시트를 배치하기 전에 보호 시트와 호일 사이에 먼지가 없는지 확인합니다 .
- 매트를 이동할 때 보호 시트가 단단히 부착되지 않은 경우 기기가 손상될 수 있습니다 . 시중에서 판매하는 테이프 등을 사용하여 매트에 보호 시트를 고정해야 합니다 .
- 커팅 매트의 부착 영역에서 벗어나지 않도록 보호 시트를 부착합니다 .

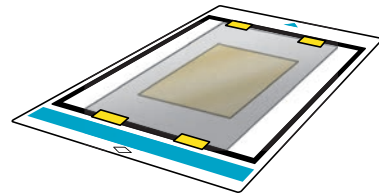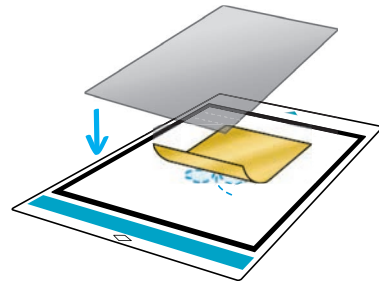

- 15 캐리지에서 글루펜 홀더를 분리한 후 글루펜을 제거합니다. 글루펜 홀더 끝에 누르기 도구를 장착한 후 홀더를 캐리지에 삽입합니다.


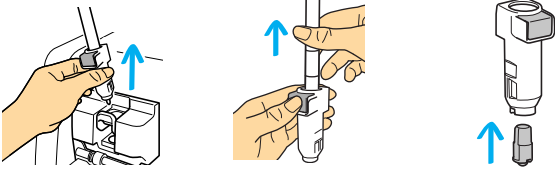


- 16 "Start(시작)" 키를 터치하여 호일을 부착합니다.

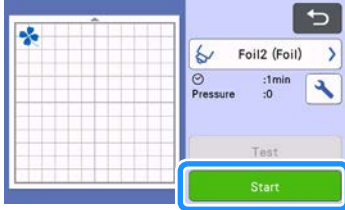


- 17 매트를 꺼내 보호 시트를 벗긴 후 재료를 매트에서 조심스럽게 벗깁니다.

- 호일 전사 시트를 벗기는 동안 호일이 부착되어 있는지 확인합니다.
- 호일이 완전히 부착되지 않은 경우 호일 전사 시트를 완전히 벗기는 대신 이전 위치로 돌아가서 보호 시트로 다시 덮은 후 단단한 물체로 시트의 상단을 문지릅니다.

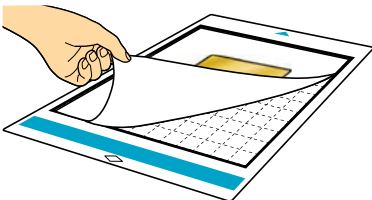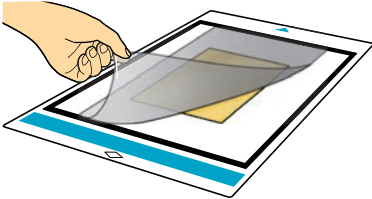


- 18 재료를 평평한 표면에 배치한 후 전사 시트를 재료에 수평하게 천천히 벗깁니다.

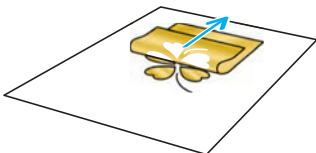

- 19 제진 시트를 사용하여 호일의 상단을 반복적으로 두드려 여분의 포일을 제거합니다.

- 제진 시트를 사용하여 호일을 문지르지 마세요. 문지르면 호일이 손상될 수 있습니다.
- 보관할 경우 제진 시트를 잃어버리지 않도록 보관 시트에 부착합니다.

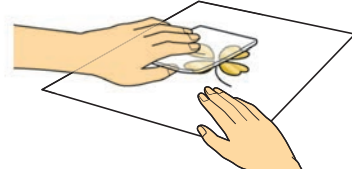

문제 해결

- 글루를 너무 많거나 너무 적게 부착한 경우 글루 화면에서  를 터치하고 "Glue Amount Adjustment(글루의 양 조정)"의 설정을 변경합니다.
- 라인이 너무 두꺼운 경우 "Glue Amount Adjustment(글루의 양 조정)"의 설정을 줄입니다. 라인이 너무 희미한 경우 설정을 높입니다.
- 글루 자국이 잘 보이거나 글루 라인이 너무 두꺼운 경우 "Glue Pressure(글루 압력)"의 설정을 줄입니다.
- 호일이 전혀 부착되지 않은 경우 호일 전사 시트를 뒤집어서 배치할 수 있습니다.
- 호일이 부착되지 않은 경우 호일 사용 화면에서  를 터치한 다음 "Foil Pressure(호일 압력)"의 설정을 조정합니다.