


無線網路設定手冊

裁切機

Product Code (產品編號) : 893-Z05/Z09

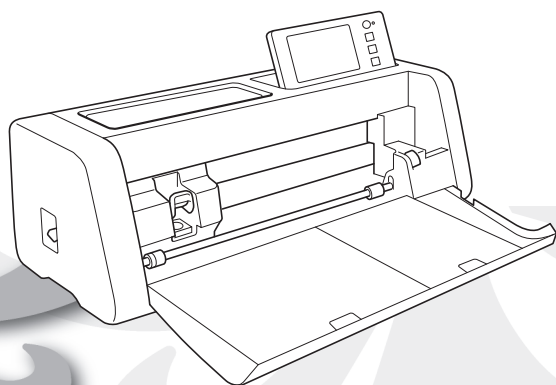

商標

WPA™ 和 WPA2™ 是 Wi-Fi Alliance® 的商標。

編譯及出版

本說明書在 Brother Industries, Ltd. 的監督之下編譯出版，內容涵蓋最新的產品說明與規格。

本說明書的內容與本產品的規格可能會改變，恕不另行通知。

Brother 保留不另行通知逕行變更本說明書內載規格和材料的權利，且不負責因倚賴所列表載材質資訊所造成的任何損壞（包括衍生性），包括但不限於排版及其他出版相關錯誤。

版權與授權

©2022 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.

本產品包括以下廠商開發的軟體：

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

©2008 Devicescape Software, Inc.

簡介

感謝您購買本裁切機。

本手冊提供設定指示，讓您使用無線網路將在 CanvasWorkspace 中創建的資料傳送到裁切機（以下稱為「機器」）以及將您在機器上編輯的資料儲存到 CanvasWorkspace。仔細閱讀本手冊中的指示，並且完成設定，以便輕鬆傳輸資料，而不需使用 USB 隨身碟等任何裝置。

使用機器前，請仔細閱讀「產品安全指南」中的「安全須知」。

關於裁切機的基本操作，請參考「使用說明書」。使用說明書可從 <<http://s.brother/cmoae/>> 網站下載。


關於操作 CanvasWorkspace 的資訊，請參考 CanvasWorkspace 「Help（說明）」選單。

請務必妥善保管本手冊，以供日後參考。

使用無線 LAN 傳輸資料

此功能可讓您透過無線網路連線在 CanvasWorkspace 網路版或電腦版中編輯的花樣或 Artspira 應用程式中的花樣資料傳輸至本機。

如需關於傳輸花樣資料的詳細資訊，請參考使用說明書。

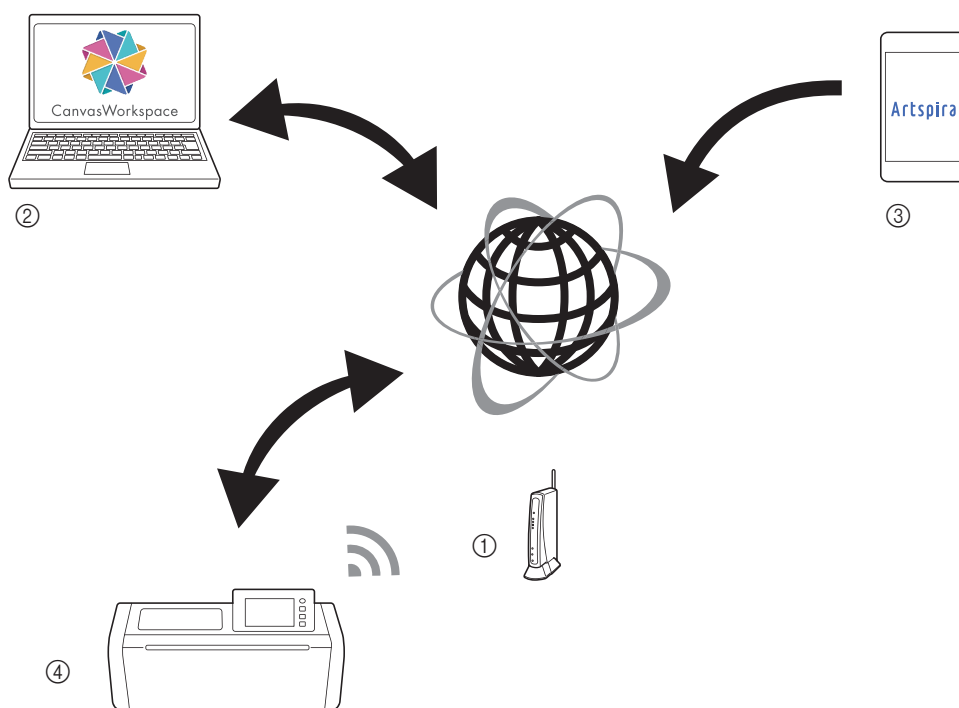

- ① 無線網路存取點 / 路由器
- ② 連線至無線網路的電腦（已安裝 CanvasWorkspace）
- ③ 連線至無線網路的行動裝置（已安裝 Artspira App）
- ④ 您的機器

按照以下步驟進行設定。

1. 建立帳戶

在行動裝置上安裝 Artspira 應用程式並建立帳戶。

* 您建立的帳戶 ID 和密碼也可用於登入 CanvasWorkspace。

2. 設定無線網路功能並在 Artspira 上註冊機器。

從 Artspira 的主頁畫面，前往  設定無線網路功能並註冊機器。

目錄

簡介	1
使用無線 LAN 傳輸資料	1
快速無線網路設定說明	3
將機器連線至無線網路	6
啟動無線網路	6
設定無線網路	6
檢查無線網路設定 / 狀態	9
使用「Others（其他）」選單	9
機器註冊設定	10
故障排除	13
如何尋找無線安全資訊（網路名稱（SSID）和網路密碼）	13
錯誤碼 / 錯誤訊息	13

快速無線網路設定說明

關於如何設定無線網路的快速及簡易說明，請依照下列步驟操作。

如需設定步驟的詳細資訊，請參考第 6 頁，若未正確建立連線並且出現錯誤訊息，請參見第 13 頁上的「錯誤碼 / 錯誤訊息」。

■ 無線網路連線的要求

無線網路連線符合 IEEE 802.11 n/g/b 標準並使用 2.4 GHz 頻率。

需要無線存取點 / 路由器的無線網路名稱 (SSID) 和密碼 (金鑰)*，才能將機器連線至無線網路。


請先找出這項資訊並記下來。

請確定密碼正確，並注意某些密碼區分大小寫。


網路名稱 (SSID)	網路密碼 (網路金鑰)

* 您所選的網路名稱應與電腦或行動裝置所連接的無線網路相同。


1 開機。

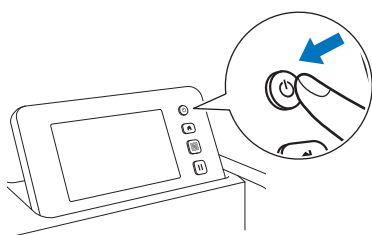


► 出現以下訊息時，壓按「OK (確定)」鍵。

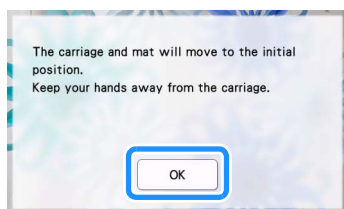


2 在主頁畫面上壓按 或 .

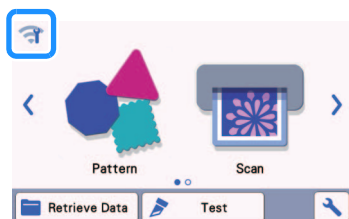

3 將「WLAN Enable (WLAN 啓用)」選擇為「ON (開啓)」。

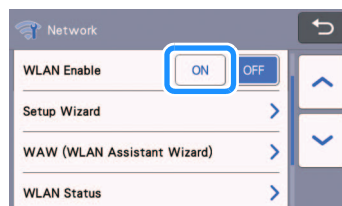


4 在如下所示的「Network (網路)」設定畫面，壓按「Setup Wizard (設定精靈)」。

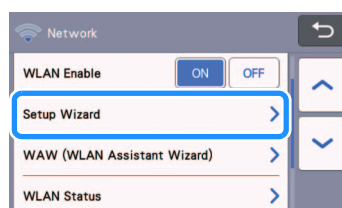


► 將顯示可用的網路名稱 (SSID)。

針對步驟 5 和 6，請參考步驟 1 之前的「無線網路連線的要求」。需要您的無線網路名稱 (SSID) 和網路密碼 (網路金鑰)。


5 選擇網路名稱 (SSID)，然後壓按「OK (確定)」鍵。

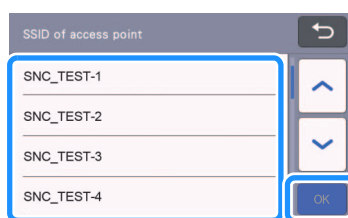


6 輸入網路密碼 (金鑰)，然後壓按「OK (確定)」鍵。

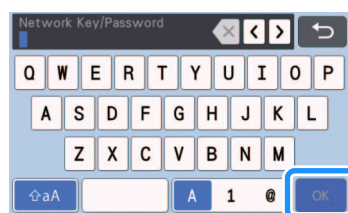


- 7 出現以下訊息時，壓按「Yes（是）」鍵。

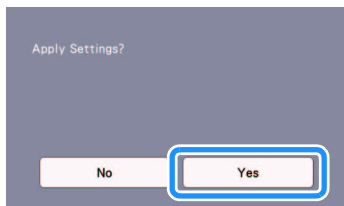


- 8 建立連線後，出現以下訊息時，壓按「Next（下一步）」鍵。

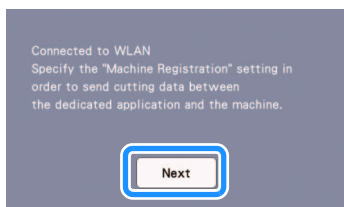

- 9 閱讀以下畫面出現的訊息後，壓按「Register（註冊）」鍵。

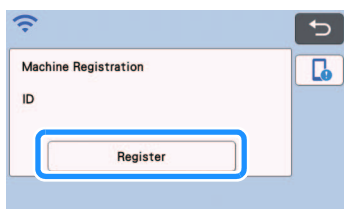

- 10 出現以下描述如何取得 PIN 碼的畫面後，保持畫面顯示，然後使用 Artspira 繼續進行以下操作。

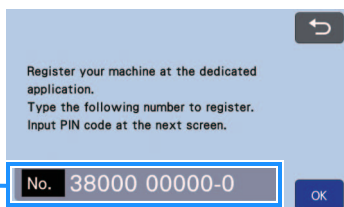

①

① 機器編號

- 11 在行動裝置上安裝 Artspira 應用程式。



備註

- 通訊費請客戶自行承擔。

- 12 登入 Artspira 應用程式。




註釋

- 請使用與機器註冊設定時相同的帳戶 ID。
- 如果您沒有免費帳戶，請點擊 [Sign up（登入）] 並依照畫面上的指示建立帳戶。建立的帳戶可用於 Artspira 應用程式。

- 13 在 Artspira 主頁畫面上點選 。

- 14 點選 [Cutting Machine（裁切機）] 下的 [Connect（連接）]。若畫面上顯示多個型號，請選擇 [Wireless LAN model（無線 LAN 型號）]。




- 15 點選 [Next（下一步）]，然後依照畫面上的指示註冊機器。


- 16 輸入步驟 10 中機器 LCD 畫面上出現的機器編號。



- 17 請記下 Artspira 上出現的四位數 PIN 碼。

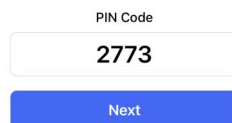


- 18 返回機器畫面，然後壓按「OK（確定）」鍵。

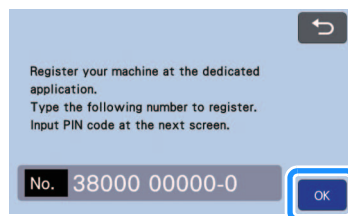


► 出現 PIN 碼輸入畫面。


- 19 輸入 Artspira 上出現的四位數 PIN 碼，然後壓按「OK（確定）」鍵。

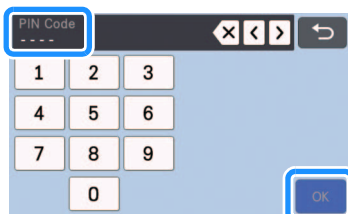

20 壓按「OK（確定）」鍵。

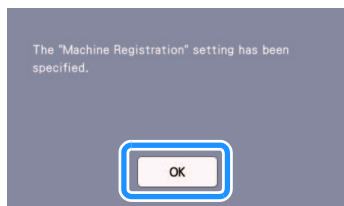

► 出現帳戶註冊畫面。

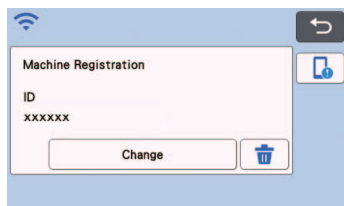

► 壓按  兩次，返回主頁畫面。

無線網路連線已完成！


現在您可以在裁切機與 CanvasWorkspace 或 Artspira 應用程式之間傳輸資料！如需關於資料傳輸的詳細資訊，請參考使用說明書。

將機器連線至無線網路

以下說明網路設定的詳細步驟。

啓動無線網路


1 開機。

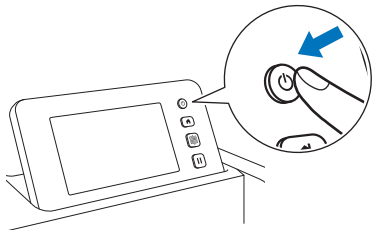

► 出現以下訊息時，壓按「OK（確定）」鍵。



2 在主頁畫面上壓按  或 .

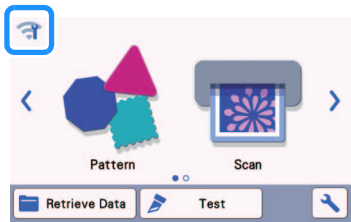


► 出現網路設定畫面。

備註

- 亦可按一下主頁畫面底部的  進入「Network（網路）」選單。


3 將「WLAN Enable（WLAN 啓用）」選擇為「ON（開啓）」。

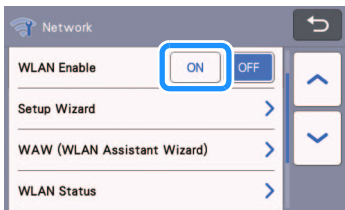

► 本機將開始發出無線網路訊號。

備註

- 亦可在「Setup Wizard（設定精靈）」顯示以下訊息時選擇「Yes（是）」，將「WLAN Enable（WLAN 啓用）」設為「ON（開啓）」。

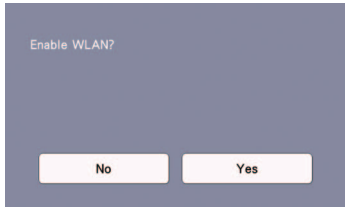

設定無線網路

（建議）使用精靈或替代方法設定無線 LAN 連線。

無線網路連線的要求

無線網路連線符合 IEEE 802.11 n/g/b 標準並使用 2.4 GHz 頻率。

備註

- 不能使用 WPA/WPA2 Enterprise 設定無線網路。關於本機支援的驗證方法，請參考第 14 頁上的「Err-03」。

使用設定精靈連線（建議）

1 需要無線網路名稱（SSID）和網路密碼（金鑰）*，才能將機器連線至無線網路。

* 網路密碼也可稱為網路金鑰、安全金鑰或加密金鑰。


網路名稱（SSID）	網路密碼（網路金鑰）



註釋

- 如果您不知道這項資訊（網路名稱（SSID）和網路密碼（金鑰）），就不能繼續進行無線設定。
- 如何找到這項資訊？
 - 1) 查看您的無線存取點 / 路由器提供的文件。
 - 2) 預設網路名稱（SSID）可能是製造商名稱或機型名稱。
 - 3) 如果您不知道安全資訊，請洽詢路由器製造商、系統管理員或網際網路供應商。
 - 4) 某些無線網路名稱（SSID）和網路密碼（金鑰）需要區分大小寫。請牢記您的資訊。

2 在主頁畫面上壓按 或 .

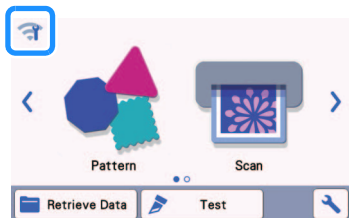

► 出現網路設定畫面。



備註


- 亦可按一下主頁畫面底部的  進入「Network（網路）」選單。

3 在如下所示的「Network（網路）」設定畫面，壓按「Setup Wizard（設定精靈）」。



► 將顯示可用的網路名稱（SSID）。

4 選擇網路名稱（SSID），然後壓按「OK（確定）」鍵。

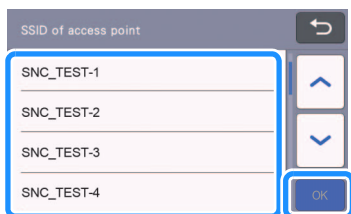


► 出現輸入網路密碼（金鑰）的畫面。



註釋

- 若未顯示所需的網路名稱（SSID），請如下所述指定。
 - 1) 選擇「[New SSID]（[新 SSID]）」，然後壓按「OK（確定）」鍵。
- * 偵測到的 SSID 清單底部會出現「[New SSID]（[新 SSID]）」。

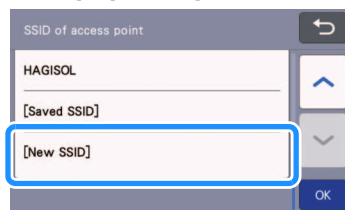


- 2) 輸入想要的網路名稱（SSID），然後壓按「OK（確定）」鍵。
- 3) 指定驗證方法和加密模式，然後壓按「OK（確定）」鍵。



備註


- ● 旁邊出現可用網路清單中先前已連線的網路。由於已針對●旁邊的網路儲存網路密碼（金鑰），因此不需要重新輸入連線資訊（網路密碼等），即可重新建立對於該網路的連線。
- 「[Saved SSID]（[儲存 SSID]）」中最多可儲存 12 個先前輸入的網路密碼（金鑰）。壓按「[Saved SSID]（[儲存 SSID]）」可顯示連線資訊。

5 輸入在步驟 1 記下的網路密碼（金鑰），然後壓按「OK（確定）」鍵。

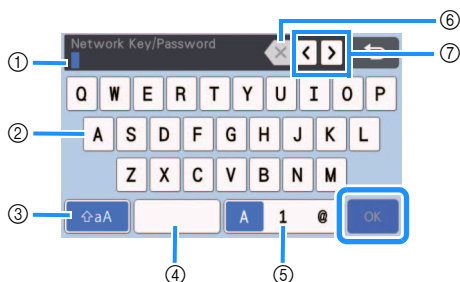


- ① 字元輸入顯示
- ② 字元鍵
- ③ 大寫 / 小寫選擇鍵
- ④ 空格鍵
- ⑤ 字母 / 數字 / 特殊字元選擇鍵
- ⑥ 倒退鍵（刪除游標位置的字元。）
- ⑦ 游標鍵（向左或向右移動游標。）

6 出現以下訊息時，壓按「Yes（是）」鍵。

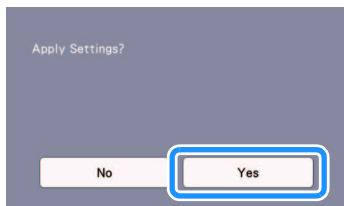


► 成功建立連線後會出現以下畫面。

壓按「Next（下一步）」鍵，然後繼續進行第 10 頁上的「機器註冊設定」。

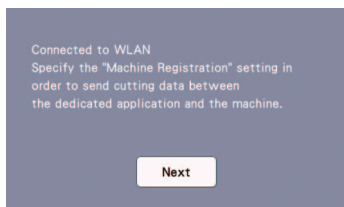

 備註

- 如果已完成機器註冊設定，將出現以下畫面。壓按「OK（確定）」鍵完成無線網路設定。

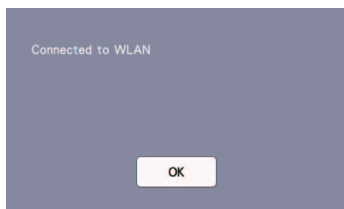

 註釋

- 若未成功建立連線：
 - 如果出現「Wrong Network Key: Err-04（錯誤的網路金鑰：Err-04）」訊息，可能是因為未正確輸入網路密碼（金鑰）。壓按「OK（確定）」鍵，然後重複從第 6 頁上的「使用設定精靈連線（建議）」的步驟 3 開始的程序。
 - 如需關於其他原因的詳細資訊，請參考第 13 頁上的「錯誤碼 / 錯誤訊息」。
- 連接後，訊號強度由主頁畫面等畫面左上角的藍色圖示  指示。

 ： 訊號強

 ： 訊號中等

 ： 訊號弱


 ： 無信號

- 設定無線網路後，每次開啓本機時，本機將連接到無線網路。但是網路設定畫面中的「WLAN Enable（WLAN 啓用）」必須保持設定為「ON（開啓）」。


檢查無線網路設定 / 狀態

無法建立無線網路連線時，請執行以下步驟。

- 1 在如下所示的「Network（網路）」設定畫面，壓按「WLAN Status（WLAN 狀態）」。

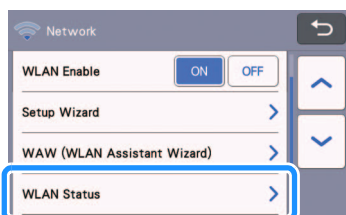

- 顯示無線網路連線狀態、通訊協定、訊號強度和網路名稱（SSID）。

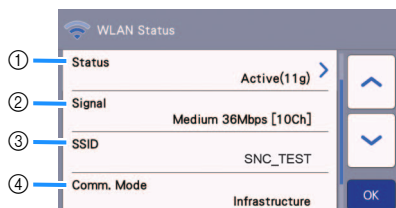

- ① 顯示連線狀態。
顯示「Active (xxx)（作用中 (xxx)）」時：本機已連線到無線網路。括號中的字元顯示正在使用的無線網路通訊協定。

顯示「Connection Fail: Err-xx（連線失敗：Err-xx）」時：本機無法建立連線。「Err-xx」表示錯誤號碼。請參考第 13 頁上的「錯誤碼 / 錯誤訊息」。


- ② 顯示無線訊號強度：正在使用的通訊速度和頻道。
- ③ 顯示網路名稱（SSID）。
- ④ 顯示通訊模式。通訊模式固定為基礎結構模式。

使用「Others（其他）」選單

「Others（其他）」選單位於網路設定畫面底部。



「Others（其他）」選單包含以下項目。

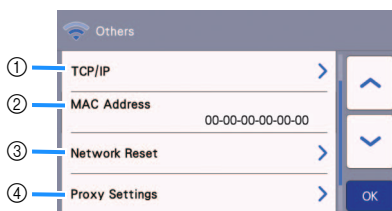

- ① TCP/IP 可以手動輸入。
- ② 顯示 MAC 位址。
- ③ 所有已應用的網路設定將重設為購買機器時的廠家預設設定。之前輸入的所有資料將被移除（刪除）。設定此功能後，關閉本機，然後再次開啓。
- ④ 需要 Proxy 設定時，使用此項。

機器註冊設定

機器註冊完成後，即可在專用應用程式與機器之間傳輸資料。

本章節說明使用 Artspira 將機器的唯一編號與帳戶 ID 進行連結的步驟。

若未正確完成設定並且出現錯誤訊息，請參見第 13 頁上的「錯誤碼 / 錯誤訊息」。


註釋

- 繼續進行此程序前，必須完成本機與無線網路之間的連線設定。如果本機未連接網路，請先按照第 6 頁上的「將機器連線至無線網路」中的程序。

在以下程序中，[機器] 表示從機器執行的操作，[應用程式] 表示在 Artspira 中執行的操作。

[機器]

- 無線網路連線設定完成後，會顯示以下畫面訊息，壓按「Register（註冊）」鍵。

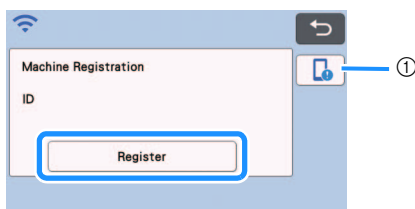


① 應用程式指南鍵

備註

- 按一下應用程式指南鍵，會顯示與機器相關的應用程式指示。
- 如果設定好無線網路連線後連線中斷，可使用設定畫面上的「Machine Registration（機器註冊）」來註冊機器。

- 出現以下描述如何取得 PIN 碼的畫面後，保持畫面顯示，然後繼續進行下一個 [應用程式] 操作。

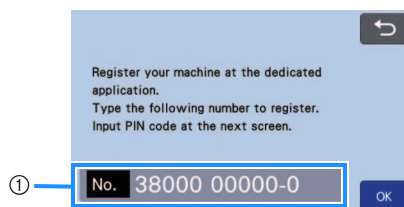

① 機器編號

註釋

- 現在還不要壓按「OK（確定）」鍵。以下步驟將用到畫面中出現的機器編號。

[應用程式]

- 在行動裝置上安裝 Artspira 應用程式。



備註

- 通訊費請客戶自行承擔。


- 登入 Artspira 應用程式。

註釋

- 請使用與機器註冊設定時相同的帳戶 ID。
- 如果您沒有免費帳戶，請點擊 [Sign up（登入）] 並依照畫面上的指示建立帳戶。建立的帳戶可用於 Artspira 應用程式。

- 在 Artspira 主頁畫面上點選 .

- 點選 [Cutting Machine（裁切機）] 下的 [Connect（連接）]。若畫面上顯示多個型號，請選擇 [Wireless LAN model（無線 LAN 型號）]。



- 點選 [Next（下一步）]，然後依照畫面上的指示註冊機器。

- 8 輸入步驟 2 中機器 LCD 畫面上出現的機器編號。

No.

XXXXXX-XXXXXX-X

Next

- 9 請記下 Artspira 上出現的四位數 PIN 碼。

PIN Code

2773

Next

【機器】

- 10 壓按「OK（確定）」鍵。

Register your machine at the dedicated application.
Type the following number to register.
Input PIN code at the next screen.

No. 38000 00000-0

OK

► 出現 PIN 碼輸入畫面。

- 11 輸入 Artspira 上出現的四位數 PIN 碼，然後壓按「OK（確定）」鍵。

PIN Code

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

OK

► 出現以下畫面。

- 12 壓按「OK（確定）」鍵。

By clicking "OK", following information will be sent to Brother's server to pair your machine with your application ID.

- Machine Number
- PIN Code
- MAC Address
- Machine name

Cancel OK

► 機器資訊會傳輸至伺服器。

- 13 壓按「OK（確定）」鍵。

The "Machine Registration" setting has been specified.

OK

► 出現帳戶註冊畫面。

Machine Registration

ID

xxxxxxx

Change

① ② ③

- ① 在機器上註冊的 ID
- ② 壓按此鍵可將機器與其他 ID 進行連結。然後請參考第 10 頁上的「機器註冊設定」再次執行註冊操作。
- ③ 壓按此鍵可刪除目前連結的 ID。詳細資訊請參考第 12 頁上的「刪除已連結的 ID」。

這樣便完成在 Artspira 中註冊機器。



註釋


- 如果在傳輸資料時發生錯誤，請參考使用說明書中的「錯誤訊息」。

如需在專用應用程式與機器之間傳輸資料的詳細資訊，請參考「使用說明書」。


■ 刪除已連結的 ID

若要從機器完全刪除已連結的 ID，請按照以下步驟。

- 1 壓按 。

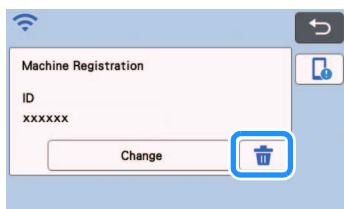

- 2 壓按「OK（確定）」鍵。


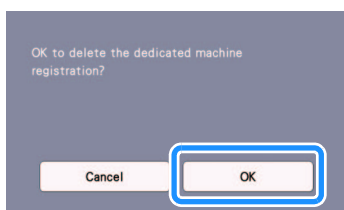


► ID 已被刪除，並且出現以下畫面。



備註

- 壓按「Register（註冊）」鍵，重新註冊機器。

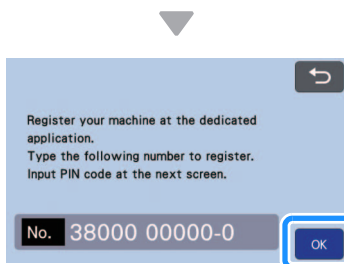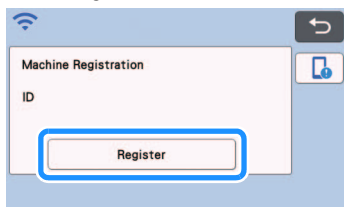

- 如需關於程序的詳細資訊，請參考第 10 頁上的「機器註冊設定」。

請備妥無線安全資訊後，再洽詢 Brother 客戶服務。我們無法協助您找出網路安全設定。

如何尋找無線安全資訊（網路名稱（SSID）和網路密碼）

- 1) 查看您的無線存取點 / 路由器提供的文件。
- 2) 預設網路名稱（SSID）可能是製造商名稱或機型名稱。
- 3) 如果您不知道安全資訊，請洽詢路由器製造商、系統管理員或網際網路供應商。
- 4) 某些無線網路名稱（SSID）和網路密碼（金鑰）需要區分大小寫。請牢記您的資訊。

- * 網路密碼也可稱為網路金鑰、安全金鑰或加密金鑰。
- * 如果無線存取點 / 路由器未廣播網路名稱（SSID），則無法自動偵測到網路名稱（SSID）。您需手動輸入網路名稱（SSID）。

錯誤碼 / 錯誤訊息

下表包含設定期間或在註冊機器時可能出現的各種訊息清單，以及適當的解決方法。
請依照訊息中的指示或下述解決方法執行必要操作。
如果問題仍然沒有解決，請洽詢您購買本機的經銷商或最近的授權服務中心。

設定無線網路時

錯誤碼	原因 / 解決方法
Err-01	無線網路設定未啟動。 啟動無線網路。 請參考第 6 頁上的「啟動無線網路」
Err-02	無法偵測到無線存取點 / 路由器。 1. 檢查以下 4 項。 - 確定無線存取點 / 路由器電源已開啓。 - 將本機移向沒有阻礙無線網路訊號的障礙物（例如金屬門或牆）的區域，或是靠近無線存取點 / 路由器。 - 當您進行無線設定時，暫時將本機放置在距離無線存取點約 1 公尺內。 - 如果無線存取點 / 路由器使用 MAC 位址過濾，請確認過濾器允許本機的 MAC 位址。 2. 如果手動輸入網路名稱（SSID）和安全資訊（網路名稱（SSID） / 驗證方法 / 加密方法 / 網路密碼（網路金鑰）），資訊可能不正確。重新確認網路名稱（SSID）和安全資訊，如有需要請重新輸入正確的資訊。 請參考第 13 頁上的「如何尋找無線安全資訊（網路名稱（SSID）和網路密碼）」確認。

錯誤碼	原因 / 解決方法														
Err-03	本機不支援所選無線存取點 / 路由器使用的驗證 / 加密方法。 對於基礎結構模式，請變更無線存取點 / 路由器的驗證和加密方法。 本機支援以下驗證方法： <table border="1"> <thead> <tr> <th>驗證方法</th><th>加密方法</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WPA-Personal</td><td>TKIP</td></tr> <tr> <td></td><td>AES</td></tr> <tr> <td>WPA2-Personal</td><td>AES</td></tr> <tr> <td>Open</td><td>WEP</td></tr> <tr> <td></td><td>無（未加密）</td></tr> <tr> <td>Shared key</td><td>WEP</td></tr> </tbody> </table> 如果問題未解決，表示您輸入的網路名稱（SSID）或網路設定可能不正確。請重新確認無線網路設定。 請參考第 13 頁上的「如何尋找無線安全資訊（網路名稱（SSID）和網路密碼）」確認。	驗證方法	加密方法	WPA-Personal	TKIP		AES	WPA2-Personal	AES	Open	WEP		無（未加密）	Shared key	WEP
驗證方法	加密方法														
WPA-Personal	TKIP														
	AES														
WPA2-Personal	AES														
Open	WEP														
	無（未加密）														
Shared key	WEP														
Err-04	安全資訊（網路名稱（SSID） / 網路密碼（網路金鑰））不正確。 請重新確認網路名稱（SSID）和安全資訊（網路密碼（網路金鑰））。 請參考第 13 頁上的「如何尋找無線安全資訊（網路名稱（SSID）和網路密碼）」確認。														
Err-05	無線安全資訊（驗證方法 / 加密方法 / 網路密碼（網路金鑰））不正確。 請重新確認 Err-03 表中的無線安全資訊（驗證方法 / 加密方法 / 網路密碼（網路金鑰））。 請參考第 13 頁上的「如何尋找無線安全資訊（網路名稱（SSID）和網路密碼）」確認。														
Err-20	機器仍在嘗試連線至無線網路。請稍候幾分鐘，再檢查 WLAN 狀態。														

註冊機器時

錯誤訊息	原因 / 解決方法
A network error occurred. (網路發生錯誤。)	通訊時發生網路錯誤。 請檢查以下事項。 - 無線存取點 / 路由器是否開啓？ - 無線存取點 / 路由器的網路線是否已插入？
Errors occurred in network function. (網路功能發生錯誤。)	發生內部故障。 請洽詢您購買本機的經銷商或最近的授權服務中心。
Registration failed. (無法註冊。)	PIN 碼註冊失敗。 內部資訊可能毀損。 請洽詢您購買本機的經銷商或最近的授權服務中心。
Unconnected to the internet server. Check the proxy setting. (未連接網際網路伺服器。檢查 Proxy 設定。)	Proxy 設定不正確。 請檢查無線網路和本機的 Proxy 設定。
Unconnected to the network. Check the network connection status. (未連接網路。檢查網路連線狀態。)	本機未連接到網路。 - 確定網路連線良好。 - 可能尚未建立網路連線。 請稍等片刻，然後再試一次。

請造訪本公司網站 <http://s.brother/cpoac/> 以獲取產品支援及常見問題集 (FAQs)。

這些機器經許可僅用於購買國。當地 Brother 公司或其經銷商僅支援在該國購買的機器。