





# Tabulka stehů




## Doplňkové informace

- Když je zvolen kterýkoli z následujících stehů (vzory opačných stehů), při stisku tlačítka  (tlačítko opačného/zesilujícího stehu) stroj vyšije opačné stehy.

Steh				
Č.	60 stehů	00	01	04
	50 stehů	00	01	04
	40 stehů	00	01	04

Když je zvolen kterýkoli jiný steh, při stisku tlačítka  (tlačítko opačného/zesilujícího stehu) stroj vyšije zesilující stehy.

- Symbolsy vzoru stehu indikují následující.

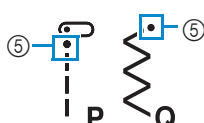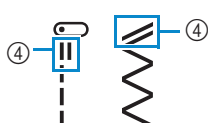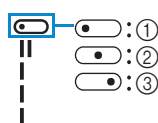


















- Levá poloha jehly
- Střední poloha jehly
- Pravá poloha jehly
- Vzor opačného stehu
- Vzor zesilujícího stehu














## Poznámka
















- Kráčející patka může být použita pouze u vzorů rovných stehů nebo u stehů cik-cak. S kráčející patkou nešijte opačné stehy.
- Před použitím dvoujehly nastavte stroj do režimu dvoujehly. Pro podrobnosti viz uživatelská příručka.











\*1 Dvoujehlu lze použít, když připojíte patku cik-cak „J“.  
Pro podrobnosti o používání dvoujehly viz uživatelská příručka.

Steh	Č.			Přítlačná patka	Název stehu/použití	Šířka stehu (mm (palce)) Auto. Manuál	Délka stehu (mm (palce)) Auto. Manuál
	Model s 60 stehy	Model s 50 stehy	Model s 40 stehy				
	00* <sup>1</sup>	00* <sup>1</sup>	00* <sup>1</sup>	J	<b>Rovný steh (levý)</b> Obecné šití, záhyby, pintuck, atd.	<b>0,0 (0)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)
	01* <sup>1</sup>	01* <sup>1</sup>	01* <sup>1</sup>	J	<b>Rovný steh (střední)</b> Obecné šití, záhyby, pintuck, atd.	<b>3,5 (1/8)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)
	02* <sup>1</sup>	02* <sup>1</sup>	02* <sup>1</sup>	J	<b>Trojnásobný elastický steh</b> Obecné šití pro zesilující a dekorativní horní stehy	<b>0,0 (0)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	03* <sup>1</sup>	03* <sup>1</sup>	03* <sup>1</sup>	J	<b>Stonkový steh</b> Zesílené stehy, šití a dekorativní použití	<b>1,0 (1/16)</b> 1,0 - 3,0 (1/16 - 1/8)	<b>2,5 (3/32)</b> 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	04* <sup>1</sup>	04* <sup>1</sup>	04* <sup>1</sup>	J	<b>Steh cik-cak</b> Overlockování, vyšívání.	<b>3,5 (1/8)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>1,4 (1/16)</b> 0,0 - 4,0 (0 - 3/16)

Steh	Č.			Přítlačná patka	Název stehu/použití	Šířka stehu (mm (palce)) Auto. Manuál	Délka stehu (mm (palce)) Auto. Manuál
	Model s 60 stehy	Model s 50 stehy	Model s 40 stehy				
	05* <sup>1</sup>	05* <sup>1</sup>	05* <sup>1</sup>	J	<b>3 kroky elastický steh cik-cak</b> Overlockování (látky se střední a velkou hmotností a strečové látky), stužka a elastické pásky	<b>5,0 (3/16)</b> 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	<b>1,0 (1/16)</b> 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	06	06	06	G	<b>Overlockový steh</b> Zesilování lehkých a středně těžkých látek	<b>3,5 (1/8)</b> 2,5 - 5,0 (3/32 - 3/16)	<b>2,0 (1/16)</b> 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	07	07	07	G	<b>Overlockový steh</b> Zesilování látek s velkou hmotností	<b>5,0 (3/16)</b> 2,5 - 5,0 (3/32 - 3/16)	<b>2,5 (3/32)</b> 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	08* <sup>1</sup>	08* <sup>1</sup>	08* <sup>1</sup>	J	<b>Overlockový steh</b> Zesílené švy na strečových látkách	<b>5,0 (3/16)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 0,5 - 4,0 (1/32 - 3/16)
	09	09	09	R	<b>Zakrytý obrubní steh</b> Obrubování tkaných látek * Nastavení šířky stehu není v milimetrech ani v palcích.	<b>0</b> - 3 ← - - → 3	<b>2,0 (1/16)</b> 1,0 - 3,5 (1/16 - 1/8)
	10	10	10	R	<b>Zakrytý obrubní elastický steh</b> Obrubování strečové látky * Nastavení šířky stehu není v milimetrech ani v palcích.	<b>0</b> - 3 ← - - → 3	<b>2,0 (1/16)</b> 1,0 - 3,5 (1/16 - 1/8)
	11* <sup>1</sup>	11* <sup>1</sup>	11* <sup>1</sup>	J	<b>Obrubový steh</b> Nášivky, dekorativní obrubový steh	<b>3,5 (1/8)</b> 2,5 - 7,0 (3/32 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 1,6 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	12* <sup>1</sup>	12* <sup>1</sup>	12* <sup>1</sup>	J	<b>Vzorový záložkový hranový steh</b> Začišťování hran záložek na látkách	<b>4,0 (3/16)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	13* <sup>1</sup>	13* <sup>1</sup>	13* <sup>1</sup>	N	<b>Saténový vroubkovaný steh</b> Dekorace límečku blúzy, hran kapesníků	<b>5,0 (3/16)</b> 2,5 - 7,0 (3/32 - 1/4)	<b>0,5 (1/32)</b> 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	14* <sup>1</sup>	14* <sup>1</sup>	14* <sup>1</sup>	J	<b>Patchwork spojovací steh</b> Patchwork stehy, dekorativní stehy	<b>4,0 (3/16)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>1,2 (1/16)</b> 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	15* <sup>1</sup>	15* <sup>1</sup>	15* <sup>1</sup>	J	<b>Patchwork dvojitý overlockový steh</b> Patchwork stehy, dekorativní stehy	<b>5,0 (3/16)</b> 2,5 - 7,0 (3/32 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	16* <sup>1</sup>	16* <sup>1</sup>	16* <sup>1</sup>	J	<b>Plochý steh</b> Dekorativní stehy, přišívání šňůr a ploché vyšívání	<b>5,0 (3/16)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>1,2 (1/16)</b> 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	17* <sup>1</sup>	17* <sup>1</sup>	17* <sup>1</sup>	J	<b>Pérový steh</b> Svazky, dekorativní stehy	<b>5,0 (3/16)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	18* <sup>1</sup>	18* <sup>1</sup>	18* <sup>1</sup>	J	<b>Svazkový příčný steh</b> Svazky, přemostování a dekorativní stehy	<b>5,0 (3/16)</b> 2,5 - 7,0 (3/32 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	19	19	19	N	<b>Žebříkový steh</b> Dekorativní stehování	<b>4,0 (3/16)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>3,0 (1/8)</b> 2,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	20* <sup>1</sup>	20* <sup>1</sup>	20* <sup>1</sup>	J	<b>Klikatý navazující steh</b> Dekorativní horní stehy	<b>4,0 (3/16)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	21* <sup>1</sup>	21* <sup>1</sup>	-	J	<b>Dekorativní steh</b> Dekorativní stehování	<b>5,5 (7/32)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>1,6 (1/16)</b> 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)

Steh	Č.			Přítlačná patka	Název stehu/použití	Šířka stehu (mm (palce)) Auto. Manuál	Délka stehu (mm (palce)) Auto. Manuál
	Model s 60 stehy	Model s 50 stehy	Model s 40 stehy				
	22*1	22*1	21*1	N	<b>Vlnitý steh</b> Dekorativní stehování a elastické přišívání	<b>5,0 (3/16)</b> 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	<b>1,0 (1/16)</b> 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	23	23	22	N	<b>Dutý steh</b> Dekorativní lemy, jehlový steh pro přišívání kraje	<b>3,5 (1/8)</b> 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 1,6 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	24	24	23	N	<b>Dutý steh</b> Dekorativní lemový kytičkový steh	<b>6,0 (15/64)</b> 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	<b>3,0 (1/8)</b> 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	25	25	-	N	<b>Dutý steh</b> Dekorativní lemování tenkých látek, středně těžkých látek a látek s plátňovou vazbou, krajkové stehování atd.	<b>5,0 (3/16)</b> 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	<b>3,5 (1/8)</b> 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	26	26	24	N	<b>Dutý steh</b> Dekorativní lemování tenkých látek, středně těžkých látek a látek s plátňovou vazbou, krajkové stehování atd.	<b>5,0 (3/16)</b> 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	<b>4,0 (3/16)</b> 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	27	27	-	N	<b>Dutý steh</b> Dekorativní lemování tenkých látek, středně těžkých látek a látek s plátňovou vazbou, krajkové stehování atd.	<b>5,0 (3/16)</b> 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	28	28	-	N	<b>Dutý steh</b> Dekorativní lemování tenkých látek, středně těžkých látek a látek s plátňovou vazbou, krajkové stehování atd.	<b>5,0 (3/16)</b> 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	<b>2,0 (1/16)</b> 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	29	29	25	A	<b>Steh pro zaoblenou knoflíkovou díрку</b> Knoflíková díрка na lehkých až středně těžkých látkách	<b>5,0 (3/16)</b> 3,0 - 5,0 (1/8 - 3/16)	<b>0,5 (1/32)</b> 0,2 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	30	30	26	A	<b>Steh pro úzké čtyřhranné knoflíkové dířky</b> Knoflíkové dířky pro lehké až středně těžké látky	<b>5,0 (3/16)</b> 3,0 - 5,0 (1/8 - 3/16)	<b>0,5 (1/32)</b> 0,2 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	31	31	27	A	<b>Steh pro elastické knoflíkové dířky</b> Knoflíkové dířky pro strečové nebo tkané látky	<b>6,0 (15/64)</b> 3,0 - 6,0 (1/8 - 15/64)	<b>1,0 (1/16)</b> 0,5 - 2,0 (1/32 - 1/16)
	32	32	28	A	<b>Krajkový steh pro knoflíkové dířky</b> Knoflíkové dířky pro krajkové nebo strečové látky	<b>6,0 (15/64)</b> 3,0 - 6,0 (1/8 - 15/64)	<b>1,5 (1/16)</b> 1,0 - 3,0 (1/16 - 1/8)
	33	33	29	A	<b>Steh pro klíčovou knoflíkovou díрку</b> Knoflíkové dířky v těžkých nebo tlustých látkách pro větší ploché knoflíky	<b>7,0 (1/4)</b> 3,0 - 7,0 (1/8 - 1/4)	<b>0,5 (1/32)</b> 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	34	-	-	A	<b>Steh pro zkosené klíčové knoflíkové dířky</b> Knoflíkové dířky ve středně těžkých až těžkých látkách pro větší ploché knoflíky	<b>7,0 (1/4)</b> 3,0 - 7,0 (1/8 - 1/4)	<b>0,5 (1/32)</b> 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16)

Steh	Č.			Přítlačná patka	Název stehu/použití	Šířka stehu (mm (palce))	
	Model s 60 stehy	Model s 50 stehy	Model s 40 stehy			Auto.	Manuál
	35	-	-	A	<b>Steh pro klíčovou knoflíkovou díрку</b> Knoflíkové dírky se svislým rovným stehem pro zesílení v těžkých nebo tlustých látkách	<b>7,0 (1/4)</b> 3,0 - 7,0 (1/8 - 1/4)	<b>0,5 (1/32)</b> 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	36	34	30	A	<b>Zesilující rovný steh</b> Zesílení otvoru kapsy, atd.	<b>2,0 (1/16)</b> 1,0 - 3,0 (1/16 - 1/8)	<b>0,4 (1/64)</b> 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	37	-	-	J	<b>Sešivací steh (pravý)</b> Sešívání/patchwork, dovolený zbytkový šev 6,5 mm (cca 1/4 palce)	<b>5,5 (7/32)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>2,0 (1/16)</b> 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)
	38	-	-	J	<b>Sešivací steh (levý)</b> Sešívání/patchwork, šířka levého lemu 6,5 mm (cca 1/4 palce)	<b>1,5 (1/16)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>2,0 (1/16)</b> 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)
	39	35	31	J	<b>Prošivací steh s ručním vzhledem</b> Prošivací steh vypadající jako ručně prošívaný, když se používá transparentní nylonová nit jako vrchní nit a nit barvy odpovídající prošívání jako spodní nit. Šíjte s pevným napnutím nitě tak, aby spodní nit byla viditelná z lícové strany látky. Použijte jehlu o velikosti mezi 90/14 a 100/16.	<b>0,0 (0)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	40	-	-	J	<b>Prošivací nášivkový cik-cak steh</b> Steh cik-cak pro prošívání a šití nášivek	<b>3,5 (1/8)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>1,4 (1/16)</b> 0,0 - 4,0 (0 - 3/16)
	41	-	-	J	<b>Prošivací nášivkový steh</b> Prošivací steh pro neviditelné nášivky nebo připevňovací vazbu	<b>1,5 (1/16)</b> 0,5 - 3,5 (1/32 - 1/8)	<b>1,8 (1/16)</b> 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	42	-	-	J	<b>Prošivací nášivkový steh</b> Prošivací steh pro neviditelné nášivky nebo připevňovací vazbu	<b>1,5 (1/16)</b> 0,5 - 3,5 (1/32 - 1/8)	<b>1,8 (1/16)</b> 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	43	-	-	J	<b>Prošivací tečkovací steh</b> Prošívání pozadí	<b>7,0 (1/4)</b> 1,0 - 7,0 (1/16 - 1/4)	<b>1,6 (1/16)</b> 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	44	36	32	N	<b>Dekorativní steh</b> Na ozdobu atd.	<b>7,0 (1/4)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	45	37	33	N	<b>Dekorativní steh</b> Na ozdobu atd.	<b>7,0 (1/4)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>2,0 (1/16)</b> 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	46	38	-	N	<b>Dekorativní steh</b> Na ozdobu atd.	<b>7,0 (1/4)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	47	39	-	N	<b>Dekorativní steh</b> Na ozdobu atd.	<b>7,0 (1/4)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>2,0 (1/16)</b> 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	48	40	-	N	<b>Dekorativní steh</b> Na ozdobu atd.	<b>7,0 (1/4)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>2,0 (1/16)</b> 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	49	41	34	N	<b>Dekorativní steh</b> Na ozdobu atd.	<b>7,0 (1/4)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)

Steh	Č.			Přítlačná patka	Název stehu/použití	Šířka stehu (mm (palce)) Auto. Manuál	Délka stehu (mm (palce)) Auto. Manuál
	Model s 60 stehy	Model s 50 stehy	Model s 40 stehy				
	50	-	-	N	<b>Dekorativní steh</b> Na ozdobu atd.	<b>7,0 (1/4)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>1,6 (1/16)</b> 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	51	-	-	N	<b>Dekorativní steh</b> Na ozdobu atd.	<b>7,0 (1/4)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>1,4 (1/16)</b> 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	52	42	35	N	<b>Křížový steh</b> Na ozdobu atd.	<b>6,0 (15/64)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	53	43	-	N	<b>Křížový steh</b> Na ozdobu atd.	<b>6,0 (15/64)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>1,4 (1/16)</b> 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	54	44	36	N	<b>Křížový steh</b> Na ozdobu atd.	<b>6,0 (15/64)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>1,4 (1/16)</b> 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	55* <sup>1</sup>	45* <sup>1</sup>	37* <sup>1</sup>	N	<b>Satéňový steh</b> Na ozdobu atd.	<b>7,0 (1/4)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>0,4 (1/64)</b> 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	56* <sup>1</sup>	46* <sup>1</sup>	38* <sup>1</sup>	N	<b>Satéňový steh</b> Na ozdobu atd.	<b>7,0 (1/4)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>0,4 (1/64)</b> 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	57* <sup>1</sup>	47* <sup>1</sup>	-	N	<b>Satéňový steh</b> Na ozdobu atd.	<b>7,0 (1/4)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>0,4 (1/64)</b> 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	58* <sup>1</sup>	48* <sup>1</sup>	39* <sup>1</sup>	N	<b>Satéňový steh</b> Na ozdobu atd.	<b>7,0 (1/4)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>0,4 (1/64)</b> 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	59* <sup>1</sup>	49* <sup>1</sup>	-	N	<b>Satéňový steh</b> Na ozdobu atd.	<b>7,0 (1/4)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>0,4 (1/64)</b> 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)