

Print to Cut

Acerca de Print to Cut

Con la función Print to Cut de CanvasWorkspace, pueden añadirse marcas de registro para utilizar la función de escaneo de una máquina para cortar de la serie Brother ScanNCut DX para detectar la posición de corte. Si utiliza material impreso con imágenes y marcas de registro junto con datos de corte creados en CanvasWorkspace, puede cortar eficientemente la misma imagen con la máquina o cortar una parte específica de la imagen.

Esta función es una alternativa al uso de la función Corte directo en la máquina para crear los datos de corte solo una vez y cortar directamente cada material.

Esta función solo está disponible con la máquina para cortar Brother ScanNCut DX.

Paso 1: Active la función Print to Cut en CanvasWorkspace.

Paso 2: Añada marcas de registro.

Paso 3: Importe una imagen en CanvasWorkspace y cree datos de corte.

Paso 4: Guarde los datos creados como un archivo PDF para imprimir e imprímalos con una impresora.

Paso 5: Transfiera el archivo FCM (datos de corte) a la máquina para cortar.

Paso 6: Corte el material impreso con la máquina para cortar.

Precauciones

- Para utilizar la función Print to Cut, realice los siguientes preparativos de antemano.
 - Es necesario actualizar el software de la máquina para cortar a la última versión.
 - Es necesario configurar la red inalámbrica y los ajustes de registro de la máquina para la máquina de corte.
 - Debe instalar la aplicación específica CanvasWorkspace (Windows/Mac) (versión 2.4.0 o posterior) en su ordenador. La última versión de la aplicación puede descargarse desde la Brother support web (Página web de soporte de Brother) (<https://s.brother/cuoad/>). Si ya está instalada, actualícela a la última versión.
 - Active la función en CanvasWorkspace con la tarjeta de activación incluida.
- Para ver instrucciones detalladas acerca de cómo utilizar la máquina para cortar, consulte el Manual de instrucciones que se entrega con la máquina.
- El contenido de este documento puede sufrir cambios sin previo aviso.
- Las pantallas que se muestran en este manual pueden diferir de las reales.

Activar la función


Active la función en CanvasWorkspace.

■ Preparación

- Para utilizar CanvasWorkspace, se requiere una cuenta gratuita. Si no dispone de una cuenta gratuita, haga clic en [Iniciar sesión] en la pantalla que aparece tras la instalación y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para crear una cuenta. La cuenta creada puede utilizarse también con Artspira App.
- Si ya ha creado una cuenta durante el registro de la máquina, utilice la misma cuenta para iniciar sesión.
- Si ya ha instalado CanvasWorkspace en su ordenador y desea actualizarlo a la última versión, seleccione [Compruebe si existen actualizaciones de CanvasWorkspace...] en el menú [Ayuda] de CanvasWorkspace y actualícelo siguiendo las instrucciones en pantalla.

1 Inicie CanvasWorkspace.

2 En CanvasWorkspace, seleccione [Ajustes de la cuenta...] desde el menú [Ayuda].

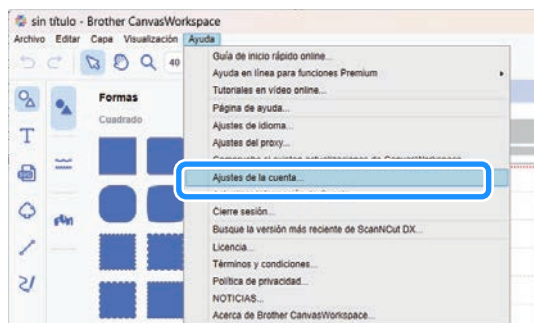

3 Haga clic en  [Activación de las Funciones Premium].

4 Escriba el código de activación indicado en la tarjeta de activación incluida y haga clic en [Activar].

- Se requiere una conexión a Internet para realizar la activación.
- Las letras mayúsculas "O" e "I" no se utilizan en el código de activación.
- El código de activación sólo es válido para un identificador de cuenta. No se puede volver a utilizar el mismo código de activación.



5 Cuando se muestre el mensaje de confirmación de la activación, compruebe la información y haga clic en [Activar] si es correcta.



6 Haga clic en [OK] para completar la activación.

Crear datos en CanvasWorkspace

Utilice la función Print to Cut en CanvasWorkspace para crear datos de impresión (que contienen marcas de registro), así como datos de corte. Transfiera los datos de corte a la máquina para cortar y utilícelos para cortar el material impreso. Los datos no pueden editarse una vez transferidos a la máquina para cortar. Edite el patrón y las líneas de corte en CanvasWorkspace antes de transferirlos a la máquina para cortar.

■ Preparación

- Para transferir los datos a través de una conexión de red inalámbrica, la máquina debe configurarse de antemano. Para más información, consulte la Guía de configuración de la red inalámbrica para la máquina para cortar.

Crear datos

Cree datos de alineación añadiendo líneas de corte y marcas de registro a una imagen. Para obtener los mejores resultados, utilice imágenes con un diseño sencillo, como por ejemplo las imágenes prediseñadas. Para fotografías reales, añada una forma desde el panel “Formas” para capturar el área que desea imprimir y cortar.


En este ejemplo, importaremos una imagen guardada en el ordenador y luego trazaremos la imagen utilizando la función Delinear la imagen para crear líneas de corte.

Si no se utiliza la función Delinear la imagen, la imagen puede importarse haciendo clic en  (Importe desde su ordenador), y pueden crearse líneas de corte combinando patrones integrados disponibles con  (Formas) o bien utilizando  (Trazado).

1 Inicie CanvasWorkspace.

2 Haga clic en (Mesa de trabajo), en la parte derecha de la pantalla.


- Se muestra el panel Mesas de trabajo en el área de control.

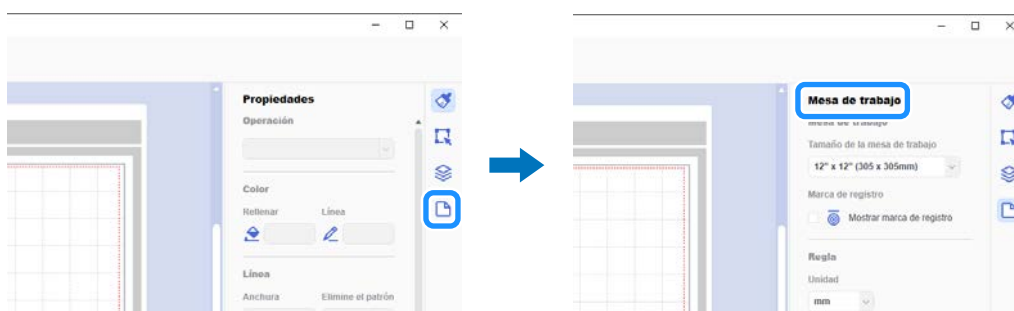

3 Debajo de [Tamaño de la mesa de trabajo], seleccione el tamaño del material a imprimir.

Seleccione un tamaño de la mesa de trabajo que no exceda el área máxima de escaneo de la máquina y que sea compatible con la impresora.


En este ejemplo, seleccione [A4].

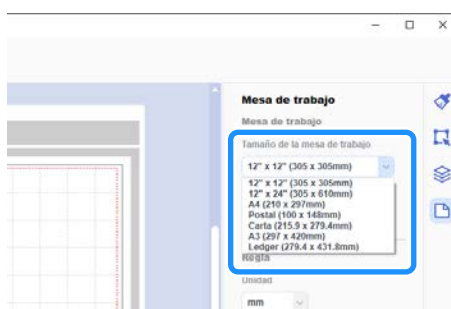

Recuerde

- Si el área máxima de escaneo de su máquina es de 12 pulgadas, los datos de alineación no pueden cortarse con el tapete de corte de 24 pulgadas. Si crea datos de más de 12 pulgadas, compruebe si se admiten 24 pulgadas en “Área escaneado máx.” debajo de “Información de la máquina” de la pantalla de ajustes en la máquina.

4 Marque la casilla de verificación [Mostrar marca de registro] para añadir marcas de registro.

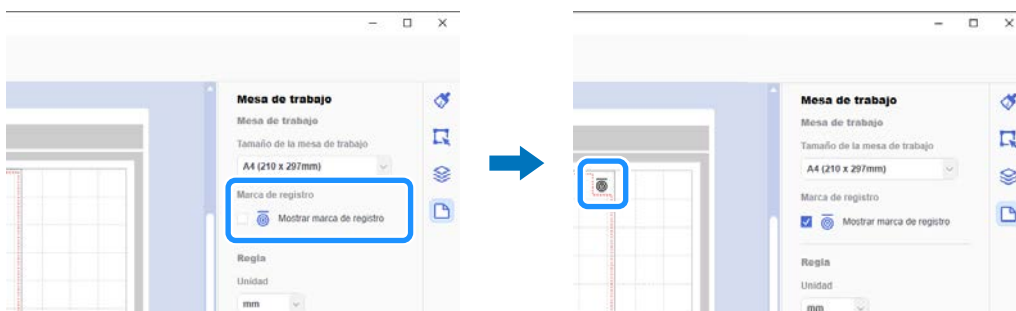


5 Haga clic en (Delinear la imagen) para importar una imagen guardada en el ordenador y luego trace la imagen.

Si desea más información acerca de la función Delinear la imagen, consulte [Tutoriales en vídeo online...] en el menú [Ayuda] de CanvasWorkspace.




6 Coloque el patrón trazado y las líneas de corte dentro de la línea de puntos de color rojo en la mesa de trabajo.

Cambie el tamaño de la imagen si es necesario, duplique la imagen y sus líneas de corte en función del número de copias que deban cortarse, y organícelas dentro de la mesa de trabajo.

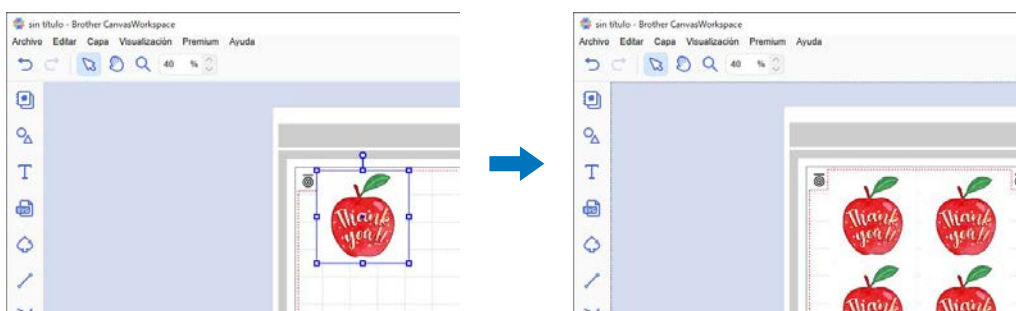

7 Desde la opción [Exporte archivo PDF] del menú [Archivo], seleccione qué datos se exportarán con las marcas de registro al archivo PDF. Guarde el archivo PDF exportado en el ordenador.

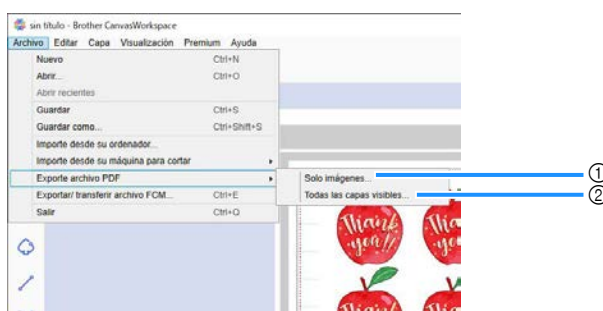

① Solo imágenes...

Solo las imágenes mostradas se exportarán al archivo PDF para su impresión. Seleccione esta opción si no desea imprimir las líneas de corte.

② Todas las capas visibles...

Todas las capas (incluyendo las líneas de corte) mostradas en el panel Capas se exportarán a un archivo PDF para su impresión.




Nota


- No edite el patrón una vez se haya exportado a un archivo PDF. Si el patrón se ha editado, vuélvalo a exportar a un archivo PDF.

8 Imprima el archivo PDF guardado con una impresora.

- Imprima en un material blanco, liso y compatible con la impresora. Si se utiliza un material oscuro o estampado, es posible que la máquina no pueda detectar las marcas de registro.
- Imprima al tamaño real especificado para la mesa de trabajo. Si el patrón se imprime más grande o más pequeño que el tamaño real, es posible que la máquina no pueda detectar las marcas de registro.
- Compruebe el estado de las marcas de registro impresas. Si falta alguna marca de registro o está manchada, es posible que la alineación no se realice correctamente. Compruebe la impresora y vuelva a imprimir el patrón.

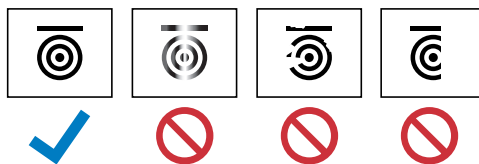

9 Haga clic en la opción [Exportar/transferir archivo FCM] del menú [Archivo].

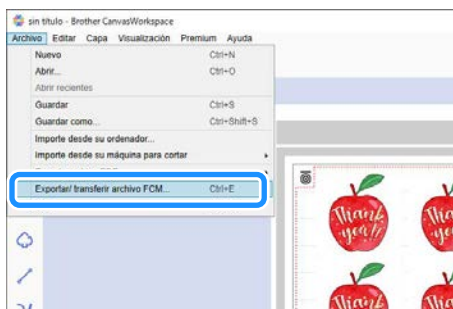

10 Seleccione el método deseado en la pantalla que se muestra para transferir los datos de corte a la máquina para cortar. Para más información acerca de los métodos de transferencia, visite la Brother support web (Página web de soporte de Brother) (<https://s.brother/cfrab/>).



① Transferir utilizando una unidad flash USB

Guarde el archivo FCM en una unidad flash USB y transfiera el archivo a la máquina para cortar.

② Transferir a través de una conexión de red inalámbrica

Especifique la configuración de la red inalámbrica en la máquina para cortar y transfiera el archivo FCM.

③ Transferir utilizando un cable USB (solo compatible con la versión de 64 bits de Windows)

Conecte el cable USB a la máquina para cortar y al ordenador, y transfiera directamente el archivo FCM.



Nota

- No se transferirán los datos de corte para las capas no visibles. Antes de transferir los datos de corte, compruebe que se muestre  para la capa de datos de corte en el panel Capas.

Recuperar los datos de alineación en la máquina y empezar a cortar


Utilizando el material impreso con las imágenes y las marcas de registro junto con los datos transferidos a la máquina, corte el material con la máquina. Para ver instrucciones detalladas acerca de cómo utilizar la máquina para cortar, consulte el Manual de instrucciones que se entrega con la máquina.

■ Preparación

- Tapete de corte y cuchilla adecuados para el material
Si desea más información, consulte la Guía de referencia rápida o el Manual de instrucciones de la máquina para cortar.
- Material impreso con las imágenes y marcas de registro

Compruebe la versión del software de la máquina. Si no es la última versión, actualícela.

- 1 Instale el soporte de la cuchilla adecuado para el material en la máquina.
- 2 Toque la tecla “Recuperar datos” en la pantalla inicial para visualizar la pantalla de selección de la fuente de recuperación.

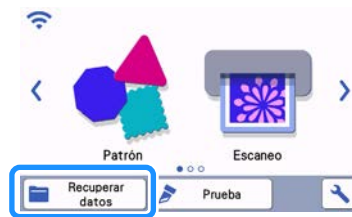

- 3 Para utilizar los datos de una unidad flash USB, insértela en el puerto USB (para una unidad flash USB) de la máquina para cortar.
- 4 Seleccione la ubicación donde ha guardado los datos y recupere el patrón.




- 1 Recupere un patrón guardado en una unidad flash USB
Si la unidad flash USB contiene carpetas, toque una de ellas para mostrar la lista de patrones que contiene.
Se muestran marcas de registro (Ⓢ) en los datos de alineación.
- 2 Recupere un patrón transferido desde CanvasWorkspace (a través de una conexión de red inalámbrica)
- 3 Recupere un patrón transferido desde CanvasWorkspace (utilizando un cable USB) (solo compatible con la versión de 64 bits de Windows)

Nota

- Los datos de alineación no pueden recuperarse para añadirlos a un patrón integrado que se está editando. Utilice siempre solamente los datos de alineación.

- 5 Compruebe el patrón recuperado y toque la tecla “OK”.

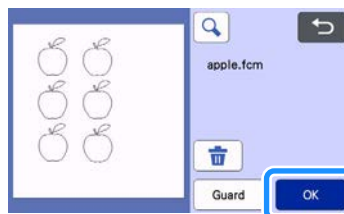


Recuerde

- Los datos recuperados solo pueden guardarse en la memoria de la máquina o en una unidad flash USB.

6 Coloque el material en el tapete de corte adecuado y toque para cargar el tapete en la máquina.

Coloque el material en el tapete de forma que la línea horizontal de la marca de registro quede en la parte superior. La máquina detectará las marcas de registro y corregirá automáticamente la alineación de las líneas de corte y el material.

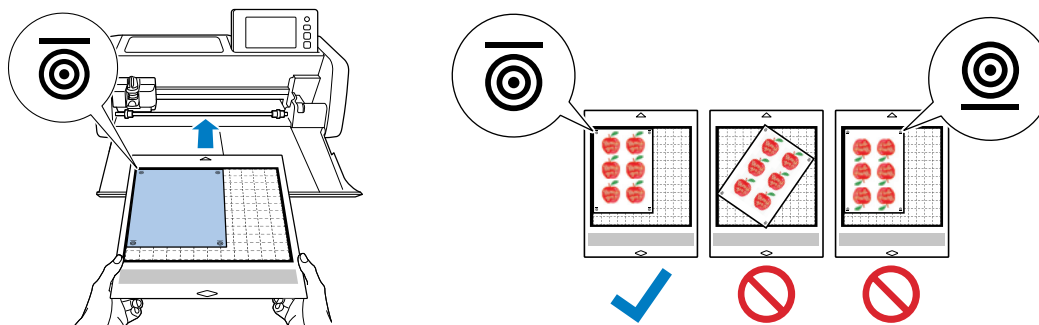

7 Toque en la pantalla de vista previa para escanear el material y comprobar la posición de las líneas de corte.




- Se detectan las marcas de registro y las líneas de corte se alinean con la imagen impresa. Recomendado para el primer corte para comprobar si los datos son correctos para la imagen impresa.

Recuerde

- Si no desea comprobar la posición de las líneas de corte, seleccione “Cort.” y continúe con el paso 9.

8 Compruebe la posición de las líneas de corte y seleccione “Cort.” si dichas líneas y la imagen no están claramente desalineadas.

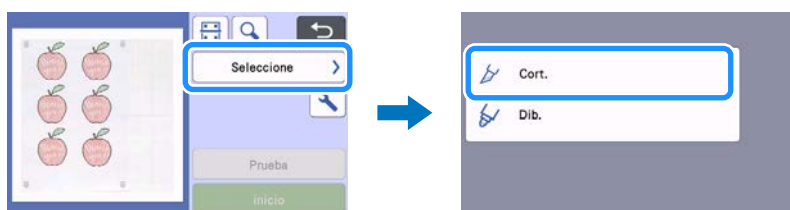

Nota

- Si las líneas de corte y la imagen están claramente desalineadas, los datos recuperados y la imagen impresa pueden formar una combinación incorrecta. Compruebe que los datos recuperados en el paso 2 y la imagen impresa formen una combinación correcta.

9 Toque la tecla “inicio” para empezar a escanear y cortar.

- La operación de corte empieza una vez escaneado el material para detectar las marcas de registro.
- Para realizar la prueba de corte, toque la tecla “Prueba”. Coloque el patrón de corte de prueba de modo que no quede superpuesto con el material o con las líneas de corte. Si no se realizó el escaneo en el paso 7, toque  en la pantalla de corte de prueba para escanear el fondo y compruebe la posición del patrón.



10 Una vez finalizado el corte, expulse el tapete y despegue el material del tapete.

Recuerde

- Si la posición de corte está desalineada, consulte “Solución de problemas” en la página 8.
- Dependiendo del tipo o modelo de su impresora, la imagen impresa puede quedar distorsionada y provocar una desalineación de la posición de corte.

Solución de problemas

Si la máquina deja de funcionar correctamente, compruebe los siguientes posibles problemas, así como el Manual de instrucciones de la máquina o el Brother support web (Página web de soporte de Brother) (<https://s.brother/cpoac/>) antes de solicitar el servicio. Si el problema persiste, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Brother o con un servicio de reparaciones Brother autorizado.

Problema	Posible causa (o resultado)	Solución
La posición de corte está desalineada.	Hay una obstrucción alrededor de la ranura de la máquina.	Deje un espacio alrededor de la ranura de la máquina para que el tapete pueda expulsarse.
	La máquina está instalada en una superficie irregular.	Coloque la máquina sobre una superficie nivelada y estable.
	Las posiciones de escaneado y corte no pueden ajustarse en la máquina.	Consulte "Ajustar la posición de escaneado/corte" en el Manual de instrucciones de la máquina y ajuste la posición de corte.
	Las marcas de registro no se imprimieron correctamente. - La marca está manchada. - Falta la marca. - La marca es de un color distinto al negro.	Vuelva a imprimir.
	Las marcas de registro no se imprimieron en las posiciones correctas.	Compruebe los ajustes de impresión en la impresora y vuelva a imprimir.

Mensajes de error

En la tabla siguiente encontrará algunos de los mensajes que pueden aparecer al utilizar la máquina así como las correspondientes soluciones. Realice la operación necesaria siguiendo las instrucciones del mensaje o la solución que se describe aquí. Si el problema persiste, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Brother o con un servicio de reparaciones Brother autorizado.

Mensajes de error de la máquina para cortar

Mensajes de error	Causa/Solución
Error al reconocer las marcas de registro.	Este mensaje se muestra cuando la máquina no puede detectar las marcas de registro. Compruebe lo siguiente. - Compruebe el estado de las marcas de registro impresas. Si están manchadas, falta alguna o están distorsionadas, vuelva a imprimir. - Si el patrón se ha impreso en un material de color oscuro, utilice un material de color claro y vuelva a imprimir. - Si la imagen se ha impreso en un material con un patrón similar a las marcas de registro, es posible que no se detecten las marcas. Utilice un material diferente y vuelva a imprimir. - El material puede sobresalir del tapete. Coloque correctamente el material dentro del área efectiva del tapete.
El material colocado está girando. Confirme la posición de las marcas de registro.	El material colocado está al revés, ligeramente girado o vertical y la máquina no puede detectar correctamente las marcas de registro. Compruebe la orientación de las marcas de registro y coloque el material correctamente. (página 7)