






Stingtabell

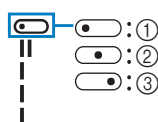
Note

- Når et av de følgende stingene (sømmønster for revers) er valgt, vil et trykk på  (Revers-/forsterkningssøm-knappen) sy reverssøm.

Sting				
Nr.	90 sting	00	01	04
	80 sting	00	01	04
	70 sting	00	01	04

Når et annet sting er valgt, blir det sydd forsterkningssøm hvis du trykker på  (Revers-/forsterkningssøm-knappen).

- Sømmønstersymbolene viser følgende.











- ① Venstre nåleposisjon
- ② Midtre nåleposisjon
- ③ Høyre nåleposisjon
- ④ Sømmønster for revers
- ⑤ Sømmønster for forsterkning



















Bemerk
















- Overtransportøren kan kun brukes ved sying av rettsøm- og sikksakksømmønstre. Ikke sy reverssøm med overtransportøren.
- Ved bruk av dobbeltnål skal maskinen stilles til dobbeltnålmodus. Se i bruksanvisningen for detaljer.



















*1 Dobbeltstående kan brukes ved å sette på sikksakskfoten "J".
Se i bruksanvisningen for detaljer om bruk av dobbeltnål.


















Sting	Nr.			Trykkfot	Stingbetegnelse/anvendelser	Stingbredde (mm (tommer)) Automatisk Manuell	Stinglengde (mm (tommer)) Automatisk Manuell
	Modell med 90 sømmer	Modell med 80 sømmer	Modell med 70 sømmer				
	00*1	00*1	00*1	J	Rettsøm (venstre) Generell søm, rynker, innsnitt osv.	0,0 (0) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)
	01*1	01*1	01*1	J	Rettsøm (midten) Generell søm, rynker, innsnitt osv.	3,5 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)
	02*1	02*1	02*1	J	Tredobbel elastisk rettsøm Alminnelig sying til forsterking og dekorative kantsting	0,0 (0) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	03*1	03*1	03*1	J	Kontursting Festesting, sying og dekorative applikasjoner	1,0 (1/16) 1,0 - 3,0 (1/16 - 1/8)	2,5 (3/32) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	04*1	04*1	04*1	J	Sikksakksøm Til overkastsømmer, reparasjon.	3,5 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,0 - 4,0 (0 - 3/16)

Sting	Nr.			Trykkfot	Stingbetegnelse/anvendelser	Stingbredde (mm (tommer)) Automatisk Manuell	Stinglengde (mm (tommer)) Automatisk Manuell
	Modell med 90 sømmer	Modell med 80 sømmer	Modell med 70 sømmer				
	05 ^{*1}	05 ^{*1}	05 ^{*1}	J	3-trinns elastisk sikksakksøm Overkastsøm (mellomtykt, tykt og elastisk stoff), bånd og elastikk	5,0 (3/16) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	1,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	06	06	06	G	Overkastsøm Forsterking av lette og mellomtykke stoffer	3,5 (1/8) 2,5 - 5,0 (3/32 - 3/16)	2,0 (1/16) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	07	07	07	G	Overkastsøm Forsterking av tykke stoffer	5,0 (3/16) 2,5 - 5,0 (3/32 - 3/16)	2,5 (3/32) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	08 ^{*1}	08 ^{*1}	08 ^{*1}	J	Overkastsøm Forsterket søm i elastisk stoff	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,5 - 4,0 (1/32 - 3/16)
	09 ^{*1}	09 ^{*1}	–	J	Overkastsøm Forsterkning av middels strekkstoff og tyngre stoff, dekorative sting	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,5 - 4,0 (1/32 - 3/16)
	10	10	09	R	Skjult faldsøm Kantsøm av vevde stoffer * Stingbreddeinnstillingen er i hverken millimeter eller tommer.	0 - 3← – →3	2,0 (1/16) 1,0 - 3,5 (1/16 - 1/8)
	11	11	10	R	Skjult elastisk faldsøm Kantsøm av elastisk stoff * Stingbreddeinnstillingen er i hverken millimeter eller tommer.	0 - 3← – →3	2,0 (1/16) 1,0 - 3,5 (1/16 - 1/8)
	12 ^{*1}	12 ^{*1}	11 ^{*1}	J	Tungesting Applikasjoner, dekorative tungesting	3,5 (1/8) 2,5 - 7,0 (3/32 - 1/4)	2,5 (3/32) 1,6 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	13 ^{*1}	13 ^{*1}	12 ^{*1}	J	Muslingkantesøm Muslingkant på stoffer	4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	14 ^{*1}	14 ^{*1}	13 ^{*1}	N	Flat tungesøm Dekorasjon av blusekrager, kanter på lommestørklær	5,0 (3/16) 2,5 - 7,0 (3/32 - 1/4)	0,5 (1/32) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	15 ^{*1}	15 ^{*1}	14 ^{*1}	J	Lappverk-sammenføyningssting Lappverk, prydsøm	4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,2 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	16 ^{*1}	16 ^{*1}	15 ^{*1}	J	Doble lappverks overlocksting Lappverk, prydsøm	5,0 (3/16) 2,5 - 7,0 (3/32 - 1/4)	2,5 (3/32) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	17 ^{*1}	17 ^{*1}	16 ^{*1}	J	Leggsøm Dekorsøm, fastsyng av bånd og legg	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,2 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	18 ^{*1}	18 ^{*1}	–	J	Vaffelsøm Smocksying, prydsøm	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,6 (1/16) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	19 ^{*1}	19 ^{*1}	17 ^{*1}	J	Fjørsting Fagottsøm, prydsøm	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	20 ^{*1}	20 ^{*1}	18 ^{*1}	J	Korssting for fagottsøm Fagottsøm, sammenføynings- og dekorsømmer	5,0 (3/16) 2,5 - 7,0 (3/32 - 1/4)	2,5 (3/32) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	21 ^{*1}	21 ^{*1}	–	J	Tape festesøm Fest tape til sømmen i strekkstoff	4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)

Sting	Nr.			Trykkfot	Stingbetegnelse/anvendelser	Stingbredde (mm (tommer)) Automatisk Manuell	Stinglengde (mm (tommer)) Automatisk Manuell
	Modell med 90 sømmer	Modell med 80 sømmer	Modell med 70 sømmer				
	22	22	19	N	Stigesting Dekorsøm	4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	3,0 (1/8) 2,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	23 ^{*1}	23 ^{*1}	20 ^{*1}	J	Rickracksting Dekorativ toppsøm	4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	24 ^{*1}	24 ^{*1}	21 ^{*1}	J	Dekorsøm Dekorsøm	5,5 (7/32) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,6 (1/16) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	25 ^{*1}	25 ^{*1}	22 ^{*1}	N	Slangesting Prydsøm og fastsyng av elastikk	5,0 (3/16) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	1,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	26	26	23	N	Kantsyng Dekorative kanter, nålesting til påsyng av knipling	3,5 (1/8) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	2,5 (3/32) 1,6 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	27	27	24	N	Kantsyng Dekorative kanter, millefleursting	6,0 (15/64) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	3,0 (1/8) 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	28	28	25	N	Kantsyng Dekorasjonskanting i tynt og mellomtykt stoff samt lerretsstoff, hullsøm osv.	5,0 (3/16) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	3,5 (1/8) 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	29	29	26	N	Kantsyng Dekorasjonskanting i tynt og mellomtykt stoff samt lerretsstoff, hullsøm osv.	5,0 (3/16) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	4,0 (3/16) 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	30	30	27	N	Kantsyng Dekorasjonskanting i tynt og mellomtykt stoff samt lerretsstoff, hullsøm osv.	5,0 (3/16) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	2,5 (3/32) 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	31	31	28	N	Kantsyng Dekorasjonskanting i tynt og mellomtykt stoff samt lerretsstoff, hullsøm osv.	5,0 (3/16) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	2,0 (1/16) 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	32	32	–	N	Dekorsøm Prydsøm, smocksyng, hullsøm osv.	6,0 (15/64) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	1,6 (1/16) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	33	33	–	N	Dekorsøm Prydsøm, smocksyng, hullsøm osv.	5,0 (3/16) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	1,6 (1/16) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	34	34	29	A	Smalt avrundet knapphullsting Knapphull i lette eller mellomtykke stoffer	5,0 (3/16) 3,0 - 5,0 (1/8 - 3/16)	0,5 (1/32) 0,2 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	35	35	30	A	Smalt firkantet knapphullsting Knapphull til lette eller mellomtykke stoffer	5,0 (3/16) 3,0 - 5,0 (1/8 - 3/16)	0,5 (1/32) 0,2 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	36	36	31	A	Elastisk knapphullsting Knapphull til elastiske stoffer eller vevde stoffer	6,0 (15/64) 3,0 - 6,0 (1/8 - 15/64)	1,0 (1/16) 0,5 - 2,0 (1/32 - 1/16)
	37	37	32	A	Hullsøm-knapphullssting Knapphull til hullsøm og elastiske stoffer	6,0 (15/64) 3,0 - 6,0 (1/8 - 15/64)	1,5 (1/16) 1,0 - 3,0 (1/16 - 1/8)
	38	38	–	A	Bundet knapphullsøm Det første trinnet i å lage bundne knapphull	5,0 (3/16) 0,0 - 6,0 (0 - 15/64)	2,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	39	39	33	A	Nøkkelhullsknapphullsting Knapphull i tykt stoff til store, flate knapper	7,0 (1/4) 3,0 - 7,0 (1/8 - 1/4)	0,5 (1/32) 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16)

Sting	Nr.			Trykkfot	Stingbetegnelse/anvendelser	Stingbredde (mm (tommer)) Automatisk Manuell	Stinglengde (mm (tommer)) Automatisk Manuell
	Modell med 90 sømmer	Modell med 80 sømmer	Modell med 70 sømmer				
	40	40	34	A	Konisk nøkkelhullsknapphullsting Knapphull i mellomtykt til tykt stoff til store, flate knapper	7,0 (1/4) 3,0 - 7,0 (1/8 - 1/4)	0,5 (1/32) 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	41	41	35	A	Nøkkelhullsknapphullsting Knapphull med loddrett tverssøm til forsterking i tykt stoff	7,0 (1/4) 3,0 - 7,0 (1/8 - 1/4)	0,5 (1/32) 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	42	42	36	A	Tverssøm Forsterking av lommeåpninger osv.	2,0 (1/16) 1,0 - 3,0 (1/16 - 1/8)	0,4 (1/64) 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	43	43	37	J	Sammensyingssting (høyre) Sammenføyning/lappverk 6,5 mm (ca. 1/4 tomme) høyre sømmonn	5,5 (7/32) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)
	44	44	38	J	Sammensyingssting (venstre) Sammenføyning/lappverk 6,5 mm (ca. 1/4 tomme) venstre sømmonn	1,5 (1/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)
	45	45	39	J	Quilttesting med håndsydd utseende Quilttesting som gjøres for å ligne på håndquilting ved bruk av transparent nylontråd som overtråd og en trådfarge som tilsvarer quiltingen for undertråden. Sy med stram trådspenning slik at undertråden er synlig fra rettsiden av stoffet. Bruk en nål på mellom 90/14 og 100/16.	0,0 (0) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	46	46	40	J	Sikksakksting til quiltede applikasjoner Sikksakksting til quilting og påsyng av quiltede applikasjoner	3,5 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,0 - 4,0 (0 - 3/16)
	47	47	41	J	Sting til quiltede applikasjoner Quilttesting til usynlig applikasjon eller påsyngskanting	1,5 (1/16) 0,5 - 3,5 (1/32 - 1/8)	1,8 (1/16) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	48	48	42	J	Sting til quiltede applikasjoner Quilttesting til usynlig applikasjon eller påsyngskanting	1,5 (1/16) 0,5 - 3,5 (1/32 - 1/8)	1,8 (1/16) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	49	49	43	J	Quilttestiplesting Bakgrunnsquilting	7,0 (1/4) 1,0 - 7,0 (1/16 - 1/4)	1,6 (1/16) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	50	50	–	N	Dekorsøm For dekorasjon osv.	3,0 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	51	51	–	N	Dekorsøm For dekorasjon osv.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	52	52	44	N	Dekorsøm For dekorasjon osv.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	53	–	–	N	Dekorsøm For dekorasjon osv.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	54	–	–	N	Dekorsøm For dekorasjon osv.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)

Sting	Nr.			Trykkfot	Stingbetegnelse/anvendelser	Stingbredde (mm (tommer)) Automatisk Manuell	Stinglengde (mm (tommer)) Automatisk Manuell
	Modell med 90 sømmer	Modell med 80 sømmer	Modell med 70 sømmer				
	55	53	45	N	Dekorsøm For dekorasjon osv.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	56	54	46	N	Dekorsøm For dekorasjon osv.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	57	–	–	N	Dekorsøm For dekorasjon osv.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	58	55	47	N	Dekorsøm For dekorasjon osv.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	59	–	–	N	Dekorsøm For dekorasjon osv.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,6 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	60	56	48	N	Dekorsøm For dekorasjon osv.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	61	57	49	N	Dekorsøm For dekorasjon osv.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	62	58	50	N	Dekorsøm For dekorasjon osv.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,6 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	63	59	51	N	Dekorsøm For dekorasjon osv.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	64	60	52	N	Dekorsøm For dekorasjon osv.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	65	61	53	N	Dekorsøm For dekorasjon osv.	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	66	–	–	N	Dekorsøm For dekorasjon osv.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,6 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	67	62	–	N	Dekorsøm For dekorasjon osv.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	68	–	–	N	Dekorsøm For dekorasjon osv.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	69	63	54	N	Dekorsøm For dekorasjon osv.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	70	64	55	N	Dekorsøm For dekorasjon osv.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,6 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	71	65	56	N	Dekorsøm For dekorasjon osv.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	72	–	–	N	Korssting For dekorasjon osv.	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)

Sting	Nr.			Trykkfot	Stingbetegnelse/anvendelser	Stingbredde (mm (tommer)) Automatisk Manuell	Stinglengde (mm (tommer)) Automatisk Manuell
	Modell med 90 sømmer	Modell med 80 sømmer	Modell med 70 sømmer				
	73	66	57	N	Korssting For dekorasjon osv.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,6 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	74	67	58	N	Korssting For dekorasjon osv.	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	75	–	–	N	Korssting For dekorasjon osv.	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	76	68	59	N	Korssting For dekorasjon osv.	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	77	69	60	N	Korssting For dekorasjon osv.	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	78	70	61	N	Korssting For dekorasjon osv.	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	79 ^{*1}	71 ^{*1}	–	N	Flat tungsøm For dekorasjon osv.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	80 ^{*1}	72 ^{*1}	62 ^{*1}	N	Flatsøm For dekorasjon osv.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	81 ^{*1}	–	–	N	Flatsøm For dekorasjon osv.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	82 ^{*1}	73 ^{*1}	63 ^{*1}	N	Flatsøm For dekorasjon osv.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	83 ^{*1}	74 ^{*1}	64 ^{*1}	N	Flatsøm For dekorasjon osv.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	84 ^{*1}	75 ^{*1}	65 ^{*1}	N	Flatsøm For dekorasjon osv.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	85 ^{*1}	76 ^{*1}	66 ^{*1}	N	Flatsøm For dekorasjon osv.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	86 ^{*1}	77 ^{*1}	67 ^{*1}	N	Flatsøm For dekorasjon osv.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	87 ^{*1}	78 ^{*1}	68 ^{*1}	N	Flatsøm For dekorasjon osv.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	88 ^{*1}	79 ^{*1}	69 ^{*1}	N	Flatsøm For dekorasjon osv.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	89 ^{*1}	–	–	N	Flatsøm For dekorasjon osv.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)