

Instrukcja oprogramowania

Brother seria QL

Treść tej instrukcji i dane techniczne produktu mogą ulec zmianom bez powiadomienia.

Firma Brother zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacjach oraz dokumentacji zawartej w niniejszym podręczniku bez uprzedzenia i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody (także pośrednie) spowodowane korzystaniem z tych informacji, w tym także błędy typograficzne i inne usterki, które mogą występować w niniejszych publikacjach.

Wygląd ekranów zawartych w tym podręczniku może się różnić w zależności od systemu operacyjnego.

Wersja D

POL

Spis treści

Spis treści	1
--------------------------	----------

Wprowadzenie	2
---------------------------	----------

Znaki handlowe	2
Informacje o podręczniku	2
Symbole używane w niniejszym podręczniku	2

Tworzenie etykiet	3
--------------------------------	----------

Ogólna procedura tworzenia etykiet	3
Od tworzenia etykiety do drukowania	3
Korzystanie z aplikacji P-touch Editor w systemie Windows®	5
Uruchamianie programu P-touch Editor	5
Uruchamianie pomocy aplikacji P-touch Editor	9
Tworzenie etykiet za pomocą innych aplikacji	11
Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager (tylko QL-650TD/QL-580N/ QL-1050/QL-1060N)	17
Uruchamianie aplikacji P-touch Transfer Manager	17
Przesyłanie szablonów etykiet z komputera do drukarki za pomocą USB	18
Tworzenie kopii zapasowych szablonów etykiet	20
Przenoszenie szablonów do drukarki przez sieć (tylko QL-580N/1060N)	21
Korzystanie z programu P-touch Library	22
Uruchamianie aplikacji P-touch Library	22
Wyszukiwanie etykiet	23
Korzystanie z aplikacji P-touch Editor Lite (tylko QL-700 i Windows®)	24
Pobieranie nowej kategorii etykiet do oprogramowania P-touch Editor/ Aktualizowanie oprogramowania P-touch Editor i P-touch Editor Lite (tylko QL-700)	27
Pobieranie nowej kategorii etykiet do oprogramowania P-touch Editor/ Aktualizowanie oprogramowania P-touch Editor	27
Aktualizowanie aplikacji P-touch Editor Lite	28
Korzystanie z aplikacji P-touch Editor w systemie Macintosh	31
Uruchamianie programu P-touch Editor	31
Uruchamianie pomocy aplikacji P-touch Editor	33

Dodatek	34
----------------------	-----------

Drukowanie bezpośrednio z innych aplikacji	34
Ustawianie sterownika drukarki	34
Drukowanie z innych aplikacji	36

Drukarka etykiet Brother (zwana dalej „urządzeniem”) umożliwia szybkie i łatwe drukowanie etykiet niestandardowych utworzonych w oprogramowaniu do tworzenia etykiet – P-touch Editor.

▶ Znaki handlowe

Logo firmy Brother jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Brother Industries, Ltd.

Brother to zarejestrowany znak towarowy firmy Brother Industries, Ltd.

© 2011 Brother Industries, Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Microsoft, Windows Vista, Windows Server, Windows, Excel i Outlook to zarejestrowane znaki towarowe firmy Microsoft Corporation, USA.

Apple, Macintosh i Mac OS to znaki towarowe firmy Apple Inc., zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Nazwy innych programów lub produktów używane w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firm będących ich właścicielami.

Każda firma, której nazwa oprogramowania jest wymieniona w tym podręczniku, posiada umowę licencyjną oprogramowania dotyczącą programów będących jej własnością.

Wszelkie inne nazwy marek i produktów, wymienione w tej instrukcji oprogramowania oraz w podręczniku użytkownika, są zarejestrowanymi znakami towarowymi firm będących ich właścicielami.

▶ Informacje o podręczniku

Niniejszy podręcznik (w formacie PDF) jest dołączony na płycie CD-ROM.



W tym podręczniku, gdy wskaźnik myszy zmienia się w , wystarczy kliknąć, aby przejść do odpowiednich stron. Aby uzyskać informacje na temat podstawowych funkcji programu Adobe® Reader®, zapoznaj się z plikami Pomocy programu Adobe® Reader®.

▶ Symbole używane w niniejszym podręczniku

W całym podręczniku stosowane są następujące symbole:



Ten symbol oznacza informacje lub instrukcje, których należy przestrzegać. Zignorowanie ich może doprowadzić do obrażeń, uszkodzenia lub nieprawidłowego działania urządzenia.



Ten symbol oznacza informacje lub instrukcje, które mogą pomóc w lepszym zrozumieniu i bardziej wydajnej obsłudze urządzenia.

Tworzenie etykiet


Ogólna procedura tworzenia etykiet

W tym rozdziale opisano ogólną procedurę tworzenia etykiet przy użyciu tego urządzenia. Szczegółowe instrukcje „krok po kroku” można znaleźć w plikach pomocy.

► Od tworzenia etykiety do drukowania

1 Wybierz typ etykiety, jaki chcesz utworzyć. Wybór wzorów jest bardzo szeroki.

Przykłady etykiet

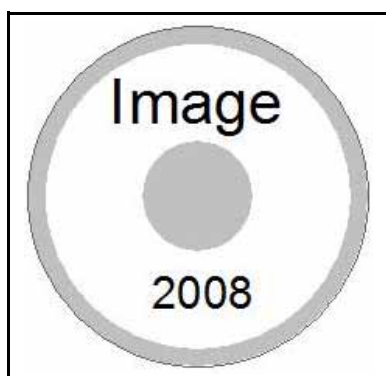




LBI	
Afdeling	ABCDE Planlægningsafd.
Serienr.	01234567890
Enhedsnr.	ABCDEFGHIJK

2 Przygotuj rolkę DK odpowiednią dla drukowanej etykiety.

Wraz z urządzeniem dostarczana jest przynajmniej jedna rolka próbna. (Inne rolki można zakupić osobno.)

Wybierz odpowiednią rolkę DK dla typu etykiety, który ma zostać utworzony.

Zainstaluj rolkę DK.

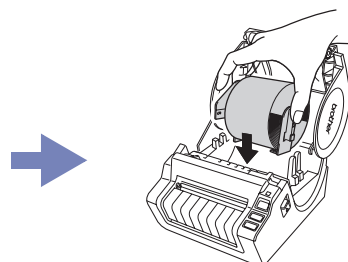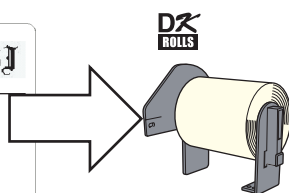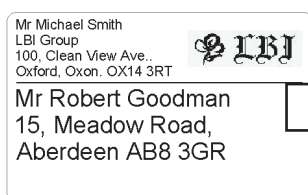

➔ Podręcznik szybkiej obsługi

3 Utwórz i wydrukuj etykietę.


Utwórz etykietę

Drukowanie etykiety


Przy użyciu aplikacji P-touch Editor

Windows®

Tryb Express

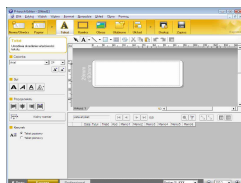

Wprowadź tekst

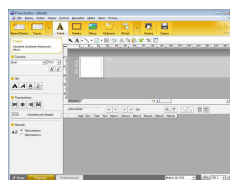


Edytuj etykietę




Tryb Express

Macintosh


Tryb Standard

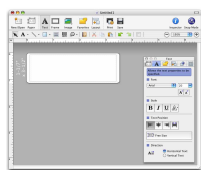

Wprowadź tekst

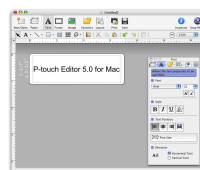


Edytuj etykietę




Tryb Standard

Windows®


Tryb Professional

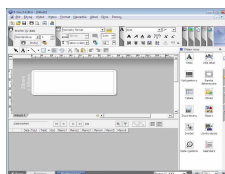

Wprowadź tekst

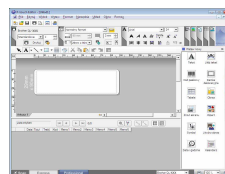


Edytuj etykietę



Tryb Professional

Windows®/
Macintosh

Tryb Snap

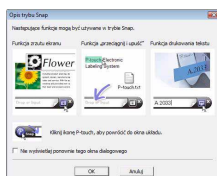

- Zrzut ekranu.
- Drukuj tekst
- Przeciagnij i upuść

Wynik może się różnić.

Przy użyciu zewnętrznej aplikacji (tylko w systemach Windows®)

Microsoft® Word/Excel®/Outlook®

- Funkcje Add-In
- Importuj tekst

Wprowadzenie

Tworzenie etykiet

Dodatek

Korzystanie z aplikacji P-touch Editor w systemie Windows®

W tym rozdziale opisano sposób uruchamiania programu P-touch Editor. Za pomocą aplikacji P-touch Editor można utworzyć różne rodzaje etykiet.

Zapoznaj się z pomocą do aplikacji P-touch Editor, aby zobaczyć próbki różnych rodzajów etykiet oraz poznać szczegóły odnośnie tworzenia, drukowania i zapisywania etykiet. Poniższy przykład pochodzi z systemu Windows Vista®. Nazwę drukarki na poszczególnych ilustracjach należy odczytywać jako nazwę swojego modelu urządzenia.


► Uruchamianie programu P-touch Editor

1 Kliknij menu [Start] - [Wszystkie programy] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0].



Aplikację P-touch Editor można także uruchomić w następujące sposoby (tylko jeżeli podczas instalacji został utworzony skrót):

- Kliknij dwukrotnie ikonę skrótu na pulpicie.
- Kliknij ikonę skrótu na pasku szybkiego uruchamiania.

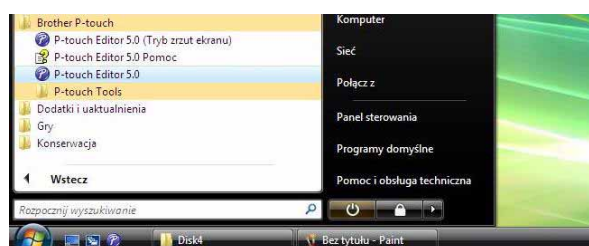


Po uruchomieniu aplikacji P-touch Editor wyświetlane jest okno dialogowe [Nowy/Otwórz], umożliwiające wybór utworzenia nowego układu etykiety lub otwarcia istniejącej etykiety.



Aby określić sposób działania aplikacji P-touch Editor podczas uruchamiania, kliknij polecenie [Narzędzia] - [Opcje] paska menu aplikacji P-touch Editor, aby wyświetlić okno dialogowe [Opcje]. Na karcie [Ogólne] można wybrać ustawienie z pola listy [Operacje] opcji [Ustawienia uruchamiania]. Zwykle należy wybrać opcję [Wyświetl okno dialogowe Nowy/Otwórz].

2 Wybierz opcję w oknie dialogowym [Nowy/Otwórz] i kliknij .

- Można wybrać drukarkę etykiet oraz rozmiar nośnika.
- Po wybraniu polecenia [Otwórz plik] wyświetlane jest okno dialogowe [Otwórz]. Można wybrać i otworzyć jeden z wcześniej utworzonych i zapisanych plików.
- Po wybraniu polecenia [Wyświetl historię] wyświetlane jest okno dialogowe [Historia]. Można wybrać spośród ostatnio utworzonych etykiet.
- Po wybraniu opcji [Nowy] wybierz styl zapisu w pionie lub w poziomie.
- Po wybraniu opcji [Wybierz według użycia] można dokonać wyboru według zastosowań etykiety.
- Po wybraniu polecenia [Pomoc - Jak to zrobić] wyświetlana jest pomoc do aplikacji P-touch Editor. Pliki Pomocy umożliwiają poznanie krok po kroku sposobu tworzenia układu etykiety.
- W przypadku wybrania opcji [Sprawdź aktualizacje], jeśli komputer jest podłączony do Internetu, otwarta zostanie strona Brother Solutions Center. Korzystając z serwisu Brother Solutions Center, możesz sprawdzić najnowsze wersje oprogramowania do pobrania oraz zapoznać się z najczęściej zadawanymi pytaniami.

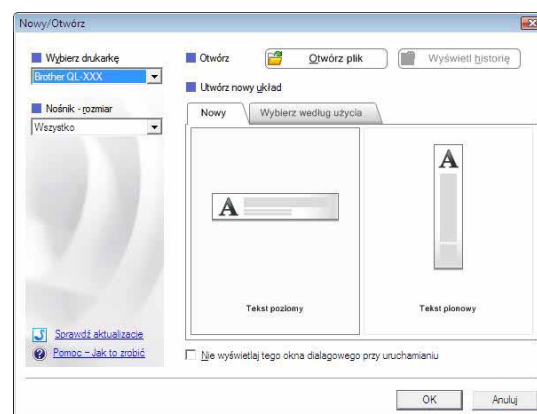


Okno układ

■ Tryb Express

Ten tryb umożliwia łatwe tworzenie etykiet z tekstami oraz obrazami.

Okno układu składa się z następujących części:

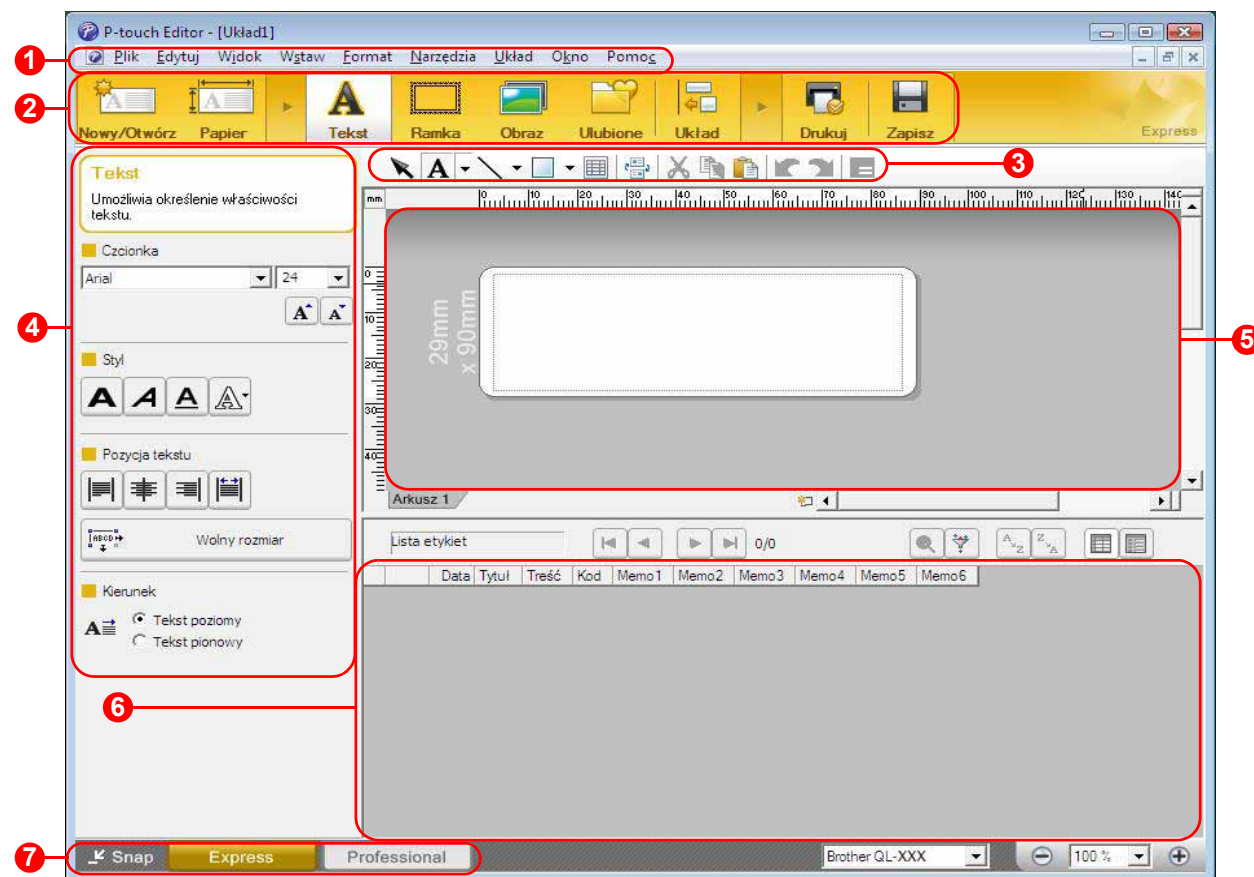

1 Pasek menu

Polecenia są podzielone na kategorie w poszczególnych menu (Plik, Edytuj, Widok, Wstaw itd.) według funkcji.

2 Pasek poleceń

Zawiera opcje Nowy/Otwórz, Papier, Tekst, Ramka, Obraz itp.

3 Pasek narzędzi rysowania/edycji

Zawiera narzędzia umożliwiające wybór obiektu, wstawienie tekstu, rysowanie grafiki itd.

4 Pasek właściwości

Umożliwia łatwe wstawianie i formatowanie tekstu, obrazu itd.

5 Okno układu

Służy do wyświetlania i edytowania obiektów.

6 Okno bazy danych

Wyświetla podłączoną bazę danych.

7 Przełącznik trybu


Przełącza tryby edytora.



- Menu [Widok] umożliwia wyświetlanie/ukrywanie pasków narzędzi oraz okien.
- Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z pomocą do aplikacji P-touch Editor.

Tryb Professional

Ten tryb pozwala zarówno na tworzenie nowych etykiet od zera, jak i na podstawie zapisanych szablonów. Okno układu składa się z następujących części:

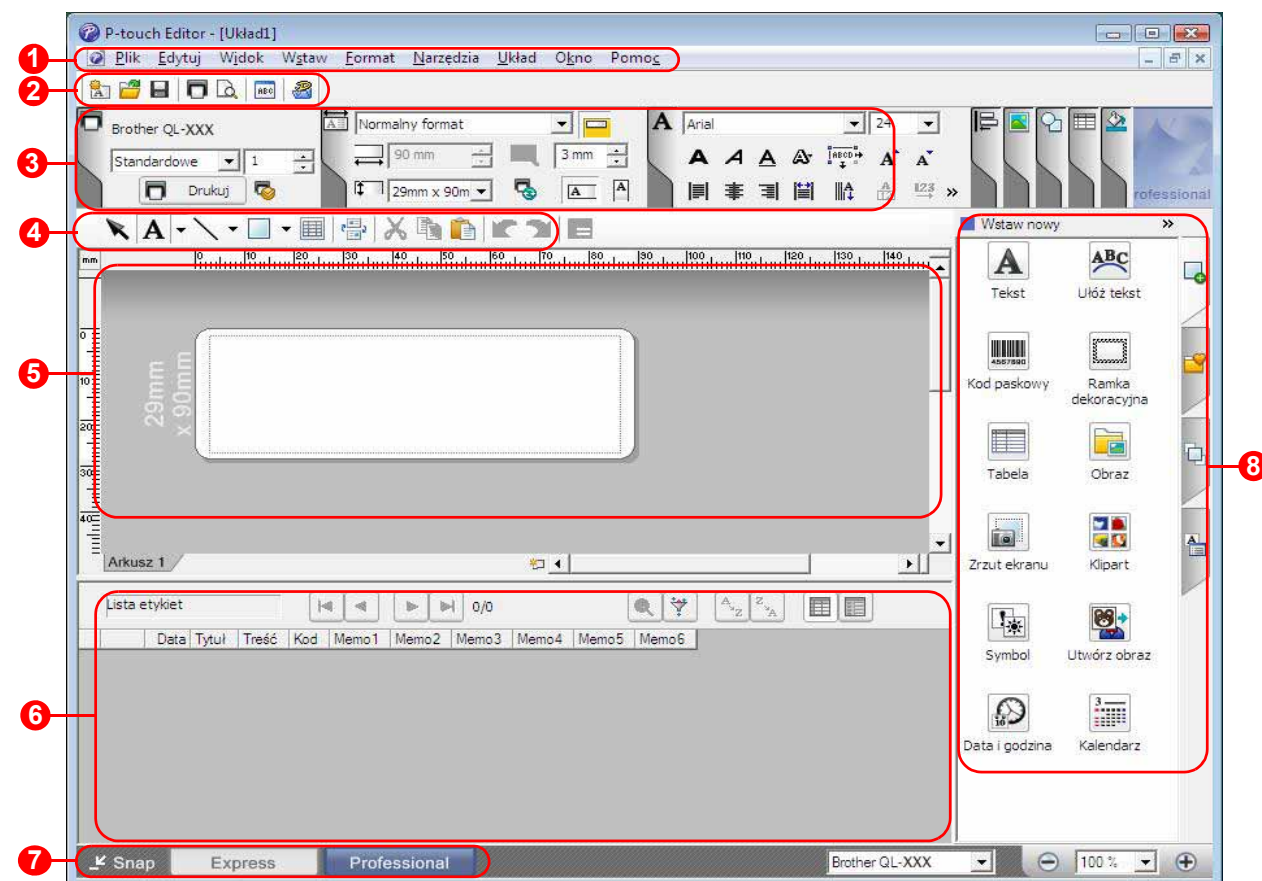

1 Pasek menu

Polecenia są podzielone na kategorie w poszczególnych menu (Plik, Edytuj, Widok, Wstaw itd.) według funkcji.

2 Standardowy pasek narzędzi

Ten pasek zawiera zbiór często używanych poleceń (Nowy układ, Otwórz, Zapisz, Drukuj itp.).

3 Paleta właściwości

Paleta właściwości zawiera okna właściwości drukowania, papieru, tekstu i układu. Aby wyświetlić/ukryć dane okno, kliknij jego lewą stronę.

4 Pasek narzędzi rysowania/edycji

Zawiera narzędzia umożliwiające wybór obiektu, wstawienie tekstu, rysowanie grafiki itd.

5 Okno układu

Służy do wyświetlania i edytowania obiektów.

6 Okno bazy danych

Wyświetla podłączoną bazę danych.

7 Przełącznik trybu

Przełącza tryby edytora.

8 Pasek boczny

Zaznaczając kartę można w prosty sposób wprowadzać i formatować tekst, kody kreskowe, tabele itd., zmieniać kolejność obiektów w celu utworzenia szablonu etykiety lub wprowadzać ustawienia zaawansowane.



- Menu [Widok] umożliwia wyświetlanie/ukrywanie pasków narzędzi, palety oraz okien.
- Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z pomocą do aplikacji P-touch Editor.

■ Tryb Snap

W tym trybie można przechwycić ekran, wydrukować go jako obraz i zapisać do użycia w przyszłości. Aby uruchomić tryb Snap, wykonaj poniższe czynności.

1 Po kliknięciu przycisku wyboru trybu [Snap] wyświetlane jest okno dialogowe opisu trybu Snap. Kliknij .



- Jeżeli opcja [Nie wyświetlaj ponownie tego okna dialogowego] zostanie zaznaczona, następnym razem będzie można przejść do trybu Snap bezpośrednio.
- Tryb Snap można także uruchomić poleceniem [Start] - [Wszystkie programy (Programy)] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0 (Tryb zrzut ekranu)].



2 Wyświetlany jest tryb Snap.



Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z pomocą do aplikacji P-touch Editor.




► Uruchamianie pomocy aplikacji P-touch Editor

W tym rozdziale opisano sposób uruchamiania pomocy aplikacji P-touch Editor w systemie Windows®. Poniższy przykład pochodzi z systemu Windows Vista®.


■ Uruchamianie przy użyciu menu Start

Aby uruchomić pomoc aplikacji P-touch Editor, kliknij przycisk Start na pasku zadań, wskaż kursorem opcję [Wszystkie programy]. Kliknij pozycję [Brother P-touch] i [P-touch Editor 5.0 Pomoc].

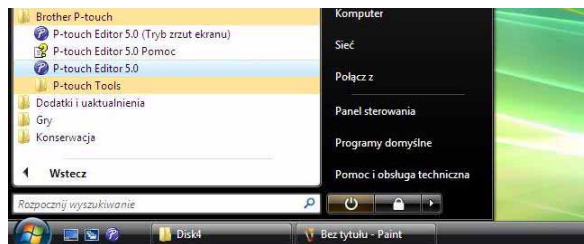


■ Uruchamianie z okna dialogowego Nowy/Otwórz

Po uruchomieniu programu P-touch Editor 5.0 i wyświetleniu okna dialogowego Nowy/Otwórz kliknij opcję Pomoc - Jak to zrobić.

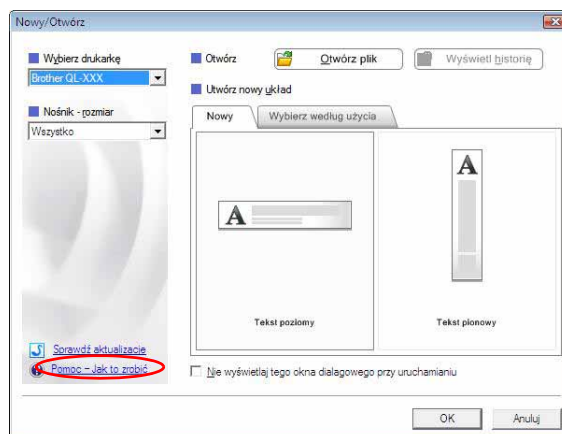


■ Uruchamianie z aplikacji P-touch Editor

Kliknij menu Pomoc i wybierz opcję P-touch Editor - Pomoc.

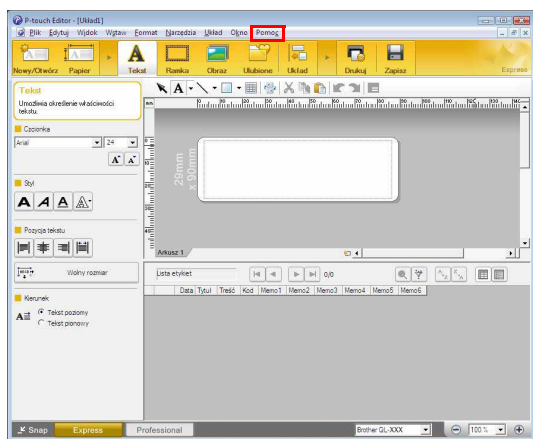


Tryb Express

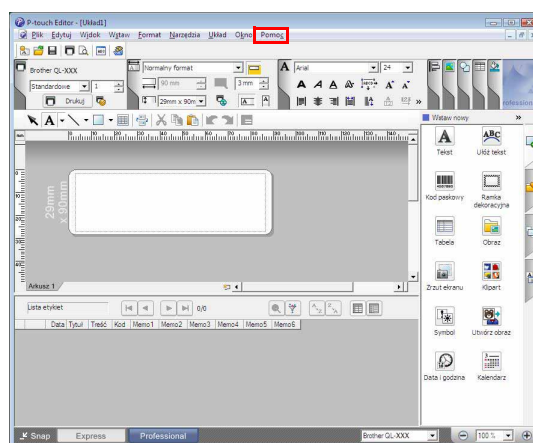

Tryb Professional

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję P-touch Editor - Pomoc.

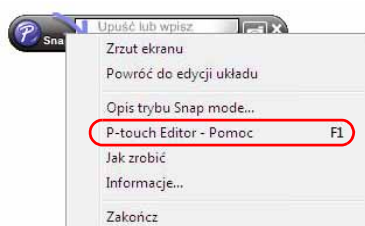

Tryb Snap


● Drukowanie opisu pomocy

Informacje podane w pomocy do aplikacji P-touch Editor można wydrukować. Do wydrukowania treści pomocy do aplikacji P-touch Editor użyj normalnej drukarki.

1 Na karcie [Zawartość] wybierz dowolny temat do wydrukowania.

2 Kliknij ikonę  na pasku narzędzi.

3 Wybierz zakres tematów do wydrukowania, a następnie kliknij ikonę .

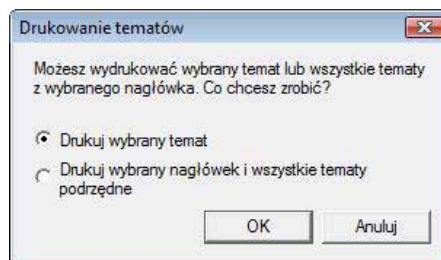

4 Określ drukarkę w opcji [Drukarka] i kliknij .



Wybierz normalną drukarkę obsługującą typowe formaty papieru, na przykład Letter lub A4.

▶ Tworzenie etykiet za pomocą innych aplikacji

Jeżeli podczas instalacji oprogramowania zostanie wybrana funkcja Add-In, ikona P-touch zostanie automatycznie dodana do paska narzędzi programów Microsoft® Word, Excel® i Outlook®. (Pod warunkiem, że programy Microsoft® Word, Excel®, Outlook® są już zainstalowane na komputerze.) Funkcja Add-In działa tylko w systemie Windows®.

W każdej aplikacji wybranie tekstu do wydrukowania oraz kliknięcie ikony P-touch umożliwia szybkie i proste utworzenie i wydrukowanie etykiety.

W zależności od ustawienia ciąg znaków pobranych za pomocą funkcji Add-In zostanie zarejestrowany na liście etykiet. Lista etykiet to baza danych przeznaczona dla programu P-touch Editor. Aby wyświetlić listę etykiet, kliknij polecenie [Plik] - [Baza danych] - [Lista etykiet].



- Funkcja Add-In obsługuje następujące aplikacje:
Microsoft® Word 2002/2003/2007/2010, Microsoft® Excel® 2002/2003/2007/2010 i
Microsoft® Outlook® 2002/2003/2007/2010

Szczegółowe informacje na temat instalacji można znaleźć w pomocy aplikacji P-touch Editor.

● Rejestracja i anulowanie funkcji Add-In




Przed uruchomieniem tego programu zamknij programy Word, Excel® i Outlook®.

Poniższy przykład pochodzi z systemu Windows Vista®.

- 1** Kliknij menu [Start] - [Wszystkie programy] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Editor 5.0 Add-Ins Utility].


Wyświetlone zostanie okno dialogowe ustawień [Ustawienia dodatków oprogramowania Brother P-touch].

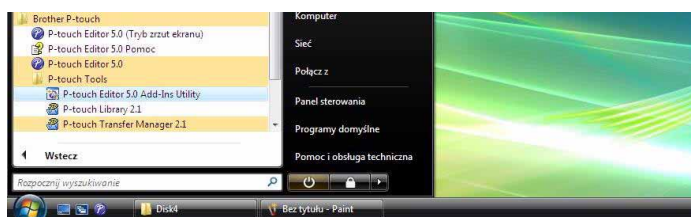

- 2** Kliknij pola wyboru aplikacji Microsoft, w których chcesz zainstalować przycisk funkcji Add-In P-touch Editor.

Następnie dla każdej aplikacji Microsoft należy zaznaczyć, który program do tworzenia etykiet ma być otwierany po kliknięciu przycisku P-touch Editor na pasku zadań.

- Tryb ekspresowy : uruchamia tryb ekspresowy.
- Tryb profesjonalny : uruchamia tryb profesjonalny.
- Drukuj natychmiast : drukuje etykietę.

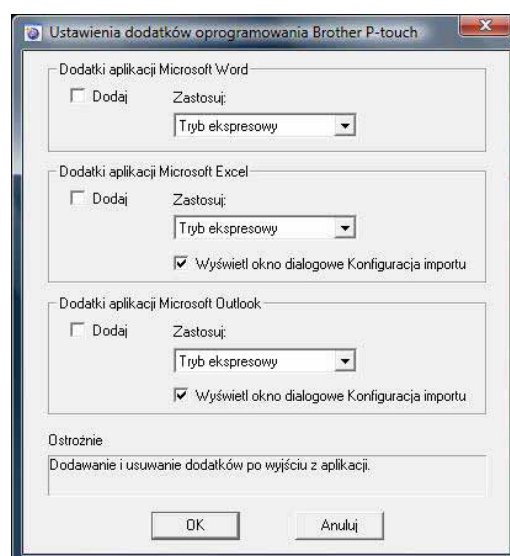

● Microsoft® Word


Za pomocą funkcji Add-In można bezpośrednio skopiować tekst z pliku programu Microsoft® Word do układu etykiety.



Jeżeli uruchomiony jest program Microsoft® Outlook®, a program Microsoft® Word jest wybrany jako edytor standardowy, korzystanie z funkcji Add-In w programie Microsoft® Word nie będzie możliwe. Zakończ pracę programu Microsoft® Outlook® i ponownie uruchom program Microsoft® Word.

Tworzenie etykiet za pomocą programu Microsoft® Word

- 1 Otwórz dokument programu Microsoft® Word i zaznacz tekst w dokumencie, który ma być dołączony do etykiety.**

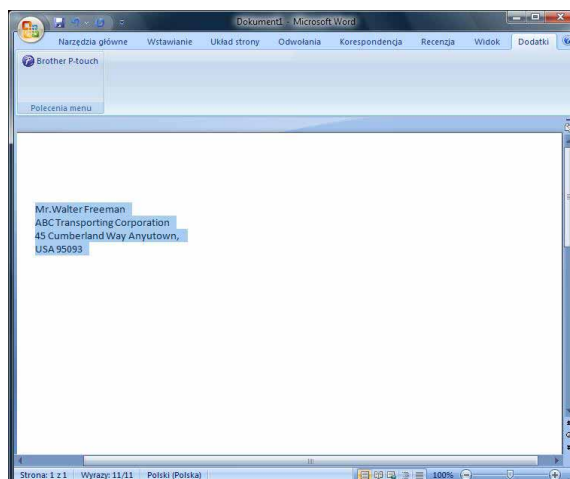

- 2 Na pasku/standardowym pasku narzędzi programu Microsoft® Word kliknij .**



Szczegółowe informacje na temat automatycznego dodawania tekstu do listy etykiet znajdują się poniżej w części „Jak dodać tekst dokumentu programu Microsoft® Word do listy etykiet wyświetlanej w oknie bazy danych”.

Jak dodać tekst dokumentu programu Microsoft® Word do listy etykiet wyświetlanej w oknie bazy danych



Przy pierwszym użyciu wyświetlany jest komunikat „Zarejestrować dane na liście etykiet?”. Po kliknięciu opcji Tak na liście etykiet tworzone są automatycznie nowe wpisy, a tekst jest dodawany do każdego pola pokazanego poniżej od następnej rejestracji tekstu. Za każdym razem, gdy do listy etykiet dodawana jest nowa informacja, rejestrowane są także następujące dane.

Tekst	Dodane pole
Data utworzenia	Pole Date
Pierwszy wiersz	Pole Tytuł
Wszystkie wiersze z pierwszym włącznie	Pole Treść
Wykryty kod pocztowy	Pole Kod

Przykład danych listy etykiet przechowywanej w oknie bazy danych na ekranie P-touch Editor

	Data	Tytuł	Treść	Kod	Memo1	Memo2	Memo3	Memo4	Memo5	Memo6
☐ 1	2011-08-25	Mr. Walter Freeman	Mr. Walter Freeman ABC Transporting Corporation 45 Cumberland Way Anytown, USA 95093							


W przypadku wybrania opcji Nie w odpowiedzi na komunikat „Zarejestrować dane na liście etykiet?” i chęci zarejestrowania wybierz pozycję [Narzędzia] - [Opcje] i zaznacz opcję „Automatycznie rejestruj dane zaimportowane przy użyciu dodatku” na karcie [Lista etykiet].

● Microsoft® Excel®

Za pomocą funkcji Add-In można bezpośrednio skopiować tekst z pliku programu Microsoft® Excel® do układu etykiety.

Tworzenie etykiet za pomocą programu Microsoft® Excel®

- 1 Otwórz arkusz programu Microsoft® Excel® i zaznacz komórki, które mają zostać włączone do etykiety.**

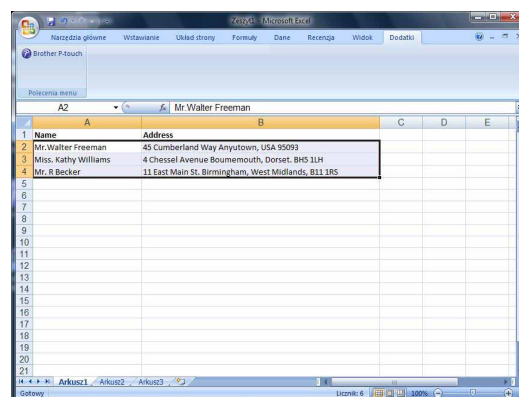


- 2 Na pasku/standardowym pasku narzędzi programu Microsoft® Excel® kliknij .**
Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Konfiguracja importu oprogramowania Brother P-touch].

- 3 W polu [Układ etykiety] wprowadź ustawienia układu wierszy w komórkach i kliknij przycisk [Edytuj/Drukuj].**



Opcja [Układ etykiety] umożliwia zmienianie sposobu wyświetlania/drukowania tekstu. Po wybraniu dowolnego elementu z listy w polu [Pola] i kliknięciu przycisku , do pola [Układ etykiety] dodawane jest nowe pole. Do każdej komórki można wprowadzać spację, znaki końca linii, przecinki oraz inne znaki i drukować je na etykiecie. Na tym ekranie można także usuwać pola, podkreślając dane pole i naciskając klawisz Usun na klawiaturze.

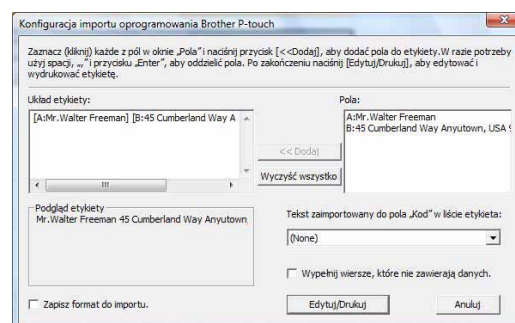

- Szczegółowe informacje na temat automatycznego dodawania tekstu do listy etykiet znajdują się w części „Jak dodać tekst dokumentu programu Microsoft® Excel® do listy etykiet” na str. 14.
- Aby umieścić dane w polu Kod listy etykiet, wybierz opcję [Tekst zaimportowany do pola „Kod” w liście etykieta] w oknie dialogowym [Konfiguracja importu oprogramowania Brother P-touch].

Jak dodać tekst dokumentu programu Microsoft® Excel® do listy etykiet



Przy pierwszym użyciu wyświetlany jest komunikat „Zarejestrować dane na liście etykiet?”. Po kliknięciu opcji Tak na liście etykiet tworzone są automatycznie nowe wpisy, a tekst jest dodawany do każdego pola pokazanego poniżej od następnej rejestracji tekstu. Za każdym razem, gdy do listy etykiet dodawana jest nowa informacja, rejestrowane są także następujące dane.

Tekst	Dodane pole
Data utworzenia	Pole Date
Pierwszy wiersz tekstu jest określony w opcji [Układ etykiety]	Pole Tytuł
Wszystkie wiersze, łącznie z pierwszym, z tekstu wprowadzonego w oknie [Układ etykiety]	Pole Treść
Treść komórki określona w opcji [Tekst zaimportowany do pola „Kod” w liście etykieta]	Pole Kod

		Data	Tytuł	Treść	Kod	Memo1	Memo2	Memo3	Mem
☐	1	2011-08-25	Mr. Walter Freeman 45 Cumberland Way Anytown, USA 95093	Mr. Walter Freeman 45 Cumberland Way Anytown, USA 95093		Mr. Walter Freeman	45 Cumberland Way Anytown, USA 95093		
☐	2	2011-08-25	Miss. Kathy Williams 4 Chessel Avenue Boumemouth, Dorset. BH5 1LH	Miss. Kathy Williams 4 Chessel Avenue Boumemouth, Dorset. BH5 1LH		Miss. Kathy Williams	4 Chessel Avenue Boumemouth, Dorset. BH5 1LH		
☐	3	2011-08-25	Mr. R Becker 11 East Main St. Birmingham, West Midlands, B11 1RS	Mr. R Becker 11 East Main St. Birmingham, West Midlands, B11 1RS		Mr. R Becker	11 East Main St. Birmingham, West Midlands, B11 1RS		

W przypadku wybrania opcji Nie w odpowiedzi na komunikat „Zarejestrować dane na liście etykiet?” i chęci zarejestrowania wybierz pozycje [Narzędzia] - [Opcje] i zaznacz opcję „Automatycznie rejestruj dane zaimportowane przy użyciu dodatku”.

● Microsoft® Outlook®

Za pomocą funkcji Add-In można bezpośrednio skopiować tekst z pliku programu Microsoft® Outlook® do układu etykiety.



Elementy, które można zaimportować to: Kontakty, Pozycje kalendarza, Elementy usunięte, Wersje robocze, Skrzynka odbiorcza, Dziennik, Notatki (tekst w oknie dialogowym Notatki jest niedostępny), Skrzynka nadawcza, Elementy wysłane i okna Zadania.

Tworzenie etykiet za pomocą danych z Kontaktów w programie Microsoft® Outlook®

1 Otwórz Kontakty w programie Microsoft® Outlook® i zaznacz dane kontaktowe, które chcesz włączyć.



W programie Microsoft® Outlook® można zawrzeć nie tylko dane Kontaktów, ale także tekst wiadomości, podobnie jak w programie Microsoft® Word.

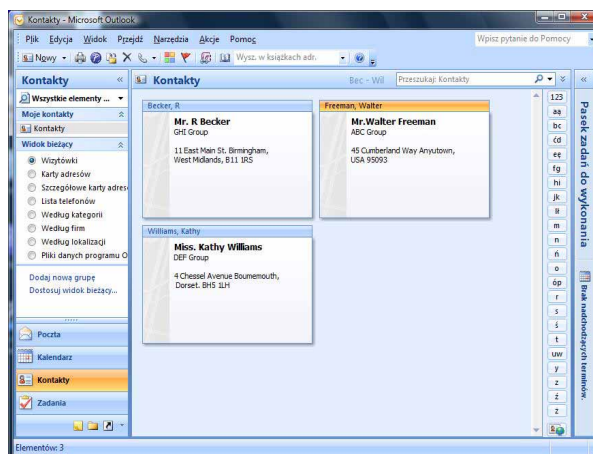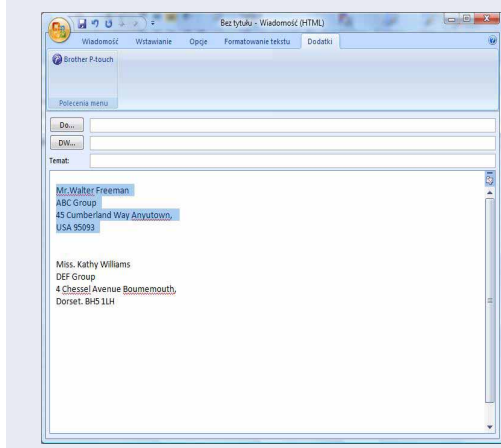

2 Na pasku/standardowym pasku narzędzi programu Microsoft® Outlook® kliknij .




Szczegółowe informacje na temat automatycznego dodawania tekstu do listy etykiet znajdują się w części „Jak dodać tekst z dokumentu programu Microsoft® Outlook® do listy etykiet” na str. 16.

3 W opcji [Układ etykiety] dostosuj znaki końca linii w komórkach i kliknij .



Opcja [Układ etykiety] umożliwia zmienianie sposobu wyświetlania/drukowania tekstu. Po wybraniu dowolnego elementu z listy w polu [Pola] i kliknięciu przycisku , do pola [Układ etykiety] dodawane jest nowe pole. Do każdej komórki można wprowadzać spację, znaki końca linii, przecinki oraz inne znaki i drukować je na etykiecie. Na tym ekranie można także usuwać pola podkreślając dane pole i naciskając klawisz Usun na klawiaturze.

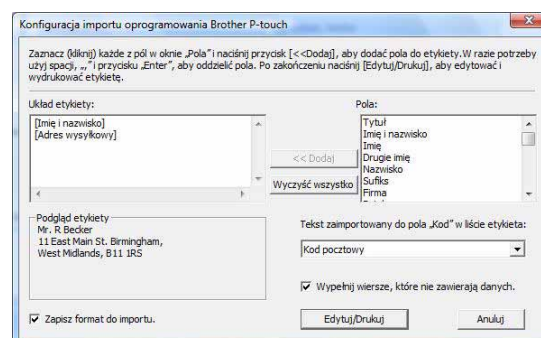

- Szczegółowe informacje na temat automatycznego dodawania tekstu do listy etykiet znajdują się w części „Jak dodać tekst z dokumentu programu Microsoft® Outlook® do listy etykiet” na str. 16.
- Aby umieścić dane w polu Code listy etykiet, wybierz opcję [Tekst zaimportowany do pola „Kod” w liście etykiety] w oknie dialogowym [Konfiguracja importu oprogramowania Brother P-touch].

Jak dodawać tekst z dokumentu programu Microsoft® Outlook® do listy etykiet



Przy pierwszym użyciu wyświetlany jest komunikat „Zarejestrować dane na liście etykiet?”. Po kliknięciu opcji Tak na liście etykiet tworzone są automatycznie nowe wpisy, a tekst jest dodawany do każdego pola pokazanego poniżej od następnej rejestracji tekstu. Za każdym razem, gdy do listy etykiet dodawana jest nowa informacja, rejestrowane są także następujące dane.

Tekst	Dodane pole
Data utworzenia	Pole Date
Pierwszy wiersz tekstu jest określony w opcji [Układ etykiety]	Pole Tytuł
Wszystkie wiersze, łącznie z pierwszym, z tekstu wprowadzonego w oknie [Układ etykiety]	Pole Treść
Treść komórki określona w opcji [Tekst zaimportowany do pola „Kod” w liście etykieta]	Pole Kod

		Data	Tytuł	Treść	Kod	Memo1	Memo2	Memo3	Memo4	Memo5	Memo6
☐	1	2011-08-25	Mr. R Becker	Mr. R Becker 11 East Main St. Birmingham, West Midlands, B11 1RS							
☐	2	2011-08-25	Mr. Walter Freeman	Mr. Walter Freeman 45 Cumberland Way Anytown, USA 95093							
☐	3	2011-08-25	Miss. Kathy Williams	Miss. Kathy Williams 4 Chessel Avenue Boumemouth, Dorset. BH5 1LH							

W przypadku wybrania opcji Nie w odpowiedzi na komunikat „Zarejestrować dane na liście etykiet?” i chęci zarejestrowania wybierz pozycje [Narzędzia] - [Opcje] i zaznacz opcję „Automatycznie rejestruj dane zaimportowane przy użyciu dodatku”.

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager (tylko QL-650TD/QL-580N/QL-1050/QL-1060N)

P-touch Library: ta aplikacja umożliwia zarządzanie szablonami etykiet P-touch i innymi danymi na komputerze. Za pomocą urządzenia możesz wydrukować etykietę z biblioteki P-touch Library.

P-touch Transfer Manager: ta aplikacja umożliwia przenoszenie danych z szablonu etykiety do modułu głównego drukarki i tworzenie kopii zapasowych danych przenoszonych do modułu głównego drukarki. Funkcja transferu jest niezbędna do korzystania z aplikacji P-touch Template. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat aplikacji P-touch Template, patrz podręcznik programu P-touch Template w folderze [Narzędzia] na płycie CD-ROM (tylko model QL-580N/QL-1050/QL-1060N).


Aby możliwe było przysyłanie szablonów za pośrednictwem sieci, konieczne jest przygotowanie aplikacji BRAdmin Professional lub Web BRAdmin. Aplikacje te można pobrać z naszej strony internetowej (dotyczy tylko modeli sieciowych).

► Uruchamianie aplikacji P-touch Transfer Manager

Kliknij przycisk [Start], następnie wybierz [Wszystkie programy (Programy)] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Transfer Manager 2.1].

Uruchomiony zostanie P-touch Transfer Manager.

Okno Układ

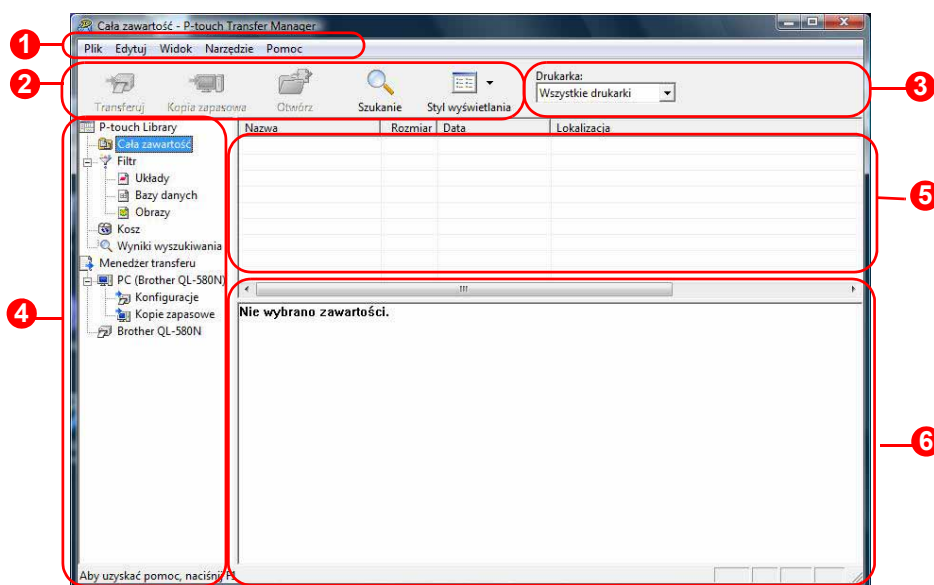

- 1 Pasek menu**
Polecenia są podzielone na kategorie (Plik, Edytuj, Widok, Narzędzie i Pomoc) według funkcji.
- 2 Pasek narzędzi**
Znajdują się na nim ikony często używanych poleceń. Kliknij ikonę, aby przejść do polecenia.
- 3 Drukarka (tylko dla P-touch Transfer Manager)**
Wybierz model drukarki, do której zostaną przesłane dane. Po wybraniu drukarki w widoku listy wyświetlane będą tylko dane, które można przesłać do wybranej drukarki.
- 4 Widok folderów**
Wyświetla listę folderów. Po wybraniu dowolnego folderu, dane w wybranym folderze są wyświetlane w postaci listy po prawej stronie.
- 5 Widok listy**
Wyświetla dane z wybranego folderu.
- 6 Podgląd**
Wyświetla podgląd szablonów etykiet wybranych w widoku listy.

Objaśnienia ikon


Ikona	Nazwa przycisku	Funkcja
	Transferuj (dotyczy tylko P-touch Transfer Manager)	Przesyła szablony etykiet i inne dane z komputera do drukarki (jeśli podłączony jest przewód USB).
	Kopia zapasowa (dotyczy tylko P-touch Transfer Manager)	Tworzy kopię zapasową danych przesłanych do drukarki Brother przy użyciu aplikacji P-touch Transfer Manager.
	Otwórz	Edycja zaznaczonych danych.
	Drukuj (dotyczy tylko P-touch Library)	Drukuje za pomocą drukarki wybrany szablon etykiety.
	Szukanie	Wyszukuje dane zarządzane za pomocą aplikacji P-touch Library.
	Styl wyświetlania	Zmianie formatu wyświetlania pliku.

► Przesyłanie szablonów etykiet z komputera do drukarki za pomocą USB

! Podczas przesłania szablonów przez USB należy odłączyć kabel sieciowy.


1 Wybierz drukarkę, do której mają być przesłane dane.

! Przed przesłaniem danych sprawdź, czy komputer i drukarka są prawidłowo połączone za pomocą kabla USB oraz że włączone jest zasilanie drukarki.

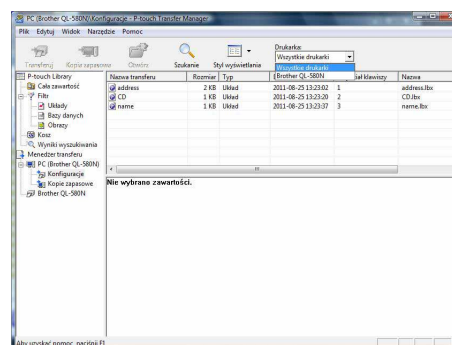

2 Kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie [Konfiguracje], a następnie wybierz polecenie [Nowy] i utwórz nowy folder.


Tutaj na przykład tworzymy folder „Transfer”.

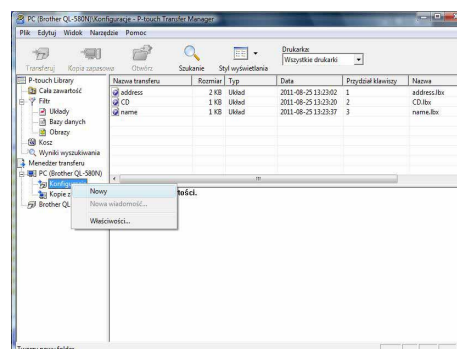

3 Przeciągnij przesłane dane do utworzonego folderu.

Przeciągnij przesłane dane z folderu Cała zawartość lub Układy albo innego folderu, używając opcji Filtr.

Przesyłając wiele zestawów danych przenoś wszystkie przesłane dane do utworzonego folderu.

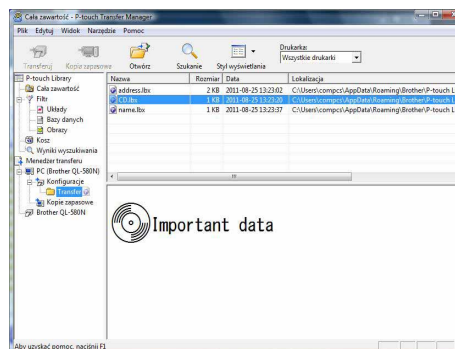


4 Numery funkcji Przydziel klawiszy są przypisane automatycznie w celu przenoszenia danych w ramach folderu utworzonego w poprzednim kroku.

Aby zmienić numer, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę danych w widoku listy, a następnie wybierz numer przydzielonego klucza.




- Funkcja Przydziel klawiszy jest niezbędna w celu przenoszenia innych danych niż teksty wiadomości.
- Jeżeli zostanie zmieniony numer Przydziel klawiszy użyty do danych, które już zostały przeniesione do głównego modułu drukarki, zostaną one zastąpione. Można sprawdzić numer Przydziel klawiszy użyty do danych już przeniesionych do drukarki poprzez utworzenie kopii zapasowej danych zgodnie z objaśnieniem w części „Tworzenie kopii zapasowych szablonów etykiet” (str. 20).
- Po kliknięciu nazwy danych do przesłania można ją zmienić. W zależności od modelu drukarki liczba znaków składających się na nazwę może być ograniczona.

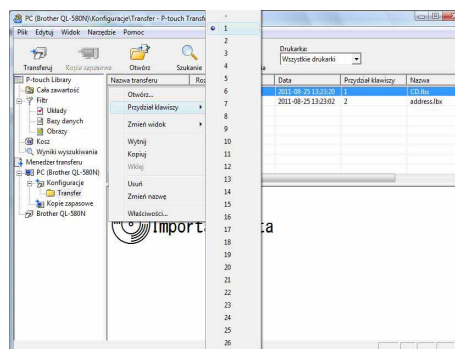

5 Wybierz dane lub folder, który ma zostać przeniesiony, a następnie kliknij .

Zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający przeniesienie.

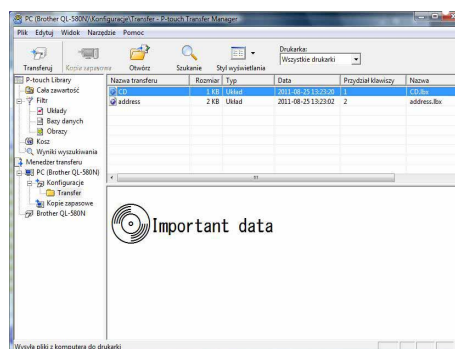


6 Kliknij przycisk [OK].

Dane lub folder zaznaczone w widoku folderów zostaną przeniesione do drukarki.



Jeśli w widoku listy wybrano konkretne dane, tylko one zostaną wysłane do drukarki.

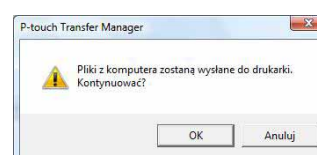

► Tworzenie kopii zapasowych szablonów etykiet

W tym rozdziale przedstawiono, w jaki sposób przysyłać szablony etykiet i inne dane z drukarki do komputera.



- Funkcja ta działa tylko wtedy, gdy podłączony jest przewód USB.
- Kopii zapasowych danych nie można edytować na komputerze.
- W przypadku niektórych modeli drukarek niemożliwe może być ponowne przeniesienie kopii zapasowych danych do innego modelu drukarki niż urządzenie, za pomocą którego utworzono kopię zapasową.


1 Podłącz przewód USB do komputera i do drukarki, a następnie włącz drukarkę.

W widoku folderu wyświetlana jest nazwa modelu drukarki.

Jeśli w widoku folderu została wybrana nazwa modelu drukarki, wyświetlone zostaną bieżące dane przeniesione do drukarki.


2 Wybierz drukarkę z której mają być utworzone kopie zapasowe, a następnie kliknij .

Zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający utworzenie kopii zapasowej.

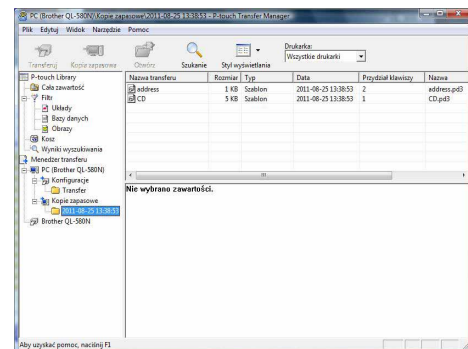

3 Kliknij przycisk [OK].

W folderze drukarki tworzony jest nowy folder o nazwie zawierającej datę i wszystkie dane drukarki są przenoszone do tego nowego folderu.

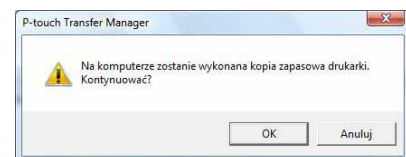


● Usuwanie wszystkich danych drukarki

1 Podłącz przewód USB do komputera i do drukarki, a następnie włącz drukarkę.

W widoku folderu wyświetlana jest nazwa modelu drukarki.


2 Kliknij drukarkę prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie [Usu wszystko].

Zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający wykonanie polecenia.

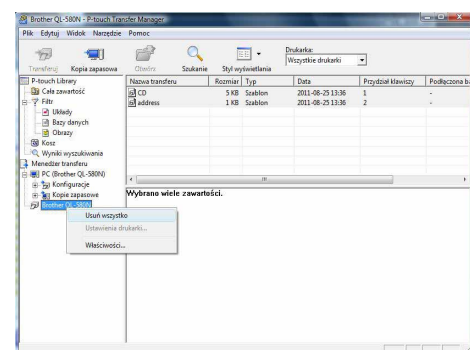

3 Kliknij przycisk [OK].

Wszystkie dane zostaną usunięte z drukarki.

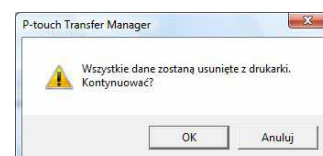

► Przenoszenie szablonów do drukarki przez sieć (tylko QL-580N/1060N)


Aby możliwe było przesyłanie szablonów do drukarki za pośrednictwem sieci, konieczne jest przygotowanie aplikacji BRAdmin Professional lub Web BRAdmin. Pobierz je najpierw z naszej strony sieci Web. Nazwy drukarek oraz obrazy na poniższych ekranach mogą różnić się od modelu użytkownika. Ekrany mogą różnić się w zależności od modelu.

1 Utwórz szablon do przesłania przy użyciu programu P-touch Editor 5.0, a następnie wybierz opcję [File] - [Transfer Template...], aby zarejestrować szablon.


2 Kliknij ikonę , aby zapisać zarejestrowany szablon w formacie .blf.

3 Uruchom aplikację BRAdmin Professional (1) lub Web BRAdmin (2).

(1) Wybierz drukarkę i opcję [Load Firmware] z menu [Control].

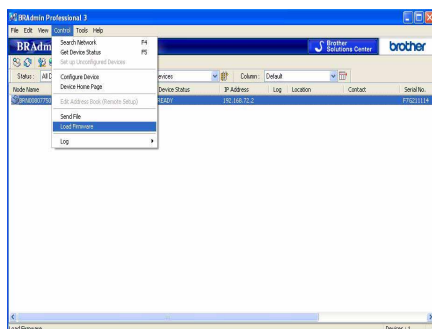


(2) Wybierz drukarkę i kliknij przycisk [Open] w dolnej części ekranu.

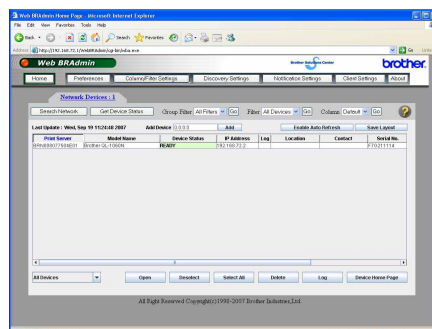


4 Wybierz funkcję Load Firmware aplikacji BRAdmin Professional (1) lub Web BRAdmin (2).

(1) Wybierz opcję [TFTP PUT] i kliknij przycisk [OK].

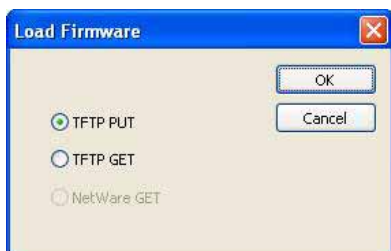


(2) Kliknij przycisk [Load Firmware] w górnej części ekranu.

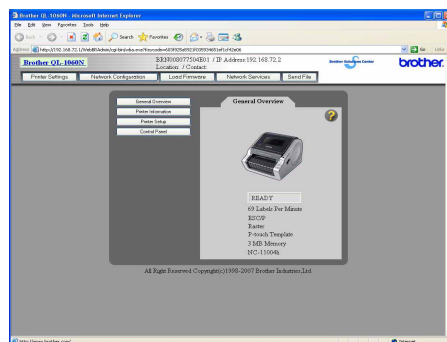


5 Wybierz plik w formacie .blf, zapisany w kroku 3, i wyślij go do drukarki.

(1) Wybierz plik .blf i kliknij przycisk [OK].

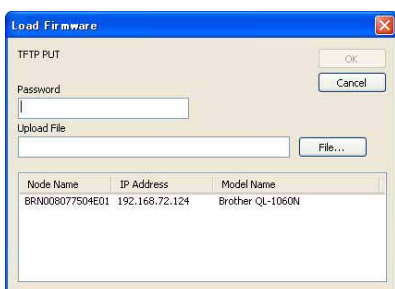

(2) Wybierz plik .blf i kliknij przycisk [Submit].

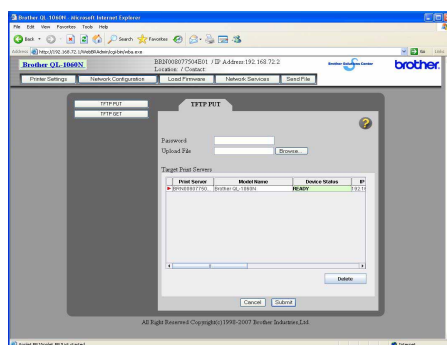

Domyślnym hasłem jest „access”.

Korzystanie z programu P-touch Library

► Uruchamianie aplikacji P-touch Library

Po uruchomieniu aplikacji P-touch Library można edytować i drukować etykiety.

Kliknij przycisk [Start], następnie wybierz [Wszystkie programy (Programy)] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Library 2.1].

Uruchamia się aplikacja P-touch Library.


● Otwieranie i edytowanie danych

Zaznacz dane, które mają być edytowane, a następnie kliknij .

Zostanie otwarta aplikacja związana z danymi i będzie można edytować dane.




Uruchamiana aplikacja zależy od danych. Na przykład w przypadku szablonu P-touch, uruchamiany jest program P-touch Editor.

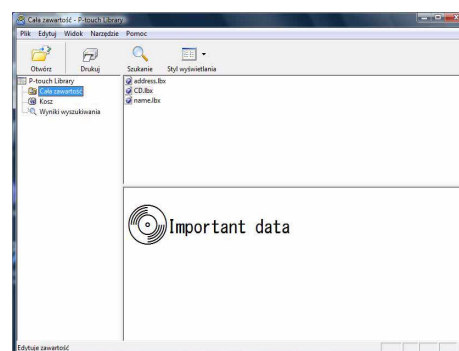

● Drukowanie etykiet

Wybierz szablon etykiet, które chcesz wydrukować, a następnie kliknij przycisk .

Etykieta jest drukowana za pomocą podłączonej drukarki.

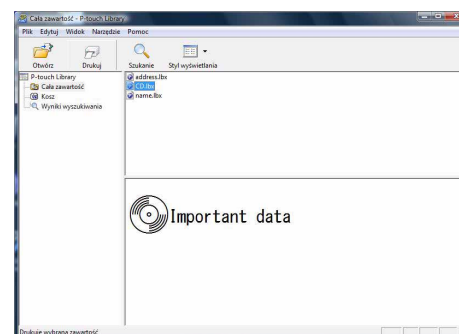


► Wyszukiwanie etykiet

Istnieje możliwość wyszukiwania szablonów etykiet zarejestrowanych w bibliotece P-touch Library.

1 Kliknij .

Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Szukanie].

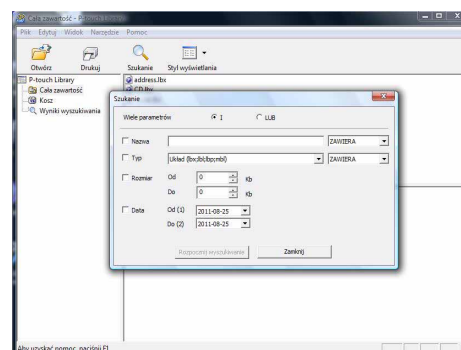

2 Zaznacz pozycje, które mają być użyte jako warunki wyszukiwania i ustaw pozycje wyszukiwania.


Można ustawić następujące elementy wyszukiwania.

Ustawienia	Szczegóły
Wiele parametrów	Ta funkcja umożliwia stosowanie metody wyszukiwania łączącej wiele elementów wyszukiwania. Wybranie opcji I powoduje wyszukiwanie plików spełniających wszystkie warunki. Wybranie opcji LUB powoduje wyszukiwanie plików spełniających jeden z warunków.
Nazwa	Wprowadź nazwę danych do wyszukiwania.
Typ	Wybierz typ danych do wyszukiwania.
Rozmiar	Ustaw rozmiar danych do wyszukiwania.
Data	Wybierz datę i czas ostatniej modyfikacji wyszukiwanych danych.

3 Kliknij polecenie [Rozpocznij wyszukiwanie].

Rozpocznie się wyszukiwanie.

Zamknij okno dialogowe [Szukanie]. Wyniki wyszukiwania można sprawdzić w polu wyniki wyszukiwania w widoku folderów.

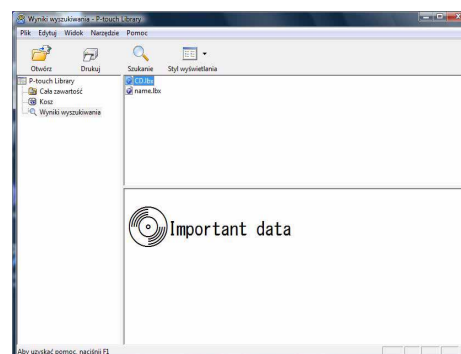

Dane można zarejestrować w P-touch Library, przeciągając i upuszczając je do folderu All contents lub jego widoku listy. Aby szablony etykiet utworzone w aplikacji P-touch Editor były automatycznie rejestrowane w bibliotece P-touch Library, użyj następującej metody.

1. W oknie P-touch Editor wybierz opcję [Narzędzia] - [Opcje].
2. W oknie dialogowym [Opcje] na karcie [Informacje ogólne] kliknij [Ustawienia rejestracji].
3. Wybierz przedział czasowy rejestracji szablonów etykiet utworzonych za pomocą programu P-touch Editor, a następnie kliknij [OK].


Korzystanie z aplikacji P-touch Editor Lite (tylko QL-700 i Windows®)

Nie ma potrzeby instalowania sterownika ani oprogramowania dla aplikacji P-touch Editor Lite.
Za pomocą aplikacji P-touch Editor Lite można szybko i łatwo tworzyć różne proste układy etykiet.

Kliknij dwukrotnie .

Aplikacja P-touch Editor Lite zostanie uruchomiona.





Okno układu

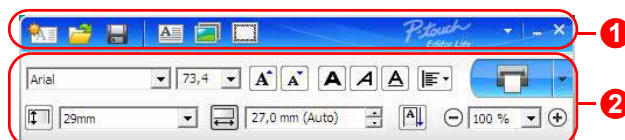


1 Pasek poleceń

Ikona	Funkcja
	Wyświetla ekran nowy do tworzenia nowej etykiety.
	Otwiera plik zapisany za pomocą aplikacji P-touch Editor Lite.
	Zapisuje dane na komputerze lub w sieci, ale nie w drukarce.
	Wstawia nowe pole tekstowe (wygodne podczas tworzenia etykiet zawierających zarówno pojedyncze linie tekstu jak i wiele wierszy).
	Wstawia obraz do etykiety. Z pliku: wstawia obraz zapisany na komputerze. Zrzut ekranu: wstawia zaznaczony obszar ekranu komputera jako grafikę. Symbol: wstawia jeden z wbudowanych symboli komputera.
	Wstawia ramkę.
	Wyświetla menu. To menu zawiera wszystkie funkcje aplikacji P-touch Editor Lite.
	Minimalizuje aplikację P-touch Editor Lite.
	Zamyka aplikację P-touch Editor Lite.


2 Pasek właściwości

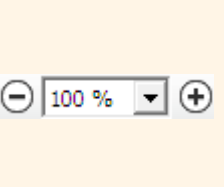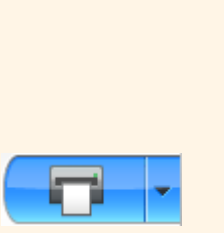Ikona	Funkcja
	Kliknij  , aby zmienić czcionkę.
	Kliknij  , aby określić rozmiar czcionki. Rozmiar czcionki można powiększyć lub zmniejszyć o jeden poziom klikając  lub  .
	Określanie stylu czcionki:  Pogrubienie  Kursywa  Podkreślenie
	Określa wyrównanie tekstu w polu tekstowym.
	Ustawia szerokość taśmy. Kliknij  , aby automatycznie wykryć szerokość włożonej taśmy.
	Ustawia długość etykiety. Kliknij  , aby automatycznie dostosować długość etykiety do wprowadzonego tekstu.
	Ustawia/anuluje kierunek etykiety na pionowy.
	Kliknij  , aby ustawić współczynnik powiększenia dla widoku etykiety. Współczynnik powiększenia można zmienić klikając  lub  .
	Kliknij  , aby wydrukować normalnie, lub  , aby wydrukować z opcjami. Automatyczne przycięcie: każda etykieta jest automatycznie cięta po drukowaniu. Przycinaj na końcu: przycina etykiety po wydrukowaniu ostatniej etykiety. Kopie: drukowanie wielu kopii etykiety.

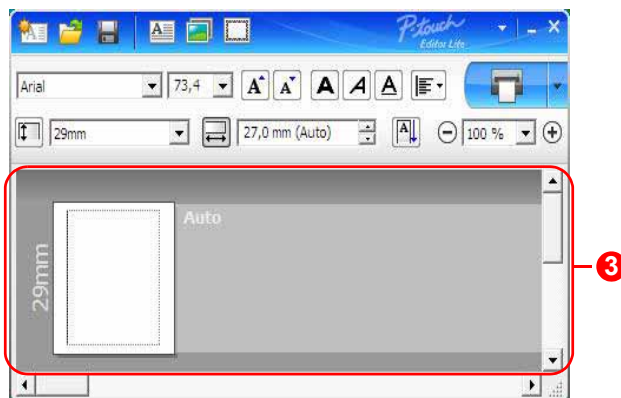

3 Widok etykiety

Wyświetlacz	Funkcja
	Ten widok etykiety jest wyświetlany po uruchomieniu oprogramowania. Aktualnie ustawiona szerokość taśmy jest wyświetlana po lewej stronie obrazu etykiety. Gdy po prawej stronie wyświetlany jest napis „Auto”, długość taśmy jest automatycznie dostosowywana do długości tekstu.
	Granicę etykiety można przeciągnąć, aby ręcznie zmienić jej długość i szerokość. Przesuń wskaźnik do granicy obszaru etykiety. Po pojawieniu się niebieskiej linii przeciągnij ją do żądanej długości lub szerokości.
	Istnieje możliwość dostosowania rozmiaru okna P-touch Editor Lite. Wystarczy przesunąć wskaźnik nad krawędź okna P-touch Editor Lite i przeciągnąć ją, aby dostosować jego rozmiar, gdy wskaźnik zmieni się w strzałkę.
	Podczas przesuwania obiektów czasami wyświetlane są wytyczne. Wyświetlane są, gdy obiekt jest wyrównywany do lewej, prawej, górnej lub dolnej krawędzi obszaru wydruku lub na jego środku. Na ilustracji po lewej stronie wytyczne wskazują, że obiekt jest wyrównywany do środka górnej krawędzi taśmy.
	Wstawione pola tekstowe, obrazy oraz ramki są traktowane jak obiekty. Obiekty są otoczone uchwyty (wskazanymi przez osiem niebieskich punktów).
	Wskazuje zaznaczony obiekt.
	Gdy wskaźnik zostanie przesunięty nad uchwyt, zmienia się w strzałkę. Rozmiar obiektu można zmienić przeciągając.
	Obiekty można przenosić przeciągając je, gdy wskaźnik zmienia się w krzyżyk. W obiektów tekstowych wskaźnik zmienia się w krzyżyk tylko na granicy obiektu.

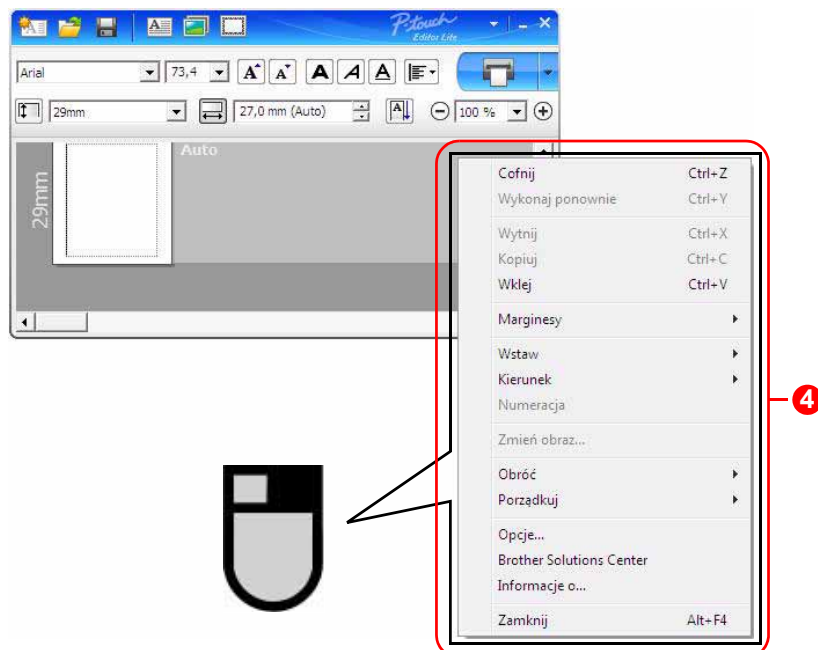

4 Inne funkcje (dostępne w menu wyświetlanym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy)

Pasek menu	Wykonaj
Cofnij Wykonaj ponownie	Kliknij polecenie Cofnij , aby cofnąć ostatnią operację. Kliknij polecenie Wykonaj ponownie , aby przywrócić cofniętą operację.
Wytnij Kopiuj Wklej	Zaznacz obszar tekstu (lub obiekt), który ma być wycięty lub skopiowany i zaznacz polecenie Wytnij lub Kopiuj . Kliknij obszar docelowy i wybierz polecenie Wklej .
Marginesy	Zawsze wyłączone dla QL.
Wstaw	Kliknij polecenie Wstaw . Zaznacz opcję Pole tekstowe , aby wstawić do etykiety tekst. Zaznacz opcję Z pliku , aby wstawić obraz zapisany na komputerze. Wybierz opcję Zrzut ekranu , aby wstawić zaznaczony obszar ekranu komputera. Zaznacz opcję Symbol , aby wstawić jeden z wbudowanych symboli komputera. Zaznacz opcję Ramka , aby wstawić jedną z wbudowanych ramek aplikacji P-touch Editor Lite.
Kierunek	Zaznacz tekst obiektu i kliknij opcję Tekst poziomy lub Tekst pionowy , aby zmienić kierunek tekstu.
Numeracja	Zaznacz numer lub literę w tekście i kliknij opcję Numeracja , aby zwiększać kolejno numer lub literę na każdej etykiecie. Kliknij  po prawej stronie przycisku Drukuj , a następnie kliknij Opcje drukowania . Zaznacz pole Numeracja i wpisz liczbę drukowanych etykiet w polu Liczba . Kliknij przycisk Drukuj .
Zmień obraz	Zaznacz obraz i kliknij polecenie Zmień obraz , aby zastąpić bieżący obraz innym obrazem.
Obróć	Obracanie obiektów o 0° , 90° , 180° lub 270° .
Porządkuj	Zaznacz jeden z obiektów i kliknij polecenie Porządkuj , a następnie wybierz polecenie Przesuń na wierzch , Przesuń na spód , Przesuń do przodu lub Wyślij do tyłu , aby ustawić kolejność każdego z obiektów w warstwie.
Opcje	Kliknij polecenie Opcje . Wybierz mm lub cale , aby ustawić jednostkę miary. Wybierz język aplikacji P-touch Editor Lite. Uruchom aplikację ponownie, aby zastosować nowy język wybrany w opcji Język . Wybierz opcję Wyświetl nową wartość po wydrukowaniu lub Przywróć wartość oryginalną po wydrukowaniu , aby ustawić opcję numeracji.
Brother Solutions Center	Kliknij łącze Brother Solutions Center , aby przejść do strony sieci Web w celu uzyskania pomocy i informacji.
Informacje o	Kliknij opcję Informacje o , aby uzyskać informacje na temat wersji aplikacji P-touch Editor Lite.
Zamknij	Kliknij polecenie Zamknij , aby zakończyć pracę programu P-touch Editor Lite.

Pobieranie nowej kategorii etykiet do oprogramowania P-touch Editor/ Aktualizowanie oprogramowania P-touch Editor i P-touch Editor Lite (tylko QL-700)

Za pomocą oprogramowania P-touch Update można pobrać kategorie kolekcji etykiet do komputera PC i wydrukować za pomocą oprogramowania P-touch Editor. Co więcej, za pomocą tego narzędzia można pobrać najnowszą wersję oprogramowania.



- Aby użyć oprogramowania P-touch Update Software, należy je zainstalować z dostarczonej płyty CD-ROM.
- Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat instalowania oprogramowania, patrz „podręcznik szybkiej obsługi”.
- Do uruchomienia oprogramowania P-touch Update Software wymagane jest połączenie z siecią Internet.
- Projektów kolekcji etykiet nie można edytować.
- Może okazać się, że oprogramowanie i zawartość przedstawiona w niniejszym podręczniku może różnić się od posiadanych.
- Po instalacji oprogramowania P-touch Update Software dla wygody na pulpicie zainstalowana zostanie ikona. Aby sprawdzić dostępność nowych projektów etykiet wystarczy kliknąć ikonę, aby uruchomić oprogramowanie.

Poniższy przykład pochodzi z systemu Windows Vista®.

W następujących krokach przedstawiany będzie model XX-XXXX. Odczytaj „XX” jako nazwę Twojego QL-700.

► Pobieranie nowej kategorii etykiet do oprogramowania P-touch Editor/Aktualizowanie oprogramowania P-touch Editor


1 Kliknij dwukrotnie pozycję [P-touch Update Software].



- Poniższa metoda może być również używana do uruchomienia oprogramowania P-touch Update Software.
- Kliknij menu [Start], a następnie wybierz pozycję [Wszystkie programy] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software].
- Jeśli po uruchomieniu zostanie wyświetlony komunikat informujący użytkownika o tym, że oprogramowanie do edycji (P-touch Editor) jest już w najnowszej wersji, kliknij przycisk [Tak] i przejdź do kroku 3.




2 Kliknij ikonę [Aktualizacja oprogramowania komputera].

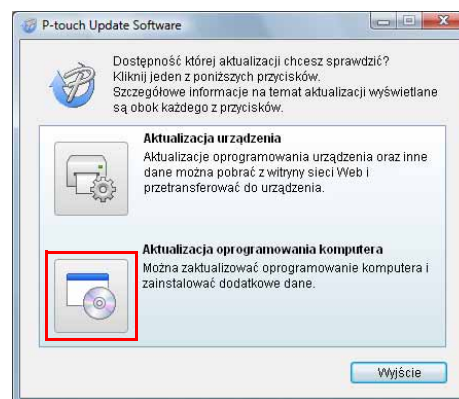


3 Wybierz opcję [Drukarka] i [Język], zaznacz pole wyboru obok kolekcji etykiet do zainstalowania lub oprogramowania do zaktualizowania i kliknij przycisk [Instaluj].



- Kliknij opcję „Tu znajdują się szczegółowe informacje” w prawym górnym rogu, aby otworzyć stronę internetową zawierającą konkretne przykłady projektów kolekcji etykiet.
- W przypadku korzystania z Mac nie można pobrać nowej kategorii kolekcji etykiet do programu P-touch Editor, można jednak zaktualizować oprogramowanie P-touch Editor.

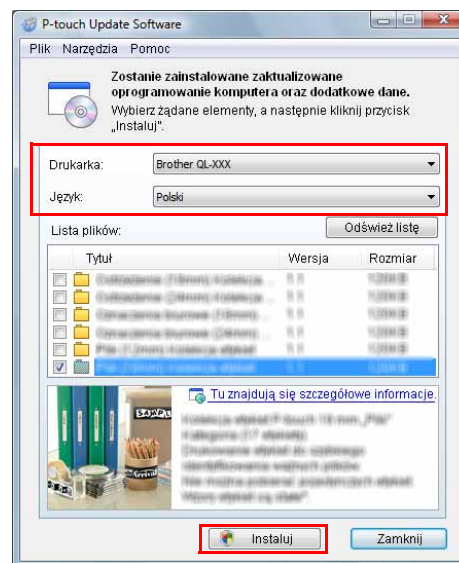

4 Zainstalowana kolekcja etykiet zostanie zapisana na karcie [Kolekcja etykiet] oprogramowania P-touch Editor.

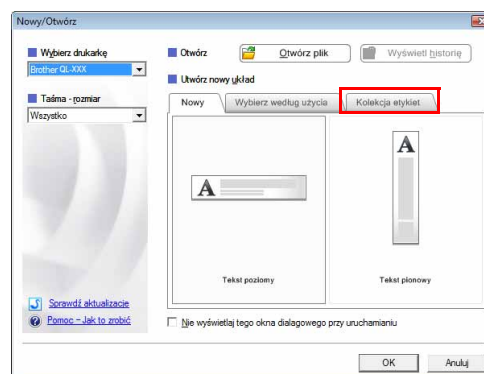

► Aktualizowanie aplikacji P-touch Editor Lite

1 Włącz urządzenie i podłącz kabel USB.

Sprawdź, czy Editor Lite jest wyłączony przed podłączeniem QL-700 do komputera za pomocą przewodu USB. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Editor Lite, aż kontrolka Editor Lite zgaśnie.


2 Kliknij dwukrotnie ikonę [P-touch Update Software].




Poniższa metoda może być również używana do uruchomienia oprogramowania P-touch Update Software. Kliknij menu [Start], a następnie wybierz pozycję [Wszystkie programy] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software].




3 Kliknij ikonę [Aktualizacja urządzenia].

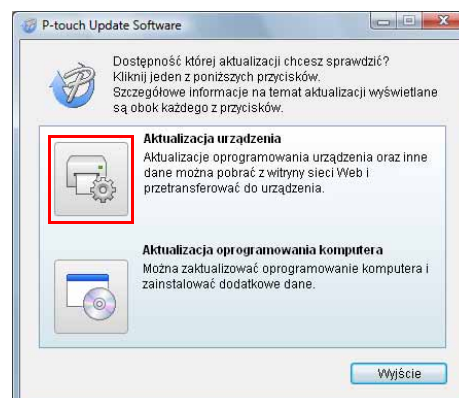


4 Wybierz pozycję [Drukarka], upewnij się, że wyświetlany jest komunikat [Urządzenie jest podłączone prawidłowo.], a następnie kliknij przycisk [OK].

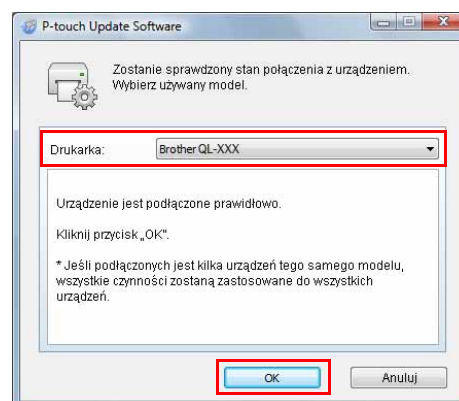

5 Wybierz opcję [Język], zaznacz pole wyboru obok oprogramowania P-touch Editor Lite, które ma zostać zaktualizowane, a następnie kliknij przycisk [Transferuj].

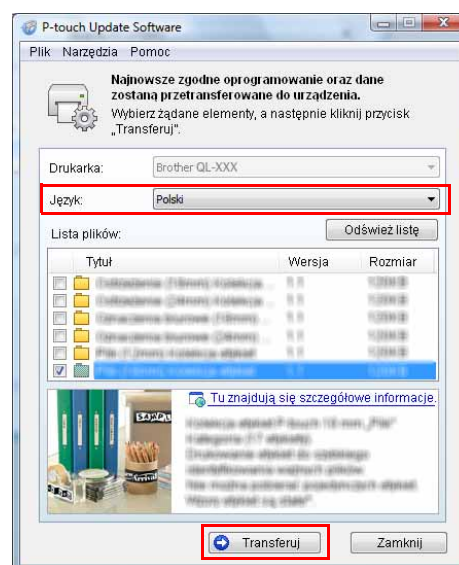


6 Sprawdź zawartość do zaktualizowania, a następnie kliknij przycisk [Start], aby rozpocząć aktualizację.

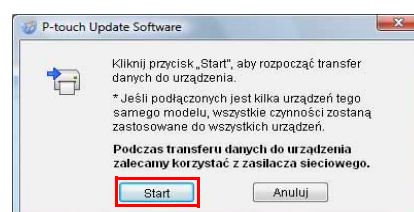


7 Podczas aktualizacji oprogramowania na komputerze zostanie wyświetlony ekran pokazany po prawej stronie.



Nie wyłączaj urządzenia podczas trwania procesu aktualizacji.

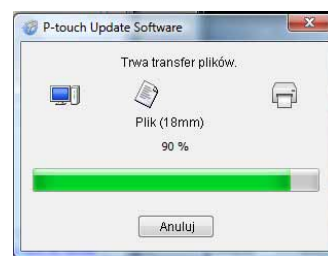

8 Kliknij [OK], aby zakończyć aktualizację.

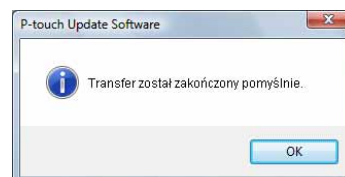

9 Po zakończeniu aktualizacji ekran powróci do ekranu wprowadzania.

Korzystanie z aplikacji P-touch Editor w systemie Macintosh



W tej części znajdują się ogólne informacje na temat aplikacji P-touch Editor. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z pomocą do aplikacji P-touch Editor.

► Uruchamianie programu P-touch Editor

- 1 Kliknij dwukrotnie opcję [Applications] (Aplikacje), a następnie [P-touch Editor 5.0].**



Jeżeli został utworzony alias, kliknij go dwukrotnie.

Zostanie wyświetlone okno układu.



- 2 Kliknij dwukrotnie aplikację „P-touch Editor”.**


Zostaje uruchomiona aplikacja P-touch Editor.

Okno układ

Tryb Standard

Ten tryb umożliwia łatwe tworzenie etykiet z tekstami oraz obrazami.

Okno układu składa się z następujących części:

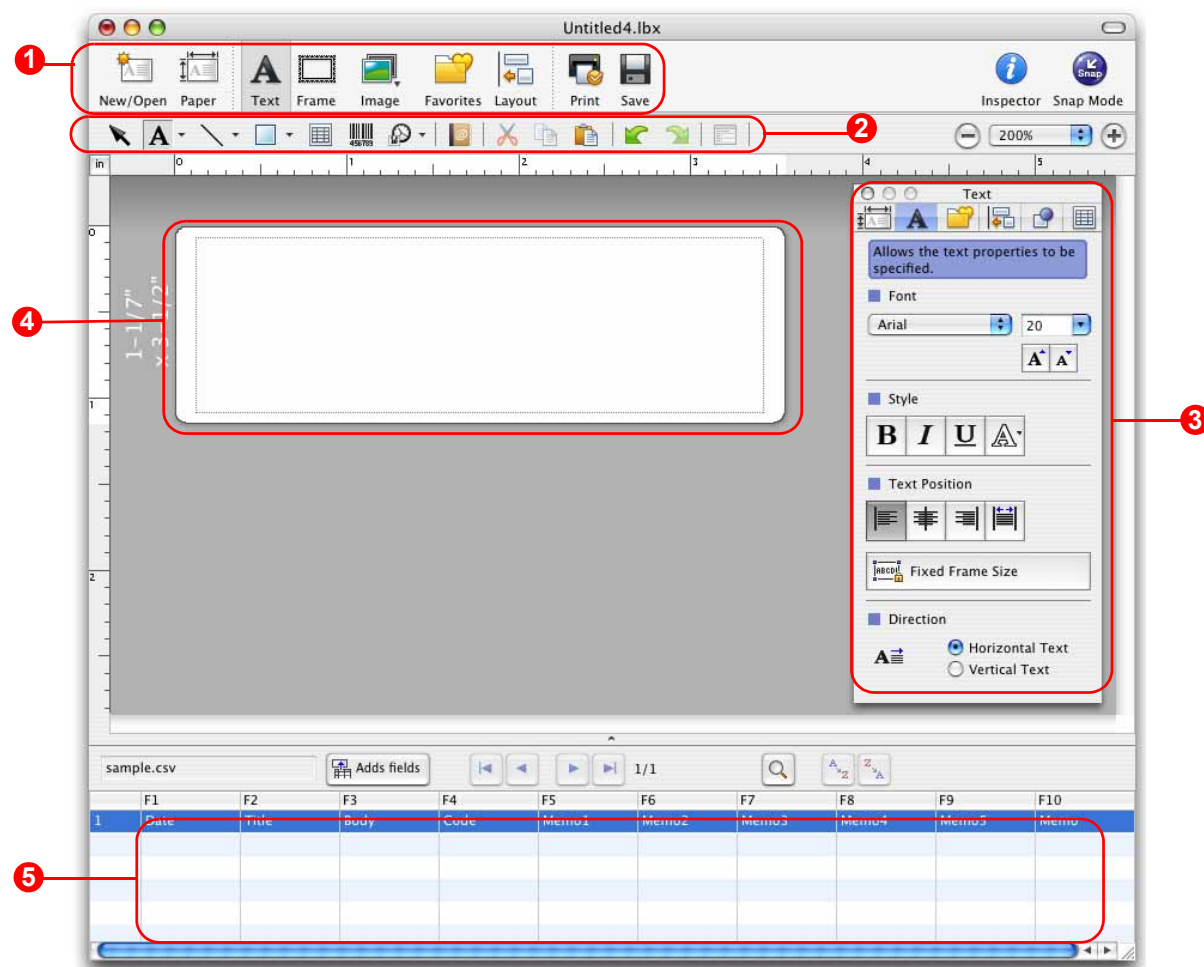

1 Pasek poleceń

Zawiera polecenia New/Open, Paper, Text, Frame, Image itd.

2 Pasek narzędzi rysowania/edycji

Zawiera narzędzia umożliwiające wybór obiektu, wstawienie tekstu, rysowanie grafiki itd.

3 Inspektor

Umożliwia łatwe wstawianie i formatowanie tekstu, obrazów itd.

4 Okno układu

Służy do wyświetlania i edytowania obiektów.

5 Okno bazy danych

Wyświetla bazę danych.



- Menu [View] umożliwia wyświetlanie/ukrywanie pasków narzędzi oraz okien.
- Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z pomocą do aplikacji P-touch Editor.


Tryb Snap

W tym trybie można przechwycić ekran, wydrukować go jako obraz i zapisać do użycia w przyszłości. Aby uruchomić tryb Snap, wykonaj poniższe kroki.

- 1 Po kliknięciu opcji [Snap Mode] wyświetlane jest okno dialogowe z opisem trybu Snap. Kliknij .



Jeżeli opcja [Do Not Display This Dialog Again] zostanie zaznaczona, następnym razem będzie można przejść do trybu Snap bezpośrednio.

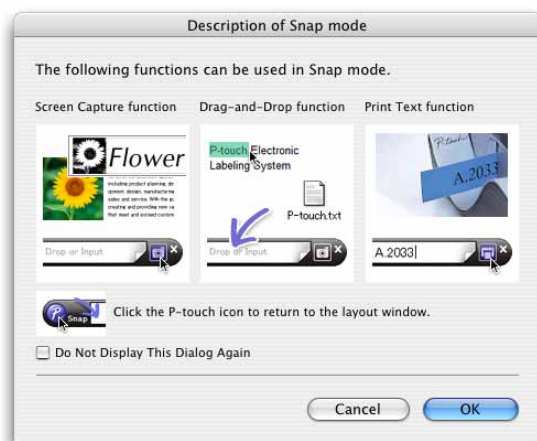

- 2 Wyświetlany jest tryb Snap.




Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z pomocą do aplikacji P-touch Editor.




Uruchamianie pomocy aplikacji P-touch Editor

W tym rozdziale opisano sposób uruchamiania pomocy aplikacji P-touch Editor w systemie Mac. Poniższy przykład pochodzi z systemu Mac OS X 10.4.9.

- Uruchamianie z okna dialogowego New/Open
W oknie dialogowym New/Open kliknij opcję **Help - How To**.

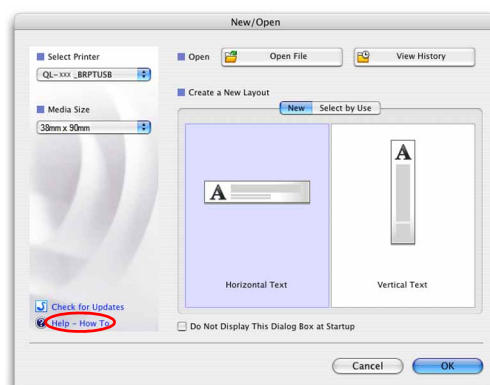

- Uruchamianie z aplikacji P-touch Editor
Aby uruchomić Pomoc programu P-touch Editor, kliknij Help i wybierz opcję P-touch Editor Help.

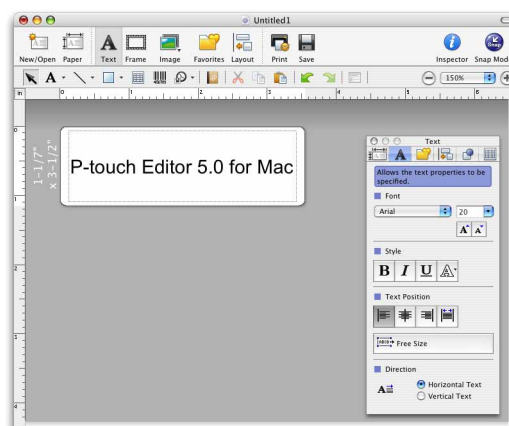

Drukowanie bezpośrednio z innych aplikacji

Poprzez zainstalowanie sterownika drukarki za pomocą tego urządzenia można drukować bezpośrednio z większości aplikacji systemu Windows®.



Ze względu na to, że rozmiar papieru w tym urządzeniu różni się od innych zwykłych drukarek, nawet po zainstalowaniu sterownika oraz aplikacji drukowanie może nie być możliwe, o ile aplikacja nie umożliwiła ustawienia prawidłowego rozmiaru etykiety.

► Ustawianie sterownika drukarki

W następujących krokach przedstawiany będzie model QL-XXX. Człon „XXX” należy rozumieć jako symbol swojej drukarki. Nazwy drukarek na przedstawionym ekranie mogą się różnić od nazwy zakupionej drukarki. Ekran może różnić się w zależności od modelu. Poniższy przykład pochodzi z systemu Windows Vista®.

- 1 • W przypadku systemu Windows Vista®/Windows® 7
Wybierz [Panel sterowania], przejdź do pozycji [Sprzęt i dźwięk], następnie otwórz pozycję [Drukarki (Windows Vista®)/Urządzenia i drukarki (Windows® 7)].
• W przypadku systemu Windows® XP
Wybierz [Panel sterowania], przejdź do [Drukarki i faksy].



Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz sekcja pomocy systemu Windows®.


- 2 Wybierz pozycję „Brother QL-XXX”, a następnie kliknij prawym przyciskiem i wybierz pozycję [Wybierz preferencje drukowania].

Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Preferencje drukowania Brother QL-XXX].




- 3 Wybierz poszczególne pozycje i kliknij [OK].

- Karta [Podstawowa]
Można ustawić format papieru, liczbę kopii, jakość oraz opcje cięcia.

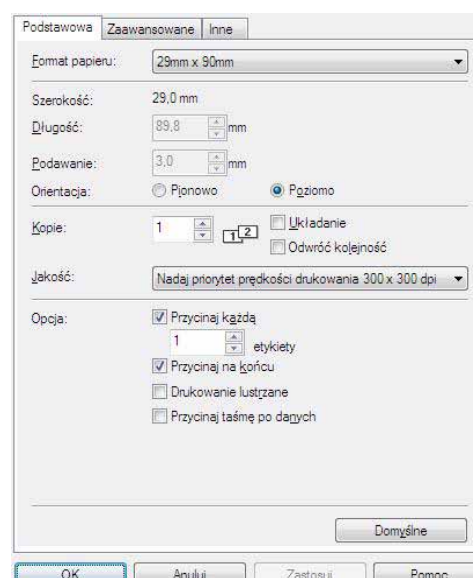


- Karta [Zaawansowane]
Można ustawić opcje graficzne („Półcień”, „Jasność” i „Kontrast”) oraz „Ciągły format taśmy”.


Można zmienić format etykiety lub utworzyć nowy format etykiety w oknie dialogowym [Ciągły format taśmy], które jest wyświetlane po kliknięciu przycisku [Ustawienia...].

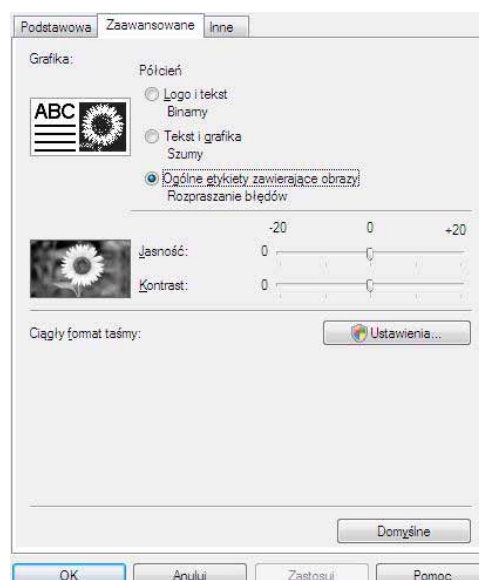

Można ustawić nazwę formatu („Nazwa”) i rozmiar („Szerokość”, „Długość” i „Podawanie”), a następnie kliknąć [Domyślne].

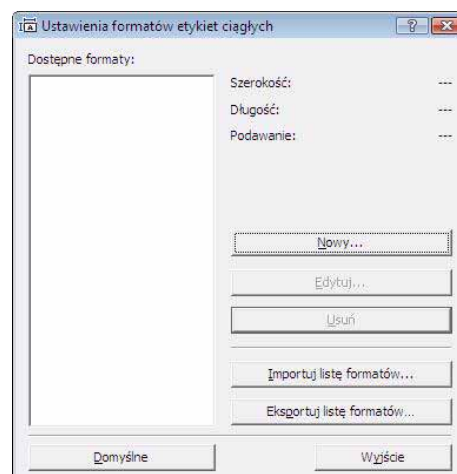

- Karta [Inne]
Umożliwia zmienienie opcji „Jednostka” (mm lub cal).

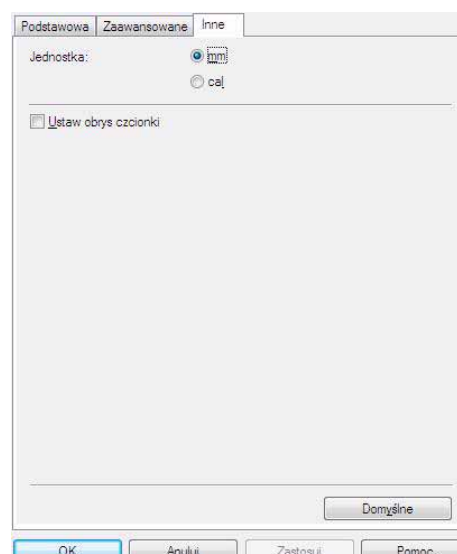

4 Zamknij okno drukarki.

► Drukowanie z innych aplikacji

Jako przykładu użyjemy programu Microsoft® Word.


W następujących krokach przedstawiany będzie model QL-XXX. Człon „XXX” należy rozumieć jako symbol swojej drukarki. Nazwy drukarek na przedstawionym ekranie mogą się różnić od nazwy zakupionej drukarki. Ekran mogą różnić się w zależności od modelu.

1 Kliknij , a następnie .

Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Print] (Drukowanie).

2 Wybierz „Brother QL-XXX”.

Można zmienić ustawienia sterownika drukarki w oknie dialogowym [Properties] (Właściwości), które jest wyświetlane po kliknięciu przycisku .

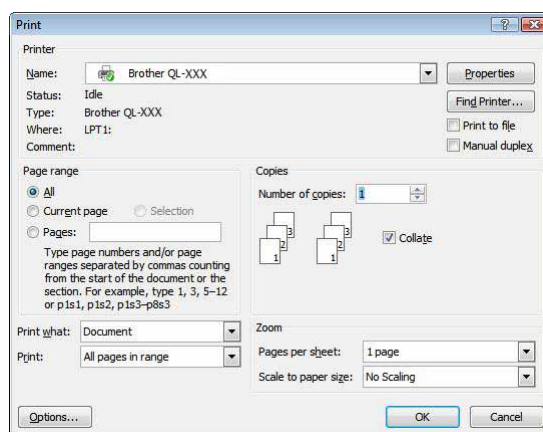

3 Kliknij , aby zamknąć okno dialogowe [Print] (Drukowanie).


4 Po kliknięciu opcji [Page Layout] wyświetlany jest pasek ikon. Kliknij znak na prawo od opcji Page Setup.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Page Setup].

5 Kliknij kartę [Paper], a następnie wybierz format papieru, który ma być użyty do drukowania.

Można również zmienić format etykiety dodany w → Str. 35.

Można również ustawić marginesy strony na karcie [Margins].

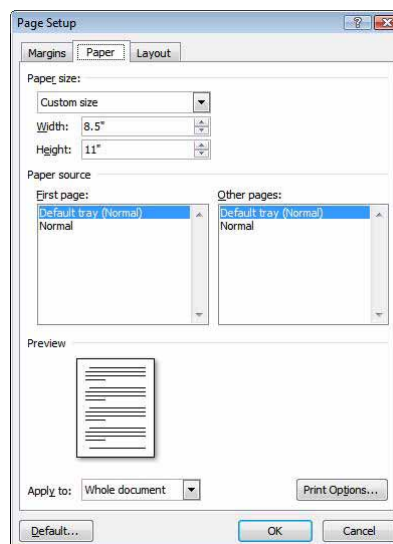

6 Kliknij , aby wrócić do dokumentu.

Rozmiar okna programu Microsoft® Word jest dostosowany do formatu papieru, który został wybrany. Edytuj dokument według potrzeb.

7 Kliknij oraz , a następnie kliknij .

Podane etykiety zostaną wydrukowane.