

# OHJELMISTON KÄYTTÖOPAS

## Tarratulostin TD-sarja

Tämän oppaan sisältöä ja tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Brother pidättää oikeuden tehdä ilman ennakkoilmoitusta muutoksia käyttöoppaaseen sisältyviin teknisiin tietoihin ja materiaaleihin, eikä se ole vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien satunnaiset vahingot), jotka aiheutuvat oppaiden ohjeiden mukaan toimimisesta, mukaan lukien julkaisuun liittyvät typografiset tai muut virheet. Tässä oppaassa esitetyt näyttökuvat saattavat olla erilaiset käyttöjärjestelmän ja tulostimen mukaan.

Käy osoitteessa <http://solutions.brother.com> olevassa sivustossamme, niin saat tuotetukea ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

# Johdanto

Brother-tarratulostin (kutsutaan tästä eteenpäin ”tulostimeksi”) on yhteensopiva useiden Windows®-sovellusten kanssa, joten voit tulostaa asiakirjan lähes kaikkialla, missä sinun on työskenneltävä. Tulostin on myös yhteensopiva useiden mobiililaitteiden kanssa. Se tulostaa tavallista tekstiä tai omalla tulostusohjelmallaan.

Tässä oppaassa näytetään, miten helppoa on tulostaa tekstitietoja P-touch Editorilla ja muilla Brother-sovelluksilla.

## Tärkeä huomautus

---

- Tämän käyttöoppaan sisältöä ja tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
- Brother pidättää oikeuden tehdä ilman ennakkoilmoitusta muutoksia käyttöoppaaseen sisältyviin teknisiin tietoihin ja materiaaleihin, eikä se ole vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien satunnaiset vahingot), jotka aiheutuvat oppaiden ohjeiden mukaan toimimisesta, mukaan lukien julkaisuun liittyvät typografiset tai muut virheet.
- Tämän oppaan näyttökuvat voivat vaihdella tietokoneen käyttöjärjestelmän ja tuotteen mallin mukaan.
- Ennen kuin käytät tulostinta, lue turvallisuustiedot ja oikean käytön tiedot kaikista tulostimen mukana toimitetuista käyttöoppaista.

## Tässä oppaassa käytetyt symbolit

---

Tässä oppaassa käytetään seuraavia symboleita.



Tämä symboli ilmaisee tietoja tai ohjeita, joita tulee noudattaa. Niiden huomiotta jättämisestä voi aiheutua aineellista vahinkoa tai toiminnon epäonnistuminen.

### VINKKI

Tällä merkillä merkitään vinkkejä, joiden tietojen tai ohjeiden avulla voit ymmärtää laitteen toimintaa entistä paremmin ja käyttää tuotetta entistä tehokkaammin.

## Tietoja tästä oppaasta

---

Tämä opas (PDF-muodossa) on CD-levyllä.

### VINKKI

Jos tarkastelet tätä opasta tietokoneessa Adobe® Reader® -ohjelmalla, osoitin muuttuu muotoon , kun se on linkin päällä. Napsauttamalla linkkiä voit avata sitä vastaavan sivun. Tietoja Adobe® Reader® -ohjelman käyttämisestä on Adobe® Reader® -ohjelmaan sisältyvässä ohjetiedostossa.

# Sisällysluettelo

|          |                                                                                                   |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>P-touch Editorin ja P-touch Update Softwaren asentaminen sekä asennuksen poistaminen</b>       | <b>1</b>  |
|          | P-touch Editorin / P-touch Update Softwaren asentaminen .....                                     | 1         |
|          | P-touch Editorin / P-touch Update Softwaren / Tulostinasetustyökalun asennuksen poistaminen.....  | 2         |
| <b>2</b> | <b>Tarrojen mukauttaminen</b>                                                                     | <b>3</b>  |
|          | Uuden paperimuodon lisääminen .....                                                               | 3         |
|          | Paperimuotojen jakeleminen .....                                                                  | 7         |
|          | Pelkkien paperimuotojen jakeleminen .....                                                         | 7         |
|          | Asennusohjelman mukana toimitettujen paperimuotojen jakeleminen .....                             | 8         |
| <b>3</b> | <b>Tarrojen luonti</b>                                                                            | <b>9</b>  |
|          | Tarrojen luonnin yleiskatsaus .....                                                               | 9         |
|          | Tarran luonnista tulostamiseen .....                                                              | 9         |
| <b>4</b> | <b>P-touch Editorin käyttäminen</b>                                                               | <b>13</b> |
|          | P-touch Editorin käyttäminen .....                                                                | 13        |
|          | P-touch Editorin käynnistäminen .....                                                             | 13        |
|          | Toimintatilat .....                                                                               | 15        |
|          | P-touch Editorin ohjeen käyttäminen .....                                                         | 18        |
|          | P-touch Editorin ohjetiedoston tarkasteleminen .....                                              | 18        |
|          | P-touch Editorin ohjetiedoston tulostaminen .....                                                 | 20        |
|          | Tulostaminen suoraan muista sovelluksista .....                                                   | 21        |
|          | Tulostinohjaimen määrittäminen.....                                                               | 21        |
|          | Tulostaminen muista sovelluksista .....                                                           | 24        |
|          | Tarrojen luonti muilla sovelluksilla apuohjelmatoiminnon avulla .....                             | 26        |
| <b>5</b> | <b>P-touch Transfer Managerin ja P-touch Libraryn käyttäminen</b>                                 | <b>35</b> |
|          | P-touch Transfer Managerin käyttäminen.....                                                       | 36        |
|          | Tarramallin siirtäminen P-touch Transfer Manageriin.....                                          | 36        |
|          | P-touch Transfer Managerin käynnistäminen.....                                                    | 36        |
|          | Mallien tai muiden tietojen siirtäminen tietokoneesta tulostimeen USB-kaapelin välityksellä ..... | 39        |
|          | Mallien siirtäminen tulostimeen verkon välityksellä (vain TD-2120N/2130N/4100N) .....             | 43        |
|          | Tulostimeen tallennettujen mallien tai muiden tietojen varmuuskopioiminen .....                   | 45        |
|          | Tulostimen kaikkien tietojen poistaminen .....                                                    | 46        |
|          | P-touch Libraryn käyttäminen .....                                                                | 47        |
|          | P-touch Libraryn käynnistäminen .....                                                             | 47        |
|          | Mallien avaaminen ja muokkaaminen .....                                                           | 48        |
|          | Mallien tulostaminen .....                                                                        | 49        |
|          | Mallien tai muiden tietojen hakeminen .....                                                       | 49        |

|           |                                                                                                                   |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>6</b>  | <b>Tarramallien siirtäminen P-touch Transfer Expressin avulla</b>                                                 | <b>51</b> |
|           | P-touch Transfer Expressin valmisteleminen .....                                                                  | 52        |
|           | Tarramallin siirtäminen P-touch Transfer Manageriin.....                                                          | 52        |
|           | Tarramallin tallentaminen siirtopakettitiedostona (.pdz) .....                                                    | 53        |
|           | Siirtopakettitiedoston (.pdz) ja P-touch Transfer Expressin jakeleminen käyttäjälle.....                          | 55        |
|           | Siirtopakettitiedoston (.pdz) siirtäminen Brother-tulostimeen .....                                               | 56        |
| <b>7</b>  | <b>Tarramallien luettelon tulostaminen</b>                                                                        | <b>59</b> |
| <b>8</b>  | <b>Tarrojen tulostaminen käyttäen P-touch Templatea</b>                                                           | <b>60</b> |
|           | P-touch Template -toiminto.....                                                                                   | 60        |
|           | Valmisteleminen .....                                                                                             | 61        |
|           | P-touch Template Settings -työkalun asetusten määrittäminen .....                                                 | 61        |
|           | Viivakoodien lukulaitteen asetusten määrittäminen.....                                                            | 62        |
|           | Viivakoodien lukulaitteen yhdistäminen .....                                                                      | 63        |
|           | Valmiin mallin tulostus .....                                                                                     | 64        |
|           | Viivakoodin tulostaminen (kopioiminen) .....                                                                      | 66        |
|           | Tietokanta-avusteinen tarratulostus.....                                                                          | 68        |
|           | Numerointitoiminnon (sarjoitettu numero) tulostaminen .....                                                       | 71        |
|           | Tekstitaralle .....                                                                                               | 71        |
|           | Viivakooditaralle .....                                                                                           | 74        |
| <b>9</b>  | <b>P-touch Editorin päivittäminen (kaikki mallit) / laiteohjelmiston päivittäminen (vain TD-2020/2120N/2130N)</b> | <b>77</b> |
|           | P-touch Editor -ohjelmiston päivittäminen (kaikki mallit).....                                                    | 77        |
|           | Laiteohjelmiston päivittäminen (vain TD-2020/2120N/2130N) .....                                                   | 79        |
| <b>10</b> | <b>Useisiin tulostimiin jaettujen tarrojen tulostaminen</b>                                                       | <b>82</b> |
|           | Hajautettu tulostus.....                                                                                          | 82        |
| <b>A</b>  | <b>Liite</b>                                                                                                      | <b>86</b> |
|           | P-touch Template -toiminnon yleistoimet.....                                                                      | 86        |
|           | Luettelo asetusten määrittämisen viivakoodista .....                                                              | 87        |

# P-touch Editorin ja P-touch Update Softwaren asentaminen sekä asennuksen poistaminen

P-touch Editorin avulla voit luoda vapaasti kuvia ja tekstiä yhdistäviä malleja.

P-touch Editorin ohjetiedostossa on esimerkkejä mallien muodoista ja tietoja mallien luomisesta, tulostamisesta ja tallentamisesta.

P-touch Update Softwaren avulla voit päivittää P-touch Editorin ja tulostimen laiteohjelmiston.

Jos haluat ladata uusimman ohjaimen ja ohjelmiston, käy Brother Solutions Center -sivustossa:

<http://solutions.brother.com>

## P-touch Editorin / P-touch Update Softwaren asentaminen

- 1 Aseta CD-levy tietokoneen CD-asemaan.
- 2 Valitse [**Normaali asennus**].
- 3 Asenna ohjelmisto noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
- 4 Sulje asennusnäyttö valitsemalla [**Valmis**].



Tiettyjä toimintoja ei voi käyttää, ellei tulostinohjainta ole asennettu.  
Tietoja tulostinohjaimen asentamisesta on Käyttöoppaassa.

# P-touch Editorin / P-touch Update Softwaren / Tulostinasetustyökalun asennuksen poistaminen

1

## VINKKI

- Tee nämä toimet vain, jos P-touch Editoria / P-touch Update Softwarea ei enää tarvita.
- "Tulostinasetustyökalun" nimi näkyy englanninkielisessä muodossa [**Printer Setting Tool**] Ohjauspaneelissa ja pikakuvakkeessa.

### 1 Windows® XP:

Napsauta [**Käynnistä**]-painiketta, valitse [**Ohjauspaneeli**] ja siirry [**Lisää tai poista sovellus**] -osaan. [**Lisää tai poista sovellus**] -valintaikkuna tulee näyttöön.

### Windows Vista® / Windows® 7:

Napsauta  -painiketta, valitse [**Ohjauspaneeli**], siirry [**Ohjelmat**] -osaan ja avaa [**Ohjelmat ja toiminnot**]. [**Muuta sovellusta tai poista se**] -valintaikkuna tulee näyttöön.

### Windows® 8:

Valitse [**Ohjauspaneeli**] [**Sovellukset**]-näytössä, siirry [**Ohjelmat**] -osaan ja avaa [**Ohjelmat ja toiminnot**]. [**Muuta sovellusta tai poista se**] -valintaikkuna tulee näyttöön.

- 2 Valitse [**Brother P-touch Editor / Brother P-touch Update Software / Brother Printer Setting Tool**] ja valitse [**Poista**] (Windows® XP) / [**Poista asennus**] (Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8).
- 3 Valitse [**OK**].  
Asennuksen poistamistoiminto käynnistyy. Kun ohjelmisto on poistettu tietokoneesta, [**Ylläpitotoimet on tehty**] -valintaikkuna tulee näyttöön.
- 4 Sulje [**Lisää tai poista sovellus**] -valintaikkuna (Windows® XP) / [**Ohjelmat ja toiminnot**] -valintaikkuna (Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8).  
Brother P-touch Editorin / Brother P-touch Update Softwaren / Brother Printer Setting Tool -työkalun asennus on poistettu.

## Uuden paperimuodon lisääminen

Jos haluat käyttää tarroja, joiden kokoa ei ole tulostinohjaimen [Paperikoko]-luettelossa, sinun täytyy lisätä tarramuoto tulostinohjaimeen. Tämä voidaan määrittää tulostinohjaimen avulla. Jos kyseessä on TD-2020/2120N/2130N, se voidaan määrittää Tulostinasetustyökalun avulla.



Jos Tulostinasetustyökalua käytetään tulostimelle TD-2020/2120N/2130N, lue Käyttöoppaan Tulostinasetustyökalua käsittelevä luku.

### 1 Windows® XP

Napsauta [**Käynnistä**]-painiketta, valitse [**Ohjauspaneeli**], avaa [**Tulostimet ja muut laitteet**] ja avaa [**Tulostimet ja faksit**].

### Windows Vista®

Napsauta -painiketta, valitse [**Ohjauspaneeli**], siirry [**Laitteisto ja äänet**] -osaan ja avaa [**Tulostimet**].

### Windows® 7

Napsauta -painiketta ja avaa [**Laitteet ja tulostimet**].

### Windows® 8

Valitse [**Ohjauspaneeli**] [**Sovellukset**]-näytössä, siirry [**Laitteisto ja äänet**] -osaan ja avaa [**Laitteet ja tulostimet**].

## VINKKI


Lisätietoja on Windows®-käyttöjärjestelmän ohjeessa.

## 2 Windows® XP

Valitse "Brother XX-XXXX" ja valitse **[Tiedosto] - [Tulostusmäärittäykset]**  
**[Tulostusmäärittäykset]**-valintaikkuna tulee näyttöön. (XX-XXXX on tulostimesi mallin nimi.)

## Windows Vista®

Valitse "Brother XX-XXXX" ja valitse **[Valitse tulostusmäärittäykset]**.  
**[Tulostusasetukset: Brother XX-XXXX]** -valintaikkuna tulee näyttöön. (XX-XXXX on tulostimesi mallin nimi.)

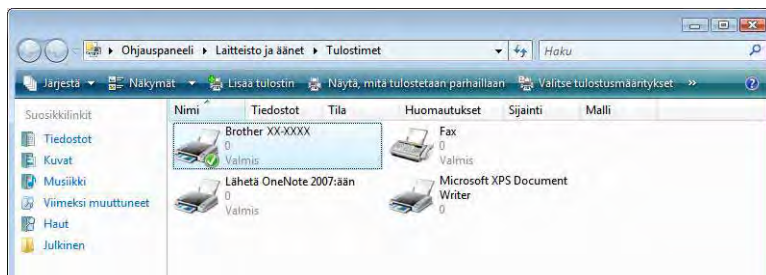


## Windows® 7 / Windows® 8

Valitse "Brother XX-XXXX", napsauta hiiren kakkospainikkeella ja valitse **[Tulostusmäärittäykset]**.  
**[Tulostusasetukset: Brother XX-XXXX]** -valintaikkuna tulee näyttöön. (XX-XXXX on tulostimesi mallin nimi.)


## 3 Valitse **[Paperikoon määrittäys]**.



Valintaikkuna on erilainen tulostimelle TD-2020/2120N/2130N, joten tarkastele Käyttöoppaan Tulostinasetustyökalua käsittelevä luku.

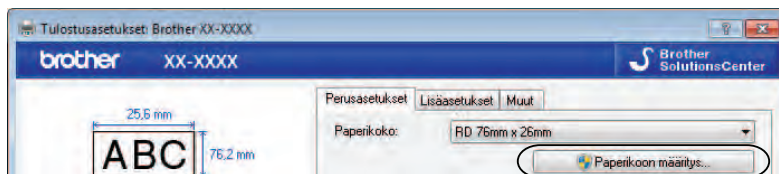

[Paperikoon määrittäminen] -valintaikkuna tulee näyttöön.

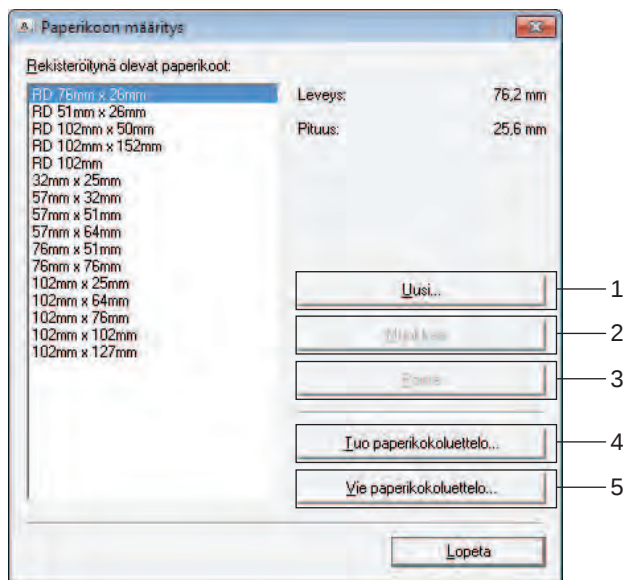

#### 1 Uusi

Rekisteröi uudet paperimuodot.

#### 2 Muokkaa

Muokkaa valitun paperimuodon asetuksia.

Jos haluat tallentaa valitun paperimuodon käyttäen uusia asetuksia, valitse [**Korvaa**]. Jos haluat lisätä paperikoon käyttäen uusia asetuksia, valitse nimi [**Paperikoon nimi**] -ruudussa ja valitse sitten [**Lisää**]. Valmiiksi määritettyjä RD-paperimuotoja (paperimuotoja, jotka ovat käytettävissä, kun ohjelmisto asennettiin) ei voi muokata.

#### 3 Poista

Poistaa valitun paperimuodon. Poistettua paperimuotoa ei voi palauttaa.

#### 4 Tuo paperikokoluettelo

Lukee tekstitiedoston (TD-4000: bst40ed.txt; TD-4100N: bst41ned.txt), joka sisältää paperimuotoasetuksia, ja korvaa sen avulla [**Rekisteröitynä olevat paperikoot**] -luettelon.



Kun luettelo tuodaan, [**Rekisteröitynä olevat paperikoot**] -luettelon koko sisältö korvataan tuoduilla paperimuodoilla.


#### 5 Vie paperikokoluettelo

Vie [**Rekisteröitynä olevat paperikoot**] -luettelon paperimuotojen asetukset kansioon.


Viety luettelo voidaan sen jälkeen jaella muihin tietokoneisiin.

Jos haluat lisätietoja, katso *Paperimuotojen jakeleminen* sivulla 7.

- 4 Valitse [**Uusi**].  
[**Uusi**]-valintaikkuna tulee näyttöön.

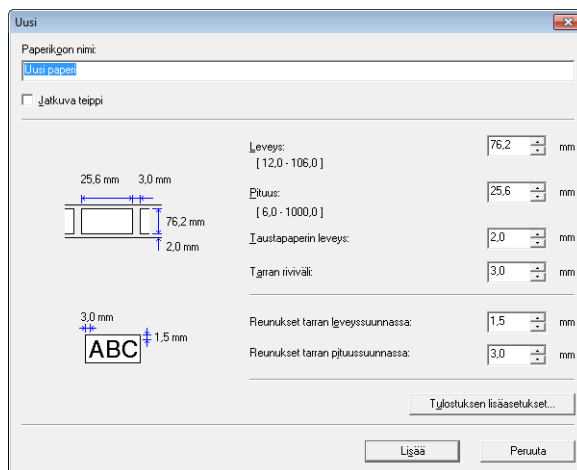

- 5 Valitse [**Tulostuksen lisäasetukset**], jos haluat määrittää seuraavat asetukset kullekin paperikoolle. Tulostuskohtaa voidaan säätää [**Tulostuksen viitepisteen säätö**] -kohdassa.

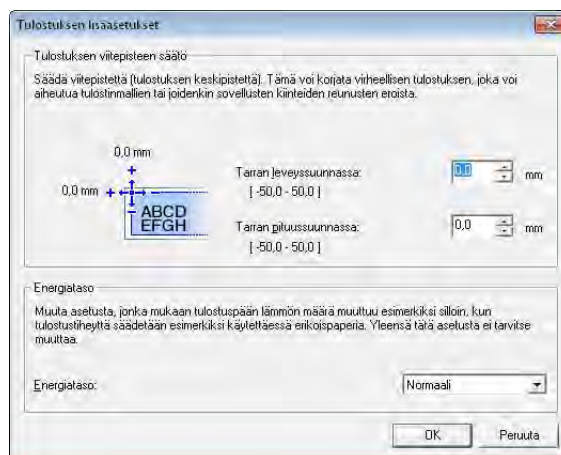

- 6 Tulostusenergiaa (tiheyttä) voidaan säätää [**Energiataso**]-kohdassa.
- 7 Syötä käytettävän paperin asetukset ja valitse sitten [**Lisää**].  
Uusi paperimuoto luodaan.
- 8 Valitse [**Lopeta**].

## VINKKI

Kun [**Paperikoon määrittäminen**] -valintaikkuna tulee uudelleen näyttöön, lisätty paperikoko tulee näkyviin [**Rekisteröityinä olevat paperikoot**] -luetteloon. Jos sovellus on käynnissä, lopeta sovellus ja käynnistä se sitten uudelleen, jotta uusi paperimuoto näkyy [**Rekisteröityinä olevat paperikoot**] -luettelossa.

## Paperimuotojen jakeleminen

[Rekisteröitynä olevat paperikoot] -luettelosta vietyjä paperimuotoja voidaan jaella muihin tietokoneisiin.

2

### Pelkkien paperimuotojen jakeleminen

Jos tulostinohjain on asennettu vastaanottajan tietokoneeseen, vain paperimuodot on jaeltava.

#### ■ Tulostimen TD-2020/2120N/2130N käyttäjät

- 1 Määritä paperimuotoasetukset lähettäjän tietokoneessa ja valitse sitten [Vie].  
Lisätietoja on Käyttöoppaassa.  
Seuraavat tiedostot luodaan.  
TD-2020: bst202ed.txt, bst202ed.ptd, pdt3335.bin  
TD-2120N: bst212ed.txt, bst212ed.ptd, pdt3535.bin  
TD-2130N: bst213ed.txt, bst213ed.ptd, pdt3635.bin
- 2 Tallenna vaiheessa 1 luotu tiedosto bst2\*.txt mihin tahansa sijaintiin vastaanottajan tietokoneessa.  
\* Edustaa mitä tahansa merkkijonoa.
- 3 Valitse vastaanottajan tietokoneessa [Tuo].  
Paperimuodot korvataan tuoduilla paperimuodoilla.

#### ■ Tulostimen TD-4000/4100N käyttäjät

- 1 Määritä paperimuotoasetukset lähettäjän tietokoneessa ja valitse sitten [Vie paperikokoluettelo].  
Jos haluat lisätietoja, katso *Uuden paperimuodon lisääminen* sivulla 3.  
Seuraavat tiedostot luodaan.  
TD-4000: bst40ed.txt, bst40ed.ptd, pdt3135.bin  
TD-4100N: bst41Ned.txt, bst41Ned.ptd, pdt3235.bin
- 2 Tallenna vaiheessa 1 luotu tiedosto bst4\*.txt mihin tahansa sijaintiin vastaanottajan tietokoneessa.  
\* Edustaa mitä tahansa merkkijonoa.
- 3 Valitse vastaanottajan tietokoneessa [Tuo paperikokoluettelo].  
Paperimuodot korvataan tuoduilla paperimuodoilla.

## Asennusohjelman mukana toimitettujen paperimuotojen jakeleminen

Jos tulostinohjainta ei ole asennettu vastaanottajan tietokoneeseen, paperimuodot, joita voidaan jaella, on toimitettu tulostinohjaimen asennusohjelman mukana.

Seuraavissa vaiheissa tulostimesi mallista käytetään nimitystä "TD-XXXX".

### ■ Tulostimen TD-2020/2120N/2130N käyttäjät

- 1 Määritä paperimuotoasetukset lähettäjän tietokoneessa ja valitse sitten [Vie].  
Lisätietoja on Käyttöoppaassa.  
Seuraavat tiedostot luodaan.  
TD-2020: bst202ed.txt, bst202ed.ptd, pdt3335.bin  
TD-2120N: bst212ed.txt, bst212ed.ptd, pdt3535.bin  
TD-2130N: bst213ed.txt, bst213ed.ptd, pdt3635.bin
- 2 Aseta CD-levy lähettäjän tietokoneen CD-asemaan.
- 3 Kopioi kansio kohteessa CD-asema:\kieli\Drivers\TD-2000 mihin tahansa sijaintiin lähettäjän tietokoneessa.
- 4 Korvaa sijainnissa TD-2000\Drivers\custom (kopioitu vaiheessa 3) sijaitsevien kansioden sisältö vaiheessa 1 luodulla kolmella tiedostolla.
- 5 Tallenna kansio "TD-2000" mihin tahansa sijaintiin vastaanottajan tietokoneessa.
- 6 Kaksoisnapsauta vastaanottajan tietokoneessa [Setup.exe]-tiedostoa.  
Viimeistele asennus näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

### ■ Tulostimen TD-4000/4100N käyttäjät

- 1 Määritä paperimuotoasetukset lähettäjän tietokoneessa ja valitse sitten [Vie paperikokoluettelo].  
Jos haluat lisätietoja, katso *Uuden paperimuodon lisääminen* sivulla 3.  
Seuraavat tiedostot luodaan.  
TD-4000: bst40ed.txt, bst40ed.ptd, pdt3135.bin  
TD-4100N: bst41Ned.txt, bst41Ned.ptd, pdt3235.bin
- 2 Aseta CD-levy lähettäjän tietokoneen CD-asemaan.
- 3 Kopioi kansio kohteessa CD-asema:\kieli\Drivers\TD-XXXX mihin tahansa sijaintiin lähettäjän tietokoneessa.
- 4 Korvaa kansioden TD-XXXX\x64\custom ja TD-XXXX\x86\custom (kopioitu vaiheessa 3) vaiheessa 1 luodulla kolmella tiedostolla.
- 5 Tallenna kansio "TD-XXXX" mihin tahansa sijaintiin vastaanottajan tietokoneessa.
- 6 Kaksoisnapsauta vastaanottajan tietokoneessa [Dsetuph.exe]-tiedostoa.  
Viimeistele asennus näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

## Tarrojen luonnin yleiskatsaus


Tässä osassa kuvataan tarrojen laitteen avulla luonnin yleiset toimet.

Vaiheittaisten ohjeiden tiedot ovat ohjetiedostoissa.

### Tarran luonnista tulostamiseen

- 1 Päättää luotavan tarran tyyppi. Seuraavassa on joitakin esimerkkitarroja, joista näet, miten tarran voi suunnitella.

Esimerkkejä tarroista (käytetty ohjelmisto: P-touch Editor)



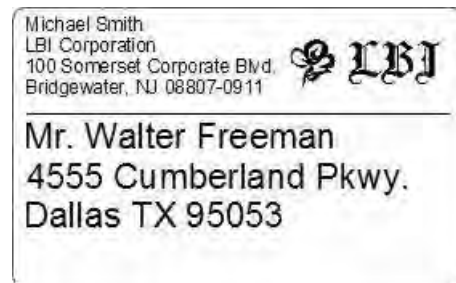


| LBI        |                |
|------------|----------------|
| Department | Planning Dept. |
| Serial No. | 0011154        |
| Device No. | E6200-A4C      |

2 Valmistele luotavan tarran mukainen RD-rulla.


Valitse luotavan tarran tyyppin mukainen RD-rulla.

Asenna RD-rulla.

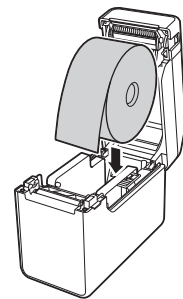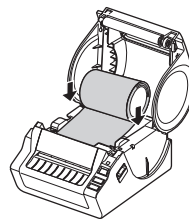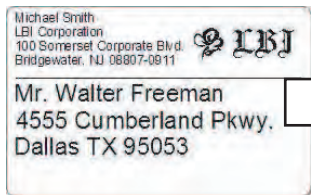



»» Lisätietoja on Käyttöoppaassa

3 Jotta tarran voi tulostaa, luotu tarra on siirrettävä tulostimeen P-touch Transfer Managerista.

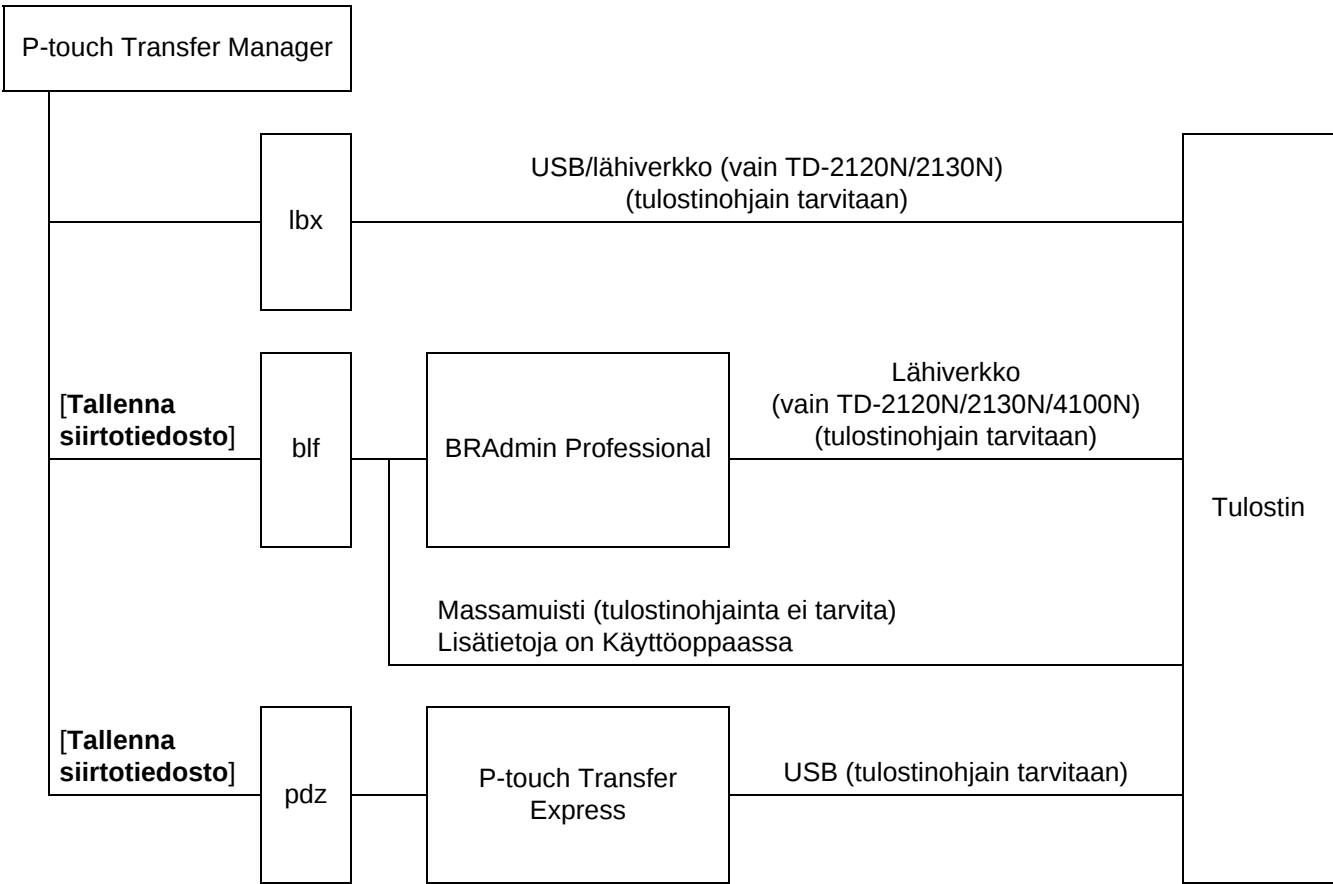

4 Luo ja tulosta tarra.

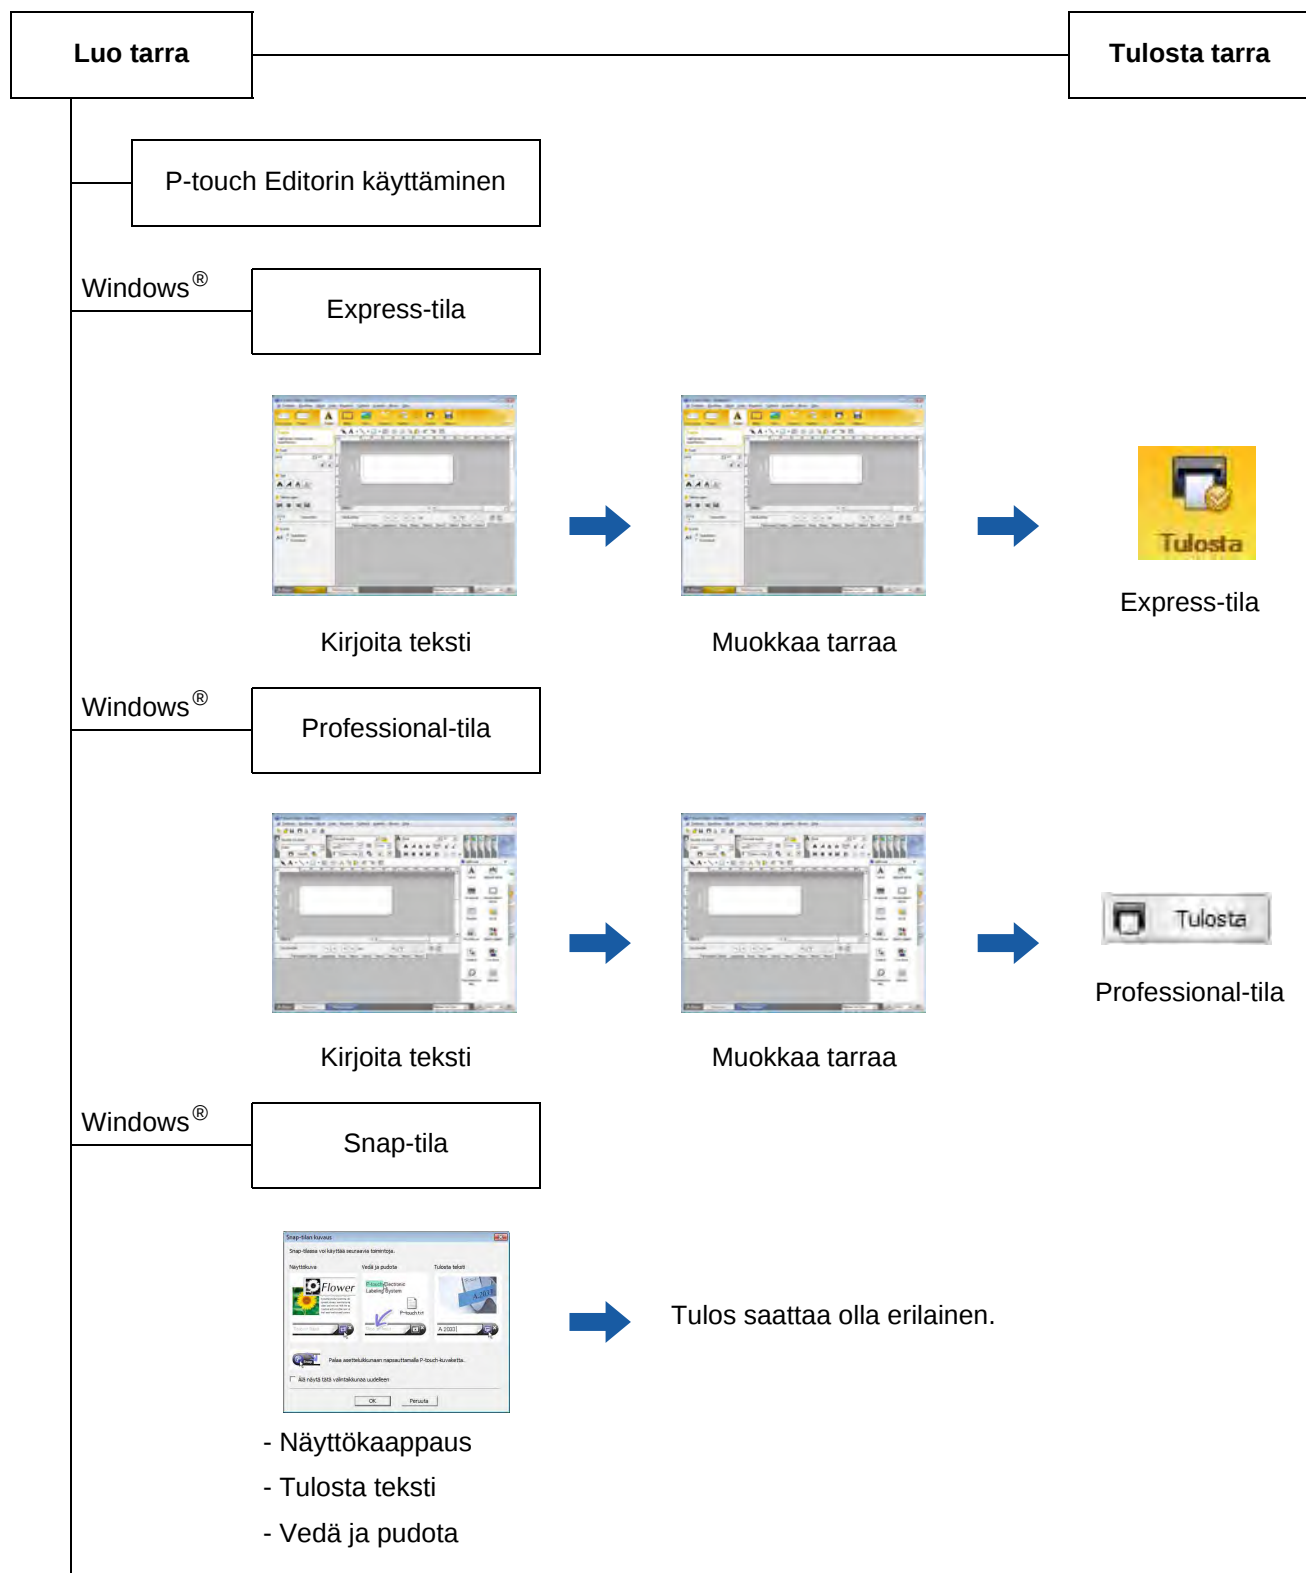

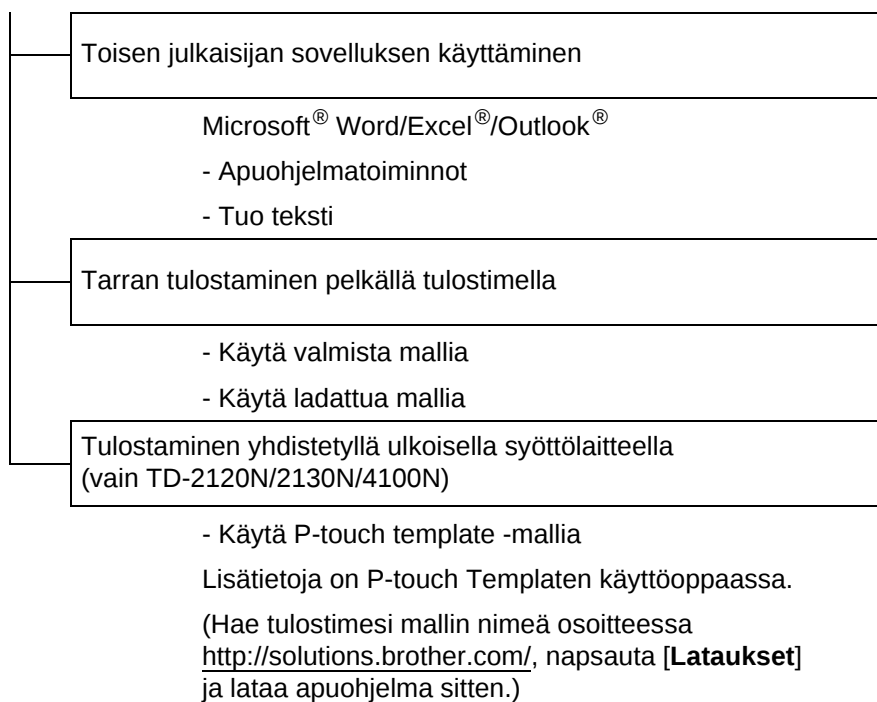

Lue alla olevat tietokoneesi käyttöjärjestelmän mukaiset ohjeet. Näyttökuvissa "XX-XXXX" on tulostimen mallin numero.


Jos haluat ladata uusimman ohjaimen ja ohjelmiston, käy Brother Solutions Centerissä osoitteessa <http://solutions.brother.com>

## P-touch Editorin käyttäminen

### P-touch Editorin käynnistäminen

#### 1 Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7

Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse **[Kaikki ohjelmat] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0]**. Kun P-touch Editor käynnistyy, **[Uusi/Avaa]**-valintaikkuna tulee näyttöön. Tässä valintaikkunassa voit valita, haluatko luoda uuden mallin vai avata aiemmin luodun mallin.

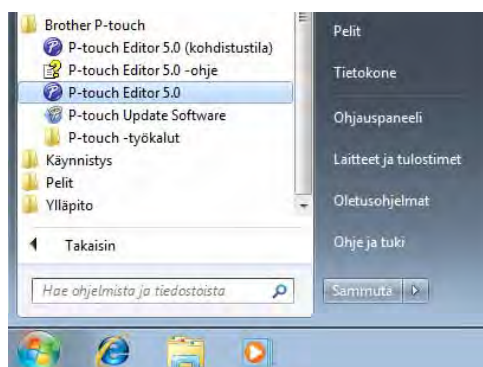

#### Windows® 8

Napsauta **[P-touch Editor 5.0]** -kohdetta **[Aloitus]/[Sovellukset]**-näytössä tai kaksoisnapsauta työpöydän **[P-touch Editor 5.0]** -kohdetta.

Kun P-touch Editor käynnistyy, **[Uusi/Avaa]**-valintaikkuna tulee näyttöön. Tässä valintaikkunassa voit valita, haluatko luoda uuden mallin vai avata aiemmin luodun mallin.

### VINKKI

- Voit käynnistää P-touch Editorin myös pikakuvakkeiden avulla, jos valitsit niiden luomisen asennuksen aikana.
  - Työpöydän pikakuva: käynnistä P-touch Editor kaksoisnapsauttamalla.
  - Pikakäynnistyspalkin pikakuva: käynnistä P-touch Editor napsauttamalla.
- Jos haluat muuttaa tapaa, jolla P-touch Editor toimii, kun se käynnistetään, valitse P-touch Editorin valikkorivillä **[Työkalut] - [Asetukset]**, niin **[Asetukset]**-valintaikkuna tulee näyttöön. Valitse **[Yleiset]**-välilehdessä haluamasi asetus **[Käynnistysasetukset]**-kohdan **[Toiminnot]**-luetteloruudusta. Yleensä kannattaa valita **[Näytä Uusi/Avaa-valintaikkuna]**.

- 2 Valitse vaihtoehto [**Uusi/Avaa**]-valintaikkunassa ja valitse [**OK**].




- Tässä valintaikkunassa voidaan valita tulostin ja tulostusmateriaalin koko.
- Valitse [**Avaa tiedosto**], niin [**Avaa**]-valintaikkuna avautuu. Tässä valintaikkunassa voit valita ja avata aiemmin tallennetun mallin.
- Valitse [**Näytä historia**], niin [**Historia**]-valintaikkuna avautuu. Tässä valintaikkunassa voit valita ja avata hiljattain tallennettuja malleja.
- Valitse [**Uusi**] ja valitse haluamasi suunta (pysty tai vaaka) ja luo uusi malli.
- Valitse [**Valitse käytön mukaan**], jos haluat luoda uuden asettelun useista asetteluista, jotka on luokiteltu käyttötavan mukaan.
- Valitse [**Ohje - Toimintaohjeet**], niin voit tarkastella P-touch Editorin ohjetiedostoa. Ohjetiedostossa on vaihteittaiset ohjeet mallin luomiseen.
- Kun valitset [**Tarkista päivitykset**] ja tietokoneessa on Internet-yhteys, Brother Solutions Center avautuu. Brother Solutions Centerin avulla voit tarkistaa uusimmat ohjelmistolataukset ja usein kysytyt kysymykset.

## Toimintatilat

P-touch Editorissa on kolme toimintatilaa: **[Express]**-tila, **[Professional]**-tila ja **[Snap]**-tila. Voit vaihtaa tilojen välillä helposti tilanvalintapainikkeilla.

### ■ **[Express]**-tila

Tämän tilan avulla voit nopeasti ja helposti luoda malleja, jotka sisältävät tekstiä ja kuvia. **[Express]**-tilanäyttö on kuvattu alla.

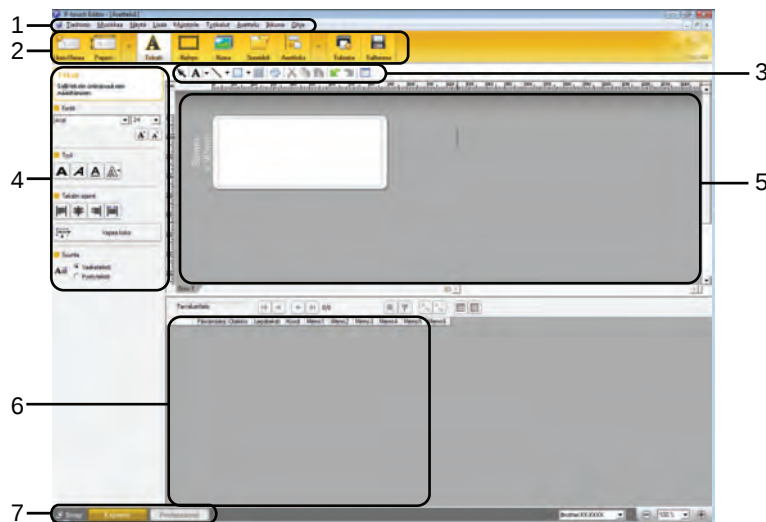

#### 1 Valikkorivi

Tämän avulla voit käyttää kaikkia käytettävissä olevia komentoja, jotka on ryhmitelty kunkin valikon (kuten **[Tiedosto]**, **[Muokkaa]**, **[Näytä]** ja **[Lisää]**) alle niiden toimintojen mukaisesti.

#### 2 Komentopalkki

Tämän avulla voit käyttää usein käytettyjä komentoja, joita ovat esimerkiksi **[Uusi/Avaa]**, **[Paperi]**, **[Teksti]**, **[Kehys]** ja **[Kuva]**.

#### 3 Piirto- ja muokkaustyökalurivi

Sisältää työkaluja esimerkiksi objektien valitsemiseen, tekstin kirjoittamiseen ja grafiikan piirtämiseen.

#### 4 Ominaisuusrivi

Tämän avulla voit muokata esimerkiksi tekstin ja grafiikan ominaisuuksia.

#### 5 Malli-ikkuna

Sisältää alueen, jossa voit luoda ja muokata mallejasi.

#### 6 Tietokantaikkuna

Näyttää liitetyn tietokannan.

#### 7 Tilanvalintapainikkeet


Tämän avulla voit vaihtaa toiseen toimintatilaan.

## VINKKI

- Voit näyttää ja piilottaa eri työkalurivejä ja ikkunoita **[Näytä]**-valikon komentojen avulla.
- Tietoja **[Express]**-tilan käyttämisestä on P-touch Editorin ohjetiedostossa.

## ■ [Professional]-tila

Tämän tilan avulla voit luoda malleja käyttämällä laajaa valikoimaa kehittyneitä työkaluja ja asetuksia. [Professional]-tilanäyttö on kuvattu alla.

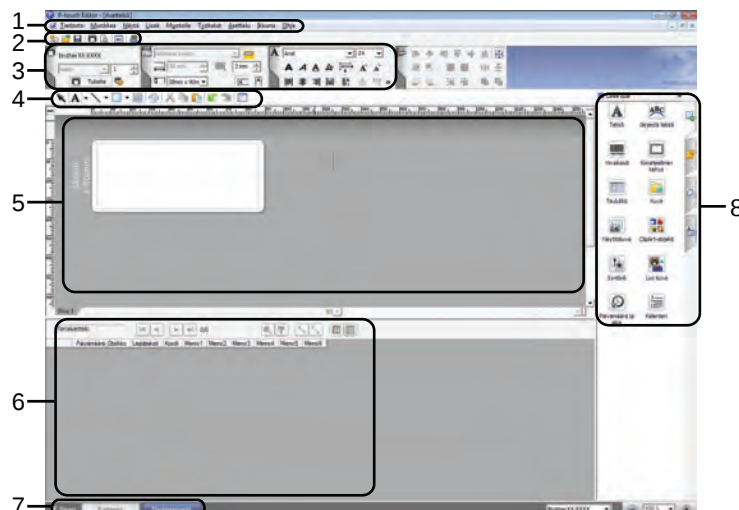

### 1 Valikkorivi

Tämän avulla voit käyttää kaikkia käytettävissä olevia komentoja, jotka on ryhmitelty kunkin valikon (kuten [Tiedosto], [Muokkaa], [Näytä] ja [Lisää]) alle niiden toimintojen mukaisesti.

### 2 Vakiotyökalurivi

Tämän avulla voit käyttää usein käytettyjä komentoja, joita ovat esimerkiksi Uusi asettelu, Avaa, Tallenna ja Tulosta.

### 3 Ominaisuuspaletti

Tämän avulla voit käyttää Tulosta-, Paperi-, Teksti- ja Asettelu-paletteja. Napsauttamalla kunkin paletin vasenta laitaa voit näyttää tai piilottaa käytettävissä olevat ominaisuudet.

### 4 Piirto- ja muokkaustyökalurivi

Sisältää työkaluja esimerkiksi objektien valitsemiseen, tekstin kirjoittamiseen ja grafiikan piirtämiseen.

### 5 Malli-ikkuna

Sisältää alueen, jossa voit luoda ja muokata mallejasi.

### 6 Tietokantaikkuna

Näyttää liitetyn tietokannan.

### 7 Tilanvalintapainikkeet

Tämän avulla voit vaihtaa toiseen toimintatilaan.

### 8 Sivupalkki

Tämän avulla voit käyttää eri välilehtiä, joiden avulla voit helposti lisätä ja muotoilla esimerkiksi tekstiä, viivakoodeja ja taulukoita, muuttaa objektien järjestystä tarramallin luontia varten tai muuttaa lisäasetuksia.


## VINKKI

- Voit näyttää ja piilottaa eri työkalurivejä ja ikkunoita [Näytä]-valikon komentojen avulla.
- Tietoja [Professional]-tilan käyttämisestä on P-touch Editorin ohjetiedostossa.

## ■ [Snap]-tila

Tämän tilan avulla voit siepata koko tietokonenäytön sisällön tai osan siitä, tulostaa sen kuvana ja tallentaa sen tulevaa käyttöä varten.

- 1 Napsauta **[Snap]**-tilanvalintapainiketta. **[Snap-tilan kuvaus]** -valintaikkuna tulee näyttöön.

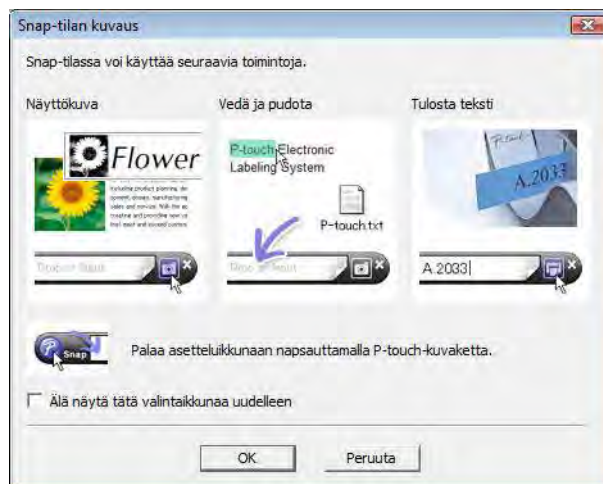

- 2 Valitse **[OK]**. **[Snap]**-tilapaletti tulee näyttöön.



## VINKKI

- Jos valitset **[Älä näytä tätä valintaikkunaa uudelleen]** -valintaruudun **[Snap-tilan kuvaus]** -valintaikkunassa, siirryt **[Snap]**-tilaan seuraavan kerran niin, ettei valintaikkuna tule näyttöön.
- **Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7**  
Voit käynnistää P-touch Editorin **[Snap]**-tilassa myös napsauttamalla Käynnistä-painiketta ja valitsemalla **[Kaikki ohjelmat] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0 (kohdistustila)]**.
- **Windows® 8**  
Voit käynnistää P-touch Editorin **[Snap]**-tilassa myös napsauttamalla **[P-touch Editor 5.0 (kohdistustila)] [Aloitus]/[Sovellukset]**-näytössä.
- Tietoja **[Snap]**-tilan käyttämisestä on P-touch Editorin ohjetiedostossa.

# P-touch Editorin ohjeen käyttäminen


## P-touch Editorin ohjetiedoston tarkasteleminen

Tässä osassa kerrotaan, miten P-touch Editorin ohjetiedostoa käytetään.

### Käynnistäminen Käynnistä-valikosta

#### Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7

Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse **[Kaikki ohjelmat]** - **[Brother P-touch]** - **[P-touch Editor 5.0 -ohje]**.

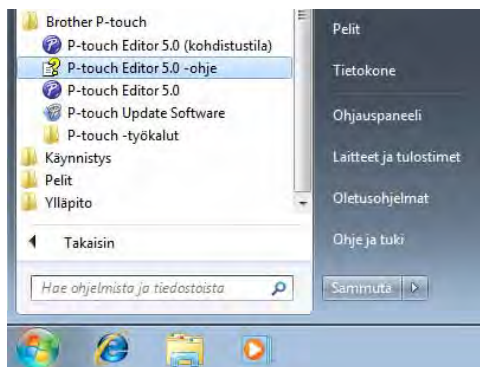


#### Windows® 8

Napsauta **[P-touch Editor 5.0 -ohje]** -kohdetta **[Sovellukset]**-näytössä.

### Käynnistäminen [Uusi/Avaa]-valintaikkunasta

Kun käynnistät P-touch Editor ja **[Uusi/Avaa]**-valintaikkuna tulee näyttöön, valitse **[Ohje - Toimintaohjeet]**.

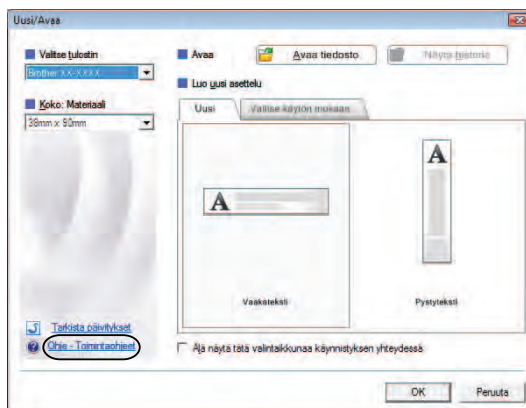


## Käynnistäminen P-touch Editorista


### ■ [Express]- tai [Professional]-tilassa:

Valitse [Ohje]-valikosta [P-touch Editor -ohje].

[Express]-tila

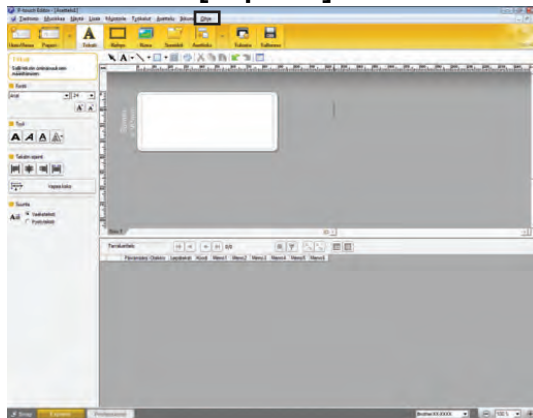


[Professional]-tila

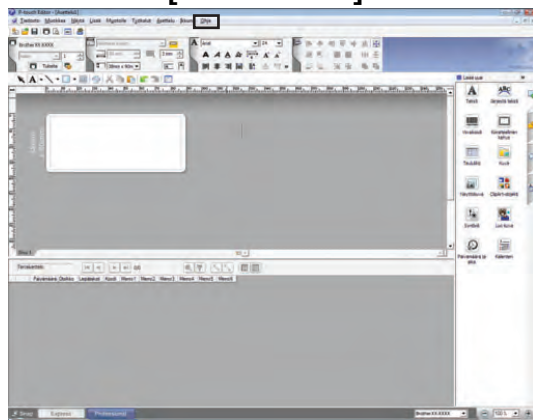

### ■ [Snap]-tilassa:

Sijoita hiiren osoitin [Snap]-tilan muokkausruutuun niin, että nelisuuntainen nuoliosoitin (siirtämisosoitin) tulee näkyviin, napsauta hiiren kakkospainiketta ja valitse sitten [P-touch Editorin ohje].

[Snap]-tila

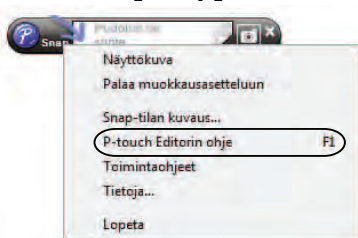

## VINKKI


Voit avata P-touch Editorin ohjetiedoston myös painamalla [F1]-näppäintä.

## P-touch Editorin ohjetiedoston tulostaminen

---

Voit tulostaa P-touch Editorin ohjetiedoston ohjeaiheita tulevaa käyttöä varten.

- 1 Valitse tulostettava sisältö [**Sisällys**]-välilehdessä.
- 2 Napsauta työkalurivin [**Tulosta**]-painiketta.
- 3 Valitse tulostettavien ohjeaiheiden alue ja valitse [**OK**].

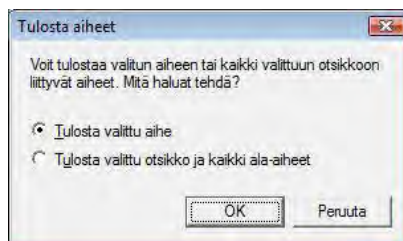

- 4 Määritä [**Tulostin**] ja valitse [**Tulosta**].

### VINKKI

---

Valitse tavallinen tulostin, joka tukee yleisiä paperikokoja, kuten A4- tai Letter-kokoa.

---

## Tulostaminen suoraan muista sovelluksista

Tällä laitteella voit tulostaa suoraan useimmista Windows®-sovelluksista asentamalla tulostinohjaimen.



Koska tämän laitteen paperikoko poikkeaa muista tavallisista tulostimista, tulostaminen ei välttämättä onnistu edes ohjaimen ja sovelluksen asentamisen jälkeen, ellei sovellus salli oikean tarrakoon määrittämistä.

### Tulostinohjaimen määrittäminen

4

Lue alla olevat tietokoneesi käyttöjärjestelmän mukaiset ohjeet. Näyttökuvissa "XX-XXXX" on tulostimen mallin numero.

1

#### Windows® XP

Napsauta [**Käynnistä**]-painiketta, valitse [**Ohjauspaneeli**], avaa [**Tulostimet ja muut laitteet**] ja avaa [**Tulostimet ja faksit**].

#### Windows Vista®

Napsauta -painiketta, valitse [**Ohjauspaneeli**], siirry [**Laitteisto ja äänet**] -osaan ja avaa [**Tulostimet**].

#### Windows® 7

Napsauta -painiketta ja avaa [**Laitteet ja tulostimet**].

#### Windows® 8

Valitse [**Ohjauspaneeli**] [**Sovellukset**]-näytössä, siirry [**Laitteisto ja äänet**] -osaan ja avaa [**Laitteet ja tulostimet**].

### VINKKI


Lisätietoja on Windows®-käyttöjärjestelmän ohjeessa.

## 2 Windows® XP

Valitse "Brother XX-XXXX" ja valitse [Tiedosto] - [Tulostusmääritykset]  
[Tulostusmääritykset]-valintaikkuna tulee näyttöön.

## Windows Vista®

Valitse "Brother XX-XXXX" ja valitse [Valitse tulostusmääritykset].  
[Tulostusasetukset: Brother XX-XXXX] -valintaikkuna tulee näyttöön.

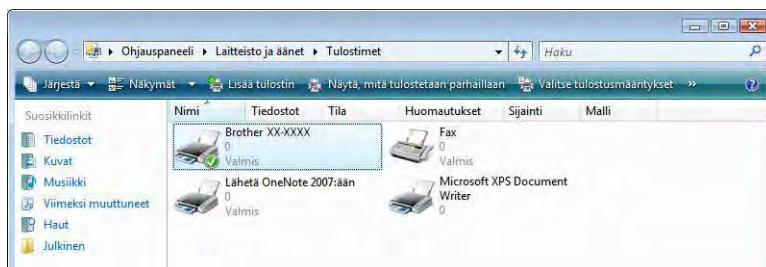

## Windows® 7 / Windows® 8

Valitse "Brother XX-XXXX", napsauta hiiren kakkospainikkeella ja valitse [Tulostusmääritykset].  
[Tulostusasetukset: Brother XX-XXXX] -valintaikkuna tulee näyttöön.

## 3 Valitse kukin kohde ja valitse [OK].

### ■ [Perusasetukset]-välilehti

Paperikoko voidaan valita.

Jos käytettävää paperikokoa ei ole [Paperikoko]-luettelossa, uusi paperikoko voidaan lisätä.

Jos haluat lisätietoja, katso *Uuden paperimuodon lisääminen* sivulla 3.

Valitse sitten paperikoko [Paperikoko]-luettelosta.




Näyttöön tuleva valintaikkuna vaihtelee käytettävän mallin mukaan.

## ■ [Lisäasetukset]-välilehti

Tässä välilehdessä voidaan määrittää [Rasteri]-, [Kirkkaus]- ja [Kontrasti]-asetukset.

Kun käytät kiinteää kokoa ja jatkuvaa teippiä, tuo valintaikkuna näyttöön valitsemalla [Asetukset] ja määritä sitten tarvittavat asetukset.

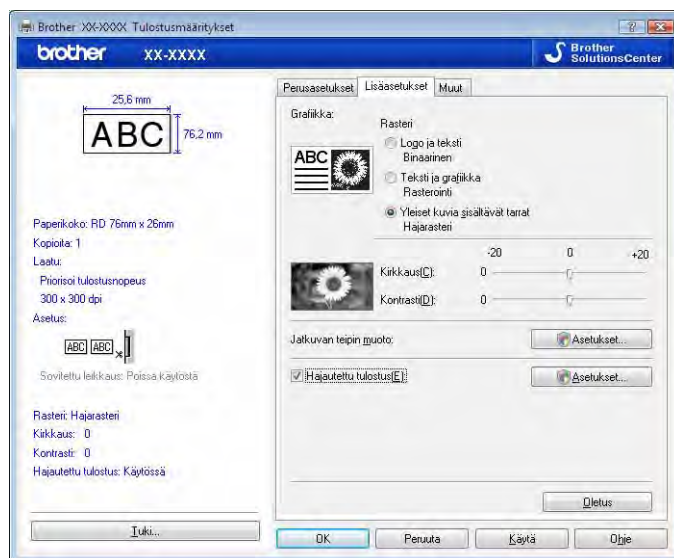

## VINKKI

Jos haluat lisätietoja [Hajautetusta tulostuksesta], katso *Useisiin tulostimiin jaettujen tarrojen tulostaminen* sivulla 82.

## ■ [Muut]-välilehti

Tässä välilehdessä voidaan määrittää [Yksikkö]- ja [Aloita tulostus]-asetukset (vain TD-4000/4100N).




- 4 Sulje [Tulostin ja faksit] -ikkuna (Windows® XP) / [Tulostimet]-ikkuna (Windows Vista®) / [Laitteet ja tulostimet] -ikkuna (Windows® 7 / Windows® 8).

## Tulostaminen muista sovelluksista

Tässä käytetään esimerkkinä Microsoft® Word 2007 -sovellusta.

Seuraavissa kuvauksissa ja toimissa käytetään esimerkkinä Windows Vista® -käyttöjärjestelmää. Ne voivat vaihdella tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan. Näyttökuvissa "XX-XXXX" on tulostimen mallin numero.


- 1 Napsauta  -painiketta ja valitse **[Tulosta]**.  
**[Tulosta]**-valintaikkuna tulee näyttöön.
- 2 Valitse "Brother XX-XXXX".

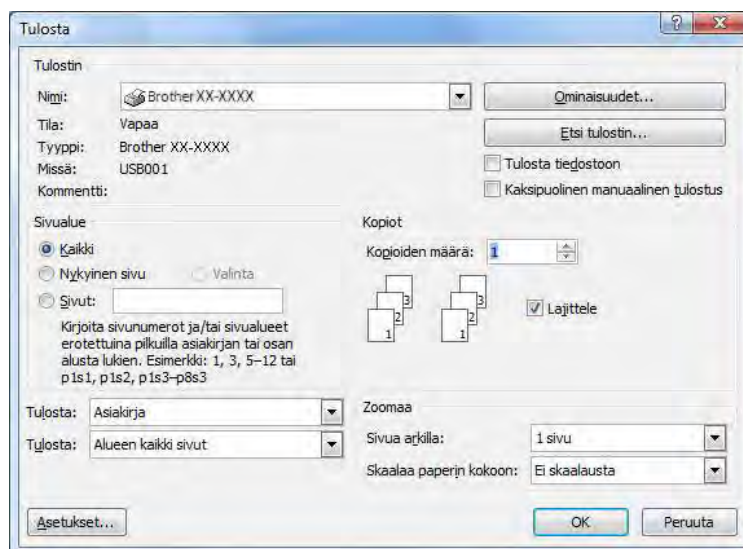

Voit muuttaa tulostinohjaimen asetuksia **[Ominaisuudet]**-valintaikkunasta, joka tulee näyttöön, kun valitset **[Ominaisuudet]**.

- 3 Sulje **[Tulosta]**-valintaikkuna napsauttamalla .
- 4 Kun valitset **[Sivun asettelu]**, valintanauha tulee näyttöön. Napsauta sitten  -kuvaketta **[Sivun asetukset]** -kohdan oikealla puolella.  
**[Sivun asetukset]** -valintaikkuna tulee näyttöön.

- 5 Valitse [**Paperi**]-välilehti ja valitse sitten paperikoko, jolle haluat tulostaa.

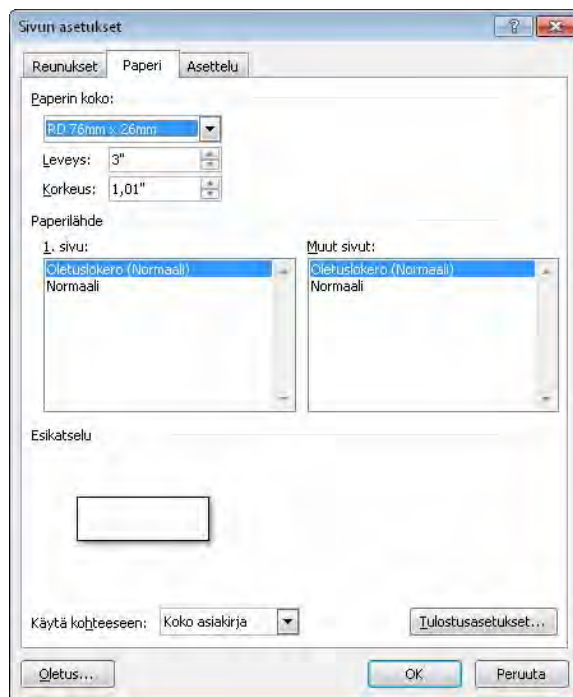

Voit myös valita tarran muodon, jonka lisäsit kohdassa sivu 3.  
Aseta myös sivun reunukset [**Reunukset**]-välilehdessä.

- 6 Valitse [**OK**].  
Microsoft® Word -ikkunan koko säädetään juuri valitsemasi paperikoon mukaiseksi. Muokkaa asiakirjaa haluamallasi tavalla.
- 7 Valitse [**OK**].  
Määritetyt tarrat tulostetaan.

## Tarrojen luonti muilla sovelluksilla apuohjelmatoiminnon avulla

Jos valitset ohjelmistoa asentaessasi apuohjelmatoiminnon, P-touch-kuvake lisään automaattisesti Microsoft® Word-, Excel®- ja Outlook®-sovellusten työkaluriveille. (Vain, jos Microsoft® Word, Excel® ja Outlook® ovat jo asennettuina tietokoneessa.) Apuohjelmatoiminto on käytettävissä vain Windows®-käyttöjärjestelmässä.

Voit luoda ja tulostaa tarroja nopeasti ja helposti valitsemalla tulostettavan tekstin ja napsauttamalla P-touch-kuvaketta kussakin sovelluksessa.

Asetusten mukaan apuohjelmatoiminnon avulla ladattu teksti rekisteröidään Tarraluetteloon. Tarraluettelo on tietokanta, joka on pelkästään P-touch Editorin käytössä. Jos haluat tarkastella Tarraluetteloa, valitse [Tiedosto] - [Tietokanta] - [Tarraluettelo].

### VINKKI

Apuohjelmatoiminto tukee seuraavia sovelluksia:

Microsoft® Word 2003/2007/2010, Microsoft® Excel® 2003/2007/2010 ja Microsoft® Outlook® 2003/2007/2010

Lisätietoja tai asennustietoja saat P-touch Editorin ohjeesta.

## Apuohjelmatoiminnon rekisteröiminen ja peruuttaminen


### VINKKI

Sulje Word, Excel® ja Outlook® ennen tämän ohjelman suorittamista.

#### 1 Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7

Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse [Kaikki ohjelmat] - [Brother P-touch] - [P-touch -työkalut] - [P-touch Editor 5.0 -apuohjelmat].

[Brother P-touch -apuohjelmien asetukset] -valintaikkuna tulee näyttöön.

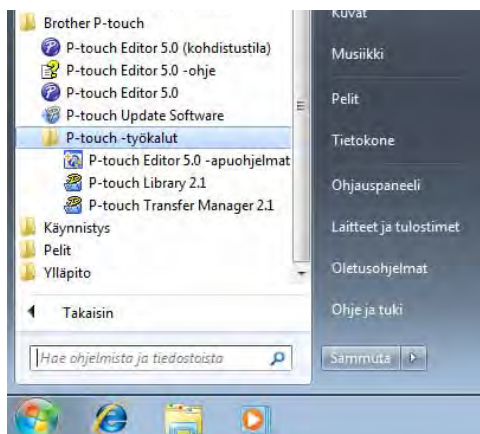


#### Windows® 8

Napsauta [P-touch Editor 5.0 -apuohjelmat] -kohdetta [Aloitus]/[Sovellukset]-näytössä.

[Brother P-touch -apuohjelmien asetukset] -valintaikkuna tulee näyttöön.

- 2 Valitse niiden Microsoft®-sovellusten valintaruudut, joihin haluat asentaa P-touch Editorin apuohjelmatoiminnon.

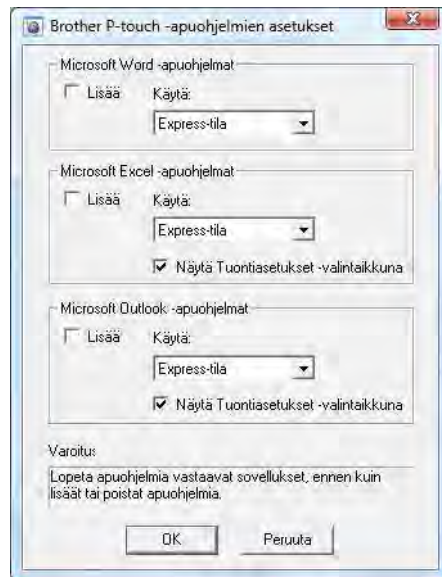

Sinun on valittava jokaisen Microsoft®-sovelluksen osalta, minkä tarrojenluontiohjelmiston version haluat avata, kun työkalurivin P-touch Editor -painiketta napsautetaan.

- Express-tila: Käynnistää Express-tilan.
- Professional-tila: Käynnistää Professional-tilan.
- Tulosta heti: Tulostaa tarran.

## Microsoft® Word


Apuohjelmatoiminnolla voit kopioida Microsoft® Word -sovelluksessa olevan tekstin suoraan tarra-asetteluun.

### VINKKI

Jos Microsoft® Outlook® on käynnissä ja Microsoft® Word on valittuna vakioeditoriksi, et pysty käyttämään apuohjelmatoimintoa Microsoft® Wordissa. Lopeta Microsoft® Outlook® ja käynnistä Microsoft® Word uudelleen.

## Tarrojen luonti Microsoft® Word -sovelluksen avulla

- 1 Avaa Microsoft® Word -asiakirja ja valitse teksti, jonka haluat sisällyttää tarraan Word-asiakirjasta.

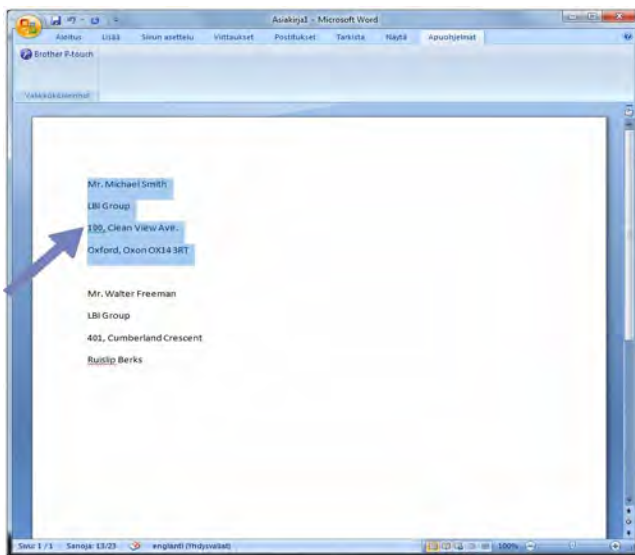

- 2 Napsauta Microsoft® Word -sovelluksen valintanauhan/vakiotyökalurivin -painiketta.

### VINKKI

Lisätietoja tekstin automaattisesta lisäämisestä Tarraluettelo-luettelo on alla olevassa kohdassa *Microsoft® Word -tekstin lisääminen tietokantaikkunassa näkyvään Tarraluettelo.*

## Microsoft® Word -tekstin lisääminen tietokantaikkunassa näkyvään Tarraluetteloon

### VINKKI

Ensimmäisellä käyttökerralla näyttöön tulee **[Tallennetaanko tiedot tarraluetteloon?]** -sanoma. Jos valitset **[Kyllä]**, uudet tietueet luodaan Tarraluetteloon automaattisesti ja teksti lisätään kuhunkin alla näkyvään kenttään alkaen seuraavasta kerrasta, kun rekisteröit tekstin. Aina, kun lisäät uusia tietoja Tarraluetteloosi, myös seuraavat tiedot tallennetaan.

| Teksti                                      | Lisätty kenttä     |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Luontipäivämäärä                            | Päivämäärä-kenttä  |
| Ensimmäinen rivi                            | Otsikko-kenttä     |
| Kaikki rivit ensimmäinen rivi mukaan lukien | Leipäteksti-kenttä |
| Havaittu postinumero                        | Koodi-kenttä       |

### Esimerkki Tarraluettelo-luettelon tiedoista, jotka on tallennettu tietokantaikkunaan P-touch Editor -näytössä

|                          |   | Päivämäärä | Otsikko            | Leipäteksti                                                                                      | Koodi | Memo1 | Memo2 | Memo3 | Memo4 | Memo5 | Memo6 |
|--------------------------|---|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | 2.10.2009  | Mr. Walter Freeman | Mr. Walter Freeman<br>ABC Transporting Corporation<br>4555 Cumberland PKWY<br>Anytown, USA 95093 | 95093 |       |       |       |       |       |       |


Jos valitset **[Ei]**-vaihtoehdon, kun sanoma **[Tallennetaanko tiedot tarraluetteloon?]** -sanoma on näkyvissä, mutta haluat tallentaa tiedot, valitse **[Työkalut]** - **[Asetukset]** ja valitse **[Tallenna apuohjelman avulla tuodut tiedot automaattisesti]** -vaihtoehto **[Tarraluettelo]**-välilehdessä.

## Microsoft® Excel®

Apuohjelmatoiminnolla voit kopioida Microsoft® Excel® -sovelluksessa olevan tekstin suoraan tarra-asetteluun.


### Tarrojen luonti Microsoft® Excel® -sovelluksen avulla

- 1 Avaa Microsoft® Excel® -laskentataulukko ja valitse ne tekstisolut, jotka haluat sisällyttää tarraan.

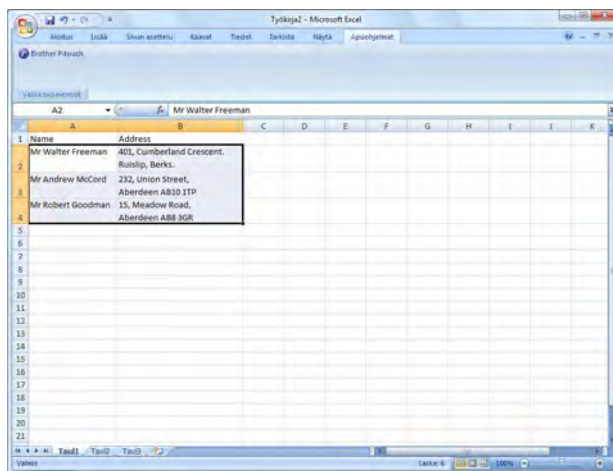

- 2 Napsauta Microsoft® Excel® -sovelluksen valintanauhan/vakiotyökalurivin  -painiketta. [Brother P-touchin tuonnin valmistelu] -valintaikkuna tulee näyttyön.

- 3 Tee [Tarran asettelu] -ruudussa tarvittavat muutokset solujen rivien välistykseen ja valitse [Muokkaa/Tulosta].

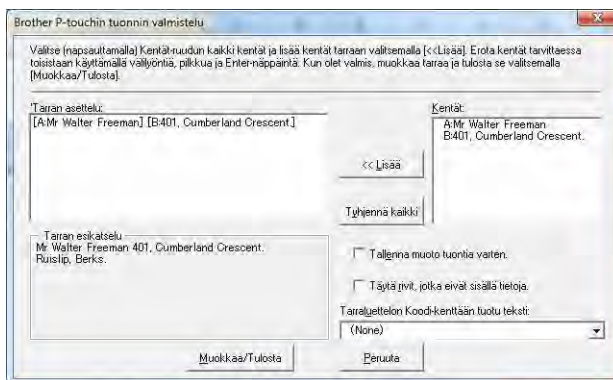

## VINKKI

[Tarran asettelu] -ruudussa voit muuttaa tapaa, jolla teksti näytetään ja tulostetaan. Kun valitset jonkin [Kentät]-ruudussa olevan kohteen ja valitset [Lisää], uusi kenttä lisätään [Tarran asettelu] -ruutuun. Voit lisätä välilyöntejä, rivinvaihtoja, pilkkuja ja muita merkkejä kuhunkin soluun ja tulostaa ne tarraan. Voit myös poistaa kenttiä tässä näytössä korostamalla kentän ja painamalla Delete-näppäintä.

## VINKKI

- Jos haluat lisätietoja tekstin automaattisesta lisäämisestä Tarraluetteloon, katso *Tekstin lisääminen Microsoft® Excel® -sovelluksesta Tarraluettelo-luetteloon* sivulla 31.
- Jos haluat sisällyttää tiedot Tarraluettelo -luettelon Koodi-kenttään, valitse **[Brother P-touchin tuonnin valmistelu]** -valintaikkunassa **[Tarraluettelon Koodi-kenttään tuotu teksti]**.

## Tekstin lisääminen Microsoft® Excel® -sovelluksesta Tarraluettelo-luetteloon

### VINKKI

Ensimmäisellä käyttökerralla näyttöön tulee **[Tallennetaanko tiedot tarraluetteloon?]** -sanoma. Jos valitset **[Kyllä]**, uudet tietueet luodaan Tarraluetteloon automaattisesti ja teksti lisätään kuhunkin alla näkyvään kenttään alkaen seuraavasta kerrasta, kun rekisteröit tekstin. Aina, kun lisäät uusia tietoja Tarraluetteloosi, myös seuraavat tiedot tallennetaan.

| Teksti                                                                                            | Lisätty kenttä     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Luontipäivämäärä                                                                                  | Päivämäärä-kenttä  |
| Ensimmäinen tekstirivi, joka on määritetty Tarran asettelu -ruudussa                              | Otsikko-kenttä     |
| Kaikki tekstirivit, jotka on määritetty Tarran asettelu -ruudussa, ensimmäinen rivi mukaan lukien | Leipäteksti-kenttä |
| <b>[Tarraluettelon Koodi-kenttään tuotu teksti]</b> -kohdassa määritetyn solun sisältö            | Koodi-kenttä       |

|                            | Päivämäärä | Otsikko           | Leipäteksti                                                       | Koodi | Memo1                | Memo2                                           | Memo3 | Memo4 | Memo5 | Memo6 |
|----------------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| <input type="checkbox"/> 1 | 2.10.2009  | Mr Walter Freeman | Mr Walter Freeman<br>401, Cumberland Crescent,<br>Ruislip, Berks. |       | Mr Walter<br>Freeman | 401, Cumberland<br>Crescent,<br>Ruislip, Berks. |       |       |       |       |
| <input type="checkbox"/> 2 | 2.10.2009  | Mr Andrew McCord  | Mr Andrew McCord<br>232, Union Street,<br>Aberdeen AB10 1TP       |       | Mr Andrew<br>McCord  | 232, Union Street,<br>Aberdeen AB10 1TP         |       |       |       |       |
| <input type="checkbox"/> 3 | 2.10.2009  | Mr Robert Goodman | Mr Robert Goodman<br>15, Meadow Road,<br>Aberdeen AB8 3GR         |       | Mr Robert<br>Goodman | 15, Meadow Road,<br>Aberdeen AB8 3GR            |       |       |       |       |


Jos valitsit **[Ei]**-vaihtoehdon, kun sanoma **[Tallennetaanko tiedot tarraluetteloon?]** -sanoma on näkyvissä, mutta haluat rekisteröidä, valitse **[Työkalut]** - **[Asetukset]** ja valitse **[Tallenna apuohjelman avulla tuodut tiedot automaattisesti]** -vaihtoehto.

## Microsoft® Outlook®

Apuohjelmatoiminnolla voit kopioida Microsoft® Outlook® -sovelluksessa olevan tekstin suoraan tarra-asetteluun. Voit tuoda seuraavia kohteita: Yhteystiedot, Kalenterin kohteet, Poistetut, Luonnokset, Saapuneet, Päiväry, Muistilaput (Muistilaput-valintaikkunan teksti ei ole käytettävissä), Lähtevät, Lähetetyt ja Tehtävät-ikkunat.


### Tarrojen luonti käyttäen Microsoft® Outlook® -sovelluksen Yhteystiedot-tietoja

- 1 Avaa Microsoft® Outlook® -sovelluksen Yhteystiedot ja korosta yhteystiedot, jotka haluat sisällyttää.

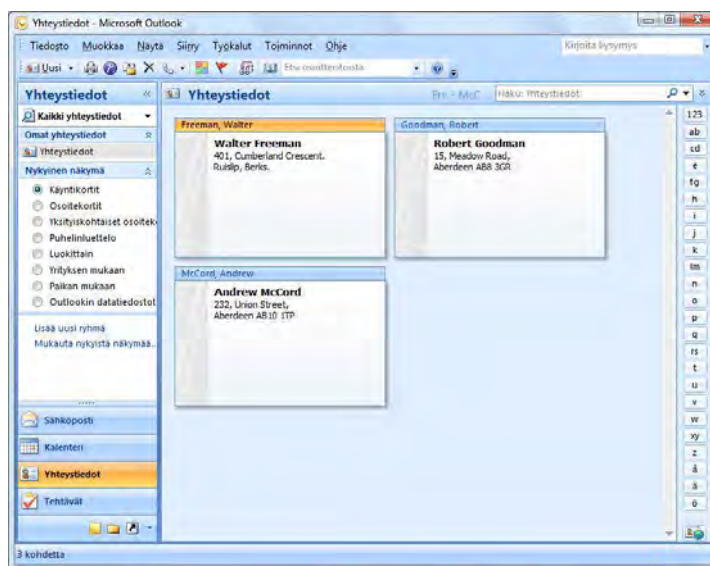

### VINKKI

Microsoft® Outlook® -sovelluksessa voit sisällyttää sekä Yhteystiedot-tiedot että viestin tekstin, kuten Microsoft® Word -sovelluksessa.

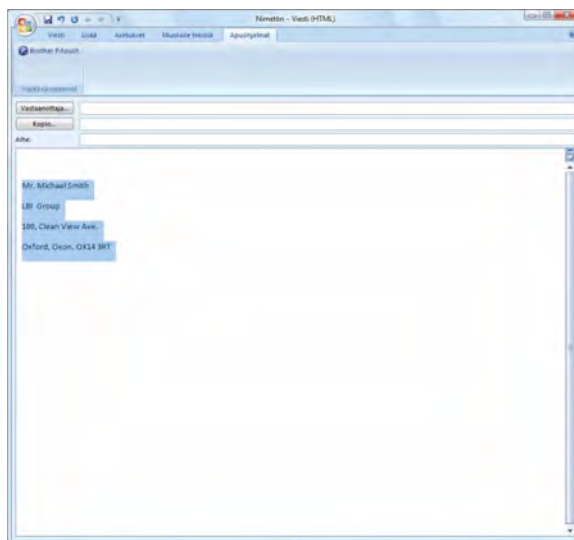


- 2 Napsauta Microsoft® Outlook® -sovelluksen valintanauhan/vakiotyökalurivin  -painiketta.

## VINKKI

Jos haluat lisätietoja tekstin automaattisesta lisäämisestä Tarraluetteloon, katso *Tekstin lisääminen Microsoft® Outlook® -sovelluksesta Tarraluettelo-luettelo*on sivulla 34.

- 3 Tee [Tarran asettelu] -ruudussa tarvittavat muutokset solujen rivien välistykseen ja valitse [Muokkaa/Tulosta].

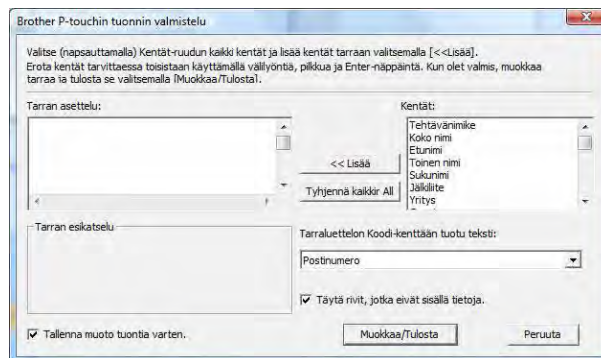

## VINKKI

[Tarran asettelu] -ruudussa voit muuttaa tapaa, jolla teksti näytetään ja tulostetaan. Kun valitset jonkin [Kentät]-ruudussa olevan kohteen ja valitset [Lisää], uusi kenttä lisätään [Tarran asettelu] -ruutuun. Voit lisätä välilyöntejä, rivinvaihtoja, pilkkuja ja muita merkkejä kuhunkin soluun ja tulostaa ne tarraan. Voit myös poistaa kenttiä tässä näytössä korostamalla kentän ja painamalla Delete-näppäintä.

## VINKKI

- Jos haluat lisätietoja tekstin automaattisesta lisäämisestä Tarraluetteloon, katso *Tekstin lisääminen Microsoft® Outlook® -sovelluksesta Tarraluettelo-luettelo*on sivulla 34.
- Jos haluat sisällyttää tiedot Tarraluettelo -luettelon Koodi-kenttään, valitse [Brother P-touchin tuonnin valmistelu] -valintaikkunassa [Tarraluettelon Koodi-kenttään tuotu teksti].

## Tekstin lisääminen Microsoft® Outlook® -sovelluksesta Tarraluettelo-luetteloon

### VINKKI

Ensimmäisellä käyttökerralla näyttöön tulee **[Tallennetaanko tiedot tarraluetteloon?]** -sanoma. Jos valitset **[Kyllä]**, uudet tietueet luodaan Tarraluetteloon automaattisesti ja teksti lisätään kuhunkin alla näkyvään kenttään alkaen seuraavasta kerrasta, kun rekisteröit tekstin. Aina, kun lisäät uusia tietoja Tarraluetteloosi, myös seuraavat tiedot tallennetaan.

| Teksti                                                                                            | Lisätty kenttä     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Luontipäivämäärä                                                                                  | Päivämäärä-kenttä  |
| Ensimmäinen tekstirivi, joka on määritetty Tarran asettelu -ruudussa                              | Otsikko-kenttä     |
| Kaikki tekstirivit, jotka on määritetty Tarran asettelu -ruudussa, ensimmäinen rivi mukaan lukien | Leipäteksti-kenttä |
| <b>[Tarraluettelon Koodi-kenttään tuotu teksti]</b> -kohdassa määritetyn solun sisältö            | Koodi-kenttä       |

|                          |   | Päivämäärä | Otsikko        | Leipäteksti                                                    | Koodi | Memo1 | Memo2 | Memo3 | Memo4 | Memo5 | Memo6 |
|--------------------------|---|------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | 2.10.2009  | Walter Freeman | Walter Freeman<br>401, Cumberland Crescent,<br>Ruislip, Berks. |       |       |       |       |       |       |       |
| <input type="checkbox"/> | 2 | 2.10.2009  | Robert Goodman | Robert Goodman<br>15, Meadow Road,<br>Aberdeen AB8 3GR         |       |       |       |       |       |       |       |
| <input type="checkbox"/> | 3 | 2.10.2009  | Andrew McCord  | Andrew McCord<br>232, Union Street,<br>Aberdeen AB10 1TP       |       |       |       |       |       |       |       |

Jos valitsit **[Ei]**-vaihtoehdon, kun sanoma **[Tallennetaanko tiedot tarraluetteloon?]** -sanoma on näkyvissä, mutta haluat rekisteröidä, valitse **[Työkalut]** - **[Asetukset]** ja valitse **[Tallenna apuohjelman avulla tuodut tiedot automaattisesti]** -vaihtoehto.

# P-touch Transfer Managerin ja P-touch Libraryn käyttäminen

## P-touch Transfer Manager

Tämän ohjelman avulla voit siirtää malleja ja muita tietoja tulostimeen sekä tallentaa tietojesi varmuuskopioita tietokoneeseen.

Kun tietoja on siirretty tulostimeen P-touch Transfer Managerin avulla, tekstitiedot lähetetään tulostimeen P-touch Templaten avulla ja lisätään malliin sekä tulostetaan. Lisätietoja P-touch Templatesta saat lataamalla P-touch Template manual -käyttöoppaan (vain englanninkielinen) Brother Solutions Center -sivustosta:

<http://solutions.brother.com>

[**Select your region/country**] - Valitse laitteesi malli - [**Käyttöohjeet**].

P-touch Templaten käyttö edellyttää siirtotoimintoa. Jos haluat lisätietoja P-touch Templatesta, katso *Tarrojen tulostaminen käyttäen P-touch Templatea* (sivu 60).

Tulostimella TD-2120N/2130N/4100N malli voidaan myös siirtää verkon välityksellä.

TD-4100N edellyttää BRAdmin Professionalia, jotta mallit voi siirtää verkon välityksellä. Jos kyseessä on tulostin TD-2120N/2130N, voidaan käyttää P-touch Transfer Manageria tai BRAdmin Professionalia. BRAdmin Professional on ladattavissa sivustostamme.

## P-touch Library

Tämän ohjelman avulla voit hallita P-touch Templatea ja muita tietoja tietokoneella.

P-touch Libraryn avulla voit tulostaa malleja.

TD-4100N edellyttää BRAdmin Professionalia, jotta mallit voi siirtää verkon välityksellä. Jos kyseessä on tulostin TD-2120N/2130N, voidaan käyttää P-touch Transfer Manageria tai BRAdmin Professionalia. BRAdmin Professional on ladattavissa sivustostamme.

## P-touch Transfer Managerin käyttäminen

Jotta P-touch Transfer Manageria voi käyttää, P-touch Editorissa luodut tarramallit on ensin siirrettävä P-touch Transfer Manageriin.

### Tarramallin siirtäminen P-touch Transfer Manageriin

---

- 1 Luo mallina käytettävä tarra-asettelu P-touch Editor 5.0:n avulla ja tallenna se sitten mallitiedostona (\*.ltx) valitsemalla **[Tiedosto]** - **[Tallenna nimellä]**.
- 2 Valitse **[Tiedosto]** - **[Siirrä malli]** - **[Siirrä]**.

### P-touch Transfer Managerin käynnistäminen

---

#### Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7

Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse **[Kaikki ohjelmat]** - **[Brother P-touch]** - **[P-touch -työkalut]** - **[P-touch Transfer Manager 2.1]**.

#### Windows® 8

Napsauta **[P-touch Transfer Manager 2.1]** -kohdetta **[Aloitus]/[Sovellukset]**-näytössä.

Kun P-touch Transfer Manager käynnistyy, pääikkuna tulee näyttöön.

#### VINKKI


---

Voit käynnistää P-touch Transfer Managerin myös P-touch Editorista.

Valitse **[Tiedosto]** - **[Siirrä malli]**.

---

## Pääikkuna

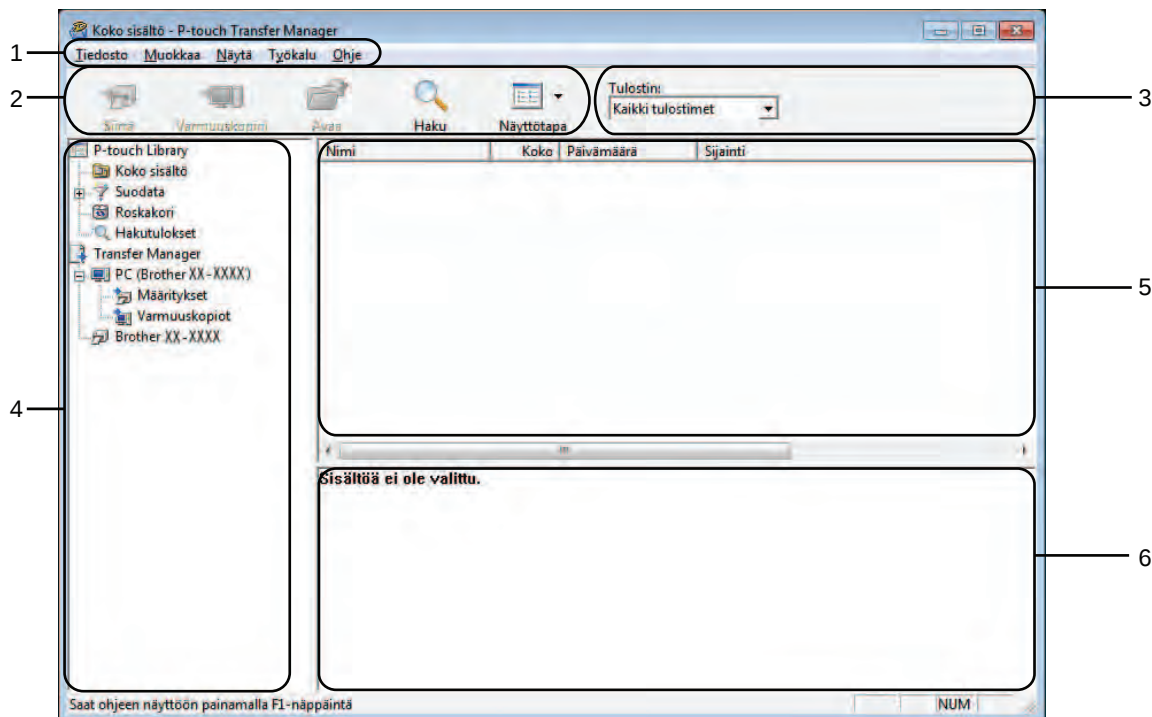

### 1 Valikkorivi

Tämän avulla voit käyttää eri komentoja, jotka on ryhmitelty kunkin valikon nimen (kuten [Tiedosto], [Muokkaa], [Näytä], [Työkalu] ja [Ohje]) alle niiden toimintojen mukaisesti.

### 2 Työkalurivi

Tämän avulla voit käyttää usein käytettyjä komentoja.

### 3 Tulostimenvälitsin

Tämän avulla voit valita, mihin tulostimeen tiedot siirretään. Kun valitset tulostimen, vain ne tiedot, jotka voidaan lähettää valittuun tulostimeen, näkyvät tietoluettelossa.

### 4 Kansioluettelo

Kansioden ja tulostinten luettelo näkyy tässä. Kun valitset kansion, valitun kansion mallit näkyvät malliluettelossa.

Jos valitset tulostimen, tulostimeen tallennettuna olevat mallit ja muut tiedot näytetään.


### 5 Malliluettelo

Näyttää luettelon valitun kansion malleista.

### 6 Esikatselu

Näyttää malliluettelon mallien esikatselun.

## Työkalurivin kuvakkeiden selitykset

| Kuvake                                                                            | Painikkeen nimi                                         | Toiminto                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Siirrä</b><br>(vain P-touch Transfer Manager)        | Siirtää mallit ja muut tiedot tietokoneesta tulostimeen (myös tulostimen TD-2120N/2130N verkkoyhteyttä tuetaan).                               |
|  | <b>Varmuuskopioi</b><br>(vain P-touch Transfer Manager) | Noutaa tulostimeen tallennetut mallit sekä muut tiedot ja tallentaa ne tietokoneeseen (myös tulostimen TD-2120N/2130N verkkoyhteyttä tuetaan). |
|  | <b>Avaa</b>                                             | Avaa valitun mallin.                                                                                                                           |
|  | <b>Tulosta</b><br>(vain P-touch Library)                | Tulostaa valitun tarramallin tulostimella.                                                                                                     |
|  | <b>Haku</b>                                             | Tämän avulla voit hakea malleja tai muita tietoja, jotka on rekisteröity P-touch Libraryyn.                                                    |
|  | <b>Näyttötapa</b>                                       | Muuttaa tiedoston näyttötapaa.                                                                                                                 |

## Mallien tai muiden tietojen siirtäminen tietokoneesta tulostimeen USB-kaapelin välityksellä


Seuraavalla tavalla voit siirtää mallit tietokoneesta tulostimeen.



Noudata näitä ohjeita, kun tulostin on kytketty tietokoneeseen USB-kaapelin välityksellä.

- 1 Kytke tietokone ja tulostin USB-kaapelilla ja kytke virta tulostimeen.  
Tulostinmallin nimi näkyy kansionäkymässä.  
Jos valitset tulostimen kansionäkymässä, tulostimeen tallennettuna olevat mallit ja muut tiedot näytetään.
- 2 Valitse tulostin, johon haluat siirtää mallin tai muut tiedot.


5

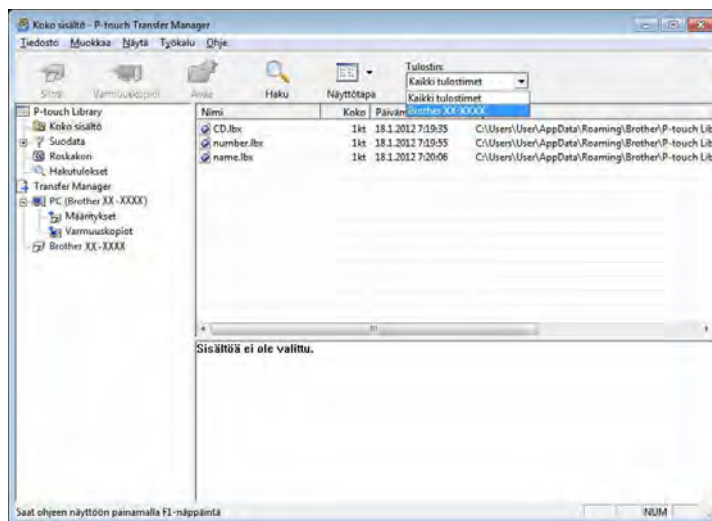

### VINKKI

Tarkista ennen tietojen siirtämistä, että tietokone ja tulostin on kytketty USB-kaapelilla oikein ja että tulostimen virta on kytkettynä.

- 3 Napsauta hiiren kakkospainikkeella [**Määrietykset**]-kansiota, valitse [**Uusi**] ja luo sitten uusi kansio.

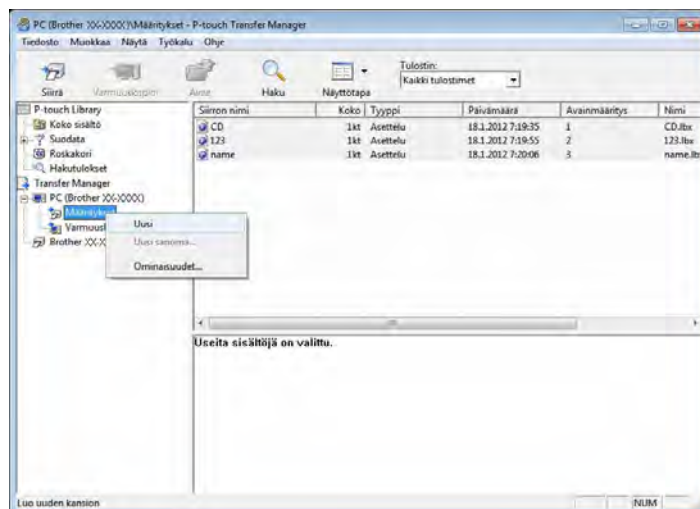


Edellä olevassa esimerkissä luodaan kansio nimeltä [**Transfer**].

- 4 Vedä siirrettävä malli tai muut siirrettävät tiedot ja sijoita ne uuteen kansioon.


Voit tarkastella malleja ja muita tietoja valitsemalla kansion [**Määrietykset**]-kansiossa ja valitsemalla [**Koko sisältö**] tai valitsemalla jonkin [**Suodatin**]-kohdassa olevan luokan, kuten [**Asetteltut**]-luokan.

Kun siirrät useita malleja tai muita tietoja, vedä kaikki siirrettävät tiedot ja sijoita ne uuteen kansioon.

Kullekin tiedostolle määritetään avainnumero (muistisijainti tulostimessa), kun tiedostot sijoitetaan uuteen kansioon.

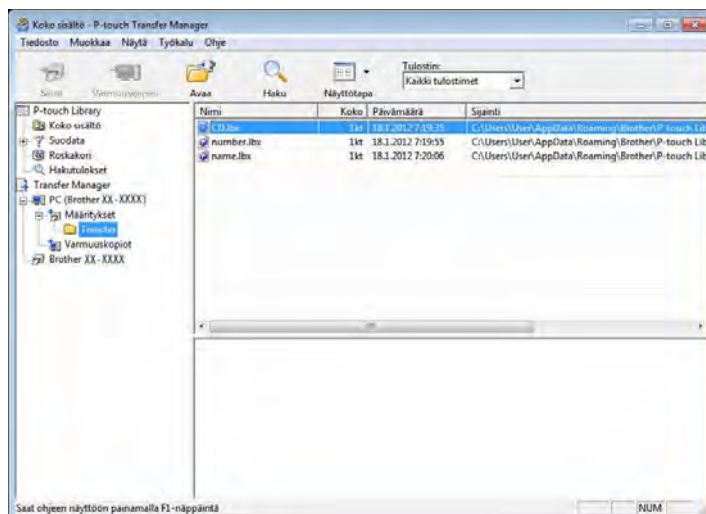

- 5 Jos haluat muuttaa kohteelle määritettyä avainnumeroa, napsauta kohdetta hiiren kakkospainikkeella, valitse **[Avainmäärittäminen]** ja valitse sitten haluamasi avainnumero.

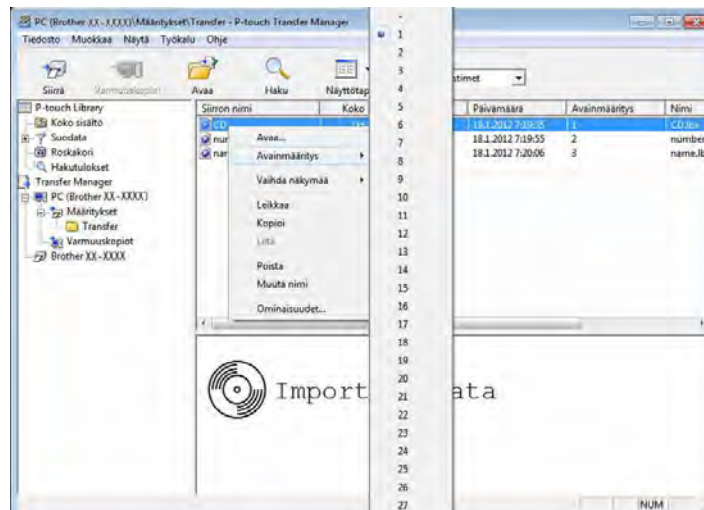


## VINKKI

- Kaikille tulostimeen siirretyille tiedoille määritetään avainnumero.
- Jos tulostimeen siirretyllä mallilla tai muulla tiedolla on sama avainnumero kuin tulostimessa jo olevalla mallilla, uusi malli korvaa vanhan. Voit vahvistaa tulostimeen tallennettujen mallien avainnumeromäärittäykset varmuuskopioimalla mallit tai muut tiedot (katso *Tulostimeen tallennettujen mallien tai muiden tietojen varmuuskopioiminen* sivulla 45).
- Jos tulostimen muisti on täynnä, poista yksi tai useampi malli tulostimen pysyvästä muistista (katso *Tulostimeen tallennettujen mallien tai muiden tietojen varmuuskopioiminen* sivulla 45).

- 6 Jos haluat muuttaa siirrettävien mallien tai muiden tietojen nimiä, valitse haluamasi kohde ja kirjoita uusi nimi. Mallien nimissä käytettävien merkkien määrä voi olla rajoitettu tulostimen mallin mukaan.


- 7 Valitse siirrettävät mallit tai muut tiedot sisältävä kansio ja valitse sitten [**Siirrä**]. Vahvistussanoma tulee näyttöön.

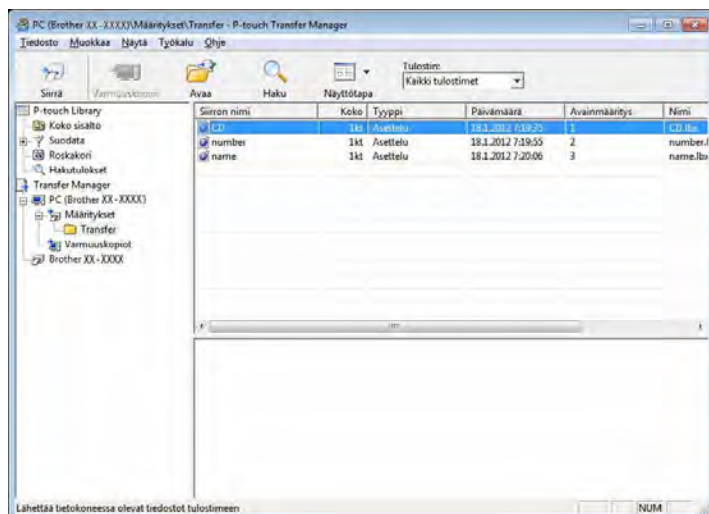

## VINKKI

- Voit myös siirtää yksittäisiä kohteita tulostimeen lisäämättä niitä mihinkään kansioon. Valitse siirrettävät mallit tai muut tiedot ja valitse sitten [**Siirrä**].
- Yhdessä toiminnossa voi valita ja siirtää useita kohteita ja kansioita.

- 8 Valitse [**OK**].

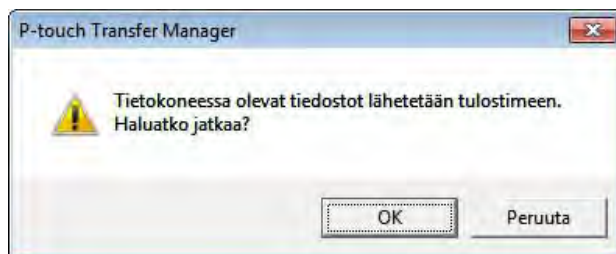

Valitut mallit, kansiot tai muut tiedot siirretään tulostimeen.

## Mallien siirtäminen tulostimeen verkon välityksellä (vain TD-2120N/2130N/4100N)

Jos haluat siirtää mallit tulostimeen verkon välityksellä, tarvitset BRAdmin Professionalin. BRAdmin Professional on ladattavissa sivustostamme osoitteessa <http://solutions.brother.com>

Tulostimella TD-2120N/2130N mallit voidaan myös siirtää verkon välityksellä P-touch Transfer Managerin avulla. Tässä tapauksessa tulostimen ja tietokoneen on oltava yhdistettyinä verkkoon. Mallit voidaan siirtää tulostimeen P-touch Transfer Managerin avulla samalla tavalla, joka on kuvattu osassa *Mallien tai muiden tietojen siirtäminen tietokoneesta tulostimeen USB-kaapelin välityksellä*.


Seuraavissa näyttökuvissa olevat tulostimen nimet ja kuvat saattavat erota ostamastasi tulostimesta. Näyttökuvat saattavat vaihdella malleittain.

5




Älä katkaise virtaa tulostimesta mallien siirtämisen aikana.


- 1 Luo siirrettävä malli P-touch Editor 5.0:n avulla ja rekisteröi se sitten valitsemalla **[Tiedosto]** - **[Siirrä malli]**.
- 2 Tallenna rekisteröity malli .bif-muodossa napsauttamalla  .
- 3 Käynnistä BRAdmin Professional.  
Valitse tulostin ja valitse **[Ohjaus]**-valikko. Valitse **[Lataa laiteohjelmisto]**.

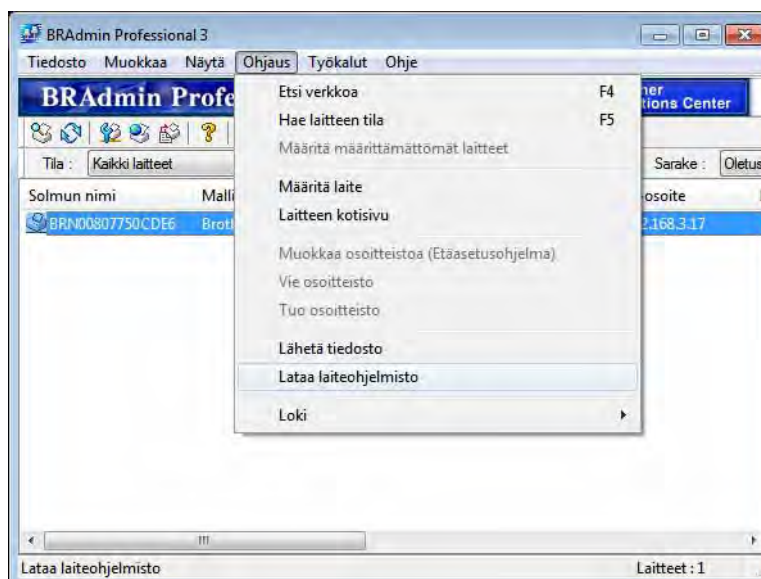

- 4 Valitse BRAdmin Professionalin Lataa laiteohjelmisto -toiminto.  
Valitse [TFTP PUT] ja valitse [OK].

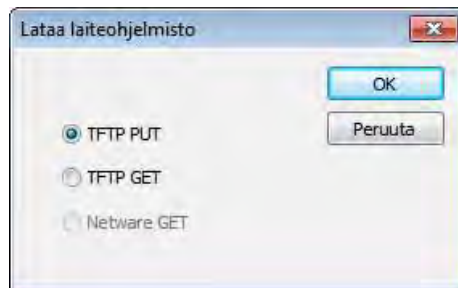

- 5 Valitse vaiheessa 2 tallentamasi .blf-tiedosto ja lataa se tulostimeen.  
Valitse .blf-tiedosto ja valitse [OK].

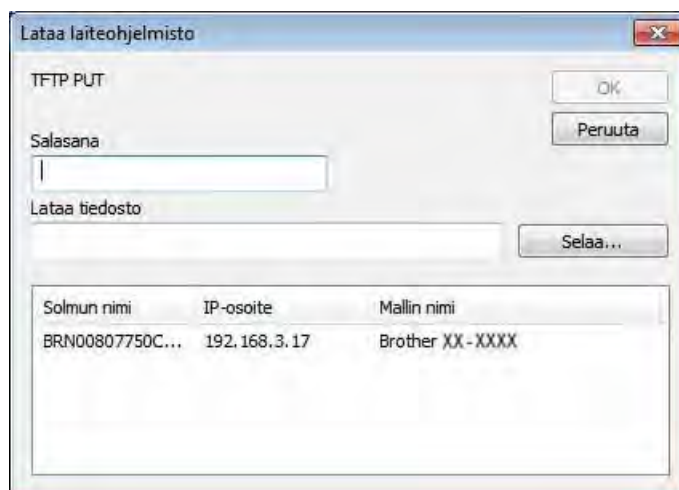

## VINKKI

TD-4100N:n oletussalasana on "access".


## Tulostimeen tallennettujen mallien tai muiden tietojen varmuuskopioiminen

Nouda tulostimeen tallennetut mallit tai muut tiedot seuraavasti ja tallenna ne tietokoneeseen.




- Kun kyseessä on tulostin TD-4000/4100N, tämä toiminto on käytettävissä vain, kun tietokone ja tulostin on kytketty USB-kaapelilla.
- Varmuuskopioituja malleja tai muita tietoja ei voi muokata tietokoneessa.
- Tulostimen mallin mukaan yhdestä tulostinmallista varmuuskopioituja malleja tai muita tietoja ei ehkä voi siirtää toiseen tulostinmalliin.

- 1 Kytke tietokone sekä tulostin ja kytke virta tulostimeen.  
Tulostinmallin nimi näkyy kansionäkymässä.  
Jos valitset tulostimen kansionäkymässä, tulostimeen tallennettuna olevat mallit ja muut tiedot näytetään.
- 2 Valitse tulostin, josta varmuuskopioidaan, ja valitse sitten [**Varmuuskopioi**].  
Vahvistussanoma tulee näyttoon.

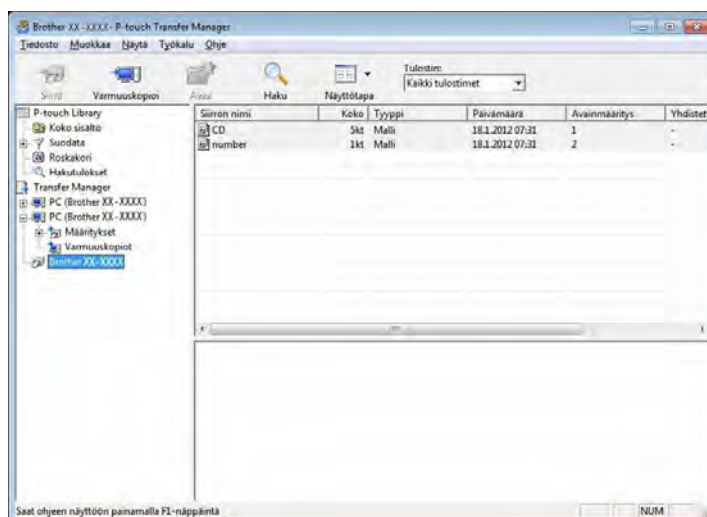

- 3 Valitse [**OK**].  
Uusi kansio luodaan tulostimen alle kansionäkymässä. Kansion nimi perustuu varmuuskopion päivämäärään ja aikaan. Kaikki tulostimen mallit ja muut tiedot siirretään uuteen kansioon ja tallennetaan tietokoneeseen.

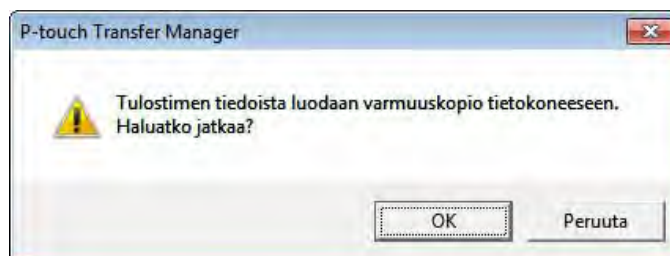


## Tulostimen kaikkien tietojen poistaminen

Poista kaikki tulostimeen tallennetut mallit tai muut tiedot seuraavalla tavalla.




Kun kyseessä on tulostin TD-4000/4100N, tämä toiminto on käytettävissä vain, kun tietokone ja tulostin on kytketty USB-kaapelilla.

- 1 Kytke tietokone sekä tulostin ja kytke virta tulostimeen.  
Tulostinmallin nimi näkyy kansionäkymässä.
- 2 Napsauta tulostinta hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten **[Poista kaikki]**.

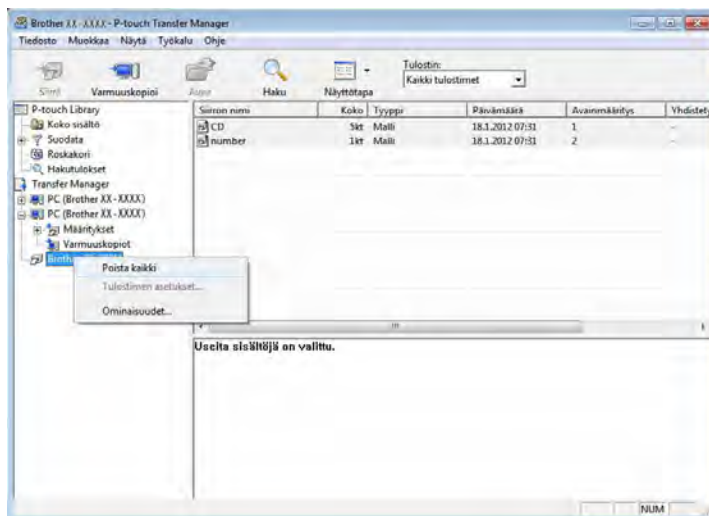

Vahvistussanoma tulee näyttöön.

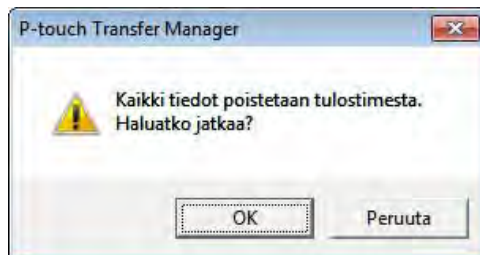

- 3 Valitse **[OK]**.  
Kaikki tulostimeen tallennetut mallit ja muut tiedot poistetaan.

## P-touch Libraryn käyttäminen

### P-touch Libraryn käynnistäminen

#### Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7


Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse **[Kaikki ohjelmat]** - **[Brother P-touch]** - **[P-touch -työkalut]** - **[P-touch Library 2.1]**.

#### Windows® 8

Napsauta **[P-touch Library 2.1]** -kohdetta **[Aloitus]**/**[Sovellukset]**-näytössä.

Kun P-touch Library käynnistyy, pääikkuna tulee näyttöön.

#### Pääikkuna

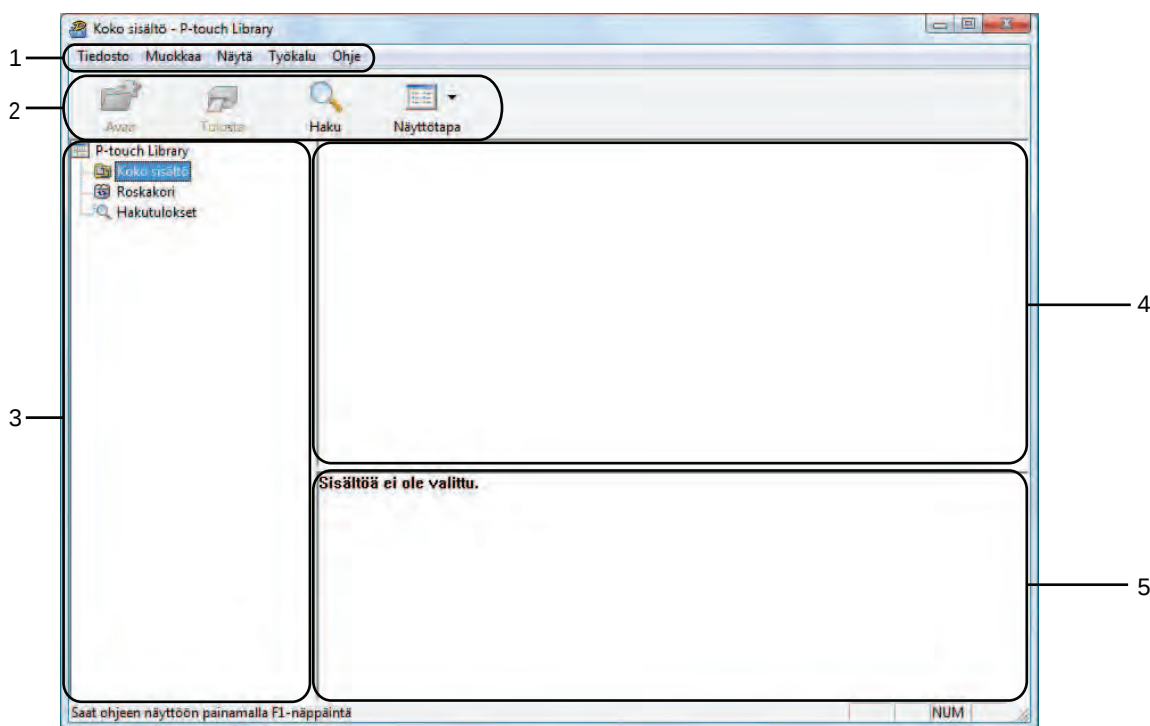

#### 1 Valikkorivi

Tämän avulla voit käyttää kaikkia käytettävissä olevia komentoja, jotka on ryhmitelty kunkin valikon nimen (kuten **[Tiedosto]**, **[Muokkaa]**, **[Näytä]**, **[Työkalu]** ja **[Ohje]**) alle niiden toimintojen mukaisesti.

#### 2 Työkalurivi

Tämän avulla voit käyttää usein käytettyjä komentoja.

### 3 Kansioluettelo

Kansioiden luettelo näkyy tässä. Kun valitset kansion, valitun kansion mallit ja muut tiedot näkyvät malliluettelossa.

### 4 Malliluettelo

Näyttää luettelon valitun kansion malleista tai muista tiedoista.

### 5 Esikatselu


Näyttää malliluettelossa valittuna olevien mallien tai muiden tietojen esikatselun.

#### Työkalurivin kuvakkeiden selitykset

| Kuvake                                                                             | Painikkeen nimi                          | Toiminto                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>Avaa</b>                              | Avaa valitun mallin.                                                                        |
|   | <b>Tulosta</b><br>(vain P-touch Library) | Tulostaa valitun tarramallin tulostimella.                                                  |
|   | <b>Haku</b>                              | Tämän avulla voit hakea malleja tai muita tietoja, jotka on rekisteröity P-touch Libraryyn. |
|  | <b>Näyttötapa</b>                        | Muuttaa tiedoston näyttötapaa.                                                              |

## Mallien avaaminen ja muokkaaminen

Valitse malli, jonka haluat avata tai jota haluat muokata, ja valitse sitten **[Avaa]**.

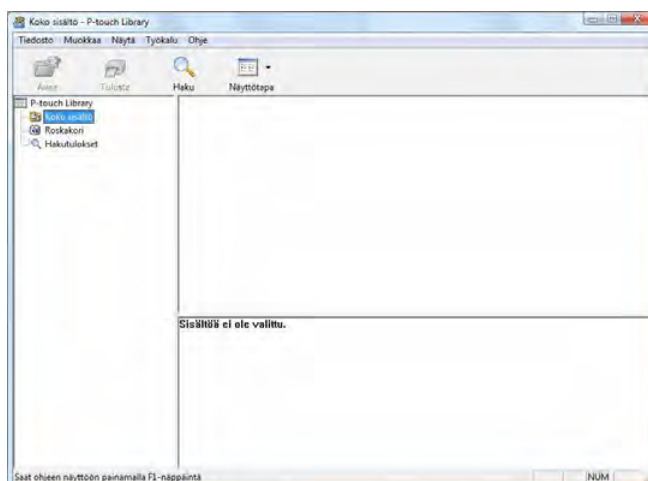


Malliin liitetty ohjelma käynnistetään, ja voit muokata mallia.

### VINKKI

Käynnistettävä ohjelma määräytyy valitun tiedoston tyyppin mukaan. Jos esimerkiksi valitset P-touch Template -mallin, P-touch Editor käynnistyy.

## Mallien tulostaminen

Valitse malli, jonka haluat tulostaa, ja valitse sitten **[Tulosta]**.

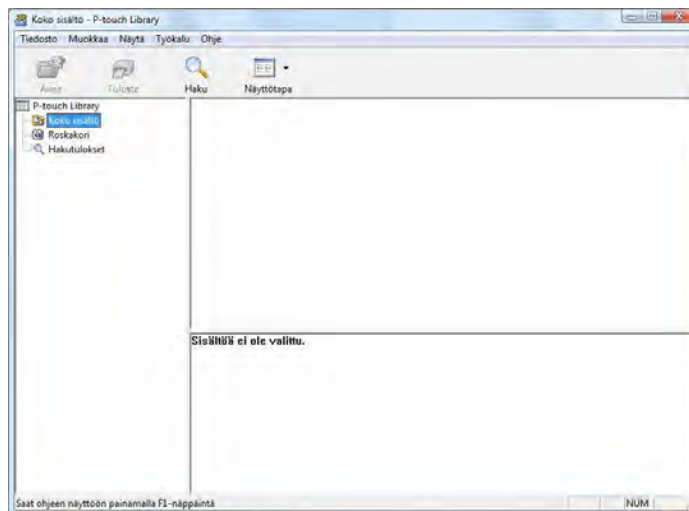


Yhdistetty tulostin tulostaa mallin.

## Mallien tai muiden tietojen hakeminen

Tämän avulla voit hakea malleja tai muita tietoja, jotka on rekisteröity P-touch Libraryyn.


- 1 Valitse **[Haku]**.  
**[Haku]**-valintaikkuna tulee näyttöön.

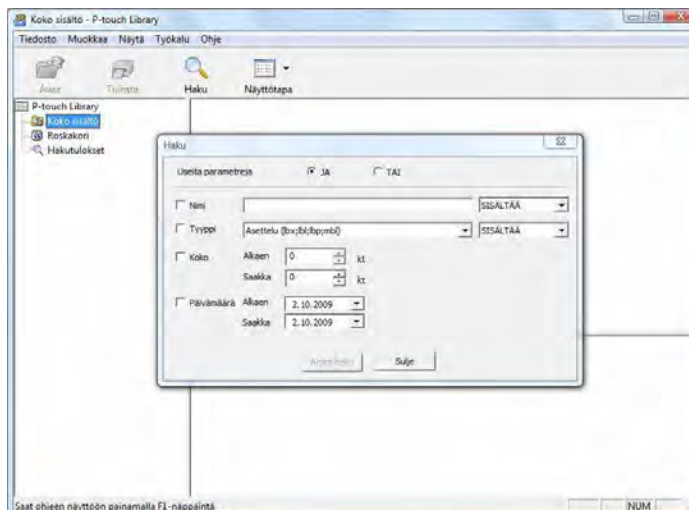

- 2 Määritä hakuehdot.  
Seuraavat hakuehdot ovat käytettävissä.

| Asetukset                 | Tiedot                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Useita parametreja</b> | Määrittää, miten ohjelma hakee, kun useita hakuehtoja on määritetty. Jos valitset <b>[JA]</b> , ohjelma hakee tietoja, jotka täyttävät kaikki ehdot.<br>Jos valitset <b>[TAI]</b> , ohjelma hakee tietoja, jotka täyttävät minkä tahansa ehdon. |
| <b>Nimi</b>               | Tämän avulla voit hakea mallia tai muita tietoja määrittämällä tiedoston nimen.                                                                                                                                                                 |
| <b>Tyyppi</b>             | Tämän avulla voit hakea mallia tai muita tietoja määrittämällä tiedoston tyyppin.                                                                                                                                                               |
| <b>Koko</b>               | Tämän avulla voit hakea mallia tai muita tietoja määrittämällä tiedoston koon.                                                                                                                                                                  |
| <b>Päivämäärä</b>         | Tämän avulla voit hakea mallia tai muita tietoja määrittämällä tiedoston päivämäärän.                                                                                                                                                           |

- 3 Valitse **[Aloita haku]**.  
Haku alkaa.

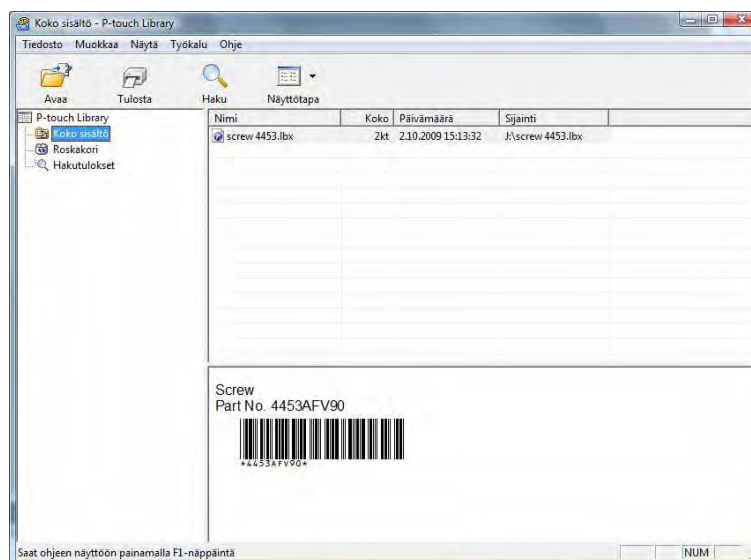

- 4 Sulje **[Haku]**-valintaikkuna.  
Haun tulokset voidaan valitsemalla kansionäkymässä **[Hakutulokset]**.

## VINKKI

Voit rekisteröidä malleja tai muita tietoja P-touch Libraryyn vetämällä ja pudottamalla ne **[Koko sisältö]** -kansioon tai kansioluetteloon. Voit myös määrittää P-touch Editorin rekisteröimään mallit P-touch Libraryyn automaattisesti seuraavalla tavalla.

- 1 Valitse P-touch Editor -valikosta **[Työkalut]** - **[Asetukset]**.
- 2 Valitse **[Asetukset]**-valintaikkunan **[Yleiset]**-välilehdessä **[Rekisteröintiasetukset]**.
- 3 Valitse P-touch Editorilla luotujen mallien rekisteröintiajankohta ja valitse sitten **[OK]**.

# Tarramallien siirtäminen P-touch Transfer Expressin avulla

Tarramallit on helppo siirtää Brother-tulostimeen P-touch Transfer Expressin avulla.

Kun järjestelmänvalvoja on luonut tarramallin, tarramallia voidaan jaella käyttäjille yhdessä P-touch Transfer Expressin kanssa.

Tämän jälkeen käyttäjä voi siirtää tarramallin Brother-tulostimeen P-touch Transfer Expressin avulla.


Tämä on yksinkertainen toiminto, jonka avulla muut käyttäjät voivat tulostaa tarrojen järjestelmänvalvojan luomia tarroja.



- Jos malli siirretään uutena mallina, määritä [**Avainmäärittys**]-numero (P-touch Transfer Managerissa), joka ei ole parhaillaan käytössä. Jos määritetty [**Avainmäärittys**]-numero on jo käytössä, aiempi malli korvataan uudella mallilla.
- Tämä toiminto edellyttää USB-liitännän käyttöä.

## Järjestelmänvalvoja

## Käyttäjät

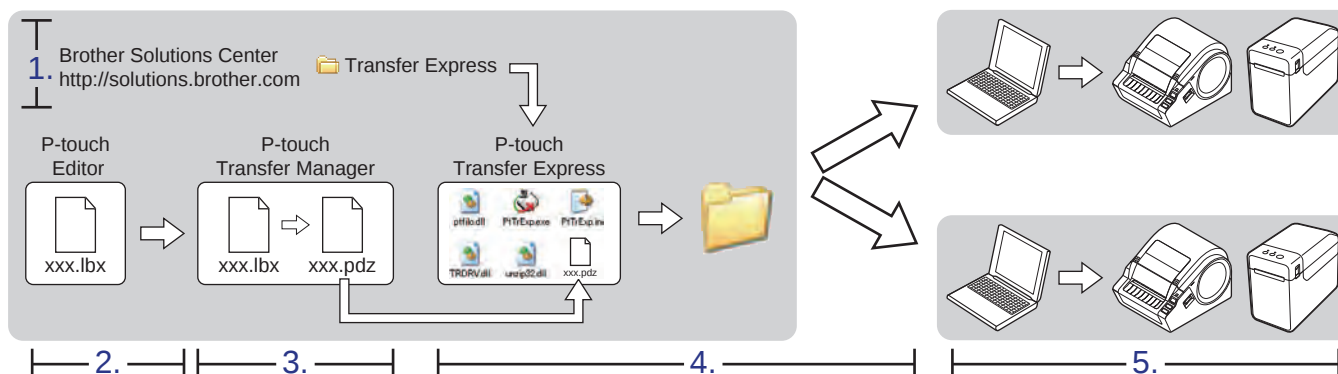

## P-touch Transfer Expressin valmisteleminen

Käyttäjän on valmisteltava P-touch Transfer Express tarramallien Brother-tulostimeen siirtämistä varten.




P-touch Transfer Express on saatavilla vain englanninkielisenä.

- 1 Uusin P-touch Transfer Express voidaan ladata Brother Solutions Centeristä.  
<http://solutions.brother.com>  
Valitse alueesi (esimerkiksi Europe), maasi, mallisi ja mallisi Lataukset.
- 2 Lataa Transfer Express mihin tahansa sijaintiin tietokoneessa.

## Tarramallin siirtäminen P-touch Transfer Manageriin

- 1 Luo mallina käytettävä tarra-asettelu P-touch Editor 5.0:n avulla ja tallenna se sitten mallitiedostona (\*.ltx) valitsemalla **[Tiedosto] - [Tallenna nimellä]**.
- 2 Valitse **[Tiedosto] - [Siirrä malli] - [Siirrä]**.

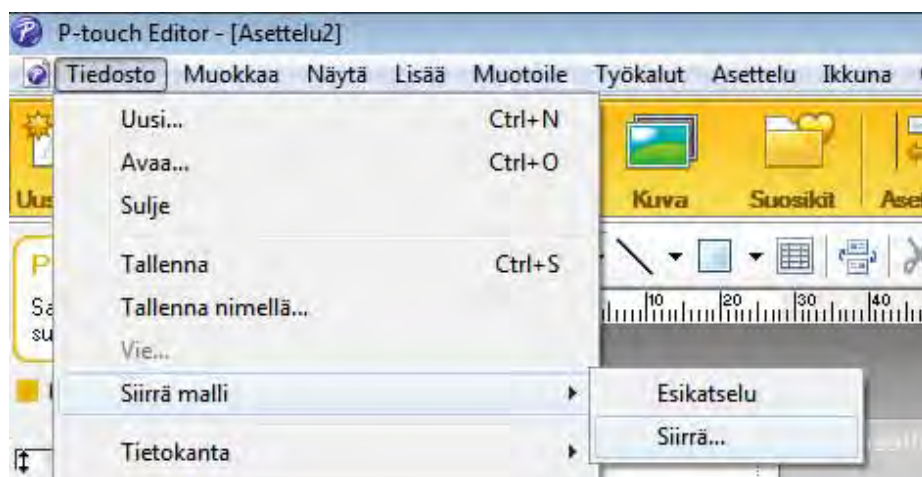

Tarramalli siirretään P-touch Transfer Manageriin.  
P-touch Transfer Manager käynnistyy automaattisesti.

### VINKKI

- **Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7**

Tarramalli voidaan siirtää P-touch Transfer Manageriin myös napsauttamalla Käynnistä-painiketta ja valitsemalla **[Kaikki ohjelmat] - [Brother P-touch] - [P-touch -työkalut] - [P-touch Transfer Manager 2.1]**, jolloin P-touch Transfer Manager käynnistyy, ja vetämällä .ltx-tiedosto sitten P-touch Transfer Manager -ikkunaan.

- **Windows® 8**

Tarramalli voidaan siirtää P-touch Transfer Manageriin myös napsauttamalla **[P-touch Transfer Manager 2.1]** -kohdetta **[Aloitus]/[Sovellukset]**-näytössä, jolloin P-touch Transfer Manager käynnistyy, ja vetämällä .ltx-tiedosto sitten P-touch Transfer Manager -ikkunaan.


## Tarramallin tallentaminen siirtopakettitiedostona (.pdz)

Jos haluat luoda tiedoston muodossa, jota P-touch Transfer Express pystyy käyttämään, tallenna tarramalli siirtopakettitiedostona (.pdz).

- 1 Valitse kansionäkymässä [Määrietykset].




- 2 Valitse jaeltava tarramalli.

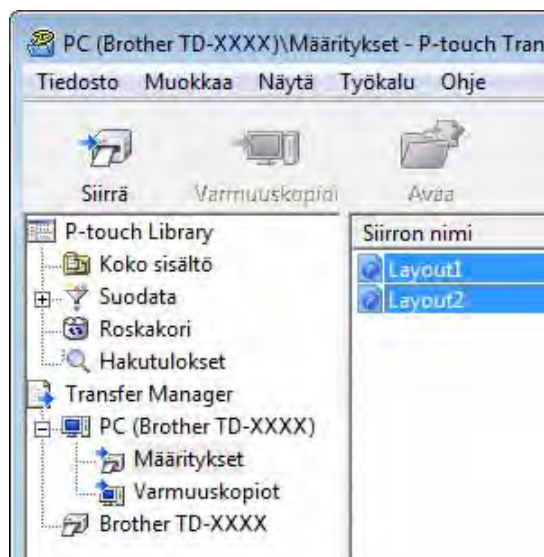

Useita tarramalleja voidaan valita.


3 Valitse [Tiedosto] - [Tallenna siirtotiedosto].

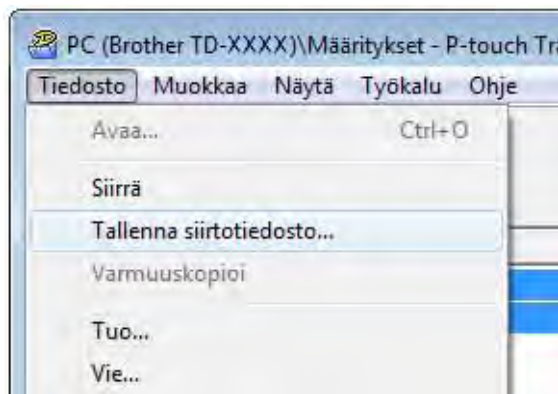

VINKKI

- Jos [Tallenna siirtotiedosto] -vaihtoehto valitaan, kun [Määitykset] tai luotu kansio on valittuna, kaikki kansion tarramallit tallennetaan siirtopakettitiedostona (.pdz).
- Useita tarramalleja voidaan yhdistää yksittäiseksi siirtopakettitiedostoksi (.pdz).

4 Kirjoita nimi ja valitse sitten [Tallenna].

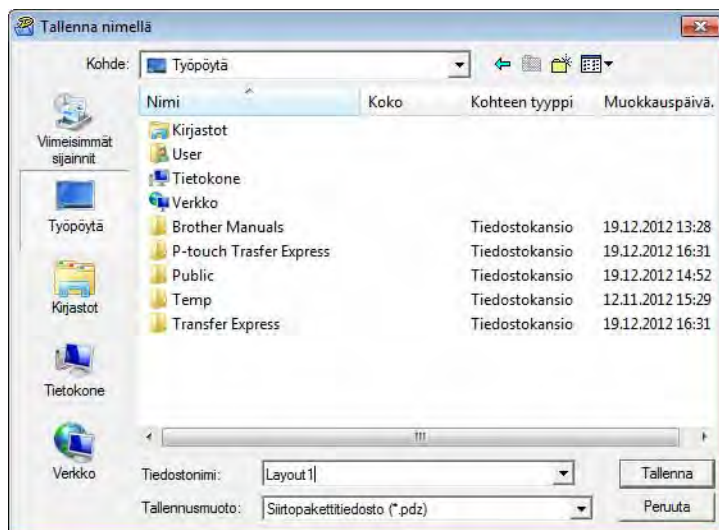


Tarramalli tallennetaan siirtopakettitiedostona (.pdz).

## Siirtopakettitiedoston (.pdz) ja P-touch Transfer Expressin jakeleminen käyttäjälle

### VINKKI

Jos käyttäjä on jo kopioinut Transfer Express -kansion tietokoneeseensa, järjestelmänvalvojan ei tarvitse lähettää Transfer Express -kansiota käyttäjälle. Tässä tapauksessa käyttäjä voi yksinkertaisesti siirtää jaellun siirtopakettitiedoston ladattuun kansioon ja kaksoisnapsauttaa sitten [PtTrExp.exe]-tiedostoa.

- 1 Siirrä siirtopakettitiedosto (.pdz) ladattuun kansioon.

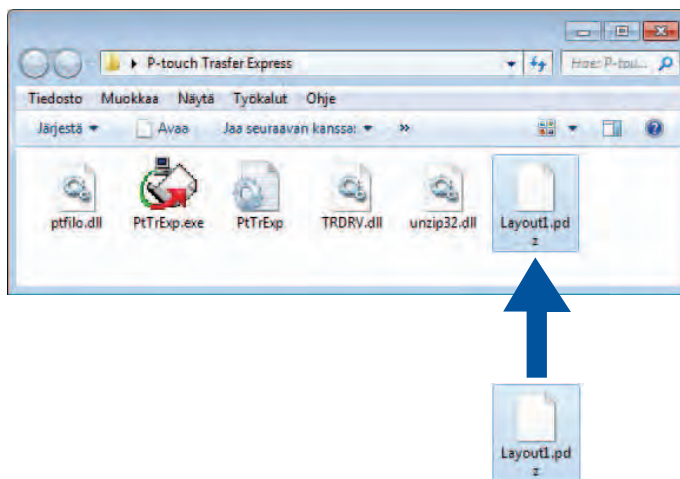

- 2 Jakele kaikki ladatun kansion tiedostot käyttäjälle.


## Siirtopakettitiedoston (.pdz) siirtäminen Brother-tulostimeen

Käyttäjä voi siirtää siirtopakettitiedoston (.pdz) Brother-tulostimeen järjestelmänvalvojalta saamansa P-touch Transfer Express -sovelluksen avulla.



Älä katkaise virtaa tulostimesta mallien siirtämisen aikana.


- 1 Kytke virta Brother-tulostimeen.
- 2 Kytke Brother-tulostin tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.
- 3 Kaksoisnapsauta järjestelmänvalvojalta saatua PtTrExp.exe-tiedostoa, joka sijaitsee **[Transfer Express]** -kansiossa.
- 4 Jos **[PtTrExp.exe]**-tiedoston sisältävässä kansiossa on yksi siirtopakettitiedosto, valitse **[Transfer]**.

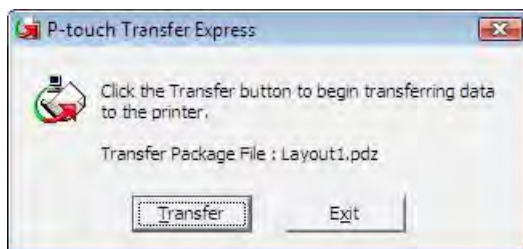


Siirtopakettitiedoston siirto alkaa.




Jos [**PtTrExp.exe**]-tiedoston sisältävässä kansiossa on useita siirtopakettitiedostoja (.pdz) tai tiedostoja ei ole lainkaan, valitse [**Browse**].

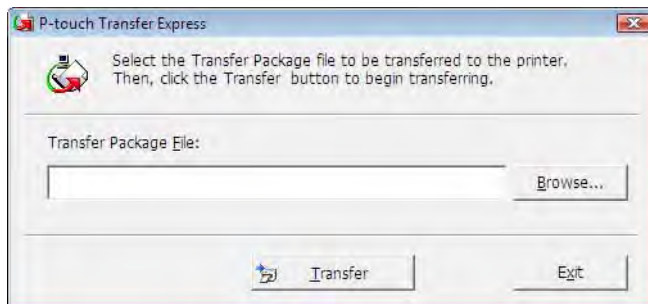


Valitse siirrettävä siirtopakettitiedosto ja valitse sitten [**Open**].

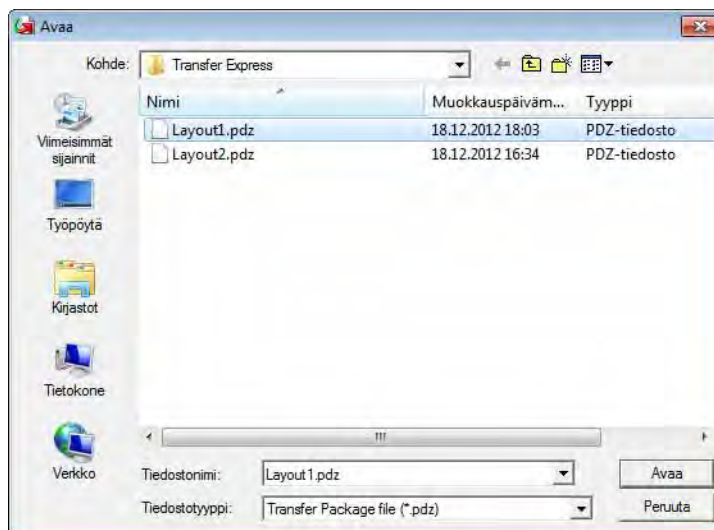

Valitse [**Transfer**].

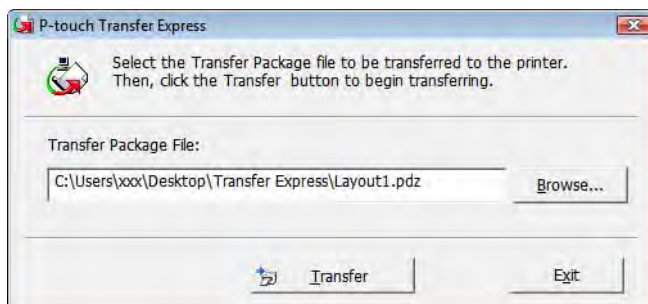


Valitse **[Yes]**.

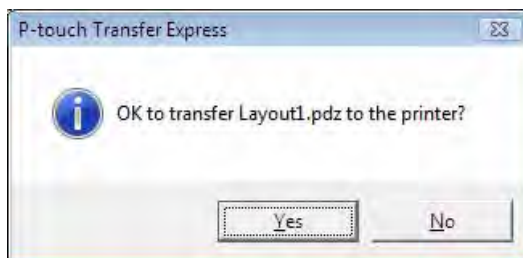

Siirtopakettitiedoston siirto alkaa.



5 Valitse **[OK]**.

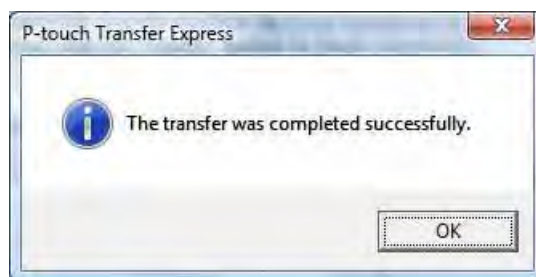

Siirtopakettitiedoston siirto on valmis.

Luettelo Brother TD -tulostimeen tallennetuista voidaan tulostaa.



Luettelossa on enintään 99 tiedostoa.

■ Tulostimen TD-2020/2120N/2130N käyttäjät

- 1 Asenna tarrarulla, jonka leveys on vähintään 57 mm.
- 2 Kytke virta tulostimeen.
- 3 Pidä  (Tulosta) -painiketta painettuna vähintään sekunnin ajan.

■ Tulostimen TD-4000/4100N käyttäjät

- 1 Asenna tarrarulla, jonka leveys on vähintään 50,8 mm.
- 2 Kytke virta tulostimeen.
- 3 Pidä syöttöpainiketta painettuna vähintään sekunnin ajan.

## VINKKI

Kun kyseessä on TD-2020/2120N/2130N,  (Tulosta) -painiketta painamalla suoritettava toiminto voidaan määrittää Tulostinasetustyökalulla.

Lisätietoja on Käyttöoppaassa.

Tarramallien luettelo tulostetaan.

```
[Template List]
KEY Name          Size  Date/Time          Connected Database Name
-----
1 fruits           2314B 2012/Nov/15 14:00 fruits_datalist
-----

[Database List]
KEY Name          Size  Date/Time
-----
1 fruits_datalist 174B 2012/Nov/15 14:00
-----


Available memory:6288712B
```

\* Tarrat ovat vain esimerkkejä.

# Tarrojen tulostaminen käyttäen P-touch Templatea

## P-touch Template -toiminto

Kun tulostimeen on yhdistetty viivakoodien lukulaite, tarrat ja viivakoodit voidaan tulostaa helposti skannaamalla viivakoodit.

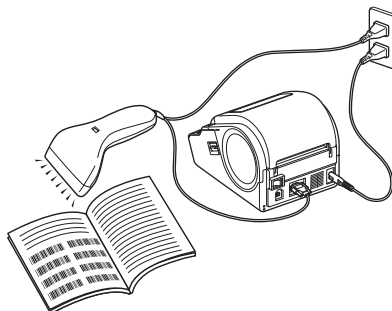

Pistoke saattaa vaihdella maakohtaisesti.

### Perustoiminnot

■ *Valmiin mallin tulostus* (katso sivu 64)

Jos tulostimeen on tallennettu usein käytettyjä tarra-asetteluja, ne voidaan tulostaa uudelleen helposti skannaamalla kunkin tarra-asettelun viivakoodi.

■ *Viivakoodin tulostaminen (kopioiminen)* (katso sivu 66)

Viivakoodien lukulaitteella skannattu viivakoodi voidaan tulostaa käyttäen aiemmin luodun mallin protokollaa ja kokoa.

■ *Tietokanta-avusteinen tarratulostus* (katso sivu 68)

Kun tarra-asettelun objektit linkitetään tietokantaan ja skannataan sitten tietokannan avainviivakoodit, tarrat voidaan tulostaa niin, että mallin objektit korvataan tietokannan tiedoilla.

### Lisätoiminnot

■ *Numerointitoiminnon (sarjoitettu numero) tulostaminen* (katso sivu 71)

Tarrat voidaan tulostaa niin, että tarraan lisätään automaattisesti suurentuva luku tai viivakoodi.

## Valmisteleminen

Määritä viivakoodien lukulaitteen asetukset ja P-touch Template Settings -työkalun asetukset, ennen kuin liität viivakoodien lukulaitteen tähän tulostimeen.


### P-touch Template Settings -työkalun asetusten määrittäminen

- 1 Lataa P-touch Template Settings -työkalu määritetystä URL-osoitteesta ja suorita sitten P-touch Template Settings.exe-tiedosto.  
<http://solutions.brother.com/>  
Valitse tuote **[Valitse laitteesi malli]** -kohdassa, valitse **[Lataukset]**, valitse käyttöjärjestelmä **[Valitse käyttöjärjestelmä]** -kohdassa, valitse **[Apuohjelmat]** ja lataa sitten **[P-touch Template -asetukset]**.

#### VINKKI

Tulostinten TD-2120/2120N/2130N mukana tulee "Tulostinasetustyökalu", joka voidaan asentaa mukana toimitetulta CD-levyltä. Käynnistä "Tulostinasetustyökalu" ja napsauta sitten **[P-touch Template -asetukset]** -painiketta. Lisätietoja on CD-levyllä olevassa Käyttöoppaassa.

- 2 Valitse haluamasi asetukset ja napsauta sitten **[Set]**-painiketta.

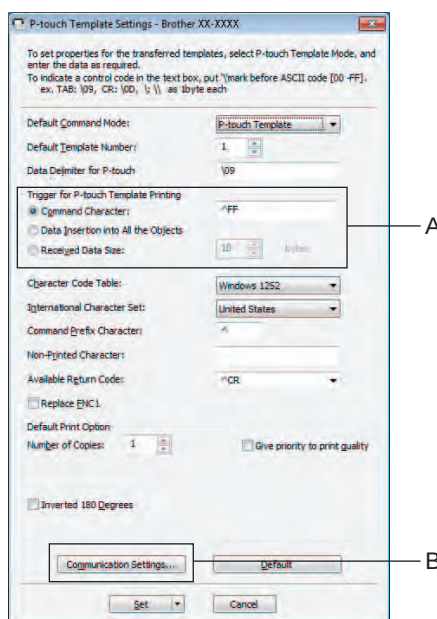

#### VINKKI

Oletusasetuksen mukaan tulostaminen alkaa, kun viivakoodien lukulaitteella luetaan koodi "^FF". (Tätä voidaan muuttaa kohdan A asetusten avulla.)

Jos **[Received Data Size]** on valittuna ja tavujen määrä määritetään, tulostus alkaa automaattisesti sen jälkeen, kun määritetyn tavumäärän verran viivakoodeja on skannattu. Jos tulostaminen suoritetaan tietokoneesta tämän asetuksen valitsemisen jälkeen, parametri palautetaan edellä määritettyyn oletusasetukseen. Muuta asetuksia jälleen, kun olet tulostanut tietokoneesta.

## Viivakoodien lukulaitteen asetusten määrittäminen

- 1 Napsauta "P-touch Template Settings -työkalun asetusten määrittäminen" -kohdan vaiheessa merkittyä 2 B-painiketta.



### VINKKI

RS-232C-yhteyden käyttäminen edellyttää useiden asetusten, kuten siirtonopeuden muuttamista. Lisätietoja asetusten muuttamisesta on viivakoodien lukulaitteen käyttöoppaassa. Tämän tulostimen sarjaportin asetukset on lueteltu alla.

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| <b>Baud rate</b>    | [300]–[115200] bps     |
| <b>Bit Length</b>   | [7] bittiä, [8] bittiä |
| <b>Parity</b>       | [None], [Odd], [Even]  |
| <b>Busy Control</b> | [DTR], [XON/XOFF]      |

- 2 Muuta asetuksia tarpeen mukaan ja napsauta sitten **[Set]**-painiketta.

\* Edellä kuvatut asetukset saattavat vaihdella viivakoodinlukijan mukaan. Lisätietoja saat käytettävän viivakoodinlukijan valmistajalta.

## Viivakoodien lukulaitteen yhdistäminen

Yhdistä viivakoodien lukulaite tulostimeen.

### ■ Viivakoodien lukulaitteen yhteysliitännät

Jos kyseessä on tulostin TD-2020/4000/4100N, käytä RS-232C (D-sub, 9-nastainen) -liitäntää.

Jos kyseessä on tulostin TD-2120N/2130N, voidaan käyttää RS-232C-liitäntää tai USB-liitäntää.

Kun käytetään RS-232C-liitäntää tulostimen TD-2120/2120N/2130N kanssa, on käytettävä lisävarusteena saatavaa RJ25-DB9M-sarjasovitinta (PA-SCA-001).

### ■ Viivakoodien lukulaitemallit, joiden toiminta on vahvistettu (USB-liitäntä)

- OPI-3601, OPI-2201 (OPTOELECTRONICS CO., LTD.)
- LS2208 (Motorola, Inc.)

### ■ Viivakoodien lukulaitteen valintaperusteet

- Käytettäessä USB-porttia  
HID-luokan mallit, jotka voidaan tunnistaa näppäimistöksi
- Käytettäessä RS-232C-liitäntää

Muutettavissa oleva siirtonopeusasetus

Tämän tulostimen sarjaportin asetukset on lueteltu alla.

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| <b>Baud rate</b>    | [300]–[115200] bps     |
| <b>Bit Length</b>   | [7] bittiä, [8] bittiä |
| <b>Parity</b>       | [None], [Odd], [Even]  |
| <b>Busy Control</b> | [DTR], [XON/XOFF]      |

Myös muita kuin edellä lueteltuja suositeltuja malleja olevia viivakoodien lukulaitteita voidaan käyttää, jos ne täyttävät edellä kuvatut ehdot.

Suosittellemme viivakoodien lukulaitteen teknisten tietojen tarkistamista ennen viivakoodien lukulaitteen käyttämistä.

## VINKKI

- Usein kysytyt kysymykset ja ajan tasalla olevan luettelon viivakoodien lukulaitemalleista, joiden toiminta on vahvistettu, saat Brother Solutions Centerissä (<http://solutions.brother.com/>).
- Ennen kuin tätä toimintoa voi käyttää, käytettävä tarra-asettelu tai -malli on siirrettävä P-touch Transfer Managerin avulla tietokoneesta tulostimeen. Jos haluat lisätietoja P-touch Transfer Managerista, katso sivu 36.
- Viivakoodien lukulaite tulee asettaa käyttämään englanninkielistä näppäimistöä ja sellaisia viivakoodeja varten, joilla ei ole etu- tai jälkiliitettä.
  - Kun käytät viivakoodeja, joissa on laajennetun ASCII-koodin merkkejä, viivakoodien lukulaitteen tulee olla yhdistetty RS-232C-liitännällä.
  - Lisätietoja viivakoodien lukulaitteen käyttämisestä ja sen asetusten määrittämisestä saat ottamalla yhteyttä laitteen valmistajaan.

## Valmiin mallin tulostus

Jos tulostimeen on tallennettu usein käytetty tarra-asettelu, samanlaisia tarroja voidaan tulostaa helposti skannaamalla viivakoodeja.

<Nimitarra>

Bill Anderson

<Osoitetarra>

Mr. Bill Anderson  
4555 Cumberland Pkwy  
Anytown USA 95063

### VINKKI

- Jos haluat lisätietoja eri asetuksista, jotka voidaan valita skannaamalla viivakoodi, katso *Luettelo asetusten määrittämisen viivakoodeista* sivulla 87.
- Ryhmitellyt objektit voidaan muuntaa ja lähettää kuvana.

- 1 Siirrä tulostettava tarra-asettelu P-touch Transfer Manageria käyttäen (P-touch Editor 5.0:sta tulostimeen). (Jos haluat lisätietoja P-touch Transfer Managerista, katso sivu 36.)

### VINKKI

Tarra-asettelun tekstiobjekti voidaan muuntaa kuvaksi. Kun teksti on muunnettu kuvaksi, tekstiä ei voi muuttaa. Tästä on hyötyä suojaattaessa usein käytettyjä malleja vahingossa tapahtuvalta muokkaamiselta.

Napsauta tekstiobjektia P-touch Editorin asetteluikkunassa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten **[Ominaisuudet]**. Valitse **[Laajennettu]**-välilehti ja valitse sitten **[Tekstiä ei voi muokata]** -valintaruutu.

Valitse muussa tapauksessa **[Työkalut]**-valikosta **[Asetukset]**, valitse **[Yleiset]**-välilehti ja valitse sitten **[Muut]**-kohdassa **[Näytä objektien ominaisuuksien laajennetut välilehdet]** -valintaruutu.

Kun valintaruudun valinta poistetaan, objekti muunnetaan takaisin tekstiksi, jota voidaan muokata.

- 2 Kun tiedot siirretään Transfer Managerissa **[Määitykset]**-kohteeseen, **[Avainmäärittäminen]**-numero määritetään automaattisesti.

### VINKKI

Määritä **[Avainmäärittäminen]**-numero 1–10 valmiin mallin tulostuksessa käytettäville tarra-asetteluille.

- 3 Valitse siirrettävät tiedot sisältävä kansio ja napsauta sitten **[Siirrä]**-painiketta, niin tiedot siirretään tulostimeen.
- 4 Skannaa "P-touch-mallikomento (alusta ja aloita asetusten määrittäminen)" -viivakoodi. Katso *Luettelo asetusten määrittämisen viivakoodeista* sivulla 87.
- 5 Skannaa "Perusasetukset"-viivakoodeista sen parametrin viivakoodi, jonka asetuksen haluat määrittää.

## VINKKI

---

- Useita parametreja voidaan muuttaa.
- Jos mitään asetuksia ei ole määritetty, P-touch Template Settings tulostaa tarran. P-touch Template Settingsin oletusasetukset ovat yksittäinen kopio ja "Automaattinen leikkaus" käytössä.

Lisätietoja P-touch Template Settings -työkalusta saat lataamalla "P-touch Template manual" -käyttöoppaan (vain englanninkielinen) seuraavasta WWW-sivustosta:

<http://solutions.brother.com/>

[**Select your region/country**] - Valitse laitteesi malli - [**Lataukset**].

- Jos haluat määrittää tulostettavien kopioiden määrän, skannaa Kopioiden määrä -viivakoodi ja määritä kolminumeroinen luku skannaamalla sitten Lukujen syöttäminen -kohdassa olevia viivakoodeja.

Esimerkki:

Määritä luvut skannaamalla viivakoodit seuraavasti: 7-[0][0][7], 15-[0][1][5]

- Jos haluat muuttaa kopioiden määrän asetusta, skannaa Kopioiden määrä -viivakoodi uudelleen ja skannaa sitten uuden kolminumeroisen luvun viivakoodit.

---

6 Skannaa "Valmiin mallin numero" -kohdassa oleva viivakoodi, jolla on sama numero kuin tulostettavan tarra-asettelun [**Avainmäärittäminen**]-numerolla.

7 Määritetty tarra tulostetaan.


## Viivakoodin tulostaminen (kopioiminen)

Viivakoodien lukulaitteella skannattu viivakoodi voidaan tulostaa käyttäen aiemmin luodun mallin protokollaa ja kokoa.

### VINKKI

- Jos haluat lisätietoja eri asetuksista, jotka voidaan valita skannaamalla viivakoodi, katso *Luettelo asetusten määrittämisen viivakoodeista* sivulla 87.
- Jos viivakoodien lukulaitteella skannattavalla viivakoodilla on eri protokolla kuin tulostimeen jo rekisteröidyllä viivakoodimallilla, viivakoodia ei välttämättä voi luoda ja tulostaa.

- 1 Siirrä tulostettava viivakoodimalli P-touch Transfer Manageria käyttäen (P-touch Editor 5.0:sta tulostimeen). (Jos haluat lisätietoja P-touch Transfer Managerista, katso sivu 36.)

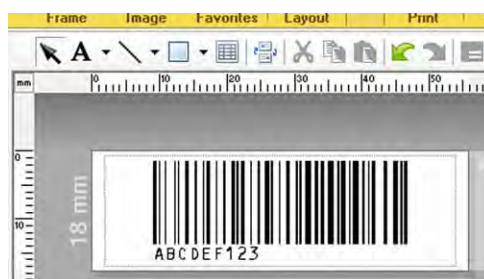

CODE128, 9 numeroa ja 69 × 17 mm

### VINKKI

Luo viivakoodimalleja, jotka ovat luotavan viivakoodin koon ja numeroiden määrän rajoitusten mukaisia. Viivakoodia ei voi luoda, jos se ylittää mallissa määritettyjen numeroiden määrän.

- 2 Kun tiedot siirretään Transfer Managerissa [**Määrietykset**]-kohteeseen, [**Avainmääritys**]-numero määritetään automaattisesti.
- 3 Valitse siirrettävät tiedot sisältävä kansio ja napsauta sitten [**Siirrä**]-painiketta, niin tiedot siirretään tulostimeen.
- 4 Skannaa "P-touch-mallikomento (alusta ja aloita asetusten määrittäminen)" -viivakoodi. Katso *Luettelo asetusten määrittämisen viivakoodeista* sivulla 87.
- 5 Skannaa "Perusasetukset"-viivakoodeista sen parametrin viivakoodi, jonka asetuksen haluat määrittää.

## VINKKI

- Useita parametreja voidaan muuttaa.
- Jos asetuksia ei määritetä, tarrat tulostetaan P-touch Template Settings -työkalussa määritettyjen asetusten mukaisesti. P-touch Template Settingsin oletusasetukset ovat yksittäinen kopio ja "Automaattinen leikkaus" käytössä. Lisätietoja P-touch Template Settings -työkalusta asetuksista saat lataamalla "P-touch Template manual" -käyttöoppaan (vain englanninkielinen) seuraavasta WWW-sivustosta:

<http://solutions.brother.com/>

[**Select your region/country**] - Valitse laitteesi malli - [**Lataukset**].

- Jos haluat määrittää tulostettavien kopioiden määrän, skanna Kopiaiden määrä -viivakoodi ja määritä kolminumeroinen luku skannaamalla sitten Lukujen syöttäminen -kohdassa olevia viivakoodeja. Asetus otetaan käyttöön automaattisesti, kun kolme numeroa on määritetty.

Esimerkki:

Määritä luvut skannaamalla viivakoodit seuraavasti: 7-[0][0][7], 15-[0][1][5]

- Jos haluat muuttaa kopioiden määrän asetusta, skanna Kopiaiden määrä -viivakoodi uudelleen ja skanna sitten uuden kolminumeroisen luvun viivakoodit.

- 6 Skanna "Valitse malli" -viivakoodi ja määritä viivakoodimallille sitten [**Avainmäärittys**]-numero (kolme numeroa) skannaamalla sitten viivakoodit "Lukujen syöttäminen" -kohdasta.

## VINKKI

- Asetus otetaan käyttöön automaattisesti, kun kolme numeroa on määritetty.

Esimerkki:

Määritä luvut skannaamalla viivakoodit seuraavasti: 7-[0][0][7], 15-[0][1][5]

- Jos P-touch Editor 5.0:aa on käytetty viivakoodien "^TS007" tai "^TS015" (edellä oleville esimerkeille) luomiseen ja tulostamiseen, kyseisten viivakoodien skannaaminen vähentää niiden viivakoodien määrää, jotka täytyy skannata.
- Jos haluat muuttaa numeron, skanna "Valitse malli" -viivakoodi uudelleen ja skanna sitten uuden kolminumeroisen luvun viivakoodit.

- 7 Skanna viivakoodi, jonka tietoja aiotaan käyttää.



(CODE128 ja 9 numeroa)

- 8 Skanna "Aloita tulostaminen" -viivakoodi.

- 9 Viivakoodi tulostetaan käyttäen mallissa määritettyä protokollaa ja kokoa.




## Tietokanta-avusteinen tarratulostus

Kun tarra-asettelun objektit linkitetään tietokantaan ja skannataan sitten tietokannan avainviivakoodit, tarrat voidaan tulostaa niin, että mallin objektit korvataan tietokannan tiedoilla.

### VINKKI

- Avainviivakoodi on tietokantatiedoston tietuenäkymän vasemmanpuolimmaisessa sarakkeessa (lomakenäkymän kenttä "A") näkyvien tietojen viivakoodi. Nämä avainviivakoodit on luotava etukäteen.
- Lomakenäkymän kentän "A" tietokantatiedot eivät saa sisältää mitään muita tietoja. Lisäksi vaikka tiedoissa olisi kaksi tietoriviä, vain ensimmäinen tietorivi tunnistetaan, kun viivakoodi skannataan viivakoodien lukulaitteella. Kirjoita tämän vuoksi vain yksi tietorivi lomakenäkymän kenttään "A".
- Jos haluat lisätietoja eri asetuksista, jotka voidaan valita skannaamalla viivakoodi, katso *Luettelo asetusten määrittämisen viivakoodeista* sivulla 87.

- 1 Yhdistä tietokantatiedosto tulostettavaan tarra-asetteluun.

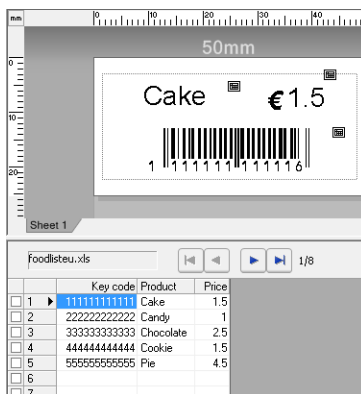

Lisätietoja asetusten määrittämisestä on [P-touch Editorin ohjeessa].

- 2 Siirrä tarra-asettelu P-touch Editor 5.0:sta tulostimeen P-touch Transfer Manageria käyttäen. (Jos haluat lisätietoja P-touch Transfer Managerista, katso sivu 36.) Myös tietokantatiedosto siirretään.
- 3 Kun tiedot siirretään Transfer Managerissa [Määrittäykset]-kohteeseen, [Avainmäärittäys]-numero määritetään automaattisesti.
- 4 Valitse siirrettävät tiedot sisältävä kansio ja napsauta sitten [Siirrä]-painiketta, niin tiedot siirretään tulostimeen.
- 5 Skannaa "P-touch-mallikomento"-viivakoodi.  
Katso *Luettelo asetusten määrittämisen viivakoodeista* sivulla 87.
- 6 Skannaa "Perusasetukset"-viivakoodeista sen parametrin viivakoodi, jonka asetuksen haluat määrittää.

## VINKKI

- Useita parametreja voidaan muuttaa.
- Jos asetuksia ei määritetä, tarrat tulostetaan P-touch Template Settings -työkalussa määritettyjen asetusten mukaisesti. P-touch Template Settingsin oletusasetukset ovat yksittäinen kopio ja "Automaattinen leikkaus" käytössä. Lisätietoja P-touch Template Settings -työkalusta asetuksista saat lataamalla "P-touch Template manual" -käyttöoppaan (vain englanninkielinen) seuraavasta WWW-sivustosta:

<http://solutions.brother.com/>

[**Select your region/country**] - Valitse laitteesi malli - [**Lataukset**].

- Jos haluat määrittää tulostettavien kopioiden määrän, skanna Kopiaiden määrä -viivakoodi ja määritä kolminumeroinen luku skannaamalla sitten Lukujen syöttäminen -kohdassa olevia viivakoodeja. Asetus otetaan käyttöön automaattisesti, kun kolme numeroa on määritetty.

Esimerkki:

Määritä luvut skannaamalla viivakoodit seuraavasti: 7-[0][0][7], 15-[0][1][5]

- Jos haluat muuttaa kopioiden määrän asetusta, skanna Kopiaiden määrä -viivakoodi uudelleen ja skanna sitten uuden kolminumeroisen luvun viivakoodit.

- 7 Skanna "Valitse malli" -viivakoodi ja määritä viivakoodimallille sitten [**Avainmäärittys**]-numero (kolme numeroa) skannaamalla sitten viivakoodit "Lukujen syöttäminen" -kohdasta.

## VINKKI

- Asetus otetaan käyttöön automaattisesti, kun kolme numeroa on määritetty.

Esimerkki:

Määritä luvut skannaamalla viivakoodit seuraavasti: 7-[0][0][7], 15-[0][1][5]

- Samalla tavalla "Erotin" (vaiheessa 9) ja "Aloita tulostaminen" (vaiheessa 10) alla voidaan yhdistää ja luoda yksittäinen viivakoodi.
- Jos haluat muuttaa numeron, skanna Valitse malli -viivakoodi uudelleen ja skanna sitten uuden kolminumeroisen luvun viivakoodit.

- 8 Skanna avainviivakoodi, jonka tietoja on tarkoitus käyttää tietokantatiedostossa.



- 9 Skanna "Erotin"-viivakoodi.

- 10 Skanna "Aloita tulostaminen" -viivakoodi.

- 11 Määritetyn mallin objektitiedot korvataan tietokantatiedoilla ja tarrat tulostetaan.



## Numerointitoiminnon (sarjoitettu numero) tulostaminen

Tarrat voidaan tulostaa niin, että tarraan lisätään automaattisesti suurentuva luku tai viivakoodi.

### Tekstitarralle

#### ■ Toimintaohjeet

Luo tekstitarra → siirrä tarra-asettelu tulostimeen → tulosta tarra

#### ■ Ohjeet

1 Luo tekstitarra.


1 Käynnistä P-touch Editor 5.0.

2 Kirjoita teksti.

Esimerkki:



3 Napsauta ja vedä osoitinta, jotta Numerointi-kenttä korostuu.

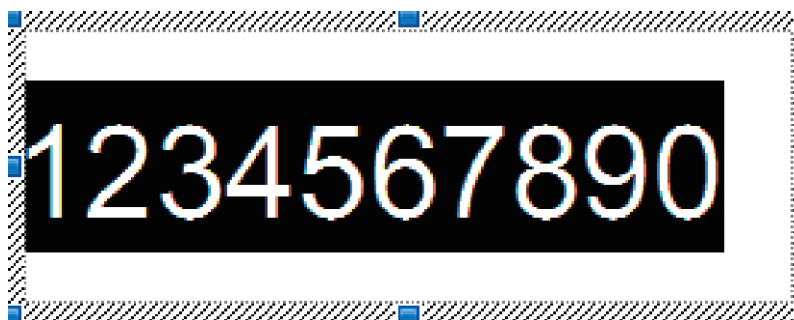

4 Napsauta numeroita hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten [Numerointi].

### VINKKI

- Yksittäiseen malliin voidaan määrittää enintään yhdeksän Numerointi-objektia.
- Numerointi-kenttään voi määrittää enintään 15 merkkiä.

- 2 Varmista, että tulostin on yhdistettynä tietokoneeseen, ja siirrä sitten tarra-asettelu tulostimeen.


- 1 Käynnistä Transfer Manager valitsemalla **[Tiedosto]** - **[Siirrä malli]**.

## VINKKI

Valitse tarra-asettelu luettelosta ja tuo valikko näkyviin napsauttamalla sitä sitten hiiren kakkospainikkeella.

Valitse avainnumero valitsemalla **[Avainmäärittäminen]**.

Tämä on tarramallinumero, jota käytetään tulostettaessa.

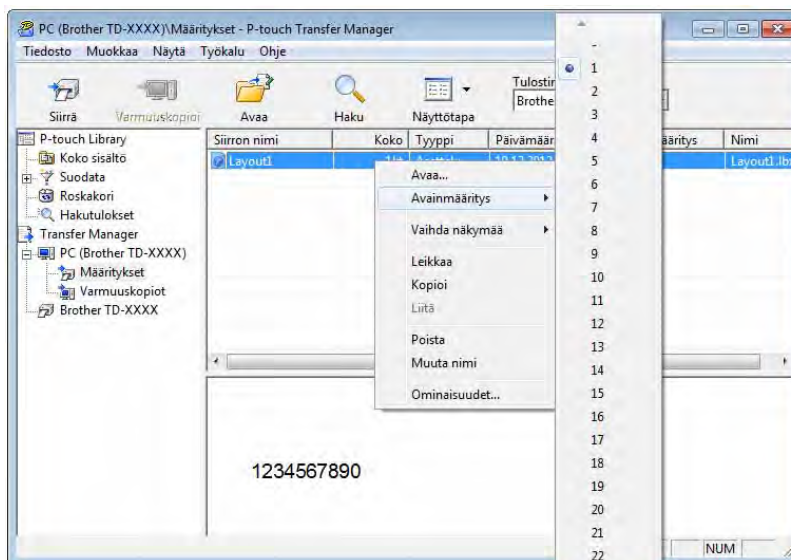

- 2 Siirrä tarra-asettelu tulostimeen valitsemalla **[Siirrä]**.

- 3 Yhdistä viivakoodien lukulaite.  
Jos haluat lisätietoja yhdistämisestä, katso *Viivakoodien lukulaitteen yhdistäminen* sivulla 63.

- 4 Tulosta tarra.

- 1 Skannaa viivakoodien lukulaitteen avulla "P-touch-mallikomento (alusta ja aloita asetusten määrittäminen)" -viivakoodi.



- 2 Tarkastele alla olevaa esimerkkiä ja skannaa avainnumeroksi määritetyn numeron viivakoodi. Esimerkki avainnumerolle 5:

■ Valitse malli



- 3 Skannaa "Sarjoitettujen kopioiden määrä" -viivakoodi.



- 4 Määritä tulostettavien kopioiden määrä.  
Lue "Lukujen syöttäminen" (sivu 88) ja skannaa tulostettavien kopioiden määrän kolmen numeron viivakoodit.  
Esimerkki viidelle kopiolle:



- 5 Skannaa alla näkyvä "Aloita tulostaminen" -viivakoodi.



Tälle esimerkille tulostetaan tarrat, joiden numerot ovat 1234567890–1234567894.

## VINKKI

- Numerointi-kentän arvo suurenee yhdellä kunkin tulostettavan tarran myötä.
- Määrä tallennetaan tulostimeen, vaikka tulostimen virta olisi katkaistuna.
- Jos haluat palauttaa määräksi alkuperäisen luvun, skannaa alla näkyvä "Alusta mallin tiedot" -viivakoodi.



## Viivakooditarralle


### ■ Toimintaohjeet

Luo viivakooditarra → siirrä tarra-asettelu tulostimeen → tulosta tarra


### ■ Ohjeet

- 1 Luo viivakooditarra.
  - 1 Käynnistä P-touch Editor 5.0.
  - 2 Tuo Ominaisuudet: Viivakoodi -valintaikkuna näyttöön valitsemalla **[Lisää]** - **[Viivakoodi]** ja määritä sitten asetukset.

Esimerkki:

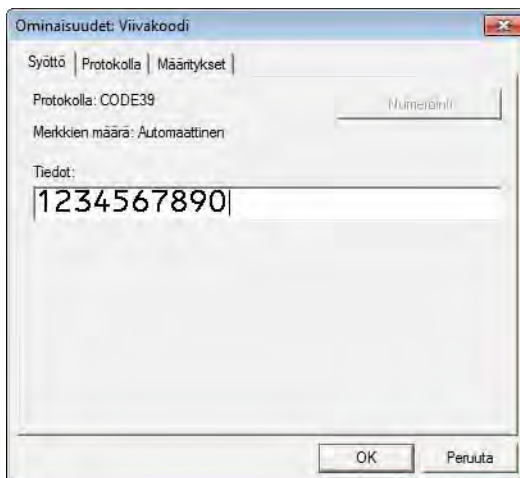

- 3 Napsauta ja vedä osoitinta, jotta Numerointi-kenttä korostuu.

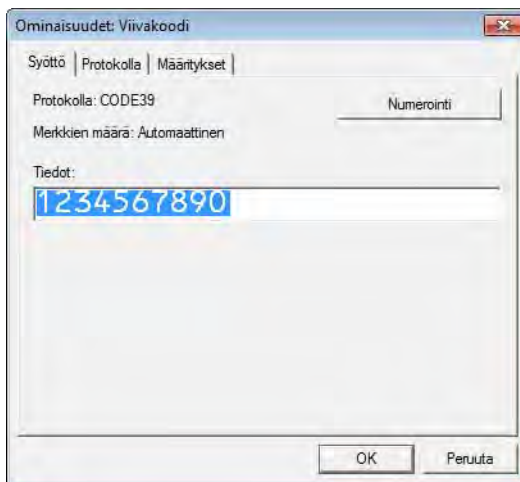

- 4 Napsauta **[Numerointi]**-painiketta ja napsauta sitten **[OK]**-painiketta.

## VINKKI

- Yksittäiseen malliin voidaan määrittää enintään yhdeksän Numerointi-objektia.
- Numerointi-kenttään voi määrittää enintään 15 merkkiä.

2 Varmista, että tulostin on yhdistettynä tietokoneeseen, ja siirrä sitten tarra-asettelu tulostimeen.


1 Käynnistä Transfer Manager valitsemalla [Tiedosto] - [Siirrä malli].

## VINKKI

Valitse tarra-asettelu luettelosta ja tuo valikko näkyviin napsauttamalla sitä sitten hiiren kakkospainikkeella.

Valitse avainnumero valitsemalla [Avainmäärittäminen].

Tämä on tarramallinumero, jota käytetään tulostettaessa.

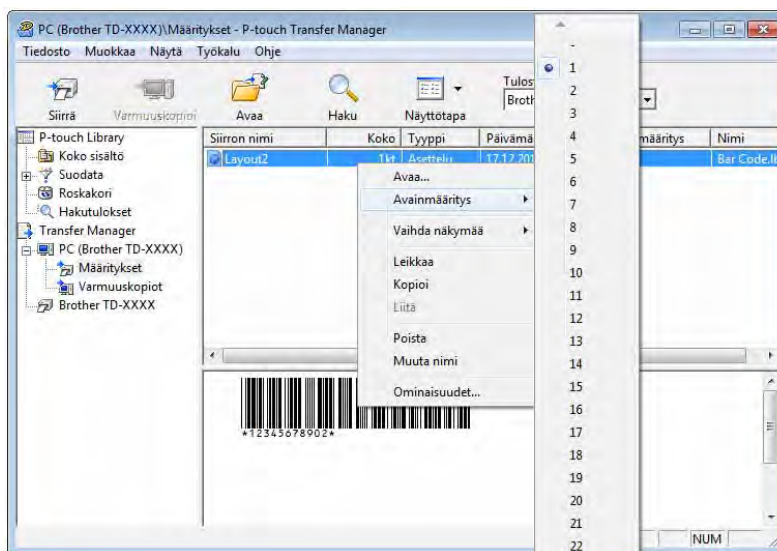

2 Siirrä tarra-asettelu tulostimeen valitsemalla [Siirrä].

3 Yhdistä viivakoodien lukulaite.  
Jos haluat lisätietoja yhdistämisestä, katso *Viivakoodien lukulaitteen yhdistäminen* sivulla 63.

4 Tulosta tarra.

1 Skannaa viivakoodien lukulaitteen avulla "P-touch-mallikomento (alusta ja aloita asetusten määrittäminen)" -viivakoodi.



- 2 Tarkastele alla olevaa esimerkkiä ja skannaa avainnumeroksi määritetyn numeron viivakoodi. Esimerkki avainnumerolle 6:

■ Valitse malli



- 3 Skannaa "Sarjoitettujen kopioiden määrä" -viivakoodi.



- 4 Määritä tulostettavien kopioiden määrä.  
Lue "Lukujen syöttäminen" (sivu 88) ja skannaa tulostettavien kopioiden määrän kolmen numeron viivakoodit.  
Esimerkki viidelle kopiolle:



- 5 Skannaa alla näkyvä "Aloita tulostaminen" -viivakoodi.



Tälle esimerkille tulostetaan tarrat, joiden numerot ovat 1234567890–1234567894.

## VINKKI

- Numerointi-kentän arvo suurenee yhdellä kunkin tulostettavan tarran myötä.
- Määrä tallennetaan tulostimeen, vaikka tulostimen virta olisi katkaistuna.
- Jos haluat palauttaa määräksi alkuperäisen luvun, skannaa alla näkyvä "Alusta mallin tiedot" -viivakoodi.



## P-touch Editorin päivittäminen (kaikki mallit) / laiteohjelmiston päivittäminen (vain TD-2020/2120N/2130N)

Ohjelmisto voidaan päivittää uusimmaksi versioksi P-touch Update Software -työkalun avulla. Seuraavissa vaiheissa näet merkinnän XX-XXXX. "XX" tarkoittaa tulostimesi nimeä.

### VINKKI

- Jos haluat käyttää P-touch Update Softwarea, se täytyy asentaa mukana toimitetulta CD-levyltä. Voit myös ladata sen Brother Solutions Centeristä (<http://solutions.brother.com>).
- P-touch Update Softwaren käynnistäminen edellyttää Internet-yhteyttä.
- Saatat huomata, että ohjelmisto ja tämän käyttöoppaan sisältö ovat erilaiset.
- Kun P-touch Update Software asennetaan, työpöydälle asennetaan kuvake, jonka avulla ohjelmisto on helppo käynnistää.
- Älä katkaise virtaa tulostimesta tietojen siirtämisen tai laiteohjelmiston päivittämisen aikana.

## P-touch Editor -ohjelmiston päivittäminen (kaikki mallit)

- 1 **Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7**  
Kaksoisnapsauta [**P-touch Update Software**] -kuvaketta.

### VINKKI

P-touch Update Software voidaan käynnistää myös seuraavalla tavalla.


Napsauta [**Käynnistä**]-painiketta ja valitse sitten [**Kaikki ohjelmat**] - [**Brother P-touch**] - [**P-touch Update Software**].

### Windows® 8


Napsauta [**P-touch Update Software**] -kohdetta [**Aloitus**]/[**Sovellukset**]-näytössä tai kaksoisnapsauta työpöydän [**P-touch Update Software**] -kohdetta.



- 2 Napsauta [Tietokoneohjelmiston päivitys] -kuvaketta.

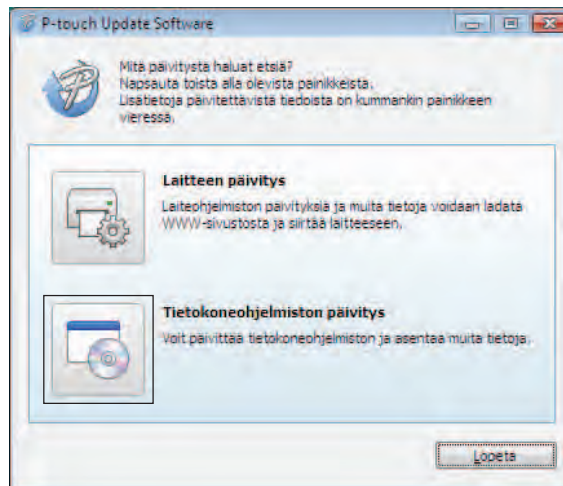

- 3 Valitse [Tulostin] ja [Kieli], valitse P-touch Editorin vieressä oleva valintaruutu ja valitse sitten [Asenna].

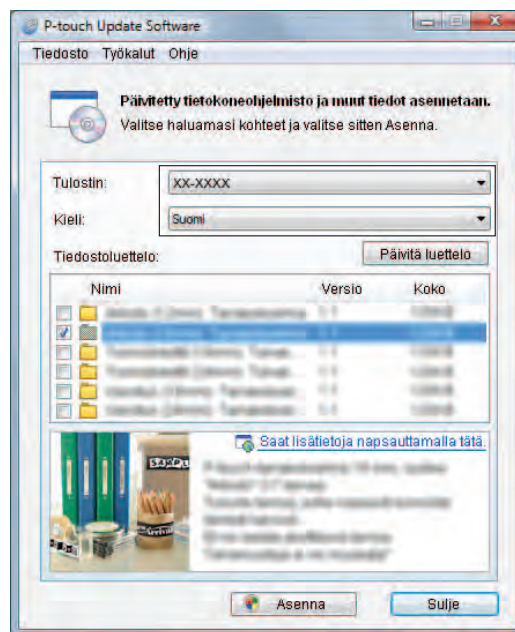

- 4 Näyttöön tulee sanoma, joka ilmaisee asennuksen olevan valmis.

## Laiteohjelmiston päivittäminen (vain TD-2020/2120N/2130N)

- 1 Kytke virta tulostimeen ja kytke USB-kaapeli.
- 2 **Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7**  
Kaksoisnapsauta [**P-touch Update Software**] -kuvaketta.

### VINKKI


P-touch Update Software voidaan käynnistää myös seuraavalla tavalla.  
Napsauta [Käynnistä]-painiketta ja valitse sitten [**Kaikki ohjelmat**] - [**Brother P-touch**] - [**P-touch Update Software**].

### Windows® 8


Napsauta [**P-touch Update Software**] -kohdetta [**Aloitus**]/[**Sovellukset**]-näytössä tai kaksoisnapsauta työpöydän [**P-touch Update Software**] -kohdetta.



- 3 Napsauta [**Laitteen päivitys**] -kuvaketta.

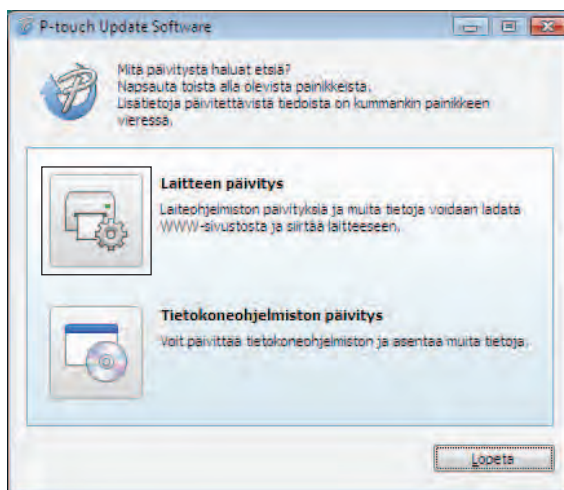


- 4 Valitse [**Tulostin**], varmista, että [**Laitetta on yhdistetty oikein.**] -teksti on näkyvässä, ja valitse sitten [**OK**].

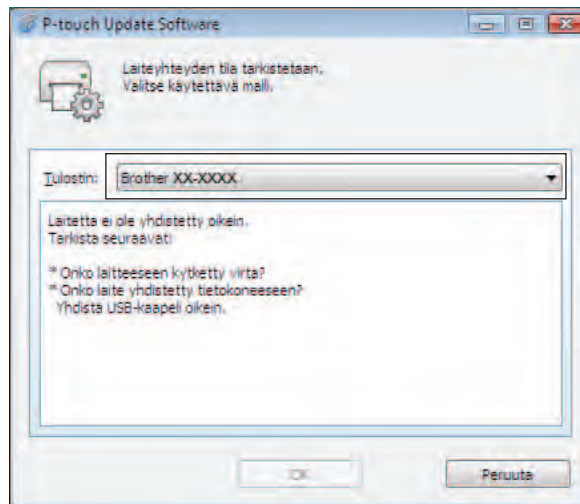


- 5 Valitse [**Kieli**], valitse päivitettävän laiteohjelmiston vieressä oleva valintaruutu ja valitse sitten [**Siirrä**].



Älä katkaise virtaa tulostimesta tai irrota kaapelia, kun tietoja siirretään.

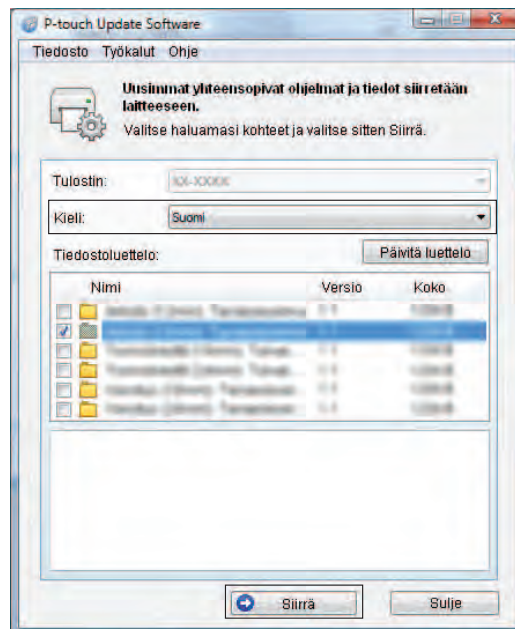

- 6 Tarkista päivitettävä sisältö ja aloita päivitys valitsemalla sitten **[Aloita]**.

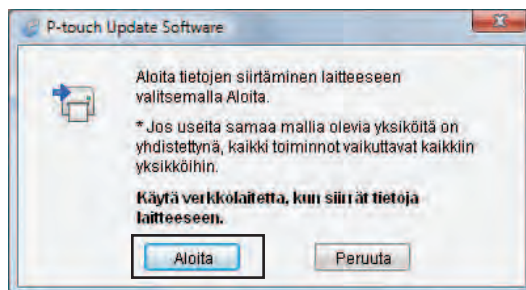


- 7 Tämä näyttö tulee näkyviin tietokoneeseen, kun ohjelmistoa päivitetään.



## VINKKI

Älä katkaise laitteen virtaa päivitysprosessin aikana.

- 8 Viimeistele päivitys valitsemalla **[OK]**.

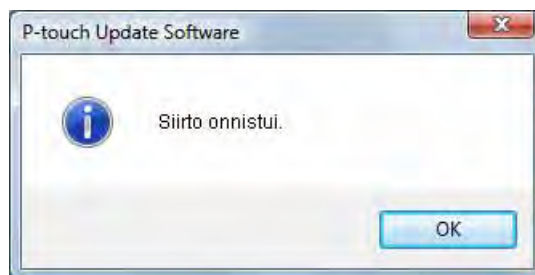


## Hajautettu tulostus

Tulostaminen voidaan jakaa eli hajauttaa eri tulostinten kesken, kun tulostetaan suuri määrä tarroja. Koska tulostaminen tapahtuu samanaikaisesti, tulostukseen kuluva kokonaisaika voi lyhentyä.

### VINKKI


- Tulostaminen voidaan jakaa tulostimille, jotka on yhdistetty USB- tai verkkoyhteyden (verkkoyhteys on käytettävissä vain tulostimelle TD-2120N/2130N/4100N) kautta.
- Tulostettavat sivut jaetaan automaattisesti valittujen tulostinten kesken. Jos sivujen määrää ei voi jakaa tulostinten kesken tasan, sivut jaetaan siinä järjestyksessä, jossa tulostimet ovat "Jaetun tulostuksen asetukset" -valintaikkunan luettelossa, kun tulostusasetukset määritetään vaiheessa ④.

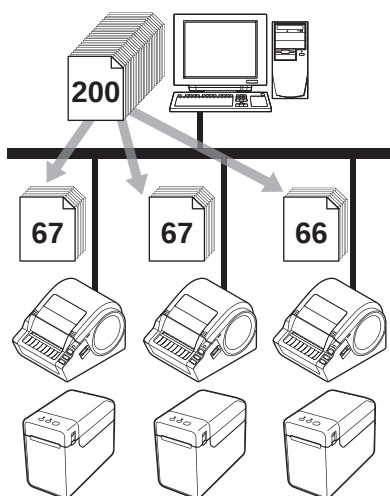


- 1 Valitse P-touch Editor 5.0:n [Tiedosto]-valikosta [Tulosta].
- 2 Valitse [Ominaisuudet...].

Useisiin tulostimiin jaettujen tarrojen tulostaminen

- 3 Valitse [Lisäasetukset]-välilehdessä [Hajautettu tulostus] -valintaruutu ja valitse sitten [Asetukset].

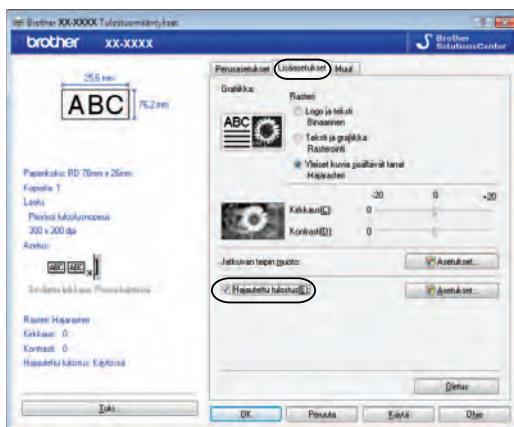

- 4 Valitse [Jaetun tulostuksen asetukset] -valintaikkunassa tulostimet, joita käytetään hajautettuun tulostukseen.

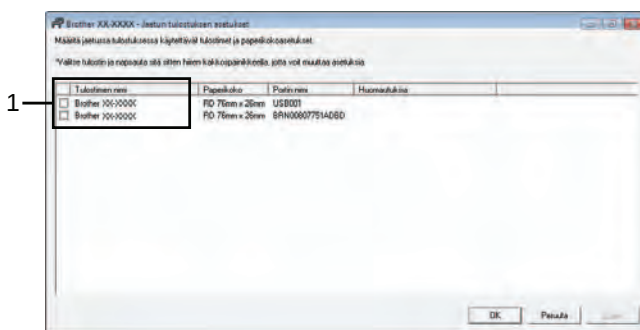

- 1 Valitse hajautettuun tulostukseen käytettävän tulostimen [Tulostimen nimi] -sarakkeen vieressä oleva valintaruutu.

5 Määritä tulostukseen käytettävän tarran koko.

**A. Jos vain yksi tulostin on valittu.**

Valitse vaiheen ④ valintaikkunassa tulostin, jonka asetus määritetään, ja kaksoisnapsauta sitä tai napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse **[Asetukset]**. Valitse tarran koko avattavasta **[Paperikoko]**-luettelosta.




**VINKKI**

- Vaiheen ④ valintaikkunassa näytettävät tiedot voidaan kirjoittaa **[Huomautuksia]**-tekstiruutuun.
- Jos valitset avattavasta **[Paperikoko]**-luettelosta **[\* Mikä tahansa paperi]** -vaihtoehdon, kaikki valitut hajautetut tulostimet tulostavat niissä olevasta tarran koosta riippumatta.

**B. Jos useita tulostimia on valittu.**

Valitse valintaikkunassa ④ tulostimet, joiden asetukset määritetään, napsauta niitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse **[Asetukset]**. Valitse tarran koko avattavasta **[Paperikoko]**-luettelosta. Samaa tarran koon asetusta käytetään kaikille valituille tulostimille.

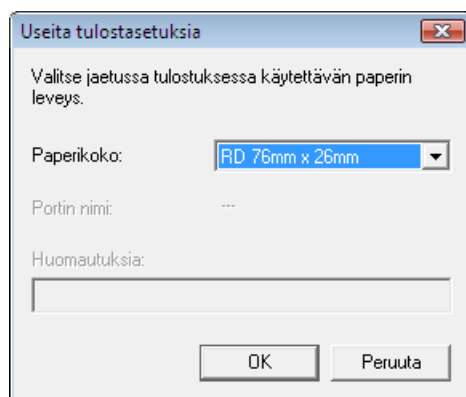

**VINKKI**

- **[Portin nimi]**- ja **[Huomautuksia]**-kohtien alla olevat asetukset eivät ole käytettävissä.
- Jos valitset avattavasta **[Paperikoko]**-luettelosta **[\* Mikä tahansa paperi]** -vaihtoehdon, kaikki valitut hajautetut tulostimet tulostavat niissä olevasta tarran koosta riippumatta.

- 6 Sulje tarran koon asetuksen valintaikkuna valitsemalla **[OK]**.
- 7 Sulje **[Jaetun tulostuksen asetukset]** -valintaikkuna valitsemalla **[OK]**.  
Määrittäminen on valmis.
- 8 Aloita jaettu tulostaminen valitsemalla **[OK]**.

#### VINKKI

---

Suosittelemme, että suoritat yhteystestin käyttöympäristöllesi. Lisätietoja saat myyjältä.

---

## P-touch Template -toiminnon yleistoimet

P-touch Template -toiminnon tulostuksen yleistoimet on kuvattu alla.

Jos haluat lisätietoja eri asetusten määrittämisestä, katso *Tarrojen tulostaminen käyttäen P-touch Templatea* sivulla 60.

Varmista, että määrität viivakoodien lukulaitteen asetukset ja valmistelun aikana määritetyn P-touch Template Settings -työkalun asetukset, ennen kuin liität viivakoodien lukulaitteen tähän tulostimeen. Jos haluat yksityiskohtaiset toimintaohjeet, katso *Valmisteleminen* sivulla 61.

- 1 Luo malli P-touch Editor 5.0:n avulla ja siirrä malli sitten tulostimeen.
- 2 Yhdistä viivakoodien lukulaite tulostimeen.
- 3 Skannaa "P-touch-mallikomento"-viivakoodi.  
Tämän avulla voidaan määrittää asetukset tai tyhjentää aiemmat asetukset.
- 4 Skannaa "Perusasetukset"-viivakoodit.  
Määritä tulostettavien kopioiden määrä.
- 5 Määritä asianmukaiset asetukset (A, B tai C).

### A. Valmiin mallin tulostus

Skannaa "Valmiin mallin numero" -viivakoodi.

### B. Viivakoodin tulostus

- 1 Skannaa "Valitse malli" -viivakoodi ja sitten "Lukujen syöttäminen" -kohdassa olevat viivakoodit.
- 2 Skannaa viivakoodi, jonka tietoja aiotaan käyttää tai kopioida.
- 3 Skannaa "Aloita tulostaminen" -viivakoodi.

### C. Tietokanta-avusteinen tarratulostus

- 1 Skannaa "Valitse malli" -viivakoodi ja sitten "Lukujen syöttäminen" -kohdassa olevat viivakoodit.
  - 2 Skannaa käytettävien tietokantatietojen avainviivakoodi.
  - 3 Skannaa "Erotin"-viivakoodi.
  - 4 Skannaa "Aloita tulostaminen" -viivakoodi.
- 6 Määritetty tarra tulostetaan.

## Luettelo asetusten määrittämisen viivakoodista

Nämä ovat viivakoodit, joiden avulla määritetään kohteen *Tarrojen tulostaminen käyttäen P-touch Templatea* sivulla 60 kanssa käytettävät asetukset.

### VINKKI

- Kun käytät tämän luettelon viivakodeja, aseta P-touch Template Settings -työkalussa asetukset "Trigger for P-touch Template Printing" ja "Command Prefix Character" niiden oletusasetuksiksi.
- Kun tulostat viivakodeja, jotka skannataan tarrojen tulostamista varten, tulosta viivakoodit käyttäen suurta tarkkuutta.
- Tulosteen laadusta riippuen on mahdollista, ettei näitä malliviivakodeja lueta oikein.

#### ■ P-touch-mallikomento (alusta ja aloita asetusten määrittäminen)



Escia3^II



#### ■ Perusasetukset

##### Kopioiden määrä <sup>1</sup>



^CN

■ Lukujen syöttäminen <sup>1</sup>

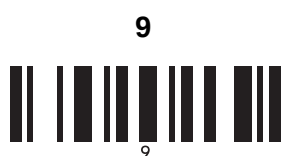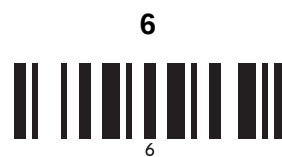

■ Valmiin mallin numero

Valmis malli 1



Valmis malli 2



Valmis malli 3



Valmis malli 4



### Valmis malli 5



^TS005^FF

### Valmis malli 6



^TS006^FF

### Valmis malli 7



^TS007^FF

### Valmis malli 8



^TS008^FF

### Valmis malli 9



^TS009^FF

### Valmis malli 10



^TS010^FF

#### ■ Valitse malli



^TS

#### ■ Sarjoitettujen kopioiden määrä



^NN

#### ■ Erotin



HT

#### ■ Alusta mallin tiedot



^ID

#### ■ Aloita tulostaminen



^FF

<sup>1</sup> Näitä käytetään, kun määritetään tulostettavien kopioiden määrä ja valitaan mallin numero. Määritä kolminumeroinen luku, kuten [0][0][7] tai [0][1][5], skannaamalla viivakoodit. Asetus otetaan käyttöön automaattisesti, kun kolme numeroa on määritetty. Jos haluat muuttaa asetuksia, skannaa "Kopioiden määrä" -viivakoodi uudelleen, kun muutat kopioiden määrän, tai skannaa "Valitse malli" -viivakoodi uudelleen, kun muutat mallin numeron, ja skannaa viivakoodit uutta kolminumeroista lukua varten.

**brother**®