

GUIDA SOFTWARE DELL'UTENTE

Stampante di etichette Serie TD

Il contenuto della guida e le specifiche di questo prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso. Brother si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle specifiche e ai materiali qui contenuti e non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile di eventuali danni (inclusi quelli indiretti) causati dall'affidamento riposto nei materiali presentati, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli errori tipografici e di altro tipo eventualmente contenuti nelle pubblicazioni. Le immagini delle schermate visualizzate nella presente guida potrebbero essere diverse, a seconda del sistema operativo e della stampante a propria disposizione.

Visitare la pagina <http://solutions.brother.com> per ottenere assistenza per il prodotto e le risposte alle domande più frequenti (FAQ).

Introduzione

La stampante di etichette Brother (da qui in poi definita "la stampante") è compatibile con molte applicazioni software Windows®, le quali consentono di stampare un documento da quasi ovunque si abbia bisogno di lavorare. La stampante è anche compatibile con numerosi dispositivi portatili e consente di stampare testo o da un'applicazione di stampa personalizzata.

La presente guida mostra quanto sia facile utilizzare P-touch Editor e altre applicazioni software Brother per stampare dati di testo.

Avviso importante

- Il contenuto di questo documento e le specifiche di questo prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Brother si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle specifiche e ai materiali qui contenuti e non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile di eventuali danni (inclusi quelli indiretti) causati dall'affidamento riposto nei materiali presentati, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli errori tipografici e di altro tipo eventualmente contenuti nelle pubblicazioni.
- Le immagini delle schermate riportate in questo documento possono differire a seconda del sistema operativo del computer e del modello del prodotto.
- Prima di utilizzare la stampante, accertarsi di leggere tutta la documentazione fornita con la stessa, per informazioni sulla sicurezza e sull'utilizzo corretto.

Simboli utilizzati in questa guida

Nella presente guida sono utilizzati i seguenti simboli.



Questo simbolo indica informazioni o istruzioni da seguire. Il mancato rispetto di tali istruzioni può causare danni o malfunzionamenti.

NOTA

Questo simbolo indica informazioni o istruzioni utili per comprendere e utilizzare il prodotto in modo più efficiente.

Informazioni sulla guida

Questa guida è inclusa nel CD-ROM in formato PDF.

NOTA

Se si utilizza Adobe® Reader® per visualizzare questa guida su un computer, quando il cursore viene posizionato su un link, si trasforma in . Fare clic sul link per aprire la pagina corrispondente. Per informazioni sull'uso di Adobe® Reader®, consultare il file della Guida incluso con Adobe® Reader®.

Sommario

1	Installazione e disinstallazione di P-touch Editor e P-touch Update Software	1
	Installazione di P-touch Editor/P-touch Update Software	1
	Disinstallazione del software P-touch Editor/P-touch Update Software/Strumento di impostazione della stampante	2
2	Personalizzazione delle etichette	3
	Aggiungere un nuovo formato carta	3
	Distribuzione dei formati carta	7
	Distribuzione dei soli formati carta.....	7
	Distribuzione dei formati carta con il programma di installazione.....	8
3	Creazione di etichette	9
	Panoramica sulla creazione di etichette	9
	Dalla creazione di etichette alla stampa	9
4	Come utilizzare P-touch Editor	13
	Uso di P-touch Editor.....	13
	Avvio di P-touch Editor	13
	Modalità operative	15
	Uso della Guida di P-touch Editor.....	18
	Visualizzazione della Guida di P-touch Editor	18
	Stampa della Guida di P-touch Editor	20
	Stampa diretta da altre applicazioni.....	21
	Impostazione del driver della stampante	21
	Stampa da altre applicazioni	24
	Creazione di etichette con altre applicazioni usando la funzione Componenti aggiuntivi	26
5	Utilizzo di P-touch Transfer Manager e P-touch Library	35
	Uso di P-touch Transfer Manager.....	36
	Trasferimento del modello di etichetta in P-touch Transfer Manager.....	36
	Avvio di P-touch Transfer Manager	36
	Trasferimento di modelli o altri dati dal computer alla stampante tramite USB	39
	Trasferimento dei modelli alla stampante tramite rete (solo TD-2120N/2130N/4100N).....	43
	Backup dei modelli e di altri dati memorizzati nella stampante	45
	Eliminazione di tutti i dati della stampante.....	46
	Uso di P-touch Library	47
	Avvio di P-touch Library.....	47
	Apertura e modifica dei modelli	48
	Stampa dei modelli.....	49
	Ricerca di modelli e altri dati.....	49

6	Trasferimento di modelli di etichette con P-touch Transfer Express	51
	Preparazione di P-touch Transfer Express.....	52
	Trasferimento del modello di etichetta in P-touch Transfer Manager.....	52
	Salvataggio di un modello di etichetta come file pacchetto di trasferimento (.pdz).....	53
	Distribuzione del file pacchetto di trasferimento (.pdz) e di P-touch Transfer Express all'utente.....	55
	Trasferimento del file pacchetto di trasferimento (.pdz) sulla stampante Brother.....	56
7	Stampa dell'elenco di modelli di etichette	59
8	Stampa di etichette usando P-touch Template	60
	Funzione P-touch Template.....	60
	Preparazione.....	61
	Specificazione delle impostazioni nello strumento P-touch Template Settings.....	61
	Specificazione delle impostazioni del lettore di codici a barre.....	62
	Collegamento di un lettore di codici a barre.....	63
	Stampa di modelli predefiniti.....	64
	Stampa di codici a barre (copia).....	66
	Stampa di etichette assistita da un database.....	68
	Stampa della funzione di numerazione (numero serializzato).....	71
	Per un'etichetta di testo.....	71
	Per un'etichetta di codice a barre.....	74
9	Aggiornamento di P-touch Editor (tutti i modelli)/Aggiornamento del firmware (solo TD-2020/2120N/2130N)	77
	Aggiornamento di P-touch Editor Software (tutti i modelli).....	77
	Come aggiornare il firmware (solo TD-2020/2120N/2130N).....	79
10	Stampa di etichette distribuite a più stampanti	82
	Stampa distribuita.....	82
A	Appendice	86
	Procedura generale per la funzione P-touch Template.....	86
	Elenco dei codici a barre per specificare le impostazioni.....	87

Installazione e disinstallazione di P-touch Editor e P-touch Update Software

P-touch Editor consente di creare modelli con diversi tipi di layout.

Per esempi sul layout dei modelli e informazioni su come creare, stampare e salvare i modelli, consultare la Guida di P-touch Editor.

P-touch Update Software può essere utilizzato per aggiornare P-touch Editor e il firmware della stampante. Per scaricare la versione più recente del driver e del software, visitare il sito Web Brother Solutions Center: <http://solutions.brother.com>

Installazione di P-touch Editor/P-touch Update Software

- 1 Inserire il CD-ROM in dotazione nell'unità CD-ROM.
- 2 Fare clic su **[Installazione standard]**.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate per installare il software.
- 4 Fare clic su **[Fine]** per chiudere la schermata di installazione.



Alcune funzioni non sono disponibili se il driver della stampante non è installato.
Per informazioni sull'installazione del driver della stampante, consultare la Guida dell'utente.

Disinstallazione del software P-touch Editor/P-touch Update Software/Strumento di impostazione della stampante

1

NOTA

- Eseguire questa procedura solo se P-touch Editor/P-touch Update Software non è più necessario.
- "Strumento di impostazione della stampante" appare in inglese, [Printer Setting Tool], nel Pannello di controllo e nell'icona di collegamento.

1 Per Windows® XP:

Fare clic su [Start], [Pannello di controllo], passare a [Installazione applicazioni].
Viene visualizzata la finestra di dialogo [Installazione applicazioni].

Per Windows Vista®/Windows® 7:

Fare clic su , [Pannello di controllo], passare a [Programmi] e aprire [Programmi e funzionalità].
Viene visualizzata la finestra di dialogo [Disinstalla o modifica programma].

Per Windows® 8:

Fare clic su [Pannello di controllo] nella schermata [App], passare a [Programmi] e aprire [Programmi e funzionalità].
Viene visualizzata la finestra di dialogo [Disinstalla o modifica programma].

- 2 Scegliere [Brother P-touch Editor/Brother P-touch Update Software/Brother Printer Setting Tool], e fare clic su [Rimuovi] (Windows® XP)/[Disinstalla] (Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8).
- 3 Fare clic su [OK].
Si avvia l'operazione di disinstallazione. Dopo che il software è stato rimosso dal computer, viene visualizzata la finestra di dialogo [Manutenzione completata].
- 4 Chiudere la finestra di dialogo [Installazione applicazioni] (Windows® XP)/[Programmi e funzionalità] (Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8).
Brother P-touch Editor/Brother P-touch Update Software/Brother Printer Setting Tool è stato disinstallato.

Aggiungere un nuovo formato carta

Per utilizzare etichette di un formato che non figura nell'elenco [Formato carta] del driver della stampante, il formato etichette va aggiunto al driver della stampante. Esso può essere specificato utilizzando il driver della stampante oppure, con TD-2020/2120N/2130N, mediante Strumento di impostazione della stampante.



Se Strumento di impostazione della stampante sarà usato per TD-2020/2120N/2130N, fare riferimento al capitolo relativo a Strumento di impostazione della stampante nella Guida dell'utente.

1 Per Windows® XP

Fare clic su [Start], [Pannello di controllo], aprire [Stampanti e altro hardware], aprire [Stampanti e fax].

Per Windows Vista®

Fare clic su , [Pannello di controllo], passare a [Hardware e suoni] e aprire [Stampanti].

Per Windows® 7

Fare clic su , passare a [Dispositivi e stampanti].

Per Windows® 8

Fare clic su [Pannello di controllo] nella schermata [App], passare a [Hardware e suoni] e aprire [Dispositivi e stampanti].

NOTA

Per ulteriori informazioni, consultare la Guida di Windows®.

2 Per Windows® XP

Scegliere "Brother XX-XXXX" e fare clic su **[File] - [Preferenze stampa]**.

Viene visualizzata la finestra di dialogo **[Preferenze stampa]**. (XX-XXXX è il nome del modello.)

Per Windows Vista®

Scegliere "Brother XX-XXXX" e fare clic su **[Selezionare le preferenze di stampa]**.

Viene visualizzata la finestra di dialogo **[Preferenze stampa - Brother XX-XXXX]**. (XX-XXXX è il nome del modello.)



Per Windows® 7/Windows® 8

Scegliere "Brother XX-XXXX", fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare **[Preferenze stampa]**.

Viene visualizzata la finestra di dialogo **[Preferenze stampa - Brother XX-XXXX]**. (XX-XXXX è il nome del modello.)


3 Fare clic su **[Impostazione formato carta]**.



Poiché la finestra di dialogo è diversa per TD-2020/2120N/2130N, fare riferimento al capitolo relativo a Strumento di impostazione della stampante nella Guida dell'utente.



Verrà visualizzata la finestra di dialogo **[Impostazione formato carta]**.

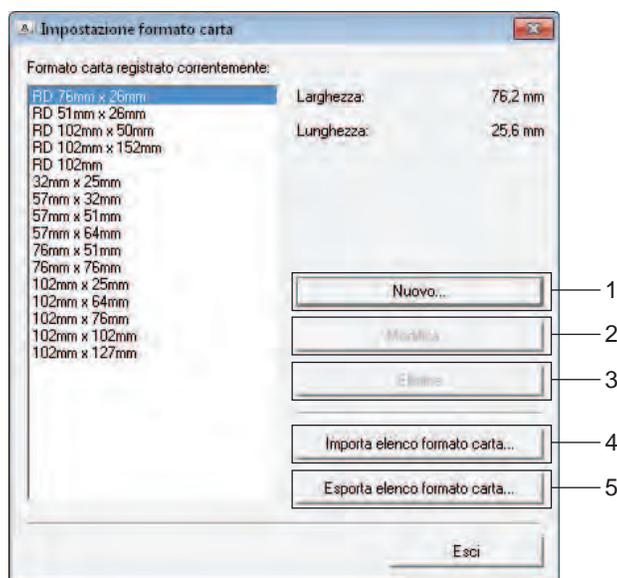

1 Nuovo

Registra i nuovi formati carta.

2 Modifica

Modifica le impostazioni relative al formato carta selezionato.

Per salvare il formato carta selezionato con le nuove impostazioni, fare clic su **[Sovrascrivi]**.

Per aggiungere un formato carta con le nuove impostazioni, modificare il nome nella casella **[Nome formato carta]**, quindi fare clic su **[Aggiungi]**.

I formati carta RD predefiniti (formati carta disponibili al momento dell'installazione del software) non possono essere modificati.

3 Elimina

Elimina il formato carta selezionato. Un formato carta eliminato non può essere ripristinato.

4 Importa elenco formato carta

Legge il file di testo (TD-4000: bst40ed.txt; TD-4100N: bst41ned.txt) contenente le impostazioni del formato carta e lo utilizza per sostituire il contenuto dell'elenco **[Formato carta registrato correntemente]**.



Quando l'elenco viene importato, tutto il contenuto dell'elenco **[Formato carta registrato correntemente]** verrà sostituito con i formati carta importati.


5 Esporta elenco formato carta

Esporta in una cartella le impostazioni relative ai formati carta nell'elenco **[Formato carta registrato correntemente]**.


L'elenco esportato può essere quindi distribuito su altri computer.

Per ulteriori informazioni, consultare *Distribuzione dei formati carta* a pagina 7.

- 4 Fare clic su **[Nuovo]**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **[Nuovo]**.

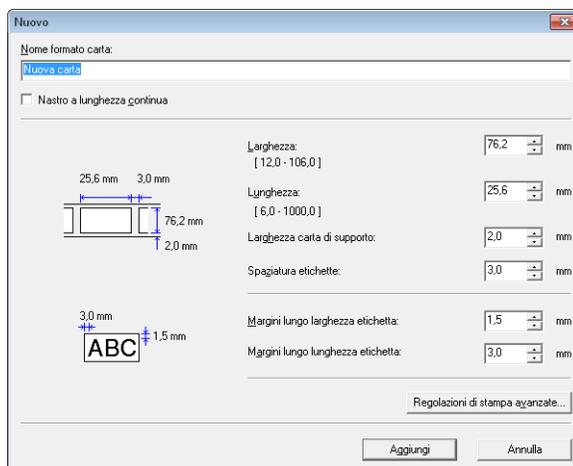

- 5 Fare clic su **[Regolazioni di stampa avanzate]** per specificare le seguenti impostazioni per ciascun formato carta.
In **[Regolazione punto di riferimento stampa]** è possibile regolare la posizione di stampa.

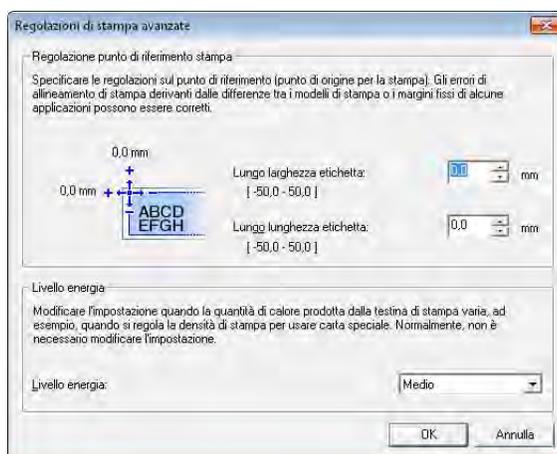

- 6 In **[Livello energia]**, è possibile regolare l'energia di stampa (densità).
- 7 Immettere le impostazioni relative alla carta da usare, quindi fare clic su **[Aggiungi]**.
Viene creato un nuovo formato carta.
- 8 Fare clic su **[Esci]**.

NOTA

Quando la finestra di dialogo **[Impostazione formato carta]** viene visualizzata di nuovo, il formato carta aggiunto apparirà nell'elenco **[Formato carta registrato correntemente]**. Se l'applicazione è in esecuzione, uscire dall'applicazione, quindi riavviarla affinché il nuovo formato carta venga visualizzato nell'elenco **[Formato carta registrato correntemente]**.

Distribuzione dei formati carta

I formati carta esportati dalla finestra di dialogo [**Formato carta registrato correntemente**] possono essere distribuiti su altri computer.

2

Distribuzione dei soli formati carta

Se il driver della stampante è stato installato sul computer del destinatario, vanno distribuiti solo i formati carta.

■ Per gli utenti TD-2020/2120N/2130N

- 1 Nel computer del mittente, specificare le impostazioni del formato carta, quindi fare clic su [**Esporta**]. Fare riferimento alla Guida dell'utente. Vengono creati i file seguenti.
TD-2020: bst202ed.txt, bst202ed.ptd, pdt3335.bin
TD-2120N: bst212ed.txt, bst212ed.ptd, pdt3535.bin
TD-2130N: bst213ed.txt, bst213ed.ptd, pdt3635.bin
- 2 Salvare bst2*.txt creato al punto 1 in qualsiasi posizione sul computer del destinatario.
* Rappresenta una qualsiasi stringa di caratteri.
- 3 Nel computer del destinatario, fare clic su [**Importa**]. I formati carta vengono sostituiti con quelli importati.

■ Per gli utenti TD-4000/4100N

- 1 Nel computer del mittente, specificare le impostazioni del formato carta, quindi fare clic su [**Esporta elenco formato carta**]. Per ulteriori informazioni, consultare *Aggiungere un nuovo formato carta* a pagina 3. Vengono creati i file seguenti.
TD-4000: bst40ed.txt, bst40ed.ptd, pdt3135.bin
TD-4100N: bst41Ned.txt, bst41Ned.ptd, pdt3235.bin
- 2 Salvare bst4*.txt creato al punto 1 in qualsiasi posizione sul computer del destinatario.
* Rappresenta una qualsiasi stringa di caratteri.
- 3 Nel computer del destinatario, fare clic su [**Importa elenco formato carta**]. I formati carta vengono sostituiti con quelli importati.

Distribuzione dei formati carta con il programma di installazione

Se il driver della stampante non è stato installato sul computer del destinatario, i formati carta che possono essere distribuiti sono forniti con il programma di installazione relativo al driver della stampante.

Nei passaggi che seguono, la dicitura "TD-XXXX" indica il modello di stampante in uso.

■ Per gli utenti TD-2020/2120N/2130N

- 1 Nel computer del mittente, specificare le impostazioni del formato carta, quindi fare clic su [**Esporta**]. Fare riferimento alla Guida dell'utente. Vengono creati i file seguenti.
TD-2020: bst202ed.txt, bst202ed.ptd, pdt3335.bin
TD-2120N: bst212ed.txt, bst212ed.ptd, pdt3535.bin
TD-2130N: bst213ed.txt, bst213ed.ptd, pdt3635.bin
- 2 Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM del computer del mittente.
- 3 Copiare la cartella nell'unità CD:\tua lingua\Drivers\TD-2000 su qualsiasi posizione sul computer del mittente.
- 4 Sovrascrivere il contenuto delle cartelle in TD-2000\Drivers\custom (copiato al punto 3) con i tre file creati al punto 1.
- 5 Salvare la cartella "TD-2000" su qualsiasi posizione sul computer del destinatario.
- 6 Nel computer del destinatario, fare doppio clic su [**Setup.exe**]. Completare l'installazione in base alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

■ Per gli utenti TD-4000/4100N

- 1 Nel computer del mittente, specificare le impostazioni del formato carta, quindi fare clic su [**Esporta elenco formato carta**]. Per ulteriori informazioni, consultare *Aggiungere un nuovo formato carta* a pagina 3. Vengono creati i file seguenti.
TD-4000: bst40ed.txt, bst40ed.ptd, pdt3135.bin
TD-4100N: bst41Ned.txt, bst41Ned.ptd, pdt3235.bin
- 2 Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM del computer del mittente.
- 3 Copiare la cartella nell'unità CD:\tua lingua\Drivers\TD-XXXX su qualsiasi posizione sul computer del mittente.
- 4 Sovrascrivere il contenuto delle cartelle in TD-XXXX\x64\custom e TD-XXXX\x86\custom (copiato al punto 3) con i tre file creati al punto 1.
- 5 Salvare la cartella "TD-XXXX" su qualsiasi posizione sul computer del destinatario.
- 6 Nel computer del destinatario, fare doppio clic su [**Dsetuph.exe**]. Completare l'installazione in base alle istruzioni visualizzate sullo schermo.


Panoramica sulla creazione di etichette

In questa sezione viene descritta la procedura generale per la creazione di etichette utilizzando la stampante. Per informazioni sulle istruzioni guidate, vedere i file della Guida.

Dalla creazione di etichette alla stampa

- 1 Decidere il tipo di etichetta da creare. Ecco alcuni esempi di creazione di etichette che mostrano ciò che è possibile fare.

Esempi di etichette (software usato: P-touch Editor)



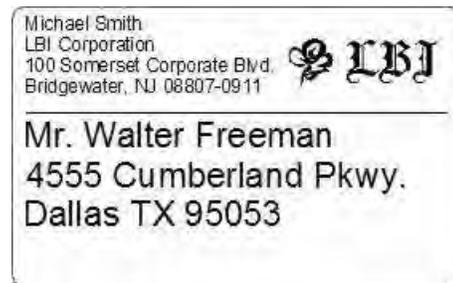


LBI	
Department	Planning Dept.
Serial No.	0011154
Device No.	E6200-A4C

2 Preparare il rotolo RD appropriato per l'etichetta che si desidera creare.

Scegliere il rotolo RD appropriato per il tipo di etichetta che si desidera creare.


Installare il rotolo RD.

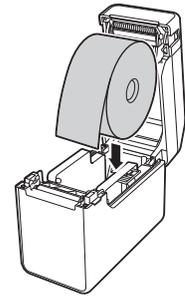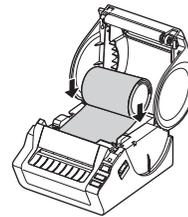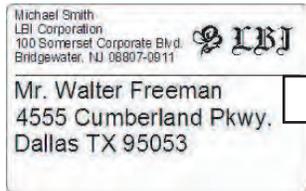


3


➤➤ Fare riferimento alla Guida dell'utente.

3 Per stampare un'etichetta, l'etichetta creata deve essere prima trasferita sulla stampante da P-touch Transfer Manager.

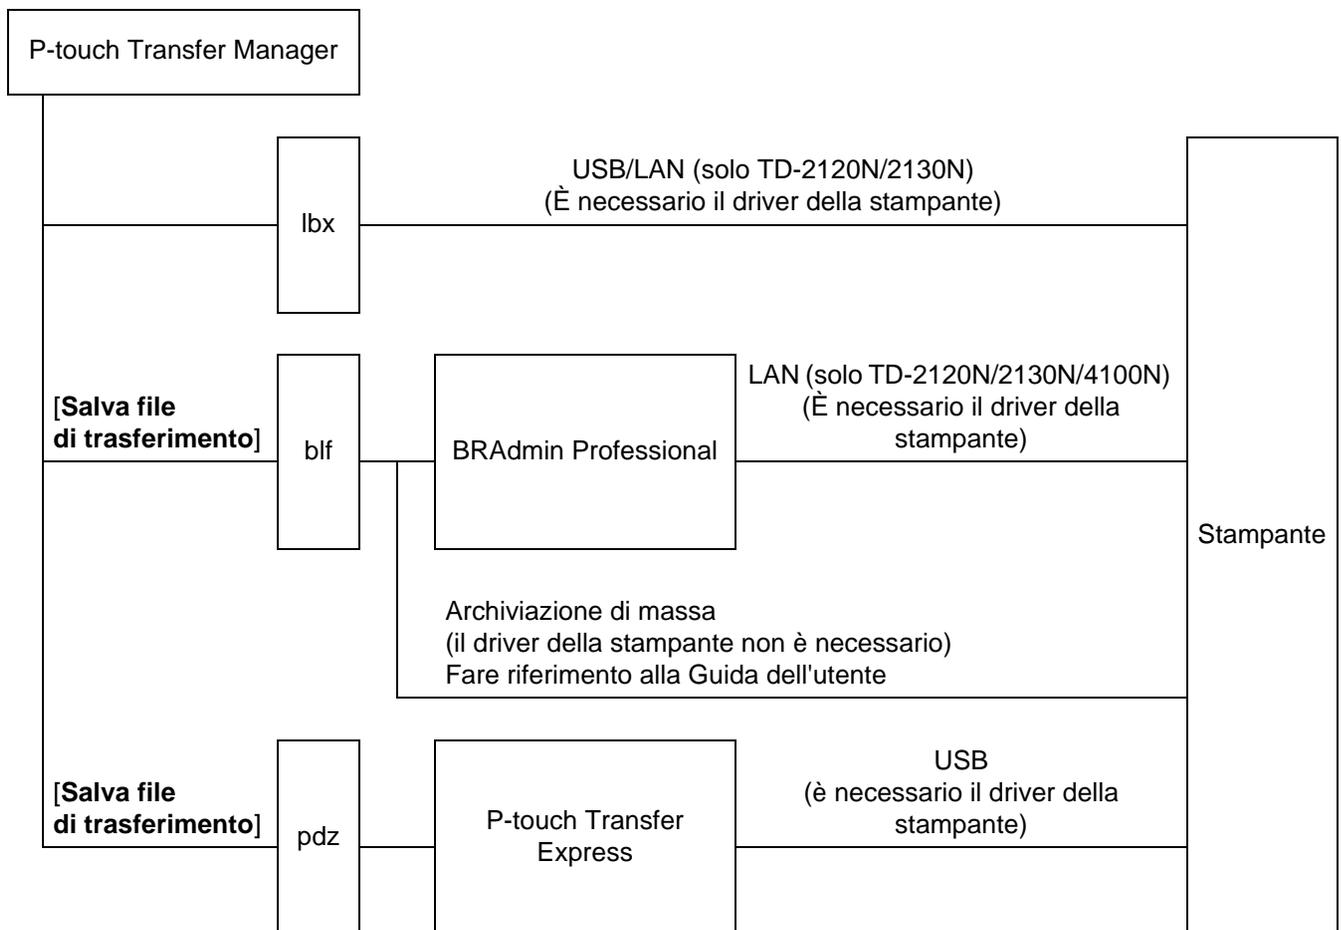

4 Creare e stampare l'etichetta.

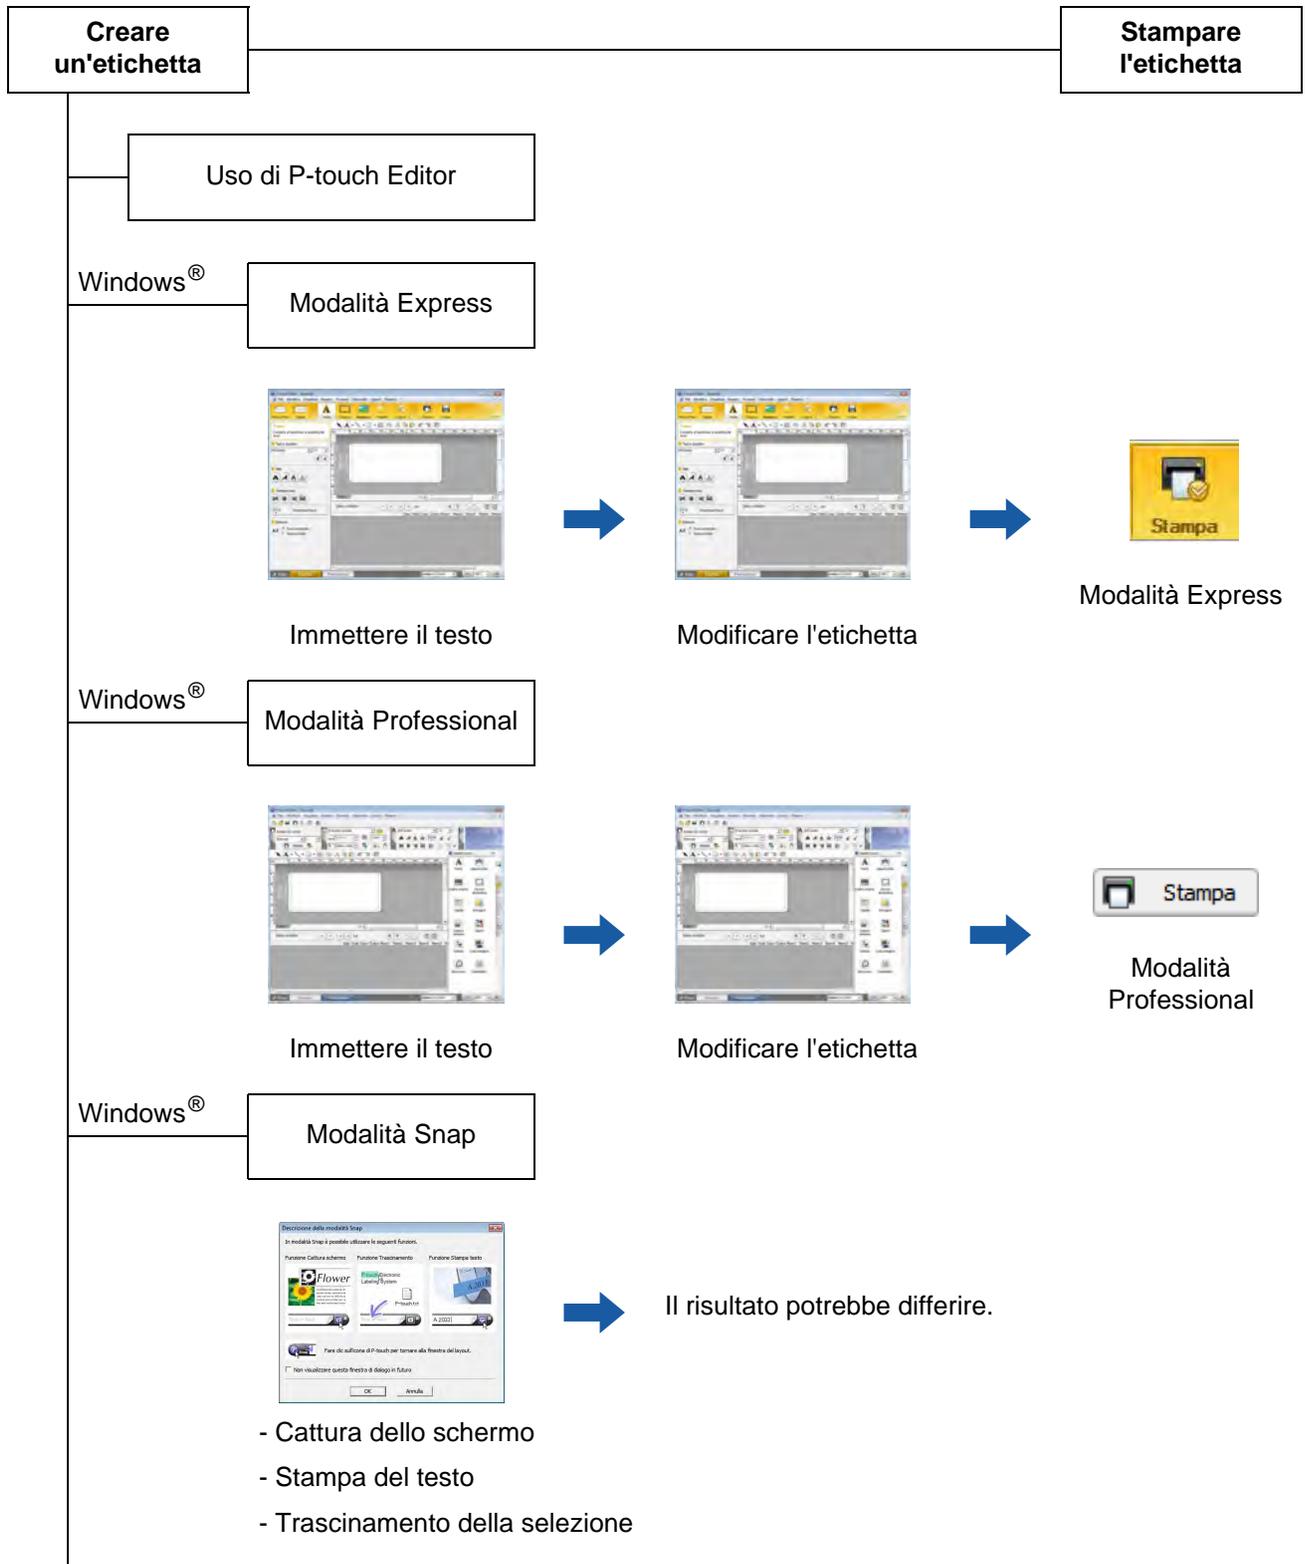

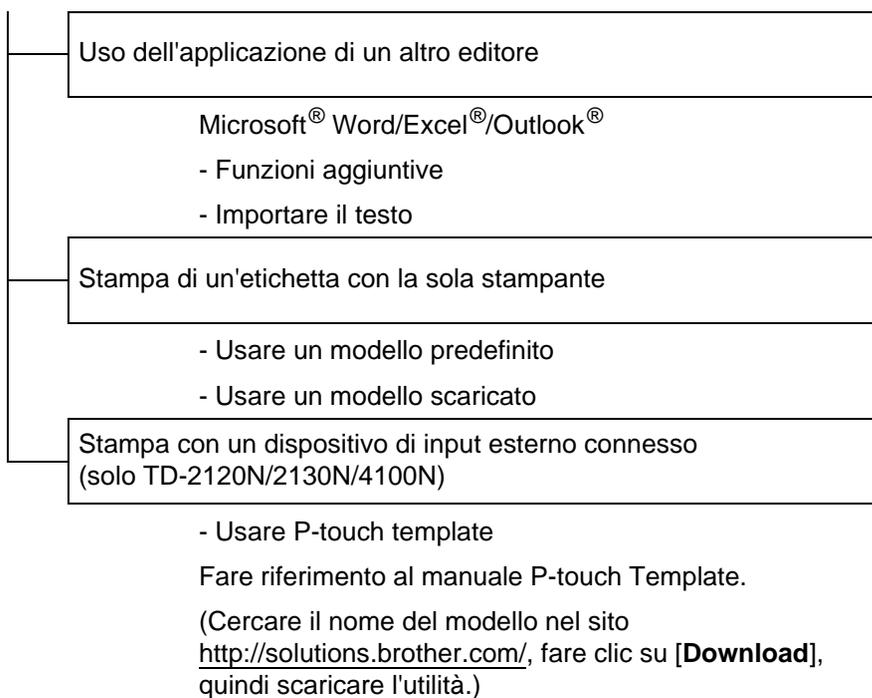

Fare riferimento alle procedure seguenti relative al sistema operativo del computer. Nelle schermate, la dicitura "XX-XXXX" rappresenta il modello della stampante.

Per scaricare la versione più recente del driver e del software, visitare il Brother Solutions Center nel sito: <http://solutions.brother.com>


Uso di P-touch Editor

Avvio di P-touch Editor

1 Per Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7

Dal pulsante Start, fare clic su **[Tutti i programmi] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0]**.

All'avvio di P-touch Editor, viene visualizzata la finestra di dialogo **[Nuovo/Apri]**. Questa finestra di dialogo consente di creare un nuovo modello o di aprire un modello esistente.

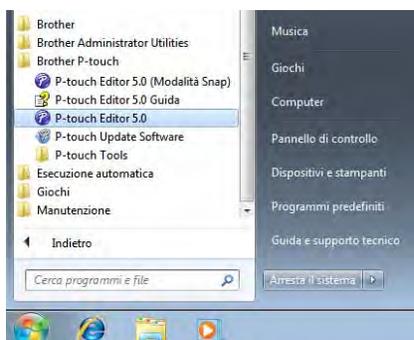

Per Windows® 8


Fare clic su **[P-touch Editor 5.0]** nella schermata **[Start]/[App]** oppure fare doppio clic su **[P-touch Editor 5.0]** sul desktop.

All'avvio di P-touch Editor, viene visualizzata la finestra di dialogo **[Nuovo/Apri]**. Questa finestra di dialogo consente di creare un nuovo modello o di aprire un modello esistente.

NOTA

- Se durante l'installazione erano stati creati dei collegamenti, è possibile avviare P-touch Editor anche mediante i collegamenti.
 - Icona di collegamento sul desktop: fare doppio clic per avviare P-touch Editor.
 - Icona di collegamento sulla barra di avvio veloce: fare clic per avviare P-touch Editor.
- Per modificare il comportamento di P-touch Editor all'avvio del programma, selezionare **[Strumenti] - [Opzioni]** nella barra dei menu di P-touch Editor, per visualizzare la finestra di dialogo **[Opzioni]**. Nella scheda **[Generale]**, selezionare l'impostazione desiderata nell'elenco a discesa **[Operazioni]** della sezione **[Impostazioni di avvio]**. Generalmente, l'impostazione selezionata è **[Visualizza finestra di dialogo Nuovo/Apri]**.

- 2 Selezionare un'opzione nella finestra di dialogo **[Nuovo/Apri]** e fare clic su **[OK]**.

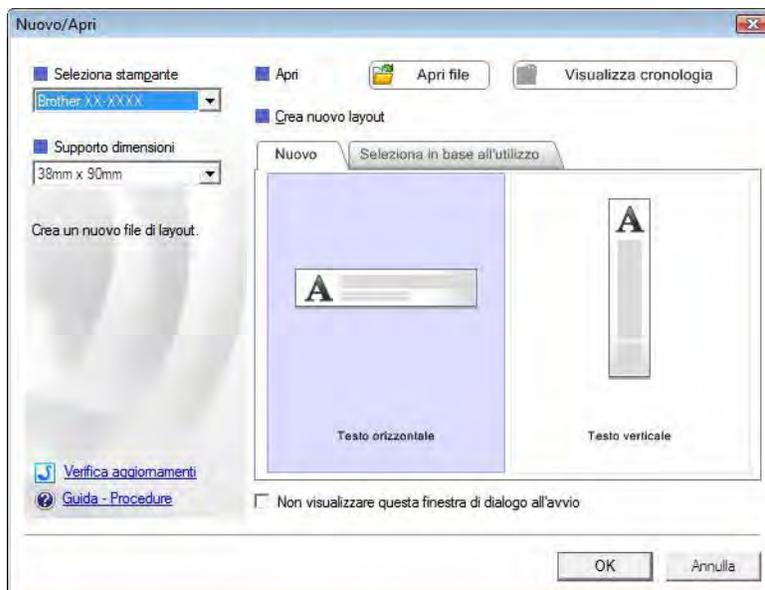


- La stampante e il formato del supporto di stampa possono essere selezionati in questa finestra di dialogo.
- Fare clic su **[Apri file]** per aprire la finestra di dialogo **[Apri]**, in cui è possibile selezionare e aprire un modello salvato in precedenza.
- Fare clic su **[Visualizza cronologia]** per aprire la finestra di dialogo **[Cronologia]**, in cui è possibile selezionare e aprire i modelli salvati di recente.
- Fare clic su **[Nuovo]** per selezionare l'orientamento desiderato (verticale o orizzontale) e creare un nuovo modello.
- Fare clic su **[Seleziona in base all'utilizzo]** per creare un nuovo layout da una serie di layout ordinati in base al modo in cui vengono utilizzati.
- Fare clic su **[Guida - Procedure]** per visualizzare la Guida di P-touch Editor. Nella Guida viene illustrata la procedura passo passo per creare un modello.
- Quando si sceglie **[Verifica aggiornamenti]** con il PC collegato a Internet, si passa al Brother Solutions Center. Usare il Brother Solutions Center per cercare i download più recenti del software e le domande frequenti.

Modalità operative

P-touch Editor presenta tre diverse modalità operative: modalità **[Express]**, modalità **[Professional]** e modalità **[Snap]**. È possibile passare facilmente da una modalità all'altra mediante i pulsanti di selezione delle modalità.

■ Modalità **[Express]**

Questa modalità consente di creare modelli comprendenti testo e immagini in modo facile e veloce. Di seguito viene illustrata la schermata della modalità **[Express]**.

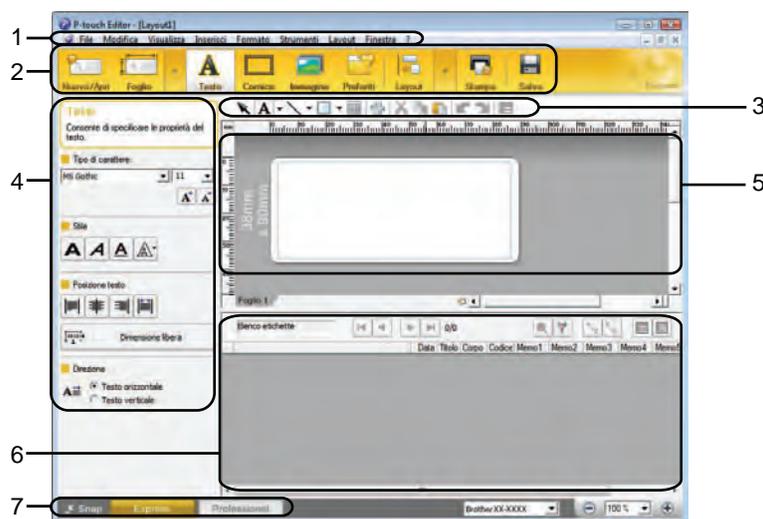

1 Barra dei menu

Consente di accedere a tutti i comandi disponibili, suddivisi per menu ([File], [Modifica], [Visualizza] e [Inserisci] e così via) in base alle rispettive funzioni.

2 Barra dei comandi

Consente di accedere ai comandi di uso frequente, come [Nuovo/Apri], [Foglio], [Testo], [Cornice], [Immagine] e così via.

3 Barra degli strumenti Disegna/Modifica

Contiene strumenti per selezionare oggetti, immettere testo, disegnare elementi grafici e così via.

4 Barra delle proprietà

Consente di modificare le proprietà di testo, grafica e così via.

5 Finestra del modello

Fornisce un'area per la creazione e la modifica dei modelli.

6 Finestra del database

Visualizza un database connesso.

7 Pulsanti di selezione delle modalità


Consentono di passare da una modalità operativa all'altra.

NOTA

- Mediante i comandi del menu **[Visualizza]** è possibile visualizzare e nascondere diverse barre degli strumenti e finestre.
- Per informazioni sull'uso della modalità **[Express]**, consultare la Guida di P-touch Editor.

■ Modalità [Professional]

Questa modalità consente di creare modelli mediante un'ampia gamma di strumenti e opzioni avanzati. Di seguito viene illustrata la schermata della modalità [Professional].

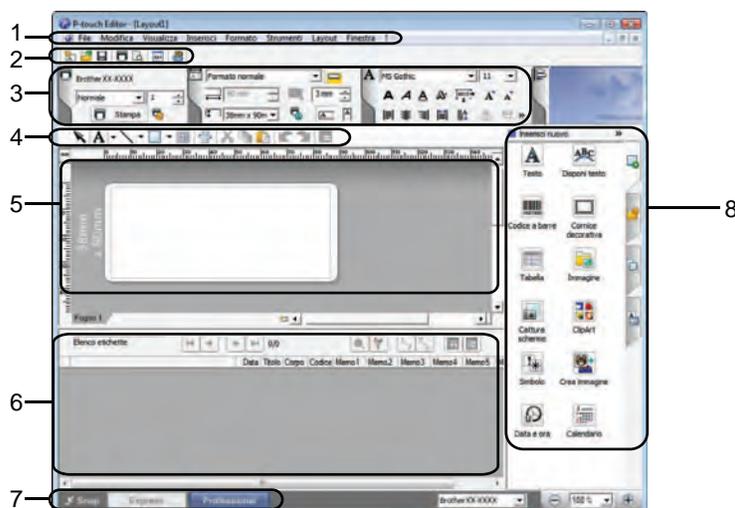

1 Barra dei menu

Consente di accedere a tutti i comandi disponibili, suddivisi per menu ([File], [Modifica], [Visualizza] e [Inserisci] e così via) in base alle rispettive funzioni.

2 Barra degli strumenti Standard

Consente di accedere ai comandi di uso frequente, come ad esempio Nuovo layout, Apri, Salva, Stampa e così via.

3 Palette delle proprietà

Consente di accedere alle palette Stampa, Carta, Testo e Layout. Fare clic sul lato sinistro di ogni palette per visualizzare o nascondere le proprietà disponibili.

4 Barra degli strumenti Disegna/Modifica

Contiene strumenti per selezionare oggetti, immettere testo, disegnare elementi grafici e così via.

5 Finestra del modello

Fornisce un'area per la creazione e la modifica dei modelli.

6 Finestra del database

Visualizza un database connesso.

7 Pulsanti di selezione delle modalità

Consentono di passare da una modalità operativa all'altra.

8 Barra laterale

Consente di accedere a diverse schede che permettono di inserire e formattare testo, codici a barre, tabelle e così via, cambiare l'ordine degli oggetti per creare un modello e modificare le impostazioni avanzate.

NOTA

- Mediante i comandi del menu [Visualizza] è possibile visualizzare e nascondere diverse barre degli strumenti e finestre.
- Per informazioni sull'uso della modalità [Professional], consultare la Guida di P-touch Editor.


■ Modalità [Snap]

Questa modalità consente di catturare (interamente o in parte) il contenuto della schermata del computer, stamparlo come immagine e salvarlo per un utilizzo futuro.

- 1 Fare clic sul pulsante di selezione della modalità [Snap]. Viene visualizzata la finestra di dialogo [Descrizione della modalità Snap].



- 2 Fare clic su [OK]. Viene visualizzata la palette della modalità [Snap].



NOTA

- Se la casella di controllo [Non visualizzare questa finestra di dialogo in futuro] è selezionata nella finestra di dialogo [Descrizione della modalità Snap], all'avvio successivo si passa direttamente alla modalità [Snap] senza visualizzare la finestra di dialogo.
- **Per Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7**
È anche possibile avviare P-touch Editor in modalità [Snap] selezionando Start - [Tutti i programmi] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0 (Modalità Snap)].
- **Per Windows® 8**
È anche possibile avviare P-touch Editor in modalità [Snap] selezionando [P-touch Editor 5.0 (Modalità Snap)] nella schermata [Start]/[App].
- Per informazioni sull'uso della modalità [Snap], consultare la Guida di P-touch Editor.

Uso della Guida di P-touch Editor


Visualizzazione della Guida di P-touch Editor

In questa sezione viene spiegato come usare la Guida di P-touch Editor.

Avvio dal menu Start

Per Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7

Dal pulsante Start, fare clic su **[Tutti i programmi]** - **[Brother P-touch]** - **[P-touch Editor 5.0 Guida]**.

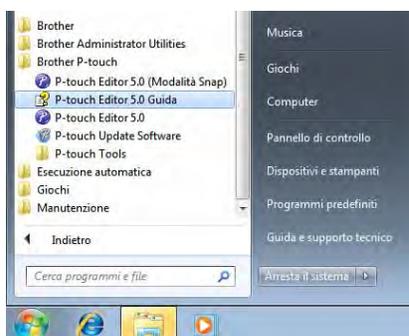

Per Windows® 8

Fare clic su **[P-touch Editor 5.0 Guida]** nella schermata **[App]**.

Avvio dalla finestra di dialogo **[Nuovo/Apri]**


Quando si avvia P-touch Editor e viene visualizzata la finestra di dialogo **[Nuovo/Apri]**, fare clic su **[Guida - Procedure]**.




Avvio da P-touch Editor

- In modalità **[Express]** o in modalità **[Professional]**:
Fare clic sul menu **[?]** (Guida) e selezionare **[Guida di P-touch Editor]**.

Modalità **[Express]**

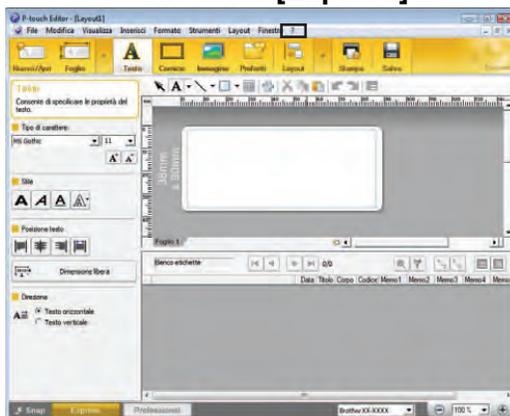


Modalità **[Professional]**

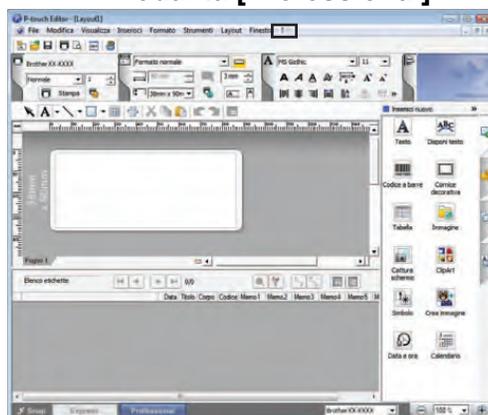

- In modalità **[Snap]**:
Posizionare il puntatore del mouse nella palette della modalità **[Snap]** in modo da visualizzare il puntatore con le quattro frecce (puntatore di "spostamento"), fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare **[Guida di P-touch Editor]**.

Modalità **[Snap]**

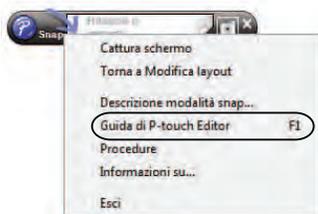

NOTA

È possibile visualizzare la Guida di P-touch Editor premendo il tasto **[F1]**.

Stampa della Guida di P-touch Editor

È possibile stampare gli argomenti della Guida di P-touch Editor per consultazione futura.

- 1 Nella scheda [**Sommario**], selezionare il contenuto da stampare.
- 2 Fare clic su [**Stampa**] nella barra degli strumenti.
- 3 Scegliere la serie di argomenti da stampare e fare clic su [**OK**].



- 4 Specificare la [**Stampante**] e fare clic su [**Stampa**].

NOTA

Scegliere una stampante normale che supporti formati carta comuni, quali A4/Letter.

Stampa diretta da altre applicazioni

È possibile utilizzare questa stampante per stampare direttamente dalla maggior parte delle applicazioni Windows®, installando il driver della stampante.



Poiché le dimensioni foglio per questa stampante sono diverse da quelle della maggior parte delle altre stampanti, la stampa potrebbe non essere possibile anche dopo l'installazione del driver e del software applicativo, a meno che tale software non consenta di impostare le dimensioni corrette delle etichette.

Impostazione del driver della stampante

Fare riferimento alle procedure seguenti relative al sistema operativo del computer. Nelle schermate, la dicitura "XX-XXXX" rappresenta il modello della stampante.

- 1 **Per Windows® XP**
Fare clic su [Start], [Pannello di controllo], aprire [Stampanti e altro hardware], aprire [Stampanti e fax].

Per Windows Vista®

Fare clic su , [Pannello di controllo], passare a [Hardware e suoni] e aprire [Stampanti].

Per Windows® 7

Fare clic su , passare a [Dispositivi e stampanti].

Per Windows® 8

Fare clic su [Pannello di controllo] nella schermata [App], passare a [Hardware e suoni] e aprire [Dispositivi e stampanti].

NOTA

Per ulteriori informazioni, consultare la Guida di Windows®.

2 Per Windows® XP

Scegliere "Brother XX-XXXX" e fare clic su **[File] - [Preferenze stampa]**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **[Preferenze stampa]**.

Per Windows Vista®

Scegliere "Brother XX-XXXX" e fare clic su **[Selezionare le preferenze di stampa]**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **[Preferenze stampa - Brother XX-XXXX]**.



Per Windows® 7/Windows® 8

Scegliere "Brother XX-XXXX", fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare **[Preferenze stampa]**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **[Preferenze stampa - Brother XX-XXXX]**.

3 Selezionare ogni voce e fare clic su **[OK]**.

■ Scheda **[Base]**

È possibile selezionare il formato carta.


Se il formato carta usato non figura nell'elenco **[Formato carta]** è possibile aggiungere un nuovo formato carta. Per ulteriori informazioni, consultare *Aggiungere un nuovo formato carta* a pagina 3. Selezionare quindi il formato carta nell'elenco **[Formato carta]**.



La finestra di dialogo che viene visualizzata varia a seconda del modello in uso.

■ Scheda [Avanzate]

In questa scheda è possibile definire le impostazioni relative a [Mezzi toni], [Luminosità] e [Contrasto]. Quando si utilizzano dimensioni fisse con un nastro a lunghezza continua, fare clic su [Impostazioni] per visualizzare una finestra di dialogo, quindi specificare le impostazioni necessarie.

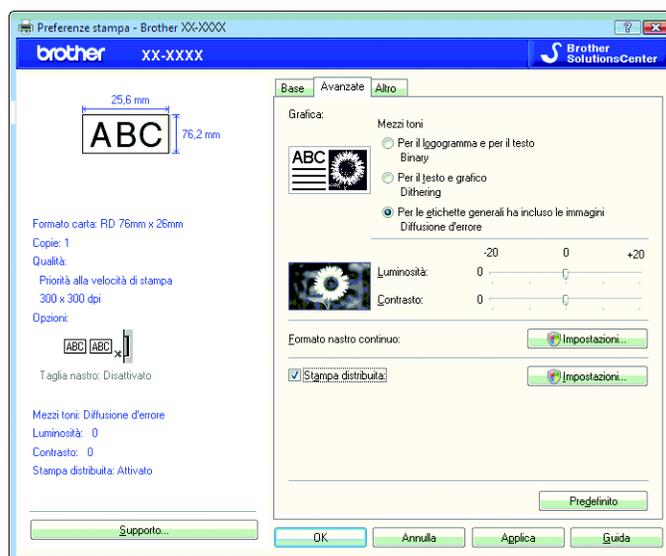


NOTA

Per informazioni su [Stampa distribuita], fare riferimento a *Stampa di etichette distribuite a più stampanti* a pagina 82.

■ Scheda [Altro]

In questa scheda è possibile definire le impostazioni relative a [Unità] e [Avviare stampa] (solo TD-4000/4100N).

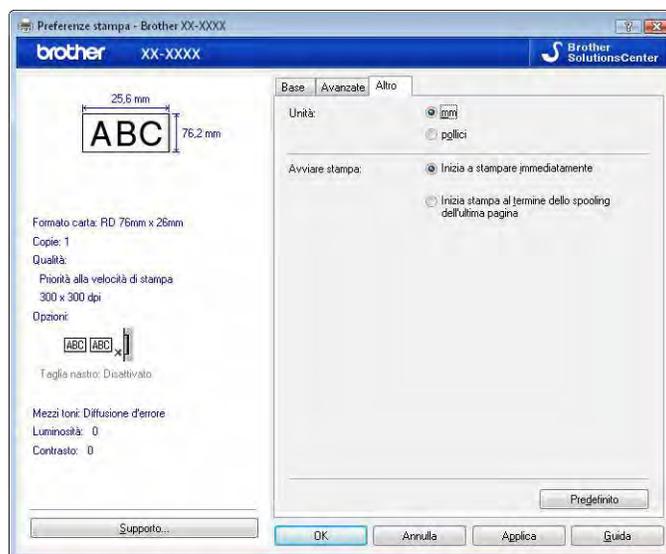


- 4 Chiudere la finestra [Stampanti e fax] (Windows® XP)/[Stampanti] (Windows Vista®)/[Dispositivi e stampanti] (Windows® 7/Windows® 8).

Stampa da altre applicazioni

Utilizzeremo Microsoft® Word 2007 come esempio.

Le spiegazioni e le procedure indicate di seguito si riferiscono a Windows Vista® e potrebbero pertanto variare a seconda del sistema operativo in uso. Nelle schermate, la dicitura "XX-XXXX" rappresenta il modello della stampante.


- 1 Fare clic su  e **[Stampa]**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **[Stampa]**.
- 2 Selezionare "Brother XX-XXXX"

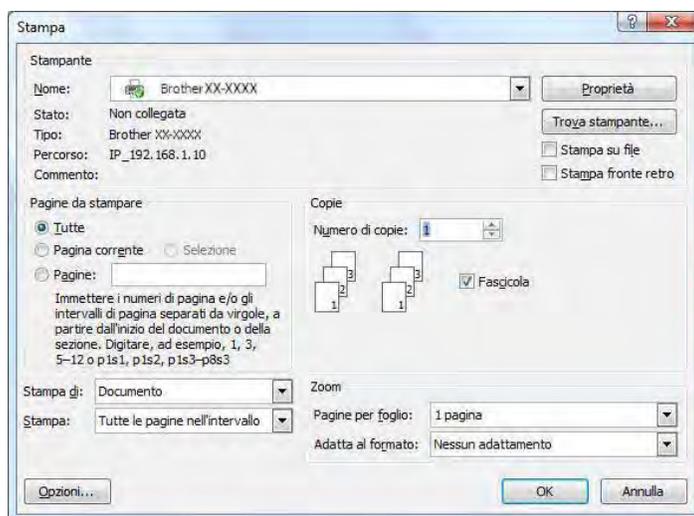

È possibile modificare le impostazioni del driver della stampante nella finestra di dialogo **[Proprietà]** visualizzata facendo clic su **[Proprietà]**.

- 3 Fare clic su  per chiudere la finestra di dialogo **[Stampa]**.
- 4 Quando si fa clic su **[Layout di pagina]** viene visualizzata la barra multifunzione. Fare clic su  a destra di Imposta pagina.
Verrà visualizzata la finestra di dialogo **[Imposta pagina]**.

- 5 Fare clic sulla scheda [**Carta**] e scegliere il formato carta su cui si desidera stampare.

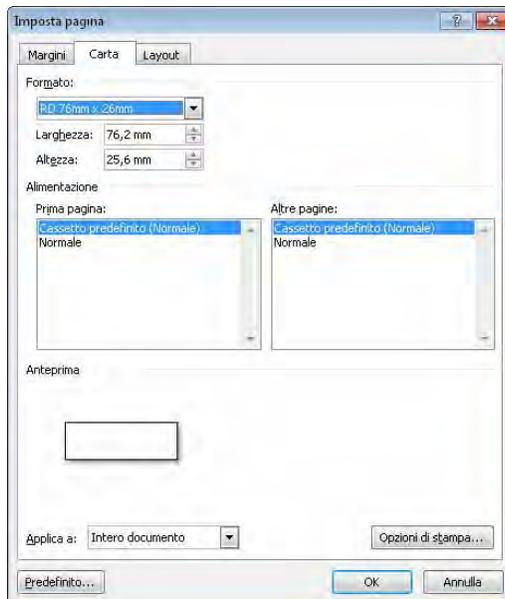

È anche possibile scegliere il formato carta aggiunto a pagina 3.
Impostare i margini della pagina anche nella scheda [**Margini**].

- 6 Fare clic su [**OK**].
Le dimensioni della finestra di Microsoft® Word vengono regolate in base al formato carta scelto.
Modificare il documento a seconda delle necessità.
- 7 Fare clic su [**OK**].
Le etichette specificate vengono stampate.

Creazione di etichette con altre applicazioni usando la funzione Componenti aggiuntivi

Se durante l'installazione del software si sceglie la funzione Componenti aggiuntivi, nella barra degli strumenti di Microsoft® Word, Excel® e Outlook® viene automaticamente aggiunta un'icona P-touch. (Solo se Microsoft® Word, Excel®, Outlook® sono già installati nel computer.) La funzione Componenti aggiuntivi è disponibile esclusivamente in Windows®.

Da ogni applicazione è possibile creare e stampare etichette in modo semplice e rapido, selezionando il testo che si desidera stampare e facendo clic sull'icona P-touch.

A seconda delle impostazioni selezionate, il testo scaricato mediante la funzione Componenti aggiuntivi viene registrato nell'elenco etichette. L'elenco etichette è un database incorporato in P-touch Editor. Per visualizzarlo, fare clic su **[File] - [Database] - [Elenco etichette]**.

NOTA

La funzione Componenti aggiuntivi supporta le seguenti applicazioni:

Microsoft® Word 2003/2007/2010, Microsoft® Excel® 2003/2007/2010 e Microsoft® Outlook® 2003/2007/2010

Per ulteriori dettagli o informazioni sull'installazione, vedere la Guida di P-touch Editor.

Registrazione e annullamento della funzione Componenti aggiuntivi


NOTA

Prima di eseguire questo programma, chiudere i programmi Word, Excel® e Outlook®.

1 Per Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7

Dal menu Start, fare clic su **[Tutti i programmi] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Editor 5.0 Add-Ins Utility]**.

Verrà visualizzata la finestra di dialogo **[Impostazioni componenti aggiuntivi Brother P-touch]**.

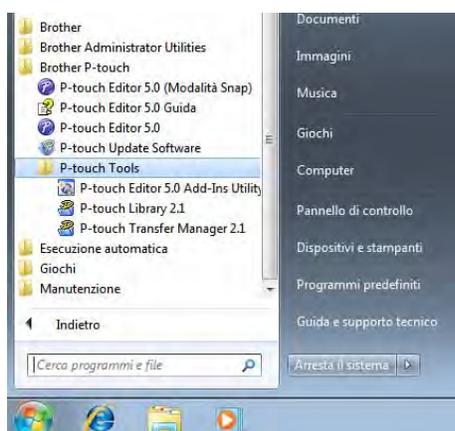

Per Windows® 8

Fare clic su **[P-touch Editor 5.0 Add-Ins Utility]** nella schermata **[Start]/[App]**.

Verrà visualizzata la finestra di dialogo **[Impostazioni componenti aggiuntivi Brother P-touch]**.

- 2 Fare clic sulle caselle di controllo relative all'applicazione Microsoft® in cui si desidera installare il pulsante della funzione Componenti aggiuntivi di P-touch Editor.



Per ciascuna applicazione Microsoft® è necessario selezionare la versione del software di creazione di etichette che si desidera aprire quando si fa clic sul pulsante di P-touch Editor sulla barra degli strumenti.

- Modalità Express: Avvia la modalità Express.
- Modalità Professional: Avvia la modalità Professional.
- Stampa immediatamente: Stampa l'etichetta.

Microsoft® Word


Con la funzione Componenti aggiuntivi è possibile copiare direttamente il testo Microsoft® Word in un layout etichetta.

NOTA

Se Microsoft® Outlook® è in esecuzione e si sceglie Microsoft® Word come editor standard, non sarà possibile utilizzare la funzione Componenti aggiuntivi in Microsoft® Word. Uscire da Microsoft® Outlook® e riavviare Microsoft® Word.

Creazione di etichette mediante Microsoft® Word

- 1 Aprire un documento Microsoft® Word e selezionare il testo da includere nell'etichetta del documento.

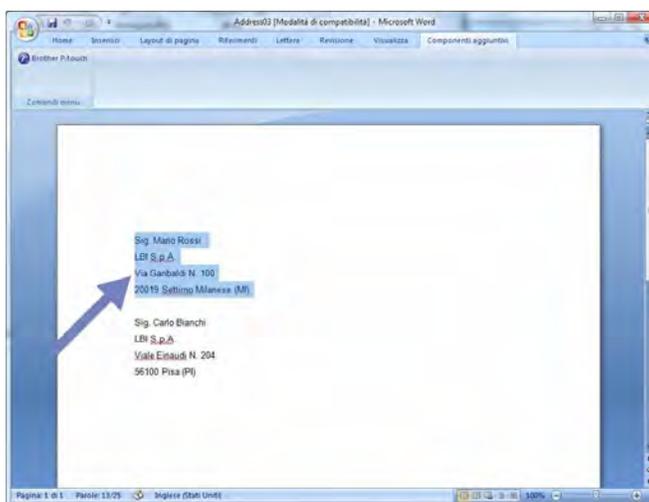

- 2 Nella barra degli strumenti multifunzione o standard di Microsoft® Word, fare clic su .

NOTA

Per informazioni su come aggiungere automaticamente il testo a un elenco di etichette, vedere *Aggiunta di testo Microsoft® Word all'elenco etichette visualizzato nella finestra del database* descritto qui di seguito.

Aggiunta di testo Microsoft® Word all'elenco etichette visualizzato nella finestra del database

NOTA

Al primo utilizzo, viene visualizzato il messaggio **[Registrare i dati nell'elenco etichette?]**. Se si fa clic su **[Sì]**, Elenco etichette vengono automaticamente creati nuovi record e dalla volta successiva il testo verrà aggiunto a ogni campo riportato di seguito. Ogni volta che si aggiungono nuove informazioni all'elenco etichette, vengono registrate anche le seguenti informazioni di riferimento.

Testo	Campo aggiuntivo
Data di creazione	Campo Data
Prima riga	Campo Titolo
Tutte le righe inclusa la prima	Campo Corpo
Codice postale rilevato	Campo Codice

Esempio di dati dell'elenco etichette memorizzati nella finestra del database nella schermata di P-Touch Editor

		Data	Titolo	Corpo	Codice	Memo1	Memo2	Memo3	Memo4	Memo5	Memo6
<input type="checkbox"/>	1	03/07/2005	Sig. M. Rossi	Sig. M. Rossi Viale Garibaldi 10 10015 Ivrea (TO)							
<input type="checkbox"/>	2	03/07/2005	Sig. Marco Zorzi	Sig. Marco Zorzi Via Trento 201 Napoli							


Se si era fatto clic su **[No]** quando era stato visualizzato il messaggio **[Registrare i dati nell'elenco etichette?]** e si desidera registrare i dati, scegliere **[Strumenti] - [Opzioni]** quindi selezionare **[Registra automaticamente i dati importati con componente aggiuntivo.]** nella scheda **[Elenco etichette]**.

Microsoft® Excel®


Con la funzione Componente aggiuntivo è possibile copiare direttamente il testo da Microsoft® Excel® su un layout di etichetta.

Creazione di etichette con Microsoft® Excel®

- 1 Aprire un foglio di lavoro Microsoft® Excel® e selezionare le celle di testo che si desidera includere nell'etichetta.

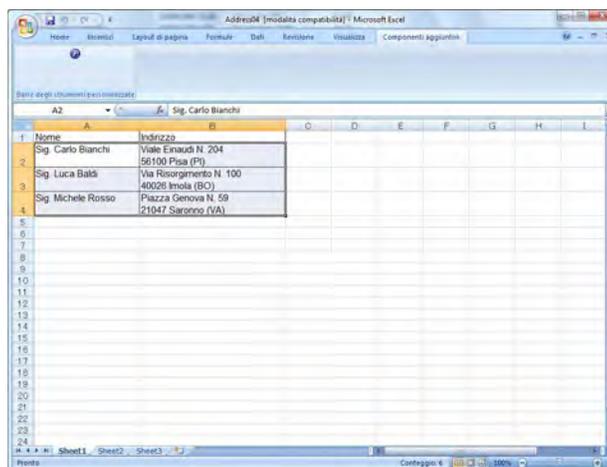

- 2 Sulla barra degli strumenti standard/nastro di Microsoft® Excel®, fare clic su . Verrà visualizzata la finestra di dialogo [Impostazione importazione Brother P-touch].
- 3 In [Layout etichetta], regolare l'avanzamento riga nelle celle e fare clic su [Modifica/Stampa].

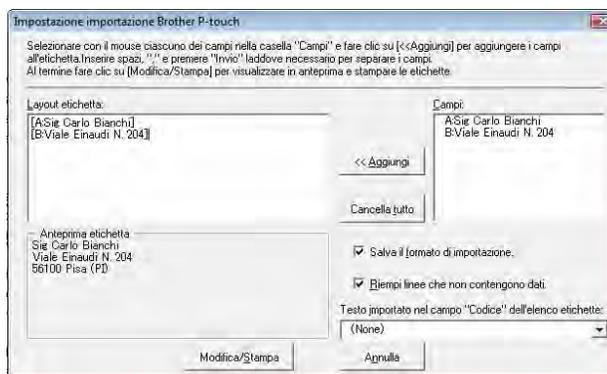

NOTA

[Layout etichetta] consente di modificare la visualizzazione o la stampa del testo. Quando si seleziona una delle voci nella casella [Campi] e si fa clic su [Aggiungi], viene aggiunto un nuovo campo nella casella [Layout etichetta].

È possibile immettere in ogni cella spazi, avanzamenti riga, virgole e caratteri e stamparli su un'etichetta. È anche possibile rimuovere campi da questa schermata evidenziandoli e premendo Canc sulla tastiera.

NOTA

- Per informazioni su come aggiungere automaticamente il testo all'elenco di etichette, vedere *Aggiunta di testo da Microsoft® Excel® all'elenco di etichette* a pagina 31.
- Se si desidera includere dati nel campo Codice dell'elenco etichette, scegliere [**Testo importato nel campo "Codice" dell'elenco etichette**] nella finestra di dialogo [**Impostazione importazione Brother P-touch**].

Aggiunta di testo da Microsoft® Excel® all'elenco di etichette

NOTA

Al primo utilizzo, viene visualizzato il messaggio [**Registrare i dati nell'elenco etichette?**]. Se si fa clic su [**Sì**], Elenco etichette vengono automaticamente creati nuovi record e dalla volta successiva il testo verrà aggiunto a ogni campo riportato di seguito. Ogni volta che si aggiungono nuove informazioni all'elenco etichette, vengono registrate anche le seguenti informazioni di riferimento.

Testo	Campo aggiuntivo
Data di creazione	Campo Data
Prima riga nel testo specificata nel layout etichetta	Campo Titolo
Tutte le righe inclusa la prima riga nel testo specificato nel layout etichetta	Campo Corpo
Contenuto della cella specificata in [Testo importato nel campo "Codice" dell'elenco etichette]	Campo Codice

	Data	Titolo	Corpo	Codice	Memo1	Memo2	Memo3	Memo4	Memo5	Memo6
<input type="checkbox"/> 1	03/07/2005	Sig. M. Rossi	Sig. M. Rossi Viale Garibaldi 10 10015 Ivrea (TO)							
<input type="checkbox"/> 2	03/07/2005	Sig. Marco Zorzi	Sig. Marco Zorzi Via Trento 201 Napoli							
<input type="checkbox"/> 3	03/07/2005	Sig.na Anna Neri	Sig.na Anna Neri Piazza degli Affari 9 20090 Segrate (MI)							

Se si era fatto clic su [**No**] quando era stato visualizzato il messaggio [**Registrare i dati nell'elenco etichette?**] e si desidera registrare i dati, scegliere [**Strumenti**] - [**Opzioni**] quindi selezionare [**Registra automaticamente i dati importati con componente aggiuntivo.**].


Microsoft® Outlook®

Con la funzione Componenti aggiuntivi è possibile copiare direttamente il testo Microsoft® Outlook® in un layout etichetta.

Gli elementi che si possono importare sono: contatti, elementi del Calendario, posta eliminata, bozze, posta in arrivo, diario, note (il testo della finestra di dialogo Note non è disponibile), posta in uscita, posta inviata e attività.


Creazione di etichette utilizzando i dati dei contatti di Microsoft® Outlook®

- 1 Aprire i contatti di Microsoft® Outlook® ed evidenziare le informazioni sui contatti che si desidera includere.

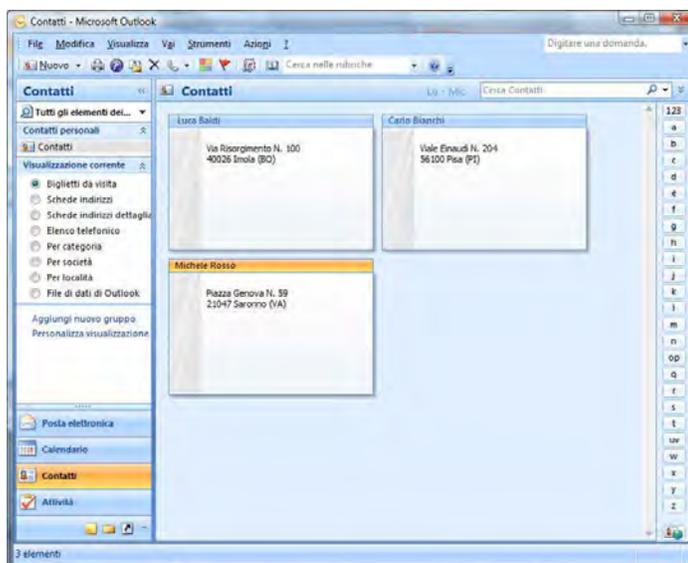

NOTA

In Microsoft® Outlook® è possibile includere, oltre ai dati del contatto, il testo di un messaggio, come in Microsoft® Word.

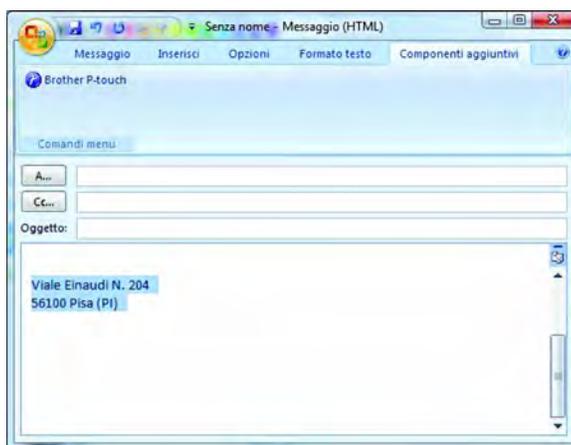


- 2 Sulla barra degli strumenti standard/nastro di Microsoft® Outlook®, fare clic su .

NOTA

Per informazioni su come aggiungere automaticamente il testo all'elenco di etichette, vedere *Aggiunta di testo da Microsoft® Outlook® all'elenco etichette* a pagina 34.

- 3 In [Layout etichetta], regolare l'avanzamento riga nelle celle e fare clic su [Modifica/Stampa].

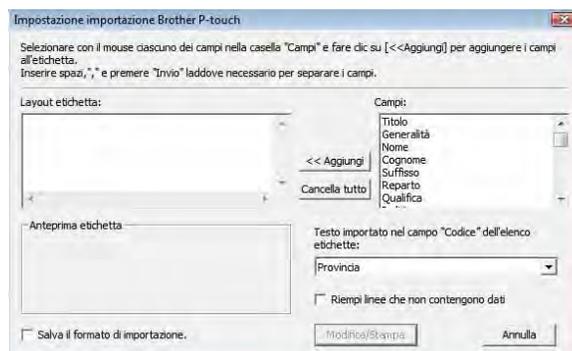

NOTA

[Layout etichetta] consente di modificare la visualizzazione o la stampa del testo. Quando si seleziona una delle voci nella casella [Campi] e si fa clic su [Aggiungi], viene aggiunto un nuovo campo nella casella [Layout etichetta].

È possibile immettere in ogni cella spazi, avanzamenti riga, virgole e caratteri e stamparli su un'etichetta. È anche possibile rimuovere campi da questa schermata evidenziandoli e premendo Canc sulla tastiera.

NOTA

- Per informazioni su come aggiungere automaticamente il testo all'elenco di etichette, vedere *Aggiunta di testo da Microsoft® Outlook® all'elenco etichette* a pagina 34.
- Se si desidera includere dati nel campo Codice dell'elenco etichette, scegliere [Testo importato nel campo "Codice" dell'elenco etichette] nella finestra di dialogo [Impostazione importazione Brother P-touch].

Aggiunta di testo da Microsoft® Outlook® all'elenco etichette

NOTA

Al primo utilizzo, viene visualizzato il messaggio **[Registrare i dati nell'elenco etichette?]**. Se si fa clic su **[Sì]**, Elenco etichette vengono automaticamente creati nuovi record e dalla volta successiva il testo verrà aggiunto a ogni campo riportato di seguito. Ogni volta che si aggiungono nuove informazioni all'elenco etichette, vengono registrate anche le seguenti informazioni di riferimento.

Testo	Campo aggiuntivo
Data di creazione	Campo Data
Prima riga nel testo specificata nel layout etichetta	Campo Titolo
Tutte le righe inclusa la prima riga nel testo specificato nel layout etichetta	Campo Corpo
Contenuto della cella specificata in [Testo importato nel campo "Codice" dell'elenco etichette]	Campo Codice

	Data	Titolo	Corpo	Codice	Memo1	Memo2	Memo3	Memo4	Memo5	Memo6
<input type="checkbox"/> 1 ▶	03/07/2005	Sig. M. Rossi	Sig. M. Rossi Viale Garibaldi 10 10015 Ivrea (TO)							

Se si era fatto clic su **[No]** quando era stato visualizzato il messaggio **[Registrare i dati nell'elenco etichette?]** e si desidera registrare i dati, scegliere **[Strumenti] - [Opzioni]** quindi selezionare **[Registra automaticamente i dati importati con componente aggiuntivo.]**.

Utilizzo di P-touch Transfer Manager e P-touch Library

P-touch Transfer Manager

Questo programma consente di trasferire modelli e altri dati alla stampante e di salvare backup dei dati nel computer.

Dopo aver usato P-touch Transfer Manager per trasferire dati alla stampante, è possibile utilizzare P-touch Template per inviare alla stampante dati di testo che verranno inseriti nel modello e quindi stampati.

Per informazioni su P-touch Template, scaricare il documento P-touch Template manual (disponibile solo in lingua inglese) dal sito Web Brother Solutions Center:

<http://solutions.brother.com>

[**Select your region/country**] - Scegliere il prodotto - [**Manuali**].

Per poter usare P-touch Template è necessaria la funzione di trasferimento. Per maggiori dettagli su P-touch Template, vedere *Stampa di etichette usando P-touch Template* (pagina 60).

Con TD-2120N/2130N/4100N, il modello può essere trasferito anche tramite la rete.

Per trasferire i modelli tramite la rete, la stampante TD-4100N ha bisogno di BRAdmin Professional.

Per la stampante TD-2120N/2130N, è possibile usare P-touch Transfer Manager o BRAdmin Professional. BRAdmin Professional può essere scaricato dal nostro sito Web.

P-touch Library

Questo programma consente di gestire P-touch Template e altri dati mediante il computer.

È possibile utilizzare P-touch Library per stampare i modelli.

Per trasferire i modelli tramite la rete, la stampante TD-4100N ha bisogno di BRAdmin Professional.

Per la stampante TD-2120N/2130N, è possibile usare P-touch Transfer Manager o BRAdmin Professional. BRAdmin Professional può essere scaricato dal nostro sito Web.

Uso di P-touch Transfer Manager

Per poter utilizzare P-touch Transfer Manager i modelli di etichette creati in P-touch Editor devono essere prima trasferiti in P-touch Transfer Manager.

Trasferimento del modello di etichetta in P-touch Transfer Manager

- 1 Creare il layout etichetta che si desidera usare come modello con P-touch Editor 5.0, quindi scegliere il menu **[File]** - **[Salva con nome]** per salvarlo come file modello (*.ltx).
- 2 Fare clic su **[File]** - **[Trasferisci modello]** - **[Trasferisci]**.

Avvio di P-touch Transfer Manager

Per Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7

Dal pulsante Start, fare clic su **[Tutti i programmi]** - **[Brother P-touch]** - **[P-touch Tools]** - **[P-touch Transfer Manager 2.1]**.

Per Windows® 8

Fare clic su **[P-touch Transfer Manager 2.1]** nella schermata **[Start]/[App]**.


All'avvio di P-touch Transfer Manager viene visualizzata la finestra principale.

NOTA

È possibile avviare P-touch Transfer Manager anche da P-touch Editor.

Fare clic su **[File]** - **[Trasferisci modello]**.

Finestra principale

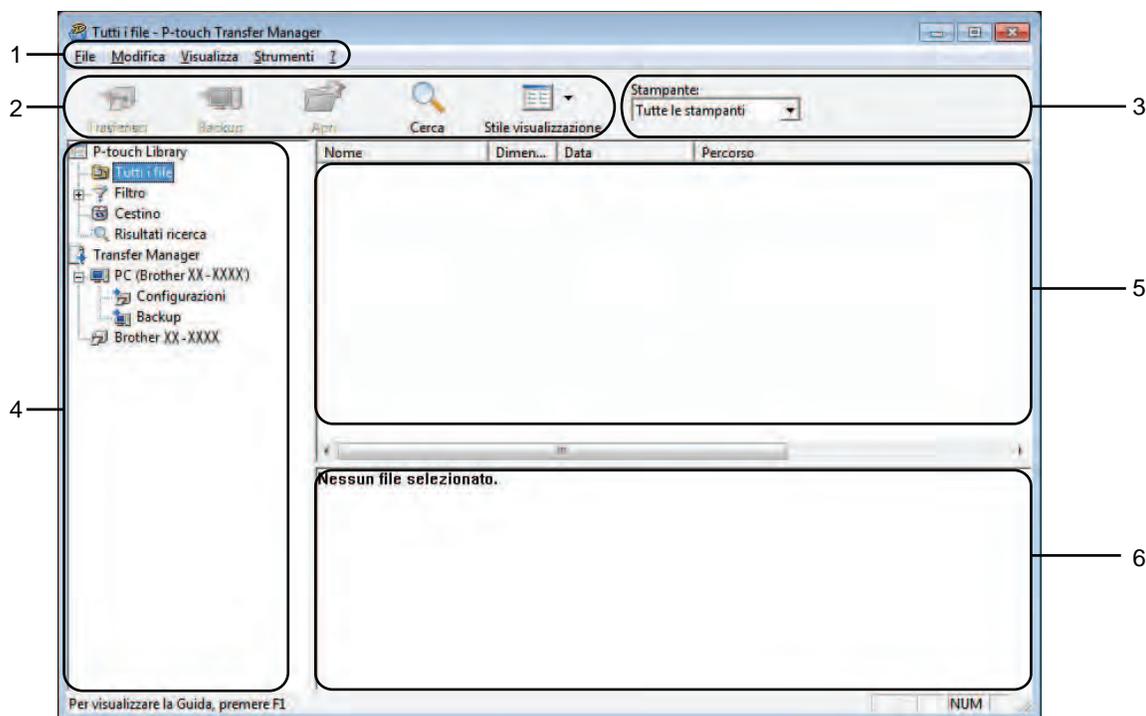

1 Barra dei menu

Consente di accedere ai diversi comandi disponibili, suddivisi per menu ([File], [Modifica], [Visualizza], [Strumenti] e [?]) (Guida)) in base alle rispettive funzioni.

2 Barra degli strumenti

Consente di accedere ai comandi di uso frequente.

3 Area di selezione della stampante

Consente di selezionare la stampante alla quale verranno trasferiti i dati. Quando si seleziona una stampante, nell'elenco dati vengono visualizzati solo i dati che è possibile inviare alla stampante selezionata.

4 Elenco cartelle

Visualizza un elenco di cartelle e stampanti. Quando si seleziona una cartella, i modelli contenuti nella cartella selezionata vengono visualizzati nell'elenco modelli.

Se si seleziona una stampante, vengono visualizzati i modelli correnti e altri dati memorizzati nella stampante.

5 Elenco modelli

Visualizza un elenco di modelli nella cartella selezionata.

6 Anteprima

Visualizza un'anteprima dei modelli contenuti nell'elenco modelli.

Spiegazione delle icone della barra degli strumenti

Icona	Nome pulsante	Funzione
	Trasferisci (solo per P-touch Transfer Manager)	Trasferisce i modelli e altri dati dal computer alla stampante (è supportato anche il collegamento alla rete TD-2120N/2130N).
	Backup (solo per P-touch Transfer Manager)	Recupera i modelli e altri dati memorizzati nella stampante e li salva nel computer (è supportato anche il collegamento alla rete TD-2120N/2130N).
	Apri	Apri il modello selezionato.
	Stampa (solo per P-touch Library)	Stampa il modello di etichetta selezionato con la stampante.
	Cerca	Esegue la ricerca di modelli e altri dati memorizzati in P-touch Library.
	Stile visualizzazione	Modifica lo stile di visualizzazione dei file.


Trasferimento di modelli o altri dati dal computer alla stampante tramite USB

Per trasferire i modelli dal computer alla stampante, attenersi alla seguente procedura.



Quando la stampante è collegata al computer tramite USB, seguire queste istruzioni.


- 1 Collegare il computer e la stampante tramite USB e accendere la stampante. Nell'elenco cartelle viene visualizzato il nome del modello di stampante. Se si seleziona una stampante nell'elenco cartelle, vengono visualizzati i modelli correnti e altri dati memorizzati nella stampante.
- 2 Selezionare la stampante alla quale devono essere trasferiti il modello e altri dati.

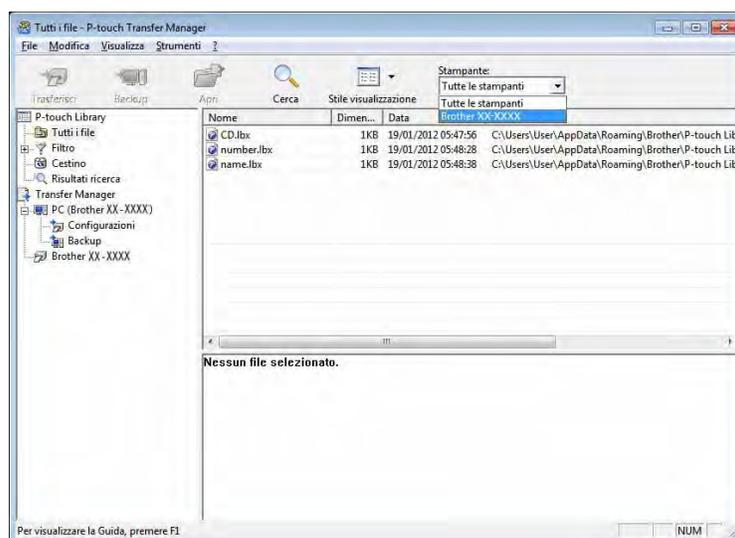

NOTA

Prima del trasferimento dei dati, verificare che il PC e la stampante siano collegati correttamente con un cavo USB e che la stampante sia accesa.

- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella [**Configurazioni**], selezionare [**Nuovo**], quindi creare una nuova cartella.

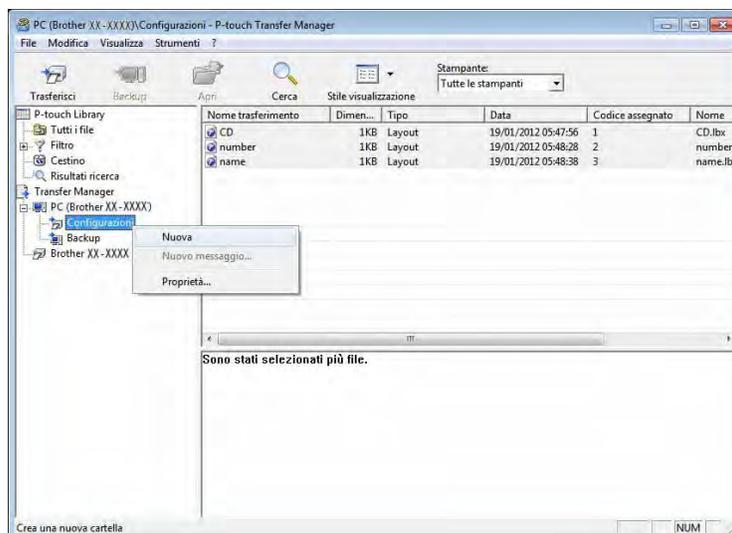


Nell'esempio riportato sopra, viene creata la cartella [**Transfer**].

- Trascinare il modello o i dati da trasferire nella nuova cartella.


È possibile visualizzare i modelli e altri dati selezionando la cartella nella cartella [**Configurazioni**], selezionando [**Tutti i file**] o selezionando una delle categorie in [**Filtro**], come [**Layout**].

Quando si trasferiscono più modelli o più insiemi di dati è possibile trascinare tutti i file desiderati nella nuova cartella.

Al momento del trasferimento della nuova cartella, a ogni file viene assegnato un numero di codice (posizione nella memoria della stampante).

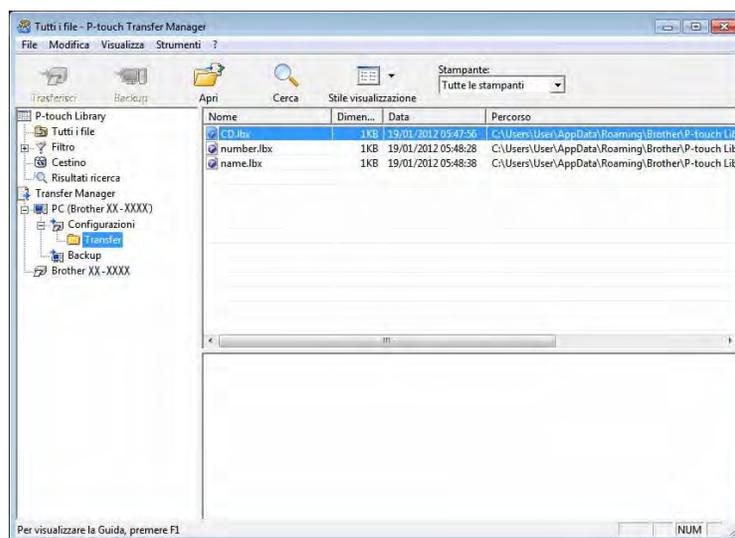


- 5 Per modificare il numero di codice assegnato a un determinato elemento, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento, selezionare **[Codice assegnato]**, quindi selezionare il numero di codice appropriato.

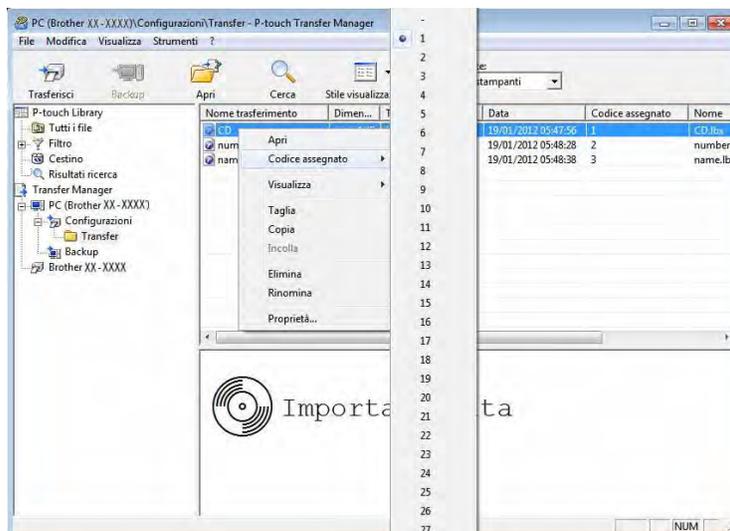

NOTA

- A tutti i dati trasferiti alla stampante viene assegnato un numero di codice.
 - Se al modello o ai dati trasferiti alla stampante viene assegnato un numero di codice già associato a un altro modello precedentemente salvato nella stampante, il vecchio modello viene sovrascritto da quello nuovo. È possibile verificare i numeri di codice assegnati ai modelli già salvati nella stampante eseguendo il backup dei modelli e degli altri dati (vedere *Backup dei modelli e di altri dati memorizzati nella stampante* a pagina 45).
 - Se la memoria della stampante è piena, rimuovere uno o più modelli da tale memoria (vedere *Backup dei modelli e di altri dati memorizzati nella stampante* a pagina 45).
- 6 Per modificare i nomi dei modelli o dei dati di trasferimento, fare clic sull'elemento desiderato e immettere un nuovo nome. Il numero di caratteri utilizzabili per i nomi dei modelli potrebbe essere soggetto a dei limiti.

- 7 Selezionare la cartella contenente i modelli o i dati da trasferire, quindi fare clic su **[Trasferisci]**. Viene visualizzato un messaggio di conferma.

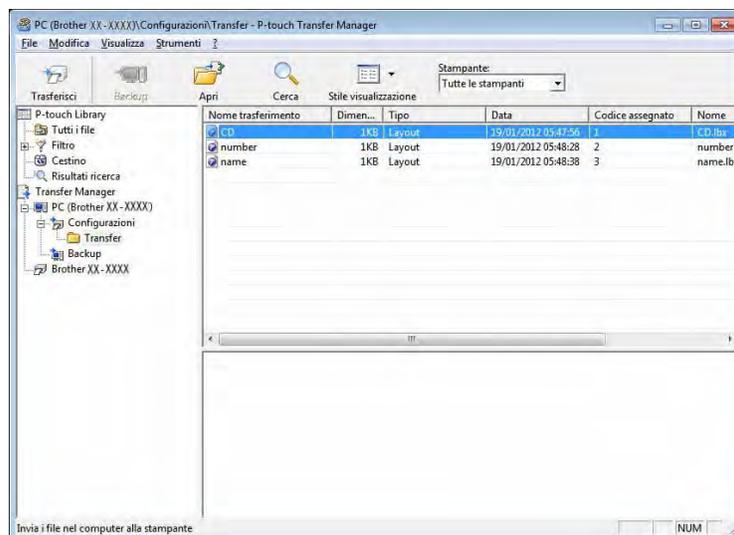

NOTA

- È possibile inoltre trasferire singoli elementi alla stampante senza aggiungerli ad alcuna cartella. Selezionare il modello o i dati da trasferire, quindi fare clic su **[Trasferisci]**.
- È possibile selezionare più elementi o più cartelle e trasferirli mediante una sola operazione.

- 8 Fare clic su **[OK]**.



I modelli, le cartelle e gli altri dati selezionati vengono trasferiti alla stampante.

Trasferimento dei modelli alla stampante tramite rete (solo TD-2120N/2130N/4100N)

Per trasferire i modelli alla stampante tramite rete, è necessario disporre di BRAdmin Professional. BRAdmin Professional può essere scaricato dal nostro sito Web <http://solutions.brother.com>

Con TD-2120N/2130N, P-touch Transfer Manager può essere utilizzato anche per trasferire i modelli tramite la rete. In questo caso, la stampante e il computer devono essere connessi alla rete. I modelli possono essere quindi trasferiti alla stampante con P-touch Transfer Manager, nello stesso modo descritto nella sezione *Trasferimento di modelli o altri dati dal computer alla stampante tramite USB*.


I nomi delle stampanti e le immagini nelle seguenti schermate potrebbero essere diversi da quelli della stampante acquistata. Le schermate possono variare a seconda del modello.




Non spegnere l'apparecchio durante il trasferimento dei modelli.

5

- 1 Creare il modello che si desidera trasferire con P-touch Editor 5.0, quindi scegliere il menu **[File]** - **[Trasferisci modello]** per registrarlo.
- 2 Fare clic su  per salvare il modello registrato in formato .blf.
- 3 Avviare BRAdmin Professional. Scegliere la stampante e fare clic sul menu **[Controlla]**. Selezionare **[Carica firmware]**.

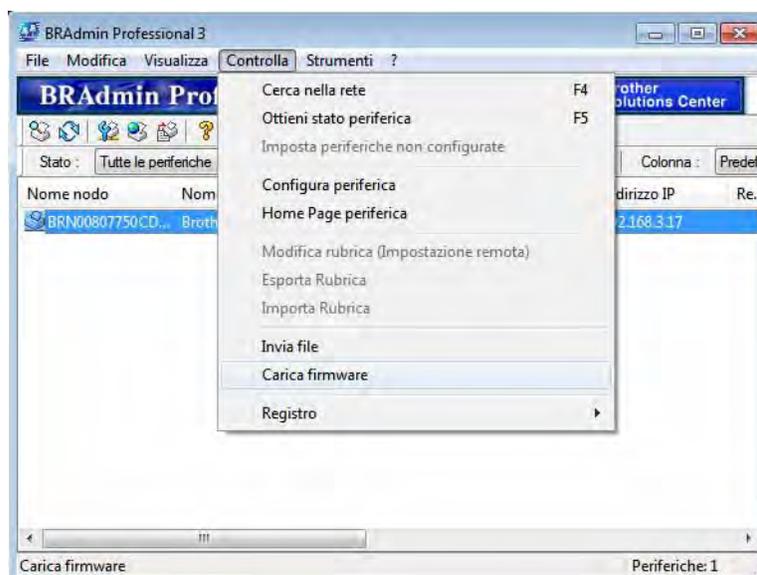

- 4 Scegliere la funzione Carica firmware di BRAdmin Professional. Scegliere **[TFTP PUT]** e fare clic sul pulsante **[OK]**.

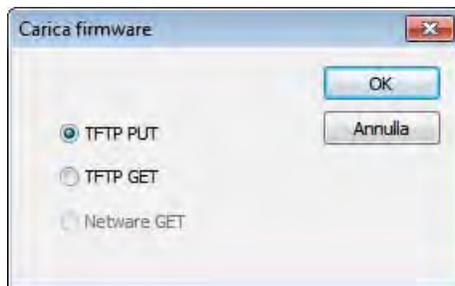

- 5 Selezionare il file in formato .blf salvato nel passaggio 2 e caricarlo nella stampante. Scegliere file .blf e fare clic sul pulsante **[OK]**.



NOTA

Con la stampante TD-4100N, la password predefinita è "access".


Backup dei modelli e di altri dati memorizzati nella stampante

La seguente procedura consente di recuperare i modelli e altri dati memorizzati nella stampante e di salvarli nel computer.



- Con la stampante TD-4000/4100N, questa funzione è disponibile solo quando il computer e la stampante sono collegati tramite USB.
- I modelli e i dati di backup non possono essere modificati nel computer.
- A seconda del modello di stampante, potrebbe non essere possibile trasferire i modelli e i dati di backup a stampanti di modello diverso da quello della stampante da cui è stato eseguito il backup dei dati.

- 1 Collegare il computer e la stampante e accendere la stampante.
Nell'elenco cartelle viene visualizzato il nome del modello di stampante.
Se si seleziona una stampante nell'elenco cartelle, vengono visualizzati i modelli correnti e altri dati memorizzati nella stampante.
- 2 Selezionare la stampante da cui eseguire il backup, quindi fare clic su **[Backup]**.
Viene visualizzato un messaggio di conferma.

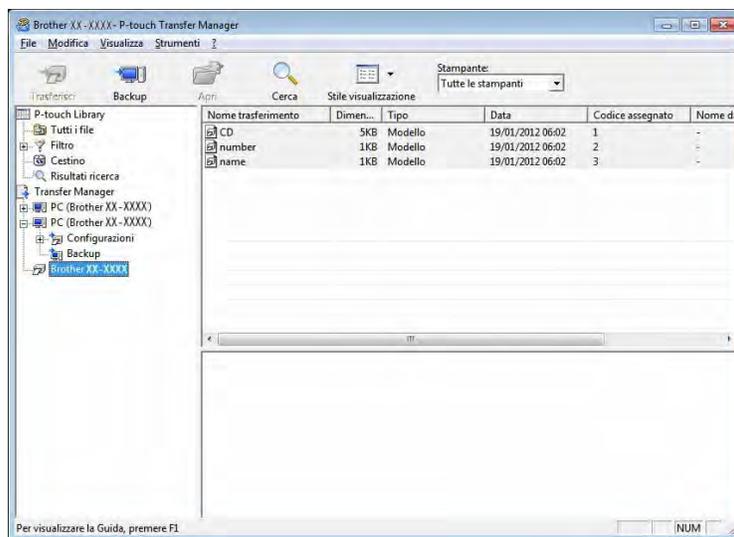

- 3 Fare clic su **[OK]**.
Nell'elenco cartelle viene creata una nuova cartella per la stampante. Il nome di tale cartella è composto dalla data e dall'ora del backup. Tutti i modelli della stampante e gli altri dati vengono trasferiti nella nuova cartella e salvati nel computer.




Eliminazione di tutti i dati della stampante

Per eliminare i modelli e i dati memorizzati nella stampante, attenersi alla seguente procedura.




Con la stampante TD-4000/4100N, questa funzione è disponibile solo quando il computer e la stampante sono collegati tramite USB.

- 1 Collegare il computer e la stampante e accendere la stampante.
Nell'elenco cartelle viene visualizzato il nome del modello di stampante.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante e selezionare **[Elimina tutto]**.

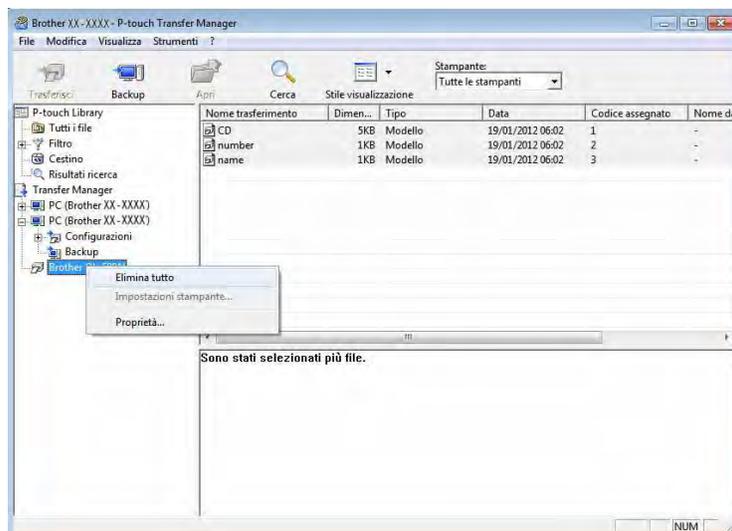

Viene visualizzato un messaggio di conferma.

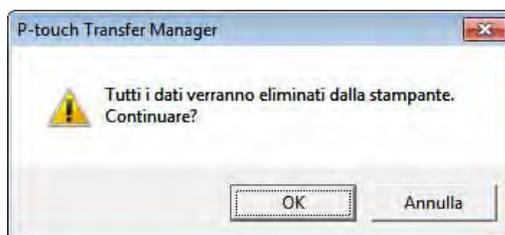

- 3 Fare clic su **[OK]**.
Tutti i modelli e i dati memorizzati nella stampante vengono eliminati.

Uso di P-touch Library

Avvio di P-touch Library

Per Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7


Dal pulsante Start, fare clic su [Tutti i programmi] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Library 2.1].

Per Windows® 8

Fare clic su [P-touch Library 2.1] nella schermata [Start]/[App].

All'avvio di P-touch Library viene visualizzata la finestra principale.

Finestra principale

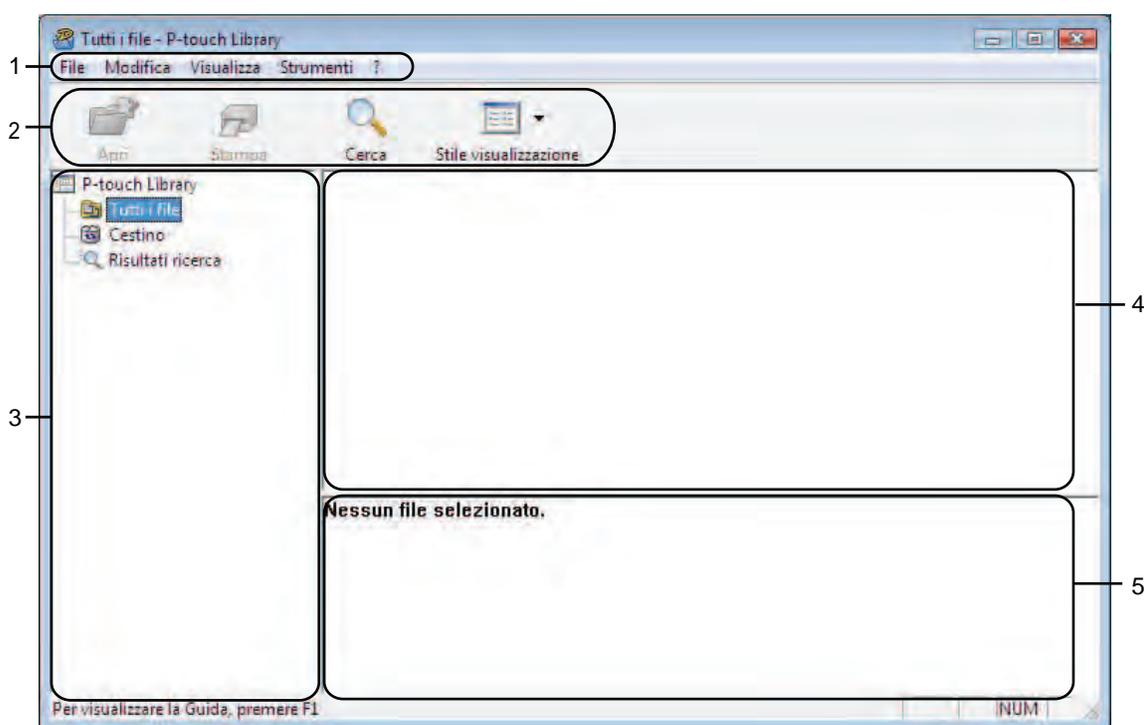

1 Barra dei menu

Consente di accedere a tutti i comandi disponibili, suddivisi per menu ([File], [Modifica], [Visualizza], [Strumenti] e [?]) (Guida) in base alle rispettive funzioni.

2 Barra degli strumenti

Consente di accedere ai comandi di uso frequente.

3 Elenco cartelle

Visualizza un elenco di cartelle. Quando si seleziona una cartella, i modelli e i dati contenuti nella cartella selezionata vengono visualizzati nell'elenco modelli.

4 Elenco modelli

Visualizza un elenco di modelli e dati contenuti nella cartella selezionata.

5 Anteprima


Visualizza un elenco di modelli e dati selezionati nell'elenco modelli.

Spiegazione delle icone della barra degli strumenti

Icona	Nome pulsante	Funzione
	Apri	Aprire il modello selezionato.
	Stampa (solo per P-touch Library)	Stampa il modello di etichetta selezionato con la stampante.
	Cerca	Esegue la ricerca di modelli e altri dati memorizzati in P-touch Library.
	Stile visualizzazione	Modifica lo stile di visualizzazione dei file.

Apertura e modifica dei modelli

Selezionare il modello da aprire o modificare, quindi fare clic su **[Apri]**.

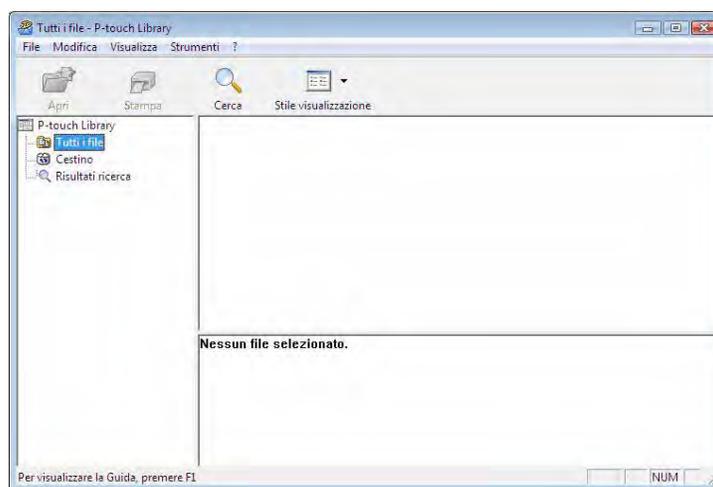


Viene avviato il programma associato al modello che consente di modificare il modello.

NOTA

Il programma che viene avviato dipende dal tipo di file selezionato. Ad esempio, se si seleziona un modello P-touch, viene avviato P-touch Editor.

Stampa dei modelli

Selezionare il modello da stampare, quindi fare clic su **[Stampa]**.

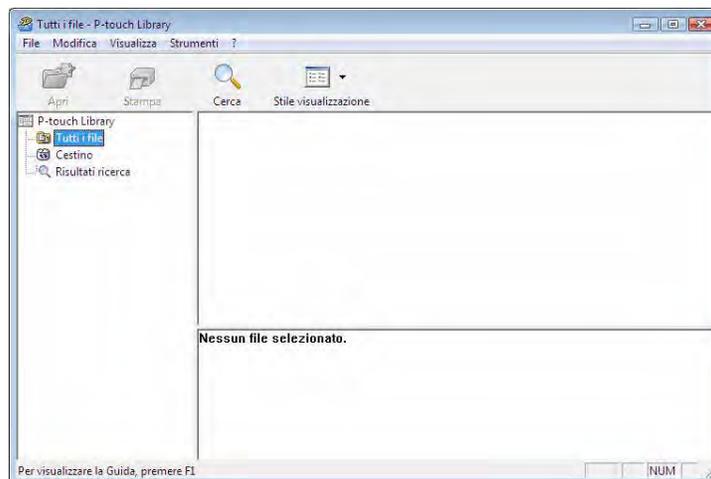


Il modello viene stampato con la stampante collegata.

Ricerca di modelli e altri dati

È possibile eseguire la ricerca di modelli e altri dati registrati in P-touch Library.


- 1 Fare clic su **[Cerca]**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **[Cerca]**.

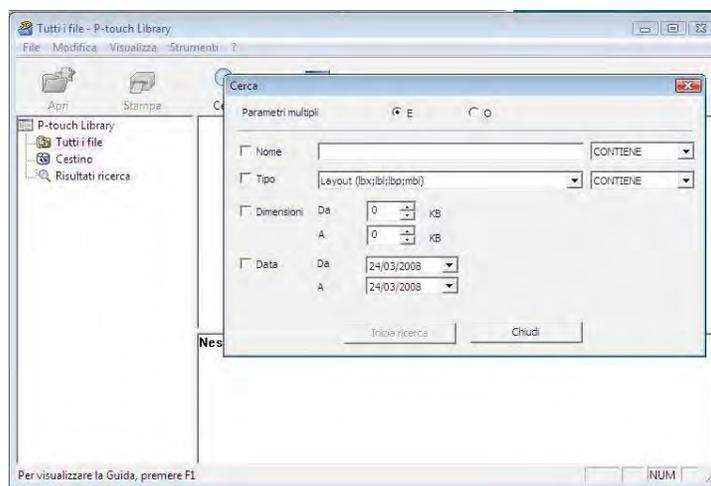

- 2 Specificare i parametri di ricerca.
I parametri di ricerca disponibili sono i seguenti.

Impostazioni	Dettagli
Parametri multipli	Determina il metodo di ricerca nel caso in cui vengano specificate più condizioni. Se si seleziona [E] , vengono cercati i file che soddisfano tutte le condizioni. Se si seleziona [O] , vengono cercati i file che soddisfano una delle condizioni.
Nome	Consente di cercare un modello o altri dati in base al nome del file.
Tipo	Consente di cercare un modello o altri dati in base al tipo di file.
Dimensioni	Consente di cercare un modello o altri dati in base alle dimensioni del file.
Data	Consente di cercare un modello o altri dati in base alla data del file.

- 3 Fare clic su **[Inizia ricerca]**.
La ricerca viene avviata.

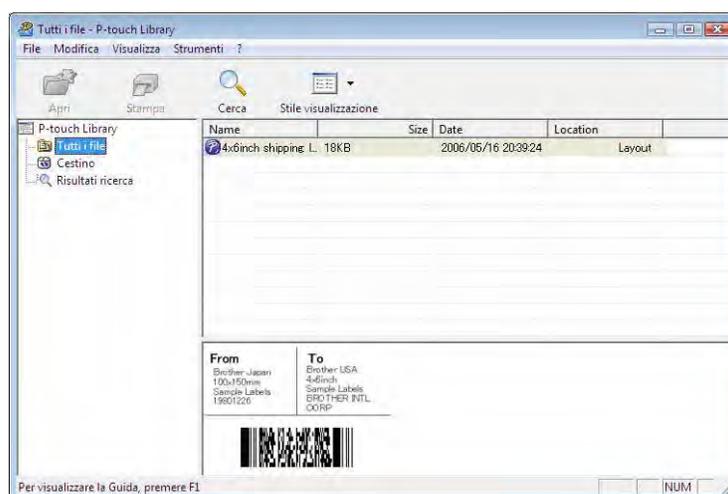

- 4 Chiudere la finestra di dialogo **[Cerca]**.
È possibile controllare i risultati della ricerca facendo clic su **[Risultati ricerca]** nell'elenco cartelle.

NOTA

È possibile registrare i modelli e altri dati in P-touch Library trascinandoli nella cartella **[Tutti i file]** o nell'elenco cartelle. Per configurare P-touch Editor in modo che i modelli vengano registrati automaticamente in P-touch Library, attenersi alla seguente procedura.

- 1 Selezionare **[Strumenti]** - **[Opzioni]** dal menu di P-touch Editor.
- 2 Nella scheda **[Generale]**, della finestra di dialogo **[Opzioni]**, fare clic su **[Impostazioni di registrazione]**.
- 3 Specificare quando devono essere registrati i modelli creati con P-touch Editor, quindi fare clic su **[OK]**.

6

Trasferimento di modelli di etichette con P-touch Transfer Express

Utilizzando P-touch Transfer Express, i modelli di etichette possono essere trasferiti facilmente nella stampante Brother.

Dopo che il modello di etichetta è stato creato dall'amministratore, esso può essere distribuito agli utenti insieme a P-touch Transfer Express.

L'utente può quindi usare P-touch Transfer Express per trasferire il modello di etichetta alla stampante Brother.

Si tratta di una procedura semplice per consentire agli altri utenti di stampare le etichette create dall'amministratore.




- Se il modello deve essere trasferito come nuovo modello, assicurarsi di specificare un numero **[Codice assegnato]** (in P-touch Transfer Manager) correntemente non usato. Se il numero **[Codice assegnato]** è già in uso, il modello esistente verrà sovrascritto dal nuovo modello.
- Questa funzione richiede una connessione USB.

6

Amministratore

Utenti

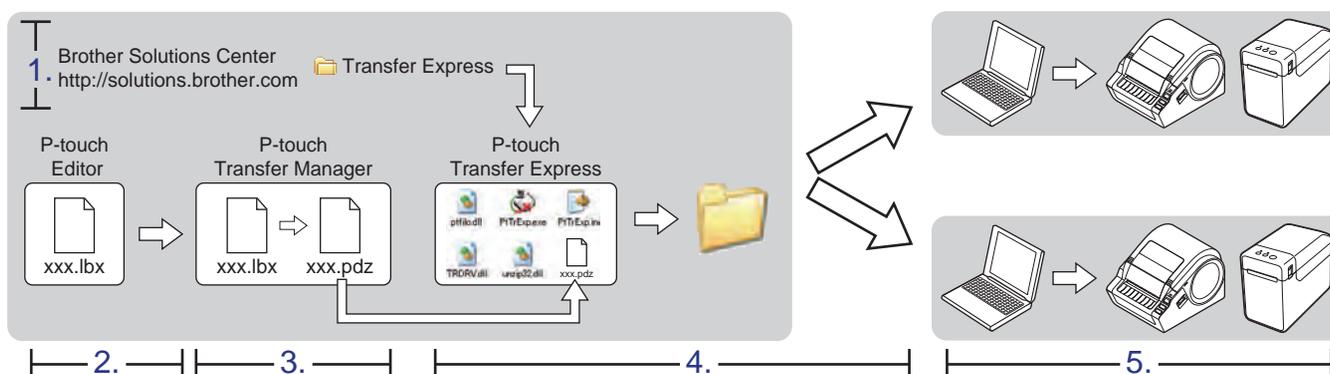

Preparazione di P-touch Transfer Express

L'utente deve preparare P-touch Transfer Express per il trasferimento di modelli di etichette alla stampante Brother.



P-touch Transfer Express è disponibile solo in lingua inglese.

- 1 La versione più recente di P-touch Transfer Express può essere scaricata dal Brother Solutions Center: <http://solutions.brother.com>
Scegliere la propria area geografica (es.: Europe), il Paese, il modello e i download relativi al modello.
- 2 Scaricare Transfer Express su qualsiasi posizione sul computer.

Trasferimento del modello di etichetta in P-touch Transfer Manager

6

- 1 Creare il layout etichetta che si desidera usare come modello con P-touch Editor 5.0, quindi scegliere il menu **[File] - [Salva con nome]** per salvarlo come file modello (*.lbx).
- 2 Fare clic su **[File] - [Trasferisci modello] - [Trasferisci]**.



Il modello di etichetta viene trasferito in P-touch Transfer Manager.
P-touch Transfer Manager si avvia automaticamente.

NOTA

- **Per Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7**

Il modello di etichetta può inoltre essere trasferito in P-touch Transfer Manager facendo clic sul pulsante Start - **[Tutti i programmi] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Transfer Manager 2.1]** per avviare P-touch Transfer Manager e trascinando quindi il file .lbx sulla finestra P-touch Transfer Manager.


- **Per Windows® 8**

Il modello di etichetta può inoltre essere trasferito in P-touch Transfer Manager facendo clic su **[P-touch Transfer Manager 2.1]** nella schermata **[Start]/[App]** per avviare P-touch Transfer Manager e trascinando quindi il file .lbx sulla finestra P-touch Transfer Manager.

Salvataggio di un modello di etichetta come file pacchetto di trasferimento (.pdz)

Per creare un file in un formato utilizzabile da P-touch Transfer Express, salvare il modello di etichetta come file pacchetto di trasferimento (.pdz).

- 1 Nella visualizzazione cartella, selezionare **[Configurazioni]**.

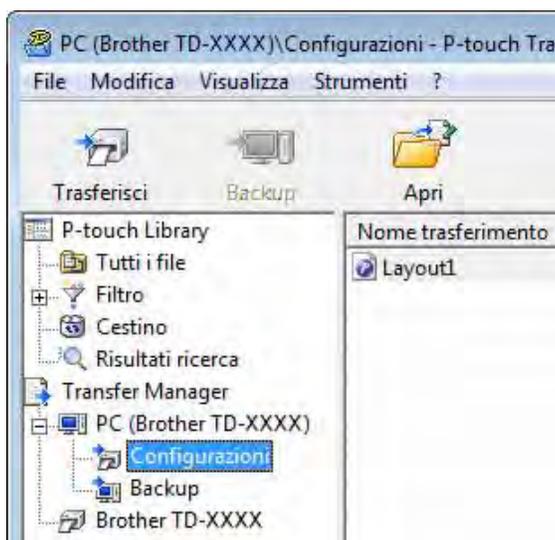


- 2 Selezionare il modello di etichetta da distribuire.



È possibile selezionare più modelli di etichette.


- 3 Fare clic su **[File]** - **[Salva file di trasferimento]**.

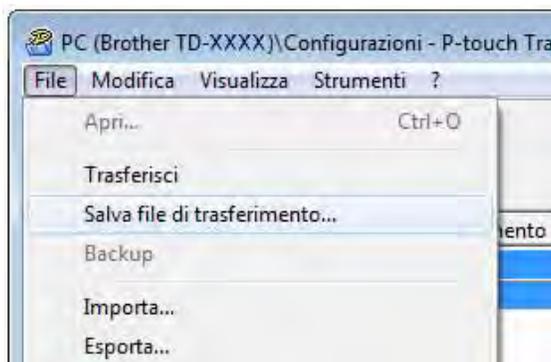

NOTA

- Se si era fatto clic su **[Salva file trasferimento]** mentre era selezionata l'opzione **[Configurazioni]** o una cartella creata, tutti i modelli di etichetta vengono salvati come file pacchetto di trasferimento (.pdz).
- È possibile riunire in un unico file pacchetto di trasferimento vari modelli di etichette (.pdz).

- 4 Digitare il nome, quindi fare clic su **[Salva]**.

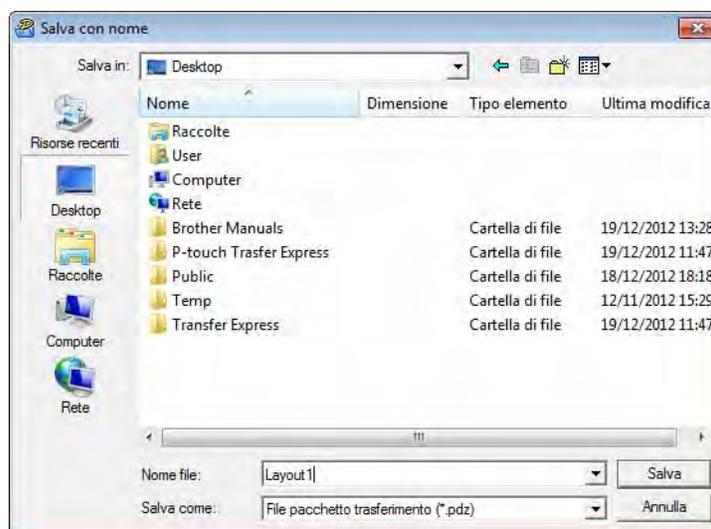


Il modello di etichetta viene salvato come file pacchetto di trasferimento (.pdz).

Distribuzione del file pacchetto di trasferimento (.pdz) e di P-touch Transfer Express all'utente

NOTA

Se l'utente ha già copiato la cartella Transfer Express nel computer non è necessario che l'amministratore invii la cartella Transfer Express all'utente. In tal caso, l'utente può semplicemente spostare il file pacchetto di trasferimento distribuito nella cartella scaricata e fare quindi doppio clic su [**PtTrExp.exe**].

- 1 Spostare il file pacchetto di trasferimento (.pdz) nella cartella scaricata.

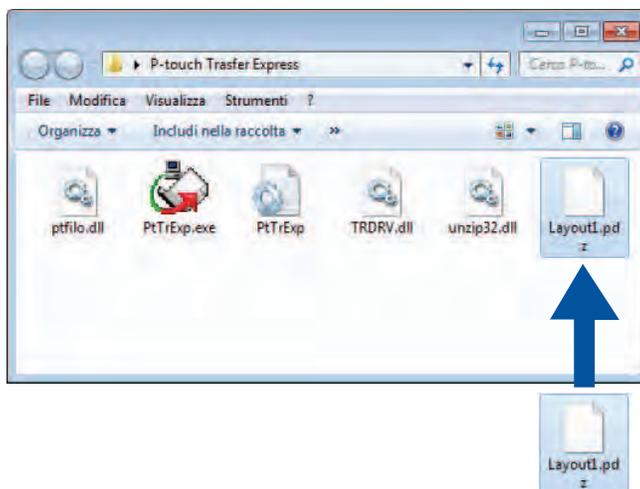

- 2 Distribuire all'utente tutti i file presenti nella cartella scaricata.


Trasferimento del file pacchetto di trasferimento (.pdz) sulla stampante Brother.

Usando l'applicazione P-touch Transfer Express ricevuta dall'amministratore, l'utente può trasferire il file pacchetto di trasferimento (.pdz) alla stampante Brother.



Non spegnere l'apparecchio durante il trasferimento dei modelli.


- 1 Accendere la stampante Brother.
- 2 Usando un cavo USB, collegare la stampante Brother al computer.
- 3 Fare doppio clic su "PtTrExp.exe" nella cartella [**Transfer Express**], quindi fare doppio clic sul file "PtTrExp.exe" ricevuto dall'amministratore.
- 4 Se è presente un unico file pacchetto di trasferimento (.pdz) all'interno della cartella contenente [**PtTrExp.exe**], fare clic su [**Transfer**].

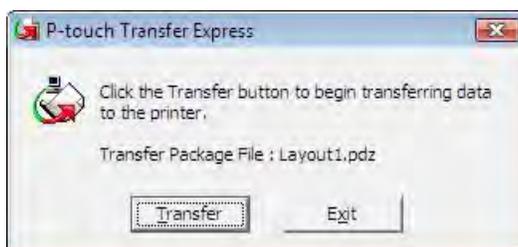


Ha inizio il trasferimento del file pacchetto di trasferimento.




Se sono presenti più file pacchetto di trasferimento (.pdz), oppure se non ne è presente nessuno, all'interno della cartella contenente **[PtTrExp.exe]**, fare clic su **[Browse]**.

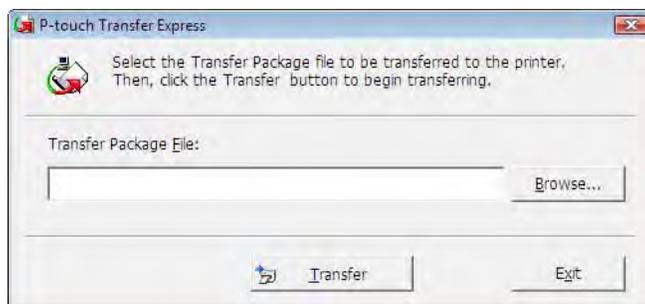


Selezionare il file pacchetto di trasferimento da trasferire, quindi fare clic su **[Apri]**.

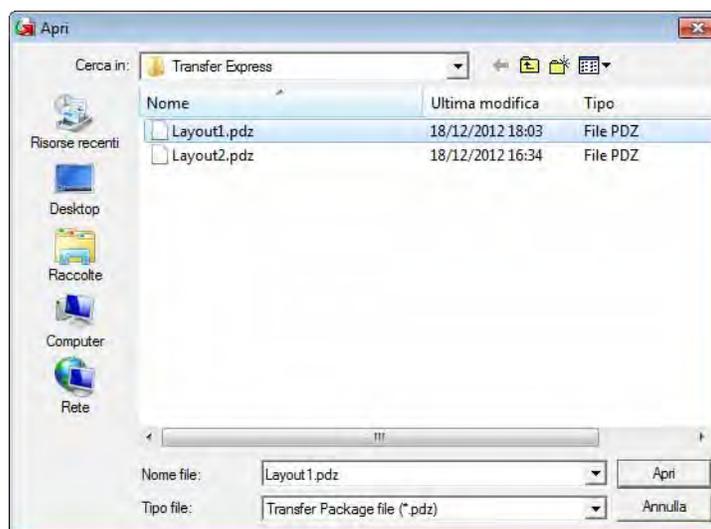

Fare clic su **[Transfer]**.

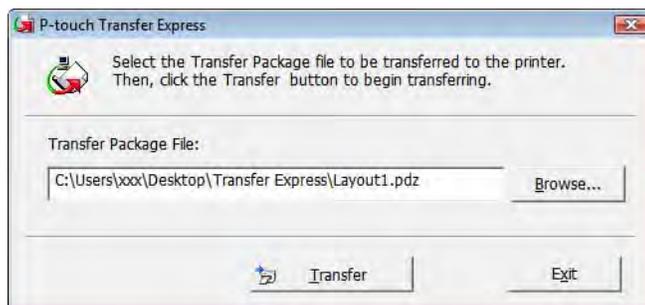

Fare clic su **[Yes]**.

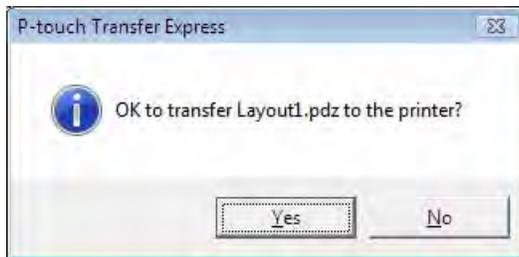

Ha inizio il trasferimento del file pacchetto di trasferimento.



5 Fare clic su **[OK]**.



Il trasferimento del file pacchetto di trasferimento è completato.

È possibile stampare un elenco dei modelli memorizzati nella stampante Brother TD.



Sono elencati al massimo 99 file.

■ Per gli utenti TD-2020/2120N/2130N

- 1 Installare un rotolo di etichette di larghezza pari ad almeno 57 mm.
- 2 Accendere la stampante.
- 3 Tenere premuto il pulsante  (Stampa) per almeno 1 secondo.

■ Per gli utenti TD-4000/4100N

- 1 Installare un rotolo di etichette di larghezza pari ad almeno 50,8 mm o superiore.
- 2 Accendere la stampante.
- 3 Tenere premuto il pulsante AVANZAMENTO per almeno 1 secondo.

NOTA

Con la stampante TD-2020/2120N/2130N, l'operazione eseguita tenendo premuto il pulsante  (Stampa) può essere specificata con Strumento di impostazione della stampante.

Fare riferimento alla Guida dell'utente.

Viene stampato l'elenco di modelli di etichette.


```
[Template List]
KEY Name           Size  Date/Time           Connected Database Name
-----
  1 fruits          2314B 2012/Nov/15 14:00 fruits_datalist
-----

[Database List]
KEY Name           Size  Date/Time
-----
  1 fruits_datalist 174B 2012/Nov/15 14:00
-----
Available memory:6288712B
```

* Le etichette sono solo a scopo illustrativo.

Funzione P-touch Template

Grazie a un lettore di codici a barre collegato alla stampante, è possibile stampare con facilità etichette e codici a barre, eseguendo la scansione dei codici a barre stessi.

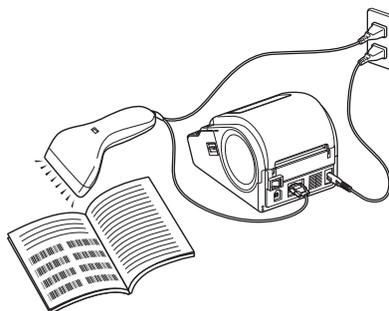

La spina potrebbe variare da Paese a Paese.

Operazioni di base

- *Stampa di modelli predefiniti* (Fare riferimento a pagina 64)

Se nella stampante sono memorizzati i layout di etichette utilizzati di frequente, essi possono essere ristampati eseguendo semplicemente la scansione del codice a barre per ciascun layout di etichetta.

- *Stampa di codici a barre (copia)* (Fare riferimento a pagina 66)

Un codice a barre sottoposto a scansione con il lettore di codici a barre può essere stampato con il protocollo e le dimensioni di un modello creato in precedenza.

- *Stampa di etichette assistita da un database* (Fare riferimento a pagina 68)

Collegando a un database gli oggetti di un layout di etichette ed eseguendo quindi la scansione dei codici a barre per il database, le etichette possono essere stampate con gli oggetti del modello sostituiti dai dati del database.

Operazioni avanzate

- *Stampa della funzione di numerazione (numero serializzato)* (Fare riferimento a pagina 71)

Le etichette possono essere stampate incrementando al tempo stesso un numero o codice a barre nell'etichetta.

Preparazione

Prima di collegare il lettore di codici a barre a questa stampante, assicurarsi di specificare le impostazioni nel lettore stesso e nello strumento P-touch Template Settings.


Specificazione delle impostazioni nello strumento P-touch Template Settings

- 1 Scaricare lo strumento P-touch Template Settings nell'URL specificato, quindi eseguire P-touch Template Settings.exe.
<http://solutions.brother.com/>
Fare clic su un prodotto sotto [**Scegli il prodotto**], fare clic su [**Download**], fare clic su un sistema operativo sotto [**Seleziona sistema operativo**], fare clic su [**Utilità**], quindi scaricare [**Impostazioni P-touch Template**].

NOTA

I modelli TD-2120/2120N/2130N dispongono dello "Strumento di impostazione della stampante", che può essere installato dal CD-ROM in dotazione. Avviare "Strumento di impostazione della stampante", quindi fare clic sul pulsante [**Impostazioni P-touch Template**]. Per maggiori dettagli, vedere la Guida dell'utente fornita in dotazione sul CD-ROM.

- 2 Selezionare impostazioni appropriate, quindi fare clic sul pulsante [**Set**].

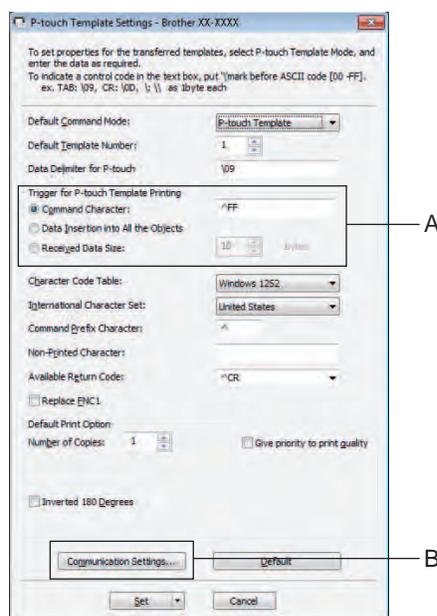

NOTA

Per impostazione predefinita, la stampa avrà inizio quando il codice "^FF" verrà letto con il lettore di codici a barre. (Questa impostazione può essere modificata con le impostazioni in A.)

Se è selezionata l'opzione [**Received Data Size**] ed è specificato il numero di byte, la stampa avrà inizio automaticamente dopo che i codici a barre per il numero di byte specificato saranno stati sottoposti a scansione. Se la stampa viene eseguita dal computer dopo aver selezionato questa impostazione, il parametro tornerà all'impostazione predefinita sopraindicata. Dopo aver stampato dal computer, modificare di nuovo le impostazioni.

Specificazione delle impostazioni del lettore di codici a barre

- 1 Fare clic su B al punto 2 di "Specificazione delle impostazioni nello strumento P-touch Template Settings".



NOTA

Per utilizzare il collegamento RS-232C è necessario cambiare le varie impostazioni, come ad esempio la velocità di trasmissione. Per informazioni su come cambiare le impostazioni, consultare il manuale del lettore di codici a barre. Le impostazioni della porta seriale di questa stampante sono elencate qui di seguito.

Baud rate	Da [300] bps a [115200] bps
Bit Length	[7] bit, [8] bit
Parity	[None], [Odd], [Even]
Busy Control	[DTR], [XON/XOFF]

- 2 Modificare le impostazioni a seconda delle necessità, quindi fare clic sul pulsante **[Set]**.

* Le impostazioni sopraelencate possono variare a seconda dello scanner. Per informazioni in merito, consultare il produttore dello scanner in uso.

Collegamento di un lettore di codici a barre

Collegare un lettore di codici a barre alla stampante.

■ Interfacce di collegamento del lettore di codici a barre

Per TD-2020/4000/4100N, usare l'interfaccia RS-232C (D-sub, 9 pin).

Per TD-2120N/2130N, è possibile usare l'interfaccia RS-232C o l'interfaccia host USB.

Quando si usa un'interfaccia RS-232C con TD-2120/2120N/2130N, è necessario usare l'adattatore seriale opzionale da RJ25 a DB9M (PA-SCA-001).

■ Modelli di lettori di codici a barre il cui funzionamento è stato controllato (collegamento USB)

- OPI-3601, OPI-2201 (OPTOELECTRONICS CO., LTD.)
- LS2208 (Motorola, Inc.)

■ Criteri di scelta del lettore di codici a barre

- Quando si usa una porta host USB

Modelli classe HID identificabili come tastiera

- Quando si usa un'interfaccia RS-232C

Impostazione velocità di trasmissione modificabile

Le impostazioni della porta seriale di questa stampante sono elencate qui di seguito.

Baud rate	Da [300] bps a [115200] bps
Bit Length	[7] bit, [8] bit
Parity	[None], [Odd], [Even]
Busy Control	[DTR], [XON/XOFF]

Se soddisfano i criteri sopra descritti, possono essere usati dei lettori di codici a barre diversi dai modelli consigliati sopraelencati.

Prima di usare il lettore di codici a barre, consigliamo di controllare le relative specifiche.

NOTA

- Per le domande frequenti e un elenco aggiornato dei modelli di lettori di codici a barre il cui funzionamento è stato controllato, visitare il Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>).
- Prima di poter utilizzare questa funzione è necessario che il layout o il modello di etichetta da utilizzare venga trasferito con P-touch Transfer Manager dal computer alla stampante. Per informazioni su P-touch Transfer Manager, fare riferimento a pagina 36.
- Il lettore di codici a barre va impostato sulla tastiera inglese e per i codici a barre senza prefisso né suffisso.
 - Quando si usano i codici a barre con caratteri codificati, usare un lettore di codici a barre collegato con un'interfaccia RS-232C.
 - Per informazioni sull'uso del lettore di codici a barre e su come specificare le relative impostazioni, contattare il produttore.


Stampa di modelli predefiniti

Se nella stampante è memorizzato un layout di etichetta utilizzato di frequente, è possibile stampare delle etichette identiche sottoponendo semplicemente a scansione i codici a barre.

<Etichetta nome>

A rectangular label with a thin border containing the text "Bill Anderson".

<Etichetta indirizzo>

A rectangular label with a thin border containing the text "Mr. Bill Anderson", "4555 Cumberland Pkwy", and "Anytown USA 95063" on three lines.

NOTA

- Per informazioni sui codici a barre che si possono sottoporre a scansione per le varie impostazioni, fare riferimento a *Elenco dei codici a barre per specificare le impostazioni* a pagina 87.
- Gli oggetti raggruppati saranno convertiti e inviati come un'immagine.

- 1 Usando P-touch Transfer Manager, trasferire (da P-touch Editor 5.0 alla stampante) il layout dell'etichetta da stampare. (Per informazioni su P-touch Transfer Manager, fare riferimento a pagina 36.)

NOTA

Un oggetto di testo nel layout dell'etichetta può essere convertito in un'immagine. Una volta convertito in un'immagine, il testo non può essere modificato. Questa funzione risulta utile per proteggere i modelli utilizzati di frequente contro le modifiche accidentali.

Nella finestra del layout di P-touch Editor, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'oggetto di testo, quindi fare clic su [**Proprietà**]. Fare clic sulla scheda [**Espansive**], quindi selezionare la casella di controllo [**Il testo non può essere modificato**].

In caso contrario, fare clic su [**Opzioni**] nel menu [**Strumenti**], fare clic sulla scheda [**Generali**] e selezionare la casella di controllo [**Visualizza schede espansive delle proprietà oggetto**] in [**Altri**].

Quando la casella di controllo è deselezionata, l'oggetto viene riconvertito in testo modificabile.

- 2 Quando i dati vengono trasferiti in [**Configurazioni**], in P-touch Transfer Manager, il numero [**Codice assegnato**] viene automaticamente specificato.

NOTA

Specificare un numero [**Codice assegnato**] compreso tra 1 e 10 per i layout di etichetta da utilizzare con la stampa di modelli predefiniti.

- 3 Selezionare una cartella contenente i dati da trasferire e fare clic sul pulsante [**Trasferisci**] per trasferire dati alla stampante.
- 4 Sottoporre a scansione il codice a barre "Comando modello P-touch (inizializza + inizia a specificare le impostazioni)".
Fare riferimento a *Elenco dei codici a barre per specificare le impostazioni* a pagina 87.
- 5 Dai codici a barre "Impostazioni di base", eseguire la scansione del codice a barre per il parametro di cui si desidera specificare l'impostazione.

NOTA

- Le impostazioni possono essere specificate per più parametri.
- Se non è stata specificata nessuna impostazione, P-touch Template Settings stamperà un'etichetta. Le impostazioni predefinite per P-touch Template Settings sono una copia singola con "Taglio automatico" attivato.

Per informazioni su P-touch Template Settings, scaricare il documento "P-touch Template manual" (solo in lingua inglese) dal seguente sito:

<http://solutions.brother.com/>

[**Select your region/country**] - Scegliere il prodotto - [**Download**].

- Per specificare il numero di copie da stampare, eseguire la scansione del codice a barre "Numero di copie" e quindi dei codici a barre in "Per l'immissione dei numeri" per specificare un numero di tre cifre.

Esempio:

Specificare i numeri eseguendo la scansione dei codici a barre nel modo seguente: 7-[0][0][7], 15-[0][1][5]

- Per modificare l'impostazione per il numero di copie, eseguire di nuovo la scansione del codice a barre "Numero di copie", quindi eseguire la scansione dei codici a barre per il nuovo numero a tre cifre.

-
- 6 Eseguire la scansione del codice a barre in "Numero modello predefinito" con lo stesso numero di [**Codice assegnato**] del layout di etichetta da stampare.
 - 7 L'etichetta specificata viene stampata.


Stampa di codici a barre (copia)

Un codice a barre sottoposto a scansione con il lettore di codici a barre può essere stampato con il protocollo e le dimensioni di un modello creato in precedenza.

NOTA

- Per informazioni sui codici a barre che si possono sottoporre a scansione per le varie impostazioni, fare riferimento a *Elenco dei codici a barre per specificare le impostazioni* a pagina 87.
- Se il codice a barre da sottoporre a scansione con il lettore di codici a barre ha un protocollo diverso rispetto al modello di codice a barre già registrato con la stampante, potrebbe non essere possibile creare e stampare il codice a barre.

- 1 Usando P-touch Transfer Manager, trasferire (da P-touch Editor 5.0 alla stampante) il modello di codice a barre da stampare. (Per informazioni su P-touch Transfer Manager, fare riferimento a pagina 36.)

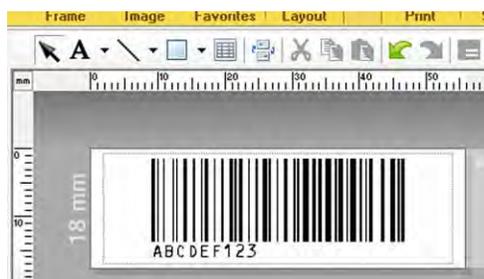

CODICE128/9 cifre/69 × 17 mm

NOTA

Assicurarsi di creare modelli di codici a barre conformi ai limiti previsti per le dimensioni e il numero di cifre del codice a barre da creare. Il codice a barre non può essere creato se esso supera il numero di cifre specificate nel modello.

- 2 Quando i dati vengono trasferiti in **[Configurazioni]**, in P-touch Transfer Manager, il numero **[Codice assegnato]** viene automaticamente specificato.
- 3 Selezionare una cartella contenente i dati da trasferire e fare clic sul pulsante **[Trasferisci]** per trasferire dati alla stampante.
- 4 Sottoporre a scansione il codice a barre "Comando modello P-touch (inizializza + inizia a specificare le impostazioni)".
Fare riferimento a *Elenco dei codici a barre per specificare le impostazioni* a pagina 87.
- 5 Dai codici a barre "Impostazioni di base", eseguire la scansione del codice a barre per il parametro di cui si desidera specificare l'impostazione.

NOTA

- Le impostazioni possono essere specificate per più parametri.
- Non è specificata nessuna impostazione, le etichette saranno stampate in base alle impostazioni specificate nello strumento P-touch Template Settings. Le impostazioni predefinite per P-touch Template Settings sono una copia singola con "Taglio automatico" attivato. Per informazioni sullo strumento P-touch Template Settings, scaricare il documento "P-touch Template manual" (solo in lingua inglese) dal seguente sito: <http://solutions.brother.com/>
[Select your region/country] - Scegliere il prodotto - [Download].

- Per specificare il numero di copie da stampare, eseguire la scansione del codice a barre "Numero di copie" e quindi dei codici a barre in "Per l'immissione dei numeri" per specificare un numero di tre cifre. L'impostazione viene automaticamente applicata quando sono state specificate tre cifre.

Esempio:

Specificare i numeri eseguendo la scansione dei codici a barre nel modo seguente: 7-[0][0][7], 15-[0][1][5]

- Per modificare l'impostazione per il numero di copie, eseguire di nuovo la scansione del codice a barre "Numero di copie", quindi eseguire la scansione dei codici a barre per il nuovo numero a tre cifre.

- 6 Eseguire la scansione del codice a barre "Seleziona modello" e quindi dei codici a barre in "Per l'immissione dei numeri" per specificare il numero [Codice assegnato] (tre cifre) per il modello di codice a barre.

NOTA

- L'impostazione viene automaticamente applicata quando sono state specificate tre cifre.

Esempio:

Specificare i numeri eseguendo la scansione dei codici a barre nel modo seguente: 7-[0][0][7], 15-[0][1][5]

- Se P-touch Editor 5.0 è stato usato per creare e stampare codici a barre "^TS007" o "^TS015" (negli esempi precedenti), la scansione di tali codici a barre riduce il numero di codici a barre che dovranno essere sottoposti a scansione.
- Per modificare il numero, eseguire di nuovo la scansione del codice a barre "Seleziona modello", quindi eseguire la scansione dei codici a barre per il nuovo numero a tre cifre.

- 7 Eseguire la scansione del codice a barre di cui si desidera usare i dati.



(CODICE 128/9 cifre)

- 8 Eseguire la scansione del codice a barre "Inizia a stampare".
- 9 Il codice a barre viene stampato con il protocollo e le dimensioni specificate nel modello.




Stampa di etichette assistita da un database

Collegando a un database gli oggetti di un layout di etichette ed eseguendo quindi la scansione dei codici a barre per il database, le etichette possono essere stampate con gli oggetti del modello sostituiti dai dati del database.

NOTA

- Il codice a barre delle chiavi è il codice a barre relativo alle informazioni che appaiono nel file del database, nella colonna più a sinistra della vista del record (campo "A" nella vista del modulo). Questi codici a barre delle chiavi vanno creati in anticipo.
- Le informazioni del database contenute nel campo "A" della vista del modulo non devono includere nessun altro dato. Inoltre, anche se le informazioni contengono due righe di dati, quando il codice a barre viene sottoposto a scansione con il lettore di codici a barre, viene riconosciuta solo la prima riga. Pertanto, immettere solo una riga di dati nelle informazioni del campo "A" della vista del modulo.
- Per informazioni sui codici a barre che si possono sottoporre a scansione per le varie impostazioni, fare riferimento a *Elenco dei codici a barre per specificare le impostazioni* a pagina 87.

- 1 Collegare il file del database al layout dell'etichetta da stampare.

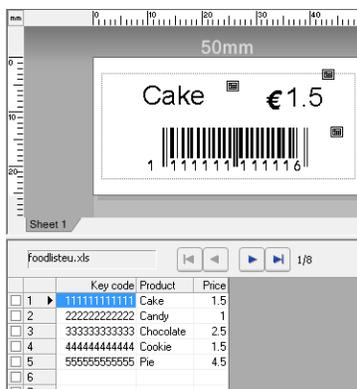

Per informazioni su come specificare le impostazioni, fare riferimento alla **[Guida di P-touch Editor]**.

- 2 Usando P-touch Transfer Manager, trasferire il layout dell'etichetta da P-touch Editor 5.0 alla stampante. (Per informazioni su P-touch Transfer Manager, fare riferimento a pagina 36.)
Il file del database viene anch'esso trasferito.
- 3 Quando i dati vengono trasferiti in **[Configurazioni]**, in P-touch Transfer Manager, il numero **[Codice assegnato]** viene automaticamente specificato.
- 4 Selezionare una cartella contenente i dati da trasferire e fare clic sul pulsante **[Trasferisci]** per trasferire dati alla stampante.
- 5 Eseguire la scansione del codice a barre "Comando modello P-touch".
Fare riferimento a *Elenco dei codici a barre per specificare le impostazioni* a pagina 87.
- 6 Dai codici a barre "Impostazioni di base", eseguire la scansione del codice a barre per il parametro di cui si desidera specificare l'impostazione.

NOTA

- Le impostazioni possono essere specificate per più parametri.
- Non è specificata nessuna impostazione, le etichette saranno stampate in base alle impostazioni specificate nello strumento P-touch Template Settings. Le impostazioni predefinite per P-touch Template Settings sono una copia singola con "Taglio automatico" attivato. Per informazioni sullo strumento P-touch Template Settings, scaricare il documento "P-touch Template manual" (solo in lingua inglese) dal seguente sito: <http://solutions.brother.com/>
[Select your region/country] - Scegliere il prodotto - [Download].

- Per specificare il numero di copie da stampare, eseguire la scansione del codice a barre "Numero di copie" e quindi dei codici a barre in "Per l'immissione dei numeri" per specificare un numero di tre cifre. L'impostazione viene automaticamente applicata quando sono state specificate tre cifre.

Esempio:

Specificare i numeri eseguendo la scansione dei codici a barre nel modo seguente: 7-[0][0][7], 15-[0][1][5]

- Per modificare l'impostazione per il numero di copie, eseguire di nuovo la scansione del codice a barre "Numero di copie", quindi eseguire la scansione dei codici a barre per il nuovo numero a tre cifre.

- 7 Eseguire la scansione del codice a barre "Seleziona modello" e quindi dei codici a barre in "Per l'immissione dei numeri" per specificare il numero [Codice assegnato] (tre cifre) per il modello di codice a barre.

NOTA

- L'impostazione viene automaticamente applicata quando sono state specificate tre cifre.

Esempio:

Specificare i numeri eseguendo la scansione dei codici a barre nel modo seguente: 7-[0][0][7], 15-[0][1][5]

- Allo stesso modo, "Delimitatore" (al punto 9) e "Inizia a stampare" (al punto 10) qui di seguito potrebbero essere combinati per creare un unico codice a barre.
- Per modificare il numero, eseguire di nuovo la scansione del codice a barre "Seleziona modello", quindi eseguire la scansione dei codici a barre per il nuovo numero a tre cifre.

- 8 Eseguire la scansione del codice a barre delle chiavi di cui si desidera utilizzare i dati nel file del database.



- 9 Eseguire la scansione del codice a barre "Delimitatore".
- 10 Eseguire la scansione del codice a barre "Inizia a stampare".

- 11 I dati dell'oggetto nel modello specificato sono sostituiti con i dati del database e le etichette vengono stampate.



Stampa della funzione di numerazione (numero serializzato)

Le etichette possono essere stampate incrementando al tempo stesso un numero o codice a barre nell'etichetta.

Per un'etichetta di testo

■ Procedure operative


Creare l'etichetta di testo → Trasferire il layout dell'etichetta alla stampante → Stampare l'etichetta

■ Procedura

① Creare l'etichetta di testo.

- 1 Avviare P-touch Editor 5.0.
- 2 Digitare il testo.

Esempio:

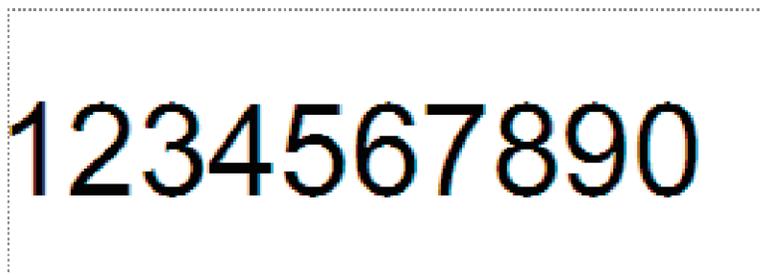

3 Fare clic e trascinare il puntatore per evidenziare il campo Numerazione.



4 Fare clic sui numeri con il pulsante destro del mouse e fare quindi clic su **[Numerazione]**.

NOTA

- In un unico modello si possono specificare fino a 9 oggetti Numerazione.
 - Per un campo Numerazione si possono specificare fino a 15 caratteri.
-

- 2 Assicurarsi che la stampante sia collegata al computer, quindi trasferire il layout dell'etichetta alla stampante.


- 1 Fare clic su **[File] - [Trasferisci modello]** per avviare Transfer Manager.

NOTA

Selezionare il layout di etichetta dall'elenco, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare un menu.

Fare clic su **[Codice assegnato]** per selezionare un numero di tasto.

Questo è il numero di modello che sarà usato durante la stampa.

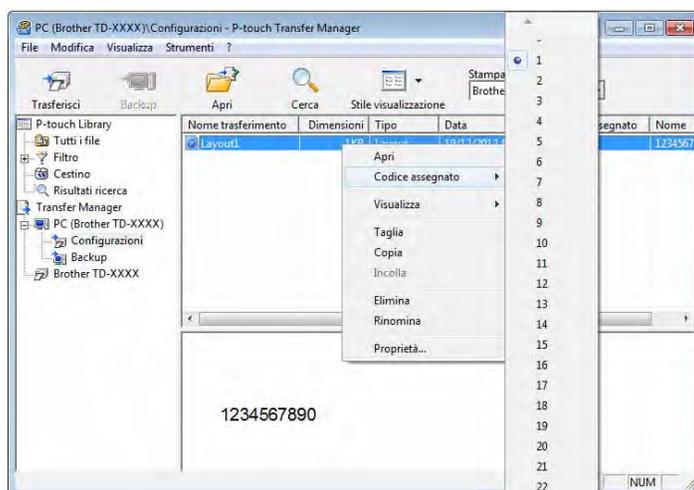

- 2 Fare clic su **[Trasferisci]** per trasferire alla stampante il layout dell'etichetta.

- 3 Collegare il lettore di codici a barre.
Per informazioni su come effettuare i collegamenti, fare riferimento a *Collegamento di un lettore di codici a barre* a pagina 63.

- 4 Stampare l'etichetta.

- 1 Con il lettore di codici a barre, sottoporre a scansione il "Comando modello P-touch (inizializza + inizia a specificare le impostazioni)".



- 2 Fare riferimento all'esempio seguente ed eseguire la scansione del codice a barre per il numero specificato come numero di tasto.

Esempio per il numero di tasto 5:

- Selezionare il modello



^TS005

- 3 Eseguire la scansione del codice a barre "Numero di copie serializzate".



^NN

- 4 Specificare il numero di copie da stampare.

Fare riferimento a "Per l'immissione dei numeri" a pagina 88 ed eseguire la scansione dei codici a barre per le tre cifre del numero di copie da stampare.

Esempio per 5 copie:



005

- 5 Eseguire la scansione del codice a barre "Inizia a stampare", mostrato qui di seguito.



^FF

Per questo esempio, saranno stampate le etichette con i numeri da 1234567890 a 1234567894.

NOTA

- Il campo Numerazione aumenterà di 1 ad ogni etichetta stampata.
- Il conteggio sarà memorizzato nella stampante, anche se essa è spenta.
- Per ripristinare il conteggio sul numero originale, eseguire la scansione del codice a barre "Inizializza dati modello", mostrato qui di seguito.



^ID

Per un'etichetta di codice a barre

■ Procedure operative

Creare l'etichetta di codice a barre → Trasferire il layout dell'etichetta alla stampante → Stampare l'etichetta


■ Procedura

1 Creare l'etichetta di codice a barre.


1 Avviare P-touch Editor 5.0.

2 Fare clic su **[Inserisci]** - **[Codice a barre]** per visualizzare la finestra di dialogo Proprietà codice a barre, quindi specificare le impostazioni.

Esempio:

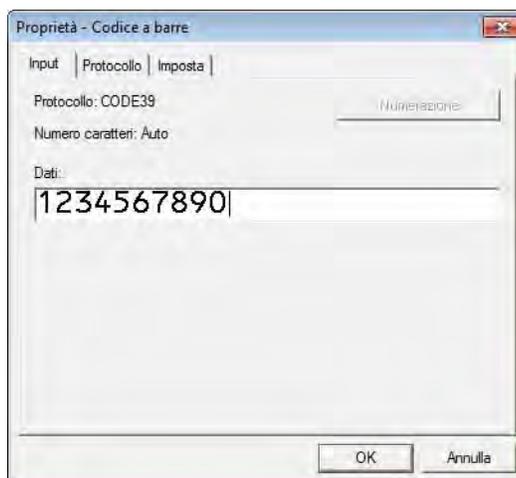

3 Fare clic e trascinare il puntatore per evidenziare il campo Numerazione.

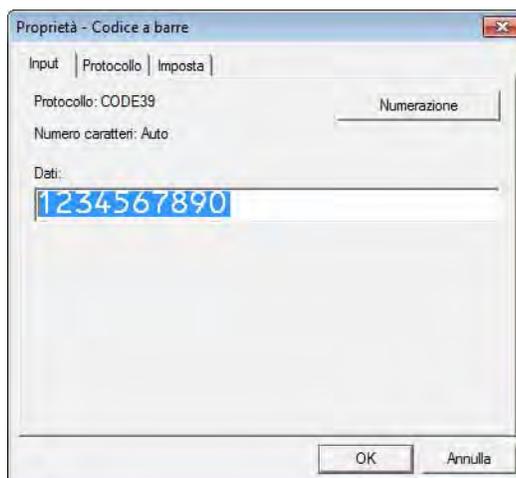

4 Fare clic sul pulsante **[Numerazione]** e quindi su **[OK]**.

NOTA

- In un unico modello si possono specificare fino a 9 oggetti Numerazione.
- Per un campo Numerazione si possono specificare fino a 15 caratteri.

2 Assicurarsi che la stampante sia collegata al computer, quindi trasferire il layout dell'etichetta alla stampante.


1 Fare clic su **[File] - [Trasferisci modello]** per avviare Transfer Manager.

NOTA

Selezionare il layout di etichetta dall'elenco, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare un menu.

Fare clic su **[Codice assegnato]** per selezionare un numero di tasto.

Questo è il numero di modello che sarà usato durante la stampa.

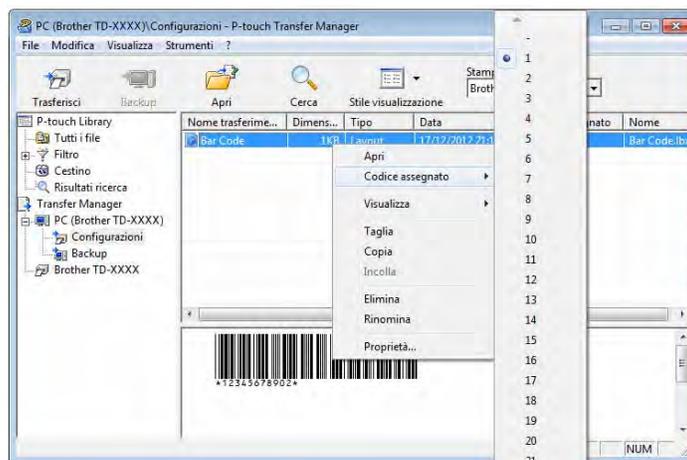

2 Fare clic su **[Trasferisci]** per trasferire alla stampante il layout dell'etichetta.

3 Collegare il lettore di codici a barre.
Per informazioni su come effettuare i collegamenti, fare riferimento a *Collegamento di un lettore di codici a barre* a pagina 63.

4 Stampare l'etichetta.

1 Con il lettore di codici a barre, sottoporre a scansione il "Comando modello P-touch (inizializza + inizia a specificare le impostazioni)".



- 2 Fare riferimento all'esempio seguente ed eseguire la scansione del codice a barre per il numero specificato come numero di tasto.

Esempio per il numero di tasto 6:

- Selezionare il modello



^TS006

- 3 Eseguire la scansione del codice a barre "Numero di copie serializzate".



^NN

- 4 Specificare il numero di copie da stampare.
Fare riferimento a "Per l'immissione dei numeri" a pagina 88 ed eseguire la scansione dei codici a barre per le tre cifre del numero di copie da stampare.

Esempio per 5 copie:



005

- 5 Eseguire la scansione del codice a barre "Inizia a stampare", mostrato qui di seguito.



^FF

Per questo esempio, saranno stampate le etichette con i numeri da 1234567890 a 1234567894.

NOTA

- Il campo Numerazione aumenterà di 1 ad ogni etichetta stampata.
- Il conteggio sarà memorizzato nella stampante, anche se essa è spenta.
- Per ripristinare il conteggio sul numero originale, eseguire la scansione del codice a barre "Inizializza dati modello", mostrato qui di seguito.



^ID

Aggiornamento di P-touch Editor (tutti i modelli)/Aggiornamento del firmware (solo TD-2020/2120N/2130N)

Tramite lo strumento P-touch Update Software, il software può essere aggiornato alla versione più recente. Nella seguente procedura, verrà riportata l'indicazione XX-XXXX. "XX" rappresenta il nome della stampante in uso.

NOTA

- Per usare P-touch Update Software è necessario installarlo dal CD-ROM in dotazione. È possibile scaricarlo dal Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>).
- Per avviare P-touch Update Software è necessario essere collegati a Internet.
- Potrebbe accadere che il software e il contenuto di questo manuale differiscano.
- Successivamente all'installazione di P-touch Update Software, verrà installata una comoda icona sul desktop.
- Non spegnere l'apparecchio durante il trasferimento dei dati o l'aggiornamento del firmware.

Aggiornamento di P-touch Editor Software (tutti i modelli)

- 1 Per Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7
Fare doppio clic sull'icona [P-touch Update Software].

NOTA

Il seguente metodo può essere utilizzato anche per avviare P-touch Update Software.


Fare clic sul pulsante Start, quindi selezionare [Tutti i programmi] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software].

Per Windows® 8


Fare clic su [P-touch Update Software] nella schermata [Start]/[App] oppure fare doppio clic su [P-touch Update Software] sul desktop.



- 2 Fare clic sull'icona [**Aggiornamento software computer**].

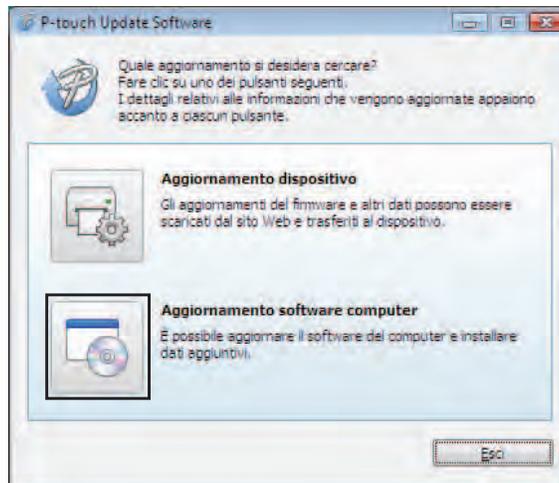

- 3 Selezionare un valore per [**Stampante**] e [**Lingua**], selezionare la casella di controllo accanto a P-touch Editor, quindi fare clic su [**Installa**].

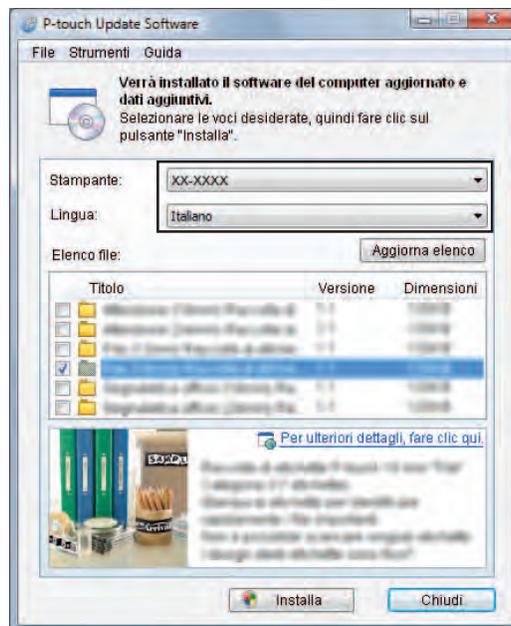

- 4 Viene visualizzato un messaggio per indicare che l'installazione è terminata.

Come aggiornare il firmware (solo TD-2020/2120N/2130N)

- 1 Accendere la stampante e collegare il cavo USB.
- 2 Per Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7
Fare doppio clic sull'icona [P-touch Update Software].

NOTA


Il seguente metodo può essere utilizzato anche per avviare P-touch Update Software.
Fare clic sul pulsante Start, quindi selezionare [Tutti i programmi] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software].

Per Windows® 8


Fare clic su [P-touch Update Software] nella schermata [Start]/[App] oppure fare doppio clic su [P-touch Update Software] sul desktop.



- 3 Fare clic sull'icona [Aggiornamento dispositivo].

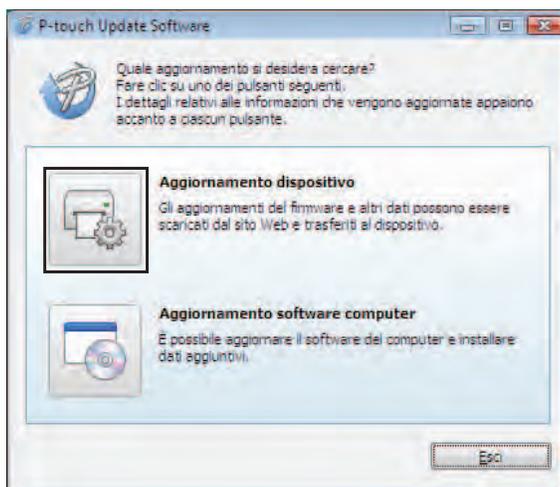


- 4 Selezionare una stampante in **[Stampante]**, assicurarsi che sia visualizzata l'indicazione **[Il dispositivo è collegato correttamente.]**, quindi fare clic su **[OK]**.

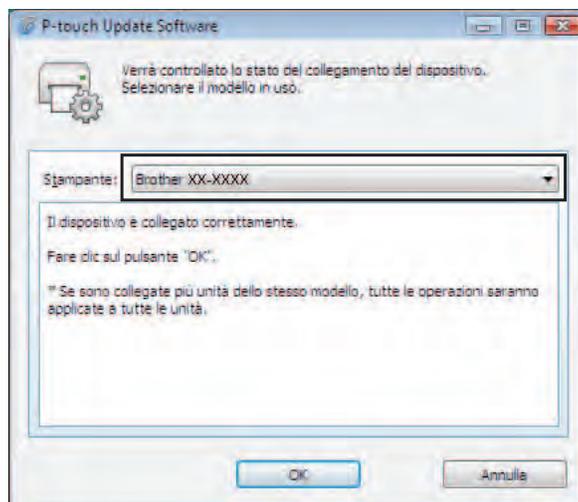


- 5 Selezionare **[Lingua]**, selezionare la casella di controllo accanto al firmware da aggiornare e fare quindi clic su **[Trasferisci]**.



Durante il trasferimento dei dati, non spegnere la stampante e non scollegare il cavo.

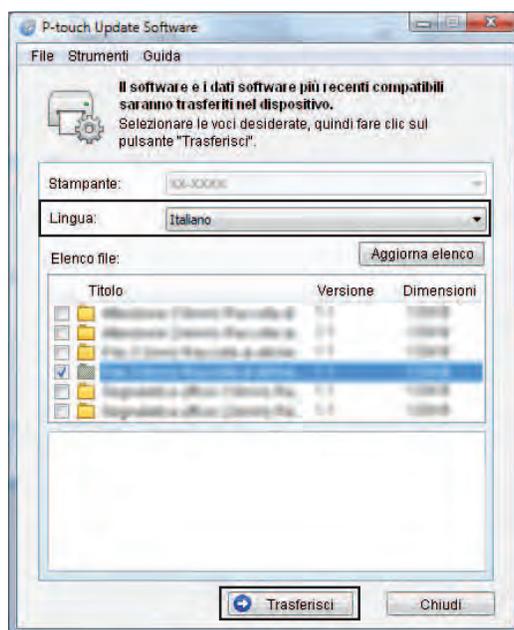

- 6 Controllare il contenuto da aggiornare, quindi fare clic su **[Avvia]** per iniziare l'aggiornamento.

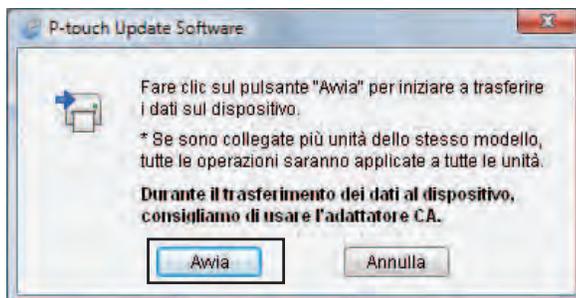

- 7 Questa schermata viene visualizzata sul computer durante l'aggiornamento del software.



NOTA

Non spegnere l'apparecchio durante il processo di aggiornamento.

- 8 Fare clic su **[OK]** per completare l'aggiornamento.




Stampa distribuita

Quando si stampa un gran numero di etichette, la stampa può essere distribuita tra più stampanti. Poiché la stampa viene eseguita contemporaneamente, il tempo di stampa totale potrebbe ridursi.

NOTA

- La stampa può essere distribuita alle stampanti collegate tramite una connessione USB o una connessione di rete (la connessione di rete è disponibile solo con TD-2120N/2130N/4100N).
- Il numero di pagine da stampare viene automaticamente suddiviso tra le stampanti selezionate. Se il numero di pagine specificato non può essere suddiviso uniformemente tra le stampanti, verrà suddiviso nell'ordine delle stampanti elencate nella finestra di dialogo "Impostazioni di stampa distribuita" quando le impostazioni di stampa vengono specificate al punto 4.

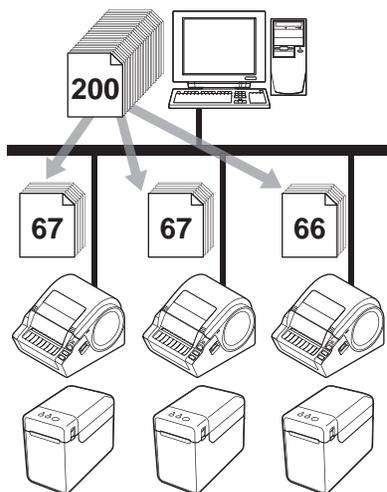


- 1 Dal menu **[File]** di P-touch Editor 5.0, fare clic su **[Stampa]**.
- 2 Fare clic su **[Proprietà...]**.

- 3 Selezionare la scheda **[Avanzate]**, selezionare la casella di controllo **[Stampa distribuita]**, quindi fare clic su **[Impostazioni]**.



- 4 Nella finestra di dialogo **[Impostazioni di stampa distribuita]**, selezionare le stampanti da usare per la stampa distribuita.

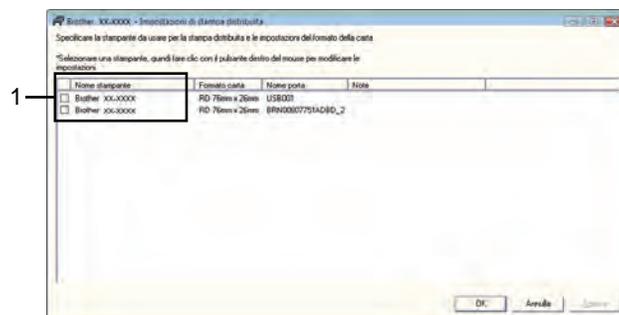

- 1 Selezionare la casella di controllo accanto a **[Nome stampante]** da usare per la stampa distribuita.

5 Specificare le dimensioni dell'etichetta da usare per la stampa.

A. Se è stata selezionata una sola stampante.

Nella finestra di dialogo di cui al punto 4, selezionare le stampanti di cui si desidera specificare l'impostazione, fare clic su di esse con il pulsante destro del mouse e fare clic su **[Impostazioni]**. Dall'elenco a discesa **[Formato carta]**, selezionare le dimensioni dell'etichetta.




NOTA

- Le informazioni da visualizzare nella finestra di dialogo di cui al punto 4 possono essere immesse nella casella di testo **[Note]**.
- Se si seleziona **[* Qualsiasi carta]** dall'elenco a discesa **[Formato carta]**, tutte le stampanti distribuite selezionate stamperanno, a prescindere dalle dimensioni delle etichette caricate.

B. Se sono state selezionate più stampanti.

Nella finestra di dialogo di cui al punto 4, selezionare le stampanti di cui si desidera definire le impostazioni, quindi farci clic sopra con il pulsante destro del mouse e fare clic su **[Impostazioni]**. Dall'elenco a discesa **[Formato carta]**, selezionare le dimensioni dell'etichetta. A tutte le stampanti selezionate viene applicata la stessa impostazione di dimensioni dell'etichetta.

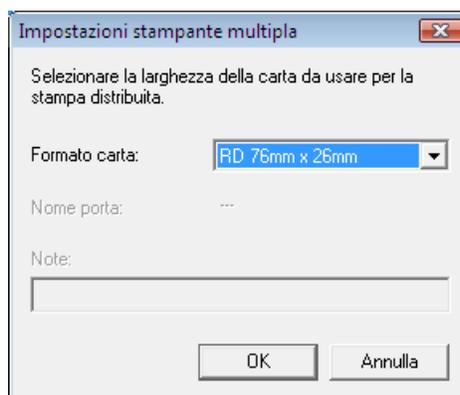

NOTA

- Le impostazioni sotto **[Nome porta]** e **[Note]** non sono disponibili.
- Se si seleziona **[* Qualsiasi carta]** dall'elenco a discesa **[Formato carta]**, tutte le stampanti distribuite selezionate stamperanno, a prescindere dalle dimensioni delle etichette caricate.

Stampa di etichette distribuite a più stampanti

- 6 Fare clic su **[OK]** per chiudere la finestra dell'impostazione delle dimensioni dell'etichetta.
- 7 Fare clic su **[OK]** per chiudere la finestra **[Impostazioni di stampa distribuita]**.
L'impostazione è completata.
- 8 Fare clic su **[OK]** per avviare la stampa distribuita.

NOTA

Si consiglia di eseguire un test di connessione per il proprio ambiente operativo. Per ulteriori informazioni, contattare un responsabile delle vendite.

Procedura generale per la funzione P-touch Template

La procedura generale per l'uso della funzione P-touch Template è descritta qui di seguito.

Per informazioni su come specificare le varie impostazioni, fare riferimento a *Stampa di etichette usando P-touch Template* a pagina 60.

Prima di collegare un lettore di codici a barre a questa stampante, assicurarsi di specificare le impostazioni nel lettore stesso e nello strumento P-touch Template Settings specificato durante la preparazione.

Per informazioni dettagliate sulla procedura, vedere *Preparazione* a pagina 61.

- 1 Utilizzare P-touch Editor 5.0 per creare un modello e trasferirlo quindi alla stampante.
- 2 Collegare il lettore di codici a barre alla stampante.
- 3 Eseguire la scansione del codice a barre "Comando modello P-touch".
Questo consente di specificare le nuove impostazioni o di cancellare le impostazioni precedenti.
- 4 Eseguire la scansione del codice a barre "Impostazioni di base".
Specificare il numero di copie da stampare.
- 5 Specificare le impostazioni appropriate (A, B o C).

A. Stampa di un modello predefinito

Eseguire la scansione del codice a barre "Numero modello predefinito".

B. Stampa di codici a barre

- 1 Selezionare il codice a barre "Seleziona modello", quindi i codici a barre in "Per l'immissione dei numeri".
- 2 Eseguire la scansione del codice a barre di cui si desidera usare o copiare i dati.
- 3 Eseguire la scansione del codice a barre "Inizia a stampare".

C. Stampa di etichette assistita da un database

- 1 Selezionare il codice a barre "Seleziona modello", quindi i codici a barre in "Per l'immissione dei numeri".
 - 2 Eseguire la scansione del codice a barre di cui si desidera usare i dati del database.
 - 3 Eseguire la scansione del codice a barre "Delimitatore".
 - 4 Eseguire la scansione del codice a barre "Inizia a stampare".
- 6 L'etichetta specificata viene stampata.

Elenco dei codici a barre per specificare le impostazioni

Questi sono i codici a barre per specificare le impostazioni usate con la *Stampa di etichette usando P-touch Template* a pagina 60.

NOTA

- Quando si utilizzano i codice a barre di questo elenco, impostare "Trigger for P-touch Template Printing" e "Command Prefix Character" sui valori predefiniti in P-touch Template Settings.
- Quando si stampano i codici a barre che saranno sottoposti a scansione per la stampa di etichette, stampare i codici a barre alla risoluzione più elevata.
- È possibile che questi codici a barre di esempio non siano letti correttamente, a seconda della qualità della stampa.

-
- Comando modello P-touch (inizializza + inizia a specificare le impostazioni)



Escia3^II









- Impostazioni di base

Numero di copie ¹



^CN

■ Per l'immissione dei numeri ¹

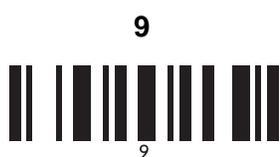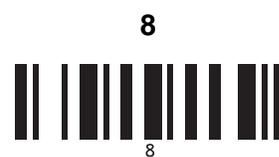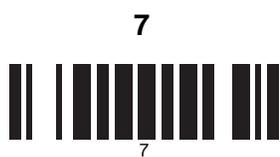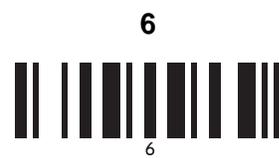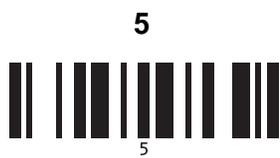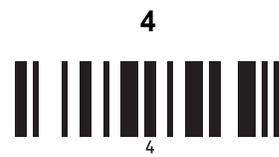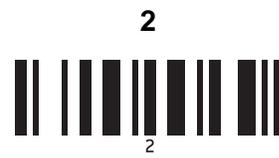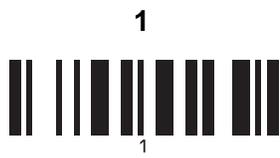

■ Numero modello predefinito



Modello predefinito 5



^TS005^FF

Modello predefinito 6



^TS006^FF

Modello predefinito 7



^TS007^FF

Modello predefinito 8



^TS008^FF

Modello predefinito 9



^TS009^FF

Modello predefinito 10



^TS010^FF

■ **Selezione modello**



^TS

■ **Numero di copie serializzate**



^NN

■ **Delimitatore**



HT

■ **Inizializza dati modello**



^ID

■ **Inizia a stampare**



^FF

¹ Consentono di specificare il numero di copie stampate e quando selezionare un modello. Eseguire la scansione dei codici a barre per specificare un numero di tre cifre, come [0][0][7] o [0][1][5]. L'impostazione viene automaticamente applicata quando sono state specificate tre cifre. Per modificare le impostazioni, eseguire di nuovo la scansione del codice a barre "Numero di copie" quando si cambia il numero di copie, oppure eseguire di nuovo la scansione del codice a barre "Selezione modello" quando si cambia il numero di modello, quindi eseguire la scansione dei codici a barre per il nuovo numero a tre cifre.

brother[®]