

# Guía del usuario de software

## Serie Brother QL

El contenido de esta guía y las especificaciones de este producto pueden cambiar sin notificación.

Brother se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones y los materiales aquí contenidos y no asumirá responsabilidad alguna por daños de cualquier índole (incluyendo daños derivados) producidos al basarse en el material presentado, incluidos, aunque sin limitarse a ello, errores tipográficos y de otra naturaleza incluidos en la publicación.

Las imágenes de pantallas e ilustraciones de impresoras que aparecen en esta guía pueden diferir de la realidad, dependiendo de su sistema operativo o impresora.

No todos los modelos están disponibles en todos los países.

# Contenido

<b>Contenido</b> .....	<b>1</b>
<b>Introducción</b> .....	<b>3</b>
Marcas comerciales .....	3
Acerca de esta guía .....	3
Símbolos utilizados en esta guía .....	3
<b>Creación de etiquetas</b> .....	<b>4</b>
Descripción general de la creación de etiquetas .....	4
De la creación de etiquetas a la impresión .....	4
Cómo usar P-touch Editor para Windows® .....	6
Iniciar P-touch Editor .....	6
Iniciar la Ayuda de P-touch Editor .....	11
Crear etiquetas con otras aplicaciones .....	13
Cómo utilizar P-touch Address Book (solo Windows®) .....	19
Inicio de P-touch Address Book .....	19
Creación de un nuevo registro .....	21
Cómo usar P-touch Transfer Manager (solo QL-650TD/580N/1050/1060N/720NW) (solo Windows®) .....	22
Inicio de P-touch Transfer Manager .....	22
Transferencia de plantillas de etiqueta desde el ordenador a la impresora mediante USB .....	23
Copia de seguridad de plantillas de etiqueta .....	25
Transferencia de plantillas a la impresora mediante la red (solo QL-580N/1060N/720NW) .....	26
Cómo utilizar P-touch Library (solo Windows®) .....	27
Inicio de P-touch Library .....	27
Búsqueda de etiquetas .....	27
Transferencia de plantillas de etiqueta con P-touch Transfer Express (solo QL-720NW) (solo Windows®) .....	29
Cómo utilizar P-touch Editor Lite (solo QL-700 y Windows®) .....	30
Cómo utilizar P-touch Editor Lite LAN (solo QL-710W/720NW) (solo Windows®) .....	33
Uso de P-touch Update Software .....	37
Descarga de una categoría de Colección de etiquetas nueva en P-touch Editor/Actualización de P-touch Editor Software .....	37
Actualización de P-touch Editor Lite (solo Windows®)/el firmware de la impresora QL .....	39
Impresión de etiquetas usando P-touch Template (solo QL-580N/720NW/1050/1060N) .....	41
Función P-touch Template .....	41
Impresión de etiquetas distribuida entre varias impresoras (solo QL-710W/720NW) (solo Windows®) .....	42
Impresión distribuida .....	42

Cómo utilizar P-touch Editor en Macintosh .....	44
Iniciar P-touch Editor .....	44
Iniciar la Ayuda de P-touch Editor .....	45

**Apéndice .....47**

Impresión directamente desde otras aplicaciones .....	47
Configuración del controlador de la impresora .....	47
Impresión desde otras aplicaciones .....	49

La impresora de etiquetas de Brother (de aquí en adelante, conocida como "la máquina") le permite imprimir rápida y fácilmente etiquetas personalizadas creadas con el software de etiquetas, P-touch Editor.

## ► Marcas comerciales

El logotipo de Brother es una marca registrada de Brother Industries, Ltd.

Brother es una marca registrada de Brother Industries, Ltd.

© 2012 Brother Industries, Ltd. Reservados todos los derechos.

Microsoft, Windows Vista, Windows Server, Windows, Excel y Outlook son marcas registradas de Microsoft Corporation, EE. UU.

Apple, Macintosh y Mac OS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y otros países.

Los nombres de otros productos o software utilizados en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas empresas.

Todas las empresas cuyo título de software se mencione en esta guía tienen un contrato de licencia de software específico para sus programas.

Todas las demás marcas o nombres de producto mencionados en esta Guía del usuario de software y en la Guía del usuario son marcas comerciales registradas de sus empresas respectivas.

## ► Acerca de esta guía

Esta guía (PDF) se incluye en el CD-ROM.



En esta guía, cuando el puntero del ratón se transforma en , se puede hacer clic para saltar a las páginas correspondientes.

Para conocer las funciones básicas de Adobe® Reader®, consulte los archivos de la Ayuda de Adobe® Reader®.

## ► Símbolos utilizados en esta guía

Los símbolos utilizados en esta guía son los siguientes:



Este símbolo muestra información o instrucciones a seguir. No seguirlas puede ocasionar daños físicos, materiales o errores en operaciones.



Este símbolo muestra información o instrucciones que pueden ayudarle a conocer la máquina y utilizarla de manera más eficaz.

# Creación de etiquetas

## Descripción general de la creación de etiquetas

Esta sección describe el procedimiento general para la creación de etiquetas mediante el uso de la máquina. Para obtener detalles sobre las instrucciones paso a paso, consulte los archivos de Ayuda. Si utiliza Windows®, consulte la ayuda de P-touch Editor en la página 11, si utiliza Macintosh, consulte la página 45.

### ► De la creación de etiquetas a la impresión

#### 1 Seleccione el tipo de etiqueta que desea crear. Existe una gran variedad entre las que elegir.

Ejemplos de etiquetas

LBI	
Departamento	ABCD Dept. Ramificación
Nº de serie	01234567890
Nº de dispositivo	ABCDEFGHIJK

#### 2 Prepare el rollo DK adecuado para la etiqueta que desee crear.


La máquina contiene uno o más rollos de muestra. (Se pueden adquirir otros rollos por separado.)

Seleccione el rollo DK apropiado para el tipo de etiqueta que desea crear.

Instale el rollo DK.

→ Consulte la Guía de configuración rápida o la Guía del usuario

### 3 Cree e imprima la etiqueta.

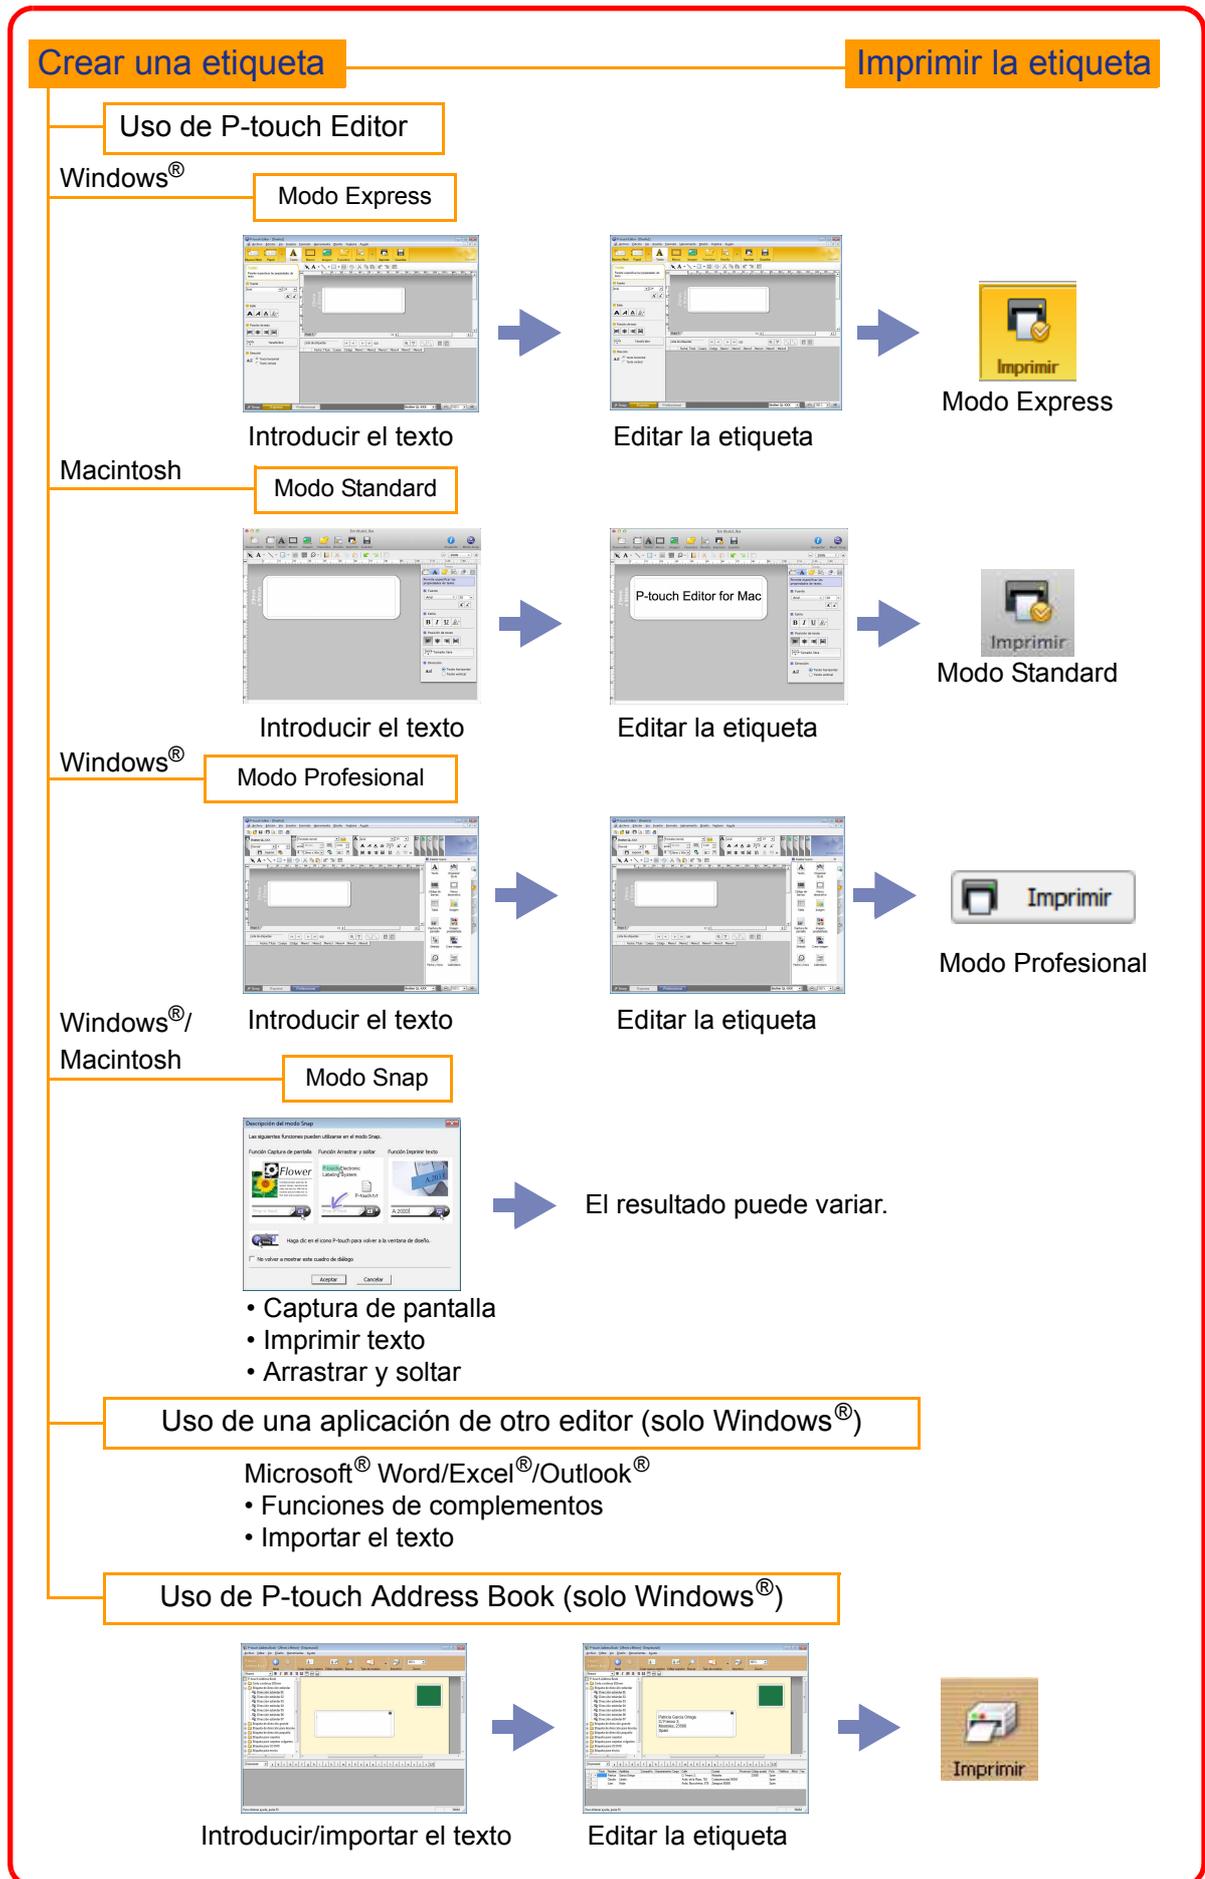

# Cómo usar P-touch Editor para Windows®

Esta sección explica el procedimiento para iniciar P-touch Editor. Con P-touch Editor, puede crear distintos tipos de etiquetas.

Consulte la Ayuda de P-touch Editor para ver ejemplos de distintos tipos de etiquetas e información sobre cómo crear, imprimir y guardar etiquetas. Las pantallas pueden variar dependiendo de su sistema operativo. El nombre de la impresora de cada imagen representa el nombre del modelo de su máquina.


## ► Iniciar P-touch Editor

### 1 Haga clic en [Inicio] - [Todos los programas] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0].



También puede iniciar P-touch Editor utilizando los siguientes métodos (solo si ha creado el acceso directo durante la instalación):

- Haga doble clic en el icono de acceso directo en el escritorio.
- Haga clic en el icono de acceso directo en la barra de inicio rápido.

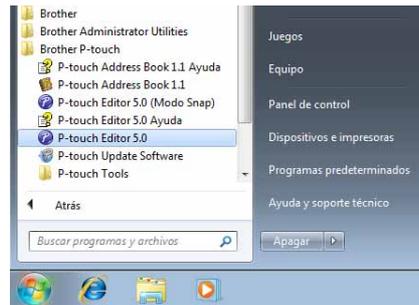


Cuando se inicia P-touch Editor, se abre el cuadro de diálogo [Nuevo/Abrir], donde podrá crear un nuevo diseño de etiquetas o abrir una etiqueta existente.



Para especificar el comportamiento de P-touch Editor al iniciarse, haga clic en [Herramientas] - [Opciones] en la barra de menú de P-touch Editor para visualizar el cuadro de diálogo [Opciones]. En la ficha [General], puede seleccionar una configuración del cuadro de lista desplegable [Operaciones] en [Configuración de inicio]. Por lo general, se recomienda seleccionar [Mostrar el cuadro de diálogo Nuevo/Abrir].

## 2 Seleccione una opción en el cuadro de diálogo [Nuevo/Abrir] y haga clic en **Aceptar** .

- Puede seleccionar la impresora de etiquetas y el tamaño del soporte.
- Al seleccionar [Abrir archivo], se abre el cuadro de diálogo [Abrir]. Puede seleccionar y abrir un archivo que haya creado y guardado anteriormente.
- Al seleccionar [Ver historial], se abre el cuadro de diálogo [Historial]. Puede seleccionar una de las últimas etiquetas creadas.
- Al seleccionar [Nuevo], seleccione el estilo de escritura vertical u horizontal.
- Al elegir [Seleccionar por uso], puede seleccionar por aplicaciones de etiquetas.
- Al seleccionar [Ayuda - Procedimientos para], se abre la Ayuda de P-touch Editor.  
Los archivos de Ayuda muestran paso a paso el proceso de creación de un diseño de etiqueta.
- Al seleccionar [Buscar actualizaciones] con un equipo conectado a Internet, se le conducirá a Brother Solutions Center. Use Brother Solutions Center para buscar las últimas descargas de software y preguntas frecuentes.

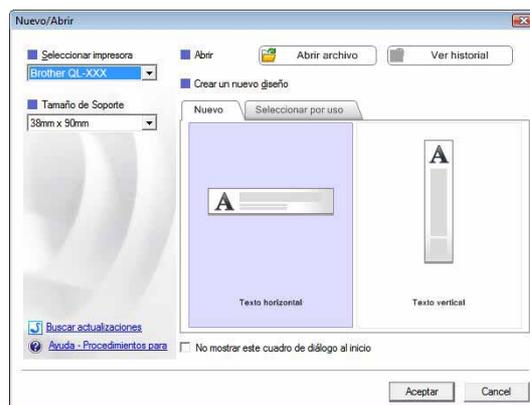


## Ventana de diseño

### ■ Modo Express

Con este modo puede crear fácilmente etiquetas utilizando textos e imágenes.

La ventana de diseño consta de las secciones siguientes:

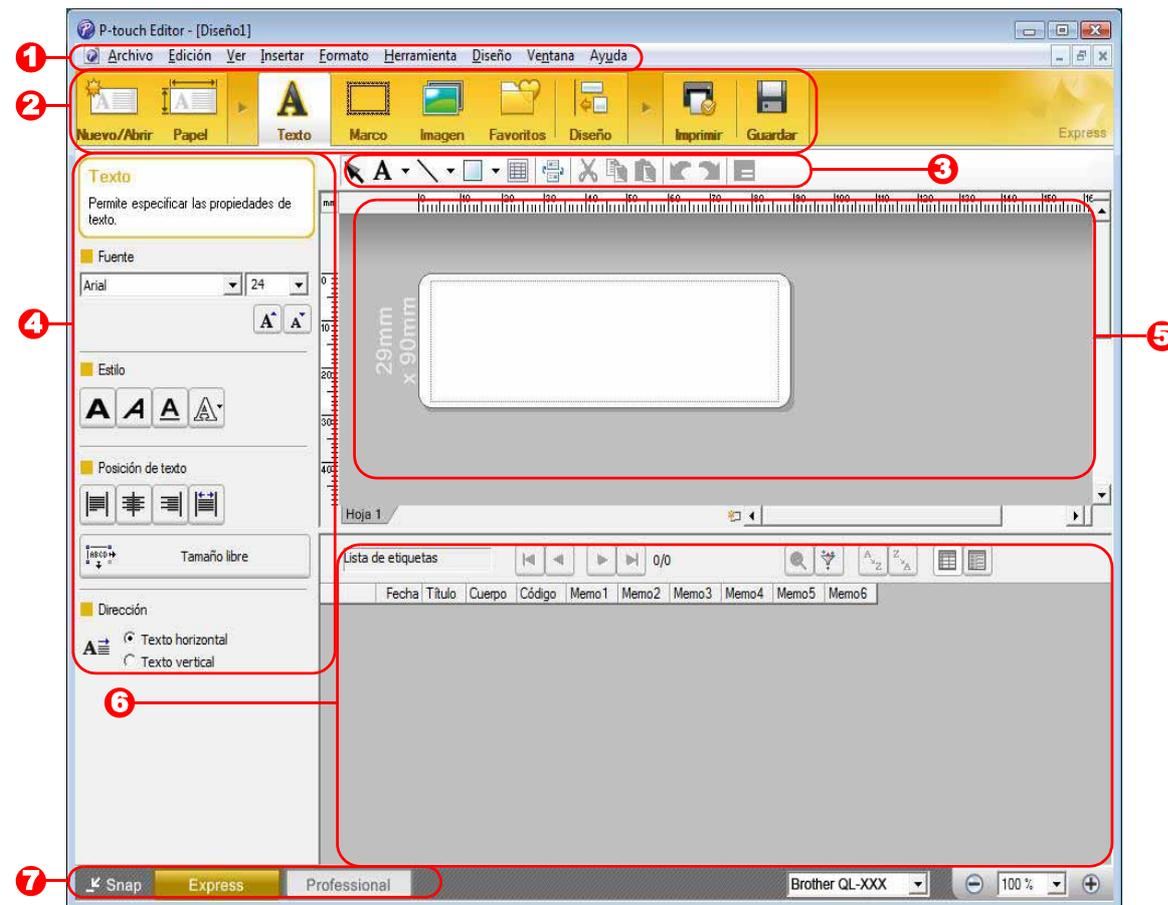

#### 1 Barra de menú

Los comandos se clasifican en cada menú (Archivo, Edición, Ver, Insertar, etc.) según la función.

#### 2 Barra de comandos

Contiene los comandos Nuevo/Abrir, Papel, Texto, Marco e Imagen, entre otros.

#### 3 Barra de herramientas de dibujo/edición

Facilita las herramientas para seleccionar un objeto, escribir texto, dibujar gráficos, etc.

#### 4 Barra de propiedades

Puede insertar y dar formato fácilmente a un texto, una imagen, etc.

#### 5 Ventana de diseño

Se utiliza para visualizar y editar objetos.

#### 6 Ventana Base de datos

Muestra una base de datos conectada.

#### 7 Modo Cambiar


Cambia los modos del Editor.



- El menú [Ver] permite mostrar u ocultar barras de herramientas y ventanas.
- Consulte la Ayuda de P-touch Editor para obtener detalles.

## ■ Modo Profesional

Este modo permite crear etiquetas a escala natural a partir de cero o a partir de una plantilla existente. La ventana de diseño consta de las secciones siguientes:

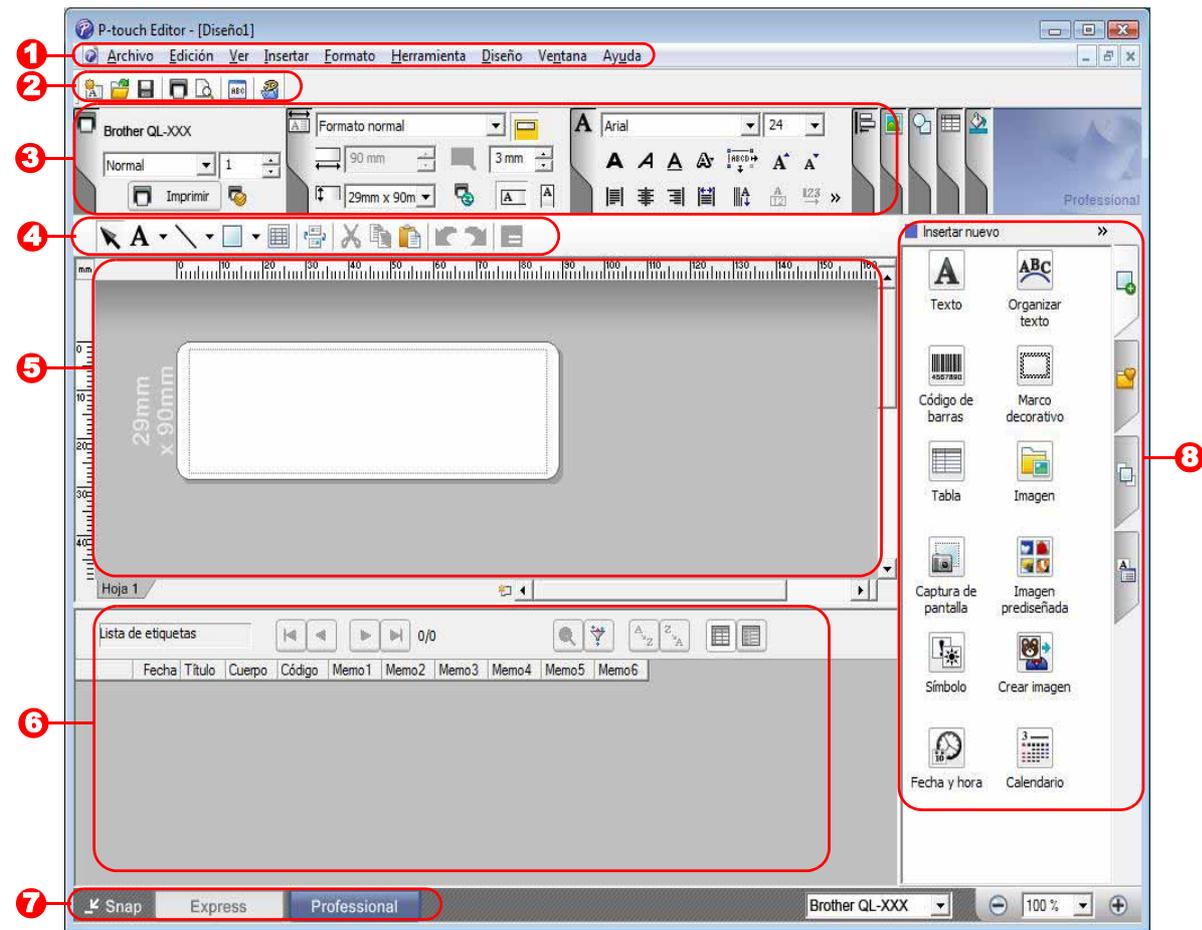

### 1 Barra de menú

Los comandos se clasifican en cada menú (Archivo, Edición, Ver, Insertar, etc.) según la función.

### 2 Barra de herramientas estándar

Proporciona un grupo de comandos utilizados frecuentemente (Nuevo diseño, Abrir, Guardar, Imprimir, etc.).

### 3 Paleta de propiedades

Contiene los cuadros de propiedades Imprimir, Papel, Texto y Diseño. Haga clic en la parte izquierda de cada paleta para mostrar u ocultar el cuadro.

### 4 Barra de herramientas de dibujo/edición

Facilita las herramientas para seleccionar un objeto, escribir texto, dibujar gráficos, etc.

### 5 Ventana de diseño

Se utiliza para visualizar y editar objetos.

### 6 Ventana Base de datos

Muestra una base de datos conectada.

### 7 Modo Cambiar

Cambia los modos del Editor.

### 8 Barra lateral

Al seleccionar una ficha, puede insertar y dar formato fácilmente a texto, códigos de barras, tablas, etc., cambiar el orden de los objetos para crear una plantilla de etiquetas o definir opciones de configuración avanzadas.



- El menú [Ver] permite mostrar u ocultar barras de herramientas, la paleta y ventanas.
- Consulte la Ayuda de P-touch Editor para obtener detalles.

## ■ Modo Snap

Con este modo, puede capturar la pantalla, imprimirla como una imagen y guardarla para usos futuros. Para iniciar el modo Snap, siga los pasos que se indican a continuación.

### 1 Al hacer clic en [Snap] desde el modo Cambiar, se abre el cuadro de diálogo [Descripción del modo Snap]. Haga clic en .



- Si marca la casilla [No volver a mostrar este cuadro de diálogo], la siguiente vez podrá ir al modo Snap directamente.
- También puede iniciar el modo Snap desde [Inicio] - [Todos los programas (Programas)] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0 (Snap mode)].



### 2 Aparecerá el modo Snap.



Consulte la Ayuda de P-touch Editor para obtener detalles.




## ► Iniciar la Ayuda de P-touch Editor

En esta sección se explica cómo iniciar la Ayuda de P-touch Editor en Windows®. Las pantallas pueden variar dependiendo de su sistema operativo.


### ■ Desde el botón Inicio

Para iniciar la Ayuda de P-touch Editor, haga clic en el botón Inicio de la barra de tareas y seleccione [Todos los programas]. Haga clic en [Brother P-touch] y, a continuación, en [P-touch Editor 5.0 Ayuda].

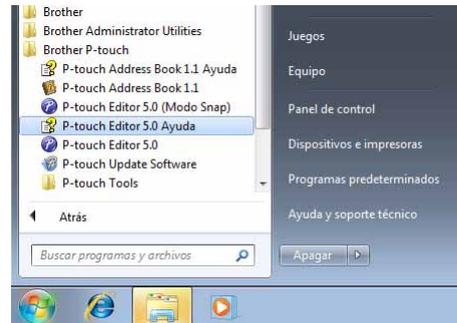


### ■ Desde el cuadro de diálogo Nuevo/Abrir

Al iniciar P-touch Editor 5.0 y cuando aparezca el cuadro de diálogo [Nuevo/Abrir], haga clic en Ayuda - Procedimientos para.

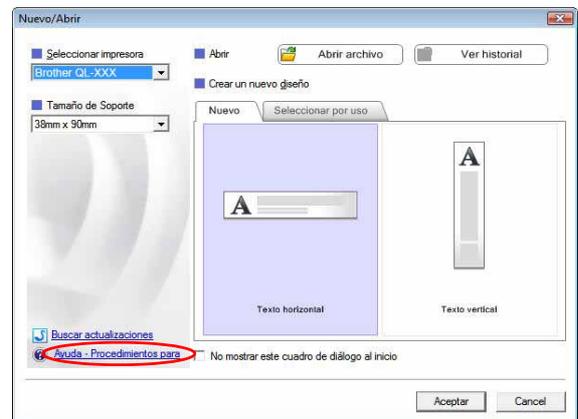


### ■ Desde P-touch Editor

Haga clic en el menú Ayuda y elija Ayuda de P-touch Editor.

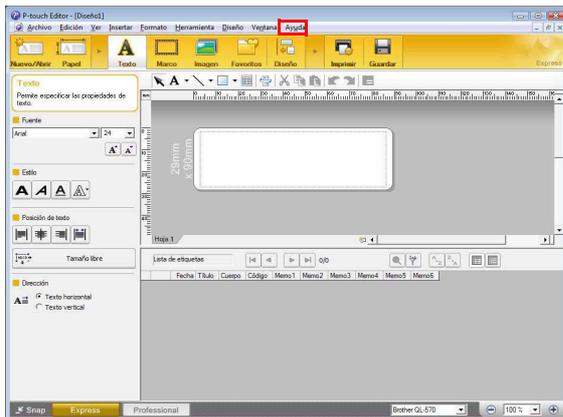


Modo Express

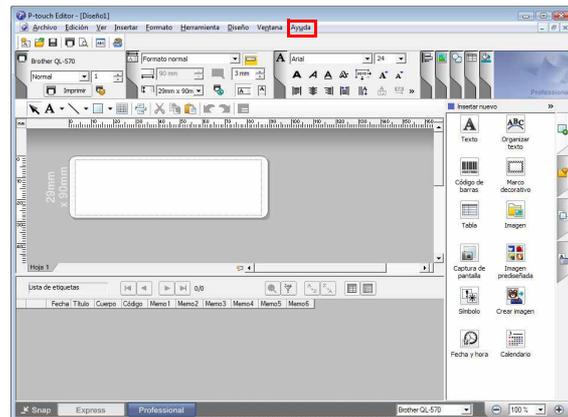

Modo Profesional

Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Ayuda de P-touch Editor.

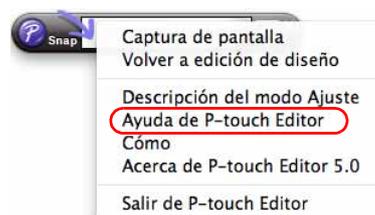

Modo Snap


## ● Impresión de la descripción de la Ayuda

La información facilitada en la Ayuda de P-touch Editor se puede imprimir. Utilice la impresora normal para imprimir la información de la Ayuda de P-touch Editor.

**1** En la ficha [Contenido], seleccione cualquier tema que desee imprimir.

**2** Haga clic en  en la barra de herramientas.

**3** Seleccione los temas que desee imprimir y haga clic en .

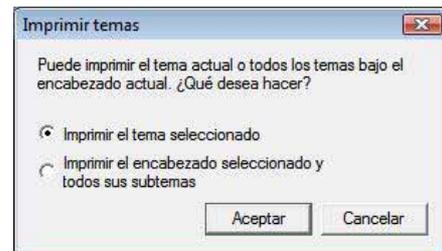

**4** Especifique la [Impresora] y haga clic en .

 Seleccione una impresora normal que admita tamaños de papel normal, como, por ejemplo, A4.

## ► Crear etiquetas con otras aplicaciones

Al instalar el software, si selecciona la función de complementos, el icono de P-touch se agrega automáticamente a la barra de herramientas de Microsoft® Word, Excel® o Outlook®. (Solo si Microsoft® Word, Excel® o Outlook® ya están instalados en el ordenador.) La función de complementos solo funciona con Windows®.

En cada aplicación, al seleccionar el texto que desea imprimir y al hacer clic en el icono P-touch, puede crear e imprimir etiquetas de forma fácil y rápida.

Dependiendo de la configuración, la cadena de caracteres importada utilizando la función de complementos se registrará en la Lista de etiquetas. La Lista de etiquetas es una base de datos exclusiva de P-touch Editor. Para mostrar la Lista de etiquetas, haga clic en [Archivo] - [Base de datos] - [Lista de etiquetas].



- La función de complementos admite las siguientes aplicaciones:  
Microsoft® Word 2002/2003/2007/2010, Microsoft® Excel® 2002/2003/2007/2010 y Microsoft® Outlook® 2002/2003/2007/2010

Si desea información sobre la instalación, consulte la Ayuda de P-touch Editor.

## ● Registro y cancelación de la función de complementos




Antes de ejecutar este programa, cierre los programas Word, Excel® y Outlook®.

Las pantallas pueden variar dependiendo de su sistema operativo.

### 1 Haga clic en [Inicio] - [Todos los programas] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Editor 5.0 Add-Ins Utility].


Se abrirá el cuadro de diálogo [Configuración de complementos de Brother P-touch].

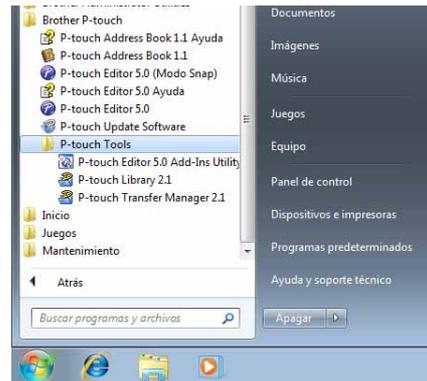

### 2 Haga clic en las casillas de verificación de la aplicación de Microsoft en la que desea que se instale el botón de la función de complementos de P-touch Editor.

Para cada aplicación de Microsoft debe seleccionar la versión del software de creación de etiquetas que desea abrir al hacer clic en el botón P-touch Editor de la barra de herramientas.

- Modo Express : inicia el modo Express.
- Modo Profesional : inicia el modo Profesional.
- Imprimir inmediatamente : imprime la etiqueta.

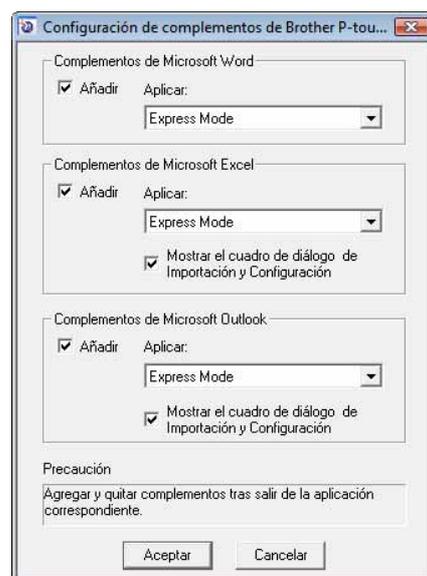

## ● Microsoft® Word


Con la función de complementos, puede copiar directamente texto de Microsoft® Word a un diseño de etiqueta.



Si está abierto Microsoft® Outlook® y Microsoft® Word está seleccionado como editor predeterminado, no podrá utilizar la función de complementos en Microsoft® Word. Salga de Microsoft® Outlook® y reinicie Microsoft® Word.

### Creación de etiquetas utilizando Microsoft® Word

- 1 Abra un documento de Microsoft® Word y, en el documento Word, seleccione el texto que desea incluir en la etiqueta.**

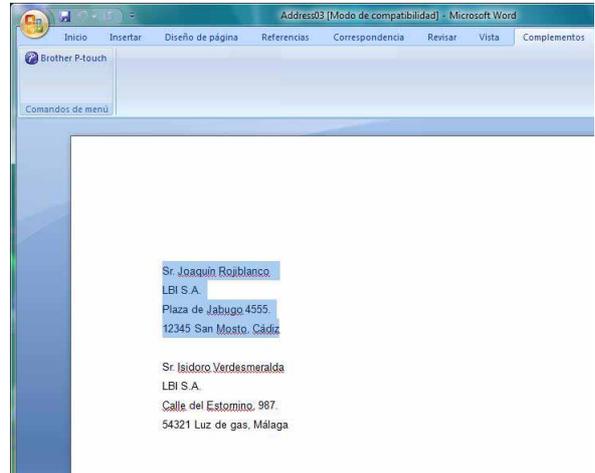

- 2 En la cinta o barra de herramientas estándar de Microsoft® Word, haga clic en .**



Si desea información sobre cómo agregar automáticamente el texto a una Lista de etiquetas, consulte “Cómo agregar texto de Microsoft® Word a la Lista de etiquetas mostrada en la ventana de la base de datos” a continuación.

### Cómo agregar texto de Microsoft® Word a la Lista de etiquetas mostrada en la ventana de base de datos



La primera vez que se utiliza, aparece el mensaje “¿Desea guardar los datos en la Lista de etiquetas?”. Si hace clic en Sí, se crearán automáticamente registros nuevos en la Lista de etiquetas y el texto se añadirá a cada campo mostrado a continuación la siguiente vez que registre el texto. Cada vez que se agrega nueva información a la Lista de etiquetas, también se registra la siguiente información para su consulta.

Texto	Campo agregado
Fecha de creación	Campo Fecha
Primera línea	Campo Título
Todas las líneas incluida la primera	Campo Cuerpo
Código postal detectado	Campo Código

Ejemplo de los datos de la Lista de etiquetas que se almacenan en la ventana de la base de datos de la pantalla de P-touch Editor

	Fecha	Título	Cuerpo	Código	Memo1	Memo2	Memo3	Memo4	Memo5	Memo6
<input type="checkbox"/> 1	03/07/2005	Sr. Claudio Liberto	Sr. Claudio Liberto Avda. de la Playa, 782 Cualquier ciudad 95093							


Si ha hecho clic en No en el mensaje “¿Desea guardar los datos en la Lista de etiquetas?” pero desea registrar los datos, vaya a [Herramientas] - [Opciones] y marque “Registrar automáticamente los datos importados con complementos” en la ficha [Lista de etiquetas].

## ● Microsoft® Excel®

Con la función de complementos, puede copiar directamente texto de Microsoft® Excel® a un diseño de etiqueta.

### Creación de etiquetas utilizando Microsoft® Excel®

- 1** Abra una hoja de cálculo de Microsoft® Excel® y seleccione las celdas de texto de la hoja de cálculo de Microsoft® Excel® que desee incluir en la etiqueta.

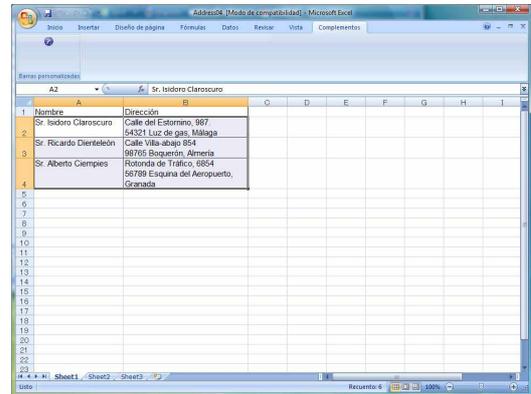


- 2** En la cinta o barra de herramientas estándar de Microsoft® Excel®, haga clic en . Aparecerá el cuadro de diálogo [Configuración de importación de Brother P-touch].

- 3** En [Diseño de etiqueta], haga los ajustes pertinentes en el avance de línea en las celdas y haga clic en [Editar/Imprimir].



En [Diseño de etiqueta] puede cambiar el modo en que se muestra o imprime el texto. Al seleccionar algún elemento de la lista en el cuadro [Campos] y hacer clic en , se añade un campo nuevo al cuadro [Diseño de etiqueta]. Puede escribir espacios, avances de línea, comas y caracteres para cada celda e imprimirlos en una etiqueta. También puede quitar campos en esta pantalla resaltando el campo y pulsando la tecla Supr del teclado.

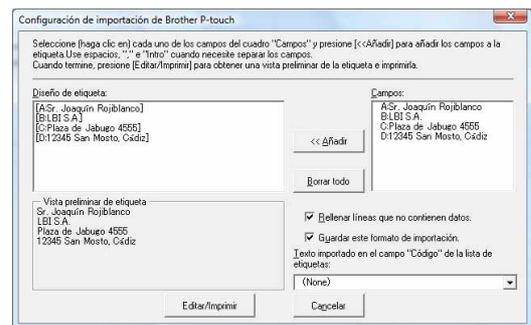

- Para obtener detalles sobre cómo añadir automáticamente texto a la Lista de etiquetas, consulte "Cómo añadir texto desde Microsoft® Excel® a la Lista de etiquetas" descrito en la página 16.
- Si desea incluir los datos en el campo Código de la Lista de etiquetas, seleccione [Texto importado en el campo "Código" de la lista de etiquetas] en el cuadro de diálogo [Configuración de importación de Brother P-touch].

## Cómo añadir texto desde Microsoft® Excel® a la Lista de etiquetas



La primera vez que se utiliza, aparece el mensaje “¿Desea guardar los datos en la Lista de etiquetas?”. Si hace clic en Sí, se crearán automáticamente registros nuevos en la Lista de etiquetas y el texto se añadirá a cada campo mostrado a continuación la siguiente vez que registre el texto. Cada vez que se agrega nueva información a la Lista de etiquetas, también se registra la siguiente información para su consulta.

Texto	Campo agregado
Fecha de creación	Campo Fecha
La primera línea del texto especificado en Diseño de etiqueta	Campo Título
Todas las líneas, incluida la primera línea del texto especificado en Diseño de etiqueta	Campo Cuerpo
Contenido de la celda especificada en [Texto importado en el campo "Código" de la lista de etiquetas]	Campo Código

	Fecha	Título	Cuerpo	Código	Memo1	Memo2	Memo3	Memo4	Memo5	Memo6
<input type="checkbox"/> 1	03/07/2005	Sr. Claudio Liberto	Sr. Claudio Liberto Avda. de la Playa, 782 Cualquier ciudad 95093							
<input type="checkbox"/> 2	03/07/2005	Juan Nadie	Juan Nadie Avda. Bizcocheros, 879 Cualquier ciudad, Zaragoza 88888							
<input type="checkbox"/> 3	03/07/2005	Andrés	Andrés Avda. del Chorizo, 260 Sevilla 10010							

Si ha hecho clic en No en el mensaje “¿Desea guardar los datos en la Lista de etiquetas?”, pero sí desea registrar los datos, vaya a [Herramientas] - [Opciones] y marque “Registrar automáticamente los datos importados con complementos”.

# ● Microsoft® Outlook®



Con la función de complementos, puede copiar directamente texto de Microsoft® Outlook® a un diseño de etiqueta. Los elementos que puede importar son: Contactos, Elementos del calendario, Elementos eliminados, Borradores, Bandeja de entrada, Diario, Notas (el texto del cuadro de diálogo [Notas] no se encuentra disponible), Bandeja de salida, Elementos enviados y Tareas.

## Creación de etiquetas utilizando los datos de Contactos en Microsoft® Outlook®

### 1 Abra Contactos de Microsoft® Outlook® y resalte la información de contacto que desee incluir.



En Microsoft® Outlook®, no solo puede incluir los datos almacenados en Contactos, sino también el texto de un mensaje, del mismo modo que en Microsoft® Word.

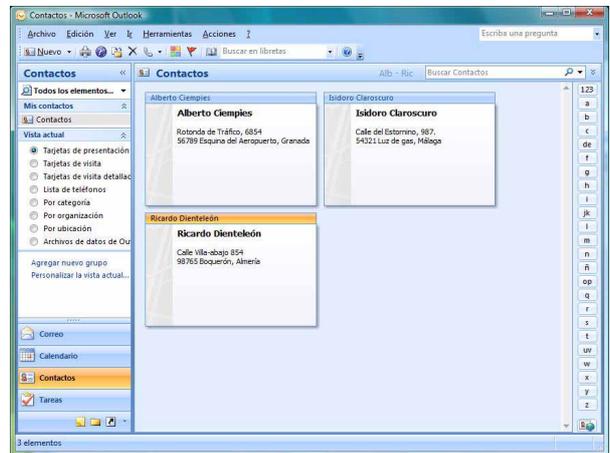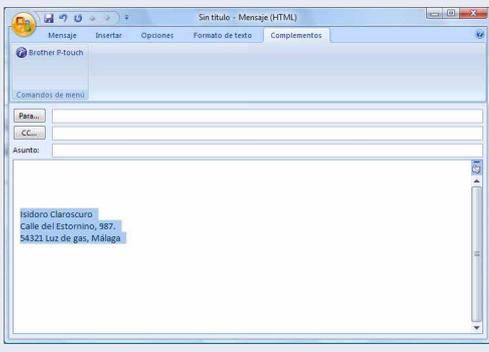

### 2 En la cinta o barra de herramientas estándar de Microsoft® Outlook® haga clic en .




Para obtener detalles sobre cómo añadir automáticamente texto a la Lista de etiquetas, consulte “Cómo añadir texto desde Microsoft® Outlook® a la Lista de etiquetas” descrito en la página 18.

### 3 En [Diseño de etiqueta], haga los ajustes pertinentes en el avance de línea en las celdas y haga clic en .



En [Diseño de etiqueta] puede cambiar el modo en que se muestra o imprime el texto. Al seleccionar algún elemento de la lista en el cuadro [Campos] y hacer clic en , se añade un campo nuevo al cuadro [Diseño de etiqueta]. Puede escribir espacios, avances de línea, comas y caracteres para cada celda e imprimirlos en una etiqueta. También puede quitar campos en esta pantalla resaltando el campo y pulsando la tecla Supr del teclado.

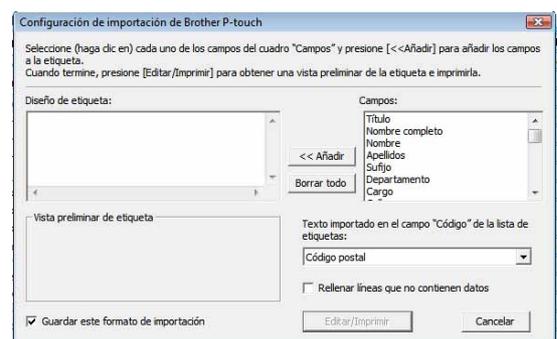

- Para obtener detalles sobre cómo añadir automáticamente texto a la Lista de etiquetas, consulte “Cómo añadir texto desde Microsoft® Outlook® a la Lista de etiquetas” descrito en la página 18.
- Si desea incluir los datos en el campo Código de la Lista de etiquetas, seleccione [Texto importado en el campo "Código" de la lista de etiquetas] en el cuadro de diálogo [Configuración de importación de Brother P-touch].

## Cómo añadir texto desde Microsoft® Outlook® a la Lista de etiquetas



La primera vez que se utiliza, aparece el mensaje “¿Desea guardar los datos en la Lista de etiquetas?”. Si hace clic en Sí, se crearán automáticamente registros nuevos en la Lista de etiquetas y el texto se añadirá a cada campo mostrado a continuación la siguiente vez que registre el texto. Cada vez que se agrega nueva información a la Lista de etiquetas, también se registra la siguiente información para su consulta.

Texto	Campo agregado
Fecha de creación	Campo Fecha
La primera línea del texto especificado en Diseño de etiqueta	Campo Título
Todas las líneas, incluida la primera línea del texto especificado en Diseño de etiqueta	Campo Cuerpo
Contenido de la celda especificada en [Texto importado en el campo "Código" de la lista de etiquetas]	Campo Código

	Fecha	Título	Cuerpo	Código	Memo1	Memo2	Memo3	Memo4	Memo5	Memo6
<input type="checkbox"/> 1 ▶	03/07/2005	Sr. Claudio Liberto	Sr. Claudio Liberto Ávda. de la Playa, 782 Cualquier ciudad 95093							

Si ha hecho clic en No en el mensaje “¿Desea guardar los datos en la Lista de etiquetas?”, pero sí desea registrar los datos, vaya a [Herramientas] - [Opciones] y marque “Registrar automáticamente los datos importados con complementos”.

# Cómo utilizar P-touch Address Book (solo Windows®)

Esta sección describe el procedimiento para la creación eficaz de etiquetas desde los contactos utilizando P-touch Address Book. Las pantallas pueden variar dependiendo de su sistema operativo. (P-touch Address Book no está disponible en todos los idiomas.)


## ► Inicio de P-touch Address Book

### 1 Haga clic en [Inicio] - [Todos los programas] - [Brother P-touch] - [P-touch Address Book 1.1].



También puede iniciar P-touch Address Book utilizando los siguientes métodos (solo si ha creado el acceso directo durante la instalación):

- Haga doble clic en el icono de acceso directo en el escritorio.
- Haga clic en el icono de acceso directo en la barra de inicio rápido.

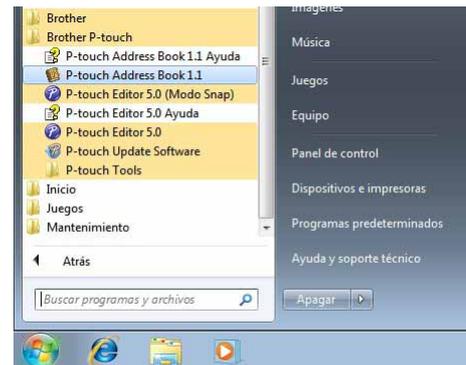


Cuando se inicia P-touch Address Book, aparece el cuadro de diálogo [Inicio], que le permite crear nuevos contactos, importar datos o contactos de Outlook® en formato CSV, etc.

### 2 En el cuadro de diálogo [Inicio], especifique la operación de P-touch Address Book que desee realizar y haga clic en .


- Al seleccionar [Crear un nuevo registro], aparece la ventana de diseño.
- Si selecciona [Importar registros desde un archivo CSV] o [Importar registros desde Outlook], puede importar contactos con otros formatos.
- Haga clic en  para abrir los archivos de Ayuda de P-touch Address Book.

La Ayuda de P-touch Address Book ofrece información detallada sobre las funciones disponibles y explica cómo utilizar P-touch Address Book.

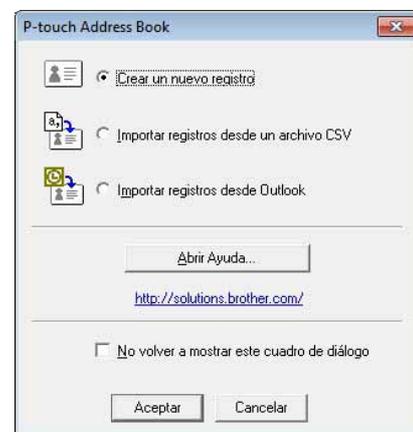

## Ventana de diseño

La ventana de diseño consta de las ocho secciones siguientes:

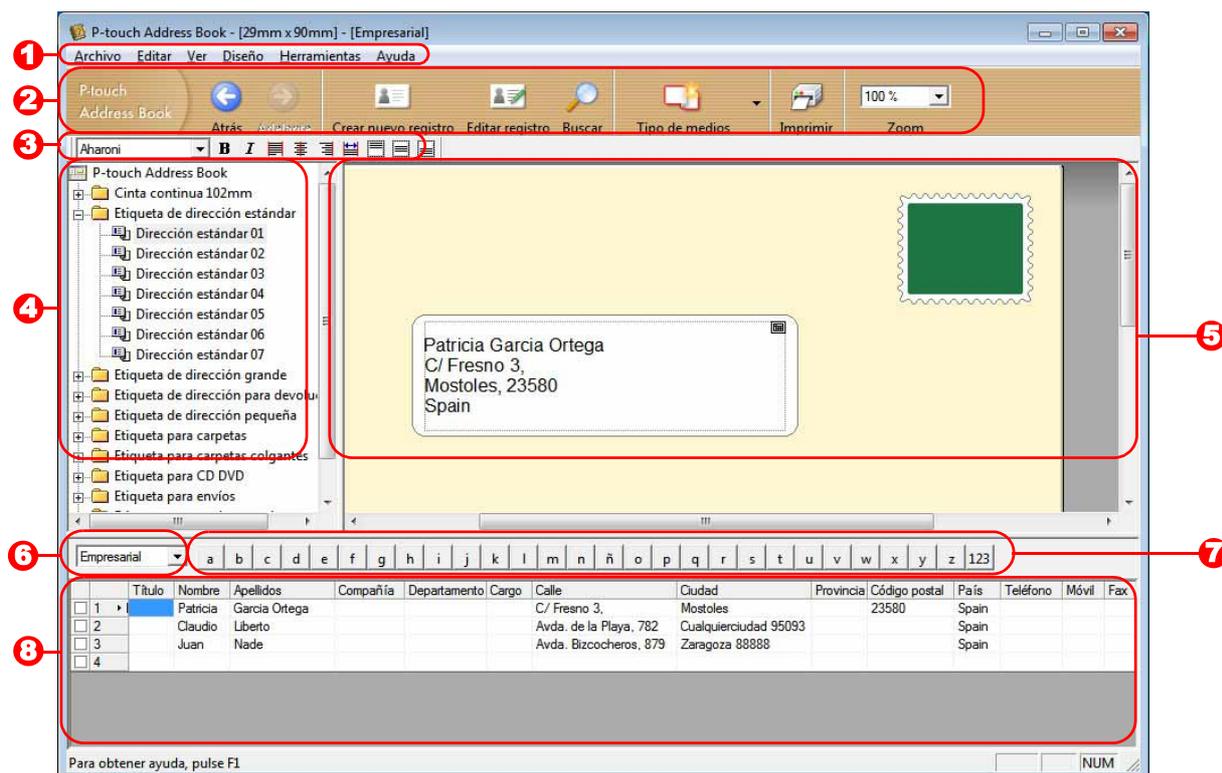

- 1 Barra de menú**  
Los comandos se clasifican en cada menú (Archivo, Editar, Ver y Diseño) según la función.
- 2 Barra de herramientas estándar**  
Proporciona un grupo de comandos utilizados frecuentemente (tales como Crear nuevo registro, Editar registro, Buscar, Imprimir, etc.).
- 3 Barra de herramientas de texto**  
Se utiliza para ajustar los atributos del texto, como el tamaño de las fuentes y la alineación para dar formato al texto.
- 4 Vista de selección del estilo de diseño**  
Muestra los estilos de diseño almacenados en la carpeta.
- 5 Área de trabajo del diseño**  
Se utiliza para mostrar o editar un diseño que utiliza el estilo de diseño de la vista de selección del estilo de diseño.
- 6 Cuadro de combinación de la lista de contactos**  
Muestra la lista de contactos especificada en ese momento. Puede seleccionar de entre [Personal], [Empresarial], [Otro1], [Otro2] y [Otro3].
- 7 Ficha Índice**  
Puede realizar búsquedas en el campo Vista de registros. Haga clic en [Herramientas] - [Ordenar] para abrir el cuadro de diálogo [Ordenar] y especifique el campo en el que va a realizar la búsqueda utilizando [Clave1].
- 8 Vista de registros**  
Muestra los datos de contacto de cada campo. Los datos también se pueden editar (agregando, eliminando o modificando información).

## ► Creación de un nuevo registro

En esta sección se explica cómo crear un nuevo registro.

- 1 Haga clic en [Archivo] - [Crear nuevo registro]. O haga clic en .**  
Aparecerá el cuadro de diálogo [Crear nuevo registro].

- 2 Introduzca los datos para cada elemento.**

- 1 Nuevo registro desde la barra de herramientas**  
Los siguientes comandos están clasificados en el menú:

Icono	Nombre del botón	Función
	Anterior	Muestra el registro anterior.
	Siguiente	Muestra el registro siguiente.
	Crear nuevo registro	Muestra la ventana Crear nuevo registro de un registro nuevo.
	Eliminar registro	Elimina el registro seleccionado actualmente.
	Imagen	Permite insertar una imagen para un registro desde un archivo o una cámara conectada actualmente al ordenador. Se admiten los siguientes tipos de archivo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mapa de bits (*.bmp, *.dib)</li> <li>• Archivo JPEG (*.jpg, *.jpeg)</li> <li>• Archivo TIFF (sin comprimir) (*.tif)</li> <li>• Archivo GIF (*.gif)</li> <li>• Icono (*.ico)</li> <li>• Metarchivo de Windows (*.wmf, *.emf) (* No se permiten los ajustes de imágenes.)</li> <li>• Archivo PNG (*.png)</li> </ul>
	Guardar y cerrar	Guarda el registro y cierra el cuadro de diálogo [Crear nuevo registro].

- 2 Formulario del registro**  
Se utiliza para introducir cada elemento, como el nombre, la dirección, el número de teléfono, la información de la empresa y la dirección de correo electrónico del nuevo registro.

- 3 Cuando termine de introducir los datos, haga clic en  para guardar la información.**

# Cómo usar P-touch Transfer Manager (solo QL-650TD/580N/1050/1060N/720NW) (solo Windows®)

P-touch Transfer Manager: esta aplicación puede transferir los datos de la plantilla de etiquetas a la unidad principal de la impresora y realizar copias de seguridad de los datos transferidos a la unidad principal de la impresora. La función de transferencia es necesaria para utilizar P-touch Template. Para obtener información sobre P-touch Template consulte, para QL-580N/1050/1060N, el manual de P-touch Template que se encuentra en la carpeta [Herramientas] en el CD-ROM; para QL-720NW, consulte el manual de P-touch Template (solo en inglés) que se encuentra en el siguiente sitio web:

<http://solutions.brother.com/>

Seleccione su región y país, el producto y “Descargas”.


Para transferir plantillas a través de la red, debe utilizar BRAdmin Professional. Puede descargar BRAdmin Professional en nuestro sitio web en <http://solutions.brother.com> (solo QL-580N/1060N/720NW).

## ► Inicio de P-touch Transfer Manager

Haga clic en el botón [Inicio] y, a continuación, seleccione [Todos los programas (Programas)] - [Brother P-touch ] - [P-touch Tools] - [P-touch Transfer Manager 2.1].

P-touch Transfer Manager se inicia.

### Ventana de diseño

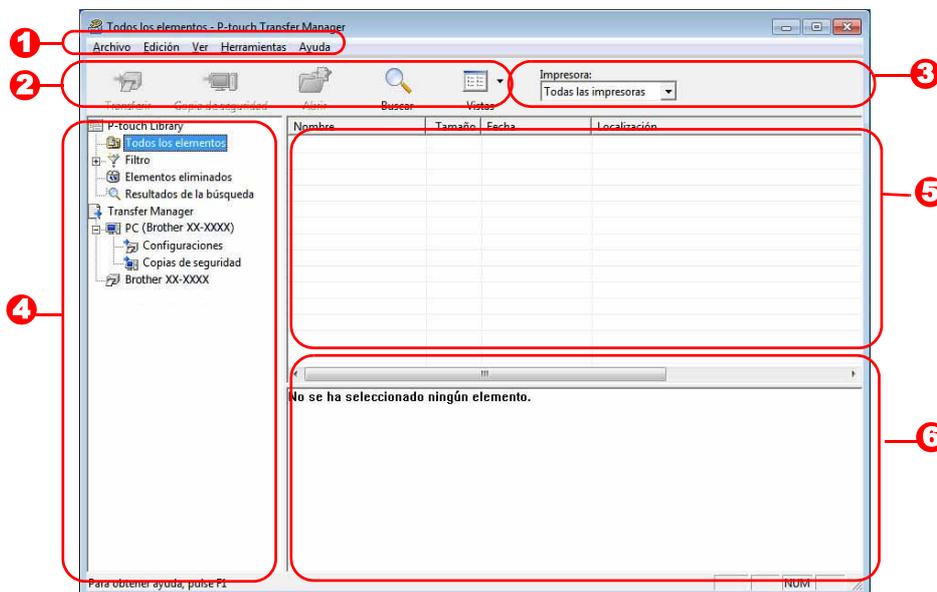

- 1 Menú**  
Los comandos se clasifican en cada menú según las funciones (Archivo, Edición, Ver, Herramientas y Ayuda).
- 2 Barra de herramientas**  
Proporciona iconos de los comandos más frecuentes. Haga clic en uno de ellos para acceder a ese comando.
- 3 Selección del modelo de impresora (solo para P-touch Transfer Manager)**  
Seleccione el modelo de impresora a la que desea enviar los datos. Al seleccionar una impresora, solo se pueden enviar datos a la impresora seleccionada que aparece en la vista de la lista.
- 4 Vista de carpetas**  
Muestra una lista de carpetas. Al seleccionar una carpeta, los datos de la carpeta seleccionada se muestran en la vista de la lista de la derecha.
- 5 Vista de lista**  
Muestra los datos de la carpeta seleccionada.
- 6 Vista previa**  
Muestra una vista previa de la plantilla de etiqueta seleccionada en la vista de lista.

## Explicación de los iconos


Icono	Nombre del botón	Función
	Transferir (solo para P-touch Transfer Manager)	Transfiere las plantillas de etiqueta y otros datos del ordenador a la impresora (cuando el cable de interfaz USB está conectado).
	Copia de seguridad (solo para P-touch Transfer Manager)	Realiza una copia de seguridad de los datos que se transfieren a la impresora Brother mediante P-touch Transfer Manager.
	Abrir	Edita los datos seleccionados.
	Imprimir (solo para P-touch Library)	Imprime la plantilla de etiqueta seleccionada con la impresora.
	Buscar	Busca los datos administrados con P-touch Library.
	Vistas	Cambia el formato de visualización de los archivos.

## ► Transferencia de plantillas de etiqueta desde el ordenador a la impresora mediante USB

! No olvide desconectar el cable de red cuando transfiera plantillas mediante USB.


### 1 Seleccione la impresora a la que desea transferir los datos.

! Antes de transferir datos, compruebe que el ordenador y la impresora están correctamente conectados mediante un cable USB y que la impresora está encendida.

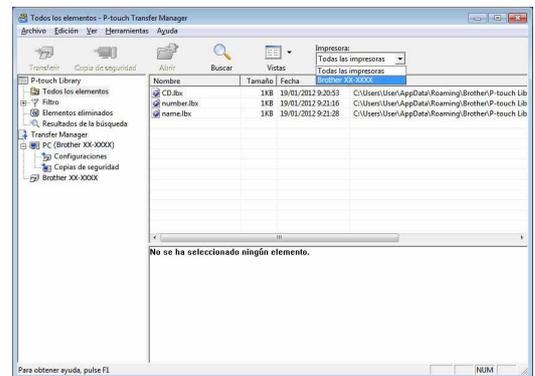

### 2 Haga clic con el botón derecho en la carpeta [Configuraciones], a continuación, seleccione [Nueva] y cree una carpeta nueva.


Aquí, como ejemplo, hemos creado la carpeta "Transfer".

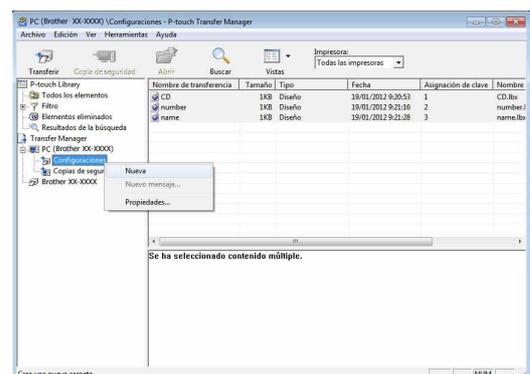

### 3 Arrastre los datos que desea transferir a la carpeta que acaba de crear.

Arrastre los datos que va a transferir desde Todos los elementos, Diseños o desde cualquier otra carpeta de Filtro.

Para transferir varios conjuntos de datos, mueva todos los datos de transferencia a la carpeta que haya creado.

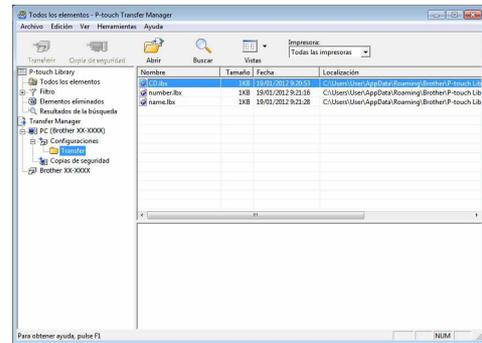


### 4 Automáticamente se asignarán números de Asignación de clave a los datos de transferencia incluidos en la carpeta que ha creado en el paso anterior.

Para cambiar un número, haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre de los datos de la vista de lista y, a continuación, seleccione un número de asignación clave.




- La Asignación de clave es necesaria para transferir datos que no sean los textos de mensajes.
- Si cambia el número de Asignación de clave utilizado para los datos ya transferidos a la unidad principal de la impresora, el número se sobrescribirá. Puede comprobar el número de Asignación de clave utilizado para los datos transferidos a la impresora realizando una copia de seguridad siguiendo los pasos explicados en “Copia de seguridad de plantillas de etiqueta” (página 25).
- Puede hacer clic en el nombre de los datos de transferencia para asignarles un nombre nuevo. Dependiendo del modelo de impresora, podrían existir restricciones en el número de caracteres que puede utilizar en los nombres de datos.

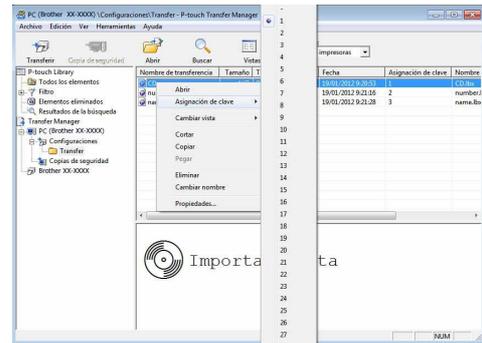

### 5 Seleccione los datos o la carpeta que desea transferir y haga clic en .

Se mostrará un mensaje de confirmación de la transferencia.

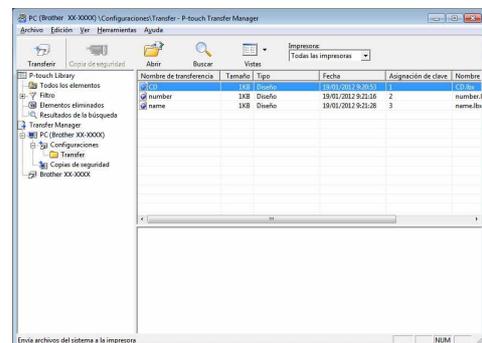

### 6 Haga clic en [Aceptar].

Los datos de la carpeta seleccionada en la vista de carpetas se transfieren a la impresora.



Si ha seleccionado unos datos concretos en la vista de lista, solo se transferirán esos datos a la impresora.



## ► Copia de seguridad de plantillas de etiqueta

Esta sección describe cómo transferir las plantillas de etiqueta y otros datos de la impresora al ordenador.



- Válido solo si el cable USB está conectado.
- Los datos de la copia de seguridad no se pueden editar en el ordenador.
- Las especificaciones de algunos modelos de impresora no permiten transferir por segunda vez los datos de la copia de seguridad a una impresora de un modelo diferente al de la impresora en la que se copiaron inicialmente los datos.


### 1 Conecte el ordenador y la impresora mediante un cable USB y encienda la impresora.

El nombre del modelo de la impresora se mostrará en la vista de carpetas.

Si selecciona un modelo de impresora en la vista de carpetas, se mostrarán los datos actuales transferidos a la impresora.


### 2 Seleccione la impresora desde la que desea copiar los datos y, a continuación, haga clic en .

Se mostrará un mensaje de confirmación de la copia de seguridad.

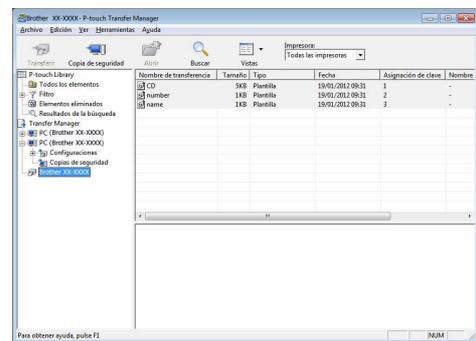

### 3 Haga clic en [Aceptar].

Se creará una carpeta nueva en la carpeta de la impresora con un nombre que contiene la fecha y todos los datos de la impresora se transferirán a la nueva carpeta.

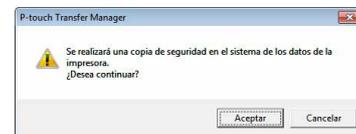


## ● Eliminación de todos los datos de la impresora

### 1 Conecte el ordenador y la impresora mediante un cable USB y encienda la impresora.

El nombre del modelo de la impresora se mostrará en la vista de carpetas.


### 2 Haga clic con el botón derecho del ratón en la impresora y seleccione [Eliminar todo].

Se mostrará un mensaje de confirmación.

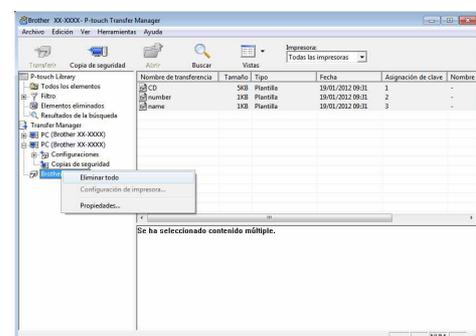

### 3 Haga clic en [Aceptar].

Se borrarán todos los datos de la impresora.

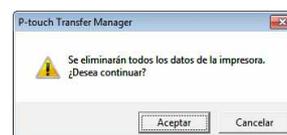

## ► Transferencia de plantillas a la impresora mediante la red (solo QL-580N/1060N/720NW)

Para transferir plantillas a la impresora a través de la red, debe utilizar BRAdmin Professional. Puede descargar BRAdmin Professional en nuestro sitio web en <http://solutions.brother.com>.

Los nombres e imágenes de las impresoras de las pantallas siguientes pueden no coincidir con la impresora que usted ha comprado. Las pantallas pueden variar dependiendo del modelo.

**1** Cree la plantilla que desee transferir con P-touch Editor 5.0, seleccione el menú [Archivo] - [Transferir plantilla...] para registrarla.


**2** Haga clic en  para guardar la plantilla registrada en formato .blf.

**3** Inicie BRAdmin Professional.

Seleccione la impresora y [Cargar firmware] desde el menú [Control].




Si hay conectadas varias impresoras, puede identificar la que desea utilizar por su dirección IP. Puede comprobar la dirección IP imprimiendo la información de configuración de la impresora. Para imprimir esta información de configuración, mantenga pulsado el botón de corte mientras está encendida la impresora.

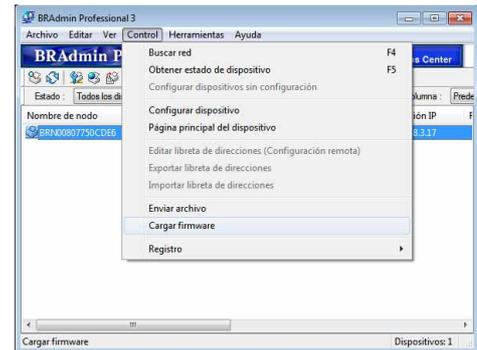


**4** Seleccione la función Cargar firmware de BRAdmin Professional.

Seleccione [TFTP PUT] y haga clic en el botón [Aceptar].

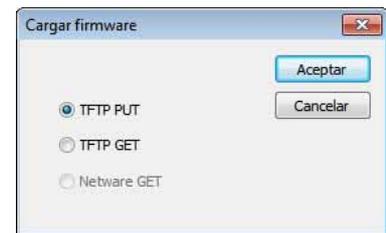

**5** Seleccione el archivo en formato .blf que ha guardado en el paso 2 y cárguelo en la impresora.

Seleccione el archivo .blf y haga clic en el botón [Aceptar].

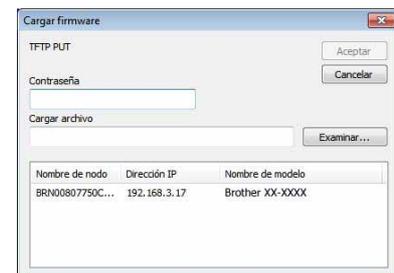

La contraseña predeterminada es "access".

# Cómo utilizar P-touch Library (solo Windows®)

P-touch Library: esta aplicación permite administrar las plantillas de etiquetas de P-touch y otros datos en el ordenador. Puede imprimir una etiqueta desde P-touch Library utilizando la máquina.

## ► Inicio de P-touch Library

Puede iniciar P-touch Library para editar e imprimir etiquetas.

**Haga clic en el botón [Inicio] y seleccione [Todos los programas (Programas)] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Library 2.1].**

Se abre P-touch Library.


## ● Abrir y editar datos

**Seleccione los datos que desea editar y haga clic en .**

Se abrirá la aplicación asociada a los datos, donde podrá editarlos.




La aplicación que se abra dependerá de los datos. Por ejemplo, para una plantilla de P-touch, se inicia P-touch Editor.

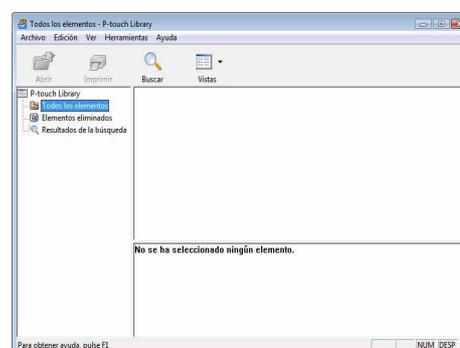

## ● Impresión de etiquetas

**Seleccione la plantilla de etiqueta que desea imprimir y, a continuación, haga clic en .**

La etiqueta se imprimirá en la impresora que esté conectada.

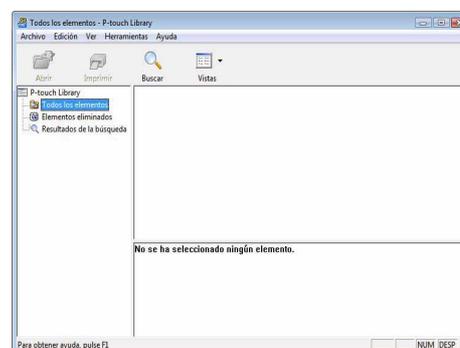


## ► Búsqueda de etiquetas

Puede buscar plantillas de etiqueta registradas en P-touch Library.

**1 Haga clic en .**

Se abrirá el cuadro de diálogo [Buscar].

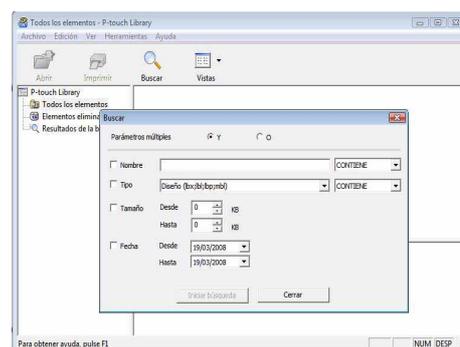



# Transferencia de plantillas de etiqueta con P-touch Transfer Express (solo QL-720NW) (solo Windows®)

Con P-touch Transfer Express puede transferir fácilmente una o varias plantillas de etiqueta y una base de datos a una impresora QL-720NW mediante una conexión USB local. Una vez que un administrador la haya creado, la plantilla de etiqueta se puede distribuir junto con P-touch Transfer Express a varios usuarios y, a continuación, transferirla fácilmente a cada impresora QL-720NW localmente.

Puede descargar P-touch Transfer Express (solo en inglés) del siguiente sitio web:

<http://solutions.brother.com>

Seleccione su región y país, el producto y “Descargas”.

# Cómo utilizar P-touch Editor Lite (solo QL-700 y Windows®)

No es necesario instalar ningún controlador o software para P-touch Editor Lite.  
P-touch Editor Lite permite crear varios diseños de etiqueta simples de forma rápida y fácil.  
P-touch Editor Lite solo se puede utilizar cuando se conecta con un cable USB.

Una vez conectado el cable USB, se abre un cuadro de diálogo en la pantalla del PC.


Para Windows® XP/Windows Vista®, haga clic en  (P-touch Editor Lite).

Para Windows® 7, haga clic en “Abrir carpeta para ver archivos” y, a continuación, haga doble clic en  (ptlite10).

Se inicia P-touch Editor Lite.

\* La impresora debe estar en el modo P-touch Editor Lite. Consulte la Guía de configuración rápida para obtener más información.




## Ventana de diseño

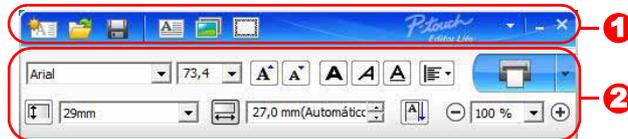


### 1 Barra de herramientas de comandos

Icono	Función
	Muestra la pantalla Nueva para crear una etiqueta nueva.
	Abre un archivo guardado con P-touch Editor Lite.
	Guarda los datos en el ordenador, etc., pero no en la impresora.
	Inserta un nuevo cuadro de texto (resulta práctico para crear etiquetas con una o varias líneas de texto).
	Inserta una imagen en la etiqueta. <b>Desde un archivo:</b> Inserta una imagen almacenada en el ordenador. <b>Captura de pantalla:</b> Inserta como gráfico la zona seleccionada de la pantalla del ordenador. <b>Símbolo:</b> Inserta uno de los símbolos integrados en el ordenador.
	Inserta un marco.
	Muestra el menú. El menú incluye todas las funciones de P-touch Editor Lite.
	Minimiza P-touch Editor Lite.
	Cierra P-touch Editor Lite.


### 2 Barra de herramientas de propiedades

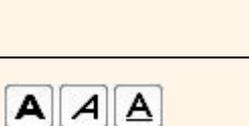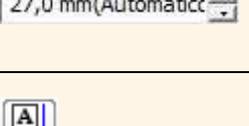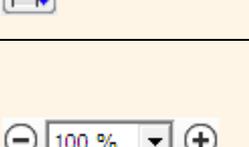
Icono	Función
	Haga clic en  para cambiar la fuente.
	Haga clic en  para especificar el tamaño de fuente. Puede aumentar o reducir el tamaño de fuente un nivel haciendo clic en  o  .
	Especifica el estilo de fuente:  Negrita  Cursiva  Subrayado
	Especifica la alineación del texto en un cuadro de texto.
	Especifica el ancho de la cinta. Haga clic en  para que se detecte automáticamente el ancho de la cinta insertada.
	Establece la longitud de la etiqueta. Haga clic en  para que se configure automáticamente la longitud de la etiqueta para adaptar el texto introducido.
	Establece o cancela la posición vertical de la etiqueta.
	Haga clic en  para establecer el factor de zoom para la Vista de etiqueta. También se puede cambiar el factor de zoom haciendo clic en  o  .

Icono	Función
	<p>Haga clic en  para imprimir de modo normal o en  para imprimir con opciones.</p> <p><b>Corte automático:</b> Las etiquetas se cortan automáticamente después de la impresión.</p> <p><b>Cortar al final:</b> Las etiquetas se cortan tras la impresión de la última.</p> <p><b>Copias:</b> Imprime diversas copias de una etiqueta.</p>

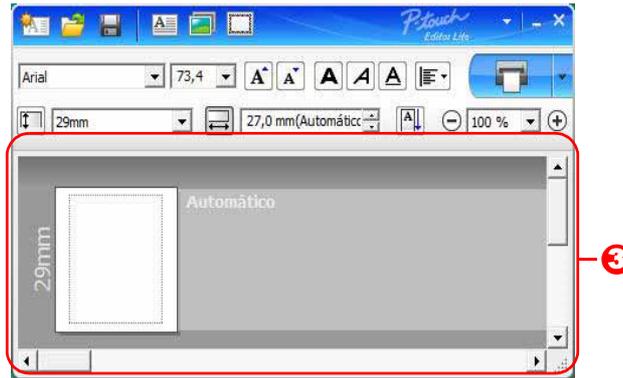

### 3 Vista de etiqueta

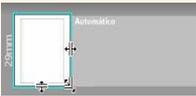Pantalla	Función
	Esta vista de etiqueta se muestra al iniciar el software. El ajuste actual del ancho de cinta aparece a la izquierda de la imagen de la etiqueta. Cuando aparece "Automático" a la derecha, la longitud de la cinta se ajusta automáticamente en función de la longitud del texto.
	Puede arrastrar los bordes de la etiqueta para cambiar la longitud y el ancho de la etiqueta de forma manual. Mueva el cursor hacia el borde de la etiqueta. Cuando aparezca la línea azul, arrástrela hasta obtener la longitud o el ancho deseados.
	Puede ajustar el tamaño de la ventana de P-touch Editor Lite. Solo debe mover el cursor hacia un borde de la ventana de P-touch Editor Lite y arrastrarlo para ajustar el tamaño cuando el cursor se convierta en una flecha.
	A veces se muestran guías al mover objetos. Aparecen cuando el objeto se alinea al borde izquierdo, derecho, inferior o superior de la zona imprimible, o bien en el centro. En la ilustración de la izquierda, las guías indican que el objeto se encuentra centrado en el borde superior de la cinta.
	Los cuadros de texto, imágenes y marcos insertados se tratan como objetos. Los objetos están rodeados por controladores (indicados con ocho puntos azules).
	Indica que se ha seleccionado un objeto.
	El cursor se convierte en una flecha cuando se coloca sobre un controlador. Si arrastra el objeto puede cambiar su tamaño.
	Puede mover objetos arrastrando el cursor cuando este se convierte en un cursor en forma de cruz. En el caso de objetos de texto, el cursor únicamente se convierte en un cursor en forma de cruz en el borde del objeto.

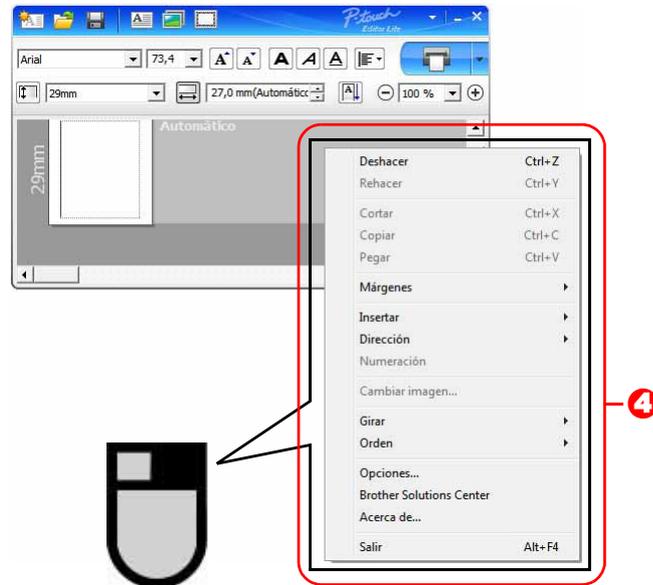

#### 4 Otras funciones (disponibles en el menú que aparece con el botón derecho del ratón)

Menú	Acción
Deshacer Rehacer	Haga clic en <b>Deshacer</b> para deshacer la última operación. Haga clic en <b>Rehacer</b> para rehacer una operación deshecha.
Cortar Copiar Pegar	Seleccione el área de texto (u objeto) que desee cortar o copiar y seleccione <b>Cortar</b> o <b>Copiar</b> . Haga clic en la zona de destino y seleccione <b>Pegar</b> .
Márgenes	Siempre están inhabilitados en QL.
Insertar	Haga clic en <b>Insertar</b> . Seleccione <b>Cuadro de texto</b> para insertar texto en la etiqueta. Seleccione <b>Desde un archivo</b> para insertar una imagen almacenada en el ordenador. Seleccione <b>Captura de pantalla</b> para insertar la zona seleccionada de la pantalla del ordenador. Seleccione <b>Símbolo</b> para insertar uno de los símbolos integrados en el ordenador. Seleccione <b>Marco</b> para insertar uno de los marcos integrados en P-touch Editor Lite.
Dirección	Seleccione el objeto de texto y haga clic en <b>Texto horizontal</b> o <b>Texto vertical</b> para modificar la dirección del texto.
Numeración	Seleccione el número o la letra en el texto y haga clic en <b>Numeración</b> para incrementar el número o la letra de cada etiqueta de forma consecutiva. Haga clic en  a la derecha del botón <b>Imprimir</b> y haga clic en <b>Opciones de impresión</b> . Marque la casilla <b>Numeración</b> e introduzca el número de etiquetas que se deben imprimir en el campo <b>Recuento</b> . Haga clic en el botón <b>Imprimir</b> .
Cambiar imagen	Seleccione la imagen y haga clic en <b>Cambiar imagen</b> para reemplazar la imagen actual por otra.
Girar	Gire los objetos <b>0°</b> , <b>90°</b> , <b>180°</b> o <b>270°</b> .
Orden	Seleccione uno de los objetos, haga clic en <b>Orden</b> y, a continuación, seleccione <b>Traer al frente</b> , <b>Enviar al fondo</b> , <b>Hacia adelante</b> o <b>Hacia atrás</b> para establecer el orden de cada objeto en la capa.
Opciones	Haga clic en <b>Opciones</b> . Seleccione <b>mm</b> o <b>pulgadas</b> para establecer la configuración de la unidad de medida. Seleccione el idioma de P-touch Editor Lite. Reinicie la aplicación para que se aplique el nuevo " <b>Idioma</b> " seleccionado. Seleccione <b>Mostrar valor nuevo tras la impresión</b> o <b>Restablecer al valor original tras la impresión</b> para configurar la opción de numeración.
Brother Solutions Center Acerca de...	Haga clic en <b>Brother Solutions Center</b> para ir al sitio web de asistencia e información. Haga clic en <b>Acerca de</b> para obtener información acerca de la versión de P-touch Editor Lite.
Salir	Haga clic en <b>Salir</b> para salir de P-touch Editor Lite.

# Cómo utilizar P-touch Editor Lite LAN (solo QL-710W/720NW) (solo Windows®)

P-touch Editor Lite LAN permite crear varios diseños de etiqueta sencillos de forma rápida y fácil. P-touch Editor Lite LAN solo se puede utilizar cuando la máquina está conectada a una red. Consulte la Guía de configuración rápida para obtener información sobre el método de instalación.

Al copiar P-touch Editor Lite LAN (instalado desde el CD-ROM incluido) a una carpeta compartida del servidor, otros usuarios de la red pueden acceder a P-touch Editor Lite LAN en el servidor para crear etiquetas e imprimir desde la QL-710W/720NW conectada a la red.

Cómo compartir P-touch Editor Lite LAN

- Copie la carpeta que contenga P-touch Editor Lite LAN de la carpeta compartida en la red al ordenador.
- Inicie P-touch Editor Lite LAN desde la carpeta compartida en la red.

Haga doble clic en  la carpeta PteLiteLAN.

Se inicia P-touch Editor Lite LAN.



## Ventana de diseño



### 1 Barra de herramientas de comandos

Icono	Función
	Muestra la pantalla Nueva para crear una etiqueta nueva.
	Abre un archivo guardado con P-touch Editor Lite LAN.
	Guarda los datos en el ordenador, etc., pero no en la impresora.
	Inserta un nuevo cuadro de texto (resulta práctico para crear etiquetas con una o varias líneas de texto).
	Inserta una imagen en la etiqueta. <b>Desde un archivo:</b> Inserta una imagen almacenada en el ordenador. <b>Captura de pantalla:</b> Inserta como gráfico la zona seleccionada de la pantalla del ordenador. <b>Símbolo:</b> Inserta uno de los símbolos integrados en el ordenador.
	Inserta un marco.
	Muestra el menú. El menú incluye todas las funciones de P-touch Editor Lite LAN.
	Minimiza P-touch Editor Lite LAN.
	Cierra P-touch Editor Lite LAN.


### 3 Barra de herramientas de propiedades

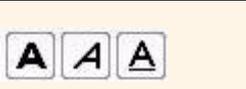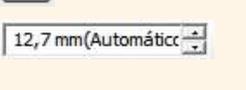Icono	Función
	Haga clic en  para cambiar la fuente.
	Haga clic en  para especificar el tamaño de fuente. Puede aumentar o reducir el tamaño de fuente un nivel haciendo clic en  o  .
	Especifica el estilo de fuente:  Negrita  Cursiva  Subrayado
	Especifica la alineación del texto en un cuadro de texto.
	Especifica el ancho de la cinta. Haga clic en  para que se detecte automáticamente el ancho de la cinta insertada.
	Establece la longitud de la etiqueta. Haga clic en  para que se configure automáticamente la longitud de la etiqueta para adaptar el texto introducido.
	Establece o cancela la posición vertical de la etiqueta.
	Haga clic en  para establecer el factor de zoom para la Vista de etiqueta. También se puede cambiar el factor de zoom haciendo clic en  o  .

Icono	Función
	<p>Haga clic en  para imprimir de modo normal o en  para imprimir con opciones.</p> <p><b>Opciones de impresión...:</b>  Corte automático, Cortar al final, Copias.  Corte automático: Las etiquetas se cortan automáticamente después de la impresión.  Cortar al final: Las etiquetas se cortan tras la impresión de la última.  Copias: Imprime diversas copias de una etiqueta.</p> <p><b>Configurar impresora...:</b>  Muestra una lista de las impresoras conectadas.</p>




- Si hay varias impresoras QL conectadas a la red, seleccione la impresora QL con la que quiere imprimir. Puede hacer que se muestre una lista de las impresoras QL conectadas a la red haciendo clic en  y, a continuación, en [Configurar impresora...]. Puede identificar la impresora que desea utilizar por su dirección IP.
- Puede comprobar la dirección IP de las impresoras QL imprimiendo la información de configuración de la impresora. Para imprimir esta información de configuración, mantenga pulsado el botón de corte mientras está encendida la impresora.
- Le recomendamos que establezca la ubicación de la impresora usando BRAdmin, pues esta opción le permite ver la impresora en la lista.

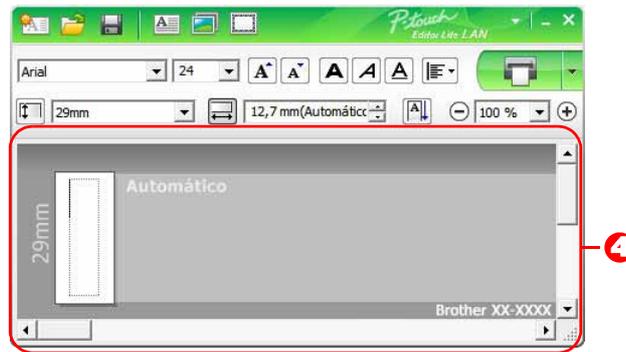

#### 4 Vista de etiqueta

Pantalla	Función
	Esta vista de etiqueta se muestra al iniciar el software. El ajuste actual del ancho de cinta aparece a la izquierda de la imagen de la etiqueta. Cuando aparece "Automático" a la derecha, la longitud de la cinta se ajusta automáticamente en función de la longitud del texto.
	Puede arrastrar los bordes de la etiqueta para cambiar la longitud y el ancho de la etiqueta de forma manual. Mueva el cursor hacia el borde de la etiqueta. Cuando aparezca la línea azul, arrástrela hasta obtener la longitud o el ancho deseados.
	Puede ajustar el tamaño de la ventana de P-touch Editor Lite LAN. Solo debe mover el cursor hacia un borde de la ventana de P-touch Editor Lite LAN y arrastrarlo para ajustar el tamaño cuando el cursor se convierta en una flecha.
	A veces se muestran guías al mover objetos. Aparecen cuando el objeto se alinea al borde izquierdo, derecho, inferior o superior de la zona imprimible, o bien en el centro. En la ilustración de la izquierda, las guías indican que el objeto se encuentra centrado en el borde superior de la cinta.
	Los cuadros de texto, imágenes y marcos insertados se tratan como objetos. Los objetos están rodeados por controladores (indicados con ocho puntos azules).
	Indica que se ha seleccionado un objeto.
	El cursor se convierte en una flecha cuando se coloca sobre un controlador. Si arrastra el objeto puede cambiar su tamaño.
	Puede mover objetos arrastrando el cursor cuando este se convierte en un cursor en forma de cruz. En el caso de objetos de texto, el cursor únicamente se convierte en un cursor en forma de cruz en el borde del objeto.

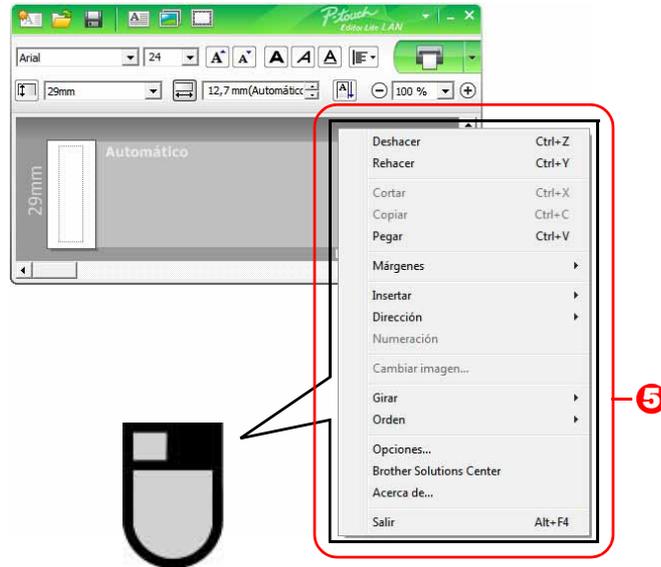

### 5 Otras funciones (disponibles en el menú que aparece con el botón derecho del ratón)

Menú	Acción
Deshacer Rehacer	Haga clic en <b>Deshacer</b> para deshacer la última operación. Haga clic en <b>Rehacer</b> para rehacer una operación deshecha.
Cortar Copiar Pegar	Seleccione el área de texto (u objeto) que desee cortar o copiar y seleccione <b>Cortar</b> o <b>Copiar</b> . Haga clic en la zona de destino y seleccione <b>Pegar</b> .
Márgenes	Siempre están inhabilitados en QL.
Insertar	Haga clic en <b>Insertar</b> . Seleccione <b>Cuadro de texto</b> para insertar texto en la etiqueta. Seleccione <b>Desde un archivo</b> para insertar una imagen almacenada en el ordenador. Seleccione <b>Captura de pantalla</b> para insertar la zona seleccionada de la pantalla del ordenador. Seleccione <b>Símbolo</b> para insertar uno de los símbolos integrados en el ordenador. Seleccione <b>Marco</b> para insertar uno de los marcos integrados en P-touch Editor Lite LAN.
Dirección	Seleccione el objeto de texto y haga clic en <b>Texto horizontal</b> o <b>Texto vertical</b> para modificar la dirección del texto.
Numeración	Seleccione el número o la letra en el texto y haga clic en <b>Numeración</b> para incrementar el número o la letra de cada etiqueta de forma consecutiva. Haga clic en  a la derecha del botón <b>Imprimir</b> y haga clic en <b>Opciones de impresión</b> . Marque la casilla <b>Numeración</b> e introduzca el número de etiquetas que se deben imprimir en el campo <b>Recuento</b> . Haga clic en el botón <b>Imprimir</b> .
Cambiar imagen	Seleccione la imagen y haga clic en <b>Cambiar imagen</b> para reemplazar la imagen actual por otra.
Girar	Gire los objetos <b>0°</b> , <b>90°</b> , <b>180°</b> o <b>270°</b> .
Orden	Seleccione uno de los objetos, haga clic en <b>Orden</b> y, a continuación, seleccione <b>Traer al frente</b> , <b>Enviar al fondo</b> , <b>Hacia adelante</b> o <b>Hacia atrás</b> para establecer el orden de cada objeto en la capa.
Opciones	Haga clic en <b>Opciones</b> . Seleccione <b>mm</b> o <b>pulgadas</b> para establecer la configuración de la unidad de medida. Seleccione el idioma de P-touch Editor Lite LAN. Reinicie la aplicación para que se aplique el nuevo " <b>Idioma</b> " seleccionado. Seleccione <b>Mostrar valor nuevo tras la impresión</b> o <b>Restablecer al valor original tras la impresión</b> para configurar la opción de numeración.
Brother Solutions Center Acerca de...	Haga clic en <b>Brother Solutions Center</b> para ir al sitio web de asistencia e información. Haga clic en <b>Acerca de</b> para obtener información acerca de la versión de P-touch Editor Lite LAN.
Salir	Haga clic en <b>Salir</b> para salir de P-touch Editor Lite LAN.

# Uso de P-touch Update Software

P-touch Update Software permite descargar categorías de Colección de etiquetas al ordenador e imprimirlas mediante P-touch Editor. Además, esta herramienta permite actualizar el software a la versión más reciente.



- Las funciones disponibles varían en función del modelo/sistema operativo.
  - Descarga de una categoría de Colección de etiquetas nueva en P-touch Editor (solo QL-500/550/560/570/580N/650TD/700/710W/720NW)
  - Actualización de P-touch Editor Software (todos los modelos de QL)
  - Actualización del firmware de la impresora QL (solo QL-710W/720NW)
  - Actualización de P-touch Editor Lite (solo QL-700) (solo Windows®)
- Para usar P-touch Update Software, es necesario instalarlo desde el CD-ROM suministrado, o bien descargar la versión más reciente desde nuestro sitio web en <http://solutions.brother.com> e instalarlo.
- Consulte la sección sobre instalación en el manual impreso que se incluye con esta máquina para obtener información sobre cómo instalar el software.
- Debe estar conectado a Internet para iniciar P-touch Update Software.
- Los diseños de la Colección de etiquetas no se pueden editar.
- Es posible que existan ciertas diferencias entre el software y el contenido de este manual.
- Al instalar P-touch Update Software se crea un icono de acceso directo en el escritorio para su comodidad. Si desea buscar nuevos diseños para la Colección de etiquetas, haga clic en este icono para iniciar el software.

Las pantallas pueden variar dependiendo de su sistema operativo.

En los pasos siguientes, verá el texto XX-XXXX. "XX" es el nombre de su impresora Brother QL.

## ► Descarga de una categoría de Colección de etiquetas nueva en P-touch Editor/Actualización de P-touch Editor Software

### 1 Haga doble clic en [P-touch Update Software] en el escritorio.



- Los usuarios de Windows® también pueden usar el siguiente método para iniciar P-touch Update Software.  
Haga clic en [Inicio] y seleccione [Todos los programas] - [Brother P-touch ] - [P-touch Update Software].
- Si se muestra un mensaje en el que se notifica al usuario que el software de edición (P-touch Editor) es la versión más reciente al iniciarse, haga clic en [Sí] y continúe con el paso 3.




**2** Haga clic en el icono [Actualización del software del ordenador].




**3** Seleccione [Impresora] e [Idioma], active la casilla situada junto a la colección de etiquetas que se debe instalar o al software que se debe actualizar y, a continuación, haga clic en [Instalar].



Pulse “Haga clic aquí para obtener detalles” en el extremo superior derecho para ver una página web con ejemplos concretos de diseños de la colección de etiquetas.

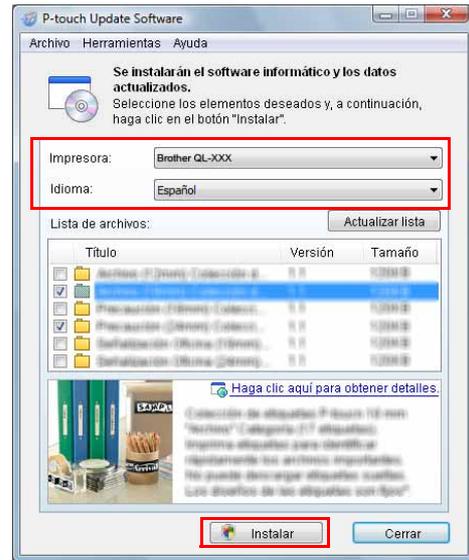

**4** La colección de etiquetas instalada se guardará en la ficha [Colección de etiquetas] de P-touch Editor.

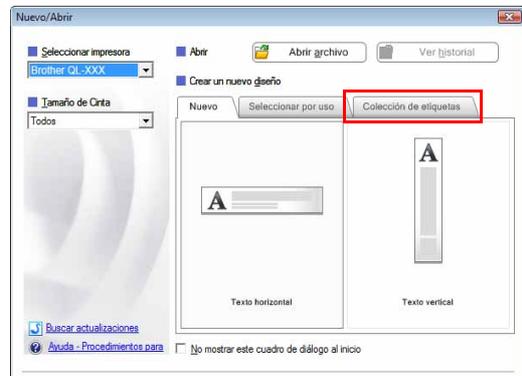

## ► Actualización de P-touch Editor Lite (solo Windows®)/ el firmware de la impresora QL

### 1 Active el dispositivo y conecte el cable USB.

Confirme que Editor Lite esté desactivado antes de conectar la impresora Brother QL al ordenador con el cable USB. Mantenga pulsado el botón Editor Lite hasta que se apague el indicador de Editor Lite.

### 2 Haga doble clic en [P-touch Update Software] en el escritorio.



Los usuarios de Windows® también pueden usar el siguiente método para iniciar P-touch Update Software.

Haga clic en [Inicio] y seleccione [Todos los programas] - [Brother P-touch ] - [P-touch Update Software].



### 3 Haga clic en el icono [Actualización de la máquina].




### 4 Seleccione [Impresora], asegúrese que se muestra el mensaje [La máquina está conectada correctamente] y haga clic en [Aceptar].



- 5** Seleccione el [Idioma], marque la casilla situada al lado del software de P-touch Editor Lite o el firmware de la impresora QL que desee activar y, a continuación, haga clic en [Transferir].



- 6** Compruebe el contenido que se va a actualizar y haga clic en [Inicio] para comenzar con la actualización.

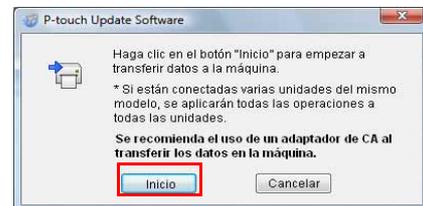

- 7** El ordenador muestra la pantalla de la derecha mientras se actualiza el software.

! No apague la máquina durante el proceso.



- 8** Haga clic en [Aceptar] para completar la actualización.



- 9** Cuando la actualización se haya completado, volverá a la pantalla de entrada.

# Impresión de etiquetas usando P-touch Template (solo QL-580N/720NW/1050/1060N)

## ► Función P-touch Template

Si se conecta un lector de código de barras a la impresora, se pueden imprimir etiquetas y códigos de barras de forma sencilla mediante el escaneado de los códigos de barras.

- **Impresión de plantilla predeterminada (solo QL-580N/1050/1060N/720NW)**


Si hay almacenados en la impresora diseños de etiquetas usados frecuentemente, se pueden imprimir sencillamente escaneando el código de barras de cada diseño de etiqueta.

- **Impresión de códigos de barras (solo QL-580N/1050/1060N/720NW)**

Escanee un código de barras con un lector de código de barras para imprimir un duplicado o un diseño de etiqueta diferente usando los datos que contiene el código de barras escaneado. Esta acción recibe también el nombre de “reetiquetado”.

- **Impresión de etiquetas asistida por base de datos (solo QL-720NW)**

Se puede buscar en una base de datos vinculada a un diseño de etiqueta en la impresora utilizando una clave que consta de los datos escaneados con un escáner de código de barras. Los datos del registro encontrado se introducirán en el diseño de etiqueta para luego imprimirlos.

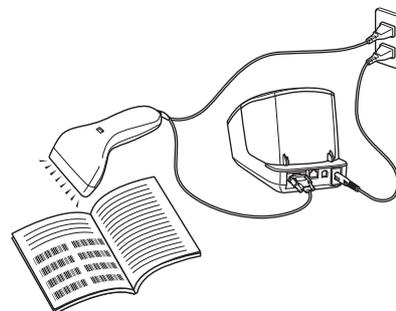

El enchufe puede variar en función del país.

Para obtener información acerca de P-touch Template, para QL-580N/1050/1060N, consulte el manual de P-touch Template (solo en inglés) en la carpeta [Herramientas] del CD-ROM. Para obtener información acerca de QL-720NW, consulte el manual de P-touch Template (solo en inglés) en el siguiente sitio web:  
<http://solutions.brother.com/>

Seleccione su región y país, el producto y “Descargas”.

# Impresión de etiquetas distribuida entre varias impresoras (solo QL-710W/720NW) (solo Windows®)


## ► Impresión distribuida

Al imprimir una gran cantidad de etiquetas, la impresión se puede distribuir entre distintas impresoras. Dado que la impresión se realiza a la vez, el tiempo total de impresión se puede reducir.




- La impresión se puede distribuir entre impresoras conectadas mediante una conexión USB o una conexión de red.
- El número de páginas para imprimir se divide automáticamente entre las impresoras seleccionadas. Si el número de páginas especificado no se puede dividir de forma equitativa entre las impresoras, se dividirá en el orden de las impresoras enumeradas en el cuadro de diálogo cuando se especifiquen los ajustes de impresión en paso 4.

Conexión inalámbrica

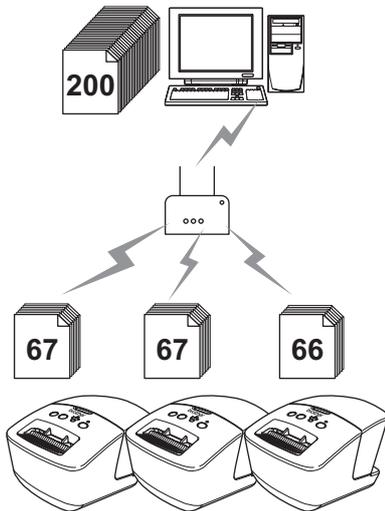

Conexión por cable (solo QL-720NW)

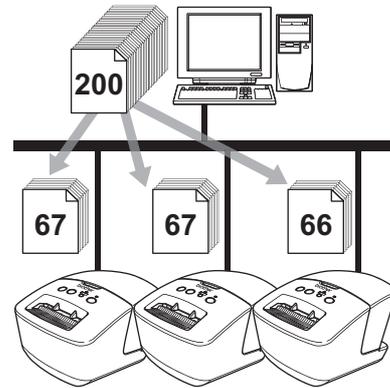

**1** En el menú “Archivo” de P-touch Editor 5.0, haga clic en “Imprimir”.


**2** Haga clic en [Propiedades...].

**3** Seleccione la pestaña “Avanzado”, seleccione el cuadro de selección “Impresión distribuida” y haga clic en [Ajustes].



#### 4 En el cuadro de diálogo [Ajustes de impresión distribuida], seleccione las impresoras que se van a utilizar en la impresión distribuida.

- Haga clic en [Detectar información del papel actual...].
- La información de impresora actual detectada aparece a continuación en “Papel actual” y “Tipo de papel”.
- Active la casilla junto a “Nombre de la impresora” que se debe utilizar para la impresión distribuida.

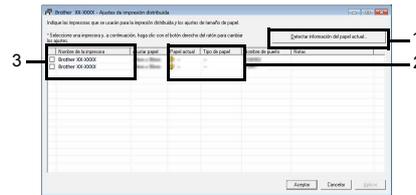

Si hay conectadas varias impresoras, puede identificar la que desea utilizar por su nombre de puerto. El texto xxxxxxxxxxxx en BRNxxxxxxxxxxxx en el nombre del puerto indica la dirección MAC/Ethernet de la impresora. Puede comprobar la dirección MAC/Ethernet imprimiendo la información de configuración de la impresora. Para imprimir esta información de configuración, mantenga pulsado el botón de corte mientras está encendida la impresora.

#### 5 Especifique el tamaño de etiqueta que se debe utilizar para la impresión.

##### A. Si solo se ha seleccionado una impresora.

En el cuadro de diálogo del paso 4, seleccione la impresora cuya configuración desea especificar y, a continuación, haga doble clic en ella o haga clic con el botón derecho del ratón y, a continuación, haga clic en “Ajustes”. En la lista desplegable “Ajustar papel”, seleccione el tamaño de la etiqueta.



• La información que se debe mostrar en el cuadro de diálogo del paso 4 se puede introducir en el cuadro de texto “Notas”.

##### B. Si se han seleccionado varias impresoras.

En el cuadro de diálogo del paso 4, seleccione las impresoras cuya configuración desea especificar, y haga clic con el botón derecho del ratón y haga clic en “Ajustes”. En la lista desplegable “Ajustar papel”, seleccione el tamaño del papel. Se aplica la misma configuración de tamaño de etiqueta en todas las impresoras seleccionadas.



• Los ajustes de “Configuración de impresora” y “Notas” no están disponibles.

#### 6 Haga clic en [Aceptar] para cerrar la ventana de ajuste del tamaño de etiqueta.

#### 7 Haga clic en [Aceptar] para cerrar la ventana “Ajustes de impresión distribuida”. La configuración ha finalizado.

#### 8 Haga clic en [Aceptar] para iniciar la impresión distribuida.



- Si el tamaño de etiqueta seleccionado es distinto del mostrado junto a “Papel actual”,  aparece junto al ajuste situado bajo “Papel actual”. Cargue la impresora con la etiqueta especificada en “Ajustar papel”.
- Se recomienda realizar una prueba de conexión para el entorno operativo.

# Cómo utilizar P-touch Editor en Macintosh



Esta sección ofrece información general sobre P-touch Editor. Consulte la Ayuda de P-touch Editor para obtener detalles.

## ► Iniciar P-touch Editor

Haga doble clic en  en el escritorio.


Se inicia P-touch Editor.

## ● Ventana de diseño

### ■ Modo Standard

Con este modo puede crear fácilmente etiquetas utilizando textos e imágenes.

La ventana de diseño consta de las secciones siguientes:

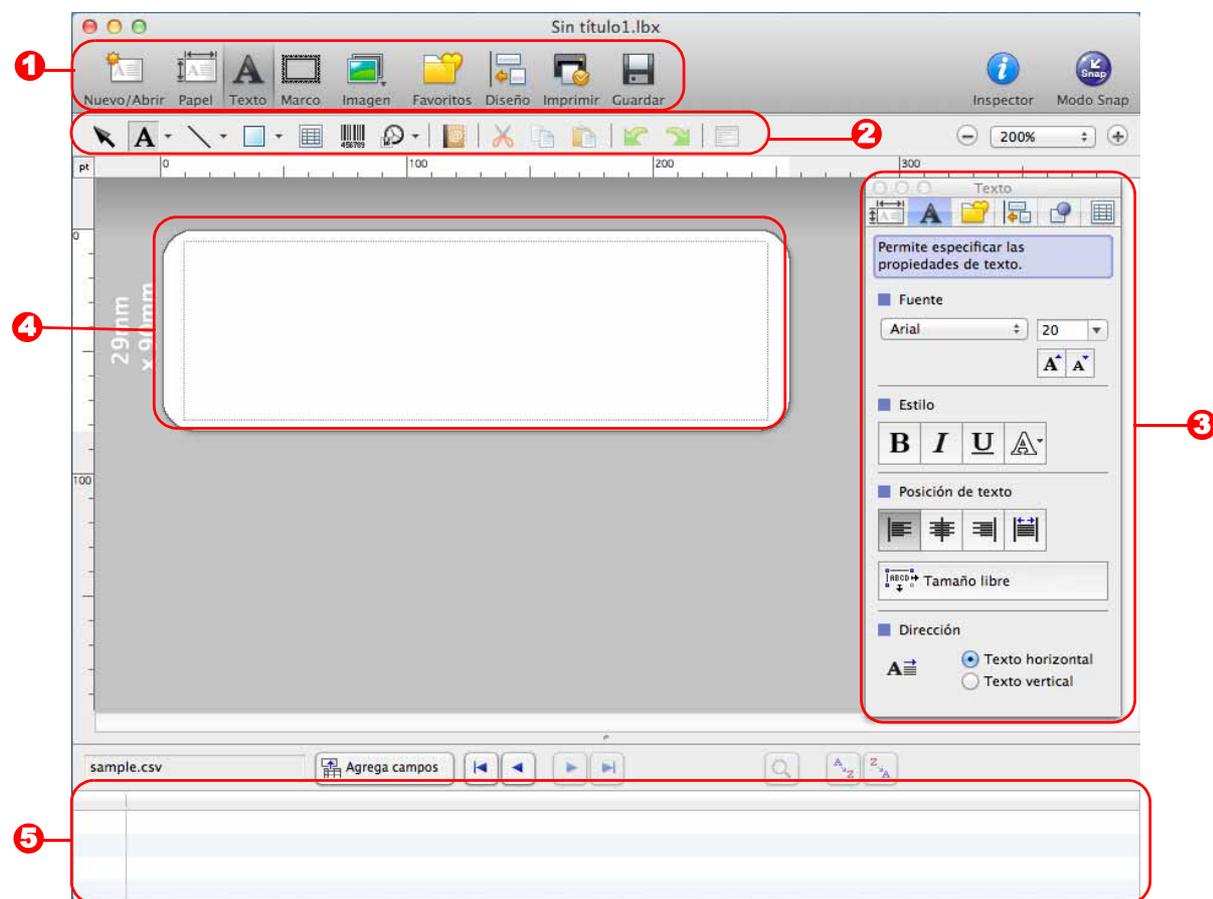

### 1 Barra de comandos

Proporciona comandos tales como Nuevo/Abrir, Papel, Texto, Marco, Imagen, etc.

### 2 Barra de herramientas de dibujo/edición

Facilita las herramientas para seleccionar un objeto, escribir texto, dibujar gráficos, etc.

### 3 Inspector

Permite insertar y dar formato fácilmente a un texto, a una imagen, etc.

### 4 Ventana de diseño

Se utiliza para visualizar y editar objetos.

### 5 Ventana Base de datos

Muestra una base de datos.



- El menú [Ver] permite mostrar u ocultar barras de herramientas y ventanas.
- Consulte la Ayuda de P-touch Editor para obtener detalles.

## ■ Modo Snap

Con este modo, puede capturar la pantalla, imprimirla como una imagen y guardarla para usos futuros. Para iniciar el modo Snap, siga los pasos que se indican a continuación.

- 1** Al hacer clic en [Modo Snap], aparece el cuadro de diálogo [Descripción del modo Snap]. Haga clic en .



Si marca la casilla [No volver a mostrar este cuadro de diálogo], la siguiente vez podrá ir al modo Snap directamente.



- 2** Aparecerá el modo Snap.




Consulte la Ayuda de P-touch Editor para obtener detalles.



## ► Iniciar la Ayuda de P-touch Editor


En esta sección se explica cómo iniciar la Ayuda de P-touch Editor para Mac. Las pantallas pueden variar dependiendo de su sistema operativo.

- Desde el cuadro de diálogo Nuevo/Abrir  
Al iniciar P-touch Editor 5.0 y cuando aparezca el cuadro de diálogo [Nuevo/Abrir], haga clic en Ayuda - Procedimientos.

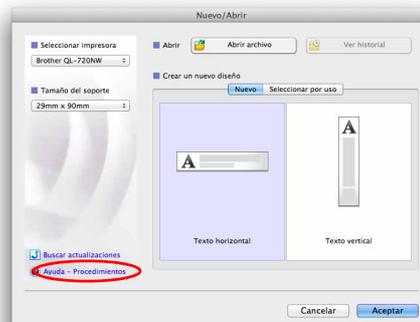


## ■ Desde P-touch Editor

Haga clic en el menú **Ayuda** y elija **Ayuda de P-touch Editor**.

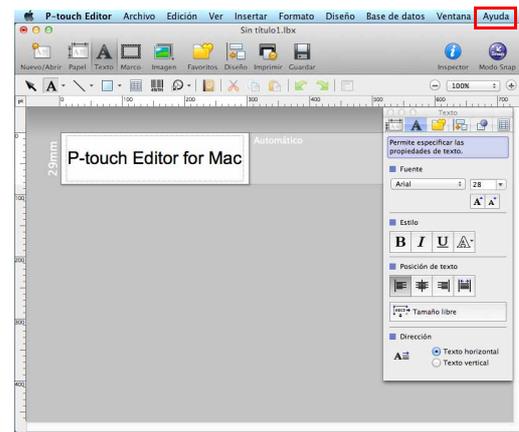

## ■ Inicio desde el modo Snap

Haga clic con el ratón mientras mantiene pulsada la tecla **Control** y seleccione **Ayuda de P-touch Editor**.

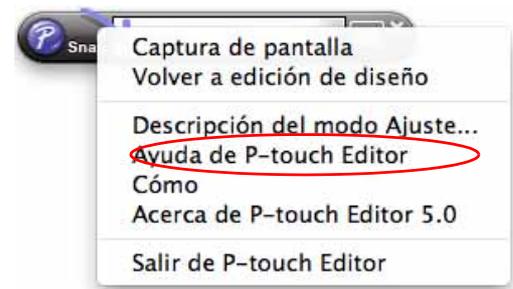

## Impresión directamente desde otras aplicaciones

Puede utilizar esta máquina para imprimir directamente desde la mayoría de las aplicaciones de Windows®. Para ello, instale el controlador de la impresora.



Como el tamaño de papel empleado en esta máquina es diferente al de las impresoras normales, es probable que siga sin poder imprimir incluso después de instalar el controlador y el software de la aplicación, a menos que el software de la aplicación permita ajustar el tamaño de etiqueta correcto.

### ► Configuración del controlador de la impresora

En los siguientes pasos verá QL-XXX. “XXX” corresponde al nombre de la impresora. Los nombres de las impresoras de las pantallas siguientes pueden no coincidir con su impresora.

Las pantallas podrían variar según el modelo de la impresora y el sistema operativo.


- 1 • Para Windows Vista®/Windows® 7  
Desde [Panel de control], vaya a [Hardware y sonido] y abra [Impresoras (Windows Vista®)/Dispositivos e impresoras (Windows® 7)].
- Para Windows® XP  
Desde [Panel de control], vaya a [Impresoras y faxes].



Para obtener información, consulte la Ayuda de Windows®.


- 2 Seleccione “Brother QL-XXX”, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione [Seleccionar preferencias de impresión].

Aparecerá el cuadro de diálogo [Preferencias de impresión de Brother QL-XXX].

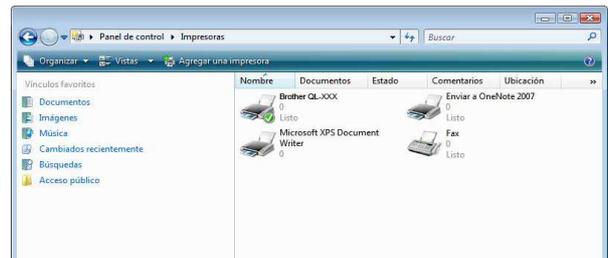

- 3 Seleccione cada elemento y haga clic en [Aceptar].

- Ficha [Básico]  
Puede definir el tamaño del papel, el número de copias, la calidad y la opción de corte.

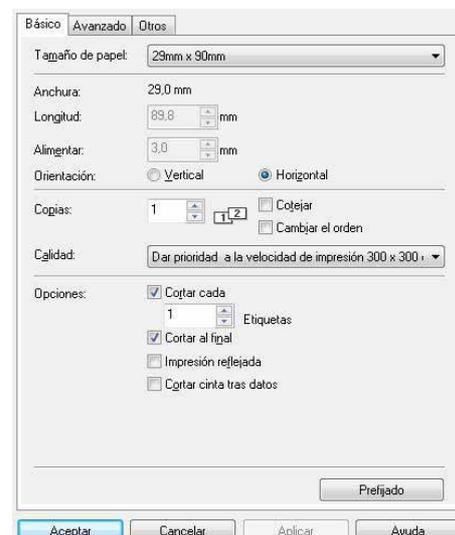

- Ficha [Avanzado]  
Puede definir las opciones de gráficos (“Medio tono”, “Claridad” y “Contraste”) y “Formato de cinta continua”.

Puede cambiar el Formato de etiqueta o crear un nuevo Formato de etiqueta desde el cuadro de diálogo [Formato de cinta continua] que aparece al hacer clic en [Ajustes...].



Puede definir el nombre del formato (“Nombre”) y el tamaño (“Anchura”, “Longitud” y “Alimentar”) y hacer clic en [Prefijado].



- Ficha [Otros]  
Puede cambiar las unidades de medida (“mm” o “pulgadas”).



## 4 Cierre la ventana [Impresoras].

## ► Impresión desde otras aplicaciones

Utilizaremos como ejemplo Microsoft® Word.

En los siguientes pasos verá QL-XXX. “XXX” corresponde al nombre de la impresora. Los nombres e imágenes de las impresoras de la pantalla siguiente pueden no coincidir con la impresora que usted ha comprado.


Las pantallas pueden variar dependiendo del modelo.

### 1 Haga clic en y .

Aparecerá el cuadro de diálogo [Imprimir].

### 2 Seleccione “Brother QL-XXX”.

Puede cambiar las opciones de configuración del controlador de la impresora en el cuadro de diálogo [Propiedades] que se abre al hacer clic en .

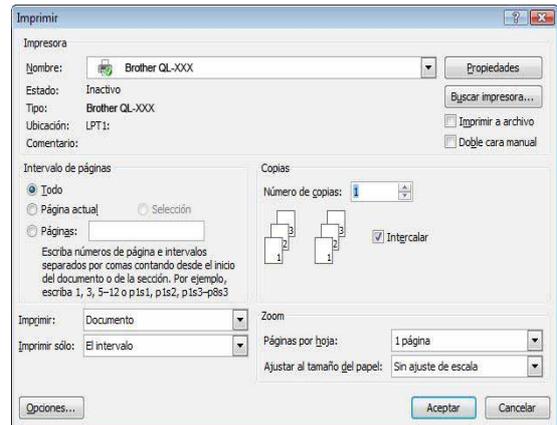


### 3 Haga clic en para cerrar el cuadro de diálogo [Imprimir].

### 4 Al hacer clic en [Diseño de página], aparece la cinta. A continuación, haga clic en la marca a la derecha de Configuración de página.

Se abrirá el cuadro de diálogo [Configurar página].

### 5 Haga clic en la ficha [Papel] y seleccione el tamaño de papel que desea utilizar para imprimir.

También puede seleccionar el Formato de etiqueta que ha agregado en [→ página 47](#). También puede configurar los márgenes de página en la ficha [Márgenes].

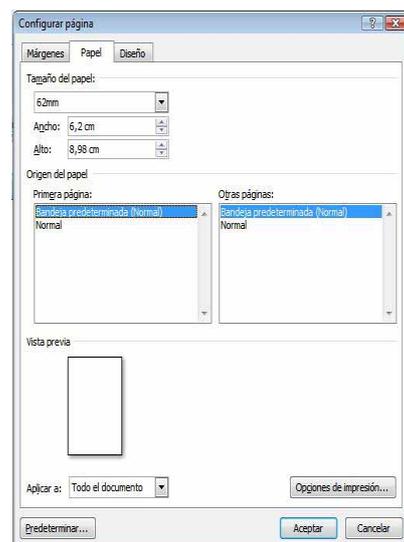

### 6 Haga clic en para volver al documento.

El tamaño de la ventana de Microsoft® Word se ajustará al tamaño del papel que haya seleccionado. Edite el documento como sea necesario.

### 7 Haga clic en y , y, a continuación, en .

Se imprimirán las etiquetas especificadas.