

# YAZILIM KULLANIM KILAVUZU

## P-touch P700

Bu kılavuzun içeriđi ve bu ürünün özellikleri bildirilmeksizin deđiştirilebilir. Brother, burada bulunan özellikler ve malzemelerde bilgi vermeden deđişiklik yapma hakkını saklı tutar ve bunlarla sınırlı olmamakla birlikte yayınlarla ilgili yazım hatası ve diđer hatalar dahil olmak üzere gösterilen malzemelere güvenilmesinden kaynaklanan hasarlardan (sonucunda ortaya çıkanlar dahil) sorumlu olmayacaktır. Bu kılavuzdaki ekran görüntüleri İşletim Sisteminiz veya P-touch'unuza bađlı olarak farklı olabilir.

Lütfen bizi ürün desteđi alabileceđiniz ve sık sorulan soruların (SSS'lar) yanıtlarını bulabileceđiniz <http://solutions.brother.com> adresinde ziyaret edin.

## Giriş

Brother P-touch (bundan sonra "P-touch" olarak bahsedilecektir), birçok yazılım uygulamasıyla uyumludur ve çalışmanız gereken hemen hemen her yerde belge yazdırmanıza imkan verir.

Bu kılavuzda size metin verileriyle P-touch Editor ve diğer Brother yazılım uygulamalarının ne kadar kolay kullanıldığı gösterilmektedir.

## Önemli Uyarı

- Bu belgenin içeriği ve bu ürünün özellikleri bildirilmeksizin değiştirilebilir.
- Brother, burada bulunan özellikler ve malzemelerde bilgi vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve bunlarla sınırlı olmamakla birlikte yayınlarla ilgili yazım hatası ve diğer hatalar dahil olmak üzere gösterilen malzemelere güvenilmesinden kaynaklanan hasarlardan (sonucunda ortaya çıkanlar dahil) sorumlu olmayacaktır.
- Bu belgedeki ekran görüntüleri bilgisayarınızın işletim sistemi ve ürün modelinize bağlı olarak farklı olabilir.
- P-touch'u kullanmadan önce, güvenli ve doğru çalıştırmayla ilgili bilgiler için P-touch ile birlikte verilen tüm belgeleri okuduğunuzdan emin olun.

## Bu Kılavuzda Kullanılan Semboller

Bu kılavuzda aşağıdaki semboller kullanılmaktadır.



### NOT


Bu sembol, uygulanması gereken bilgileri veya talimatları gösterir. Bunların ihmal edilmesi hasara veya başarısız çalıştırmaya neden olabilir.

Bu işaret, ürünü daha iyi anlamanıza ve daha verimli kullanmanıza yardımcı olabilecek bilgi veya talimatları sağlayan notları işaret eder.

## Bu Kılavuz Hakkında

Bu kılavuz (PDF) CD-ROM'da bulunur.

### NOT

Bu kılavuzu bilgisayarda görüntülemek için Adobe® Reader® kullanılırsa, imleç bir bağlantı üzerine yerleştirildiğinde imleç  olarak değişir. İlgili sayfayı açmak için bağlantıyı tıklatın. Adobe® Reader® uygulamasını kullanmayla ilgili bilgiler için, Adobe® Reader® ile birlikte verilen yardım dosyasına bakın.

# İçindekiler

## Bölüm I Windows®

<b>1</b>	<b>P-touch Yazılımını Yükleme ve Kaldırma</b>	<b>2</b>
	P-touch Yazılımı ve Yazıcı Sürücüsünü Yükleme .....	2
	P-touch Yazılımını Kaldırma .....	3
<b>2</b>	<b>P-touch Editor Lite'ı kullanma</b>	<b>4</b>
	P-touch Editor Lite'ı kullanma .....	4
	P-touch Editor Lite'ı başlatma .....	4
<b>3</b>	<b>P-touch Editor'ü kullanma</b>	<b>9</b>
	P-touch Editor'ü kullanma .....	9
	P-touch Editor'ün Başlatılması .....	9
	Çalışma Modları .....	11
<b>4</b>	<b>Yazdırma Sürücüsünü başka uygulamalardan yazdırmak için kullanma</b>	<b>14</b>
	Doğrudan diğer uygulamalardan yazdırma .....	14
	Yazıcı Sürücüsünü Ayarlama .....	14
	Diğer uygulamalardan yazdırma .....	17
<b>5</b>	<b>P-touch Library'yi kullanma</b>	<b>19</b>
	P-touch Library'yi kullanma .....	19
	P-touch Library'yi başlatma .....	19
	Şablonları açma veya düzenleme .....	21
	Şablonları yazdırma .....	21
	Şablonları ve diğer verileri arama .....	22
<b>6</b>	<b>P-touch Yazılımını güncelleştirme</b>	<b>24</b>
	P-touch Editor'ü Güncelleştirme .....	24
	Donanım yazılımını / P-touch Editor Lite'ı Güncelleştirme .....	26
<b>7</b>	<b>Etiketleri birden fazla yazıcıya dağıtılmış olarak yazdırma</b>	<b>28</b>
	Dağıtılmış yazdırma .....	28

## Bölüm II Macintosh

<b>8</b>	<b>P-touch Editor Lite'ı kullanma</b>	<b>33</b>
	P-touch Editor Lite'ı kullanma .....	33
	P-touch Editor Lite'ı başlatma .....	33

<b>9</b>	<b>P-touch Editor'ü kullanma</b>	<b>38</b>
	P-touch Editor'ü kullanma .....	38
	P-touch Editor'ün Başlatılması .....	38
	Çalışma Modları .....	39
<b>10</b>	<b>P-touch Yazılımını güncelleştirme</b>	<b>41</b>
	P-touch Editor'ü Güncelleştirme .....	41
	Donanım yazılımını / P-touch Editor Lite'ı Güncelleştirme .....	43



# Windows®

---

<b>P-touch Yazılımını Yükleme ve Kaldırma</b>	2
<b>P-touch Editor Lite'ı kullanma</b>	4
<b>P-touch Editor'ü kullanma</b>	9
<b>Yazdırma Sürücüsünü başka uygulamalardan yazdırmak için kullanma</b>	14
<b>P-touch Library'yi kullanma</b>	19
<b>P-touch Yazılımını güncelleştirme</b>	24
<b>Etiketleri birden fazla yazıcıya dağıtılmış olarak yazdırma</b>	28

P-touch Editor, çeşitli tasarım türleriyle şablonlar oluşturmanıza imkan verir.

P-touch Editor ve P-touch donanım yazılımını güncelleştirmek için, P-touch Update Software yazılımını kullanabilirsiniz.

En son sürücü ve yazılı karşıdan yüklemek için, lütfen Brother Solutions Center web sitesini ziyaret edin: <http://solutions.brother.com>

## P-touch Yazılımı ve Yazıcı Sürücüsünü Yükleme

- 1 CD-ROM'u bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne takın.
- 2 **[Standart Yükleme]**'yi tıklayın.
- 3 Yazılımı yüklemek için ekran yönergelerini uygulayın.
- 4 Yükleme ekranını kapatmak için **[Son]**'u tıklayın.



Yazıcı sürücüsü yüklenmezse, belirli işlevler kullanılamayabilir.  
Yazıcı sürücüsünü yüklemeyle ilgili daha fazla bilgi için, Kullanım Kılavuzuna bakın.

## P-touch Yazılımını Kaldırma

### NOT

- Bu prosedürü yalnızca P-touch Editor / P-touch Update Software artık gerekli değilse uygulayın.
- Denetim Masası ve kısayol simgesinde **[Printer Setting Tool]** olarak İngilizce “Yazıcı Ayar Aracı” görünür.

#### 1 Windows Vista® / Windows® 7 için:



[Denetim Masası]'nı tıklatın, [Programlar]'a gidin ve [Programlar ve Özellikler]'i açın. [Program kaldır veya değiştir] iletişim kutusu görünür.

#### Windows® 8 için:

[Uygulamalar] ekranında [Denetim Masası]'nı tıklatın, [Programlar]'a gidin ve [Programlar ve Özellikler]'i açın. [Program kaldır veya değiştir] iletişim kutusu görünür.

#### 2 [Brother P-touch Editor] / [Brother P-touch Update Software] / [Brother Printer Setting Tool] / [Brother P-touch Library]'yi seçin ve [Kaldır]'ı seçin.

#### 3 [Tamam]'ı tıklatın.

Kaldırma işlemi başlar. Yazılım bilgisayarınızdan kaldırıldıktan sonra, [Bakım Tamamlandı] iletişim kutusu görünür.

#### 4 [Bu programı kaldırın veya değiştirin] iletişim kutusunu kapatın.

Brother P-touch Editor / Brother P-touch Update Software / Brother Printer Setting Tool / Brother P-touch Library kaldırılmıştır.

P-touch Editor Lite için sürücü veya yazılım yüklemeye gerek yoktur.

P-touch Editor Lite ile hızlı ve kolay şekilde çeşitli basit etiket düzenleri oluşturabilirsiniz.

P-touch Editor Lite yalnızca USB ile bağlandığında desteklenir.


## P-touch Editor Lite'ı kullanma

### P-touch Editor Lite'ı başlatma





- 1 USB kablosu bağlandıktan sonra, bilgisayar ekranında bir iletişim kutusu görünür. Windows Vista® için, [**P-touch Editor Lite**]’ı tıklatın. Windows® 7 için, [**Dosyaları görüntülemek için klasörü aç**]’ı tıklatın ve ardından [**PTLITE10**]’u çift tıklatın. Windows® 8 için, [**PT-P700**], [**Dosyaları görüntülemek için klasörü aç**]’ı tıklatın ve ardından [**PTLITE10**]’u çift tıklatın. P-touch Editor Lite başlatılır.

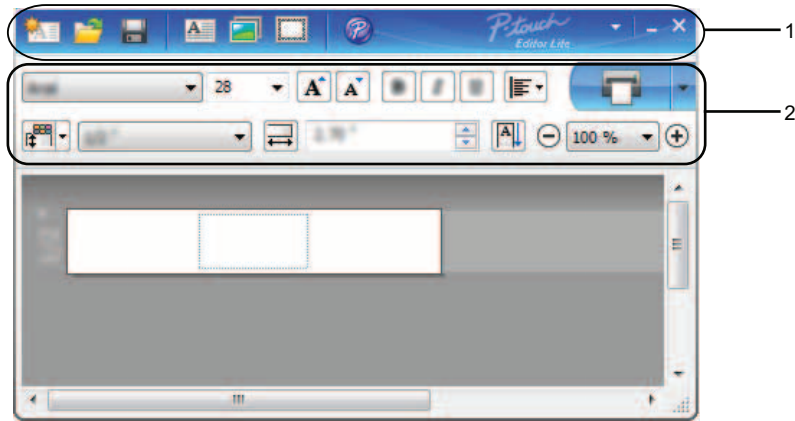\* P-touch, P-touch Editor Lite moduna ayarlanmalıdır. Daha fazla bilgi için Kullanım Kılavuzuna bakın.







### Yerleşim penceresi


































### 1 Komut Araç Çubuğu


Simge	İşlev
	Yeni bir etiket oluşturmak için Yeni Ekran gösterilir.
	Kaydedilen dosyayı P-touch Editor Lite ile açın.
	Verileri bilgisayarınıza vb.ne kaydeder ancak P-touch'a kaydetmez.
	Yeni metin kutusu ekler (tek ve birden fazla metin satırı içeren etiketler oluştururken kullanışlıdır).



Simge	İşlev
	Etiketinize bir görüntü ekler. [Dosyadan]: Bilgisayarınızda yüklü bir görüntüyü ekler. [Ekran yakalama]: Bilgisayar ekranının seçilen alanını grafik olarak ekler. [Sembol]: Bilgisayarınızın yerleşik sembollerinden birini ekler.
	Bir çerçeve ekler.
	P-touch Editor'ü başlatır.
	Menüyü gösterir. Menü tüm P-touch Editor Lite işlevselliğini içerir.
	P-touch Editor Lite'ı simge durumuna küçültür.
	P-touch Editor Lite'tan çıkar.


## 2 Özellik Araç Çubuğu

Simge	İşlev
	Yazı tipini değiştirmek için  ögesini tıklatın.
	Yazı tipi boyutunu tanımlamak için  ögesini tıklatın.  veya  ögesini tıklararak yazı tipi boyutunu yukarı veya aşağı ayarlayabilirsiniz.
	Yazı tipi stilini tanımlar: Kalın:  /  /  , İtalik:  /  /  , Altı Çizili:  /  /  *Bu komutların gösterimi ülkeye göre farklılık gösterebilir.
	Metin kutusundaki metnin hizalanmasını tanımlar.
	Bant genişliği ve rengini ayarlar. Takılan bandın genişliği ve rengini otomatik olarak algılamak için  ögesini tıklatın.
	Bant genişliğini ayarlar. Takılan bandın genişliğini otomatik olarak algılamak için  ögesini tıklatın.
	Etiket uzunluğunu ayarlar. Girilen metne uyacak etiket uzunluğunu otomatik olarak ayarlamak için  ögesini tıklatın.
	Dikey etiket yönünü etkinleştirir/devre dışı bırakır.
	Etiket Görünümü için yakınlaştırma faktörünü ayarlamak üzere  ögesini tıklatın.  veya  ögesini tıklararak da yakınlaştırma faktörünü değiştirebilirsiniz.
	Normal olarak yazdırmak için  veya seçeneklerle yazdırmak için  ögesini tıklatın. [Otomatik Kes]: Yazdırmadan sonra her etiket otomatik olarak kesilir. [Sonda kes]: Etiketleri son etiket yazdırıldıktan sonra keser. [Kopyalar]: Birden fazla etiket kopyası yazdırır.

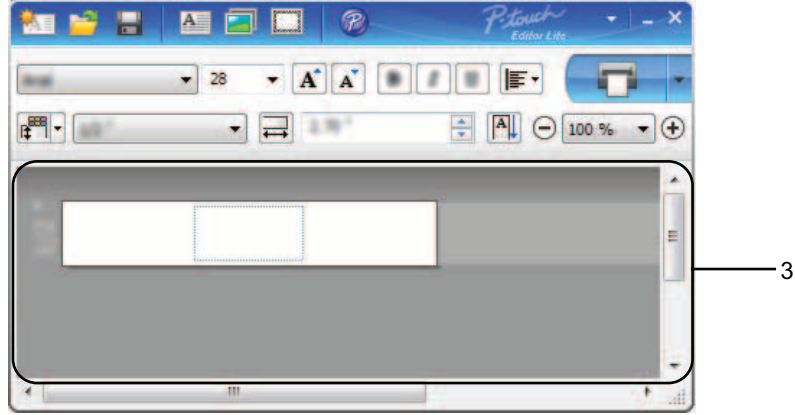


### 3 Etiket Görünümü

Ekran	İşlev
	Yazılım başlatıldığında bu etiket görünümü gösterilir. Etiket görüntüsünün solunda o anda ayarlı bant genişliği gösterilir. Sağda [Otomatik] gösterildiğinde, bant uzunluğu otomatik olarak metin uzunluğuna ayarlanır.
	Etiketin uzunluğu ve genişliğini manuel olarak değiştirmek için etiket kenarlığını sürükleyebilirsiniz. İşaretçiyi etiket alanı kenarlığına taşıyın. Mavi satır görüldüğünde, istenilen uzunluk veya genişliğe sürükleyin.
	P-touch Editor Lite penceresi boyutunu ayarlayabilirsiniz. İşaretçiyi P-touch Editor Lite penceresi üzerine taşıyın ve işaretçi oka dönüştüğünde boyutu ayarlamak için sürükleyin.
	Nesneleri taşıırken bazen talimatlar da gösterilir. Yazdırılabilir alanın sol, sağ, üst veya alt kenarına ya da ortaya hizalandığında gösterilirler. Soldaki örnekte, talimatlar nesnenin bant üst kenarına ortaladığını belirtmektedir.
	Eklenen metin kutuları, görüntüler ve çerçevelere nesnelere gibi davranılır. Nesnelere tutamaçlarla çevrelenir (sekiz mavi noktayla gösterilir).
	Nesnenin seçildiğini belirtir.
	Bir tutamaç üzerine taşındığında işaretçi oka dönüşür. Sürükleyerek nesne boyutunu değiştirebilirsiniz.
	İşaretçi artı işareti olduğunda sürükleyerek nesnelere taşıyabilirsiniz. Metin nesnelere için, işaretçi yalnızca nesne kenarlığı üzerinde artı işaretine dönüşür.

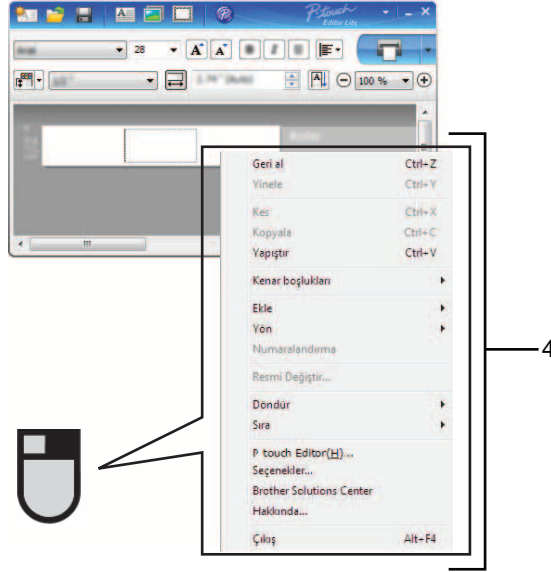

#### 4 Diğer İşlevler (fareyi sağ tıklayarak gösterilen menüden kullanılabilir)

Menü	Bunu yap
<b>Geri Al</b>	Son işlemi geri almak için [ <b>Geri Al</b> ]’ı tıklatın.
<b>Yinele</b>	Geri alınan işlemi yinelemek için [ <b>Yinele</b> ]’yi tıklatın.
<b>Kes</b> <b>Kopyala</b> <b>Yapıştır</b>	Kesmek veya kopyalamak istediğiniz metin alanını (veya nesneyi) seçin ve [ <b>Kes</b> ] veya [ <b>Kopyala</b> ]’yı seçin. Hedef alanı tıklatın ve [ <b>Yapıştır</b> ]’ı seçin.
<b>Kenar Boşlukları</b>	PT-P700 için her zaman devre dışıdır.
<b>Ekle</b>	[ <b>Ekle</b> ]’yi tıklatın. - Etikete metin eklemek için [ <b>Metin kutusu</b> ]’nu seçin. - Bilgisayarınızda depolanan bir görüntüyü eklemek için [ <b>Dosyadan</b> ]’ı seçin. - Seçilen bilgisayar ekranı alanını eklemek için [ <b>Ekran yakalama</b> ]’yi seçin. - Bilgisayarınızın yerleşik sembollerinden birini eklemek için [ <b>Sembol</b> ]’ü tıklatın. - P-touch Editor Lite yerleşik çerçevelerinden birini eklemek için [ <b>Çerçeve</b> ]’yi tıklatın.
<b>Yön</b>	Metin yönünü değiştirmek için nesneyi seçin ve [ <b>Yatay Metin</b> ] ya da [ <b>Dikey Metin</b> ]’i tıklatın.
<b>Numaralandırma</b>	Her etikette numara veya harfi artırmak için metninizde numara veya harfi seçin ve [ <b>Numaralandırma</b> ]’yi tıklatın. Yazdırmaya hazır olunca, [ <b>Yazdır</b> ] düğmesinin yanındaki  ögesini tıklatın ve [ <b>Yazdırma Seçenekleri</b> ]’ni tıklatın. [ <b>Numaralandırma</b> ] kutusunu işaretleyin ve [ <b>Sayı</b> ] alanına yazdırma için etiket sayısını girin. [ <b>Yazdır</b> ] düğmesini tıklatın.
<b>Resmi Değiştir</b>	Geçerli görüntüyü farklı bir görüntü ile değiştirmek için, görüntüyü seçin ve [ <b>Resmi Değiştir</b> ]’i tıklatın.
<b>Döndür</b>	Nesneleri [ <b>0°</b> ], [ <b>90°</b> ], [ <b>180°</b> ] veya [ <b>270°</b> ] döndürür.
<b>Sıra</b>	Katmandaki her bir nesnenin sırasını ayarlamak için, nesnelere birini seçin ve [ <b>Sıra</b> ]’yı tıklatın, ardından [ <b>Öne Getir</b> ], [ <b>Arkaya Gönder</b> ], [ <b>İleriye Getir</b> ] veya [ <b>Geriye Gönder</b> ]’i tıklatın.
<b>P-touch Editor</b>	[ <b>P-touch Editor</b> ]’ü tıklatın. P-touch Editor’ü başlatır.

Menü	Bunu yap
<b>Seçenekler</b>	[ <b>Seçenekler</b> ]'ı tıklatın. Ölçü birimi ayarını yapmak için, [ <b>mm (mm)</b> ] ya da [ <b>inç (in)</b> ] ögesini seçin. P-touch Editor Lite dilini seçin. Yeni seçilen [ <b>Dil</b> ]'i uygulamak için uygulamayı yeniden başlatın. [ <b>Yazdırdıktan Sonra Yeni Değeri Görüntüle</b> ] veya [ <b>Yazdırdıktan Sonra Önceki Değere Geri Dön</b> ]'ü seçin.
<b>Brother Solutions Center</b> <b>Hakkında</b> <b>Çıkış</b>	Yardım ve bilgi için web sitesine gitmek üzere [ <b>Brother Solutions Center</b> ]'ı tıklatın. P-touch Editor Lite sürümü hakkında bilgi edinmek için [ <b>Hakkında</b> ]'yı tıklatın. P-touch Editor Lite'tan çıkmak için [ <b>Çıkış</b> ]'ı tıklatın.

Bilgisayarınızın işletim sistemi altındaki prosedürlere bakın. Ekran resimlerinde, "XX-XXXX" P-touch model numarasını temsil etmek üzere gösterilir.

En son sürücü ve yazılımı karşından yüklemek için, lütfen şu adresteki Brother Solutions Center ziyaret edin: <http://solutions.brother.com>


## P-touch Editor'ü kullanma

### P-touch Editor'ün Başlatılması

#### 1 Windows Vista® / Windows® 7 için

Başlat düğmesinden, [Tüm Programlar] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.1]'i tıklatın.

P-touch Editor başlatıldığında, yeni bir düzen oluşturmak mı yoksa varolan bir düzeni açmak istediğinizi seçin.

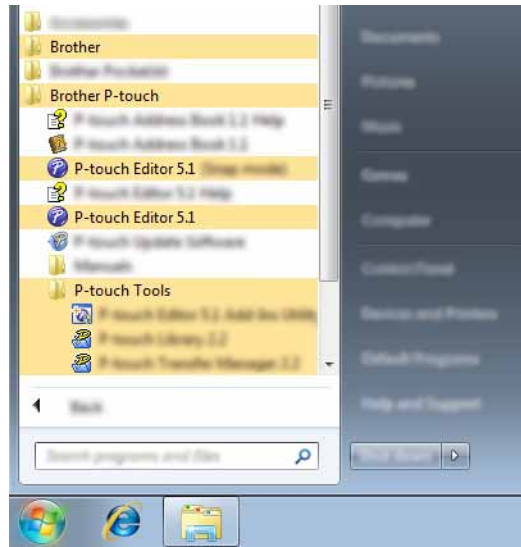

#### Windows® 8 için


[Başlangıç]/[Uygulamalar] ekranında [P-touch Editor 5.1]'i tıklatın veya masaüstünde [P-touch Editor 5.1]'i çift tıklatın.

P-touch Editor başlatıldığında, yeni bir düzen oluşturmak mı yoksa varolan bir düzeni açmak istediğinizi seçin.

### NOT

- Yükleme sırasında kısayolların oluşturulmasını seçtiyseniz, P-touch Editor'ü kısayollarla da başlatabilirsiniz.
  - Masaüstündeki kısayol simgesi: P-touch Editor'ü başlatmak için çift tıklatın
  - Hızlı Başlat çubuğundaki kısayol simgesi: P-touch Editor'ü başlatmak için tıklatın
- Başlatıldığında P-touch Editor işlevlerini değiştirmek için, P-touch Editor menü çubuğunda [Araçlar] - [Seçenekler]'i tıklatarak [Seçenekler] iletişim kutusunu gösterin. [Genel]'i seçin ve [Başlangıç Ayarları] altındaki [İşlemler] liste kutusundan istediğiniz ayarı seçin. Varsayılan ayar, [Yeni Görünümü Görüntüle]'dir.

2 Ekrandan bir seçenek seçin.

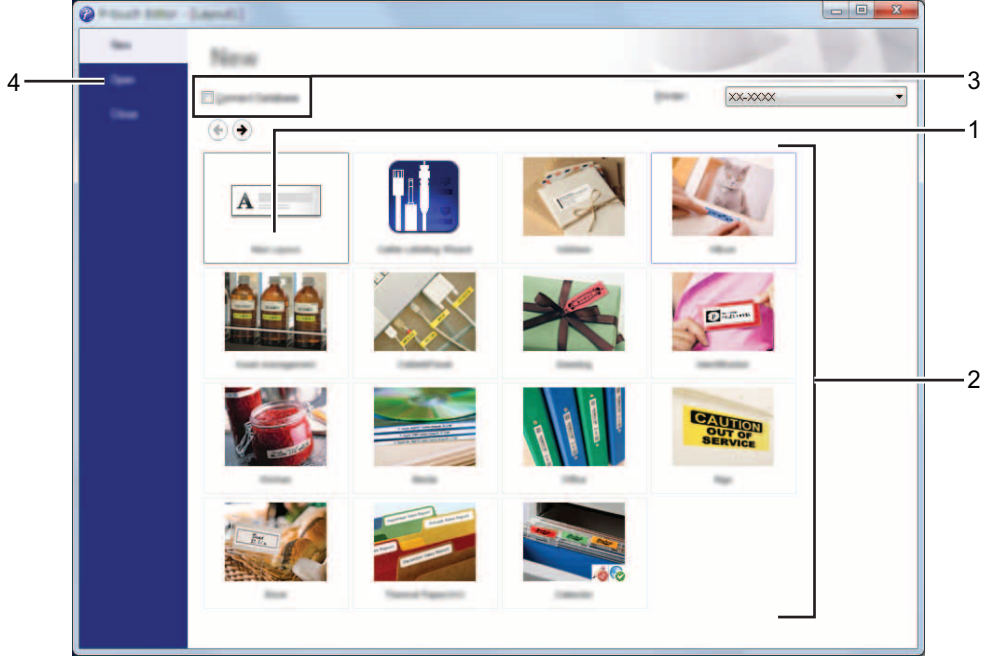


- 1 Yeni bir düzen oluşturmak için, [Yeni Düzen] düğmesini tıklayın.
- 2 Önceden ayarlanmış düzeni kullanarak yeni düzen oluşturmak için, istediğiniz kategori düğmesini seçin.
- 3 Önceden ayarlanmış düzeni veritabanına bağlamak için, [Veritabanına Bağlan] yanındaki onay kutusunu seçin.
- 4 Varolan bir düzeni açmak için, [Aç]'ı tıklayın.

## Çalışma Modları


P-touch Editor, üç farklı çalışma moduna sahiptir: **[Express]** modu, **[Professional]** modu ve **[Snap]** modu. Mod seçim düğmesini kullanarak modlar arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.

### ■ [Express] modu

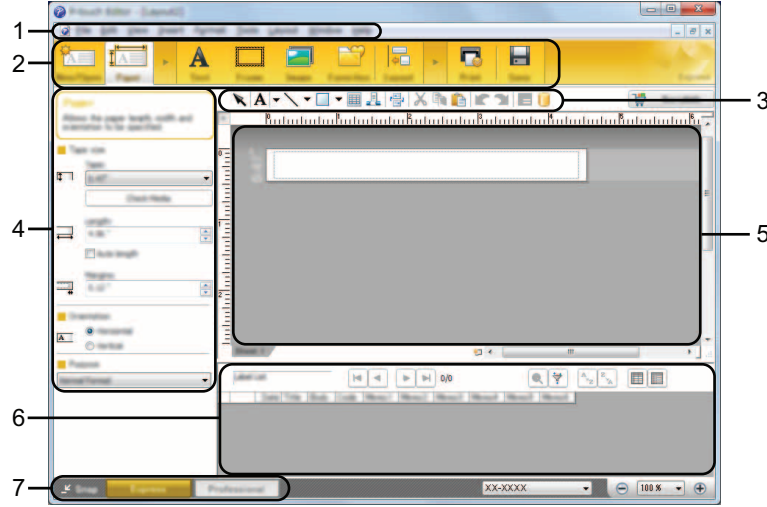

- 1 Menü çubuğu
- 2 Komut çubuğu
- 3 Çizim/Düzenleme araç çubuğu
- 4 Özellik çubuğu
- 5 Yerleşim penceresi
- 6 Veritabanı penceresi
- 7 Mod seçim düğmeleri

■ [Professional] modu

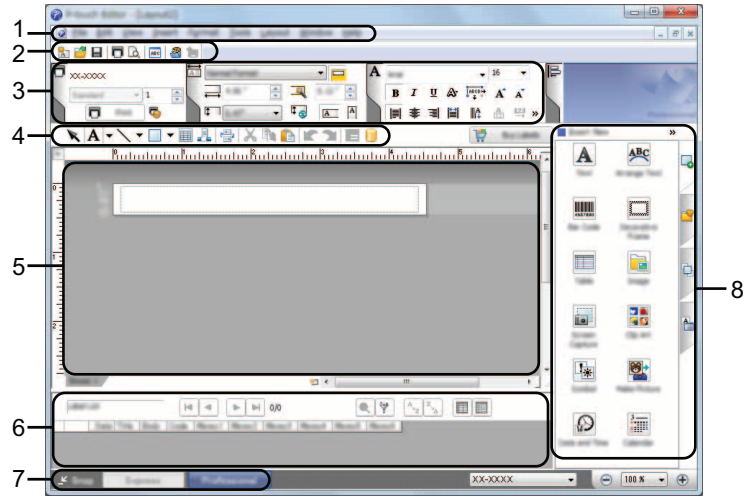


- 1 Menü çubuğu
- 2 Standart araç çubuğu
- 3 Özellik paleti
- 4 Çizim/Düzenleme araç çubuğu
- 5 Yerleşim penceresi
- 6 Veritabanı penceresi
- 7 Mod seçim düğmeleri
- 8 Kenar Çubuğu



## ■ [Snap] modu

Bu mod, bilgisayar ekranı içeriğinizin tümünü veya bir kısmını yakalamanıza, görüntü olarak yazdırmanıza ve ileride kullanmak üzere kaydetmenize imkan verir.

- 1 [Snap] modu seçim düğmesini tıklatın. [Snap modu açıklaması] iletişim kutusu gösterilir.

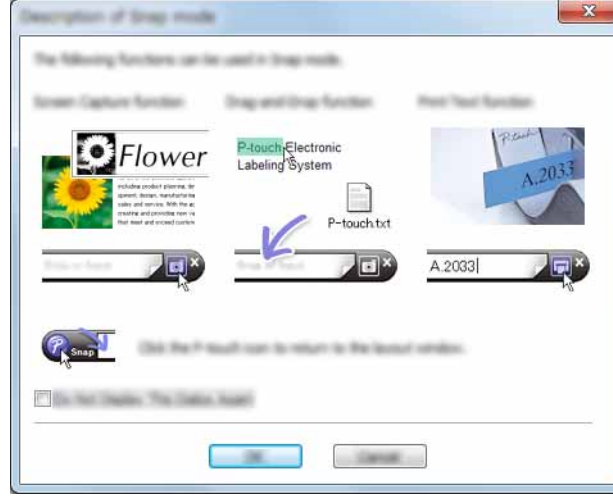

- 2 [Tamam]'ı tıklatın. [Snap] modu paleti gösterilir.



## NOT

- [Snap modu açıklaması] iletişim kutusunda [Bu İletiyi Tekrar Gösterme]'e onay kutusunu seçerseniz, bir dahaki sefere iletişim kutusunu göstermeden [Snap] moduna geçersiniz.
- **Windows® / Windows® 7 için**  
Ayrıca P-touch Editor'ü [Snap] modunda Başlat menüsü - [Tüm Programlar] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.1 (Snap mod)]'nu tıklatarak da başlatabilirsiniz.
- **Windows® 8 için**  
Ayrıca P-touch Editor'ü [Snap] modunda [Başlangıç]/[Uygulamalar] ekranında [P-touch Editor 5.1 (Snap mod)]'nu tıklatarak da başlatabilirsiniz.

# Yazdırma Sürücüsünü başka uygulamalardan yazdırmak için kullanma

## Doğrudan diğer uygulamalardan yazdırma

Bu P-touch'u yazıcı sürücüsünü yükleyerek birçok Windows® uygulamasından doğrudan yazdırmak için kullanabilirsiniz.



Bu P-touch için kağıt boyutu diğer normal yazıcılardan farklı olduğundan, uygulama yazılımı doğru etiket boyutunu ayarlamaya izin vermedikçe sürücü ve uygulama yazılımını yükledikten sonra bile yazdıramayabilirsiniz.

## Yazıcı Sürücüsünü Ayarlama

Bilgisayarınızın işletim sistemi altındaki prosedürlere bakın. Ekran resimlerinde, "XX-XXXX" P-touch model numarasını temsil etmek üzere gösterilir.

### 1 Windows Vista® için



[Denetim Masası]'nı tıklayın, [Donanım ve Ses]'e gidin ve [Yazıcılar]'ı açın.

### Windows® 7 için



öğesini tıklayın, [Aygıtlar ve Yazıcılar]'a gidin.

### Windows® 8 için

[Uygulamalar] ekranında [Denetim Masası]'nı tıklayın, [Donanım ve Ses]'e gidin ve [Aygıtlar ve Yazıcılar]'ı açın.

## NOT


Daha fazla bilgi için, Windows® Yardıma bakın.

### 2 Windows Vista® için

"Brother XX-XXXX" öğesini seçin ve [Yazdırma tercihlerini seç]'i tıklayın. [Brother XX-XXXX yazdırma tercihleri] iletişim kutusu görünür.

### Windows® 7 / Windows® 8 için

"Brother XX-XXXX" öğesini seçip sağ tıklayın ve [Yazdırma tercihleri]'ni seçin. [Brother XX-XXXX yazdırma tercihleri] iletişim kutusu görünür.

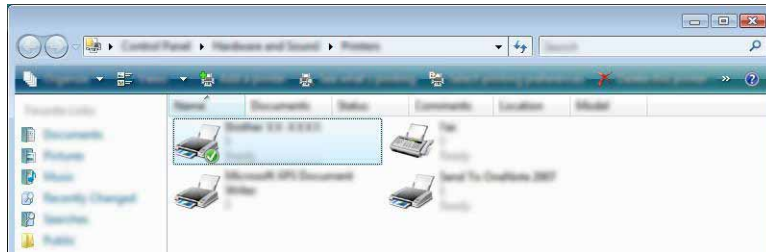


Yazdırma Sürücüsünü başka uygulamalardan yazdırmak için kullanma

3 Her bir öğeyi seçin ve **[Tamam]**'ı tıklatın.

■ **[Temel]** Sekmesi

Kağıt boyut seçilebilir.

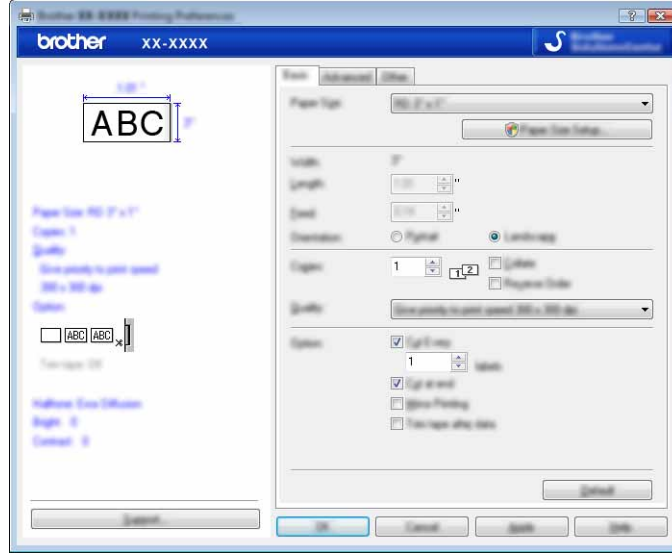


## NOT

Görünen iletişim kutusu kullanılan modele bağlıdır.

■ **[Gelişmiş]** Sekmesi

**[Yarı ton]**, **[Parlaklık]** ve **[Kontrast]** bu sekmeden tanımlanabilir.

Sürekli uzun şerit ile sabit boyut kullanıldığında, iletişim kutusunu göstermek için **[Ayarlar]**'ı tıklatın ve gerekli ayarları tanımlayın.

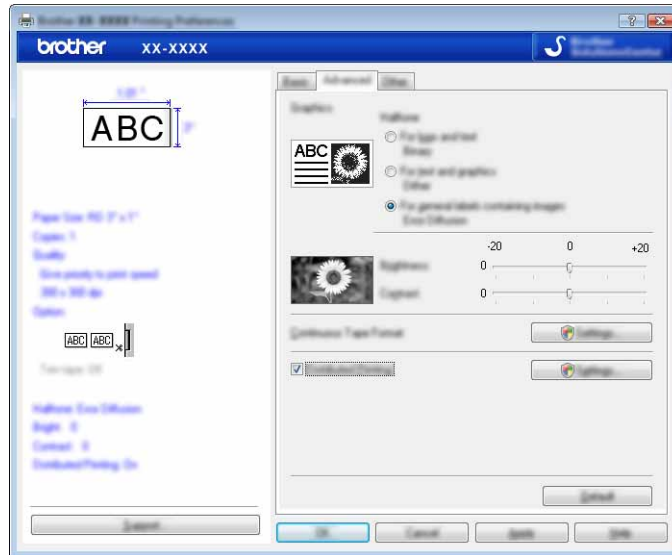


Yazdırma Sürücüsünü başka uygulamalardan yazdırmak için kullanma

## NOT

[Dağıtılmış Yazdırma] ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz. *Etiketleri birden fazla yazıcıya dağıtılmış olarak yazdırma* sayfa 28.

### ■ [Diğer] Sekmesi

[Birim] ve [Yazdırmayı başlat] bu sekmeden tanımlanabilir.

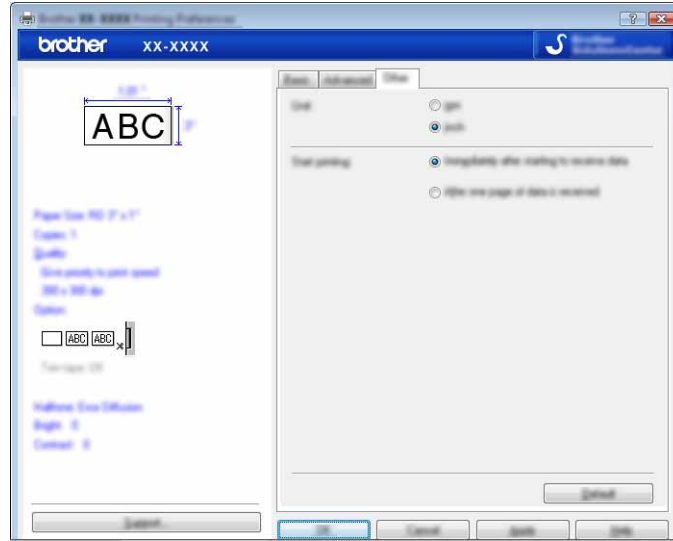


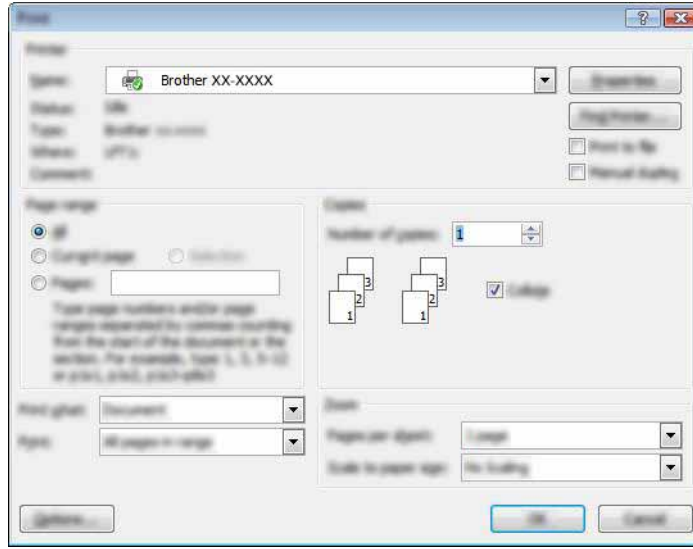
4 [Yazıcılar] (Windows Vista®) / [Aygıtlar ve Yazıcılar] (Windows® 7/Windows® 8) penceresini kapatın.

## Diğer uygulamalardan yazdırma



Örnek olarak Microsoft® Word 2007'yi kullanacağız.

Aşağıdaki açıklamalar ve prosedürler Windows® 7'yi göstermektedir ve bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ekran resimlerinde, "XX-XXXX" P-touch model numarasını temsil etmek üzere gösterilir.

- 1  ve **[Yazdır]**'i tıklatın.  
**[Yazdır]** iletişim kutusu görünür.
- 2 "Brother XX-XXXX" ögesini seçin




Yazıcı sürücüsü ayarlarını değiştirmek isterseniz, **[Özellikler]**'i tıklatarak yazıcının **[Özellikler]** iletişim kutusunu açın. Değişikliklerinizi tamamladıktan sonra iletişim kutusunu kapatmak için **[Tamam]**'i tıklatın ve **[Yazdır]** iletişim kutusuna geri dönün.

- 3  ögesini tıklatarak **[Yazdır]** iletişim kutusunu kapatın.
- 4 **[Sayfa Düzeni]**'ni tıklattığınızda, şerit görünür. Ardından Sayfa Yapısı sağındaki  ögesini tıklatın.  
**[Sayfa Yapısı]** iletişim kutusu görünür.

Yazdırma Sürücüsünü başka uygulamalardan yazdırmak için kullanma

- 5 [Kağıt] sekmesini tıklatın ve yazdırmak istediğiniz kağıt boyutunu seçin.

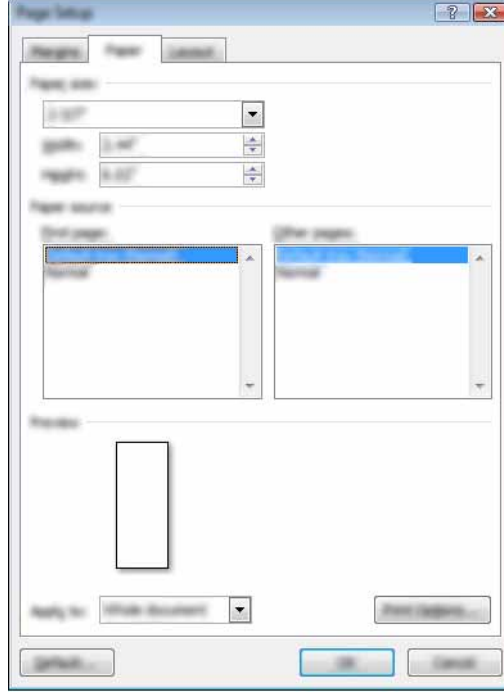

Ayrıca [Kenar Boşlukları] sekmesinde sayfa kenar boşluklarını ayarlayın.

- 6 [Tamam]'ı tıklatın.  
Microsoft® Word pencere boyutu seçtiğiniz kağıt boyutuna ayarlanır. Gerektiğinde belgeyi düzenleyin.
- 7 [Tamam]'ı tıklatın.  
Belirtilen etiketler yazdırılır.

Bu program, bilgisayarınızı P-touch Şablonu ve diğer verileri yönetmek üzere kullanmanıza imkan verir. Şablonları yazdırmak için P-touch Library'yi kullanabilirsiniz.

## P-touch Library'yi kullanma

### P-touch Library'yi başlatma

#### Windows Vista® / Windows® 7 için


Başlat düğmesinden, [Tüm Programlar] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Library 2.2]'yi tıklayın.

#### Windows® 8 için

[Başlangıç]/[Uygulamalar] ekranında [P-touch Library 2.2]'yi tıklayın.

P-touch Library başlatıldığında, ana pencere gösterilir.

#### Ana pencere

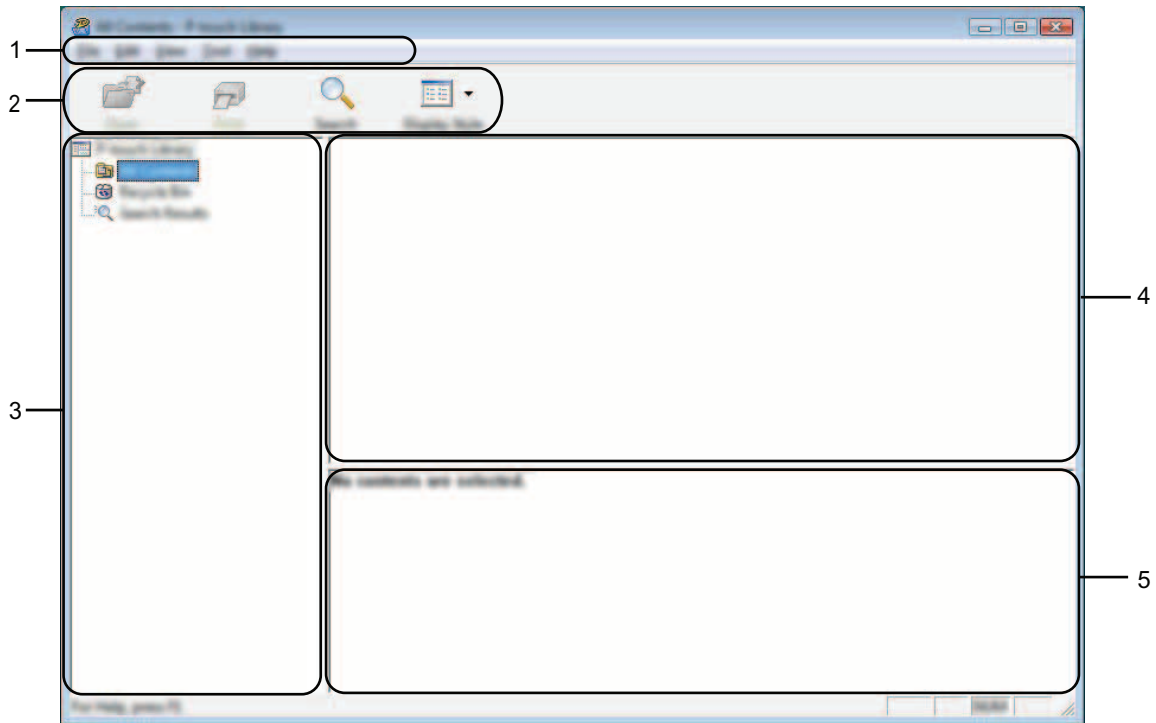

### 1 Menü çubuğu

İşlevlerine her bir ([Dosya], [Düzenle], [Görünüm], [Araç] ve [Yardım]) menü başlığı altında gruplanan tüm kullanılabilir komutlara erişim sağlar.

### 2 Araç Çubuğu

Sık kullanılan komutlara erişim sağlar.

### 3 Klasör listesi

Klasör listesini gösterir. Bir klasör seçtiğinizde, seçilen klasördeki şablonlar veya diğer veriler şablonlar listesinde gösterilir.





### 4 Şablonlar listesi

Seçilen klasördeki şablonlar veya diğer verilerin listesini gösterir.

### 5 Önizle

Şablonlar listesinde seçilen şablonlar veya diğer verilerin önizlemesini gösterir.


### Araç Çubuğu Simgelerinin Açıklamaları

Simge	Düğme Adı	İşlev
	<b>Aç</b>	Seçilen şablonu açar.
	<b>Yazdır</b> (Yalnızca P-touch Library için)	P-touch ile seçilen etiket şablonunu yazdırır.
	<b>Ara</b>	P-touch Library'ye kayıtlı şablonlar veya diğer verileri aramanızı sağlar.
	<b>Görüntüleme Stili</b>	Dosya gösterim stilini değiştirir.



## Şablonları açma veya düzenleme

Açmak veya düzenlemek istediğiniz şablonu seçin ve ardından [**Aç**]'ı tıklayın.

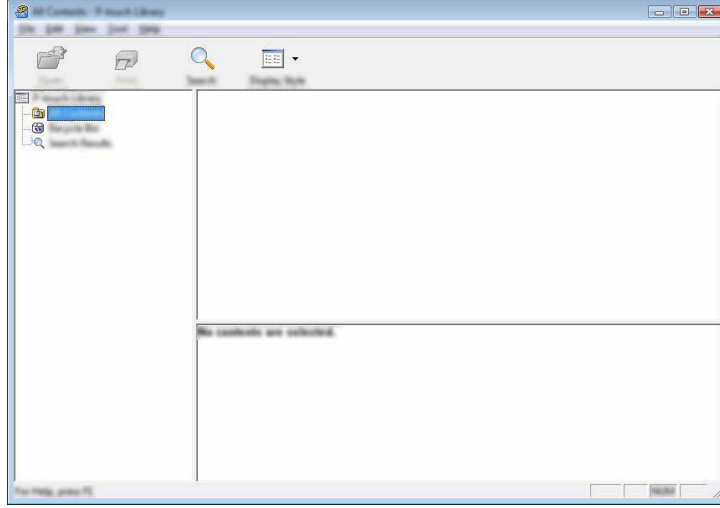


Şablonla ilişkilendirilmiş program başlatılır ve şablonu düzenleyebilirsiniz.

### NOT

Seçilen dosya türüne bağlı olarak program başlatılır. Örneğin, P-touch Template'i seçerseniz, P-touch Editor başlatılır.

## Şablonları yazdırma

Yazdırmak istediğiniz şablonu seçin ve ardından [**Yazdır**]'ı tıklayın.

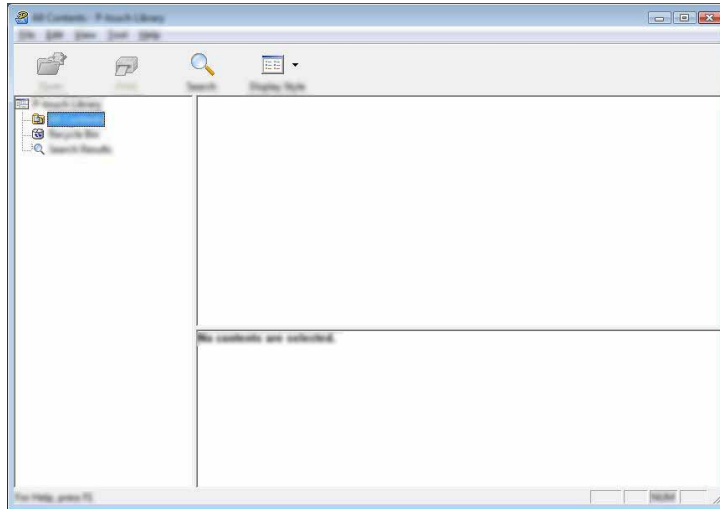


Şablon bağlanan P-touch'u kullanarak yazdırılır.

## Şablonları ve diğer verileri arama

P-touch Library'ye kayıtlı şablonlar veya diğer verileri arayabilirsiniz.


- 1 [Ara]'yı tıkkatın.  
[Ara] iletişim kutusu gösterilir.

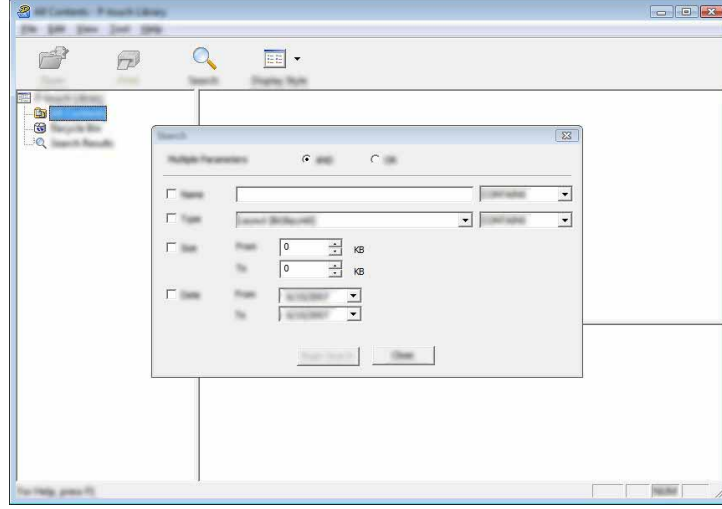

- 2 Arama kriterlerini tanımlayın.  
Aşağıdaki arama kriterleri kullanılabilir:

Ayarlar	Ayrıntılar
<b>Çoklu Parametreler</b>	Birden fazla kriter tanımlandığında programın nasıl arama yapacağını belirler. <b>[VE]</b> seçerseniz, program tüm kriterlere uyan dosyaları arar. <b>[VEYA]</b> seçerseniz, program kriterlerin herhangi birine uyan dosyaları arar.
<b>Ad</b>	Dosya adını tanımlayarak şablon veya diğer verileri aramanızı sağlar.
<b>Tür</b>	Dosya türünü tanımlayarak şablon veya diğer verileri aramanızı sağlar.
<b>Boyut</b>	Dosya boyutunu tanımlayarak şablon veya diğer verileri aramanızı sağlar.
<b>Tarih</b>	Dosya tarihini tanımlayarak şablon veya diğer verileri aramanızı sağlar.

- 3 **[Aramaya Başla]**'yı tıklatın.  
Arama başlar.

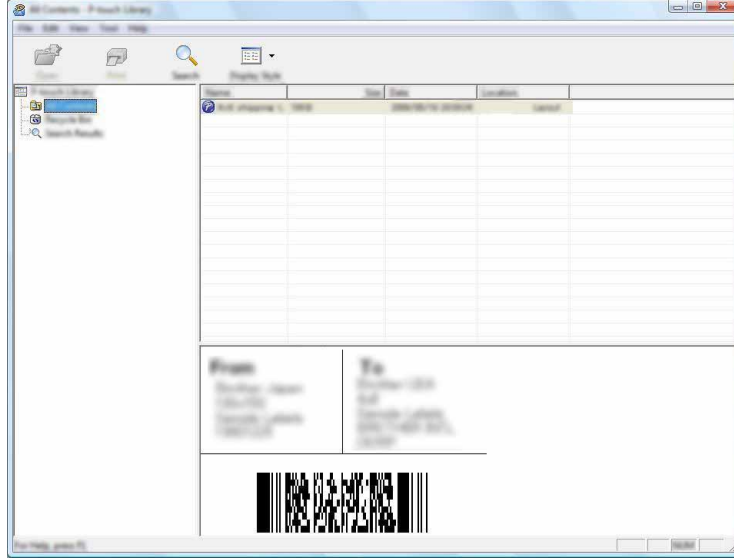

- 4 **[Ara]** iletişim kutusunu kapatın.  
Klasör görünümünde **[Arama Sonuçları]**'nı tıklatarak arama sonuçları onaylanabilir.

## NOT

**[Tüm İçerikler]** klasörü veya klasör listesine bunları sürükleyip bırakarak şablonları veya diğer verileri P-touch Library'ye kaydedebilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki prosedürü kullanarak P-touch Editor'ü şablonları P-touch Library'ye otomatik kaydetmek için kullanabilirsiniz:

- 1 P-touch Editor menüsünden, **[Araçlar]** - **[Seçenekler]**'i seçin.
- 2 **[Seçenekler]** iletişim kutusunda, **[Genel]** sekmesindeki **[Kayıt Ayarları]**'nı tıklatabilirsiniz.
- 3 P-touch Editor ile oluşturulan kayıtları kaydetme zamanlamasını seçin ve ardından **[Tamam]**'i tıklatın.

Bu araçla yazılım mevcut en son sürüme yükseltilebilir.

Aşağıdaki adımlarda, XX-XXXX göreceksiniz. "XX" ögesini P-touch adınız olarak okuyun.

## NOT

- P-touch Update Software yazılımını kullanabilmek için birlikte verilen CD-ROM'dan yüklemeniz gerekir. Ayrıca Brother Solutions Center de (<http://solutions.brother.com>) yükleyebilirsiniz.
- P-touch Update Software yazılımını başlatmak için, internete bağlı olmalısınız.
- Yazılımın ve bu kılavuzdaki içeriğin farklı olabileceğini unutmayın.
- P-touch Update Software yazılımını yüklediğinde, size kolaylık sağlaması için masaüstünüze bir simge yüklenir.
- Verileri aktarırken veya donanım yazılımını güncelleştirirken gücü kapatmayın.

## P-touch Editor'ü Güncelleştirme

- 1 **Windows Vista® / Windows® 7 için**  
[P-touch Update Software] simgesini çift tıklatın.

## NOT

P-touch Update Software'ı başlatmak için aşağıdaki yöntem de kullanılabilir.


Başlat düğmesini tıklatın ve ardından [Tüm Programlar] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software]'ı seçin.

### Windows® 8 için


[Başlangıç]/[Uygulamalar] ekranında [P-touch Update Software]'ı tıklatın veya masaüstünde [P-touch Update Software]'ı çift tıklatın.



- 2 [Bilgisayar yazılımı güncellemesi] simgesini tıklayın.

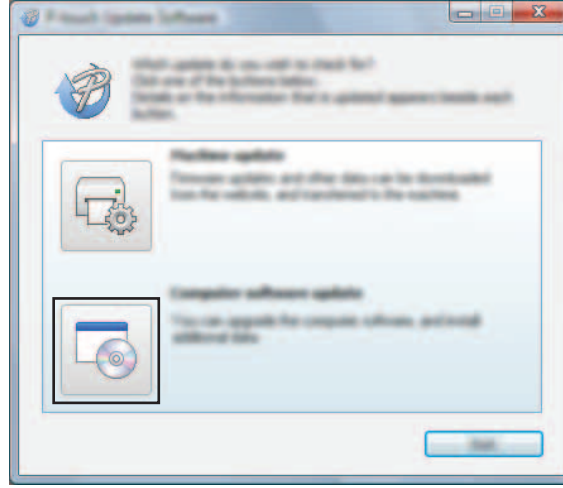

- 3 [Yazıcı] ve [Dil]'i seçin, P-touch Editor yanındaki onay kutusunu seçin ve ardından [Yükle]'yi tıklayın.

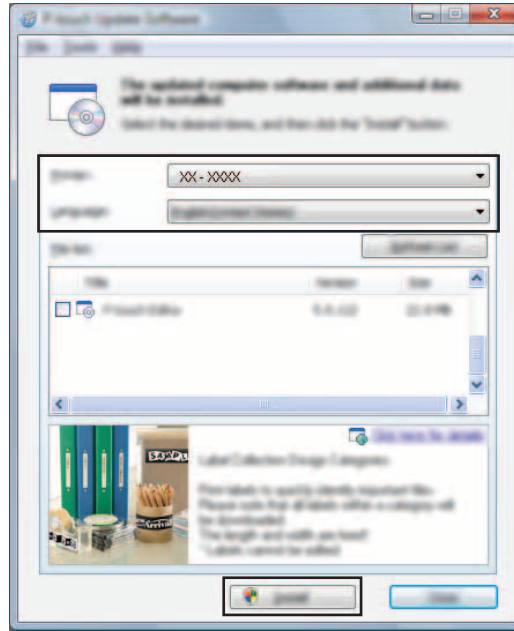

- 4 Yüklemenin sonlandığını belirtmek için bir ileti gösterilir.

## Donanım yazılımını / P-touch Editor Lite'ı Güncelleştirme



- Verileri aktarırken veya donanım yazılımını güncelleştirirken gücü kapatmayın.
- USB kablosunu bilgisayara bağlamadan önce, Editor Lite lambasının yanmadığını kontrol edin. Editor Lite lambası yanıyor, lamba sönmeye kadar Editor Lite düğmesini basılı tutun.
- Başka bir uygulama çalışıyorsa, lütfen uygulamadan çıkın.

- 1 P-touch'u açın ve USB kablosunu bağlayın.
- 2 **Windows Vista® / Windows® 7 için**  
[P-touch Update Software] simgesini çift tıklayın.

### NOT

P-touch Update Software'i başlatmak için aşağıdaki yöntem de kullanılabilir.


Başlat düğmesini tıklayın ve ardından [Tüm Programlar] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software]'i seçin.

### Windows® 8 için


[Başlangıç]/[Uygulamalar] ekranında [P-touch Update Software]'i tıklayın veya masaüstünde [P-touch Update Software]'i çift tıklayın.



- 3 [Makine güncellemesi] simgesini tıklayın.

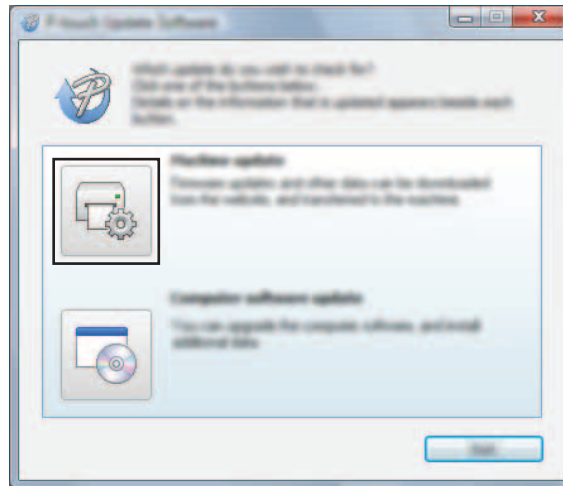


- 4 [Yazıcı]'yı seçin, [Makine doğru bir şekilde bağlı.] ögesinin gösterildiğinden emin olun ve ardından [Tamam]'ı tıklayın.

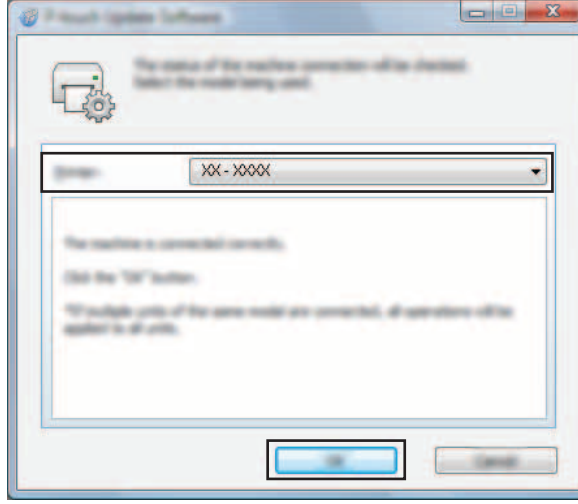

- 5 [Dil]'i seçin, güncelleştirilecek donanım yazılımı yanındaki onay kutusunu seçin ve ardından [Aktar]'ı tıklayın.



Veriler aktarılırken P-touch'u kapatmayın veya kablo bağlantısını kesmeyin.

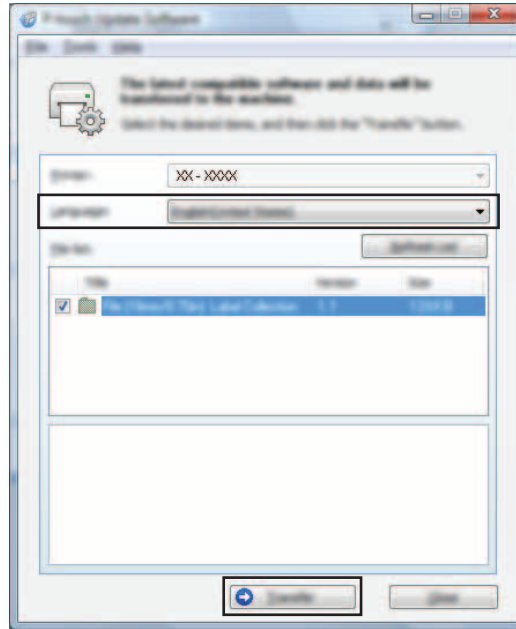

- 6 Güncelleştirilecek içeriği işaretleyin ve ardından güncelleştirmeyi başlatmak için [Başlat]'ı tıklayın. Yazılım karşıdan yükleme işlemi başlar.

## NOT

Güncelleştirme işlemi sırasında P-touch'u kapatmayın.


# Etiketleri birden fazla yazıcıya dağıtılmış olarak yazdırma

## Dağıtılmış yazdırma

Çok sayıda etiket yazdırırken, yazdırma işlemi birden fazla yazıcı arasında dağıtılabilir. Yazdırma işlemi aynı anda gerçekleştirildiğinden, toplam yazdırma süresi azaltılabilir.

### NOT

- Yazdırma işlemi USB bağlantısıyla bağlı yazıcılara dağıtılabilir.
- Yazdırılacak sayfa sayısı otomatik olarak seçilen yazıcılara paylaşılır. 4 adımı yazıcı ayarları tanımlandığında, tanımlanan sayfa sayısı yazıcılar arasında eşit olarak paylaşırılamazsa, **[Dağıtılmış Yazdırma Ayarları]** iletişim kutusunda listelenen yazıcıların sırasına göre paylaşılır.

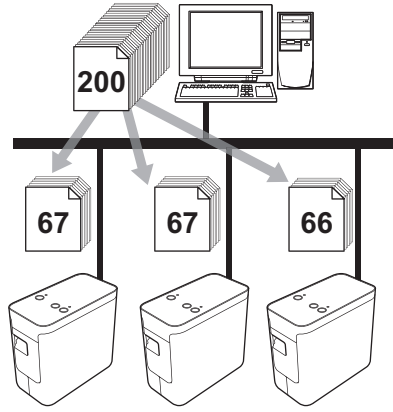


- 1 P-touch Editor 5.1'de **[Dosya]** menüsünden **[Yazdır]**'i tıklatın.
- 2 **[Özellikler...]**'i tıklatın.




Etiketleri birden fazla yazıcıya dağıtılmış olarak yazdırma

- 3 [Gelişmiş] sekmesini seçin, [Dağıtılmış Yazdırma] onay kutusunu seçin ve ardından [Ayarlar]'ı seçin.

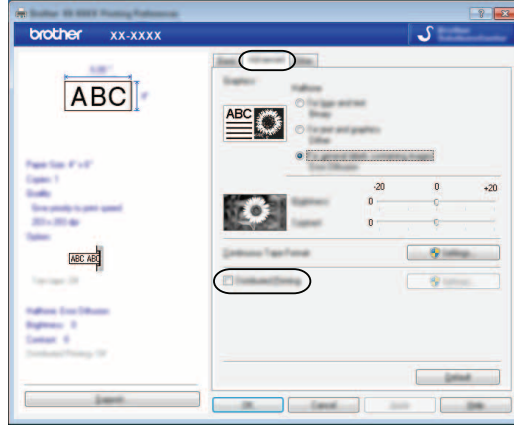

- 4 [Dağıtılmış Yazdırma Ayarları] iletişim kutusunda, dağıtılmış yazdırma için kullanılacak yazıcıları seçin.

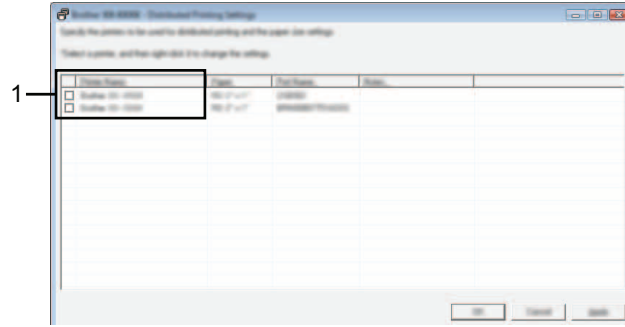

- 1 Dağıtılmış yazdırma için kullanmak üzere [Yazıcı Adı] yanındaki onay kutusunu seçin.

Etiketleri birden fazla yazıcıya dağıtılmış olarak yazdırma

5 Yazdırma için kullanılacak etiket boyutunu tanımlayın.

**A. Yalnızca tek yazıcı seçilirse.**

4 adımıındaki iletişim kutusundan, ayarı tanımlanacak yazıcıyı seçin ve ardından çift tıklatın ya da sağ tıklatın ve **[Ayarlar]**'i tıklatın. **[Kağıt]** aşağı açılan listesinden, etiket boyutunu seçin.




**NOT**

4 adımıındaki iletişim kutusunda gösterilen bilgiler **[Notlar]** metin kutusuna girilebilir.

**B. Birden fazla yazıcı seçilirse.**

4 adımıındaki iletişim kutusundan, tanımlanacak yazıcıları seçin, bunları sağ tıklatın ve **[Ayarlar]**'i tıklatın. **[Kağıt]** aşağı açılan listesinden, etiket boyutunu seçin. Tüm seçilen yazıcılara aynı etiket boyutu uygulanır.

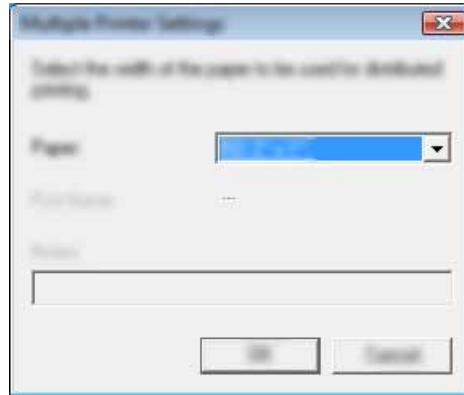

**NOT**

**[Yazıcı Ayarları]** altındaki ayarlar ve **[Notlar]** kullanılamaz.

6 Etiket boyutu ayar penceresini kapatmak için, **[Tamam]**'i tıklatın.

7 **[Tamam]**'i tıklararak **[Dağıtılmış Yazdırma Ayarları]** penceresini kapatın. Kurulum tamamlanmıştır.

Etiketleri birden fazla yazıcıya dağıtılmış olarak yazdırma

8 Dağıtılmış yazdırmayı başlatmak için [**Tamam**]'ı tıklatın.

**NOT**

İşletim ortamınız için bağlantı testi yapmanızı öneririz. Daha fazla bilgi için, satış temsilcisi ile irtibata geçin.



# Macintosh

---

<b>P-touch Editor Lite'ı kullanma</b>	<b>33</b>
<b>P-touch Editor'ü kullanma</b>	<b>38</b>
<b>P-touch Yazılımını güncelleştirme</b>	<b>41</b>

P-touch Editor Lite için sürücü veya yazılım yüklemeye gerek yoktur.

P-touch Editor Lite ile hızlı ve kolay şekilde çeşitli basit etiket düzenleri oluşturabilirsiniz.


P-touch Editor Lite yalnızca USB ile bağlandığında desteklenir.

## P-touch Editor Lite'ı kullanma

### P-touch Editor Lite'ı başlatma





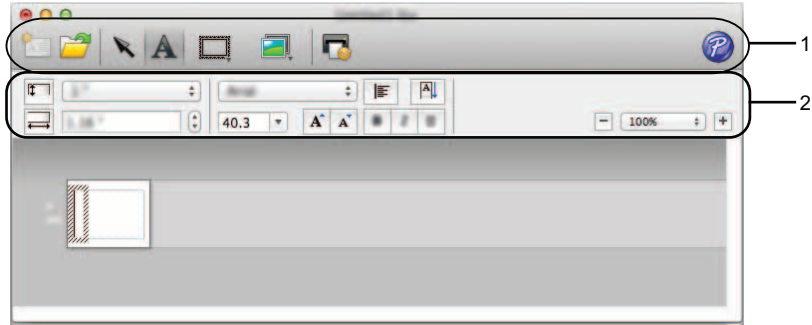

- 1 Masaüstünde [PT-P700] ögesini ve ardından [P-touch Editor Lite] uygulama simgesini çift tıklayın.
  - \* P-touch, P-touch Editor Lite moduna ayarlanmalıdır. Daha fazla bilgi için Kullanım Kılavuzuna bakın.

### Yerleşim penceresi


























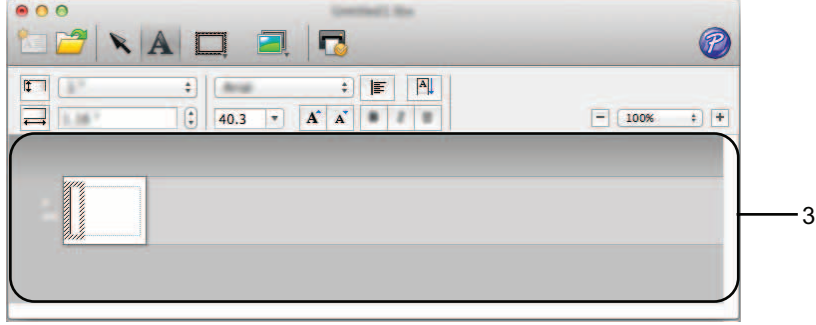
### 1 Komut Araç Çubuğu

Simge	İşlev
	Yeni bir etiket oluşturmak için Yeni Ekran gösterilir.
	Kaydedilen dosyayı P-touch Editor Lite ile açın.
	Bir nesne seçer.
	Yeni metin kutusu ekler (tek ve birden fazla metin satırı içeren etiketler oluştururken kullanışlıdır).
	Bir çerçeve ekler.

Simge	İşlev
	Etiketinize bir görüntü ekler.
	[From file] (Dosyadan): Bilgisayarınızda yüklü bir görüntüyü ekler.
	[Symbol] (Sembol): Bilgisayarınızın yerleşik sembollerinden birini ekler.
	Bir etiket yazdırır.
	P-touch Editor'ü başlatır.
	P-touch Editor Lite'tan çıkar, simge durumuna küçültür, ekranı kaplar.


## 2 Özellik Araç Çubuğu

Simge	İşlev
	Yazı tipini değiştirmek için  ögesini tıklatın.
	Yazı tipi boyutunu tanımlamak için  ögesini tıklatın.  veya  ögesini tıklatarak yazı tipi boyutunu yukarı veya aşağı ayarlayabilirsiniz.
	Yazı tipi stilini tanımlar:  Kalın  İtalik  Atlı Çizili
	Metin kutusundaki metnin hizalanmasını tanımlar.
 	Bant genişliğini ayarlar. Takılan bandın genişliğini otomatik olarak algılamak için  ögesini tıklatın.
 	Etiket uzunluğunu ayarlar. Girilen metne uyacak etiket uzunluğunu otomatik olarak ayarlamak için  ögesini tıklatın.
	Etiket yönünü dikey veya yatay olarak ayarlar.
	Metin yönünü dikey veya yatay olarak ayarlar.
	Etiket Görünümü için yakınlaştırma faktörünü ayarlamak üzere  ögesini tıklatın.  veya  ögesini tıklatarak da yakınlaştırma faktörünü değiştirebilirsiniz.



### 3 Etiket Görünümü

Ekran	İşlev
	Yazılım başlatıldığında bu etiket görünümü gösterilir. Etiket görüntüsünün solunda o anda ayarlı bant genişliği gösterilir. Sağda <b>[Auto]</b> (Otomatik) gösterildiğinde, bant uzunluğu otomatik olarak metin uzunluğuna ayarlanır.
	Etiket uzunluğu ve genişliğini manuel olarak değiştirmek için etiket kenarlığı sürükleyebilirsiniz. İşaretçiyi etiket alanı kenarlığına taşıyın. Mavi satır görüldüğünde, istenilen uzunluk veya genişliğe sürükleyin.
	P-touch Editor Lite penceresi boyutunu ayarlayabilirsiniz. İşaretçiyi P-touch Editor Lite penceresi üzerine taşıyın ve işaretçi oka dönüştüğünde boyutu ayarlamak için sürükleyin.
	Eklenen metin kutuları, görüntüler ve çerçevelere nesnelere gibi davranılır. Nesnelere tutamaçlarla çevrelenir (sekiz mavi noktayla gösterilir).
	Nesnenin seçildiğini belirtir.
	Bir tutamaç üzerine taşındığında işaretçi oka dönüşür. Sürükleyerek nesne boyutunu değiştirebilirsiniz.
	İşaretçi artı işareti olduğunda sürükleyerek nesnelere taşıyabilirsiniz. Metin nesnelere için, işaretçi yalnızca nesne kenarlığı üzerinde artı işaretine dönüşür.



#### 4 Menü çubuğu

Menü		İşlev	
P-touch Editor Lite	<b>About P-touch Editor Lite (P-touch Editor Lite Hakkında)</b>	Uygulama sürüm bilgisini gösterir.	
	<b>Preferences... (Tercihler...)</b>	Ortam ayarlarını yapılandırır.	
	<b>Hide P-touch Editor Lite (P-touch Editor Lite'ı Gizle)</b>	Uygulamayı gizler.	
	<b>Hide Others (Diğerlerini Gizle)</b>	Diğer uygulamaları gizler.	
	<b>Show All (Tümünü Göster)</b>	O anda açık olan tüm uygulamaları gösterir.	
	<b>Quit P-touch Editor Lite (P-touch Editor Lite'tan Çık)</b>	Uygulamadan çıkar.	
File (Dosya)	<b>New (Yeni)</b>	Yeni bir düzen penceresi gösterir (Etiket Görünümünde veri yoksa, ekran gri olur).	
	<b>Open... (Aç...)</b>	Dosya açma iletişim kutusunu gösterir.	
	<b>Close (Kapat)</b>	Etkin dosyayı kapatır.	
	<b>Save (Kaydet)</b>	Etkin dosyayı kaydeder.	
	<b>Save As (Farklı Kaydet)</b>	Dosyayı yeni bir dosya adıyla kaydetme iletişim kutusunu gösterir.	
	<b>Print... (Yazdır...)</b>	Yazdırma iletişim kutusunu gösterir.	
Edit (Düzenle)	<b>Undo (Geri Al)</b>	Son işlemi geri alır.	
	<b>Redo (Yinele)</b>	Son geri alınan işlemi yineler.	
	<b>Cut (Kes)</b>	Seçilen alanı keser ve Panoya taşır.	
	<b>Copy (Kopyala)</b>	Seçilen alanı kopyalar ve Panoya taşır.	
	<b>Paste (Yapıştır)</b>	Panodan öğeyi yapıştırır.	
	<b>Clear (Temizle)</b>	Seçilen alanı siler.	
	<b>Select All (Tümünü Seç)</b>	Tüm nesnelere seçer.	
Format (Biçim)	<b>Direction (Yön)</b>	<b>Horizontal Text (Yatay Metin)</b>	Seçilen alanda metin yönünü yatay olarak ayarlar.
		<b>Vertical Text (Dikey Metin)</b>	Seçilen alanda metin yönünü dikey olarak ayarlar.
	<b>Numbering (Numaralandırma)</b>		Seçilen metin numaralamasını ayarlar/iptal eder.



Menü		İşlev	
Layout (Düzen)	Margins (Kenar Boşlukları)	Large (Büyük)	Kenar boşluğu ayarlarını yapılandırır.
		Small (Küçük)	
	Order (Sıra)	Bring to Front (Öne Getir)	Düzende seçilen nesnenin katmanını değiştirir.
		Send to Back (Arkaya Gönder)	
		Bring Forward (Bir Öne Getir)	
		Send Backward (Bir Arkaya Gönder)	
	Rotate (Döndür)	Rotate 90° Left (90° Sola Döndür)	Seçilen nesneyi döndürür.
		Rotate 90° Right (90° Sağa Döndür)	
		0°	Seçilen nesneyi orijinal yönüne geri getirir.
		90°	Seçilen nesneyi saat yönünde 90° döndürür.
180°		Seçilen nesneyi saat yönünde 180° döndürür.	
270°		Seçilen nesneyi saat yönünde 270° döndürür.	
Window (Pencere)	Minimize (Simge durumuna küçült)		Pencereyi simge durumuna küçültür.
	Zoom (Yakınlaştır)		Pencere boyutunu büyütür/küçültür.
	Bring All to Front (Tümünü Öne Getir)		Tüm pencereleri öne taşır.
	(Pencere adı)		Etkin pencere adı.

Bilgisayarınızın işletim sistemi altındaki prosedürlere bakın. Ekran resimlerinde, "XX-XXXX" P-touch model numarasını temsil etmek üzere gösterilir.

En son sürücü ve yazılımı karşıdan yüklemek için, lütfen şu adresteki Brother Solutions Center ziyaret edin: <http://solutions.brother.com>

## P-touch Editor'ü kullanma

### P-touch Editor'ün Başlatılması

---

- 1 Masaüstünde [P-touch Editor] simgesini çift tıklatın.

#### NOT

---

P-touch Editor'ü başlatmak için aşağıdaki yöntem de kullanılabilir.

[Macintosh HD] - [Applications] (Uygulamalar) - [P-touch Editor] ve ardından [P-touch Editor] uygulama simgesini çift tıklatın.

---


P-touch Editor başlatılır.

## Çalışma Modları

### ■ Standard Mode (Standart Mod)

Bu mod, metinler ve görüntülerle kolay etiket oluşturmaya sağlar.

Düzen penceresi aşağıdaki bölümlerden oluşur:

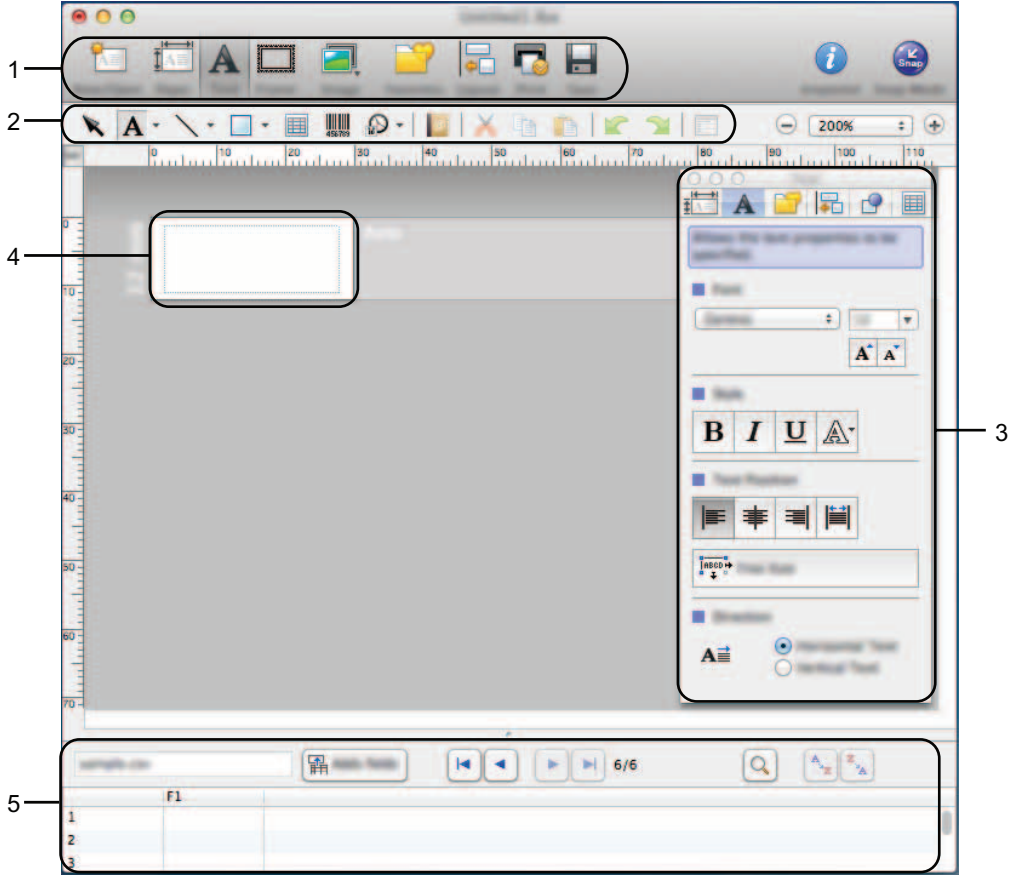

- 1 Komut çubuğu
- 2 Çizim/Düzenleme araç çubuğu
- 3 Denetleyici
- 4 Yerleşim penceresi
- 5 Veritabanı penceresi

## ■ Snap Mode (Snap modu)

Bu modda, ekran yakalayabilir, bunu görüntü olarak yazdırabilir ve ileride kullanmak üzere kaydedebilirsiniz. Snap modunu başlatmak için, aşağıdaki adımları uygulayın.

- 1 [Snap Mode]'u (Snap modu) tıkladığınızda, [Description of Snap mode] (Snap modu açıklaması) iletişim kutusu görünür. [OK]'i (Tamam) tıklayın.



## NOT

[Description of Snap mode] (Snap modu açıklaması) iletişim kutusunda [Do Not Display This Dialog Again]'e (Bu İletiyi Tekrar Gösterme) onay kutusunu seçerseniz, bir dahaki sefere iletişim kutusunu göstermeden [Snap] (Yerleştirme) moduna geçersiniz.

- 2 Snap modu görünür.



Bu araçla yazılım mevcut en son sürüme yükseltilebilir.

Aşağıdaki adımlarda, XX-XXXX göreceksiniz. "XX" ögesini P-touch adınız olarak okuyun.

## NOT

- P-touch Update Software yazılımını kullanmak için, Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>) yükleyebilirsiniz.
- P-touch Update Software yazılımını başlatmak için, internete bağlı olmalısınız.
- Yazılımın ve bu kılavuzdaki içeriğin farklı olabileceğini unutmayın.
- P-touch Update Software yazılımını yüklediğinde, size kolaylık sağlaması için masaüstünüze bir simge yüklenir.
- Verileri aktarırken veya donanım yazılımını güncelleştirirken gücü kapatmayın.

## P-touch Editor'ü Güncelleştirme

1 [P-touch Update Software] simgesini çift tıklatın.


## NOT

P-touch Update Software'i başlatmak için aşağıdaki yöntem de kullanılabilir.


[Macintosh HD] - [Applications] (Uygulamalar) - [P-touch Update Software] ve ardından [P-touch Update Software] uygulama simgesini çift tıklatın.



2 [Computer software update] (Bilgisayar yazılımı güncelleştirme) simgesini tıklatın.

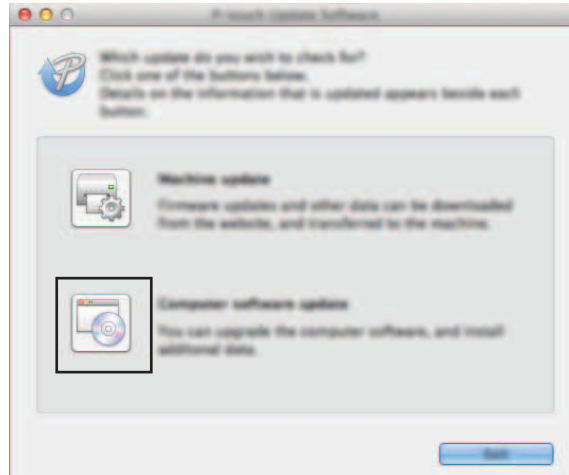

- 3 **[Printer]** (Yazıcı) ve **[Language]**'ı (Dil) seçin, P-touch Editor yanındaki onay kutusunu seçin ve ardından **[Install]**'u (Yükle) tıklayın.

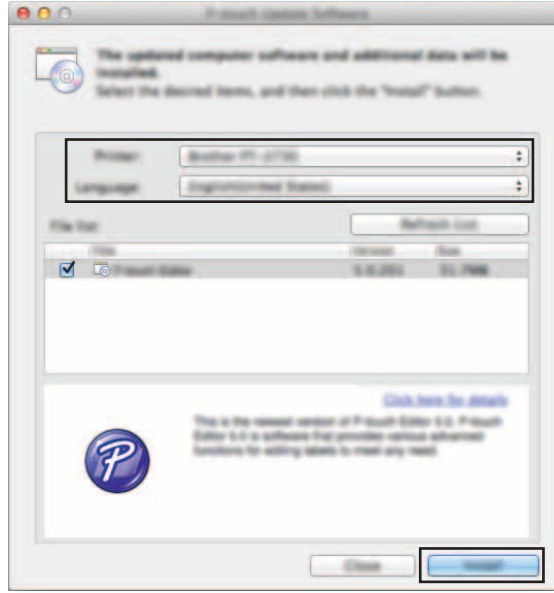

- 4 Yüklemenin sonlandığını belirtmek için bir ileti gösterilir.

## Donanım yazılımını / P-touch Editor Lite'ı Güncelleştirme



- Verileri aktarırken veya donanım yazılımını güncelleştirirken gücü kapatmayın.
- USB kablosunu bilgisayara bağlamadan önce, Editor Lite lambasının yanmadığını kontrol edin. Editor Lite lambası yanıyor, lamba sönmeye kadar Editor Lite düğmesini basılı tutun.
- Başka bir uygulama çalışıyorsa, lütfen uygulamadan çıkın.

- 1 P-touch'u açın ve USB kablosunu bağlayın.
- 2 [P-touch Update Software] simgesini çift tıklatın.


### NOT

P-touch Update Software'i başlatmak için aşağıdaki yöntem de kullanılabilir.


[Macintosh HD] - [Applications] (Uygulamalar) - [P-touch Update Software] ve ardından [P-touch Update Software] uygulama simgesini çift tıklatın.




- 3 [Machine update] (Makine güncelleştirmesi) simgesini tıklatın.

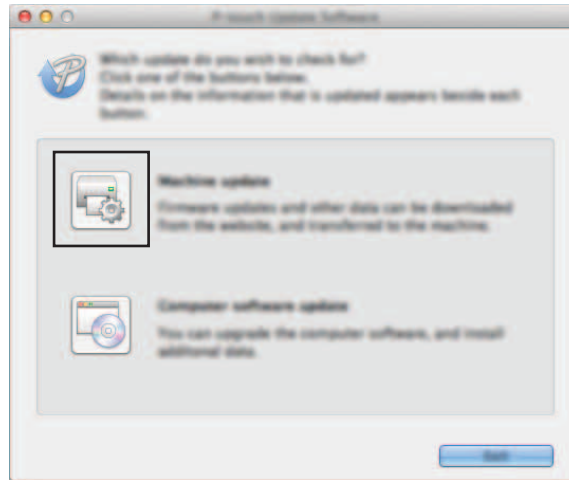

- 4 [Printer]'ı (Yazıcı) seçin, [The machine is connected correctly.] (Makine doğru bir şekilde bağlı.) ögesinin gösterildiğinden emin olun ve ardından [OK]'i (Tamam) tıklayın.

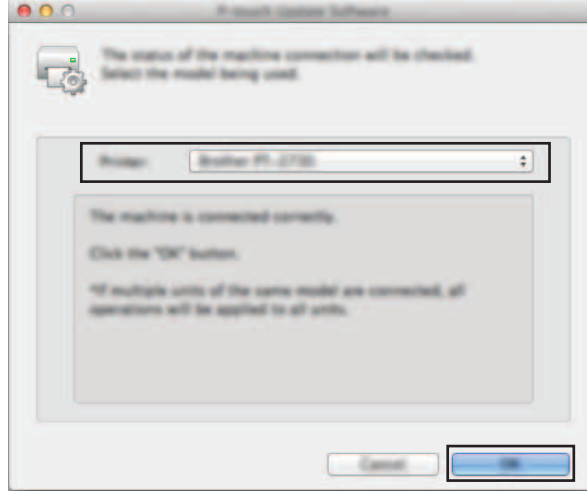

- 5 [Language]'ı (Dil) seçin, güncelleştirilecek donanım yazılımı yanındaki onay kutusunu seçin ve ardından [Transfer]'i (Aktar) tıklayın.

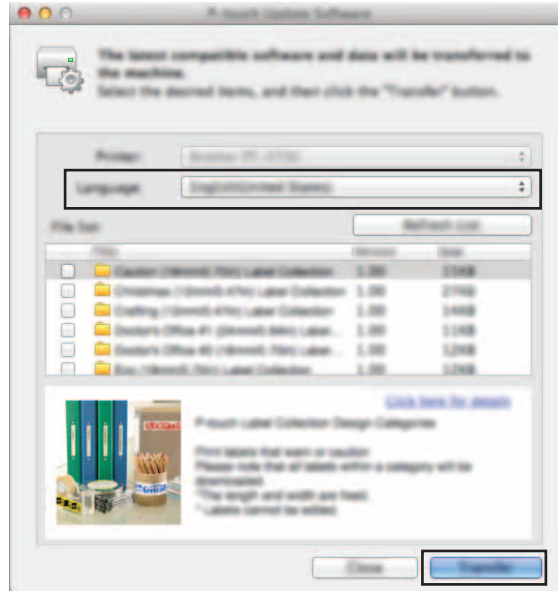

Veriler aktarılırken P-touch'u kapatmayın veya kablo bağlantısını kesmeyin.

- 6 Güncelleştirilecek içeriği işaretleyin ve ardından güncelleştirmeyi başlatmak için [Start]'ı (Başlat) tıklayın. Yazılım karşıdan yükleme işlemi başlar.

## NOT

Güncelleştirme işlemi sırasında P-touch'u kapatmayın.



**brother**