

## QT機でパレットにプログラムを設定したい


パレット選択キーを使用し、パレットの連動をしながら加工を行う場合、各パレットで使用するプログラムを設定します。設定はユーザパラメータで行います。

### 手動条件画面



①データバンクキーを押す

### データバンクメニュー

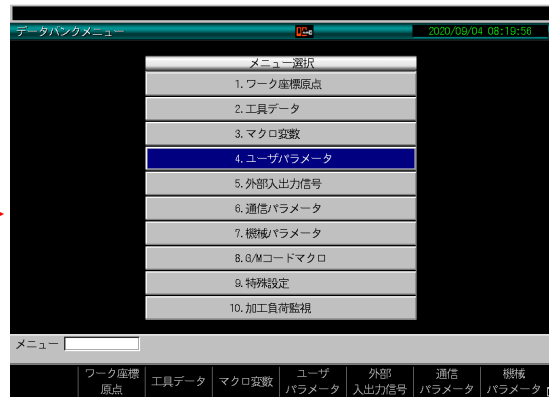

②ユーザパラメータ(F4)を押す。  
(対話言語の場合はF5)



③「>>」キーを押してファンクションを切り替え



④F2(クイックテーブル)キーを押します

### クイックテーブル画面



**3001番**  
プログラムのあるフォルダを設定します。フォルダに入れていない場合は空欄にしてください。

**3002番**  
パレット1側のプログラムを設定  
**3003番**  
パレット2側のプログラムを設定

両方のパレットを使う場合、プログラムは同じフォルダへ入れてください。

