


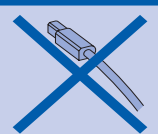

Začínáme

DŮLEŽITÉ

NEPŘIPOJUJTE zatím kabel USB.



VAROVÁNÍ

Varování upozorňují na to, jak zabránit možnému zranění.

Ilustrace v tomto Stručném návodu k obsluze jsou založeny na modelu DCP-195C.

Vybalení zařízení a kontrola součástí

1


Poznámka

- Balící materiál a krabici uschovejte pro případ pozdější přepravy zařízení.
- Kabel USB není součástí dodávky. Je nutno zakoupit kabel USB 2.0 s maximální délkou 2 m.

- Odstraňte ochrannou pásku a fólii.
- Vyjměte plastový obal s inkoustovými kazetami z horní části zásobníku papíru.
- Zkontrolujte, zda jsou obsaženy všechny součásti.



Napájecí kabel

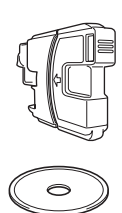

Inkoustové kazety [4 kusy]¹
Černá
Žlutá
Azurová
Purpurová
Disk CD-ROM

Obsažené součásti se mohou lišit v závislosti na zemi.

¹ Přibližně 65% výdržnosti kazety na výměnu. Podrobnosti naleznete u spotřebního materiálu v Příručce uživatele.


VAROVÁNÍ

Součásti balení zařízení jsou plastové obaly. Uchovávejte tyto obaly mimo dosah dětí z důvodu nebezpečí udušení.

Přípevnění krytu ovládacího panelu

2


- Přípevněte kryt ovládacího panelu k zařízení.

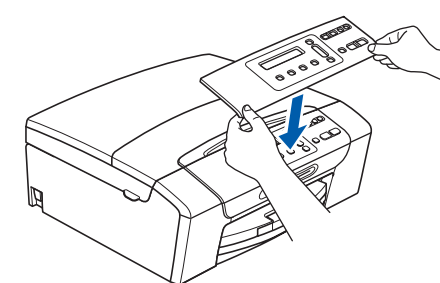

Vložení běžného papíru formátu A4



3

- Vytáhněte zásobník papíru.
- Zvedněte kryt výstupního zásobníku papíru.

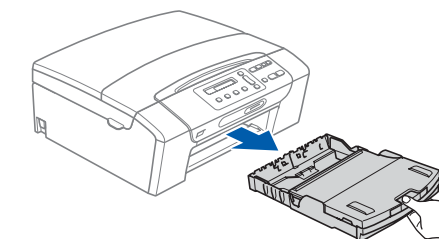

- Stisknutím posuňte boční vodička papíru a vodička délky papíru tak, aby odpovídala formátu papíru.

Trojúhelníkové značky na bočních vodičkách papíru a na vodičce délky papíru musí být zarovnaný se značkami odpovídajícími použitému formátu papíru.

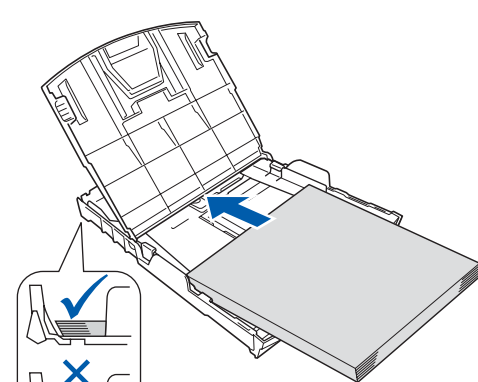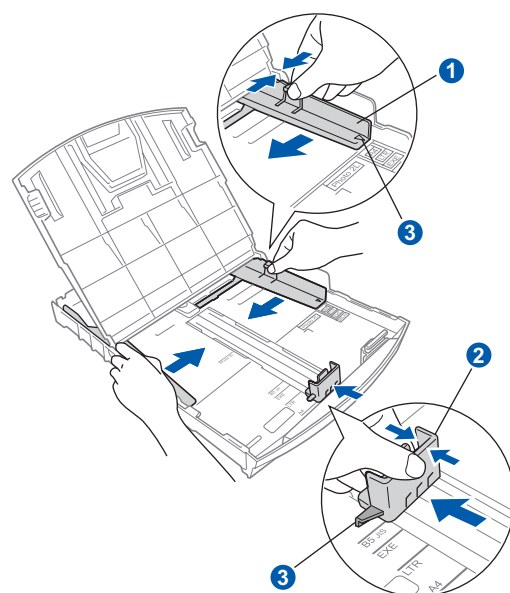


DŮLEŽITÉ
Nezatlačujte papír příliš daleko.

- Sadu papíru řádně provětrejte.


- Opatrně vložte papír do zásobníku papíru. Zkontrolujte, zda papír leží v zásobníku naplocho.

- Oběma rukama opatrně nastavte boční vodička papíru tak, aby odpovídala formátu papíru. Boční vodička papíru se musí dotýkat okrajů papíru.

- Zavřete kryt výstupního zásobníku papíru a pomalu zasuňte zásobník papíru zpět do zařízení.

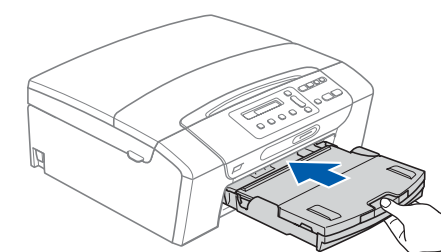

- Vytáhněte podpěru papíru dokud neuslyšíte cvaknutí, a rozložte prodloužení podpěry papíru.

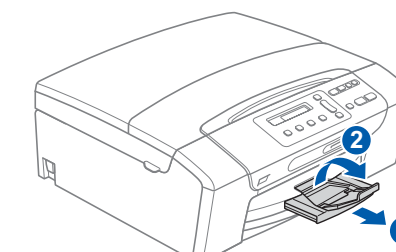


Připojení napájecího kabelu

4

- Připojte napájecí kabel.

VAROVÁNÍ

Toto zařízení musí být připojeno k uzemněné zásuvce.

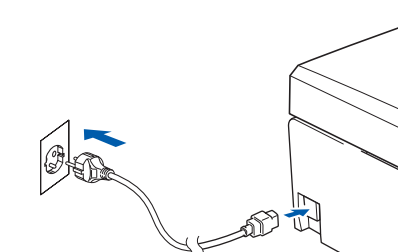

DŮLEŽITÉ

NEPŘIPOJUJTE zatím kabel USB.

Poznámka

Varovná kontrolka LED na ovládacím panelu zůstane svítit, dokud nevložíte inkoustové kazety.

Nastavení jazyka

5

- Zobrazuje-li se na displeji toto hlášení, stiskněte tlačítko OK.

Select Language

Press OK Key

- Pomocí tlačítka nebo zvolte požadovaný jazyk a stiskněte tlačítko OK.

Cesky

Select & OK

- Stisknutím tlačítka (Yes (Ano)) potvrďte nastavení jazyka.

Poznámka


Nastavíte-li nesprávný jazyk, můžete jej změnit po nastavení data a času. (Podrobné informace naleznete v části Změna jazyka displeje LCD v kapitole 3 Příručky uživatele.)

Vložení inkoustových kazet


6

- Zobrazení na displeji:



Není patrona

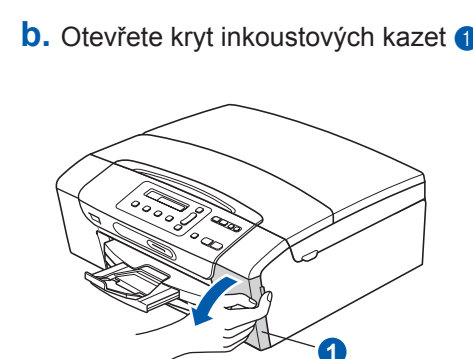


- Sejměte zelený ochranný prvek.

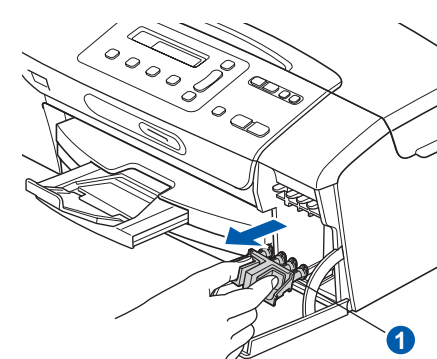


- Vybalte inkoustovou kazetu. Otočte zeleným knoflíkem na žlutém ochranném víku ve směru hodinových ručiček, dokud nedojde k uvolnění vakuového těsnění (uslyšíte cvaknutí), a sejměte víko.

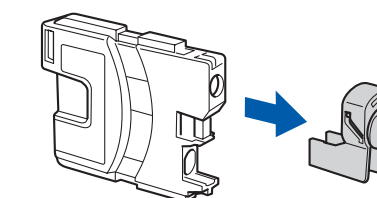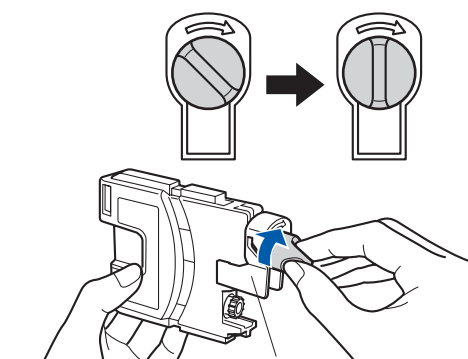

- Vkládejte jednotlivé inkoustové kazety ve směru šipky na štítku. Barva páčky se musí shodovat s barvou kazety.

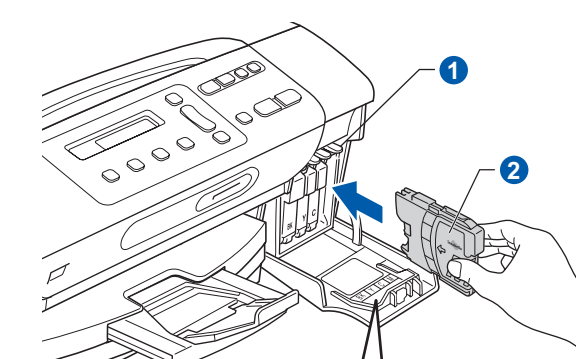

- Jemně zatlačte inkoustovou kazetu, dokud nezacvakne. Po vložení všech inkoustových kazet zavřete kryt inkoustových kazet.

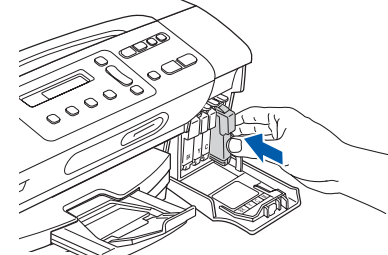

Poznámka

Zařízení připraví systém rozvodu inkousu k tisku. Tento proces trvá přibližně čtyři minuty. Zařízení nevyplínejte.

Kontrola kvality tisku

7


- Po dokončení přípravy se na displeji zobrazí toto hlášení.

Zaloz papir a

Stiskni Start

Stiskněte tlačítko Colour Start (Start Barva).

- Zkontrolujte kvalitu čtyř barevných bloků na listu. (černá/žlutá/azurová/purpurová)

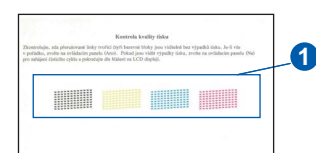

- Pokud jsou všechny čáry jasné a viditelné, dokončete kontrolu kvality stisknutím tlačítka (Ano).
- Pokud je zřejmé, že krátké čáry chybí, stiskněte tlačítko (Ne) a postupujte podle kroků na displeji.



Nastavení kontrastu displeje (v případě potřeby)

8

- Stiskněte tlačítko Menu.

- Pomocí tlačítka nebo zvolte možnost 0.Pocat.nastav. a poté stiskněte tlačítko OK.

- Pomocí tlačítka nebo zvolte možnost 2.LCD Kontrast a poté stiskněte tlačítko OK.

- Pomocí tlačítka nebo zvolte možnost Tmavy nebo Svetly.

- Stiskněte tlačítko OK a pak Stop/Exit (Stop/Konec).

Nastavení data a času

9

- Stiskněte tlačítko Menu.

- Pomocí tlačítka nebo vyberte možnost 0.Pocat.nastav. a poté stiskněte tlačítko OK.

- Pomocí tlačítka nebo vyberte možnost 1.Datum a cas a poté stiskněte tlačítko OK.

- Opakovaným stisknutím tlačítka nebo zadejte poslední dvě číslice roku a stiskněte tlačítko OK.

Rok:2009

(Pro rok 2009 zadejte hodnotu 09.)

- Opakujte postup pro měsíc, den a hodiny a minuty ve 24hodinovém formátu.

- Stiskněte tlačítko Stop/Exit (Stop/Konec).

Poznámka

Provedete-li nesprávné zadání a chcete postup zopakovat, stiskněte tlačítko Stop/Exit (Stop/Konec) a vraťte se ke kroku a.



Obrátte list.

Operační systémy Windows®

Před instalací

10

a. Zkontrolujte, zda je počítač zapnutý a zda jste přihlášení s oprávněními správce.

! DŮLEŽITÉ

- **NEPŘIPOJUJTE** zatím kabel USB.
- Vzhled obrazovky se může lišit v závislosti na operačním systému.
- Dodávaný disk CD-ROM obsahuje aplikaci ScanSoft™ PaperPort™ 11SE.
- Tento program podporuje systémy Windows® 2000 (SP4 nebo vyšší), XP (SP2 nebo vyšší), XP Professional x64 Edition a Windows Vista®. Před instalací sady MFL-Pro proveďte aktualizaci na nejnovější aktualizací balíček (Service Pack) systému Windows®.
- Zobrazí-li se v systému Windows Vista® obrazovka **Rízení uživatelských účtů**, klepněte na možnost **Povolit**.


Instalace sady MFL-Pro

11


a. Vložte dodaný disk CD-ROM do jednotky v počítači. Zvolte jazyk.

Poznámka

Nezobrazí-li se okno programu Brother automaticky, přejděte na položku **Tento počítač (Počítač)**, poklepejte na ikonu disku CD-ROM a poté poklepejte na soubor **start.exe**.

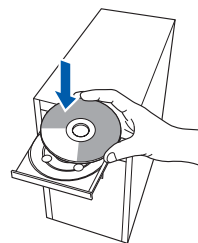


b. Klepněte na položku **Instalujte MFL-Pro Suite** a potvrďte souhlas s licenční smlouvou klepnutím na možnost **Ano**.

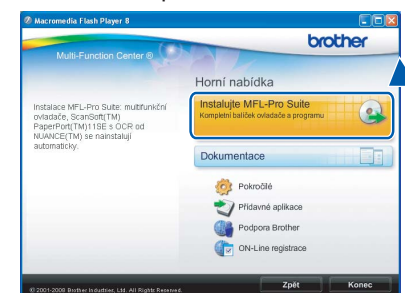


Připojení kabelu USB

12

c. Postupujte podle pokynů na obrazovce, dokud se nezobrazí následující okno:

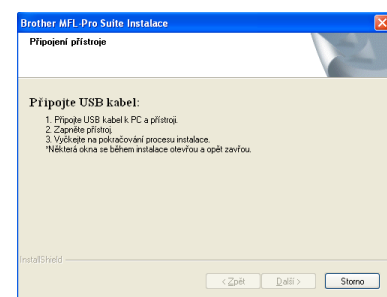


a. Zvedněte kryt skeneru tak, aby zůstal zajištěn v otevřené poloze.

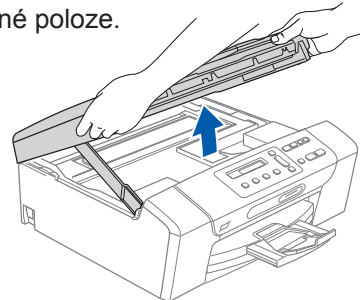

b. Připojte kabel USB do portu USB označeného symbolem . Port USB se nachází uvnitř zařízení jak je patrné z náčrtu.




c. Opatrně usaďte kabel USB do vodička kabelu a ven ze zadní části zařízení. Připojte kabel k počítači.

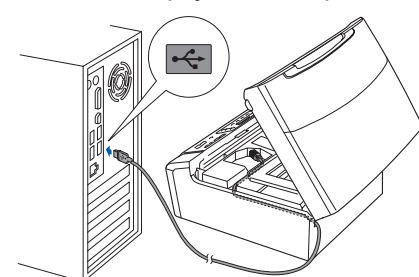

! DŮLEŽITÉ

- **NEPŘIPOJUJTE** zařízení k portu USB na klávesnici nebo nenapájeném rozbočovači USB. Připojte zařízení přímo k počítači.
- Kabel nesmí bránit zavření krytu – v opačném případě může dojít k chybě.

d. Zvednutím krytu skeneru uvolněte zámek 1. Opatrně zatlačte podpěru krytu skeneru dolů 2 a zavřete kryt skeneru 3.

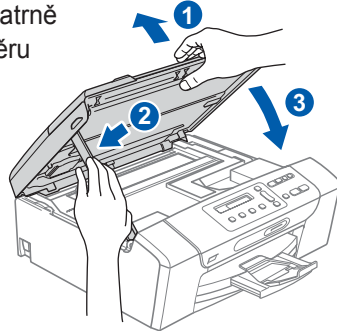

e. Instalace bude pokračovat automaticky. Postupně se objeví instalační obrazovky.

! DŮLEŽITÉ
NEZAVÍREJTE žádnou obrazovku. Dokončení instalace může chvíli trvat.

f. Po zobrazení okna **ON-Line registrace** proveďte příslušný výběr a postupujte podle zobrazených pokynů.

Dokončení a restartování

13

a. Klepnutím na tlačítko **Dokončit** restartujte počítač.

Poznámka

Zobrazí-li se během instalace programu chybové hlášení, spusťte nástroj **Diagnostika instalace** umístěný pod položkou **Start/Všechny programy/Brother/DCP-XXXX** (DCP-XXXX představuje označení modelu).

b. V okně **Kontrola aktualizací firmwaru** zvolte požadované nastavení aktualizací firmwaru a klepněte na tlačítko **OK**.

Poznámka

Pro aktualizaci firmwaru je potřebný přístup k internetu.

Dokončit

Instalace je dokončena.

Poznámka

XML Paper Specification Printer Driver
XML Paper Specification Printer Driver je nejvhodnějším ovladačem při tisku z aplikace využívající dokumenty XML Paper Specification. Prosim, stáhněte si nejnovější ovladač prostřednictvím **Brother Solutions Center** na adrese <http://solutions.brother.com/>.

Instalace volitelných aplikací podporovaných společností Reallusion, Inc.

14

Aplikace FaceFilter Studio umožňují provádět úpravy dat fotografií a přidávat fotografické efekty, například redukci červených očí nebo zvýraznění odstínu kůže.

! DŮLEŽITÉ

- Počítač musí být připojen k síti Internet.
- Zařízení musí být zapnuto a připojeno k počítači.
- Dbejte na to, abyste byli přihlášení s oprávněními správce.

a. Vyjmutím a opětovným vložením disku CD-ROM nebo poklepnutím na program **start.exe** v kořenovém adresáři znovu otevřete hlavní nabídku.

b. Zobrazí se hlavní nabídka disku CD-ROM. Zvolte požadovaný jazyk a potom klepněte na položku **Přidavné aplikace**.

c. Klepnutím na tlačítko **FaceFilter Studio** spusťte instalaci.

Poznámka

Z hlavní nabídky můžete rovněž nainstalovat sadu **BookScan&Whiteboard Suite**.

Instalace nápovědy aplikace FaceFilter Studio

15

a. Přejděte na položku **Start/Všechny programy/Reallusion/FaceFilter Studio** v počítači.

b. Klepnutím na tlačítko v pravém horním rohu obrazovky a poté na položku **Check for updates** (Vyhledat aktualizace) přejděte na webovou stránku společnosti Reallusion s aktualizacemi.



c. Klepněte na tlačítko **Download** (Stáhnout) a vyberte složku, do které chcete soubor uložit.

d. Zavřete okno aplikace FaceFilter Studio, poklepejte na stažený soubor v zadané složce a proveďte instalaci podle pokynů na obrazovce.

Poznámka

Chcete-li zobrazit nápovědu **FaceFilter Studio Help**, přejděte na položku **Start/Všechny programy/Reallusion/FaceFilter Studio/FaceFilter Studio Help** v počítači.

Operační systémy Mac OS X

Před instalací

10

Zařízení musí být připojeno k napájení a počítač Macintosh musí být zapnutý. Musíte být přihlášení s oprávněními správce.


! DŮLEŽITÉ

- Ujistěte se, že nejsou připojeny žádné paměťové karty ani paměťová zařízení USB Flash.
- Uživatelé operačního systému Mac OS X 10.3.0 až 10.3.8: Proveďte upgrade na verzi systému Mac OS X 10.3.9 - 10.5.x. (Nejnovější informace k operačnímu systému Mac OS X jsou k dispozici na webových stránkách <http://solutions.brother.com/>)


Připojení kabelu USB

11


a. Zvedněte kryt skeneru tak, aby zůstal zajištěn v otevřené poloze.

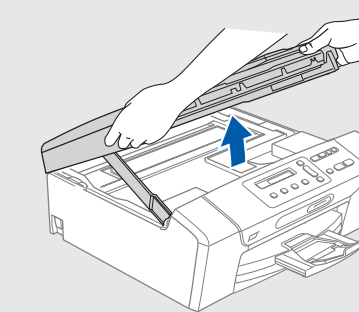

b. Připojte kabel USB do portu USB označeného symbolem . Port USB se nachází uvnitř zařízení jak je patrné z náčrtu.

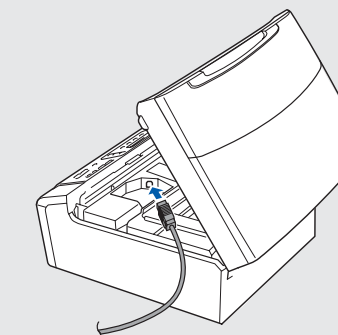


c. Opatrně usaďte kabel USB do vodička kabelu a ven ze zadní části zařízení.

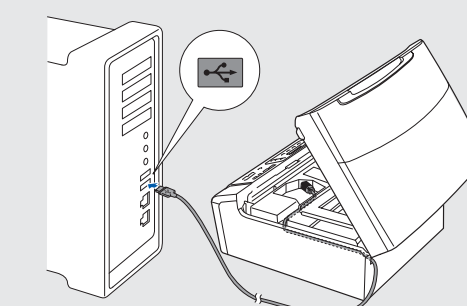

! DŮLEŽITÉ

- **NEPŘIPOJUJTE** zařízení k portu USB na klávesnici nebo nenapájeném rozbočovači USB. Připojte zařízení přímo k počítači Macintosh.
- Kabel nesmí bránit zavření krytu – v opačném případě může dojít k chybě.


e. Zvednutím krytu skeneru uvolněte zámek 1. Opatrně zatlačte podpěru krytu skeneru dolů 2 a zavřete kryt skeneru 3.

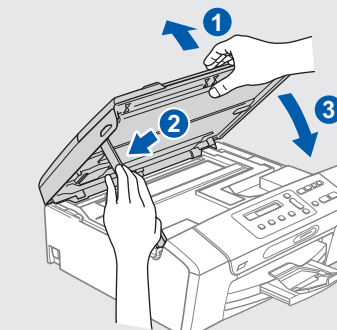


Instalace sady MFL-Pro

12

a. Vložte dodaný disk CD-ROM do jednotky v počítači.

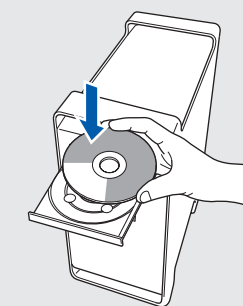


b. Poklepejte na ikonu **Start Here OSX** (Začněte zde OSX).

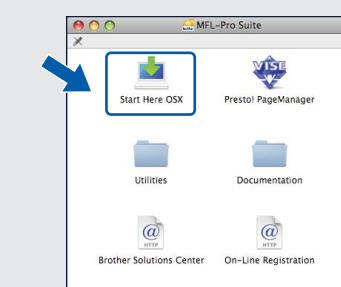

Poznámka

Dokončení instalace může chvíli trvat. Po dokončení instalace klepněte na příkaz **Restart** (Restartovat).

c. Vyberte zařízení ze seznamu a pak klepněte na tlačítko **OK**.

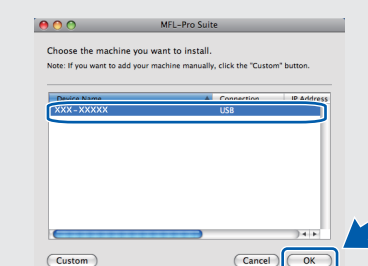

d. Klepněte na tlačítko **OK**.




Instalace aplikace Presto! PageManager

13

Je-li nainstalována aplikace Presto! PageManager, je aplikace Brother ControlCenter2 rozšířena o možnosti rozpoznávání OCR. Aplikace Presto! PageManager umožňuje snadné skenování, sdílení a organizaci fotografií a dokumentů.

a. Poklepejte na ikonu **Presto! PageManager** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

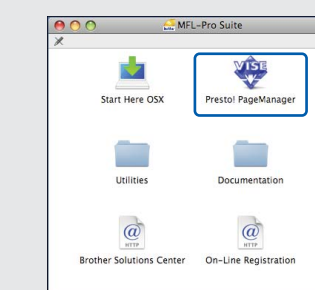

Dokončit

Instalace je dokončena.