

EN Added Features of Version 1.1

When saving a scanned image to a USB flash drive, the desired scanning area can be specified.

Scan Settings

1. Follow steps ① through ⑤ in "Scan Settings" of "Tutorial 5- Scanning to USB" in the Operation Manual.
2. Select , and then touch the "OK" key.
3. Using the touch pen, drag  to select the scanning area, and then touch the "OK" key. **A**
 - The scanning area (white area) can also be dragged to move it.



Memo

- Load the mat with the original to be scanned attached, and then touch  to display the mat in the screen. The scanning area can be selected while viewing the displayed image. **B**

4. Continue from step ⑦ in "Scan Settings" of "Tutorial 5- Scanning to USB" in the Operation Manual.

SC 版本 1.1 的新增 功能

在USB闪存驱动器上保存扫描图像时，可以指定所需扫描区域。

扫描设置

1. 按照使用说明书“教程5 - 扫描到USB”的“扫描设置”中的步骤 ① 到 ⑤ 进行操作。
2. 选择 ，然后点选“OK”键。
3. 使用触控笔，拖动  选择扫描区域，然后点选“OK”键。**A**
 - 也可以拖曳来移动扫描区域（白色区域）。



备注

- 推送粘有所扫描原始图片的底板，然后点选  在画面上显示底板。在查看显示图像的同时可选择扫描区域。 **B**

4. 按照使用说明书“教程5 - 扫描到USB”的“扫描设置”中的步骤 ⑦ 继续操作。

TC Version 1.1 的新增功能

將掃描的影像儲存到 USB 隨身碟時，可以指定想要的掃描區域。

掃描設定

1. 按照使用說明書“教程 5: 掃描到 USB”的“掃描設定”中步驟 ① 至 ⑤ 進行。
2. 選擇  (自訂)，然後壓按“OK”鍵。
3. 使用觸控筆，拖曳  選擇掃描區域，然後壓按“OK”鍵。 **A**
 - 也可用拖曳來移動掃描區域（白色區域）。



備註

- 放置已貼上掃描圖樣的襯墊，然後壓按  在螢幕上顯示襯墊。在檢視顯示的影像時，可以選擇掃描區域。 **B**

4. 按照使用說明書“教程 5: 掃描到 USB”的“掃描設定”中步驟 ⑦ 繼續進行。

KO 버전 1.1의 추가된 기능

스캔한 이미지를 USB 플래시 드라이브에 저장할 때, 원하는 스캔 영역을 지정할 수 있습니다.

스캔 설정


1. 작동 설명서 중 “사용지침서 5 - 스캔하여 USB로 저장”의 “스캔 설정” ① - ⑤ 단계를 따르세요.
2.  (사용자 지정)을 선택한 다음 “OK” 키를 터치하세요.
3. 터치 펜으로  를 끌어 스캔 영역을 선택한 다음 “OK” 키를 터치하세요. **A**
 - 스캔 영역(하얀색 영역)도 끌어서 이동할 수 있습니다.



메모

- 스캔할 원본이 부착된 매트를 로드한 다음  를 터치하여 화면에 매트를 표시하세요. 표시된 이미지를 보면서 스캔 영역을 선택할 수 있습니다. **B**

4. 작동 설명서 중 “자습서 5-스캔하여 USB로”의 “스캔 설정” ⑦ 단계부터 계속하세요.

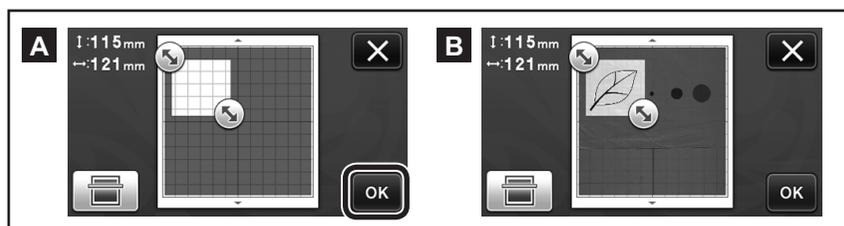

JA バージョン1.1の追加機能

USBメモリーにスキャン画像を保存するとき、お好みのスキャン範囲を設定できます。

スキャン設定

- 取扱説明書「チュートリアル5 USBメモリーにスキャンデータを保存する」の「スキャン設定」の手順①から⑤を行います。
- カスタム** を選択して、「OK」キーを押します。
- タッチペンで  をドラッグしてスキャン範囲を設定し、「OK」キーを押します。 **A**
 - スキャン範囲(白い部分)はドラッグして移動させることができます。



お知らせ

- スキャンする素材を貼ったマットを本体に挿入して  を押すと、背景にマットが表示されます。イメージを確認しながら、スキャン範囲を設定できます。 **B**

- 取扱説明書「チュートリアル5 USBメモリーにスキャンデータを保存する」の「スキャン設定」の手順⑦以降を行います。

