


U dient eerst alle hardware in te stellen en de driver te installeren, pas dan kunt u de MFC gebruiken.

Raadpleeg de installatiehandleiding en volg de eenvoudige instructies voor het opstellen van de machine en het installeren van de printer driver.

Stap 1

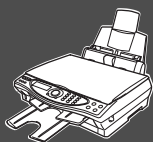


De MFC installeren

Stap 2



De driver en software installeren

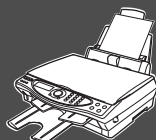

Setup is voltooid!

Vanuit de printer driver kunt u rechtstreeks naar het Brother Solutions Center gaan, waar u de meest recente driver kunt ophalen en de beste oplossingen voor problemen of vragen kunt opzoeken. U vindt deze informatie ook op <http://solutions.brother.com>

Bewaart u deze installatiehandleiding, de gebruikershandleiding en de meegeleverde cd-rom op een veilige plaats, zodat u ze wanneer nodig snel even kunt raadplegen.

De MFC
installeren










Windows[®]

Mac[®] OS
8.6-9.2


Mac[®] OS X10.1/
10.2.1 of later

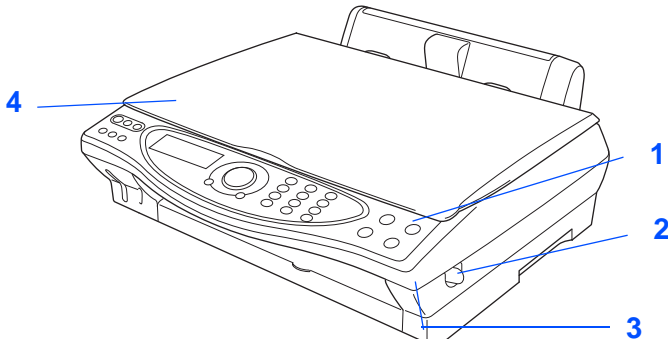De driver en software installeren


Onderdelen in de doos

 <p>1. Bedieningspaneel 2. Vrijgavehendel scannerdeksel 3. Scannerdeksel 4. Documentdeksel</p>	 Installatiehandleiding	
	 CD-ROM	
	 Gebruikershandleiding	
 Uitvoerlade	 Papierlade	 Inkcartridges (Zwart, Cyaan, Magenta, Geel)
 Netsnoer	 Telefoonsnoer	


Welke onderdelen er worden geleverd, kan van land tot land verschillen.
Bewaar alle verpakkingsmateriaal en de doos.

-  ■ Gebruik een geschikte USB-kabel.
- De interfacekabel wordt niet standaard meegeleverd. U dient een geschikte USB-kabel te kopen.
- Gebruik een USB-kabel die niet langer is dan 2 meter.

Het bedieningspaneel

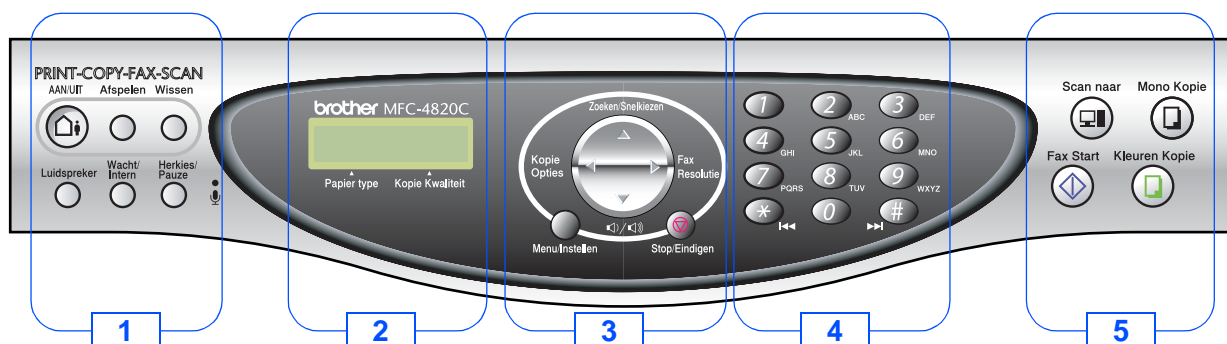

1. Toetsen voor telefoon en ANT	2. Liquid Crystal Display (LCD)	4. Kiestoetsen
	3. Navigatietoetsen	5. Scan-, fax- en kopieertoetsen

 Raadpleeg "MFC-4820C Overzicht van bedieningspaneel" in hoofdstuk 1 van de gebruikershandleiding.

Stap 1

De MFC installeren

1. De transportbeveiliging verwijderen	2
2. De uitvoerlade bevestigen.....	2
3. De papierlade bevestigen.....	2
4. Papier plaatsen.....	3
5. De telefoonlijn en het netsnoer aansluiten.....	3
6. De inktcartridges plaatsen	4
7. Kwaliteit van kleurenblokken en uitlijning controleren.....	6
8. Het contrast van het LCD-scherm instellen.....	7
9. Een ontvangststand selecteren	8
10. Beantwoorder instellen	8
11. De datum en tijd instellen.....	9
12. De stations-ID instellen	9

Stap 2

De driver en software installeren

Windows®

Meegeleverde cd-rom (MFL-Pro Suite).....	10
Bij gebruik van Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP.....	12
■ Alleen bij gebruik van Windows® 98/98SE/Me	15
■ Alleen bij gebruik van Windows® 2000 Professional	17
■ Alleen bij gebruik van Windows® XP	18

Macintosh®

Bij gebruik van Mac® OS 8.6 - 9.2	20
Bij gebruik van Mac® OS X 10.1 / 10.2.1 of recenter	22



Waarschuwing

Duidt op een waarschuwing waarmee rekening moet worden gehouden teneinde eventuele persoonlijke ongelukken te voorkomen.



Duidt op een waarschuwing waarmee rekening moet worden gehouden teneinde zeker te stellen dat de MFC op juiste wijze wordt gebruikt of om te voorkomen dat de MFC wordt beschadigd.



Hint

Dit zijn opmerkingen of nuttige wenken die u van pas kunnen komen bij het gebruik van de MFC.



Gebruikershandleiding

Verwijst naar de gebruikershandleiding.

1 De transportbeveiliging verwijderen

- 1 Verwijder de beschermende tape.




Sluit de USB-kabel nog NIET aan. De USB-kabel wordt pas aangesloten wanneer de driver wordt geïnstalleerd.




2 De uitvoerlade bevestigen


- 1 Trek aan de vrijgavehendel van het scannerdeksel om dit te openen en zet het deksel open.

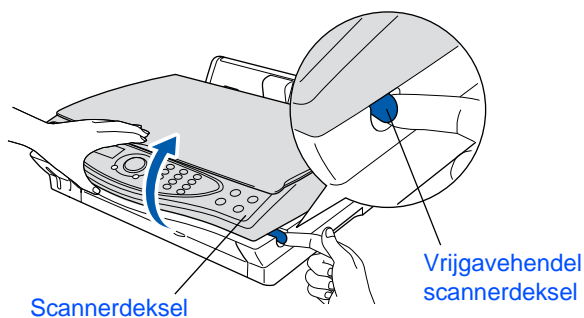


- 2 Bevestig de uitvoerlade aan de sleuf voor papieruitvoer.

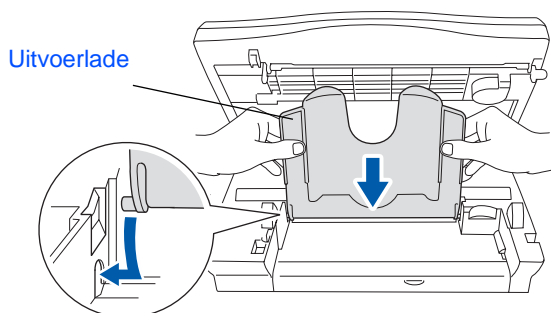

- 3 Sluit de uitvoerlade en het scannerdeksel.

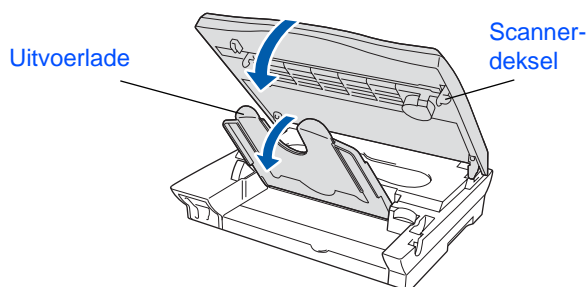


- 4 Trek de steun uit.

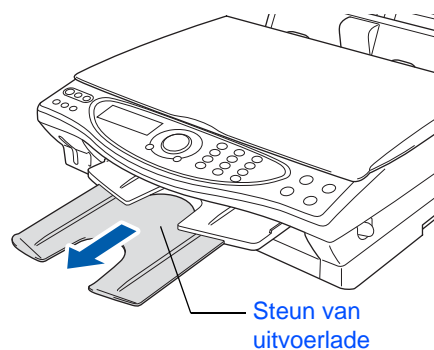

3 De papierlade bevestigen

- 1 Schuif de papierlade via de bovenkant in de achterzijde van de MFC.

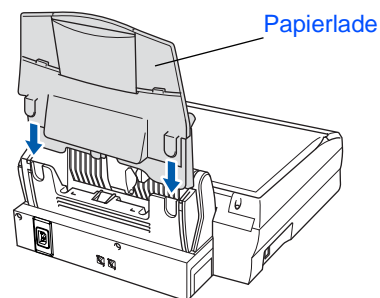


4 Papier plaatsen




U kunt maximaal 100 vel van 80 g/m² plaatsen.

Raadpleeg "Papiercapaciteit in de papierlade" in hoofdstuk 2 van de gebruikershandleiding.


- 1 Blader de stapel papier goed door; dit om te voorkomen dat papier vastloopt of scheef wordt ingevoerd.

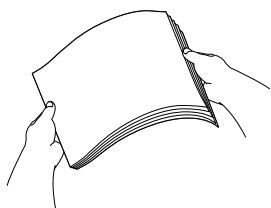

- 2 Vouw de papiersteun uit, druk de papiergeleider in en stel deze af op de breedte van het papier.

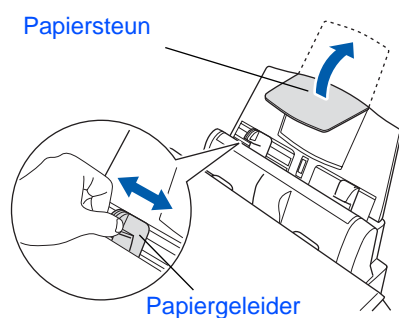


- 3 Plaats het papier voorzichtig in de invoer. Zorg dat de bedrukte zijde naar u toe is gericht en dat het papier niet boven de markering uitsteekt.

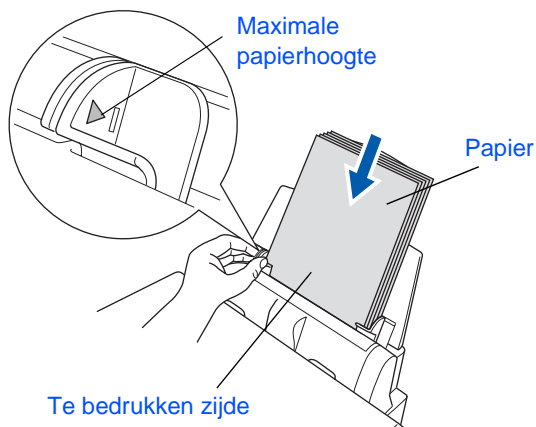


5 De telefoonlijn en het netsnoer aansluiten

- 1 Sluit het netsnoer aan.

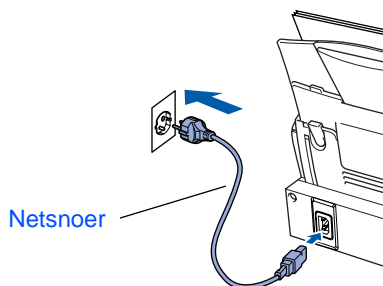

- 2 Sluit het telefoonsnoer aan. Sluit het ene uiteinde van het telefoonsnoer aan op de ingang **LINE** van de MFC, en het andere uiteinde op een modulair wandcontact.

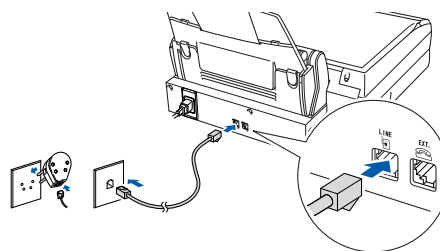

Sluit de USB-kabel nog niet aan.


! Waarschuwing

- De MFC moet worden voorzien van een geaarde stekker.
- Aangezien de MFC via de stekker is geaard, kunt u uzelf tegen mogelijke elektrische gevaren op het telefoonnetwerk beschermen door de MFC aan te laten staan wanneer u deze op een telefoonlijn aansluit. Wanneer de MFC moet worden verplaatst, beschermt u uzelf door eerst de telefoonlijn af te sluiten en pas daarna de stekker uit het stopcontact te halen.

Wordt vervolgd




Als u een telefoonlijn deelt met een extern toestel, dient u dit zoals hier afgebeeld aan te sluiten.

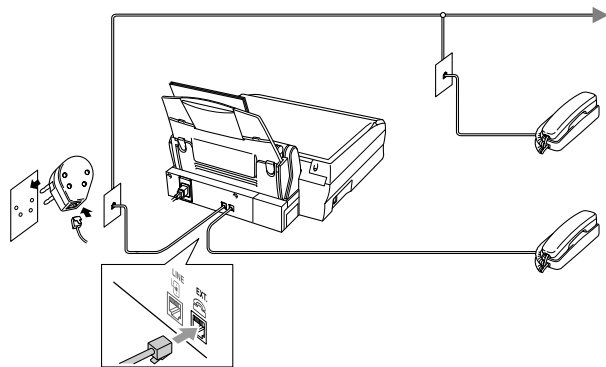

Als u een telefoonlijn deelt met een extern antwoordapparaat, dient u dit zoals hier afgebeeld aan te sluiten.



Selecteer de ontvangststand **HANDMATIG** als u een extern antwoordapparaat gebruikt. Raadpleeg "De MFC aansluiten" in hoofdstuk 1 van de gebruikershandleiding.

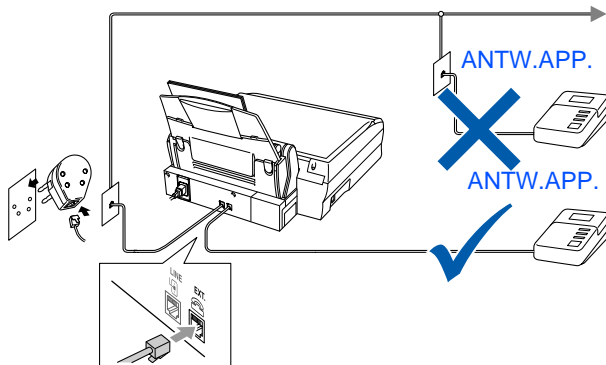


6

De inktcartridges plaatsen


- 1 Zorg dat de machine aanstaat. Op het LCD-scherm wordt het volgende weergegeven:

CARTRIDGE NAZIEN
Open deksel en ...


- 2 Trek aan de vrijgavehendel van het scannerdeksel om dit te openen en zet het deksel open.

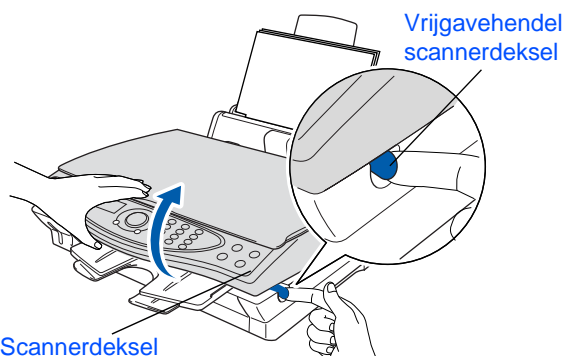

- 3 Til de uitvoerlade op en maak het deksel van de inktcartridges open.

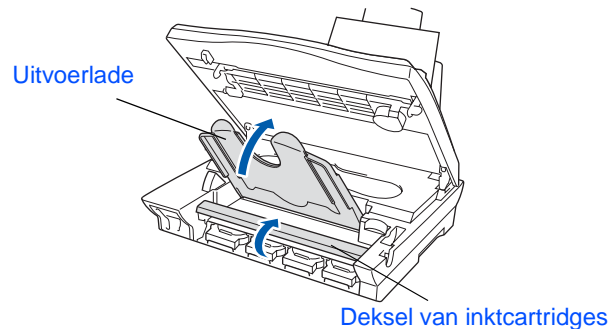

- 4 Verwijder de gele beschermingscartridges.

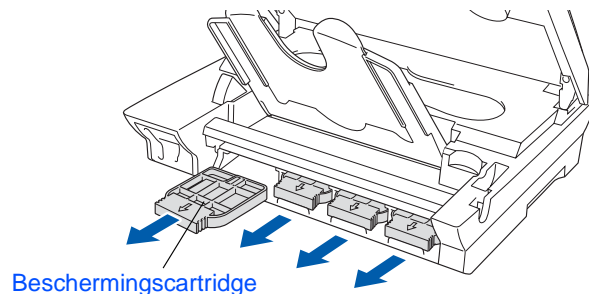


Gooi de gele beschermingscartridges niet weg. U zult deze nodig hebben als u de machine later nog eens moet vervoeren.


- 5 Klik elke inktcartridge in de sleuf voor de betreffende kleur. De film niet van de cartridge verwijderen.

! Waarschuwing


- De film niet van de cartridge verwijderen.

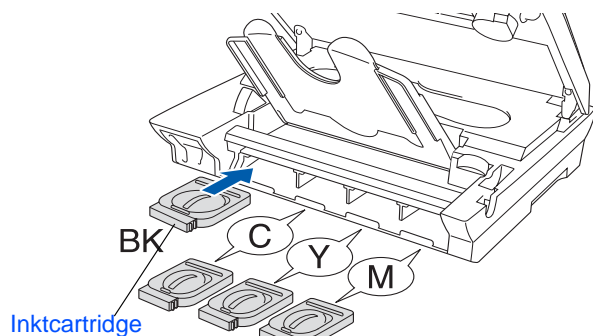

- 6 Sluit het deksel van de inktcartridges, de uitvoerlade en het scannerdeksel. Wanneer de MFC voor de eerste keer wordt ingesteld, zal de machine het unieke inktbuissysteem van Brother voorbereiden op het eerste gebruik. Dit wordt slechts een keer gedaan, de eerste keer dat de inktcartridges worden geplaatst. Het voorbereiden zal ongeveer vier minuten duren.

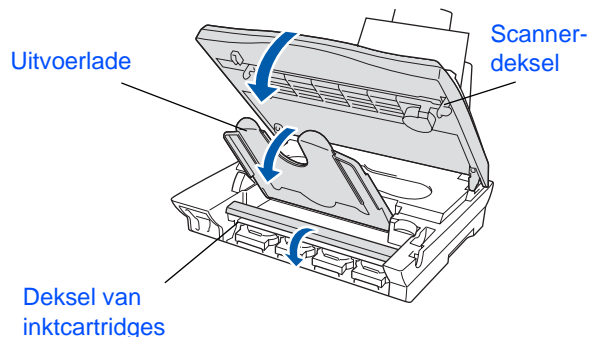

Op het LCD-scherm wordt het volgende weergegeven:

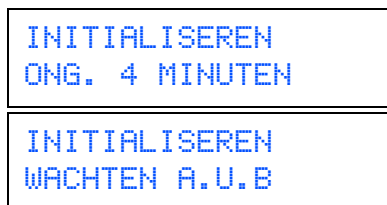

- Verwijder **GEEN** inktcartridges als deze niet vervangen hoeven te worden. Als u dit toch doet, kan dit de hoeveelheid inkt verminderen en weet de MFC niet hoeveel inkt er nog in de cartridge zit.



- Schud de inktcartridges **NIET**. Als u inkt op uw lichaam of kleding hebt gemorst, was deze dan onmiddellijk met zeep of een wasmiddel.
- Brother raadt u met klem aan om de met deze machine meegeleverde inktcartridges niet na te vullen. Wij raden u bovendien met klem aan om uitsluitend originele inktcartridges van het merk Brother te gebruiken. Als u probeert om mogelijk niet-compatibele inkt en/of cartridges in deze machine te gebruiken, kan de machine beschadigd worden en/of kan dit de afdrukkwaliteit negatief beïnvloeden. Problemen die voortvloeien uit het gebruik van inkt en/of cartridges van andere merken worden niet door onze garantie gedekt. Om uw investering te beschermen en optimale afdrukkwaliteit te handhaven, is het zaak dat u lege inktcartridges alleen vervangt door originele cartridges van Brother.
- Cartridges **NIET** herhaaldelijk plaatsen en verwijderen. Dit omdat er anders inkt uit kan sijpelen.



Als de kleuren zijn gemengd omdat u een inktcartridge in de verkeerde kleurpositie hebt geïnstalleerd, moet u nadat de cartridge op de juiste plaats is geïnstalleerd de printkop diverse keren reinigen, pas dan mag u gaan afdrukken (Raadpleeg "De printkop reinigen" in hoofdstuk 23 van de gebruikershandleiding.)


7

Kwaliteit van kleurenblokken en uitlijning controleren

- 1 Nadat het reinigen is voltooid, wordt op het LCD-scherm het volgende weergegeven:

PLAATS PAPIER EN
DRUK FAX START

- 2 Zorg dat er papier in de papierlade zit. Druk op **Fax Start**.
- 3 De MFC begint de testpagina af te drukken (alleen wanneer de inktcartridges voor de eerste keer worden geïnstalleerd).

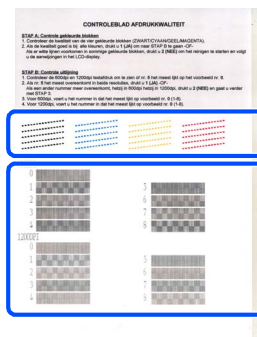

In **stap A** controleren

In **stap B** controleren

Stap A: Kwaliteit van kleurenblokken controleren

- 1 Op het LCD-scherm wordt het volgende weergegeven:

IS STAP "A" OK?
1. JA 2. NEE

Controleer de kwaliteit van de vier kleurenblokken die worden gevormd door de korte lijnen die op de testpagina zijn afgedrukt. (ZWART/CYAAN/GEEL/MAGENTA)


- 2 Als alle lijnen ① duidelijk en zichtbaar zijn, drukt u op kiestoets 1 om door te gaan naar **STAP B** en de uitlijning te controleren. ---OF---

Als er zoals hieronder korte lijnen ontbreken, drukt u op kiestoets ② om door te gaan naar stap ③.

OK



Slecht



- 3 U wordt gevraagd of de afdrukkwaliteit voor elke kleur in orde is. Druk op kiestoets ① of ②.

ZWART OK?
1. JA 2. NEE

Nadat u voor elke kleur toets ① (JA) of toets ② (NEE) hebt geselecteerd, wordt op het LCD-scherm het volgende weergegeven:

REINIGEN STARTEN
1. JA 2. NEE

Druk op ① (JA). De MFC begint de kleuren te reinigen.

Druk op **Fax Start** nadat het reinigen is voltooid. De MFC drukt de testpagina nogmaals af, en de eerste stap van STAP A wordt herhaald.

8

Het contrast van het LCD-scherm instellen



U kunt het contrast van het LCD-scherm afstellen, zodat de weergave duidelijker wordt. Als u het LCD-scherm niet goed kunt lezen vanaf de plaats waar u staat of zit, kunt u het contrast als volgt bijstellen.

Stap B: Uitlijning controleren

- Op het LCD-scherm wordt het volgende weergegeven:

```
IS STAP "B" OK?
1.JA 2.NEE
```

Controleer de testafdrukken voor 600 DPI en 1200 DPI om te zien of **nummer 5** het beste overeenkomt met het correcte voorbeeld (**nummer 0**). Druk op **1** als **nummer 5** het beste overeenkomt.

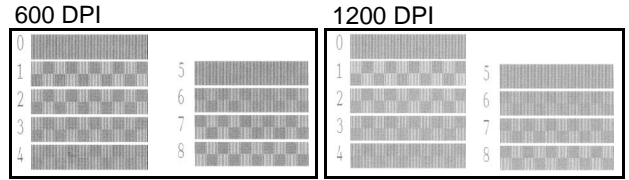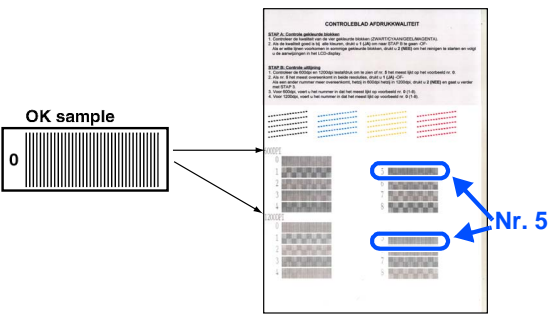

Als het nummer van een andere testafdruk beter bij 600 DPI of 1200 DPI past, moet u op **2** drukken om NEE te selecteren, en gaat u door naar stap **2**.

- Druk voor 600 DPI op het nummer (1-8) van de testafdruk die het beste overeenkomt met het voorbeeld van **nummer 0**.

```
PAS 600DPI AAN
SELECTEER BESTE#
```

- Druk voor 1200 DPI op het nummer (1-8) van de testafdruk die het beste overeenkomt met het voorbeeld van **nummer 0**.

```
PAS 1200DPI AAN
SELECTEER BESTE#
```

De kwaliteitscontrole is nu voltooid.


- Druk op **Menu/Instellen**, **1**, **7**.

```
STANDAARD INST
7.LCD CONTRAST
```


- Druk op **▲** om het contrast te verhogen. ---OF---
Druk op **▼** om het contrast te verlagen.

- Druk op **Menu/Instellen**.


- Druk op **Stop/Eindigen**.

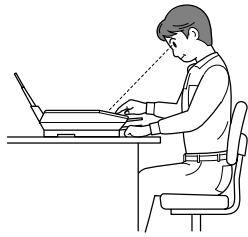

```
KIES ↑ ↓ & INSTEL
-■□□□□+
```

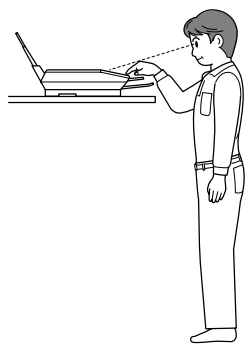

```
KIES ↑ ↓ & INSTEL
-■□□□□+
```

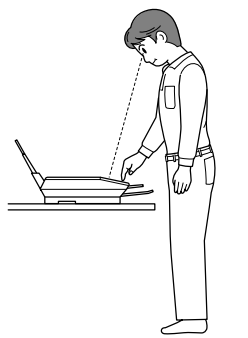


```
KIES ↑ ↓ & INSTEL
-■□□□□+
```

Windows®

Mac® OS
8.6-9.2


Mac® OS X10.1/
10.2.1 of later

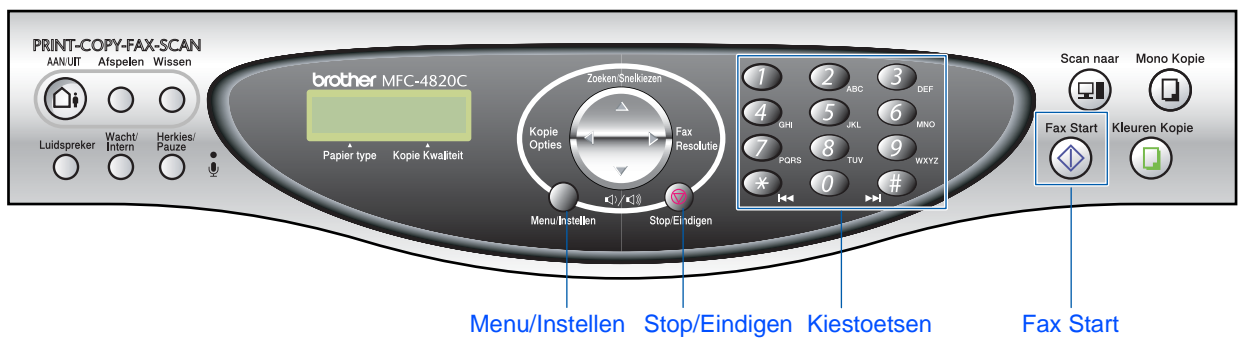

9 Een ontvangststand selecteren

Kies de ontvangststand die het beste in uw behoeften voorziet.

- 1 Druk op **Menu/Instellen**.
- 2 Druk op **2**.
- 3 Druk op **1**.
- 4 Druk op **1**.
- 5 Druk op **▲/▼** om de stand te selecteren.
- 6 Druk op **Menu/Instellen**.
- 7 Druk op **Stop/Eindigen**.

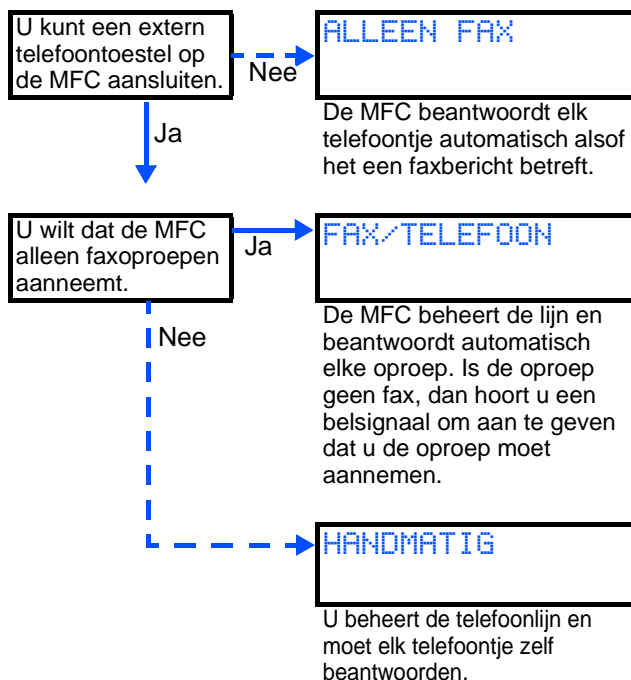

Raadpleeg "De ontvangststand instellen" in hoofdstuk 5 van de gebruikershandleiding.

10 Beantwoorder instellen


Als u de stand ANT wilt gebruiken, moet u een uitgaand bericht opnemen.

- 1 Neem een uitgaand bericht voor ANT op (BEANTW. BERICHT).

Zie "Het uitgaand bericht voor ANT opnemen" in hoofdstuk 9 van de gebruikershandleiding.

- 2 Activeer ANT.

Houd ingedrukt totdat het lampje brandt en op het LCD-scherm de volgende melding wordt weergegeven:



Als de ANT is ingeschakeld, heeft deze stand voorrang op de ingestelde ontvangststand. De ingebouwde digitale ANT neemt telefoongesprekken aan. Als het een fax is, kunt u deze automatisch ontvangen. Raadpleeg "ANT" in hoofdstuk 9 van de gebruikershandleiding.

11 De datum en tijd instellen

De MFC geeft de datum en de tijd weer, en deze gegevens worden afgedrukt op elke fax die u verzendt.

- 1 Druk op **Menu/Instellen**.
- 2 Druk op **1**.
- 3 Druk op **2**.
- 4 Toets de laatste twee cijfers van het jaar in en druk op **Menu/Instellen**.

```
DATUM/TIJD
JAAR: 2003
```

(Druk bijvoorbeeld op **0, 3** voor 2003.)

- 5 Toets de laatste twee cijfers van de maand in en druk op **Menu/Instellen**.

```
DATUM/TIJD
MAAND: 09
```

(Druk bijvoorbeeld op **0, 9** voor september.)

- 6 Toets de laatste twee cijfers van de dag in en druk op **Menu/Instellen**.

```
DATUM/TIJD
DAG: 06
```

(Druk bijvoorbeeld op **0, 6**.)

- 7 Toets de tijd in 24-uurs formaat in en druk op **Menu/Instellen**.

```
DATUM/TIJD
TIJD: 15:25
```

(Druk bijvoorbeeld op **1, 5, 2, 5** voor 15.25 uur.)

- 8 Druk op **Stop/Eindigen**.



Als u deze procedure vanaf stap **1** wilt herhalen, drukt u op **Stop/Eindigen**.

12 De stations-ID instellen

U kunt uw naam en faxnummer opslaan, zodat deze gegevens worden afgedrukt op alle faxpagina's die u verstuurt.

- 1 Druk op **Menu/Instellen**.
- 2 Druk op **1**.
- 3 Druk op **3**.
- 4 Toets uw faxnummer in (maximaal 20 cijfers) en druk op **Menu/Instellen**.

```
STATIONS ID
FAX: 908XXXXXXXX
```

- 5 Gebruik de kiestoetsen om uw naam in te toetsen (maximaal 20 tekens), en druk vervolgens op **Menu/Instellen**.

```
STATIONS ID
NAAM: ANDY
```



Raadpleeg bij het invoeren van uw naam het onderstaande schema.



Als u tweemaal achtereen dezelfde letter wilt invoeren (bijvoorbeeld twee e's), dan drukt u tussendoor op **→** om de cursor een plaats verder te zetten.

Druk op	Een keer	Twee keer	Drie keer	Vier keer
2	A:	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z



Raadpleeg "De stations-ID instellen" in hoofdstuk 1 van de gebruikershandleiding.

- 6 Druk op **Stop/Eindigen**.




Als u deze procedure vanaf stap **1** wilt herhalen, drukt u op **Stop/Eindigen**.

Ga naar pagina 11
om de driver te installeren

Meegeleverde cd-rom (MFL-Pro Suite)

Op deze cd-rom staat een schat aan informatie.

Windows®

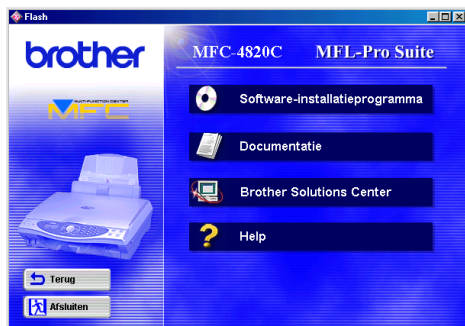

Software-installatieprogramma

U kunt drivers voor de printer, scanner en PC FAX Verzenden installeren, alsmede diverse hulpprogramma's zoals Paper Port en TextBridge® en PhotoPrinter® 4.



Documentatie

U kunt de gebruikershandleiding en andere documentatie in PDF-formaat bekijken. (Viewer bijgevoegd)



Brother Solutions Center


Hiermee gaat u naar het Brother Solutions Center, een website waar u informatie vindt over uw Brother-product, zoals veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, driver-updates en tips voor het gebruik van uw machine.



Help

Nuttige tips.

Macintosh®

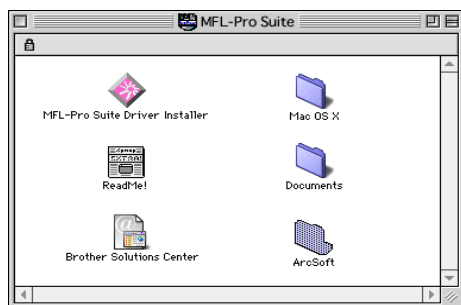

MFL-Pro Suite Driver Installer

U kunt de printer en scanner drivers en PC-FAX Verzenden, voor OS 8.6 - 9.2 installeren.



Documentatie

U kunt de gebruikershandleiding en andere documentatie in PDF-formaat bekijken.



PhotoPrinter® 4

De software ArcSoft PhotoPrinter® 4 is bedoeld voor het bewerken en afdrukken van beelden, zoals sjablonen, die u helpen bij het afdrukken van meerdere beelden op een pagina en waarmee u het beeld kunt trimmen, roteren en speciale effecten aan uw afbeelding kunt toevoegen.



Alleen voor Mac OS X (voor Native Mac OS X 10.1/10.2.1)

U kunt de printer en scanner drivers en de toepassing Remote Setup voor Mac OS X installeren.



Brother Solutions Center

Hiermee gaat u naar het Brother Solutions Center, een website waar u informatie vindt over uw Brother-product, zoals veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, driver-updates en tips voor het gebruik van uw machine.



ReadMe!

Hier vindt u belangrijke informatie en tips voor het oplossen van problemen.



Volg de instructies op deze pagina die betrekking hebben op uw besturingssysteem.

De MFC
installeren

Windows®



Bij gebruik van Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP Ga naar pagina 12

Windows®

Macintosh®



Bij gebruik van Mac® OS 8.6 - 9.2 Ga naar pagina 20

Mac® OS
8.6-9.2



Bij gebruik van Mac® OS X 10.1 / 10.2.1 of recenter Ga naar pagina 22

Mac® OS X10.1/
10.2.1 of recenter

Bij gebruik van Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP

Zorg dat u de instructies in stap 1 “De MFC instellen” (pagina 2 t/m 9) hebt voltooid.

Bij gebruik van Windows® 2000 Professional:

Als u via uw pc toegang wilt krijgen tot de functies van het PhotoCapture Center™, zult u waarschijnlijk eerst een Windows® 2000 update moeten installeren.

Installeer de Windows® 2000 update van het installatieprogramma van de MFL-Pro Suite. U kunt deze als volgt installeren:

1. Volg voor de installatie stap 1 t/m 6.
2. Klik op **OK** om de update te installeren.
3. Klik op **OK** om de pc opnieuw op te starten.
4. Nadat de pc opnieuw is opgestart, zal de installatie automatisch worden voortgezet.




Als de installatie niet automatisch wordt voortgezet, dient u het menu van het installatieprogramma van de MFL-Pro Suite opnieuw te openen door op de cd-rom van Brother op het programma **setup.exe** te dubbelklikken, waarna u doorgaat vanaf stap 4 om de MFL-Pro Suite te installeren.



Zorg dat er geen mediakaarten in het mediastation van de MFC zitten.

- 1 Haal de stekker van de MFC uit het stopcontact. Als u de USB-kabel reeds op uw computer had aangesloten, dient u deze kabel nu los te koppelen.

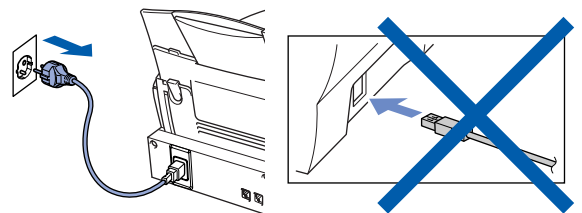

- 2 Zet de computer aan. (Bij gebruik van Windows® 2000 Professional/XP dient u als beheerder te zijn aangemeld.)
- 3 Plaats de meegeleverde cd-rom in uw cd-rom-station.



- 4 Klik op uw taal.
- 5 Het hoofdmenu van de cd-rom wordt geopend. Klik op **Software-installatieprogramma**.



Als dit venster niet wordt geopend, kunt u de Verkenner van Windows® gebruiken om het programma **setup.exe** uit te voeren vanuit de hoofddirectory van Brother's cd-rom.

- 6 Klik in de hoofdtoepassing op **MFL-Pro Suite**.



De MFL-Pro Suite bevat de printer driver, scanner driver, ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft® TextBridge®, PC-FAX software, Remote Setup en TrueType-lettertypen. PaperPort® is een toepassing voor het beheren van documenten en voor het weergeven van gescande documenten. ScanSoft® TextBridge®, dat in PaperPort®, is geïntegreerd, is een OCR-toepassing die een beeld in tekst omzet en deze tekst in uw standaard tekstverwerker plaatst.

- 7 Klik op **Installeren**.



Als het volgende scherm wordt weergegeven, moet u op **OK** klikken om de Windows® updates te installeren. Nadat de updates zijn geïnstalleerd, wordt uw pc opnieuw opgestart en wordt de installatie automatisch voortgezet.




Als de installatie niet automatisch wordt voortgezet, dient u het menu van het installatieprogramma opnieuw te openen door op de cd-rom van Brother op het programma **setup.exe** te dubbelklikken, waarna u doorgaat vanaf stap 4.


- 8 Als het venster PaperPort® 8.0 SE Setup wordt weergegeven, klikt u op **Volgende**.




- 9 Nadat u de licentieovereenkomst hebt gelezen en geaccepteerd, dient u de gebruikersinformatie in te vullen en op **Volgende** te klikken.

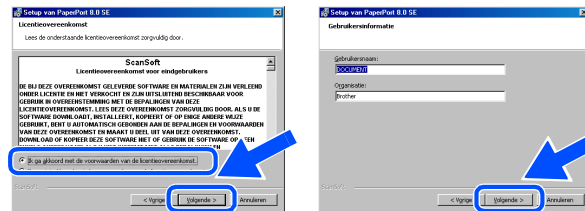

- 10 Selecteer **Standaard** en klik op **Volgende**.

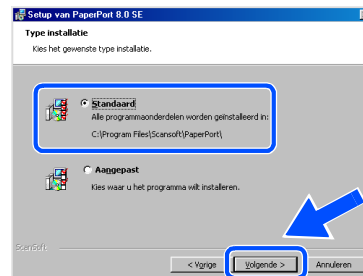

- 11 Klik op **Installeren**. PaperPort® wordt nu op uw computer geïnstalleerd.

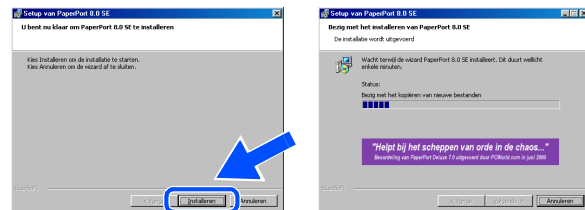


Wordt vervolgd

Bij gebruik van Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP


- 12 Als het registratiescherm wordt weergegeven, selecteert u daar de gewenste optie en volgt u de instructies op het scherm.



- 13 Klik op **Voltoeien** om de installatie te voltooien.

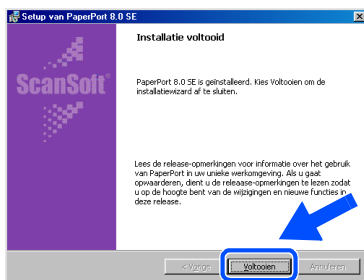


- 14 Als het venster Brother MFL-Pro Suite Installatie wordt geopend, klikt u op **Volgende**.

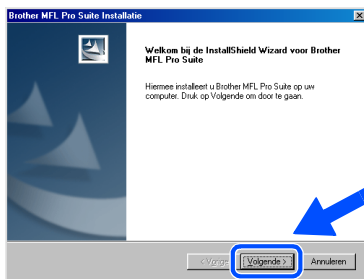



Als er tijdens de installatie een foutmelding wordt weergegeven, of als u de MFL-Pro Suite reeds eerder hebt geïnstalleerd, dient u deze software eerst van uw systeem te verwijderen. Selecteer in het menu **Start** de optie **Programma's, Brother, Brother MFL-Pro Suite, Verwijderen**, en volg de instructies op het scherm.

- 15 Wanneer het venster met de softwarelicentieovereenkomst wordt geopend, klikt u op **Ja**.

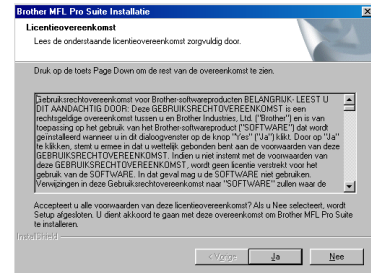

- 16 Selecteer **Standaard** en klik vervolgens op **Volgende**. De toepassingsbestanden worden naar uw computer gekopieerd.

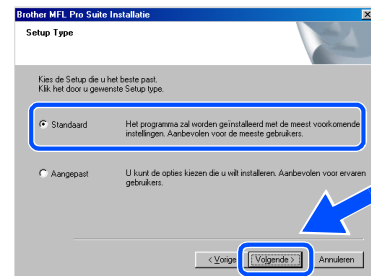



Bij gebruik van Windows® 98/98SE/Me
→ Ga naar pagina 15


Bij gebruik van Windows® 2000 Professional
→ Ga naar pagina 17

Bij gebruik van Windows® XP
→ Ga naar pagina 18

Alleen bij gebruik van Windows® 98/98SE/Me


Zorg dat u de instructies in 1 t/m 16 (pagina 12 t/m 14) hebt voltooid.

- 17 Sluit de USB-interfacekabel eerst op uw pc aan en vervolgens op de MFC. Als dit scherm wordt geopend, dient u de MFC aan te zetten door de stekker in het stopcontact te steken.

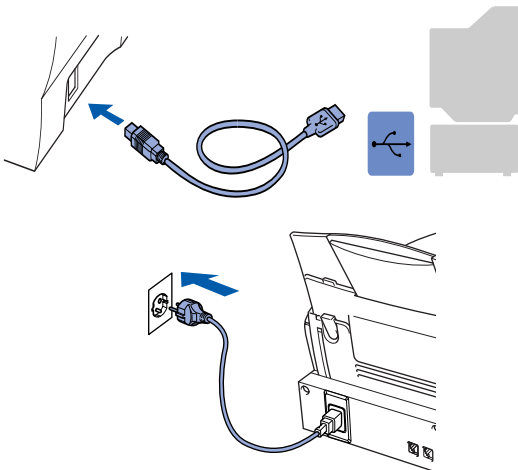


Na een paar seconden wordt het installatievenster weergegeven. De installatie van de Brother-driver wordt automatisch gestart. Volg de instructies op uw scherm.


- 18 Selecteer **BRUSB: USB Printer Port** en klik op **Volgende**.

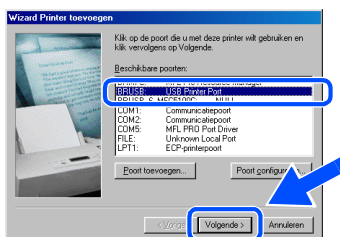

- 19 Accepteer de standaard printernaam door **Ja** te selecteren, en klik op **Volgende**.

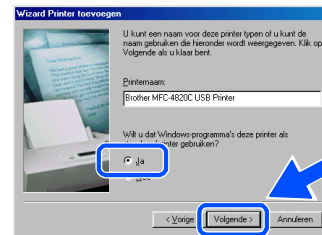


- 20 Selecteer **Ja (aanbevolen)** en klik op **Voltoeien**. Er wordt een testpagina afgedrukt zodat u de afdrukkwaliteit kunt controleren.

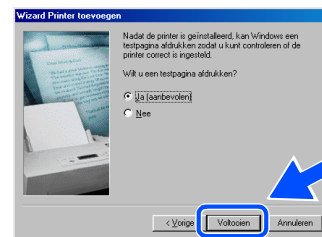

- 21 Als de testpagina correct is afgedrukt, klikt u op **Ja**. Als u op **Nee** klikt, moet u de prompts op het scherm volgen om het probleem te verhelpen.




- 22 Het bestand README.WRI wordt weergegeven. Nadat u de informatie over het oplossen van problemen in dit bestand hebt gelezen, moet u het bestand sluiten om verder te gaan met de installatie.

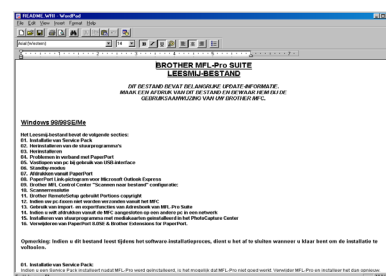


Wordt vervolgd

Bij gebruik van Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP

- 23 Klik op **Voltoeien** om uw computer opnieuw op te starten.

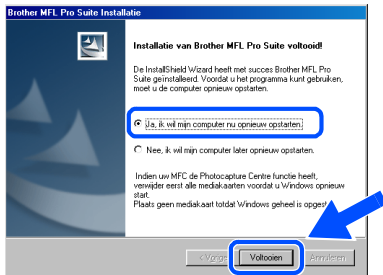


- 24 Nadat de computer opnieuw is opgestart, klikt u op **Ja** zodat het **Control Center** telkens wordt geladen wanneer **Windows®** wordt opgestart. Het **Control Center** wordt als een pictogram op de taakbalk weergegeven. Als u op **Nee** klikt, kunnen de toetsen **Scan** naar van de MFC niet worden gebruikt.

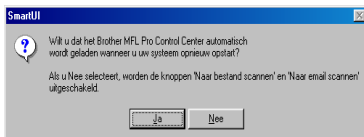

Als u **NEE** selecteert, kunt u het **Brother Control Center** desgewenst later starten als u de **Scan naar** toch wilt gebruiken. Raadpleeg "Brother Control Center automatisch laden" in hoofdstuk 16 van de documentatie (gebruikershandleiding) op de cd-rom.



- OK!** Brother PC-FAX en de printer en scanner drivers zijn nu geïnstalleerd en de installatie is voltooid.

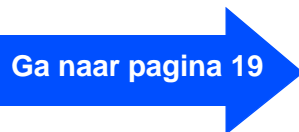

Alleen bij gebruik van Windows® 2000 Professional


Zorg dat u de instructies in 1 t/m 16 (pagina 12 t/m 14) hebt voltooid.

- 17 Sluit de USB-interfacekabel eerst op uw pc aan en vervolgens op de MFC. Als dit scherm wordt geopend, dient u de MFC aan te zetten door de stekker in het stopcontact te steken.

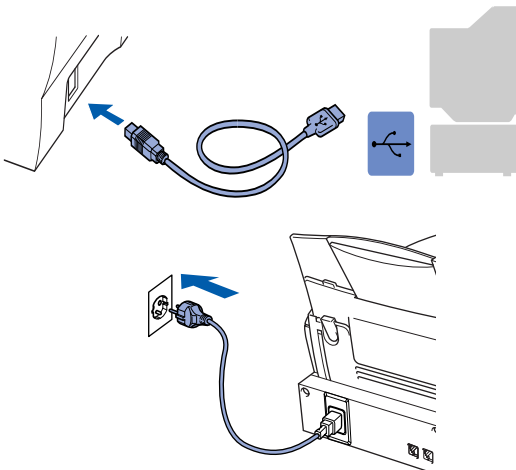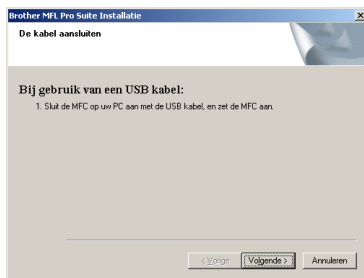


Na een paar seconden wordt het installatievenster weergegeven. De installatie van de Brother-driver wordt automatisch gestart. Volg de instructies op uw scherm.


- 18 Als het dialoogvenster **Kan digitale handtekening niet vinden** wordt weergegeven, klikt u op **Ja** om de driver te installeren.

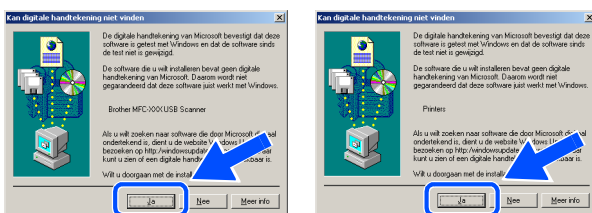

- 19 Het bestand README.WRI wordt weergegeven. Nadat u de informatie over het oplossen van problemen in dit bestand hebt gelezen, moet u het bestand sluiten om verder te gaan met de installatie.

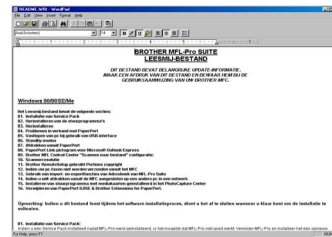


- 20 Klik op **Voltoeien** om uw computer opnieuw op te starten.

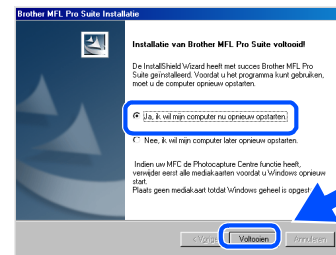

- 21 Nadat de computer opnieuw is opgestart, klikt u op **Ja** zodat het Control Center telkens wordt geladen wanneer Windows wordt opgestart. Het Control Center wordt als een pictogram op de taakbalk weergegeven.

Als u op **Nee** klikt, kunnen de toetsen **Scan naar** van de MFC niet worden gebruikt.

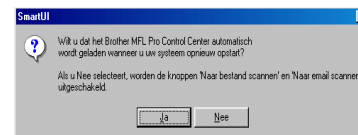

- Als u **NEE** selecteert, kunt u het Brother Control Center desgewenst later starten als u de **Scan naar** toch wilt gebruiken. Raadpleeg "Brother Control Center automatisch laden" in hoofdstuk 16 van de documentatie (gebruikershandleiding) op de cd-rom.

- OK! **Brother PC-FAX en de printer en scanner drivers zijn nu geïnstalleerd en de installatie is voltooid.**


Ga naar pagina 19

Bij gebruik van Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP

Alleen bij gebruik van Windows® XP


Zorg dat u de instructies in 1 t/m 16 (pagina 12 t/m 14) hebt voltooid.

- 17 Sluit de USB-interfacekabel eerst op uw pc aan en vervolgens op de MFC. Als dit scherm wordt geopend, dient u de MFC aan te zetten door de stekker in het stopcontact te steken.

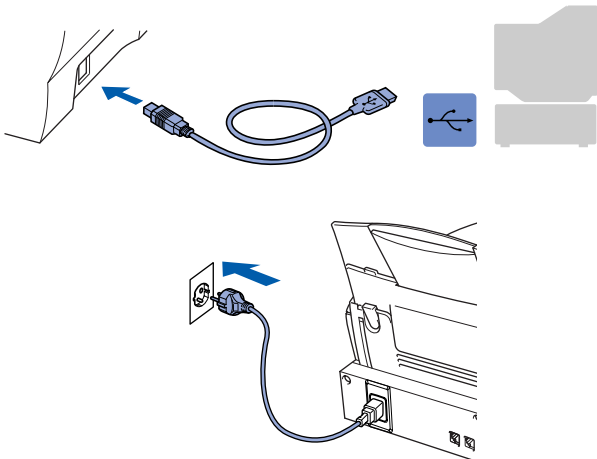


Na een paar seconden wordt het installatievenster weergegeven. De installatie van de Brother-driver wordt automatisch gestart. Volg de instructies op uw scherm.

- 18 Het bestand README.WRI wordt weergegeven. Nadat u de informatie over het oplossen van problemen in dit bestand hebt gelezen, moet u het bestand sluiten om verder te gaan met de installatie.

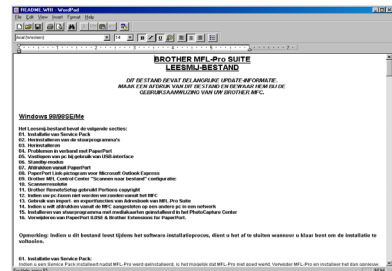

- 19 Klik op **Voltoeien** om uw computer opnieuw op te starten.

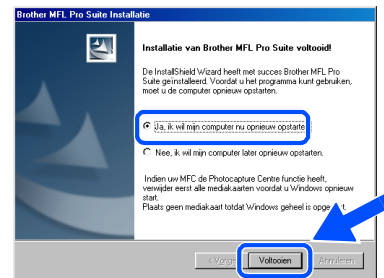

- OK!** Brother PC-FAX en de printer en scanner drivers zijn nu geïnstalleerd en de installatie is voltooid.

Ga naar pagina 19


De optionele software PhotoPrinter® 4 installeren

- 1 Plaats de meegeleverde cd-rom in uw cd-rom-station.




- 2 Het hoofdmenu van de cd-rom wordt geopend.
Klik op **Software-installatieprogramma**.



-  Als dit venster niet wordt geopend, kunt u de Verkenner van Windows® gebruiken om het programma **setup.exe** uit te voeren vanuit de hoofddirectory van Brother's cd-rom.


- 3 Klik op **PhotoPrinter® 4** in het menu met optionele applicaties en volg de instructies op uw scherm om de installatie te voltooien.

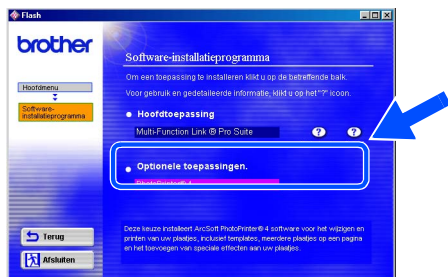

Bij gebruik van Mac[®] OS 8.6 - 9.2

Zorg dat u de instructies in stap 1 “De MFC instellen” (pagina 2 t/m 9) hebt voltooid.


- 1 Haal de stekker van de MFC uit het stopcontact. Als u de USB-interfacekabel reeds op uw Macintosh[®] had aangesloten, dient u deze kabel nu los te koppelen.

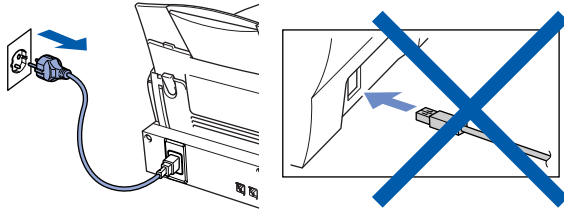

- 2 Zet uw Mac[®] aan.
- 3 Plaats de meegeleverde cd-rom in uw cd-rom-station.




- 4 Dubbelklik op het pictogram van de **MFL-Pro Suite Driver Installer** om de printer en scanner drivers te installeren.

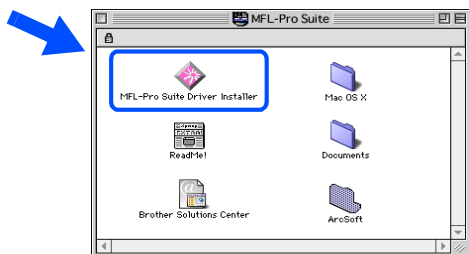


- 5 Nadat de installatie is voltooid, dient u uw Macintosh[®] opnieuw op te starten.

- 6 Sluit de USB-interfacekabel eerst op uw Macintosh[®] aan en vervolgens op de MFC.

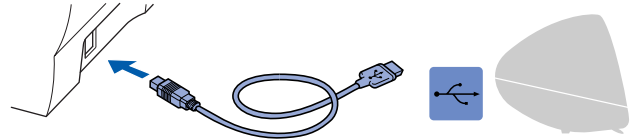


 Sluit de MFC niet aan op een USB-poort op een toetsenbord of een USB-hub zonder voeding.


- 7 Zet de MFC aan door de stekker in het stopcontact te steken.

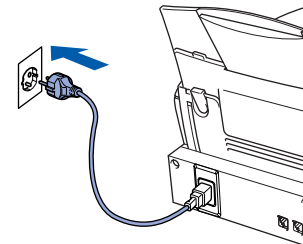

- 8 Open de **Kiezer** vanuit het Apple[®]-menu.

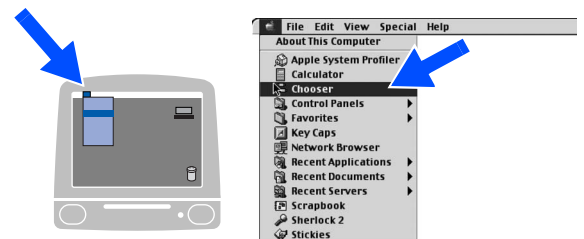

- 9 Klik op het pictogram van de **MFL Pro Color** die u hebt geïnstalleerd. Selecteer rechts van de **Kiezer** de printer waarop u wilt afdrukken. Sluit de **Kiezer**.

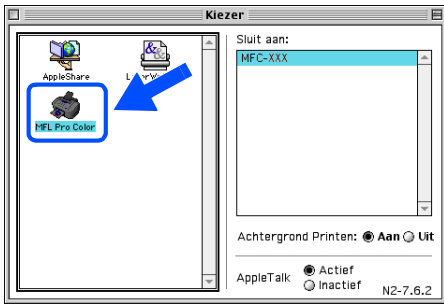


- OK! **Brother PC-FAX en de printer en scanner drivers zijn nu geïnstalleerd en de installatie is voltooid.**

De optionele software PhotoPrinter® 4 installeren


- 1 Plaats de meegeleverde cd-rom in uw cd-rom-station.




- 2 Dubbelklik op de map ArcSoft.

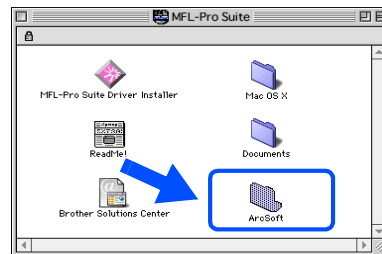

- 3 Dubbelklik op de map met de gewenste taal.

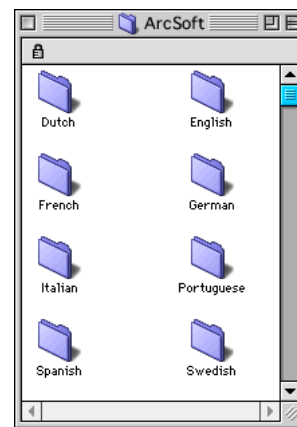


- 4 Dubbelklik op het pictogram **PhotoPrinter Installer** en volg de instructies om de installatie te voltooien.

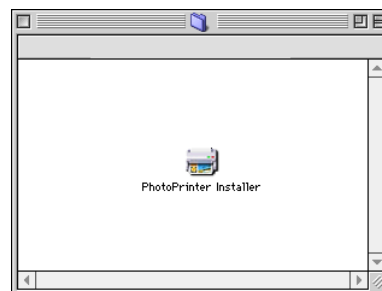


Bij gebruik van Mac[®] OS X 10.1 / 10.2.1 of recenter

Zorg dat u de instructies in stap 1 “De MFC instellen” (pagina 2 t/m 9) hebt voltooid.

- 1 Haal de stekker van de MFC uit het stopcontact. Als u de USB-interfacekabel reeds op uw Macintosh had aangesloten, dient u deze kabel nu los te koppelen.

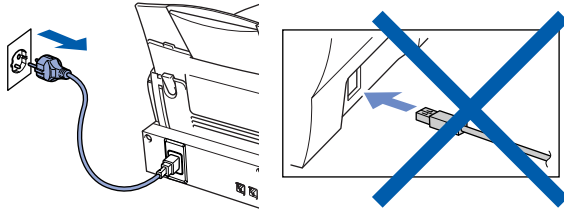

- 6 Sluit de USB-interfacekabel eerst op uw Macintosh[®] aan en vervolgens op de MFC.

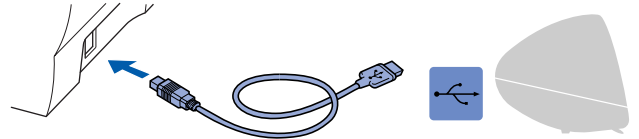

Sluit de MFC niet aan op een USB-poort op een toetsenbord of een USB-hub zonder voeding.


- 2 Zet uw Mac[®] aan.
- 3 Plaats de meegeleverde cd-rom in uw cd-rom-station.




- 4 Dubbelklik op de map **Mac OS X** om de printer driver en de toepassing Remote Setup te installeren.




- 5 Dubbelklik op het pictogram **MFLPro_Color.pkg**. Volg de instructies op uw scherm.





- 7 Zet de MFC aan door de stekker in het stopcontact te steken.

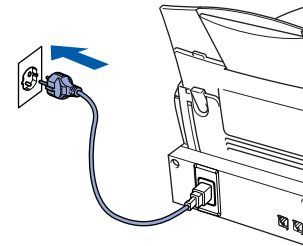


- 8 Open het pictogram van de **Macintosh HD**.

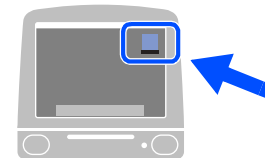


- 9 Open de map **Applications**. Open de map **Utilities**.

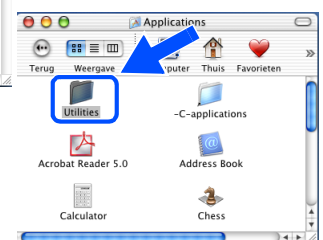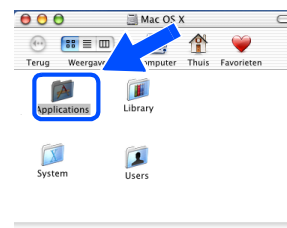


- 10 Open het pictogram met het **Print Center**.

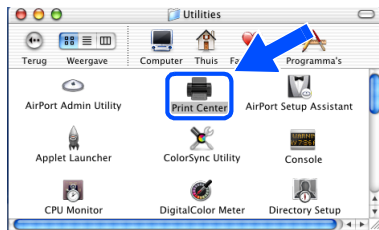


- 11 Klik op de knop **Voeg printer toe...**

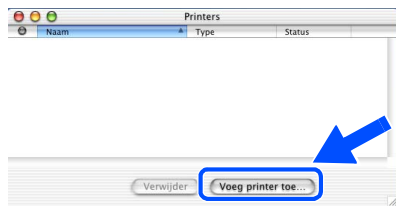

- 12 Selecteer **USB**.

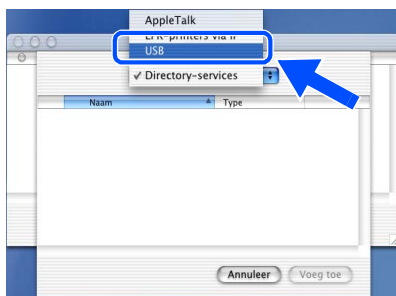

- 13 Selecteer **MFC-4820C**, en klik vervolgens op **Voeg toe**.

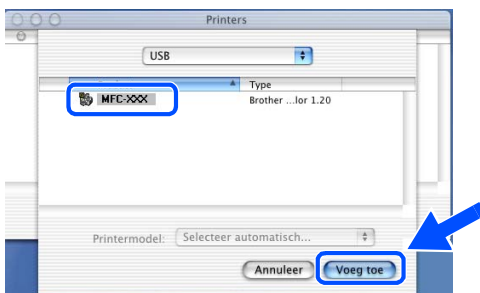

- 14 Selecteer **Stop "Afdrukbeheer"** in het menu **Print Center**.




- OK!** De printer en scanner driver en het programma **Remote Setup** van Brother zijn nu geïnstalleerd en de installatie is voltooid.

De optionele software **PhotoPrinter® 4** installeren


- 1 Plaats de meegeleverde cd-rom in uw cd-rom-station.




- 2 Dubbelklik op de map **ArcSoft**.

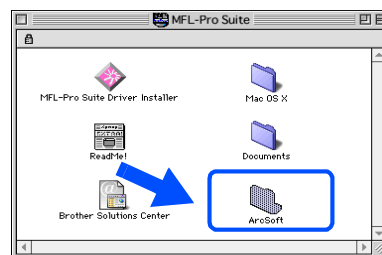

- 3 Dubbelklik op de map met de gewenste taal.

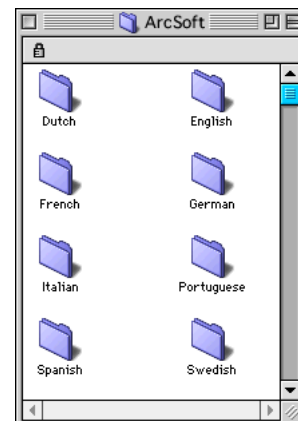

- 4 Dubbelklik op het pictogram **PhotoPrinter Installer** en volg de instructies om de installatie te voltooien.

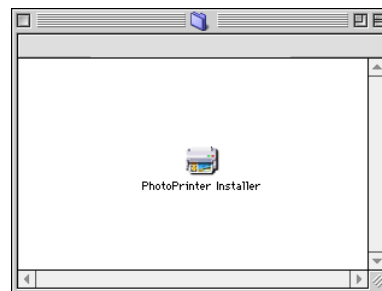

Handelsmerken

Het Brother-logo is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Brother Industries Ltd.

Brother is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Brother Industries Ltd.

PhotoCapture Center is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Brother International Corporation.

© Copyright 2003 Brother Industries Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Windows, Microsoft en MS-DOS zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van Microsoft in de VS en andere landen.

Macintosh, zijn handelsmerk of wettig gedeponeerde handelsmerken Apple Computer Inc.

PaperPort en TextBridge zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van ScanSoft Inc.

PhotoPrinter is een wettig gedeponeerd handelsmerk van ArcSoft.

Smart Media is een handelsmerk van Toshiba Corporation.

Compact Flash is een handelsmerk van SanDisk Corporation.

Memory Stick is een handelsmerk van Sony Corporation.

Elk bedrijf wiens software in deze handleiding wordt vermeld, heeft een softwarelicentieovereenkomst die specifiek bedoeld is voor de desbetreffende programma's.

Alle andere merknamen en productnamen die in deze handleiding worden gebruikt, zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van de desbetreffende bedrijven.

Samenstelling en publicatie

Deze handleiding is samengesteld en gepubliceerd onder supervisie van Brother Industries, Ltd. De nieuwste productgegevens en specificaties zijn in deze handleiding verwerkt.

De inhoud van deze handleiding en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Brother behoudt zich het recht voor om de specificaties en de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Brother is niet verantwoordelijk voor enige schade, met inbegrip van gevolgschade, voortvloeiend uit het gebruik van deze handleiding of de daarin beschreven producten, inclusief maar niet beperkt tot zelffouten en andere fouten in deze publicatie.

Dit product is bedoeld voor gebruik in een professionele omgeving.

At your side.
brother®