


## MFC-640CW

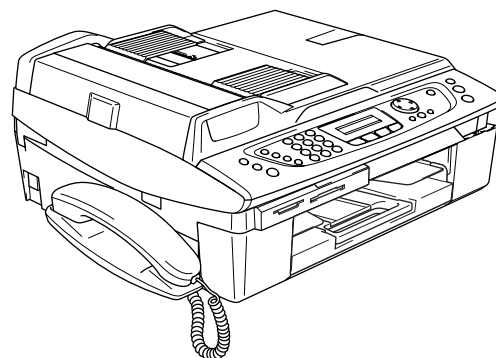

Pour utiliser l'appareil, vous devez configurer le matériel et installer le logiciel.  
Lisez attentivement ce 'Guide d'installation rapide' pour connaître la procédure de configuration et d'installation.

**Étape 1**

Installation de l'appareil

**Étape 2**






Installation des pilotes et logiciels

**L'installation est terminée !**

Conservez ce 'Guide d'installation rapide', le Guide de l'utilisateur et les CD-ROM fournis dans un endroit pratique, afin de pouvoir les consulter facilement et rapidement à tout moment.



## Utiliser l'appareil en toute sécurité

 Avertissement	 Attention	 Configuration incorrecte
Les avertissements ont pour but de vous indiquer ce qu'il faut faire pour éviter de vous blesser.	Les avertissements "Attention" signalent les procédures à suivre ou à éviter pour ne pas endommager l'appareil ou d'autres objets.	Les icônes de configuration inappropriée vous signalent les périphériques ou les opérations qui ne sont pas compatibles avec l'appareil.
 Remarque	 Guide de l'utilisateur, Guide utilisateur - Logiciel ou Guide utilisateur - Réseau	
Les remarques vous indiquent comment réagir face à une situation qui se présente ou vous donnent des conseils sur la façon dont l'opération en cours se déroule avec d'autres fonctions.	Renvoie au Guide de l'utilisateur, au Guide utilisateur - Logiciel ou au Guide utilisateur - Réseau présent sur le CD-ROM fourni.	

## Pour commencer

---

Contenu de l'emballage .....	2
Panneau de commande .....	3

## Étape 1 – Installation de l'appareil

---

Dépose des protections .....	4
Installation du combiné .....	4
Chargement du papier .....	4
Installation du cordon de ligne téléphonique et du cordon d'alimentation .....	5
Installation des cartouches d'encre .....	6
Contrôle de la qualité de l'impression .....	9
Réglage de la date et de l'heure .....	10
Configuration de votre ID station .....	10
Choix d'un mode de réception .....	11
Configuration du répondeur .....	11

## Étape 2 – Installation des pilotes et logiciels

---

### Windows®

Si vous utilisez une interface USB (pour Windows® 98/98SE/Me/2000 Professionnel/XP) .....	14
Si vous utilisez une interface réseau câblé (pour Windows® 98/98SE/Me/2000 Professionnel/XP) .....	17
Si vous utilisez une interface réseau sans fil (pour Windows® 98/98SE/Me/2000 Professionnel/XP en mode infrastructure) .....	20

### Macintosh®

Si vous utilisez une interface USB .....	24
Sous Mac OS® X 10.2.4 ou plus récent .....	24
Sous Mac OS® 9.1 à 9.2 .....	27
Si vous utilisez une interface réseau câblé .....	29
Sous Mac OS® X 10.2.4 ou plus récent .....	29
Sous Mac OS® 9.1 à 9.2 .....	32
Si vous utilisez une interface réseau sans fil .....	34
Sous Mac OS® X 10.2.4 ou plus récent en mode infrastructure .....	34

## Pour les utilisateurs réseau

---

Installation de l'utilitaire BRAdmin Professional .....	39
Saisie de l'adresse IP, du masque de sous-réseau et de la passerelle à l'aide de BRAdmin Professional (pour les utilisateurs de Windows®) .....	39
Comment régler les paramètres réseau de l'appareil pour utiliser un réseau sans fil ou un réseau câblé .....	40


## Consommables et options












---

Remplacement des consommables .....	41
Cartouche d'encre .....	41

## Contenu de l'emballage

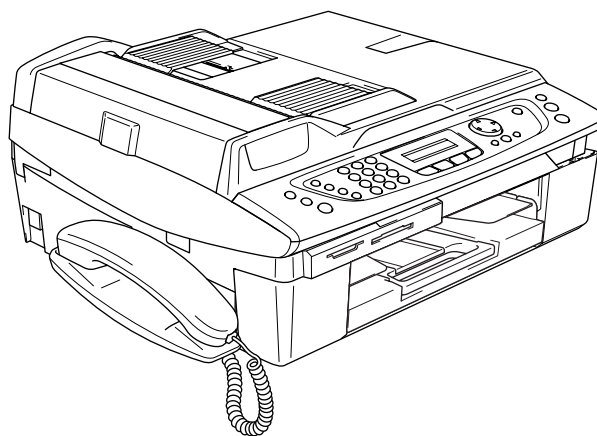Le contenu de l'emballage peut différer d'un pays à l'autre.  
Conservez tous les matériaux d'emballage et le carton pour le cas où vous devriez transporter l'appareil.



 <b>Guide d'installation rapide</b>	 <b>CD-ROM pour Windows® pour Macintosh®</b>	 <b>Guide de l'utilisateur</b>	 <b>Cordon d'alimentation</b>
 <b>Combiné</b>	 <b>Cordon de ligne téléphonique</b>	 <b>Couvercle latéral</b>	
 <b>Noir (LC900 BK)</b>	 <b>Magenta (LC900M)</b>	 <b>Jaune (LC900Y)</b>	 <b>Cyan (LC900C)</b>
<b>Cartouches d'encre</b>			

Le câble d'interface n'est pas un accessoire standard. Veuillez acheter le câble approprié pour l'interface que vous voulez utiliser (USB ou réseau).


### Câble USB

- Veillez à ne pas utiliser de câble USB 2.0 de plus de 2 mètres de long.
- Votre MFC est doté d'une interface USB 2.0 grande vitesse. Le MFC peut également être raccordé à un ordinateur doté d'une interface USB 1.1.
- Ne raccordez PAS le câble d'interface pour l'instant.  
Le raccordement du câble USB se fera pendant le processus d'installation du logiciel.


### Câble réseau

- Pour l'interface réseau 10BASE-T ou Fast Ethernet 100BASE-TX, utilisez un câble droit à paires torsadées de catégorie 5 ou plus élevée.

## Panneau de commande

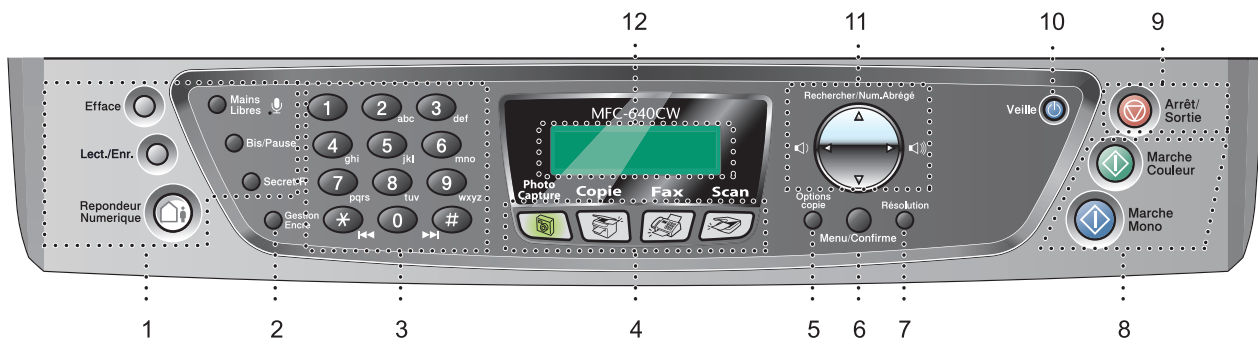

- |   |                              |    |                                     |
|---|------------------------------|----|-------------------------------------|
| 1 | Touches téléphone et REP     | 7  | Touche de résolution du télécopieur |
| 2 | Touche de gestion de l'encre | 8  | Touches de démarrage                |
| 3 | Pavé numérique               | 9  | Touche d'arrêt/sortie               |
| 4 | Touches de mode              | 10 | Touche Veille                       |
| 5 | Touche d'options de copie    | 11 | Touches de navigation               |
| 6 | Touche Menu/Confirme         | 12 | Écran à cristaux liquides (LCD)     |

 Pour plus de détails sur le panneau de commande, consultez la section *Vue d'ensemble du panneau de commande* au chapitre 1 du Guide de l'utilisateur.


- Les copies d'écran Windows® de ce Guide d'installation rapide correspondent à Windows® XP.
- Les copies d'écran Mac OS® de ce Guide d'installation rapide correspondent à Mac OS® X 10.3.

## 1 Dépose des protections

- 1 Retirez la bande de protection et la feuille de protection de la vitre du scanner.


### ⊘ Mauvaise configuration

**NE raccordez PAS le câble USB. Le raccordement du câble USB s'effectue pendant le processus d'installation du logiciel.**

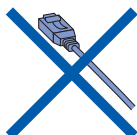

## 2 Installation du combiné

- 1 Raccordez le cordon en spirale au combiné.


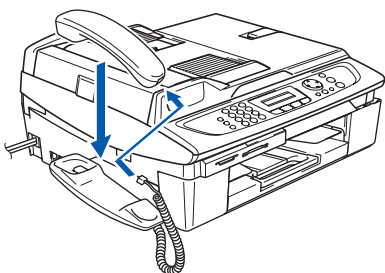


## 3 Chargement du papier




*Vous pouvez charger jusqu'à 100 feuilles de papier de 80 g/m<sup>2</sup>.  
Pour plus de détails, consultez la section À propos du papier au chapitre 1 du Guide de l'utilisateur.*


- 1 Sortez complètement le bac à papier de l'appareil et enlevez le bac de sortie papier (1).

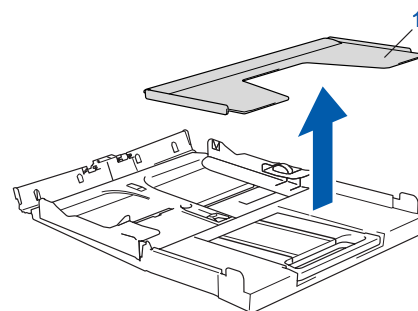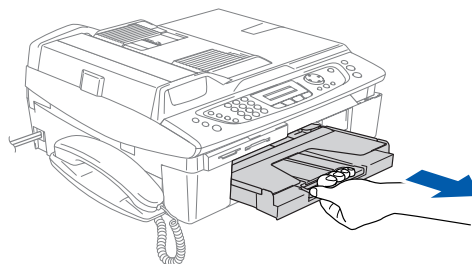

- 2 Appuyez sur le guide-papier (1) et faites-le glisser pour l'adapter à la largeur du papier.

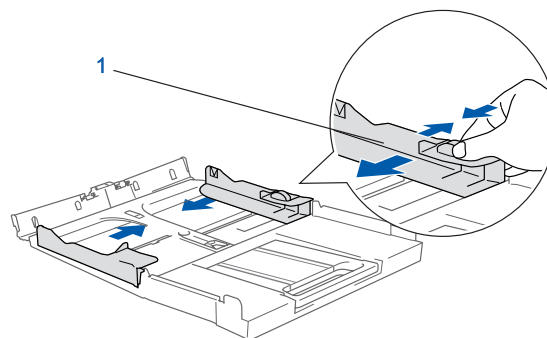


- 3 Retirez le support papier (1) et déployez le volet du support papier (2).

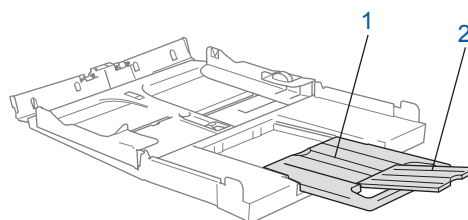


### Remarque

*Utilisez le volet du support papier pour le papier Letter, Legal et A4.*

- 4** Ventilez bien les feuilles pour éviter les bourrages et les mauvaises alimentations.

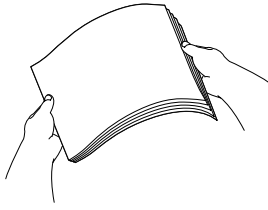


- 5** Placez le papier dans le bac à papier sans forcer, face imprimée vers le bas et haut de la page en premier. Vérifiez que le papier est bien à plat dans le bac et ne dépasse pas le repère de papier maximum (1).

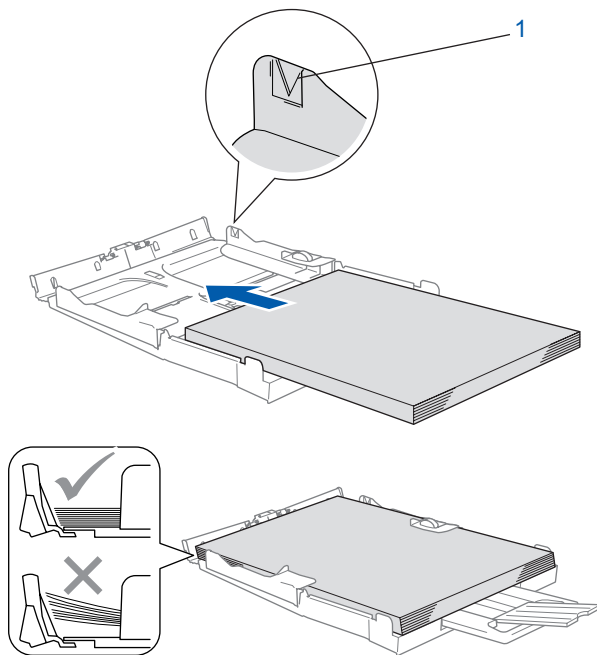

## Remarque


- Vérifiez que les guides-papier latéraux touchent les bords du papier.
- Prenez soin de ne pas pousser le papier trop loin car il pourrait se soulever à l'arrière du bac et entraîner des problèmes d'alimentation du papier.

- 6** Remettez le bac de sortie papier et poussez fermement le bac à papier dans l'appareil.

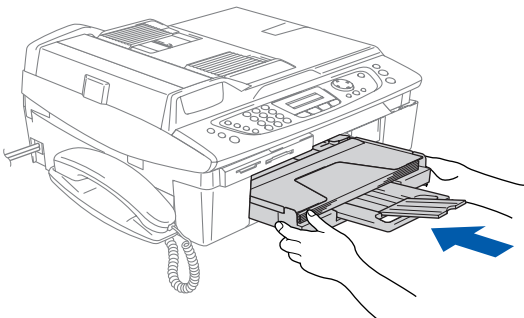


## 4 Installation du cordon de ligne téléphonique et du cordon d'alimentation

- 1** Raccordez le cordon d'alimentation.

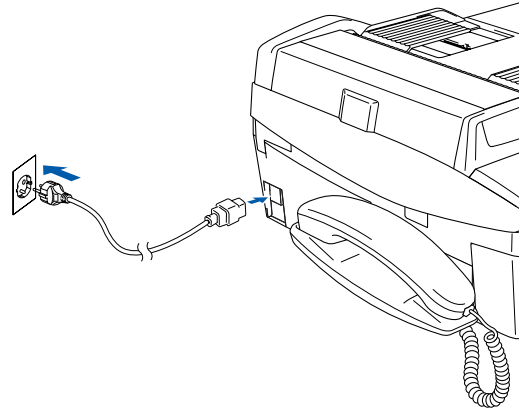

- 2** Raccordez le cordon de ligne téléphonique. Branchez une extrémité du cordon de ligne téléphonique dans la prise de l'appareil marquée **LINE** et l'autre extrémité dans une prise téléphonique murale.

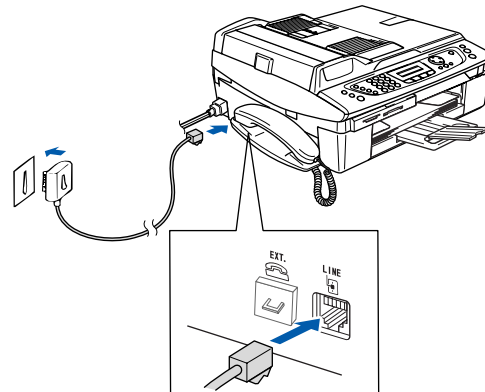

## ⊘ Mauvaise configuration

**NE raccordez PAS le câble USB. Le raccordement du câble USB s'effectue pendant le processus d'installation du logiciel.**


## ⚠ Avertissement

- L'appareil doit être équipé d'une prise raccordée à la terre.
- L'appareil étant mis à la terre par le biais de la prise électrique, vous pouvez vous protéger des risques électriques susceptibles d'être véhiculés par le réseau téléphonique en maintenant en permanence le cordon d'alimentation branché sur l'appareil lorsque vous raccordez ce dernier à une ligne téléphonique. De même, vous pouvez vous protéger lorsque vous déplacez l'appareil en débranchant d'abord le cordon de ligne téléphonique, puis le cordon d'alimentation.

# Étape 1 Installation de l'appareil

## Remarque

Si vous partagez une ligne téléphonique avec un téléphone externe, effectuez le raccordement comme représenté ci-dessous.

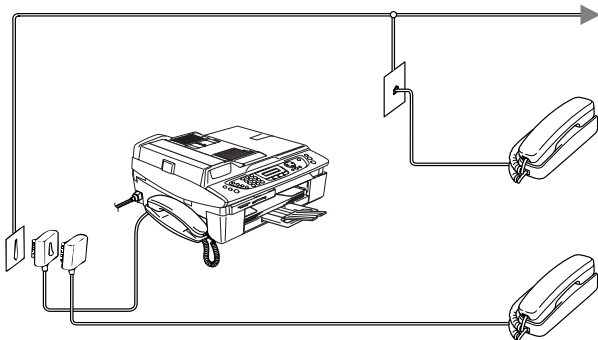

## 5 Installation des cartouches d'encre


### Avertissement

En cas de projection d'encre dans les yeux, lavez-les immédiatement avec de l'eau et, en cas d'irritation, consultez un médecin.


- 1 Vérifiez que l'appareil est sous tension. L'écran LCD affiche :

Sans cartouche  
Ouvrir le couvercle...

- 2 Soulevez le capot du scanner (1) à partir du côté droit de l'appareil et bloquez-le en position ouverte.

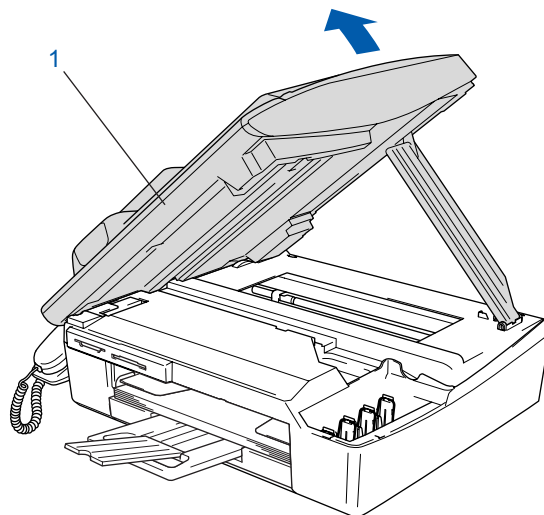

- 3 Enlevez les éléments de protection jaunes (1).

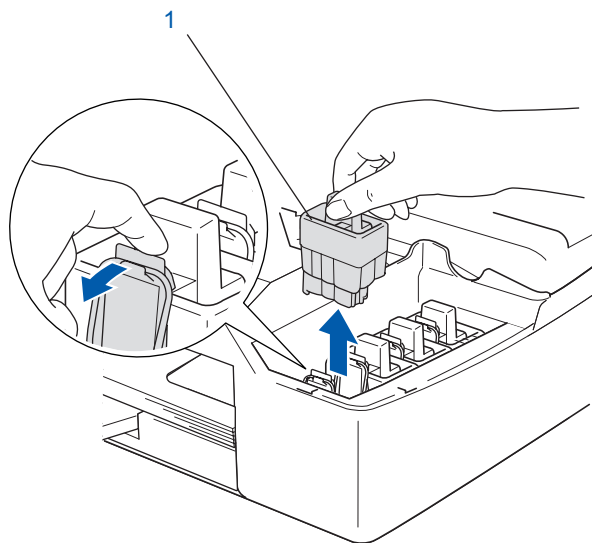


## Remarque


Ne jetez pas les éléments de protection jaunes. Vous en aurez besoin pour transporter l'appareil.



- 4** Enlevez la cartouche d'encre.

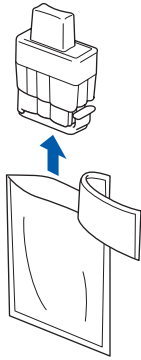


- 5** Enlevez avec précaution le capuchon de protection jaune (1).

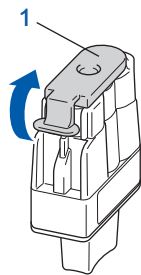

## ⊘ Mauvaise configuration


NE touchez PAS la zone indiquée sur l'illustration ci-dessous.

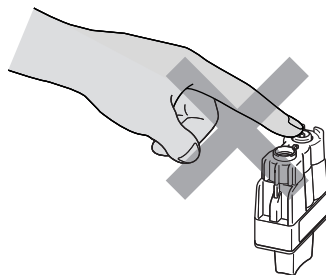


## 📝 Remarque

Si le capuchon de protection jaune s'enlève lorsque vous ouvrez l'emballage, la cartouche ne sera pas endommagée.

Conservez la cartouche d'encre en position verticale lorsque vous l'introduisez dans son emplacement.

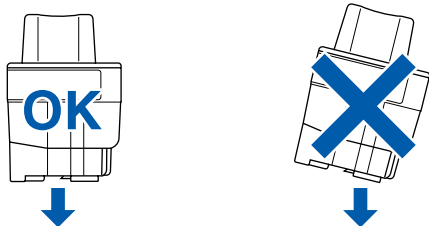

- 6** Appuyez fermement sur la cartouche d'encre jusqu'à ce que le crochet s'enclenche. Vérifiez que la couleur de l'emplacement (1) correspond à la couleur de la cartouche (2), comme indiqué sur le schéma ci-dessous.

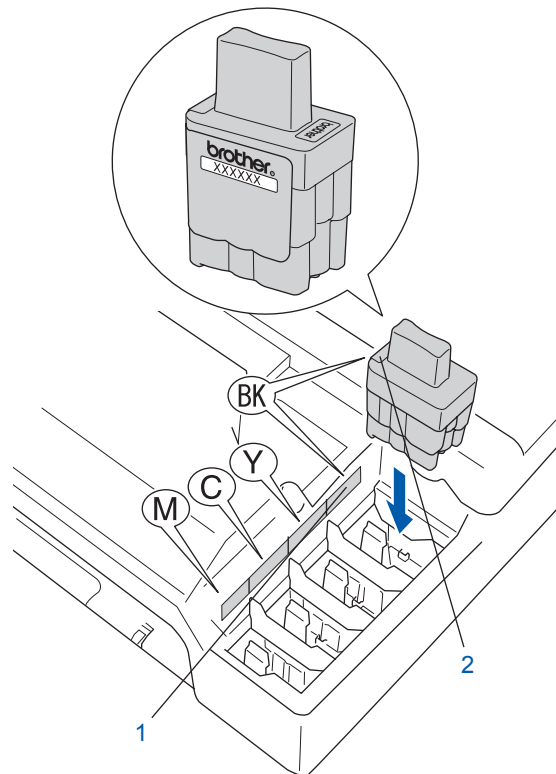


# Étape 1 Installation de l'appareil

- 7** Soulevez le capot du scanner pour le déverrouiller. Abaissez délicatement le support de capot du scanner et refermez le capot du scanner.

## Remarque

Si l'écran LCD indique *Installer xxxx* après l'installation des cartouches d'encre, vérifiez que ces dernières sont correctement installées.

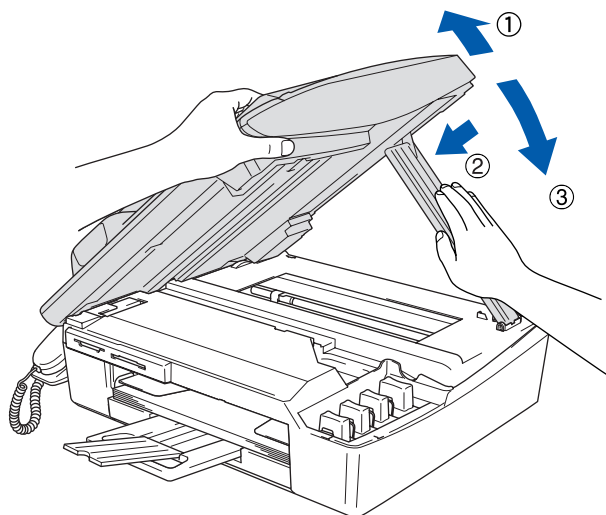

L'appareil nettoie le circuit d'encre pour une première utilisation. Ce processus ne se produit qu'une fois, lors de la première installation des cartouches d'encre. Le processus de nettoyage dure approximativement quatre minutes. L'écran LCD affiche :

Initialisation  
Approx 4 Minutes

Nettoyage  
Attendre SUP

## Attention

- **NE retirez PAS** les cartouches d'encre si elles n'ont pas besoin d'être remplacées, car la quantité d'encre pourrait diminuer et l'appareil ne connaîtrait pas la quantité d'encre restant dans la cartouche.
- **NE secouez PAS** les cartouches d'encre. En cas de taches d'encre sur la peau ou les vêtements, lavez immédiatement au savon ou au détergent.
- **N'insérez PAS** et **NE retirez PAS** trop fréquemment les cartouches, car cela pourrait entraîner des fuites d'encre.
- Si vous mélangez les couleurs en installant une cartouche d'encre dans le mauvais emplacement, nettoyez plusieurs fois la tête d'impression après avoir remédié à l'installation de la cartouche (consultez la section *Nettoyage de la tête d'impression au chapitre 13 du Guide de l'utilisateur*).
- Une fois que vous avez ouvert une cartouche d'encre, installez-la dans l'appareil et utilisez-la dans les six mois. Utilisez une cartouche d'encre non ouverte avant la date d'expiration qui figure sur l'emballage de la cartouche.
- **NE démontez PAS** ou **NE modifiez PAS** la cartouche d'encre car l'encre risque de s'en échapper.
- Les appareils multifonction de Brother sont conçus pour fonctionner avec une encre dont les spécifications sont particulières. En outre, ils offrent un niveau optimal de performance lorsqu'ils sont utilisés avec des cartouches d'encre de marque Brother authentiques. Brother ne peut garantir ces performances optimales si de l'encre ou des cartouches d'encre de spécifications différentes sont utilisées. Par conséquent, Brother déconseille l'utilisation de cartouches autres que les cartouches Brother d'origine avec cet appareil, ainsi que le remplissage de cartouches vides avec de l'encre provenant d'autres sources. Si la tête d'impression ou d'autres pièces de cet appareil sont endommagées par suite de l'utilisation de produits incompatibles avec celui-ci, les réparations nécessaires risquent de ne pas être couvertes par la garantie.

## 6 Contrôle de la qualité de l'impression

1 À la fin du cycle de nettoyage, l'écran LCD indique :

Placer papier &  
Appuyer Marche


2 Vérifiez que le papier est chargé dans le bac à papier.

Appuyez sur **Marche Couleur**.

L'appareil commence à imprimer la Page de contrôle de la qualité de l'impression (uniquement lors de l'installation de la cartouche d'encre initiale).

3 Vérifiez la qualité des quatre blocs couleur sur la page.


(noir / cyan / jaune / magenta).

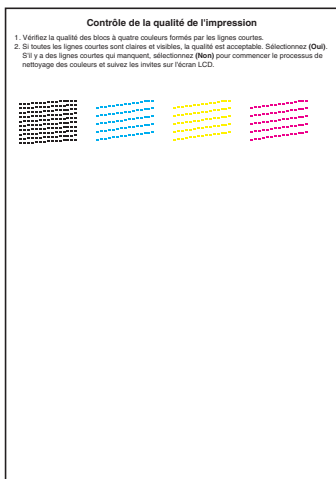


5 Effectuez l'une des actions suivantes :

- Si toutes les lignes sont nettes et visibles, appuyez sur **1** (Oui) sur le pavé numérique pour terminer le contrôle de qualité.
- Si vous remarquez qu'il manque de courtes lignes, appuyez sur **2** (Non) sur le pavé numérique et passez à l'étape **6**

Correct



Incorrect



6 L'écran LCD affiche un message vous invitant à indiquer si la qualité d'impression est satisfaisante pour le noir et la couleur. Appuyez sur **1** (Oui) ou **2** (Non) sur le pavé numérique.

Noir OK?  
1.Oui 2.Non

Après avoir appuyé sur **1** (Oui) ou **2** (Non) pour le noir et la couleur, l'écran LCD affiche :

Démar.nettoyage?  
1.Oui 2.Non

7 Appuyez sur **1** (Oui). L'appareil commence le nettoyage des couleurs.

8 Une fois le nettoyage terminé, appuyez sur **Marche Couleur**. L'appareil imprime à nouveau la page de contrôle de la qualité de l'impression et retourne à l'étape **3**.

## ⊘ Mauvaise configuration

Évitez de toucher la surface imprimée du papier immédiatement après l'impression car il se peut que la surface ne soit pas tout à fait sèche et salisse vos doigts.

4 L'écran LCD affiche :

Qualité ok?  
1.Oui 2.Non

## 7 Réglage de la date et de l'heure

La machine affiche la date et l'heure qui sera imprimée sur les fax que vous envoyez.

- 1 Appuyez sur **Menu/Confirme**.
- 2 Appuyez sur **0**.
- 3 Appuyez sur **2**.
- 4 Entrez les deux derniers chiffres de l'année sur le pavé numérique, puis appuyez sur **Menu/Confirme**.

```
Date/Heure
Année:2005
```

(par exemple, entrez **0 5** pour 2005).

- 5 Entrez les deux chiffres du mois sur le pavé numérique, puis appuyez sur **Menu/Confirme**.

```
Date/Heure
Mois:03
```

(par exemple, entrez **0 3** pour mars).

- 6 Entrez les deux chiffres du jour sur le pavé numérique, puis appuyez sur **Menu/Confirme**.

```
Date/Heure
Jour:01
```

(par exemple, entrez **0 1** pour le premier jour du mois).

- 7 Entrez l'heure au format 24-heures sur le pavé numérique, puis appuyez sur **Menu/Confirme**.

```
Date/Heure
Heure:15:25
```

(par exemple, entrez **1 5, 2 5** pour 15:25 H).

- 8 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



*Pour confirmer la date et l'heure actuelle, imprimez le rapport des réglages utilisateur (consultez la section « Impression des rapports » au chapitre 8 du Guide de l'utilisateur).*

## 8 Configuration de votre ID station

Vous devez mémoriser le nom et le numéro de fax qui doivent être imprimés sur toutes les pages des fax que vous envoyez.

- 1 Appuyez sur **Menu/Confirme**.
- 2 Appuyez sur **0**.
- 3 Appuyez sur **3**.
- 4 Entrez votre numéro de fax (jusqu'à 20 chiffres) sur le pavé numérique, puis appuyez sur **Menu/Confirme**.

```
ID station
Fax: _
```


- 5 Entrez votre nom (jusqu'à 20 caractères) sur le pavé numérique, puis appuyez sur **Menu/Confirme**.

```
ID station
Nom: _
```



### Remarque

*Pour entrer votre nom, référez-vous au tableau suivant.*

*Si vous devez entrer un caractère situé sur la même touche que le dernier caractère saisi, appuyez sur  pour déplacer le curseur vers la droite.*

Appuyez sur la touche	1 fois	2 fois	3 fois	4 fois
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z

- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



### Remarque


*Si vous voulez répéter la saisie, appuyez sur **Arrêt/Sortie** pour recommencer à l'étape 1.*




*Pour plus de détails, consultez la section Configuration de l'ID Station au chapitre 2 ou la section Saisie de texte dans l'annexe B du Guide de l'utilisateur.*

## 9 Choix d'un mode de réception

Quatre modes de réception sont disponibles : Fax, Fax/Tél et Manuel.

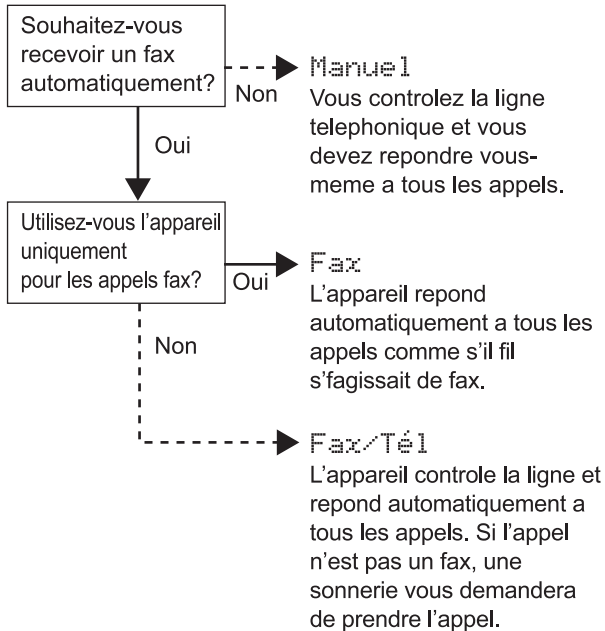

- 1 Appuyez sur **Menu/Confirme**.
- 2 Appuyez sur **0**.
- 3 Appuyez sur **1**.
- 4 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner le mode.
- 5 Appuyez sur **Menu/Confirme**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

 Pour plus de détails, consultez la section *Configuration de la réception* au chapitre 4 du Guide de l'utilisateur.

## 10 Configuration du répondeur


Vous devez enregistrer un message annonce pour pouvoir utiliser le mode répondeur.

- 1 Enregistrez le message annonce du répondeur (MSG CTR OGM).



Consultez la section *Enregistrement d'un message sortant du REP* au chapitre 7 du Guide de l'utilisateur.

- 2 Activez le mode répondeur .

Appuyez et maintenez enfoncée la touche  jusqu'à ce qu'elle s'allume, et que l'écran LCD affiche :



Repondeur Actif



Lorsque le mode répondeur est activé, il a la priorité sur le mode de réception défini. Le répondeur numérique intégré répond aux appels vocaux. Si l'appel est un fax, vous pouvez recevoir le fax automatiquement. Pour plus de détails, consultez la section *REP* au chapitre 7 du Guide de l'utilisateur.

### Maintenant, allez à

Passez à la section *CD-ROM fourni 'MFL-Pro Suite'* à la page suivante pour installer les pilotes.

## CD-ROM fourni 'MFL-Pro Suite'

### Windows®



#### **Installez le logiciel MFL-Pro Suite**

Vous pouvez installer le logiciel MFL-Pro Suite et les pilotes multifonction.

#### **Installez les applications en option**

Vous pouvez installer des utilitaires supplémentaires du logiciel MFL-Pro Suite.

#### **Documentation**

Vous pouvez accéder au Guide de l'utilisateur et aux autres documents au format PDF (lecteur compris). Le Guide de l'utilisateur sur le CD-ROM comprend les Guides utilisateur - Logiciel et utilisateur - Réseau pour les fonctions disponibles après raccordement à un ordinateur (par exemple, impression, numérisation et mise en réseau sans fil).

#### **Enregistrement en ligne**

Vous serez dirigé vers la page Internet d'enregistrement des produits Brother pour l'enregistrement rapide de votre appareil.

#### **Brother Solutions Center**

Vous pouvez accéder au Centre de solutions Brother (Brother Solutions Center), qui est un site Web donnant des informations sur votre produits Brother, y compris des réponses à la foire aux questions (FAQ), des Guides de l'utilisateur, des mises à jour de pilotes et des conseils pour utiliser au mieux votre appareil.

#### **Réparez MFL-Pro Suite (USB seulement)**

Si une erreur s'est produite lors de l'installation du logiciel MFL-Pro Suite, utilisez cette sélection pour réparer et réinstaller automatiquement MFL-Pro Suite.

#### **Remarque**

*MFL-Pro Suite comprend le pilote d'imprimante, le pilote de scanner, ScanSoft® PaperPort® 9.0 SE, ScanSoft® OmniPage® et des polices True Type®.*

*PaperPort® 9.0 SE est une application de gestion de documents permettant de visualiser des documents numérisés. ScanSoft® OmniPage® est intégré à PaperPort® 9.0 SE. Il s'agit d'un logiciel de reconnaissance optique des caractères (OCR) capable de convertir des images en texte afin de les insérer dans votre logiciel de traitement de texte par défaut.*

### Macintosh®



#### **Start Here OS 9.1-9.2**

Vous pouvez installer le pilote d'imprimante, le pilote de scanner et Presto!® PageManager® pour Mac OS® 9.1 et 9.2.

#### **Start Here OSX**

Vous pouvez installer le logiciel MFL-Pro Suite, qui comprend les pilotes d'imprimante et de numériseur, ainsi que Brother ControlCenter2 pour Mac OS® 10.2.4 ou plus récent. Vous pouvez également installer Presto!® PageManager® pour ajouter à Brother ControlCenter2 la capacité d'OCR et ainsi numériser, partager et organiser facilement vos photos et vos documents.

#### **Readme.html**

Vous pouvez obtenir des informations importantes ainsi que des conseils pour le dépannage.

#### **Documentation**

Vous pouvez accéder au Guide de l'utilisateur et à d'autres documents au format PDF. Le Guide de l'utilisateur sur le CD-ROM comprend les Guides utilisateur - Logiciel et utilisateur - Réseau pour les fonctions disponibles après raccordement à un ordinateur (par exemple, impression, numérisation et mise en réseau sans fil).

#### **Brother Solutions Center**

Vous pouvez accéder au Centre de solutions Brother (Brother Solutions Center), qui est un site Web donnant des informations sur votre produit Brother, y compris des réponses à la foire aux questions (FAQ), des Guides de l'utilisateur, des mises à jour de pilotes et des conseils pour utiliser au mieux votre appareil.

#### **On-Line Registration**

Vous serez dirigé vers la page Web d'enregistrement des produits Brother pour un enregistrement rapide de votre appareil.

Suivez les instructions de cette page pour votre système d'exploitation et votre câble d'interface.  
 Pour obtenir les pilotes et documents les plus récents ou trouver la meilleure solution à un problème ou à une question, accédez directement au Centre de solutions Brother à partir du pilote ou visitez <http://solutions.brother.com>

## Windows®

**Si vous utilisez une interface USB**  
 (pour Windows® 98/98SE/Me/2000 Professionnel/XP) ..... 14



**Si vous utilisez une interface réseau câblé**  
 (pour Windows® 98/98SE/Me/2000 Professionnel/XP) ..... 17



**Si vous utilisez une interface réseau sans fil**  
 (pour Windows® 98/98SE/Me/2000 Professionnel/XP en mode infrastructure) ..... 20



Pour d'autres méthodes de configuration prises en charge, consultez Guide utilisateur - Réseau sur le CD-ROM pour avoir les détails d'installation.

## Macintosh®

**Si vous utilisez une interface USB** ..... 24

- Sous Mac OS® X 10.2.4 ou plus récent ..... 24
- Sous Mac OS® 9.1 à 9.2 ..... 27



**Si vous utilisez une interface réseau câblé** ..... 29

- Sous Mac OS® X 10.2.4 ou plus récent ..... 29
- Sous Mac OS® 9.1 à 9.2 ..... 32



**Si vous utilisez une interface réseau sans fil** ..... 34

- Sous Mac OS® X 10.2.4 ou plus récent en mode infrastructure ..... 34



Pour d'autres méthodes de configuration prises en charge, consultez Guide utilisateur - Réseau sur le CD-ROM pour avoir les détails d'installation.

## Windows® XP Professionnel x64 Edition:



Visitez le Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>) pour télécharger des pilotes ou consulter les procédures d'installation.



## Si vous utilisez une interface USB (pour Windows® 98/98SE/Me/2000 Professionnel/XP)


### Important

**Vous devez avoir mis en application les instructions de l'étape 1 Installation de l'appareil à la page 4-11.**

### Remarque

- Veuillez fermer toutes les applications en cours d'utilisation avant d'installer MFL-Pro Suite.
- Assurez-vous qu'aucune carte mémoire n'est insérée dans le lecteur correspondant de l'appareil.

- 1 Débranchez l'appareil de la prise de courant et de votre ordinateur, si vous avez déjà relié ce dernier à un câble d'interface.

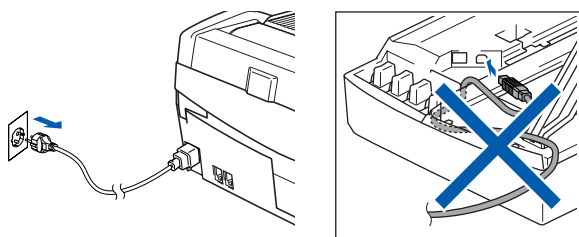

- 2 Mettez votre ordinateur sous tension (sous Windows® 2000 Professionnel/XP, vous devez vous connecter avec des droits d'administrateur).

- 3 Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur correspondant. Si l'écran des noms de modèle s'affiche, sélectionnez votre appareil. Si l'écran des langues s'affiche, sélectionnez votre langue.



- 4 Le menu principal du CD-ROM s'affiche. Cliquez sur **Installez le logiciel MFL-Pro Suite**.




### Remarque

- Si cette fenêtre ne s'affiche pas, utilisez l'Explorateur Windows® pour exécuter le programme **setup.exe** à partir du répertoire racine du CD-ROM Brother.
- Si vous utilisez Windows® 2000 Professionnel et si vous n'avez pas installé le service pack 3 (SP3) ou plus récent : Pour accéder aux fonctions de PhotoCapture Center™ depuis votre ordinateur, vous devrez peut-être commencer par effectuer une mise à jour de Windows® 2000.

La mise à jour de Windows® 2000 est fournie avec le programme d'installation de MFL-Pro Suite. Pour effectuer la mise à jour, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur **OK** pour lancer l'installation des mises à jour de Windows®.



- 2 Lorsque vous y êtes invité, cliquez sur **OK** pour redémarrer votre ordinateur.
- 3 Après le redémarrage de l'ordinateur, l'installation de MFL-Pro Suite se poursuit automatiquement.


Si l'installation ne se poursuit pas automatiquement, ouvrez à nouveau le menu principal en éjectant puis en réinsérant le CD-ROM, ou double-cliquez sur le programme **setup.exe** dans le répertoire racine et continuez à partir de l'étape 4 pour installer MFL-Pro Suite.

- 5 Sélectionnez **Branchement local**, puis cliquez sur **Suivant**. L'installation continue.






- 6** Après avoir lu et accepté le contrat de licence de ScanSoft® PaperPort® 9.0 SE, cliquez sur **Oui**.

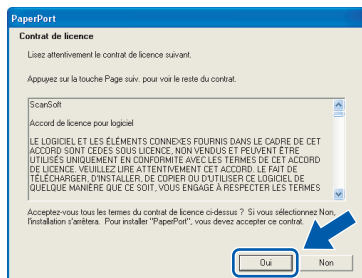


- 7** L'installation de PaperPort® 9.0 SE démarre automatiquement et se poursuit par l'installation de MFL-Pro Suite.

- 8** Lorsque la fenêtre Contrat de licence Brother du logiciel MFL-Pro Suite s'affiche, cliquez sur **Oui** si vous acceptez le contrat de licence du logiciel.

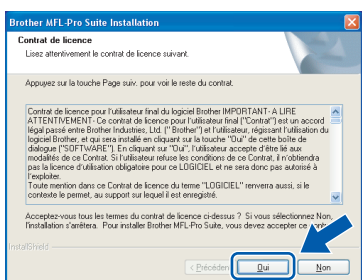


- 9** Quand cet écran s'affiche, passez à l'étape suivante.

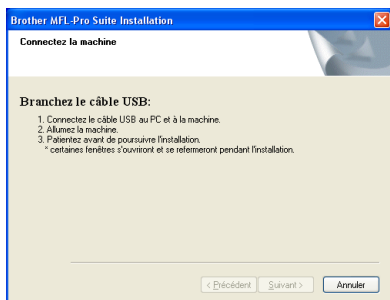


- 10** Soulevez le capot du scanner pour l'ouvrir.

- 11** Insérez le câble USB dans la prise USB repérée par le symbole . Vous trouverez la prise USB au-dessus et à gauche des emplacements des cartouches d'encre comme indiqué ci-dessous.

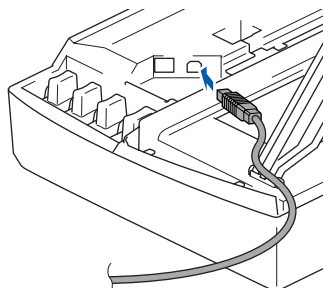

- 12** Guidez soigneusement le câble USB dans la rainure comme indiqué ci-dessous, en suivant celle-ci autour et vers l'arrière de l'appareil.

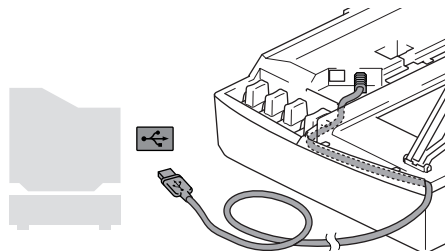


## ⊘ Mauvaise configuration

- **Ne raccordez PAS l'appareil à un port USB de votre clavier ou d'un concentrateur USB non alimenté. Brother vous conseille de brancher l'appareil directement sur votre ordinateur.**
- **Vérifiez que le câble ne bloque pas la fermeture du capot. Dans le cas contraire, une erreur pourrait survenir.**

- 13** Soulevez le capot du scanner pour le déverrouiller. Abaissez délicatement le support de capot du scanner et refermez le capot du scanner.

- 14** Mettez l'appareil sous tension en branchant le cordon d'alimentation.

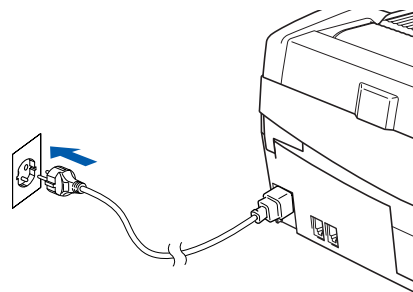


L'affichage des écrans d'installation peut prendre quelques secondes.

L'installation des pilotes Brother démarre automatiquement. Les écrans d'installation s'affichent les uns après les autres. **Veillez attendre quelques secondes pour que tous les écrans s'affichent.**


## ⊘ Mauvaise configuration

**N'essayez PAS de clore l'un des écrans pendant cette installation.**

- 15** Lorsque l'écran d'enregistrement en ligne s'affiche, effectuez votre sélection et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

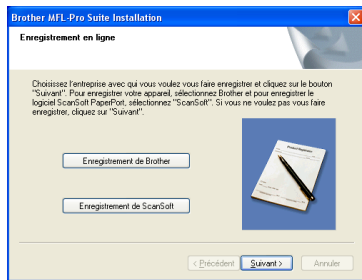

- 16** Cliquez sur **Terminer** pour redémarrer l'ordinateur (après le redémarrage de l'ordinateur, sous Windows® 2000 Professionnel/XP, vous devez vous connecter avec des droits d'administrateur).

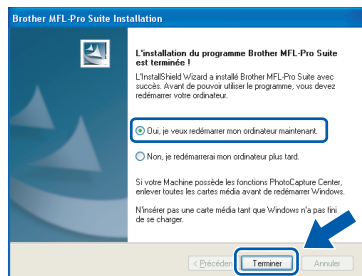

### Remarque

Après le redémarrage de l'ordinateur, le programme de diagnostic d'installation s'exécute automatiquement. En cas d'échec de l'installation, la fenêtre de résultats de l'installation s'affiche. Si le programme de diagnostic indique une défaillance, veuillez suivre les instructions affichées sur l'écran ou consulter l'aide en ligne et les FAQ dans Démarrer/Tous les programmes/Brother/MFL-Pro Suite MFC-XXXX.




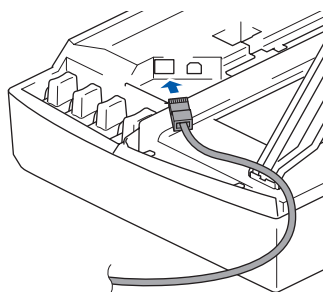
**Le logiciel MFL-Pro Suite (comprenant le pilote d'imprimante Brother et le pilote du scanner) a été installé. L'installation est maintenant terminée.**

## Si vous utilisez une interface réseau câblé (pour Windows® 98/98SE/Me/2000 Professionnel/XP)


### Important

Vous devez avoir mis en application les instructions de l'étape 1 *Installation de l'appareil* à la page 4-11.

- 1 Débranchez la prise de courant de l'appareil.
- 2 Soulevez le capot du scanner pour l'ouvrir.
- 3 Branchez le câble réseau dans la prise réseau repérée par le symbole . Vous trouverez la prise réseau au-dessus et à gauche des emplacements des cartouches d'encre comme indiqué ci-dessous.



- 4 Guidez soigneusement le câble réseau dans la rainure comme indiqué ci-dessous, en suivant celle-ci autour et vers l'arrière de l'appareil. Connectez ensuite le câble au réseau.

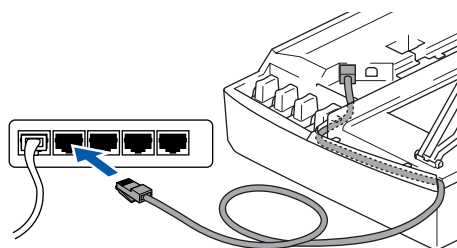

### ⊘ Mauvaise configuration


Vérifiez que le câble ne bloque pas la fermeture du capot. Dans le cas contraire, une erreur pourrait survenir.

### Remarque

Si vous utilisez un câble USB et un câble réseau, guidez les deux câbles dans la rainure, l'un au-dessus de l'autre.

- 5 Soulevez le capot du scanner pour le déverrouiller. Abaissez délicatement le support de capot du scanner et refermez le capot du scanner.

- 6 Mettez l'appareil sous tension en branchant le cordon d'alimentation.

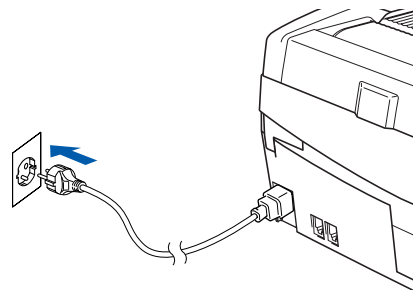

### ⊘ Mauvaise configuration

Si vous avez préalablement défini sur l'appareil un branchement sans fil et que vous configurez à présent le branchement USB, assurez-vous que le paramètre Interface rés. de l'appareil est réglé sur LAN câblé. L'interface réseau sans fil sera inactive avec ce réglage.

Appuyez sur Menu/Confirme, 5, 6 puis appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner LAN câblé. Appuyez sur Menu/Confirme, puis sur 1 pour sélectionner 1. Oui et accepter la modification.

L'appareil redémarre automatiquement.

- 7 Mettez l'ordinateur sous tension (sous Windows® 2000 Professionnel/XP, vous devez vous connecter avec des droits d'administrateur). Fermez toutes les applications ouvertes avant de procéder à l'installation de MFL-Pro Suite.

### Remarque

Avant de commencer l'installation, si vous utilisez un logiciel pare-feu personnel, désactivez-le. Quand vous êtes sûr de pouvoir imprimer après l'installation, vous pouvez relancer votre pare-feu personnel.

- 8 Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur correspondant. Si l'écran des noms de modèle s'affiche, sélectionnez votre appareil. Si l'écran des langues s'affiche, sélectionnez votre langue.




**9** Le menu principal du CD-ROM s'affiche. Cliquez sur **Installez le logiciel MFL-Pro Suite**.




### Remarque

- Si cette fenêtre ne s'affiche pas, utilisez l'Explorateur Windows® pour exécuter le programme **setup.exe** à partir du répertoire racine du CD-ROM Brother.
- Si vous voyez l'écran suivant, cliquez sur **OK** pour installer les mises à jour de Windows®. Une fois les mise à jour installées, il est possible que l'ordinateur redémarre. L'installation se poursuit ensuite automatiquement.




Si l'installation ne se poursuit pas automatiquement, ouvrez à nouveau le menu principal en éjectant puis en réinsérant le CD-ROM, ou double-cliquez sur le programme **setup.exe** dans le répertoire racine et continuez à partir de l'étape 9 pour installer MFL-Pro Suite.

**10** Sélectionnez **Connexion réseau câblée**, puis cliquez sur **Suivant**.

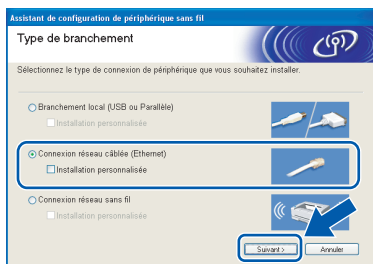


**11** Après avoir lu et accepté le contrat de licence de ScanSoft® PaperPort® 9.0 SE, cliquez sur **Oui**.

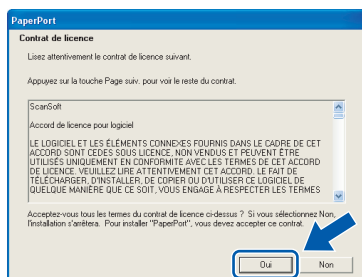

**12** L'installation de PaperPort® 9.0 SE démarre automatiquement et se poursuit par l'installation de MFL-Pro Suite.

**13** Lorsque la fenêtre Contrat de licence Brother du logiciel MFL-Pro Suite s'affiche, cliquez sur **Oui** si vous acceptez le contrat de licence du logiciel.

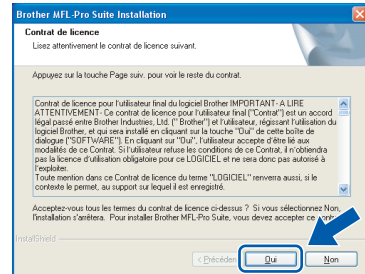


**14** L'installation des pilotes Brother démarre automatiquement. **Les écrans d'installation s'affichent les uns après les autres, veuillez patienter.**

### ⊘ Mauvaise configuration

N'essayez **PAS** de clore l'un des écrans pendant cette installation.


**15** Si l'appareil est configuré pour votre réseau, sélectionnez l'appareil dans la liste puis cliquez sur **Suivant**.

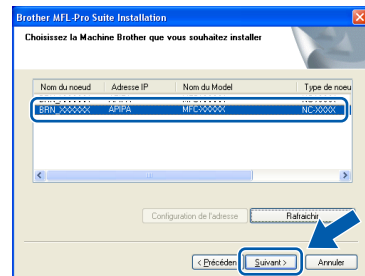

### Remarque


Cette fenêtre ne s'affiche pas si seul un appareil est raccordé au réseau, dans ce cas il est sélectionné automatiquement.

**16** Si l'appareil n'est pas encore configuré pour être utilisé sur le réseau, la fenêtre suivante s'affiche.

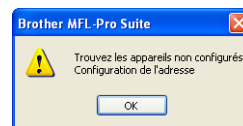


Cliquez sur **OK**. La fenêtre **Configuration de l'adresse** s'affiche. Entrez l'adresse IP de votre réseau en suivant les instructions affichées.

- 17** Lorsque l'écran d'enregistrement en ligne Brother et ScanSoft s'affiche, effectuez votre sélection et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

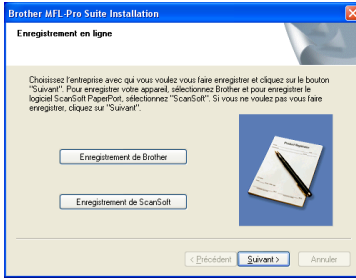

- 18** Cliquez sur **Terminer** pour redémarrer l'ordinateur (sous Windows® 2000 Professionnel/XP, vous devez vous connecter avec des droits d'administrateur).

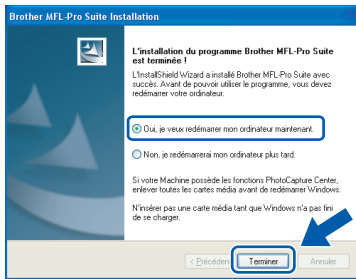

**Remarque**

*Après le redémarrage de l'ordinateur, le programme de diagnostic d'installation s'exécute automatiquement. En cas d'échec de l'installation, la fenêtre de résultats de l'installation s'affiche. Si le programme de diagnostic indique une défaillance, veuillez suivre les instructions affichées sur l'écran ou consulter l'aide en ligne et les FAQ dans Démarrer/Tous les programmes/ Brother/MFL-Pro Suite MFC-XXXX.*

**OK!** Le logiciel MFL-Pro Suite (comprenant le pilote d'imprimante Brother, le pilote de numérisation en réseau et Network PhotoCapture Center™) a été installé. L'installation est maintenant terminée.

## Si vous utilisez une interface réseau sans fil (pour Windows® 98/98SE/Me/2000 Professionnel/XP en mode infrastructure)

### Important

**Vous devez avoir mis en application les instructions de l'étape 1 *Installation de l'appareil* à la page 4-11.**

Ces instructions vont vous permettre d'installer votre appareil Brother dans un environnement type de réseau sans fil personnel ou de petite entreprise en mode infrastructure à l'aide d'un point d'accès ou d'un routeur sans fil utilisant DHCP pour l'attribution d'adresses IP.

Si vous souhaitez configurer votre appareil dans un autre environnement sans fil, veuillez vous reporter au Guide utilisateur - Réseau sur le CD-ROM. Suivez les instructions ci-dessous pour afficher le Guide utilisateur - Réseau.

- 1 Mettez votre ordinateur sous tension. Insérez le CD-ROM Brother intitulé Windows® dans le lecteur approprié.
- 2 Si l'écran des noms de modèle s'affiche, cliquez sur le nom de votre modèle.
- 3 Si l'écran des langues s'affiche, cliquez sur la langue de votre choix. Le menu principal du CD-ROM s'affiche.
- 4 Cliquez sur **Documentation**.
- 5 Cliquez sur **Guide de l'utilisateur**.
- 6 Cliquez sur le **Guide utilisateur - Réseau**.



### Remarque

Si la fenêtre ne s'affiche pas, utilisez l'Explorateur Windows® pour exécuter le programme setup.exe à partir du répertoire racine du CD-ROM Brother.

Pour obtenir les meilleurs résultats d'impression en utilisation quotidienne, placez l'appareil Brother aussi près que possible du point d'accès (routeur) et éliminez au maximum les obstacles. Les objets de grandes dimensions et les murs entre les deux périphériques ainsi que les interférences avec d'autres appareils électroniques risquent de nuire à la vitesse de transfert des données de vos documents.

En raison de ces facteurs, il se peut que la liaison sans fil ne soit pas la méthode de connexion la plus adaptée à tous les types de documents et d'applications. Si vous imprimez des fichiers de grande taille, comme des photos sur du papier glacé ou des documents de plusieurs pages contenant une combinaison de texte et de graphiques complexes, il peut s'avérer plus judicieux de choisir une liaison par câble Ethernet pour obtenir un transfert des données plus rapide, ou USB pour obtenir le débit d'impression le plus élevé.

Vous devez d'abord configurer les paramètres réseau sans fil sur votre appareil pour qu'il communique avec votre point d'accès au réseau (routeur). Une fois que l'appareil est configuré pour communiquer avec votre point d'accès, les ordinateurs de votre réseau devront accéder à l'appareil. Pour utiliser l'appareil à partir de ces ordinateurs, vous devrez installer le logiciel MFL-Pro Suite. La procédure suivante vous guidera tout au long du processus de configuration et d'installation.



1

Prenez note du réglage des paramètres réseau sans fil de votre point d'accès ou de votre routeur sans fil.

**SSID** (Service Set ID ou nom du réseau)

**Clé WEP** (si nécessaire)

**WPA-PSK (TKIP)** (si nécessaire)

*La clé WEP concerne les réseaux cryptés en 64 bits ou en 128 bits et peut contenir des chiffres et des lettres. Si vous ne possédez pas ces informations, consultez la documentation fournie avec votre point d'accès ou votre routeur sans fil. Cette clé est une valeur de 64 bits ou de 128 bits qui doit être entrée en format ASCII ou HEXADÉCIMAL.*

### Par exemple :

**64 bits ASCII :** Utilise 5 caractères alphabétiques.  
ex. "Hello" (distinction des majuscules)

**64 bits hexadécimal :** Utilise 10 caractères de données hexadécimales.  
ex. "71f2234aba"

**128 bits ASCII :** Utilise 13 caractères alphabétiques.  
ex. "Coms\_sans\_fil" (distinction des majuscules)

**128 bits hexadécimal :** Utilise 26 caractères de données hexadécimales.  
ex. "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"




WPA-PSK autorise une clé pré-partagée à un accès protégé qui permet à l'appareil sans fil Brother de communiquer avec des points d'accès utilisant le cryptage TKIP. WPA-PSK utilise une clé pré-partagée dont la longueur est supérieure à 7 caractères et inférieure à 64.

## Remarque

Votre appareil prend en charge les clés WEP et WPA-PSK (TKIP). WPA-PSK (AES) n'est pas pris en charge.

Pour plus de détails, consultez le chapitre 3 du Guide utilisateur - Réseau sur le CD-ROM.

- 2 Mettez l'appareil sous tension en branchant le cordon d'alimentation.

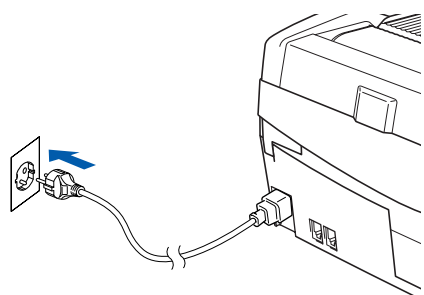

## ⊘ Mauvaise configuration

Si vous avez précédemment configuré les paramètres de communication sans fil de l'appareil, vous devez réinitialiser les paramètres réseau avant de pouvoir reconfigurer les paramètres de communication sans fil.

Appuyez sur **Menu/Confirme**, **5**, **0**, **1** puis appuyez sur **1** pour sélectionner **1.Oui** et accepter les modifications.

L'appareil redémarre automatiquement.

- 3 Sur l'appareil, appuyez sur **Menu/Confirme**, **5**, **6**, puis sur **▲** ou **▼** pour choisir **WLAN**, puis appuyez sur **Menu/Confirme**. Appuyez sur **1** pour sélectionner **1.Oui** afin de redémarrer l'appareil. L'interface réseau câblé sera inactive avec ce réglage.

Le menu réseau s'affiche de nouveau sur l'écran LCD au bout d'une minute environ.

Un témoin à 4 niveaux sur la droite de l'écran LCD de l'appareil indique la puissance du signal sans fil.

- 4 Lorsque le menu réseau est de nouveau disponible, appuyez sur **Menu/Confirme**, **5**, **3**, **1** pour lancer l'exécution de l'assistant d'installation sans fil.

- 5 L'appareil cherche votre réseau et affiche une liste de noms de réseau (SSID) disponibles. Vous devriez voir le nom du réseau (SSID) précédemment noté. Si l'appareil trouve plusieurs réseaux, utilisez les touches **▲** ou **▼** pour choisir votre réseau, puis appuyez sur **Menu/Confirme**.

- 6 Utilisez les touches **▲**, **▼** et **Menu/Confirme** pour choisir l'une des options ci-dessous : si votre réseau est configuré pour l'authentification et le cryptage, vous devez utiliser les paramètres de votre réseau.

### Pas d'authentification ou de cryptage :

choisissez **Système ouvert**, appuyez sur **Menu/Confirme** puis choisissez **Sans** pour le paramètre **Type chiffrage** et appuyez sur **Menu/Confirme**. Appuyez ensuite sur **1** pour sélectionner **1.Oui** afin d'appliquer vos réglages. Passez à l'étape **9**.

### Pas d'authentification avec cryptage WEP :

choisissez **Système ouvert**, appuyez sur **Menu/Confirme** puis utilisez les touches **▲** ou **▼** pour choisir **WEP** pour le **Type chiffrage** et appuyez sur **Menu/Confirme**. Passez à l'étape **7**.

### Authentification avec cryptage WEP :

choisissez **Touche partagée** et appuyez sur **Menu/Confirme**. Passez à l'étape **7**.

### Authentification avec cryptage WPA-PSK (TKIP) :

choisissez **WPA-PSK** et appuyez sur **Menu/Confirme**. Passez à l'étape **8**.

- 7 Choisissez le numéro de touche approprié et appuyez sur **Menu/Confirme**. Entrez à l'aide du pavé numérique la clé WEP que vous avez notée à l'étape **1**. Vous pouvez utiliser les touches **◀** et **▶** pour déplacer le curseur. Par exemple, pour entrer la lettre **a**, appuyez une fois sur la touche **1** du pavé numérique. Pour entrer le chiffre **3**, appuyez sept fois sur la touche **3** du pavé numérique. Les caractères s'affichent dans l'ordre suivant : minuscules, majuscules, chiffres puis caractères spéciaux.

Lorsque vous avez saisi tous les caractères, appuyez sur **Menu/Confirme**, puis appuyez sur **1** pour sélectionner **1.Oui** afin d'appliquer vos réglages. Passez à l'étape **9**.

**La plupart des points d'accès et routeurs peuvent stocker plusieurs clés, mais une seule clé peut être utilisée à un instant donné pour l'authentification et le cryptage.**

- 8** Entrez à l'aide du pavé numérique la clé WPA-PSK (TKIP) WPA que vous avez notée à l'étape 1. Vous pouvez utiliser les touches ◀ et ▶ pour déplacer le curseur. Par exemple, pour entrer la lettre a, appuyez une fois sur la touche 1 du pavé numérique. Pour entrer le chiffre 3, appuyez sept fois sur la touche 3 du pavé numérique.

Lorsque vous avez saisi tous les caractères, appuyez sur **Menu/Confirmer**, puis appuyez sur 1 pour sélectionner 1. Oui afin d'appliquer vos réglages. Passez à l'étape 9.

- 9** Votre appareil essaie maintenant de se connecter au réseau sans fil à l'aide des informations que vous avez entrées. En cas de succès, le message Branché s'affiche brièvement sur l'écran LCD.

*Si votre appareil n'arrive pas à se connecter au réseau, répétez les étapes 3 à 8 pour être sûr que les informations correctes ont été saisies.*

- 10** Débranchez puis rebranchez le cordon d'alimentation pour mettre l'appareil hors tension puis de nouveau sous tension. Cela permettra à l'appareil d'acquiescer automatiquement l'adresse TCP/IP appropriée au niveau du point d'accès (routeur) si l'option DHCP est activée (elle est normalement activée par défaut sur la plupart des points d'accès et routeurs).

*Si l'option DHCP n'est pas activée sur votre point d'accès, vous devrez configurer manuellement l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle de l'appareil en indiquant les réglages appropriés de votre réseau. Pour plus de détails, voir le Guide utilisateur - Réseau.*

- OK!** La configuration du réseau sans fil est maintenant terminée. Pour installer le logiciel MFL-Pro suite, continuez à l'étape 11.

- 11** Mettez l'ordinateur sous tension. Fermez toutes les applications ouvertes avant de procéder à l'installation de MFL-Pro Suite.

### Remarque

*Avant de commencer l'installation, si vous utilisez un logiciel pare-feu personnel, désactivez-le. Quand vous êtes sûr de pouvoir imprimer après l'installation, vous pouvez relancer votre pare-feu personnel.*

- 12** Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur correspondant. Si l'écran des noms de modèle s'affiche, sélectionnez votre appareil. Si l'écran des langues s'affiche, sélectionnez votre langue.




- 13** Le menu principal du CD-ROM s'affiche. Cliquez sur **Installez le logiciel MFL-Pro Suite**.




### Remarque

- Si cette fenêtre ne s'affiche pas, utilisez l'Explorateur Windows® pour exécuter le programme **setup.exe** à partir du répertoire racine du CD-ROM Brother.
- Si vous voyez l'écran suivant, cliquez sur **OK** pour installer les mises à jour de Windows®. Une fois les mises à jour installées, il est possible que l'ordinateur redémarre. L'installation se poursuit ensuite automatiquement.




*Si l'installation ne se poursuit pas automatiquement, ouvrez à nouveau le menu principal en éjectant puis en réinsérant le CD-ROM, ou double-cliquez sur le programme **setup.exe** dans le répertoire racine et continuez à partir de l'étape 13 pour installer MFL-Pro Suite.*

- 14** Sélectionnez **Connexion réseau sans fil**, puis cliquez sur **Suivant**.

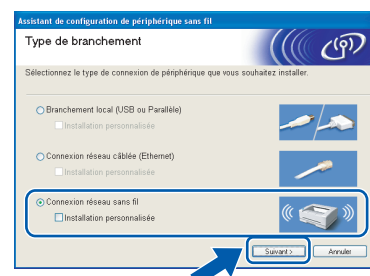





**15** Sélectionnez **Installation de pilote uniquement**, puis cliquez sur **Suivant**.

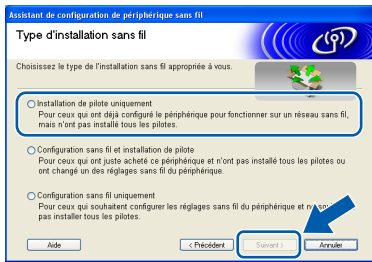

**20** Sélectionnez l'appareil dans la liste et cliquez sur **Suivant**.

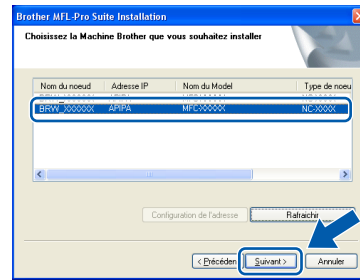

**16** Après avoir lu et accepté le contrat de licence de ScanSoft® PaperPort® 9.0 SE, cliquez sur **Oui**.

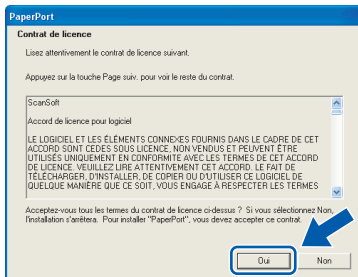


### Remarque

*Cette fenêtre ne s'affiche pas si un seul appareil est raccordé au réseau ; dans ce cas il est sélectionné automatiquement.*


**17** L'installation de PaperPort® 9.0 SE démarre automatiquement et se poursuit par l'installation de MFL-Pro Suite.

**18** Lorsque la fenêtre Contrat de licence Brother du logiciel MFL-Pro Suite s'affiche, cliquez sur **Oui** si vous acceptez ce contrat de licence.

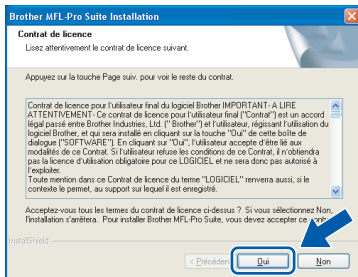


**19** L'installation des pilotes Brother démarre automatiquement. **Les écrans d'installation s'affichent les uns après les autres, veuillez patienter.**

**21** Lorsque l'écran d'enregistrement en ligne Brother et ScanSoft s'affiche, effectuez votre sélection et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

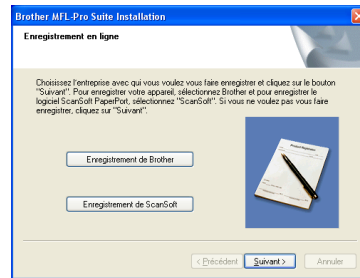

**22** Cliquez sur **Terminer** pour redémarrer l'ordinateur (sous Windows® 2000 Professionnel/XP, vous devez vous connecter avec des droits d'administrateur).

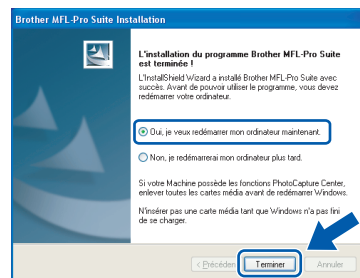

### Remarque

*Après le redémarrage de l'ordinateur, le programme de diagnostic d'installation s'exécute automatiquement. En cas d'échec de l'installation, la fenêtre de résultats de l'installation s'affiche. Si le programme de diagnostic indique une défaillance, veuillez suivre les instructions affichées sur l'écran ou consulter l'aide en ligne et les FAQ dans Démarrer/Tous les programmes/ Brother/MFL-Pro Suite MFC-XXXX.*

## ⊘ Mauvaise configuration

- N'essayez **PAS** de clore l'un des écrans pendant cette installation.
- Si votre configuration sans fil présente un problème, un message d'erreur s'affiche pendant l'installation de MFL-Pro Suite et celle-ci s'arrête. Si vous rencontrez ce problème, veuillez revenir à l'étape **13** et recommencer la configuration de la connexion sans fil.



**Le logiciel MFL-Pro Suite (comprenant le pilote d'imprimante Brother, le pilote de numérisation en réseau et Network PhotoCapture Center™) a été installé. L'installation est maintenant terminée.**

## Si vous utilisez une interface USB

## Sous Mac OS® X 10.2.4 ou plus récent


**Important**

**Vous devez avoir mis en application les instructions de l'étape 1 Installation de l'appareil à la page 4-11.**

**Remarque**

Si vous utilisez Mac OS® X 10.2.0 à 10.2.3, effectuez la mise à niveau vers Mac OS® X 10.2.4 ou plus récent (pour obtenir les dernières informations concernant Mac OS® X, visitez le site <http://solutions.brother.com>)

- 1 Débranchez l'appareil de la prise de courant et de votre ordinateur, si vous avez déjà relié ce dernier à un câble d'interface.

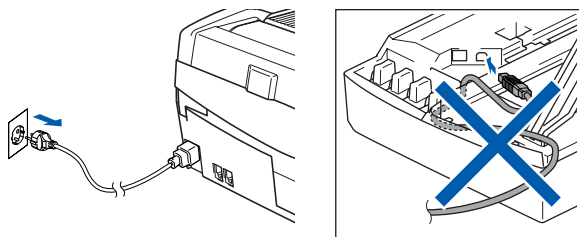


- 2 Mettez votre Macintosh® sous tension.
- 3 Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur correspondant.



- 4 Double-cliquez sur l'icône **Start Here OSX** pour installer les pilotes et le logiciel MFL-Pro Suite. Si l'écran des langues s'affiche, sélectionnez votre langue.




- 5 Cliquez sur **MFL-Pro Suite** pour installer.

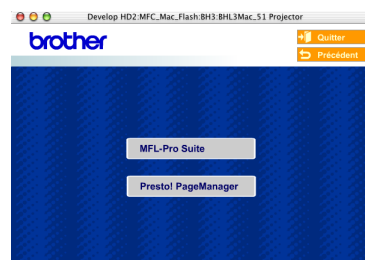

- 6 Sélectionnez **Branchement local**, puis cliquez sur **Suivant**. Suivez les instructions à l'écran et redémarrez votre Macintosh®.





- 7 Après l'affichage de la fenêtre DeviceSelector, branchez le câble d'interface USB sur votre Macintosh, puis sur l'appareil.

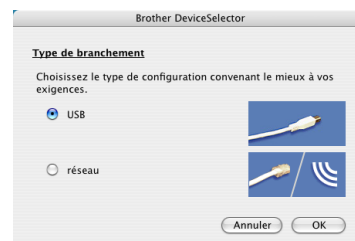**Remarque**


La fenêtre DeviceSelector ne s'affiche pas si vous avez branché un câble d'interface USB sur l'appareil avant le redémarrage de votre Macintosh® ou si vous écrasez une version précédemment installée du logiciel de Brother. Si vous rencontrez ce problème, continuez l'installation en ignorant l'étape 13. Vous devez sélectionner votre appareil Brother dans la liste déroulante Modèle dans l'écran principal de ControlCenter2. Pour plus de détails, voir le chapitre 10 du Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.

- 8 Soulevez le capot du scanner pour l'ouvrir.

**9** Branchez le câble USB dans la prise USB repérée par le symbole . Vous trouverez la prise USB au-dessus et à gauche des emplacements des cartouches d'encre comme indiqué ci-dessous.

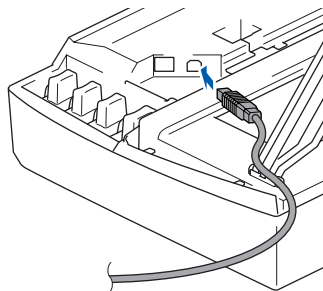

**10** Guidez soigneusement le câble USB dans la rainure comme indiqué ci-dessous, en suivant celle-ci autour et vers l'arrière de l'appareil.

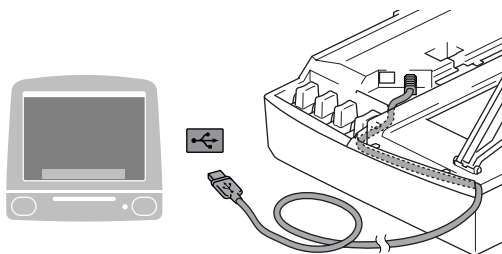


## ⊘ Mauvaise configuration


- Ne raccordez PAS l'appareil à un port USB de votre clavier ou d'un concentrateur USB non alimenté. Brother vous conseille de brancher l'appareil directement sur votre ordinateur.
- Vérifiez que le câble ne bloque pas la fermeture du capot. Dans le cas contraire, une erreur pourrait survenir.

**11** Soulevez le capot du scanner pour le déverrouiller. Abaissez délicatement le support de capot du scanner et refermez le capot du scanner.


**12** Mettez l'appareil sous tension en branchant le cordon d'alimentation.

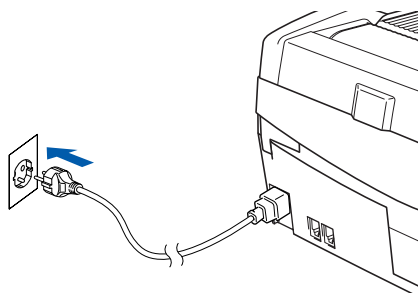


**13** Sélectionnez **USB**, puis cliquez sur **OK**.

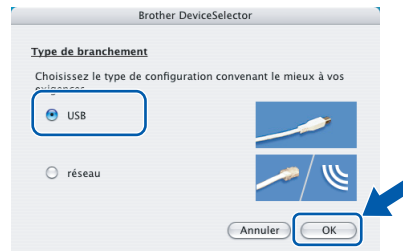


**14** Cliquez sur **Aller**, puis sur **Applications**.

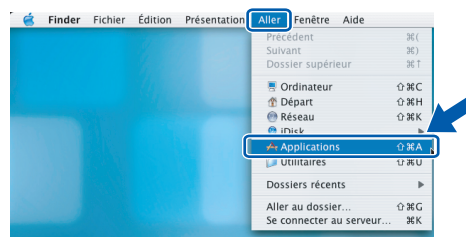

**15** Double-cliquez sur le dossier **Utilitaires**.

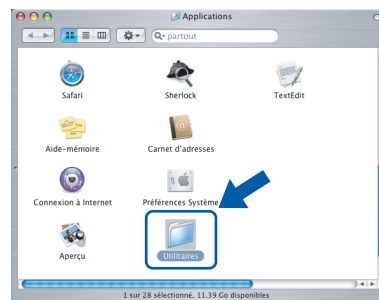


**16** Double-cliquez sur l'icône **Configuration d'imprimante**.

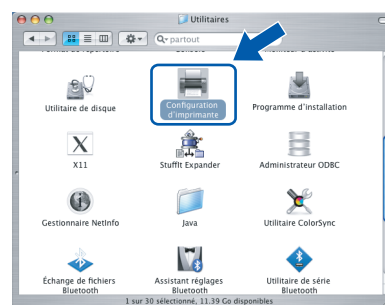


## 📝 Remarque

Pour Mac® OS X 10.2.x, ouvrez l'icône **Centre d'impression**.

**17** Cliquez sur **Ajouter**.

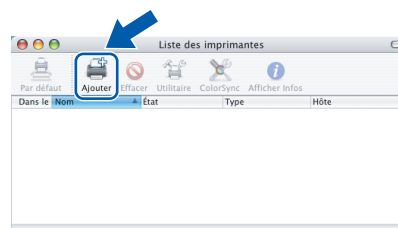


**18** Sélectionnez **USB** (pour Mac OS® X 10.2.4 à 10.3).

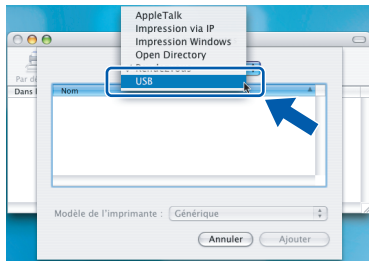



**Remarque**

Pour Mac® OS X 10.4, passer à l'étape **19**.

**19** Sélectionnez **MFC-XXXX** (où XXXX représente le nom de votre modèle), puis cliquez sur **Ajouter**.

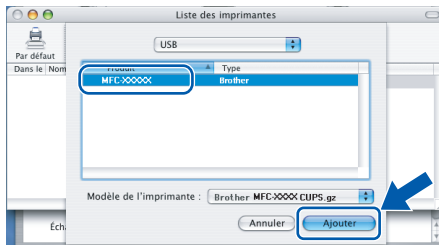

**20** Cliquez sur **Configuration d'imprimante**, puis sur **Quitter Configuration d'imprimante**.

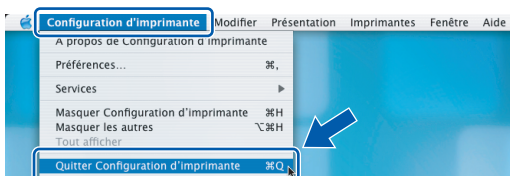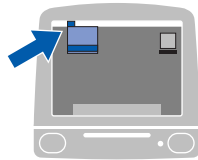

**OK!** Le logiciel **MFL-Pro Suite**, le pilote d'imprimante **Brother**, le pilote du scanner et **Brother ControlCenter2** ont été installés. L'installation est maintenant terminée.

**21** Pour installer **Presto!® PageManager®**, cliquez sur l'icône **Presto! PageManager** et suivez les instructions à l'écran.



**Remarque**

Lorsque **Presto!®PageManager®** est installé, la capacité d'OCR est ajoutée à **Brother ControlCenter2**. Vous pouvez facilement numériser, partager et organiser vos photos et vos documents à l'aide de **Presto!® PageManager®**.




**Presto!®PageManager®** a été installé et l'installation est désormais terminée.

## Sous Mac OS® 9.1 à 9.2

### Important

**Vous devez avoir mis en application les instructions de l'étape 1 Installation de l'appareil à la page 4-11.**

- 1 Débranchez l'appareil de la prise de courant et de votre ordinateur, si vous avez déjà relié ce dernier à un câble d'interface.

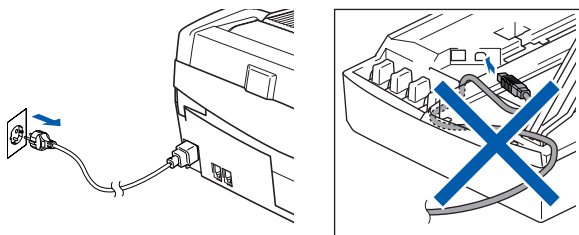


- 2 Mettez votre Macintosh® sous tension.

- 3 Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur correspondant.



- 4 Double-cliquez sur l'icône **Start Here OS 9.1-9.2** pour installer les pilotes d'imprimante et de scanner. Si l'écran des langues s'affiche, sélectionnez votre langue.

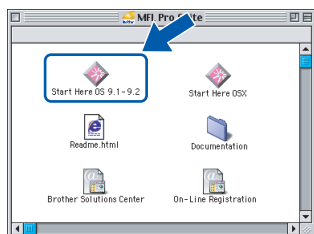



- 5 Cliquez sur **MFL-Pro Suite** pour installer.




- 6 Suivez les instructions à l'écran et redémarrez votre Macintosh®.

- 7 Soulevez le capot du scanner pour l'ouvrir.

- 8 Branchez le câble USB dans la prise USB repérée par le symbole . Vous trouverez la prise USB au-dessus et à gauche des emplacements des cartouches d'encre comme indiqué ci-dessous.

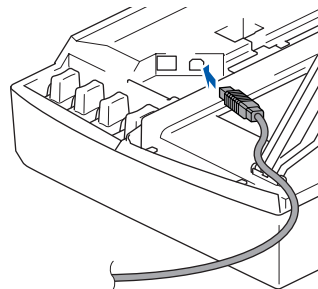

- 9 Guidez soigneusement le câble USB dans la rainure comme indiqué ci-dessous, en suivant celle-ci autour et vers l'arrière de l'appareil. Ensuite, raccordez-le à votre Macintosh®.

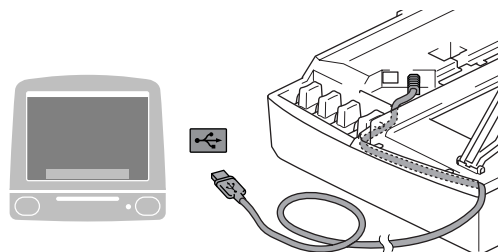


### ⊘ Mauvaise configuration

- Ne raccordez PAS l'appareil à un port USB de votre clavier ou d'un concentrateur USB non alimenté. Brother vous conseille de brancher l'appareil directement sur votre ordinateur.
- Vérifiez que le câble ne bloque pas la fermeture du capot. Dans le cas contraire, une erreur pourrait survenir.

- 10 Soulevez le capot du scanner pour le déverrouiller. Abaissez délicatement le support de capot du scanner et refermez le capot du scanner.


- 11 Mettez l'appareil sous tension en branchant le cordon d'alimentation.

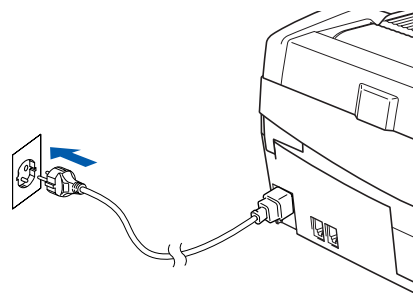

**12** Dans le menu Apple®, cliquez sur **Sélecteur**.



**13** Cliquez sur l'icône **Brother Ink**.  
À droite du **Sélecteur**, sélectionnez l'appareil que vous souhaitez utiliser pour imprimer.  
Fermez le **Sélecteur**.

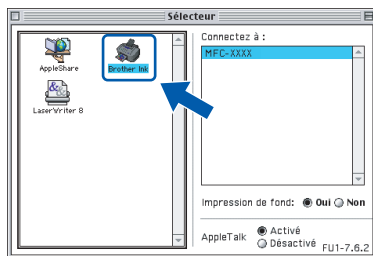

**OK!** Le pilote d'imprimante et le pilote de scanner de Brother ont été installés.



#### Remarque

*ControlCenter2 n'est pas pris en charge dans Mac OS® 9.x.*

**14** Pour installer Presto!® PageManager®, cliquez sur l'icône **Presto! PageManager** et suivez les instructions à l'écran.



#### Remarque

*Vous pouvez facilement numériser, partager et organiser vos photos et vos documents à l'aide de Presto!® PageManager®.*



**OK!** Presto!® PageManager® a été installé et l'installation est désormais terminée.




## Si vous utilisez une interface réseau câblé

### Sous Mac OS® X 10.2.4 ou plus récent

#### Important

**Vous devez avoir mis en application les instructions de l'étape 1 *Installation de l'appareil* à la page 4-11.**

- 1 Débranchez la prise de courant de l'appareil.

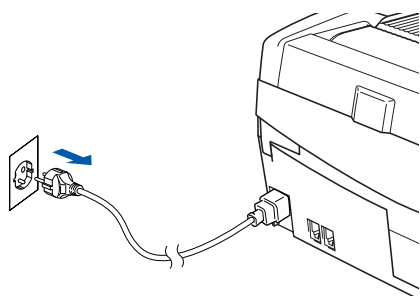

- 2 Mettez votre Macintosh® sous tension.
- 3 Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur correspondant.



- 4 Double-cliquez sur l'icône **Start Here OSX** pour installer les pilotes d'imprimante et de scanner. Si l'écran des langues s'affiche, sélectionnez votre langue.




- 5 Cliquez sur **MFL-Pro Suite** pour installer.



- 6 Sélectionnez **Connexion réseau câblée**, puis cliquez sur **Suivant**. Suivez les instructions à l'écran et redémarrez votre Macintosh®.




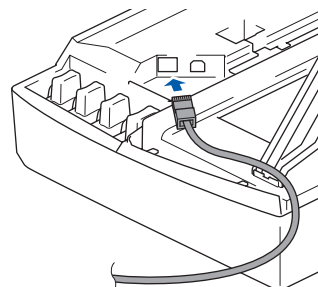
- 7 Après l'affichage de la fenêtre DeviceSelector, branchez le câble d'interface réseau sur votre Macintosh®, puis sur l'appareil.

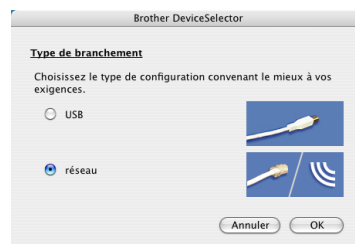


#### Remarque

*La fenêtre DeviceSelector ne s'affiche pas si vous avez branché un câble d'interface USB sur l'appareil avant le redémarrage de votre Macintosh® ou si vous écrasez une version précédemment installée du logiciel de Brother. Si vous rencontrez ce problème, continuez l'installation en ignorant les étapes 13 à 16. Vous devez sélectionner votre appareil Brother dans la liste déroulante Modèle dans l'écran principal de ControlCenter2. Pour plus de détails, voir le chapitre 10 du Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.*

- 8 Soulevez le capot du scanner pour l'ouvrir.
- 9 Branchez le câble réseau dans la prise réseau repérée par le symbole . Vous trouverez la prise réseau au-dessus et à gauche des emplacements des cartouches d'encre comme indiqué ci-dessous.



- 10** Guidez soigneusement le câble réseau dans la rainure comme indiqué ci-dessous, en suivant celle-ci autour et vers l'arrière de l'appareil. Connectez ensuite le câble au réseau.

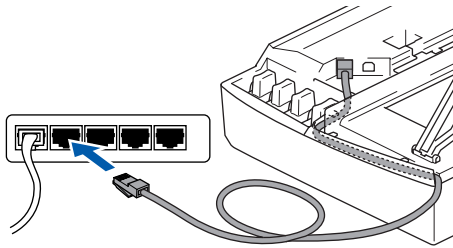

### ⊘ Mauvaise configuration


Vérifiez que le câble ne bloque pas la fermeture du capot. Dans le cas contraire, une erreur pourrait survenir.

### 📝 Remarque

Si vous utilisez un câble USB et un câble réseau, guidez les deux câbles dans la rainure, l'un au-dessus de l'autre.

- 11** Soulevez le capot du scanner pour le déverrouiller. Abaissez délicatement le support de capot du scanner et refermez le capot du scanner.

- 12** Mettez l'appareil sous tension en branchant le cordon d'alimentation.

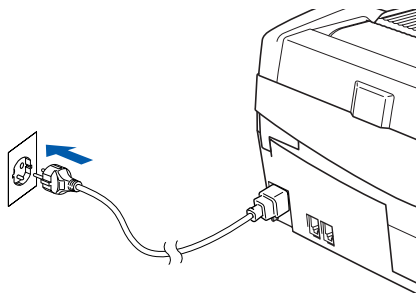

### ⊘ Mauvaise configuration

Si vous avez préalablement défini sur l'appareil un branchement sans fil et que vous configurez à présent le branchement USB, assurez-vous que le paramètre Interface rés. de l'appareil est réglé sur LAN câblé. L'interface réseau sans fil sera inactive avec ce réglage.

Appuyez sur Menu/Confirme, 5, 6 puis appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner LAN câblé. Appuyez sur Menu/Confirme, puis sur 1 pour sélectionner 1.Oui et accepter la modification. L'appareil redémarre automatiquement.

- 13** Sélectionnez **réseau**, puis cliquez sur **OK**.




- 14** Si vous voulez utiliser la touche **Scan** de l'appareil pour numériser sur le réseau, vous devez cocher l'option **Enregistrez votre ordinateur avec les fonctions "Scan Vers" sur la Machine**. Vous devez aussi entrer un nom pour votre Macintosh® dans le champ **Nom d'affichage**. Le nom que vous entrez s'affiche sur l'écran LCD de l'appareil lorsque vous appuyez sur la touche **Scan** et que vous choisissez une option de numérisation. Vous pouvez entrer n'importe quel nom dont la longueur ne dépasse pas 15 caractères (pour plus d'informations sur la numérisation en réseau, consultez le *chapitre 11 du Guide utilisateur - Logiciel sur la CD-ROM*).




- 15** Cliquez sur **parcourir**.



- 16** Sélectionnez le nom de votre modèle, puis cliquez sur **OK**.

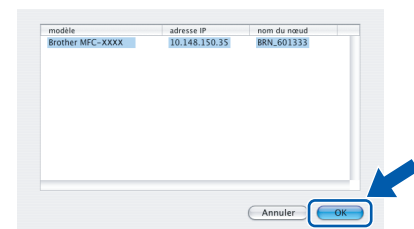


- 17** Cliquez sur **Aller**, puis sur **Applications**.

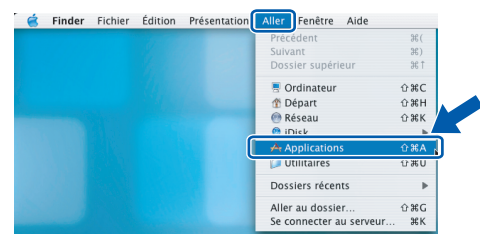




**18** Double-cliquez sur le dossier **Utilitaires**.

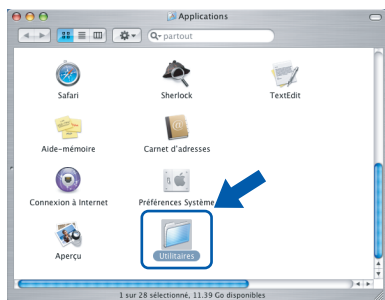


**19** Double-cliquez sur l'icône **Configuration d'imprimante**.

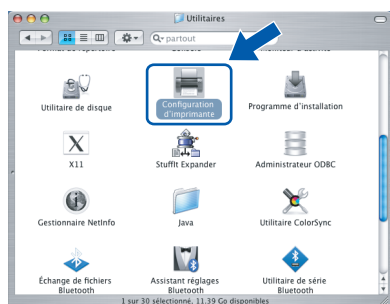

**Remarque**

Pour Mac® OS X 10.2.x, ouvrez l'icône **Centre d'impression**.

**20** Cliquez sur **Ajouter**.

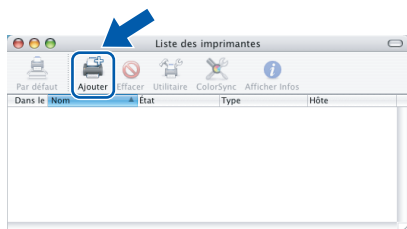


**21** Effectuez la sélection indiquée ci-dessous. (pour Mac OS® X 10.2.4 à 10.3).




**Remarque**

Pour Mac® OS X 10.4, passer à l'étape **22**.

**22** Sélectionnez **Brother MFC-XXXX** (où XXXX représente le nom de votre modèle), puis cliquez sur **Ajouter**.

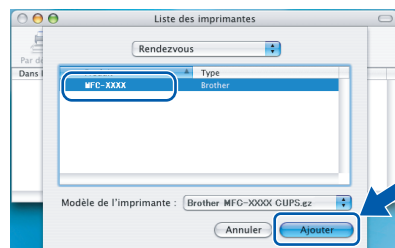

**23** Cliquez sur **Configuration d'imprimante**, puis sur **Quitter Configuration d'imprimante**.

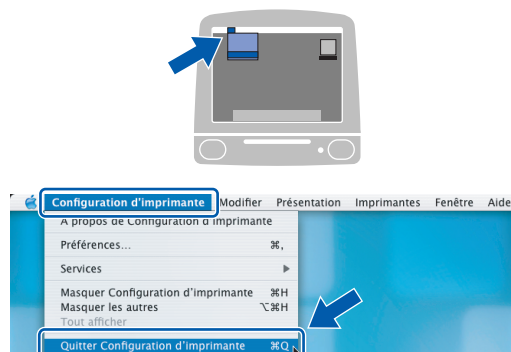

Le logiciel **MFL-Pro Suite**, le pilote d'imprimante, le pilote du scanner et **ControlCenter2** ont été installés.



Pour plus d'informations sur le raccordement de l'appareil à un réseau Macintosh®, consultez le chapitre 6 du Guide utilisateur - Réseau sur le CD-ROM.

**24** Pour installer **Presto!®PageManager®**, cliquez sur l'icône **Presto! PageManager** et suivez les instructions à l'écran.



**Remarque**

Lorsque **Presto!®PageManager®** est installé, la capacité d'OCR est ajoutée à **Brother ControlCenter2**. En outre, vous pouvez facilement numériser, partager et organiser vos photos et vos documents à l'aide de **Presto!®PageManager®**.




**Presto!®PageManager®** a été installé et l'installation est désormais terminée.

## Sous Mac OS® 9.1 à 9.2

### Important

**Vous devez avoir mis en application les instructions de l'étape 1 Installation de l'appareil à la page 4-11.**

- 1 Débranchez la prise de courant de l'appareil.

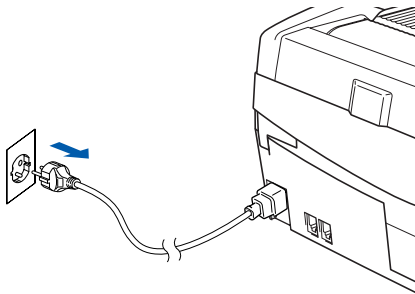


- 2 Mettez votre Macintosh® sous tension.


- 3 Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur correspondant.



- 4 Double-cliquez sur l'icône **Start Here OS 9.1-9.2** pour installer les pilotes d'imprimante et de scanner. Si l'écran des langues s'affiche, sélectionnez votre langue.

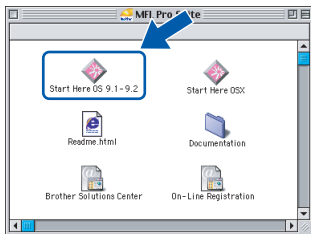


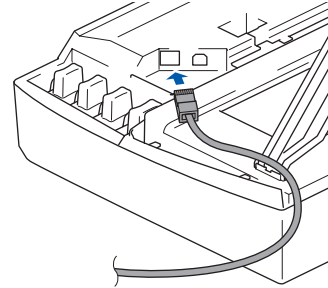
- 5 Cliquez sur **MFL-Pro Suite** pour installer.

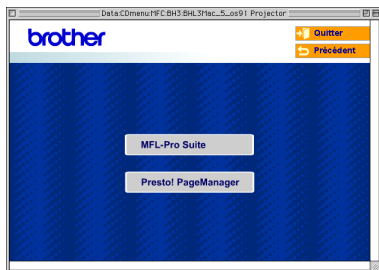


- 6 Suivez les instructions à l'écran et redémarrez votre Macintosh®.

- 7 Soulevez le capot du scanner pour l'ouvrir.

- 8 Branchez le câble réseau dans la prise réseau repérée par le symbole . Vous trouverez la prise réseau au-dessus et à gauche des emplacements des cartouches d'encre comme indiqué ci-dessous.



- 9 Guidez soigneusement le câble réseau dans la rainure comme indiqué ci-dessous, en suivant celle-ci autour et vers l'arrière de l'appareil. Connectez ensuite le câble au réseau.

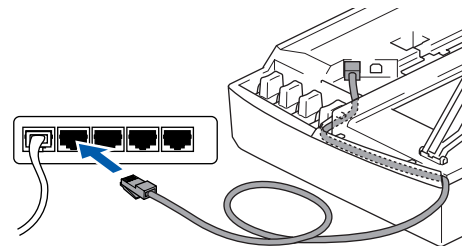

### ⊘ Mauvaise configuration


Vérifiez que le câble ne bloque pas la fermeture du capot. Dans le cas contraire, une erreur pourrait survenir.

### 📄 Remarque

Si vous utilisez un câble USB et un câble réseau, guidez les deux câbles dans la rainure, l'un au-dessus de l'autre.

- 10 Soulevez le capot du scanner pour le déverrouiller. Abaissez délicatement le support de capot du scanner et refermez le capot du scanner.

- 11** Mettez l'appareil sous tension en branchant le cordon d'alimentation.

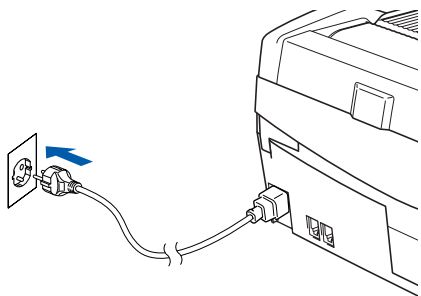

*Pour plus d'informations sur le raccordement de l'appareil à un réseau Macintosh®, consultez le chapitre 6 du Guide utilisateur - Réseau sur le CD-ROM..*

**OK!** Le logiciel **MFL-Pro Suite**, le pilote d'imprimante et le pilote de scanner ont été installés.

**Remarque**  
*ControlCenter2 n'est pas pris en charge dans Mac OS® 9.x.*

## ⊘ Mauvaise configuration


Si vous avez préalablement défini sur l'appareil un branchement sans fil et que vous configurez à présent le branchement USB, assurez-vous que le paramètre Interface rés. de l'appareil est réglé sur LAN câblé. L'interface réseau sans fil sera inactive avec ce réglage. Appuyez sur Menu/Confirme, 5, 6 puis appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner LAN câblé. Appuyez sur Menu/Confirme, puis sur 1 pour sélectionner 1.Oui et accepter la modification. L'appareil redémarre automatiquement.

- 14** Pour installer Presto!®PageManager®, cliquez sur l'icône **Presto! PageManager** et suivez les instructions à l'écran.




**Remarque**  
*Vous pouvez facilement numériser, partager et organiser vos photos et vos documents à l'aide de Presto!®PageManager®.*

- 12** Dans le menu **Apple®**, cliquez sur **Sélecteur**.

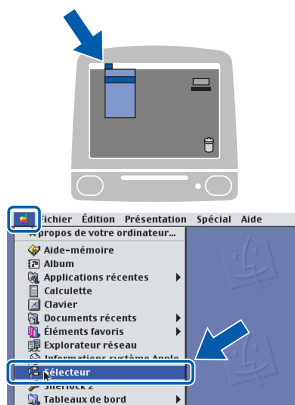

**OK!** Presto!®PageManager® a été installé et l'installation est désormais terminée.

- 13** Cliquez sur l'icône **Brother Ink (IP)**, puis sélectionnez **BRN\_XXXXXX** (XXXXXX correspondant aux six derniers chiffres de l'adresse Ethernet). Fermez le **Sélecteur**.

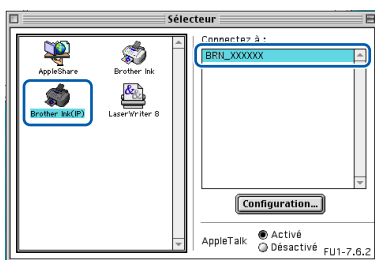

## Si vous utilisez une interface réseau sans fil

### Sous Mac OS® X 10.2.4 ou plus récent en mode infrastructure

#### Important

**Vous devez avoir mis en application les instructions de l'étape 1 *Installation de l'appareil* à la page 4-11.**

Ces instructions vont vous permettre d'installer votre appareil Brother dans un environnement type de réseau sans fil personnel ou de petite entreprise en mode infrastructure à l'aide d'un routeur ou d'un point d'accès sans fil utilisant DHCP pour l'attribution d'adresses IP.

Si vous souhaitez configurer votre appareil dans un autre environnement sans fil, veuillez vous reporter au Guide utilisateur - Réseau sur le CD-ROM. Suivez les instructions ci-dessous pour afficher le Guide utilisateur - Réseau.

- 1 Mettez votre Macintosh® sous tension. Placez le CD-ROM intitulé Macintosh® dans le lecteur de CD-ROM.
- 2 Double-cliquez sur l'icône **Documentation**.
- 3 Double-cliquez sur le dossier correspondant à votre langue.
- 4 Double-cliquez sur Guide utilisateur - Réseau BH3eWLAN\_FreNet.pdf

Pour obtenir les meilleurs résultats d'impression en utilisation quotidienne, placez l'appareil Brother aussi près que possible du point d'accès (routeur) et éliminez au maximum les obstacles. Les objets de grandes dimensions et les murs entre les deux périphériques ainsi que les interférences avec d'autres appareils électroniques risquent de nuire à la vitesse de transfert des données de vos documents.

En raison de ces facteurs, il se peut que la liaison sans fil ne soit pas la méthode de connexion la plus adaptée à tous les types de documents et d'applications. Si vous imprimez des fichiers de grande taille, comme des photos sur du papier glacé ou des documents de plusieurs pages contenant une combinaison de texte et de graphiques complexes, il peut s'avérer plus judicieux de choisir une liaison par câble Ethernet pour obtenir un transfert des données plus rapide, ou USB pour obtenir le débit d'impression le plus élevé.

Vous devez d'abord configurer les paramètres réseau sans fil sur votre appareil pour qu'il communique avec votre point d'accès au réseau (routeur). Une fois que l'appareil est configuré pour communiquer avec votre point d'accès, les ordinateurs de votre réseau devront accéder à l'appareil. Pour utiliser l'appareil à partir de ces ordinateurs, vous devrez installer le logiciel MFL-Pro Suite. La procédure suivante vous guidera tout au long du processus de configuration et d'installation.



- 1 Prenez note du réglage des paramètres réseau sans fil de votre point d'accès ou de votre routeur sans fil.

**SSID** (Service Set ID ou nom du réseau)

\_\_\_\_\_

**Clé WEP** (si nécessaire)

\_\_\_\_\_

**WPA-PSK (TKIP)** (si nécessaire)

*La clé WEP concerne les réseaux cryptés en 64 bits ou en 128 bits et peut contenir des chiffres et des lettres. Si vous ne possédez pas ces informations, consultez la documentation fournie avec votre point d'accès ou votre routeur sans fil. Cette clé est une valeur de 64 bits ou de 128 bits qui doit être entrée en format ASCII ou HEXADÉCIMAL.*

#### **Par exemple :**

64 bits ASCII : Utilise 5 caractères alphabétiques.  
ex. "Hello" (distinction des majuscules)

64 bits hexadécimal : Utilise 10 caractères de données hexadécimales.  
ex. "71f2234aba"

128 bits ASCII : Utilise 13 caractères alphabétiques.  
ex. "Coms\_sans\_fil" (distinction des majuscules)

128 bits hexadécimal : Utilise 26 caractères de données hexadécimales.  
ex. "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"


WPA-PSK autorise une clé pré-partagée à un accès protégé qui permet à l'appareil sans fil Brother de communiquer avec des points d'accès utilisant le cryptage TKIP. WPA-PSK utilise une clé pré-partagée dont la longueur est supérieure à 7 caractères et inférieure à 64.

## Remarque

Votre appareil prend en charge les clés WEP et WPA-PSK (TKIP). WPA-PSK (AES) n'est pas pris en charge.

Pour plus de détails, consultez le chapitre 3 du Guide utilisateur - Réseau sur le CD-ROM.

- 2 Mettez l'appareil sous tension en branchant le cordon d'alimentation.

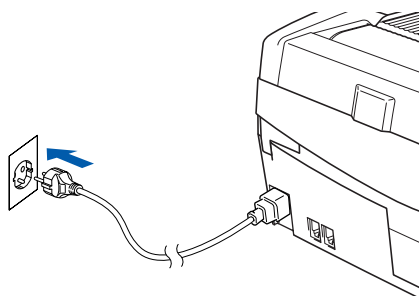

## Mauvaise configuration

Si vous avez précédemment configuré les paramètres de communication sans fil de l'appareil, vous devez réinitialiser les paramètres réseau avant de pouvoir reconfigurer les paramètres de communication sans fil.

Appuyez sur **Menu/Confirme**, **5**, **0**, **1** puis appuyez sur **1** pour sélectionner **1.Oui** afin d'accepter les modifications.

L'appareil redémarre automatiquement.

- 3 Sur l'appareil, appuyez sur **Menu/Confirme**, **5**, **6**, puis sur **▲** ou **▼** pour choisir **WLAN**, puis appuyez sur **Menu/Confirme**. Appuyez sur **1** pour sélectionner **1.Oui** afin de redémarrer l'appareil. L'interface réseau câblé sera inactive avec ce réglage.

Le menu réseau s'affiche de nouveau sur l'écran LCD au bout d'une minute environ.

Un témoin à 4 niveaux sur la droite de l'écran LCD de l'appareil indique la puissance du signal sans fil.

- 4 Lorsque le menu réseau est de nouveau disponible, appuyez sur **Menu/Confirme**, **5**, **3**, **1** pour lancer l'exécution de l'assistant d'installation sans fil.

- 5 L'appareil cherche votre réseau et affiche une liste de noms de réseau (SSID) disponibles. Vous devriez voir le nom du réseau (SSID) précédemment noté. Si l'appareil trouve plusieurs réseaux, utilisez les touches **▲** ou **▼** pour choisir votre réseau, puis appuyez sur **Menu/Confirme**.

- 6 Utilisez les touches **▲**, **▼** et **Menu/Confirme** pour choisir l'une des options ci-dessous : si votre réseau est configuré pour l'authentification et le cryptage, vous devez utiliser les paramètres de votre réseau.

**Pas d'authentification ou de cryptage :** choisissez **Système ouvert**, appuyez sur **Menu/Confirme** puis choisissez **Sans** pour le paramètre **Type chiffage** et appuyez sur **Menu/Confirme**. Appuyez ensuite sur **1** pour sélectionner **1.Oui** afin d'appliquer vos réglages. Passez à l'étape **9**.

**Pas d'authentification avec cryptage WEP :** choisissez **Système ouvert**, appuyez sur **Menu/Confirme** puis utilisez les touches **▲** ou **▼** pour choisir **WEP** pour le **Type chiffage** et appuyez sur **Menu/Confirme**. Passez à l'étape **7**.

**Authentification avec cryptage WEP :** choisissez **Touche partagée** et appuyez sur **Menu/Confirme**. Passez à l'étape **7**.

**Authentification avec cryptage WPA-PSK (TKIP) :** choisissez **WPA-PSK** et appuyez sur **Menu/Confirme**. Passez à l'étape **8**.

- 7 Choisissez le numéro de touche approprié et appuyez sur **Menu/Confirme**. Entrez à l'aide du pavé numérique la clé WEP que vous avez notée à l'étape **1**. Vous pouvez utiliser les touches **◀** et **▶** pour déplacer le curseur. Par exemple, pour entrer la lettre **a**, appuyez une fois sur la touche **1** du pavé numérique. Pour entrer le chiffre **3**, appuyez sept fois sur la touche **3** du pavé numérique. Les caractères s'affichent dans l'ordre suivant : minuscules, majuscules, chiffres puis caractères spéciaux.

Lorsque vous avez saisi tous les caractères, appuyez sur **Menu/Confirme**, puis appuyez sur **1** pour sélectionner **1.Oui** afin d'appliquer vos réglages. Passez à l'étape **9**.

**La plupart des points d'accès et routeurs peuvent stocker plusieurs clés, mais une seule clé peut être utilisée à un instant donné pour l'authentification et le cryptage.**

- 8 Entrez à l'aide du pavé numérique la clé WPA-PSK (TKIP) **WPA** que vous avez notée à l'étape **1**. Vous pouvez utiliser les touches **◀** et **▶** pour déplacer le curseur. Par exemple, pour entrer la lettre **a**, appuyez une fois sur la touche **1** du pavé numérique. Pour entrer le chiffre **3**, appuyez sept fois sur la touche **3** du pavé numérique.

Lorsque vous avez saisi tous les caractères, appuyez sur **Menu/Confirme**, puis appuyez sur **1** pour sélectionner **1.Oui** afin d'appliquer vos réglages. Passez à l'étape **9**.



**9** Votre appareil essaie maintenant de se connecter au réseau sans fil à l'aide des informations que vous avez entrées. En cas de succès, le message Branché s'affiche brièvement sur l'écran LCD.

*Si votre appareil n'arrive pas à se connecter au réseau, répétez les étapes 3 à 8 pour être sûr que les informations correctes ont été saisies.*

**10** Débranchez puis rebranchez le cordon d'alimentation pour mettre l'appareil hors tension puis de nouveau sous tension. Cela permettra à l'appareil d'acquérir automatiquement l'adresse TCP/IP appropriée au niveau du point d'accès (routeur) si l'option DHCP est activée (elle est normalement activée par défaut sur la plupart des points d'accès et routeurs).

*Si l'option DHCP n'est pas activée sur votre point d'accès, vous devrez configurer manuellement l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle de l'appareil en indiquant les réglages appropriés de votre réseau. Pour plus de détails, voir le Guide utilisateur - Réseau.*


**OK!** La configuration du réseau sans fil est maintenant terminée. Pour installer le logiciel MFL-Pro suite, continuez à l'étape 11.

**11** Mettez votre Macintosh® sous tension.

**12** Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur correspondant.




**13** Double-cliquez sur l'icône **Start Here OSX** pour installer les pilotes d'imprimante et de scanner. Si l'écran des langues s'affiche, sélectionnez votre langue.

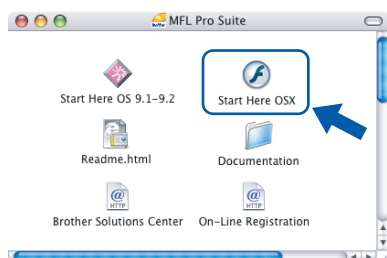


**14** Cliquez sur **MFL-Pro Suite** pour installer.



**15** Sélectionnez **Connexion réseau sans fil**, puis cliquez sur **Suivant**.

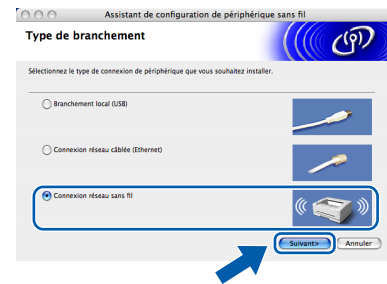


**16** Sélectionnez **Installation de pilote uniquement**, puis cliquez sur **Suivant**.

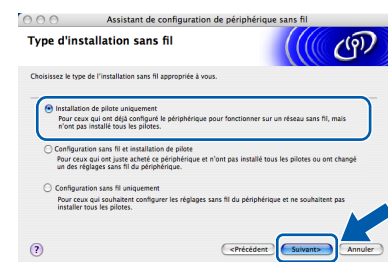

**17** Suivez les instructions à l'écran et redémarrez votre Macintosh®.

**18** Lorsque la fenêtre DeviceSelector s'affiche, sélectionnez **réseau**, puis cliquez sur **OK**. La fenêtre DeviceSelector ne s'affiche pas si vous avez branché un câble d'interface USB sur l'appareil avant le redémarrage de votre Macintosh ou si vous écrasez une version précédemment installée du logiciel de Brother. Si vous rencontrez ce problème, continuez l'installation en ignorant les étapes 19 à 21. Une fois l'installation des logiciels terminée, vous devez sélectionner votre appareil Brother dans la liste déroulante Modèle dans l'écran principal de ControlCenter2. Pour plus d'informations, consultez le chapitre 10 du Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.

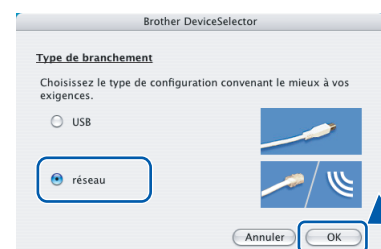

**19** Si vous voulez utiliser la touche **Scan** de l'appareil pour numériser sur le réseau, vous devez cocher l'option **Enregistrez votre ordinateur avec les fonctions "Scan Vers" sur la Machine**. Vous devez aussi entrer un nom pour votre Macintosh® dans le champ **Nom d'affichage**. Le nom que vous entrez s'affiche sur l'écran LCD de l'appareil lorsque vous appuyez sur la touche **Scan** et que vous choisissez une option de numérisation. Vous pouvez entrer n'importe quel nom dont la longueur ne dépasse pas 15 caractères (pour plus d'informations sur la numérisation en réseau, consultez le *chapitre 11 du Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM*).




**20** Cliquez sur **parcourir**.




**21** Sélectionnez le nom de votre modèle, puis cliquez sur **OK**.




**22** Cliquez sur **Aller**, puis sur **Applications**.

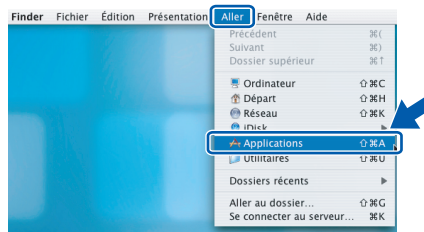

**23** Double-cliquez sur le dossier **Utilitaires**.

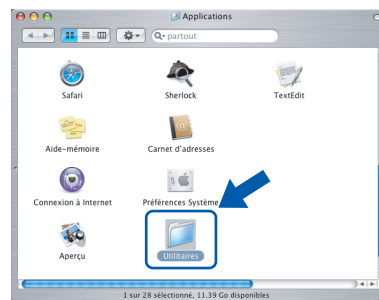


**24** Double-cliquez sur l'icône **Configuration d'imprimante**.

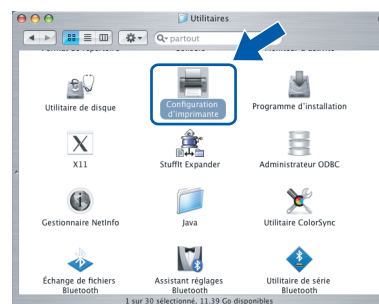

**Remarque**

Pour Mac® OS X 10.2.x, ouvrez l'icône **Centre d'impression**.

**25** Cliquez sur **Ajouter**.

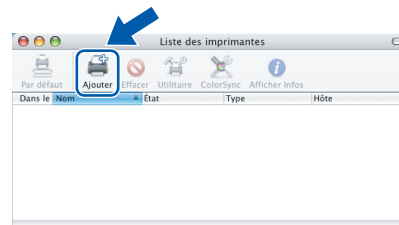


**26** Effectuez la sélection indiquée ci-dessous. (pour Mac OS® X 10.2.4 à 10.3).



**Remarque**

Pour Mac® OS X 10.4, passer à l'étape **27**.

- 27** Sélectionnez **Brother MFC-XXXX** (où XXXX représente le nom de votre modèle), puis cliquez sur **Ajouter**.

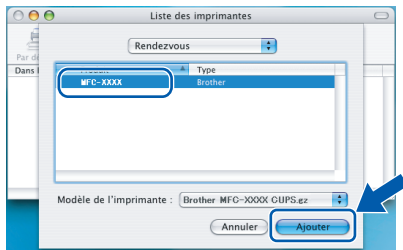


**Presto!® PageManager®** a été installé et l'installation est désormais terminée.



Consultez le chapitre 6 du Guide utilisateur - Réseau sur le CD-ROM.

- 28** Cliquez sur **Configuration d'imprimante**, puis sur **Quitter Configuration d'imprimante**.

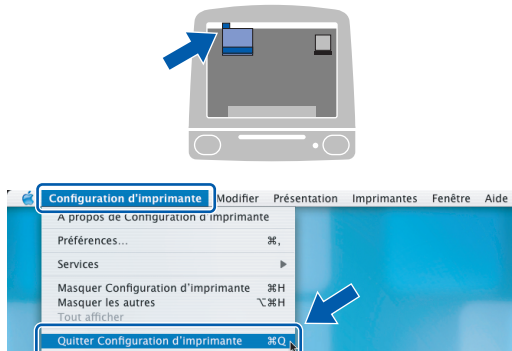


**Le logiciel MFL-Pro Suite, le pilote d'imprimante, le pilote du scanner et ControlCenter2 ont été installés.**



Pour plus d'informations sur le raccordement de l'appareil à un réseau Macintosh®, consultez le chapitre 6 du Guide utilisateur - Réseau sur le CD-ROM.

- 29** Pour installer Presto!®PageManager®, cliquez sur l'icône **Presto! PageManager** et suivez les instructions à l'écran.

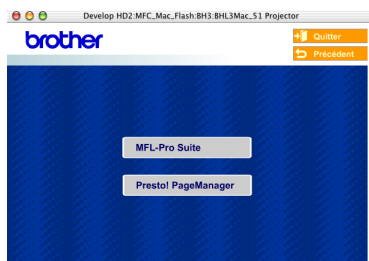

### Remarque

Lorsque Presto!®PageManager® est installé, la capacité d'OCR est ajoutée à Brother ControlCenter2. En outre, vous pouvez facilement numériser, partager et organiser vos photos et vos documents à l'aide de Presto!®PageManager®.



Cette section explique comment configurer les paramètres réseau à l'aide de l'utilitaire BRAdmin Professional ou comment régler les paramètres réseau de l'appareil pour utiliser un réseau sans fil ou un réseau câblé.

## Installation de l'utilitaire BRAdmin Professional

L'utilitaire BRAdmin Professional pour Windows® est conçu pour gérer vos périphériques Brother connectés en réseau tels que des périphériques multifonction réseau et/ou des imprimantes réseau dans un environnement de réseau local.

Pour les utilisateurs de Macintosh®, rendez-vous sur le site du Centre de solutions Brother (<http://solutions.brother.com>) pour télécharger

BRAdmin Light pour Macintosh®.

BRAdmin Professional permet également de gérer les périphériques d'autres fabricants dont les produits prennent en charge le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol).


Pour plus d'informations sur BRAdmin Professional et BRAdmin Light, visitez le site <http://solutions.brother.com>

Pour les utilisateurs de Windows®


- 1 Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur correspondant. L'écran d'ouverture s'affiche automatiquement. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.



- 2 Cliquez sur **Installez les applications en option** sur l'écran de menu principal.

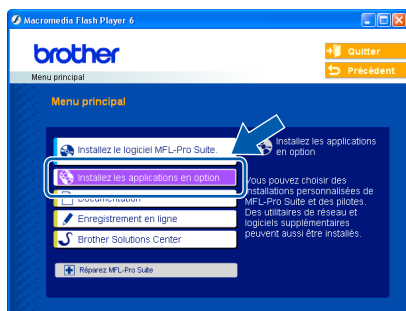


- 3 Cliquez sur **BRAdmin Professional** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

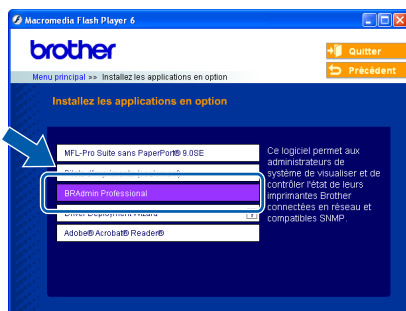


## Saisie de l'adresse IP, du masque de sous-réseau et de la passerelle à l'aide de BRAdmin Professional (pour les utilisateurs de Windows®)


- 1 Lancez BRAdmin Professional et sélectionnez **TCP/IP**.

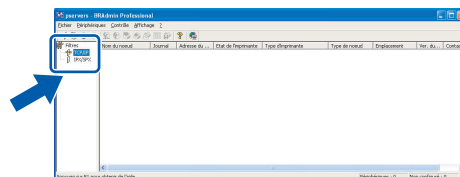


- 2 Cliquez sur **Périphériques**, puis sur **Rechercher les périphériques actifs**. Le logiciel BRAdmin Professional recherche automatiquement les nouveaux périphériques.

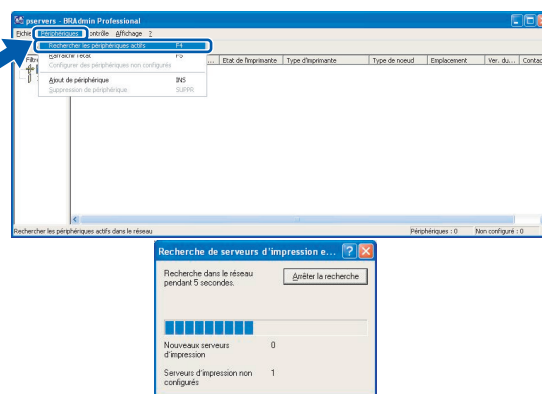

- 3 Double-cliquez sur le nouveau périphérique.

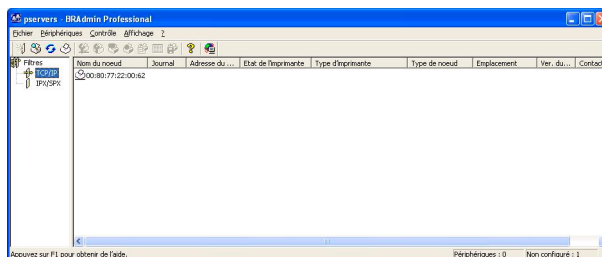

- 4 Entrez l'**Adresse IP**, le **Masque de** et la **Passerelle**, puis cliquez sur **OK**.

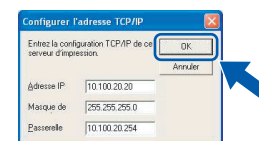

- 5 Les informations relatives à l'adresse sont enregistrées sur l'appareil.

### Remarque

*Vous pouvez employer l'utilitaire BRAdmin Professional pour définir un mot de passe (consultez le Guide de l'utilisateur - Réseau sur le CD-ROM).*

## Comment régler les paramètres réseau de l'appareil pour utiliser un réseau sans fil ou un réseau câblé

Pour connecter votre appareil Brother à un réseau sans fil ou à un réseau câblé, vous devez configurer l'appareil à partir de son panneau de commande pour le type de réseau que vous utilisez.

### Pour un réseau sans fil

Sur l'appareil, appuyez sur **Menu/Confirme**, **5**, **6**, puis sur ▲ ou ▼ pour choisir **WLAN**, puis appuyez sur **Menu/Confirme**. Appuyez sur **1** pour sélectionner **1.Oui** afin de réinitialiser l'appareil. L'interface réseau câblé sera inactive avec ce réglage.

Le menu réseau s'affiche de nouveau sur l'écran LCD au bout d'une minute environ.

### Pour un réseau câblé





Sur l'appareil, appuyez sur **Menu/Confirme**, **5**, **6**, puis sur ▲ ou ▼ pour choisir **LAN câblé**, puis appuyez sur **Menu/Confirme**. Appuyez sur **1** pour sélectionner **1.Oui** afin de réinitialiser l'appareil. L'interface réseau sans fil sera inactive avec ce réglage.

Le menu réseau s'affiche de nouveau sur l'écran LCD au bout d'une minute environ.

## Remplacement des consommables

Lorsqu'il est temps de remplacer des cartouches d'encre, un message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD. Pour plus de détails sur les cartouches d'encre de votre imprimante, consultez le site <http://solutions.brother.com> ou contactez votre revendeur Brother local.

### Cartouche d'encre

Noir	Magenta	Jaune	Cyan
LC900BK	LC900M	LC900Y	LC900C
			

### **Marques commerciales**

Le logo Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link est une marque déposée de Brother International Corporation.

Windows et Microsoft sont des marques déposées de Microsoft aux États-Unis et dans d'autres pays.

Macintosh et True Type sont des marques déposées d'Apple Computer, Inc.

PaperPort et OmniPage OCR sont des marques déposées de ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager est une marque déposée de NewSoft Technology Corporation.

BROADCOM, SecureEasySetup et le logo SecureEasySetup sont des marques de commerce ou des marques déposées de Broadcom Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Chaque société dont le titre du logiciel est mentionné dans ce manuel dispose d'un accord de licence de logiciel spécifique pour ses programmes privés.

**Tous les autres noms de marques et de produits mentionnés dans ce manuel sont des marques commerciales ou déposées de leurs sociétés respectives.**

### **Rédaction et publication**

Ce manuel a été rédigé et publié sous le contrôle de Brother Industries Ltd., et il couvre les dernières descriptions et spécifications de produits.

Le contenu de ce manuel et les spécifications de ce produit peuvent être modifiés sans préavis.

Brother se réserve le droit de modifier, sans préavis, les spécifications et les informations figurant dans ce présent manuel et ne sera pas responsable des préjudices (y compris des préjudices indirects) résultant des informations présentées ici, entre autres, sans pour autant s'y limiter, des erreurs typographiques et d'autres erreurs concernant le manuel.

Ce produit est conçu pour une utilisation dans un environnement professionnel.

**brother**®