


DCP-130C

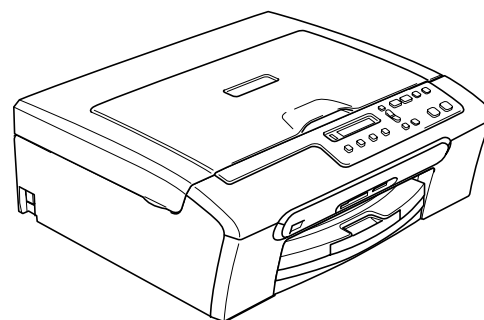

Prima di poter utilizzare l'apparecchio è necessario impostare l'hardware e installare il software. Leggere questa Guida di installazione rapida per la procedura di impostazione corretta e le istruzioni sull'installazione.

Punto 1

Installazione della macchina






**Punto 2**

Installazione driver e software

La procedura di installazione è terminata!

Tenere a portata di mano la Guida di installazione rapida, la Guida dell'utente e il CD-ROM fornito in dotazione per poterli consultare rapidamente e con facilità in qualunque momento.

Simboli utilizzati in questa guida

|  Avvertenza |  Attenzione |  Installazione errata |
|--|---|--|
| Le avvertenze hanno lo scopo di informare sulle procedure da seguire per evitare possibili lesioni personali. | I simboli di attenzione indicano procedure specifiche da seguire o da evitare per evitare possibili danni all'apparecchio o ad altri oggetti. | Le icone con dicitura "Impostazione errata" informano sull'incompatibilità dell'apparecchio con alcuni dispositivi o alcune procedure. |
|  Nota |  Guida dell'utente o Guida software dell'utente | |
| Le note forniscono istruzioni da eseguire in determinate situazioni o suggerimenti sul funzionamento dell'operazione corrente con altre funzionalità dell'apparecchio. | Indica un riferimento alla Guida dell'utente o alla Guida software dell'utente fornite con l'apparecchio. | |

Preparazione all'utilizzo dell'apparecchio

| | |
|---|---|
| Componenti inclusi nella confezione | 2 |
| Pannello dei comandi | 3 |

Punto 1 – Installazione della macchina

| | |
|---|----|
| Rimozione delle parti protettive | 4 |
| Aggancio del coperchio del pannello dei comandi | 4 |
| Caricamento carta | 4 |
| Connessione cavo di alimentazione | 6 |
| Scelta della lingua | 6 |
| Installazione delle cartucce d'inchiostro | 7 |
| Verifica della qualità di stampa | 9 |
| Impostazione del contrasto del display | 10 |
| Impostazione della data e dell'ora | 10 |

Punto 2 – Installazione driver e software

Windows®

| | |
|--|----|
| Per utenti interfaccia USB (Per Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition) | 14 |
|--|----|

Macintosh®

| | |
|---|----|
| Per gli utenti interfaccia USB (Per Mac OS® X 10.2.4 o versione superiore) | 17 |
|---|----|


Materiali di consumo





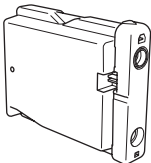
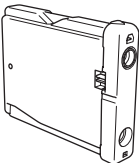
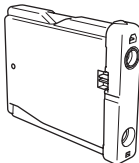
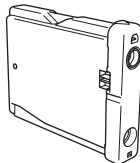
| | |
|--|----|
| Materiali di consumo di ricambio | 20 |
| Cartucce d'inchiostro | 20 |

Preparazione all'utilizzo dell'apparecchio

Componenti inclusi nella confezione

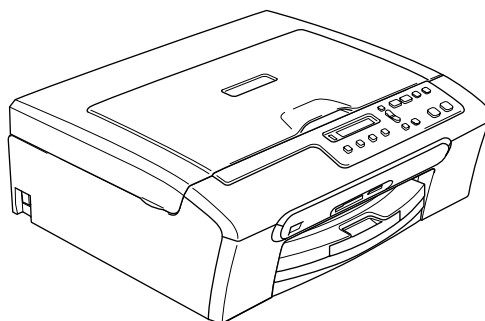I componenti inclusi nella confezione possono variare da paese a paese.
Conservare tutti i materiali di imballaggio e la scatola nel caso di spedizione dell'apparecchio.

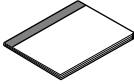

| | | | |
|---|---|--|---|
|  Guida di installazione rapida |  CD-ROM |  Guida dell'utente |  Cavo di alimentazione |
|  Nero (LC1000BK) |  Giallo (LC1000Y) |  Ciano (LC1000C) |  Magenta (LC1000M) |
| Cartucce d'inchiostro | | | |


Il cavo di interfaccia USB non è fornito in dotazione.

- Assicurarsi di utilizzare un cavo di interfaccia USB 2.0 di lunghezza non superiore a 2 metri.
- Il DCP dispone di un'interfaccia USB compatibile con le specifiche USB 2.0.
- **NON** collegare ora il cavo di interfaccia.


Il collegamento del cavo d'interfaccia viene eseguito durante l'installazione del software.

Quando si utilizza un cavo USB, accertarsi di collegarlo ad una porta USB del computer e non ad una porta USB su una tastiera o un hub USB non alimentato.


Pannello dei comandi

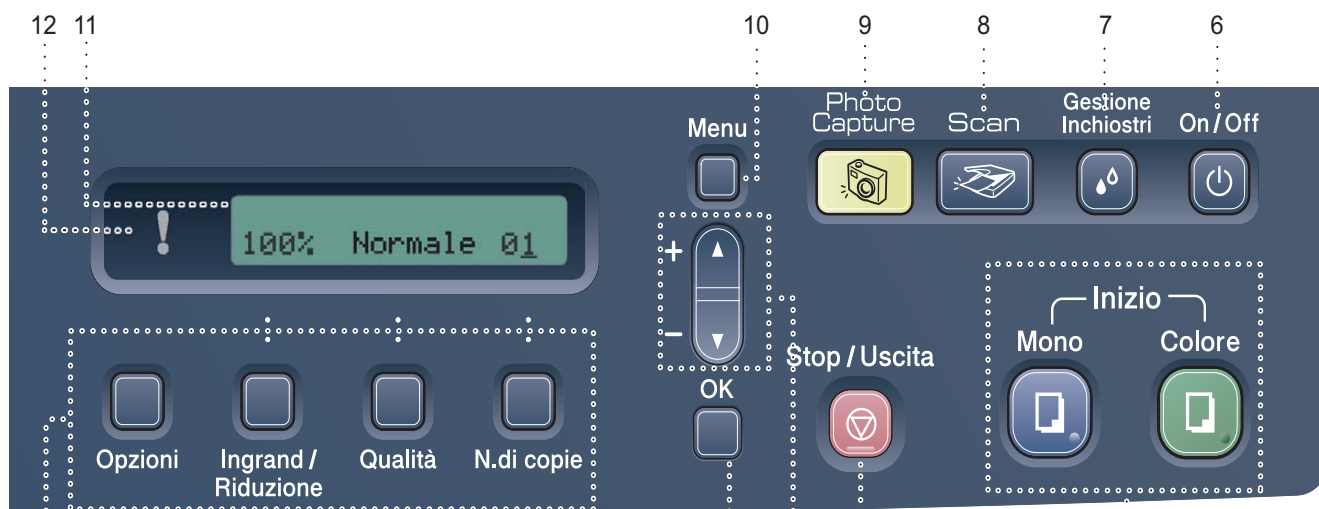

- 1 Tasti copia
- 2 Tasto OK
- 3 Tasti di Navigazione
- 4 Tasto Stop/Uscita
- 5 Tasti Inizio
- 6 Tasto On/Off
- 7 Tasto Gestione Inchiostri
- 8 Tasto Scan
- 9 Tasto PhotoCapture
- 10 Tasto Menu
- 11 LCD (Display a cristalli liquidi)
- 12 LED di segnalazione

 Per i particolari sul pannello dei comandi, consultare Pannello dei comandi nel Capitolo 1 della Guida dell'utente.

Nota

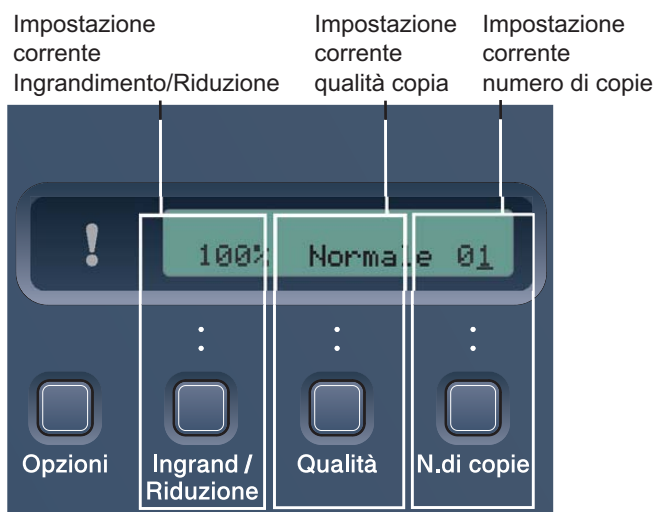


Quando l'apparecchio non è in uso torna al display di visualizzazione predefinita, nel modo di seguito indicato. Il display di visualizzazione predefinita può fornire informazioni utili sulle impostazioni correnti.

1 Rimozione delle parti protettive

- 1 Rimuovere la pellicola e il nastro di protezione del piano dello scanner.

⊘ Installazione errata

NON collegare il cavo di interfaccia. Il collegamento del cavo d'interfaccia viene eseguito durante l'installazione del software.

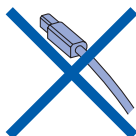


2 Caricamento carta




È possibile caricare fino a 100 fogli di carta da 80 g/m² (20 libbre). Per i dettagli, consultare Carta utilizzabile e altri supporti nel Capitolo 2 della Guida dell'utente.


- 1 Estrarre completamente il vassoio carta dall'apparecchio e sollevare il coperchio del vassoio uscita carta (1).

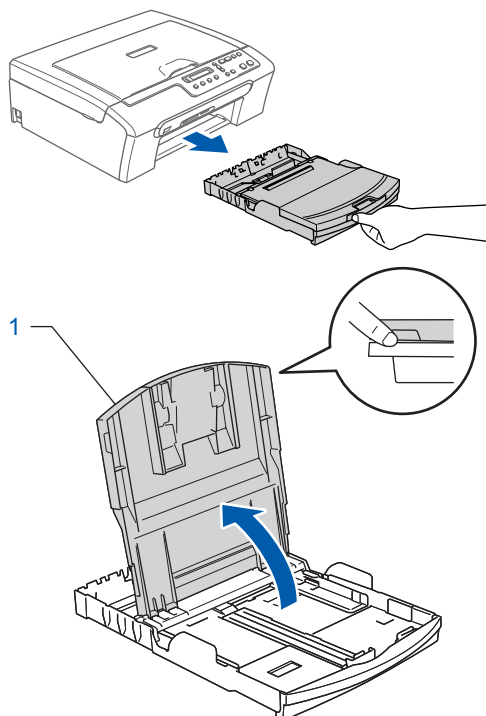


- 2 Premere e far scorrere le guide laterali (1) e la guida lunghezza carta (2) per adattare al formato carta.

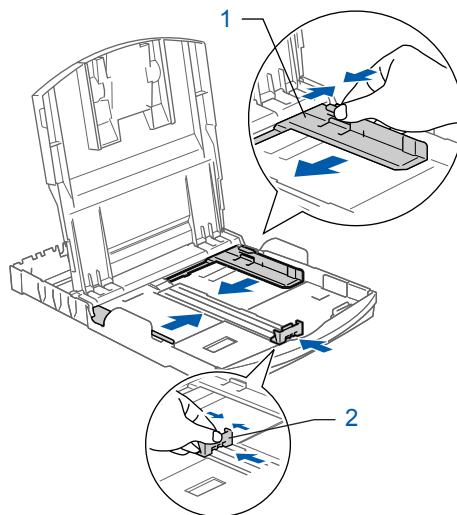


- 3** Smazzare la risma di carta per evitare inceppamenti e problemi di alimentazione della carta.

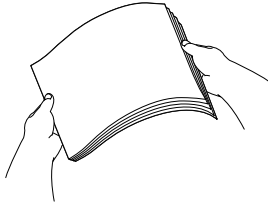

- 4** Posizionare delicatamente la carta nell'apposito vassoio, con la facciata da stampare rivolta verso il basso e inserendo prima il bordo superiore. Verificare che la carta sia piana nel vassoio.

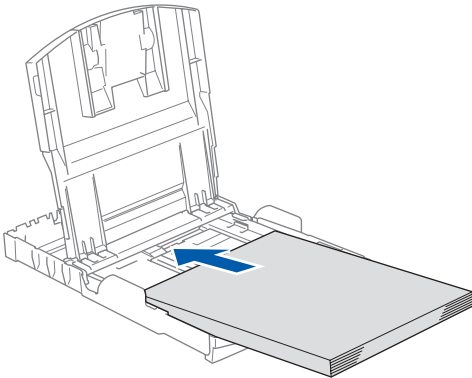


- 5** Regolare delicatamente con entrambe le mani le guide laterali e la guida lunghezza carta in base al formato della carta. Accertarsi che le guide carta tocchino i bordi del foglio.

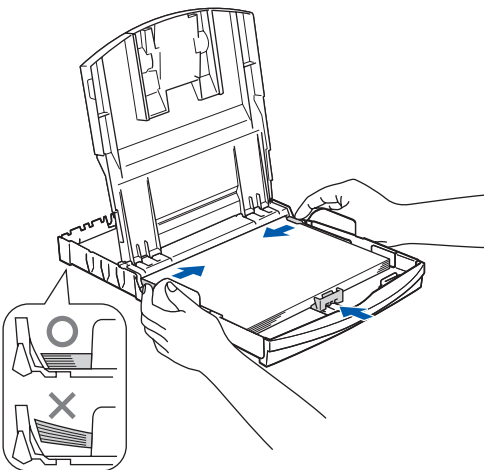


 **Nota**

Prestare attenzione a non spingere troppo la carta; in caso contrario, la carta potrebbe sollevarsi sul lato posteriore del vassoio e causare problemi di alimentazione.


- 6** Chiudere il coperchio del vassoio uscita carta.

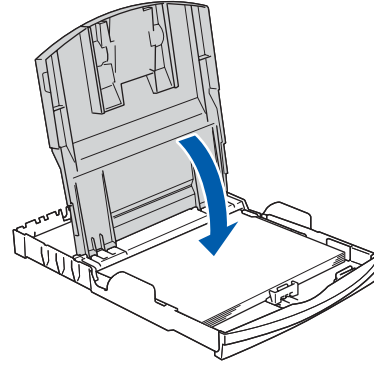

- 7** Inserire delicatamente il vassoio carta completamente nell'apparecchio.

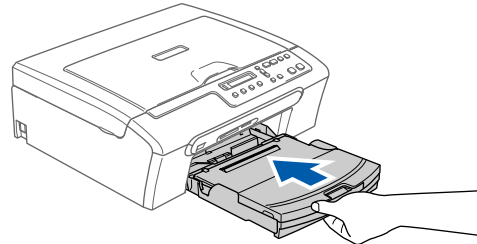

- 8** Tenendo il vassoio carta in posizione, estrarre il supporto carta (1) fino a farlo scattare in posizione, quindi aprire il supporto ribaltabile carta (2).

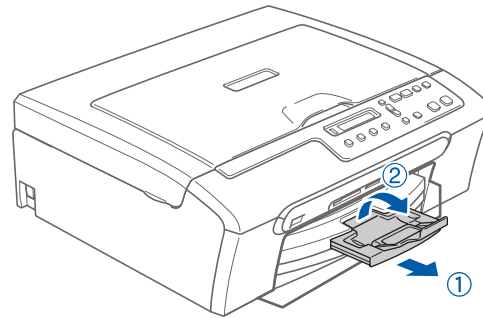


 **Nota**

Non utilizzare il supporto ribaltabile carta per carta di formato Legal.

3 Connessione cavo di alimentazione

- 1 Collegare il cavo di alimentazione.

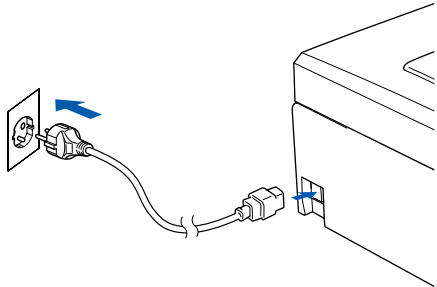

⚠ Installazione errata

NON collegare il cavo di interfaccia. Il collegamento del cavo d'interfaccia viene eseguito durante l'installazione del software.

⚠ Avvertenza

L'apparecchio deve essere dotato di spina con messa a terra.

📝 Nota

Il LED di segnalazione del pannello dei comandi rimane acceso fino all'installazione delle cartucce d'inchiostro.

4 Scelta della lingua

- 1 Dopo aver connesso il cavo di alimentazione, il display visualizza:

Select Language



Press OK Key

Premere **OK**.

- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare la lingua e premere **OK**.

Italiano



Select ▲▼ & OK

- 3 Se la lingua è stata scelta, premere ▲ (Yes).

Italiano?



▲.Yes ▼.No



Se è stato commesso un errore nella selezione della lingua, è possibile modificare la lingua dopo aver impostato data e ora. (Per maggiori dettagli, Consultare Modifica lingua display nell'Appendice B della Guida dell'utente).

5 Installazione delle cartucce d'inchiostro


⚠ Avvertenza

Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua e consultare un medico in caso di irritazione.



- 1** Verificare che l'apparecchio sia acceso. Il display visualizza:

Ness. Cartuccia

- 2** Aprire il coperchio cartuccia (1).

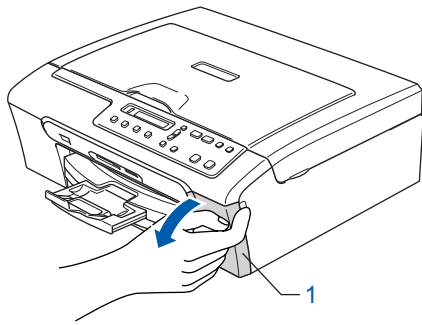


- 3** Spingere tutte le leve di sblocco e rimuovere la parte gialla di protezione (1).

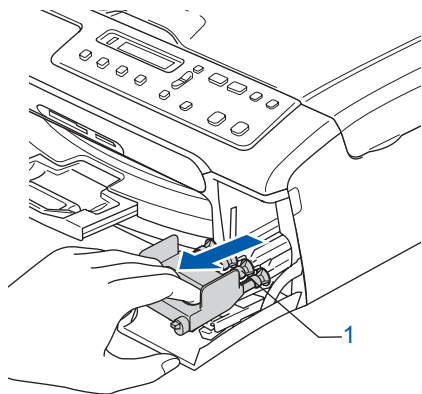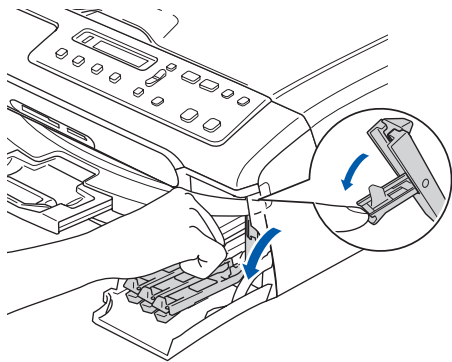


📝 Nota

Non gettare la parte gialla di protezione. Sarà necessaria in caso di trasporto dell'apparecchio.

- 4** Estrarre la cartuccia d'inchiostro.

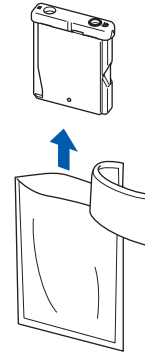


- 5** Rimuovere con cautela il coperchio di protezione giallo.(1).

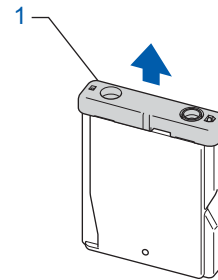

⊘ Installazione errata



NON toccare la zona indicata nella figura seguente.

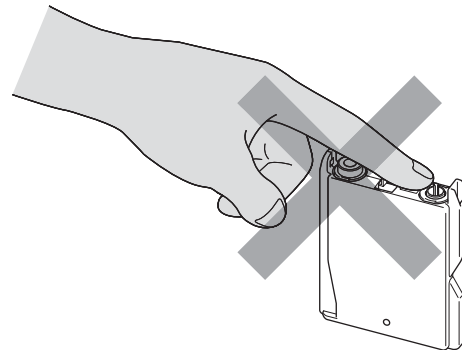


📝 Nota

Se il coperchio di protezione giallo si stacca quando si apre l'involucro, la cartuccia non verrà danneggiata.

- 6** Inserire la cartuccia d'inchiostro nella direzione della freccia sull'etichetta. Fare attenzione a far combaciare il colore della leva di sblocco (1) al colore della cartuccia (2), come indicato nello schema che segue.

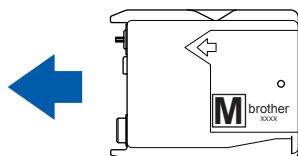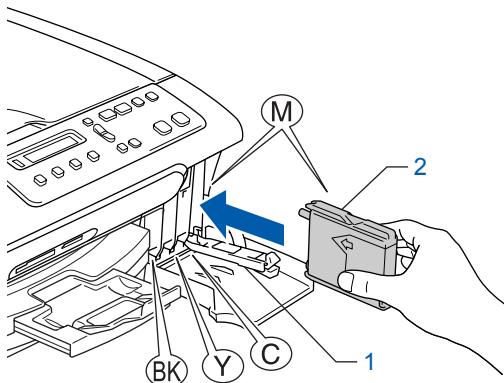

- 7** Sollevare la leva di blocco e spingerla fino a rimetterla in posizione, quindi chiudere il coperchio cartuccia.

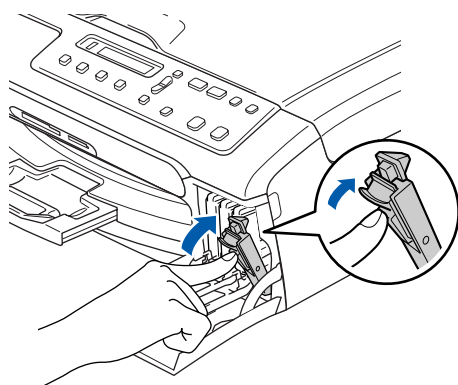


Nota

Se il display visualizza *Installa nero, Installa giallo, Installa ciano o Installa magenta dopo avere installato le cartucce d'inchiostro, controllare che le cartucce siano installate correttamente.*

L'apparecchio eseguirà la pulizia del sistema di tubi dell'inchiostro per il primo utilizzo. Questa operazione viene eseguita solo una volta, ossia durante la prima installazione delle cartucce d'inchiostro. L'operazione di pulizia dura circa quattro minuti.

Il display visualizza:

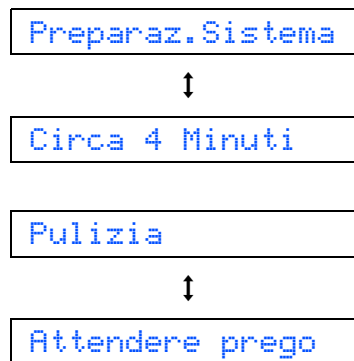

Attenzione

- **NON** rimuovere le cartucce d'inchiostro se non è necessario sostituirle. Rimuovendole è possibile che si riduca la quantità d'inchiostro e l'apparecchio non sarà più in grado di calcolare la quantità di inchiostro rimasta nella cartuccia.
- **NON** agitare le cartucce d'inchiostro. In caso di macchie d'inchiostro sulla pelle o sugli indumenti, lavare immediatamente con sapone o detergente.
- **NON** inserire e rimuovere le cartucce ripetutamente. In caso contrario, è possibile che l'inchiostro fuoriesca dalla cartuccia.
- Se si mescolano i colori installando una cartuccia d'inchiostro nella posizione errata, pulire le testine di stampa diverse volte dopo aver ripristinato la posizione di installazione corretta della cartuccia. (Consultare *Pulizia della testine di stampa nell'Appendice B della Guida dell'utente.*)
- Una volta aperta, installare la cartuccia d'inchiostro nell'apparecchio e usarla entro sei mesi dall'installazione. Usare le cartucce non ancora aperte entro la data di scadenza indicata sull'involucro.
- **NON** smontare o manomettere la cartuccia d'inchiostro per evitare fuoriuscite d'inchiostro.
- Gli apparecchi multifunzione Brother sono progettati per funzionare con inchiostro di una particolare specifica e forniscono prestazioni ottimali se utilizzati con cartucce d'inchiostro di marca Brother originali. Brother non può garantire tale prestazione ottimale se vengono utilizzati inchiostri o cartucce d'inchiostro di diversa specifica. Per questo motivo, Brother consiglia di non utilizzare per questo apparecchio cartucce diverse dalle cartucce originali di marca Brother e di non rigenerare le cartucce vuote con inchiostro proveniente da altre fonti. Nel caso in cui le testine di stampa o altre parti dell'apparecchio risultassero danneggiate dall'uso d'inchiostri o di cartucce d'inchiostro diversi dai prodotti originali Brother, a causa dell'incompatibilità o dell'inidoneità di tali prodotti all'utilizzo con questo apparecchio, qualsiasi riparazione necessaria non sarà coperta dalla garanzia.

6 Verifica della qualità di stampa

1 Al termine del ciclo di pulizia, il display LCD visualizza:

Inserire carta




Premere Inizio

2 Accertarsi che nel vassoio sia caricata della carta.

Premere **Inizio Colore**.

L'apparecchio inizierà a stampare la pagina di verifica della qualità di stampa (solo durante l'installazione iniziale delle cartucce d'inchiostro).

3 Controllare la qualità dei quattro blocchi di colore stampati sul foglio.
(nero/ giallo/ ciano/ magenta)

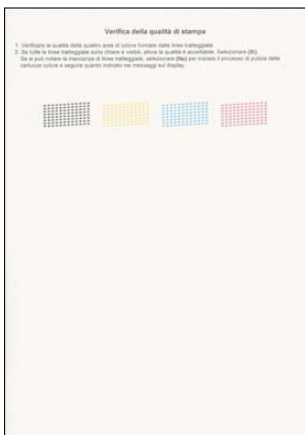

⊘ Installazione errata

Evitare di toccare la superficie stampata della carta subito dopo la stampa per non macchiarsi nel caso in cui il foglio non sia completamente asciutto.

4 Il display visualizza:

Qualità OK?




▲ Si ▼ No


5 Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Se tutte le linee sono chiare e visibili, premere ▲ (Si) per concludere la verifica della qualità di stampa.
- Se si notano alcune linee incomplete, premere ▼ (No) e passare al punto 6.

OK



Scadente



6 Il messaggio sul display LCD chiede se la qualità di stampa è soddisfacente per il nero e il colore. Premere ▲ (Si) o ▼ (No) .

Nero OK?



▲ Si ▼ No

Colore OK?



▲ Si ▼ No

Dopo aver premuto ▲ (Si) o ▼ (No) per il nero e per il colore, il display visualizza:

Inizio pulizia



▲ Si ▼ No

7 Premere ▲ (Si), l'apparecchio avvierà il ciclo di pulizia delle cartucce a colori.


8 Al termine del ciclo di pulizia, premere **Inizio Colore**. L'apparecchio avvia la stampa della pagina di verifica della qualità di stampa e tornerà al punto 3.

7 Impostazione del contrasto del display


È possibile regolare il contrasto del display per rendere più nitide e chiare le visualizzazioni. Se si fa fatica a vedere il display dalla propria posizione, si consigliano le seguenti impostazioni per migliorare la visualizzazione,

- 1** Premere **Menu**.
- 2** Premere ▲ o ▼ per scegliere 0.Imp iniziale, quindi premere **OK**.
- 3** Premere ▲ o ▼ per scegliere 2.Contrasto LCD, quindi premere **OK**.
- 4** Premere ▲ o ▼ per scegliere Scuro o Chiaro.
- 5** Premere **OK**.
- 6** Premere **Stop/Uscita**.

Contrasto:Chiaro

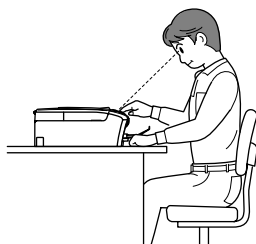

Contrasto:Scuro

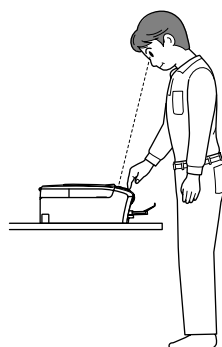

8 Impostazione della data e dell'ora

L'impostazione di data e ora permette all'apparecchio di pulire regolarmente le testine di stampa e di mantenere una qualità di stampa ottimale. Consente anche all'apparecchio di nominare i file creati quando si utilizza la funzione Scansione a scheda.

- 1** Premere **Menu**.
- 2** Premere ▲ o ▼ per selezionare 0.Imp iniziale, quindi premere **OK**.
- 3** Premere ▲ o ▼ per selezionare 1.Data/Ora, quindi premere **OK**.
- 4** Premere ripetutamente ▲ per inserire le ultime due cifre dell'anno, quindi premere **OK**.

Anno:2006

(p.e. Inserire **0 6** per 2006.)

- 5** Premere ripetutamente ▲ per inserire le due cifre del mese, quindi premere **OK**.

Mese:03

(p.e. Inserire **0 3** per marzo.)

- 6** Premere ripetutamente ▲ per inserire le due cifre del giorno, quindi premere **OK**.

Giorno:01

(p.e. Inserire **0 1** per il primo del mese.)

- 7** Premere ripetutamente ▲ per inserire le due cifre dell'ora nel formato 24 ore, quindi premere **OK**.

Ora:15:XX

(p.e. Inserire **1 5** per le 15:00)

- 8** Premere ripetutamente ▲ per inserire le due cifre dei minuti, quindi premere **OK**.

Ora:15:25

(p.e. Inserire **1 5, 2 5** per le 15:25)



Nota

È possibile aumentare o ridurre rapidamente il numero tenendo premuto ▲ o ▼.

9 Premere **Stop/Uscita**.



Nota

*Se si vuole nuovamente avviare la procedura, premere **Stop/Uscita** per tornare al punto 1.*



Per confermare la data e l'ora corrente, stampare il Rapporto delle Impostazioni dell'utente. (Consultare "Stampa rapporti" al Capitolo 1 della Guida dell'utente.)

Andare a

Andare a CD-ROM in dotazione 'MFL-Pro Suite' alla pagina successiva per installare i driver.

CD-ROM in dotazione 'MFL-Pro Suite'

Windows®



Installazione MFL-Pro Suite

Consente di installare il software MFL-Pro Suite e i driver multifunzione.



Installa altri driver o utilità

È possibile installare le utility supplementari del software MFL-Pro Suite, eseguire l'installazione senza PaperPort® SE o installare solo il driver stampante.



Guida dell'Utente

Consente di visualizzare la Guida software dell'utente nel formato HTML. La Guida software dell'utente comprende le istruzioni per funzioni disponibili quando l'apparecchio è collegato ad un computer. (p.e. Particolari stampa e scansione)



Registrazione in linea

Apri la pagina Web Brother Product Registration per effettuare la registrazione rapida del proprio apparecchio.



Brother Solutions Center

Consente di accedere al Brother Solutions Center, un sito Web contenente informazioni sui prodotti Brother con una sezione dedicata alle FAQ (domande più frequenti), le Guide dell'utente, gli aggiornamenti per i driver e i consigli sull'utilizzo dell'apparecchio.



Ripristina MFL-Pro Suite

Se si verificano errori durante l'installazione di MFL-Pro Suite, scegliere questa opzione per riparare e reinstallare automaticamente MFL-Pro Suite.




Nota

MFL-Pro Suite comprende il driver stampante, il driver scanner, Brother ControlCenter3, ScanSoft® PaperPort® SE con OCR e caratteri True Type®.

PaperPort® SE con OCR è un'applicazione di gestione dei documenti per la visualizzazione dei documenti scansionati.

Macintosh®

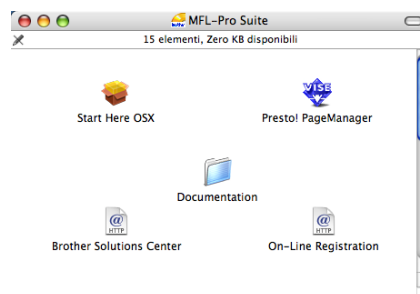

Start Here OSX

Consente di installare MFL-Pro Suite, comprendente il driver stampante, il driver scanner e Brother ControlCenter2 per Mac OS® 10.2.4 o versione successiva.



Presto! PageManager

È possibile anche Installare Presto!® PageManager® per aggiungere la funzionalità OCR a Brother ControlCenter2 e acquisire, condividere e organizzare facilmente foto e documenti.



Documentation

Consente di visualizzare la Guida software dell'utente nel formato HTML. La Guida software dell'utente comprende le istruzioni per funzioni disponibili quando l'apparecchio è collegato ad un computer. (p.e. Particolari stampa e scansione)



Brother Solutions Center

Consente di accedere al Brother Solutions Center, un sito Web contenente informazioni sui prodotti Brother con una sezione dedicata alle FAQ (domande più frequenti), le Guide dell'utente, gli aggiornamenti per i driver e i consigli sull'utilizzo dell'apparecchio.



On-Line Registration

Apri la pagina Web Brother Product Registration dei prodotti Brother per effettuare la registrazione rapida del proprio apparecchio.

Seguire le istruzioni in questa pagina a seconda del sistema operativo e dell' interfaccia usati.
Per i driver, i documenti più aggiornati e per le soluzioni ottimali a problemi o domande, accedere a Brother Solutions Center direttamente dal driver o visitare il sito <http://solutions.brother.com>.

Windows®



Per utenti interfaccia USB
(Per Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition).... 14

Macintosh®



Per gli utenti interfaccia USB
(Per Mac OS® X 10.2.4 o versione superiore)..... 17

Le schermate relative a Windows® in questa Guida di installazione rapida si riferiscono a Windows® XP.
Le schermate relative a Mac OS® in questa Guida di installazione rapida si riferiscono a Mac OS® X 10.4.

Per utenti interfaccia USB

(Per Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)

Importante


Accertarsi di aver completato le istruzioni riportate al punto 1 Impostazione apparecchio alle pagine 4-11.

Nota

- Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione prima di installare il software MFL-Pro Suite.
- Accertarsi che nell'unità dell'apparecchio non siano presenti schede di memoria.

1

Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica e dal computer, se è stato già collegato un cavo di interfaccia.

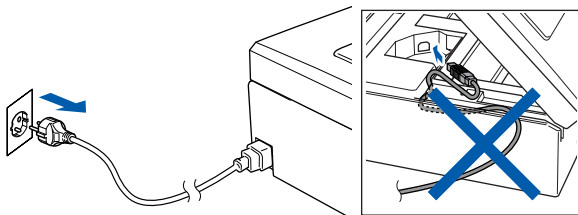

2

Accendere il PC.
(Per Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition, è necessario eseguire l'accesso come amministratore.)

3

Inserire il CD-ROM fornito in dotazione nell'unità CD-ROM. Se viene visualizzata una schermata di selezione del nome del modello, selezionare il proprio apparecchio. Se viene visualizzata una schermata di selezione della lingua, selezionare la lingua desiderata.



4

Verrà visualizzato il menu principale del CD-ROM. Fare clic su **Installazione MFL-Pro Suite**.




Nota

- Se la finestra non viene visualizzata, utilizzare l'applicazione **Esplora risorse** di Windows® per eseguire il programma **setup.exe** dalla cartella principale del CD-ROM Brother.
- Se si utilizza Windows® 2000 Professional e non è stato installato il **Service Pack 3 (SP3)** o versione successiva:
Per accedere alle funzioni di **PhotoCapture Center™** dal computer, potrebbe essere necessario installare prima un aggiornamento di Windows® 2000.


L'aggiornamento di Windows® 2000 è compreso nel programma di installazione di MFL-Pro Suite. Per installare l'aggiornamento, eseguire le seguenti operazioni:

- 1 Fare clic su **OK** per avviare l'installazione degli aggiornamenti di Windows®.




- 2 Quando richiesto, fare clic su **OK** per riavviare il computer.
- 3 Dopo il riavvio del computer, l'installazione di MFL-Pro Suite continuerà automaticamente. Se l'installazione non continua automaticamente, aprire nuovamente il menu principale estraendo e reinserendo il CD-ROM oppure fare doppio clic sul programma **setup.exe** dalla cartella principale e continuare dal punto 4 per installare MFL-Pro Suite.

- 5** Dopo aver letto e accettato il Contratto di licenza ScanSoft® PaperPort® SE, fare clic su **Si**.

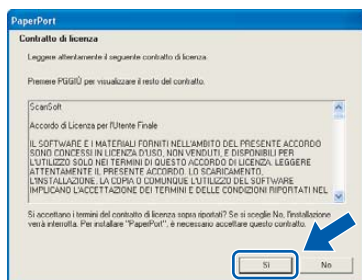


- 6** Verrà avviata automaticamente l'installazione di PaperPort® SE, seguita dall'installazione di MFL-Pro Suite.


- 7** Quando viene visualizzata la finestra del Contratto di licenza del software Brother MFL-Pro Suite, fare clic su **Si** per accettare i termini del Contratto di licenza software.

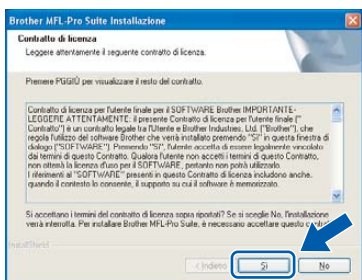


- 8** Scegliere **Standard**, quindi fare clic su **Avanti**. L'installazione continuerà.

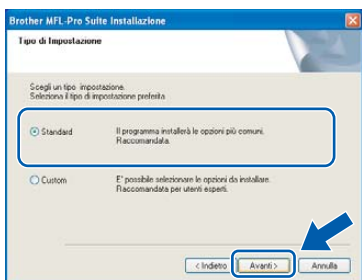


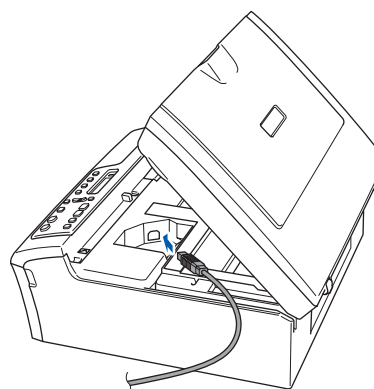
- 9** Quando viene visualizzata questa schermata, passare al punto successivo.

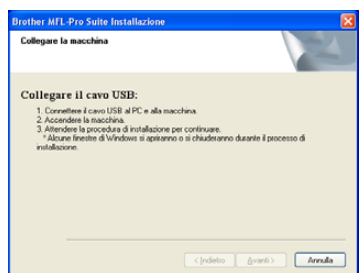


- 10** Con entrambe le mani, utilizzare le linguette in plastica poste ai lati dell'apparecchio per sollevare il coperchio dello scanner fino a farlo scattare nella posizione di apertura.

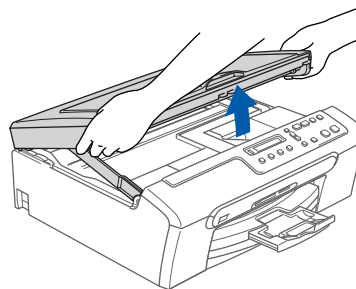

- 11** Collegare il cavo USB nel connettore USB contrassegnato con il simbolo . Il connettore USB è situato nella parte interna destra dell'apparecchio, nel modo di seguito indicato.



- 12** Inserire accuratamente il cavo USB nella canalina come mostrato di seguito, disponendo il cavo intorno all'apparecchio e verso il lato posteriore dello stesso.

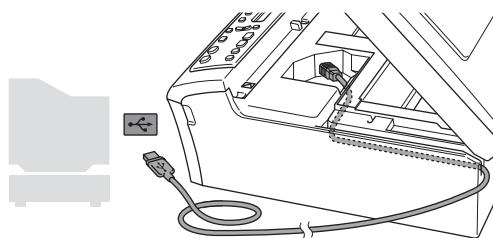


⚠ Installazione errata


- **NON** collegare l'apparecchio a una porta USB della tastiera o a un hub USB non alimentato. Brother consiglia di collegare l'apparecchio direttamente al computer.
- Accertarsi che il cavo non impedisca al coperchio di chiudersi per evitare che si verifichino errori.



- 13** Sollevare il coperchio dello scanner per togliere il blocco (1). Spingere delicatamente il supporto del coperchio dello scanner (2) e chiudere il coperchio (3).

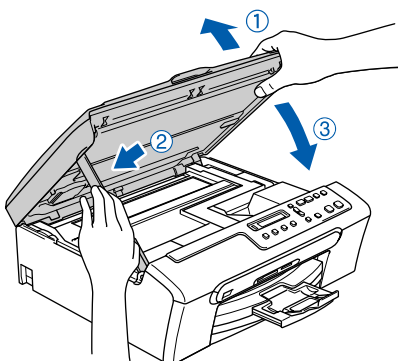

- 14** Accendere l'apparecchio collegando il cavo di alimentazione.

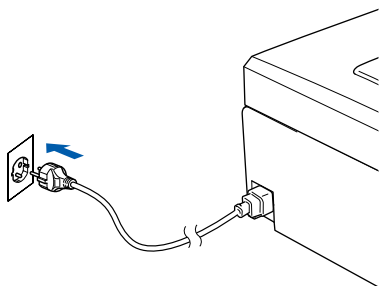

Verrà avviata automaticamente l'installazione dei driver Brother. Le schermate di installazione verranno visualizzate in sequenza. **Attendere alcuni secondi per la visualizzazione di tutte le schermate.**


⊘ Installazione errata

NON uscire da alcuna delle schermate durante la procedura di installazione.

- 15** Quando viene visualizzata la schermata Registrazione in linea, effettuare una selezione e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.



- 16** Fare clic su **Fine** per riavviare il computer. (Dopo aver riavviato il computer, in Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition, è necessario accedere come amministratore.)

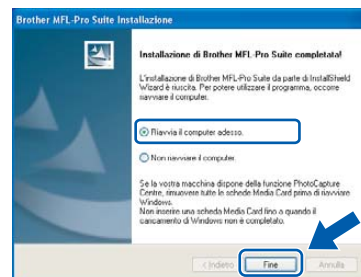

✍ Nota

*Dopo aver riavviato il computer, verrà eseguito automaticamente il programma di diagnostica dell'installazione. Se l'installazione non ha successo, verrà visualizzata una finestra con i risultati dell'installazione. Se il programma di diagnostica mostra un errore, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo e consultare la guida in linea e le le FAQ **Start/Tutti i programmi (Programmi)/Brother/DCP-XXXX**.*



MFL-Pro Suite è stato installato e la procedura di installazione è terminata.

✍ Nota

MFL-Pro Suite comprende il driver stampante, il driver scanner, Brother ControlCenter3, ScanSoft® PaperPort® SE con OCR e caratteri True Type®.

PaperPort® SE con OCR è un'applicazione di gestione dei documenti per la visualizzazione dei documenti scansionati.

Per gli utenti interfaccia USB (Per Mac OS® X 10.2.4 o versione superiore)


Importante


Accertarsi di aver completato le istruzioni riportate al Punto 1 *Installazione della macchina* a pagina 4-11.


Nota

Per gli utenti Mac OS® X da 10.2.0 a 10.2.3 è richiesto l'aggiornamento a Mac OS® X 10.2.4 o versione successiva. (Per le informazioni più aggiornate per Mac OS® X, visitare il sito <http://solutions.brother.com>)


- 1 Con entrambe le mani, utilizzare le linguette in plastica poste ai lati dell'apparecchio per sollevare il coperchio dello scanner fino a farlo scattare nella posizione di apertura.

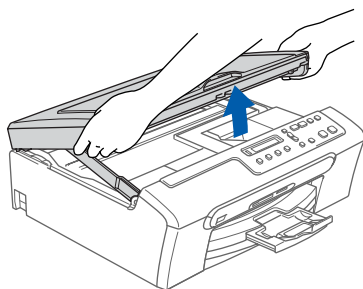

- 2 Collegare il cavo USB al connettore USB contrassegnato con il simbolo . Il connettore USB è situato nella parte interna destra dell'apparecchio, nel modo di seguito indicato.

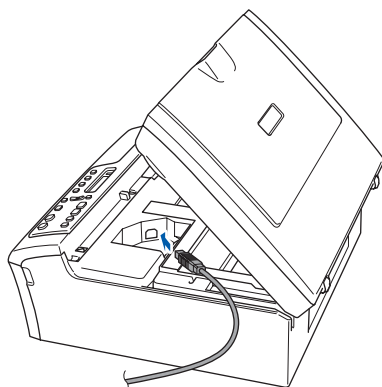


- 3 Inserire accuratamente il cavo USB nella canalina come mostrato di seguito, disponendo il cavo intorno all'apparecchio e verso il lato posteriore dello stesso.

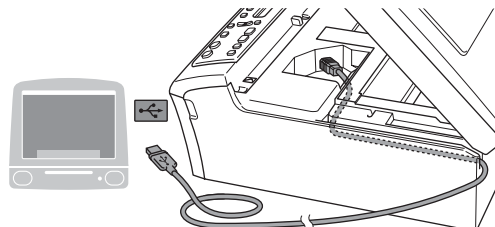

⊘ Installazione errata

- **NON** collegare l'apparecchio a una porta USB della tastiera o a un hub USB non alimentato. **Brother consiglia di collegare l'apparecchio direttamente al computer.**
- **Accertarsi che il cavo non impedisca al coperchio di chiudersi per evitare che si verifichino errori.**

- 4 Sollevare il coperchio dello scanner per togliere il blocco (1). Spingere delicatamente il supporto del coperchio dello scanner (2) e chiudere il coperchio (3).

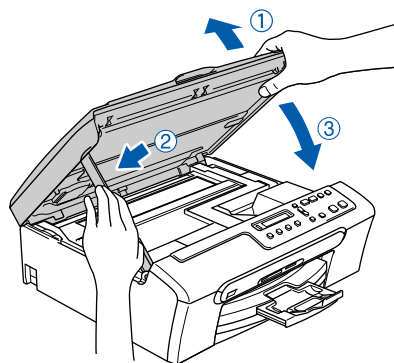

Nota


Accertarsi che l'apparecchio sia acceso collegando il cavo di alimentazione.

5 Accendere il Macintosh®.

6 Inserire il CD-ROM fornito in dotazione nell'unità CD-ROM.




7 Fare doppio clic sull'icona **Start Here OSX** per l'installazione. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

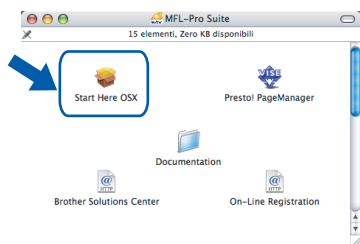

Nota

Aspettare alcuni secondi per l'installazione del software. Successivamente all'installazione, il computer si riavvia automaticamente.

8 Il software Brother ricerca l'apparecchio Brother. Nel frattempo, viene visualizzata la schermata che segue.




9 Durante la visualizzazione della schermata, fare clic su **OK**.



Per utenti Mac OS® X 10.3.x o superiore: Il software MFL-Pro Suite, i driver della stampante e dello scanner Brother e Brother ControlCenter2 sono stati installati e la procedura di installazione è terminata. Passare al punto 14.


10 Per utenti Mac OS® X da 10.2.4 a 10.2.8: Fare clic su **Aggiungi**.

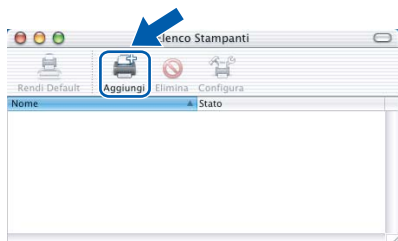



11 Scegliere **USB**.



12 Scegliere **DCP-XXXX** (dove XXXX è il nome del modello), quindi fare clic su **Aggiungi**.

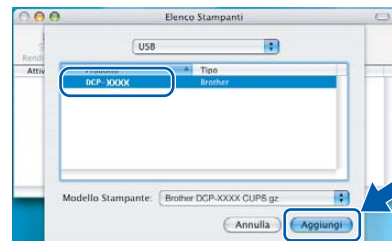


13 Fare clic su **Centro Stampa** quindi su **Esci da Centro Stampa**.

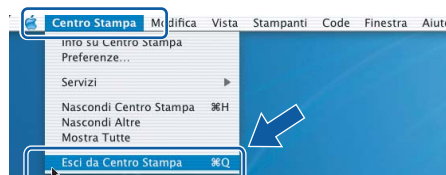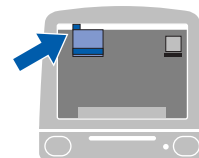

Il software MFL-Pro Suite, i driver della stampante e dello scanner Brother e Brother ControlCenter2 sono stati installati e la procedura di installazione è terminata.

- 14** Per installare Presto!® PageManager®, fare clic sull'icona **Presto! PageManager** e seguire le istruzioni sullo schermo.

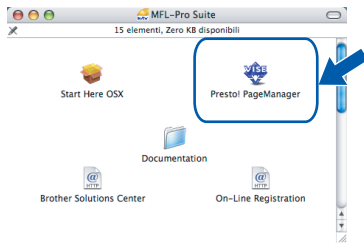

 **Nota**





L'installazione di Presto!® PageManager® aggiunge la funzionalità OCR al Brother ControlCenter2. È possibile acquisire, condividere e organizzare facilmente foto e documenti con Presto!® PageManager®.

 **Presto!® PageManager® è stato installato e la procedura di installazione è terminata.**

Materiali di consumo di ricambio

Quando arriva il momento di sostituire le cartucce d'inchiostro, sul display LCD verrà visualizzato un messaggio di errore. Per ulteriori informazioni sulle cartucce d'inchiostro per l'apparecchio, visitare <http://solutions.brother.com> o contattare il proprio rivenditore locale Brother.

Cartucce d'inchiostro
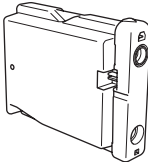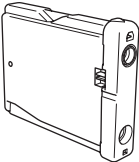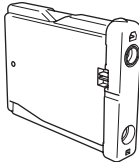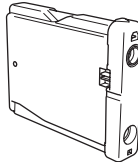
| Nero | Giallo | Ciano | Magenta |
|---|---|--|---|
| LC1000BK | LC1000Y | LC1000C | LC1000M |
|  |  |  |  |

Marchi di fabbrica

Il logo Brother è un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.

Brother è un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link è un marchio registrato di Brother International Corporation.

Windows e Microsoft sono marchi registrati di Microsoft negli Stati Uniti e negli altri Paesi.

Macintosh e TrueType sono marchi registrati di Apple Computer, Inc.

PaperPort è un marchio registrato di ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager è un marchio registrato di NewSoft Technology Corporation.

PictBridge è un marchio di fabbrica.

Tutte le società i cui programmi software sono citati nel presente manuale hanno un contratto di licenza software specifico per i rispettivi programmi proprietari.

Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti citati nel presente manuale sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

Redazione e pubblicazione

La presente guida è stata redatta e pubblicata sotto la supervisione di Brother Industries Ltd. e comprende la descrizione e le caratteristiche tecniche più aggiornate del prodotto.

Il contenuto della guida e le caratteristiche tecniche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Brother si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle caratteristiche e ai materiali qui acclusi e declina qualunque responsabilità per eventuali danni (compresi danni indiretti) derivanti da imprecisioni contenute nei materiali presentati compresi, senza limitazione alcuna, errori tipografici e di altro tipo relativi alla pubblicazione.

Questo prodotto è destinato all'uso in ambienti professionali.

Diritto d'autore e Licenze

©2006 Brother Industries, Ltd.

brother®



LP3281016

ITA

Stampato in Cina