



Multiprotokoll-PrintServer

Netzwerkhandbuch

Bitte dieses Handbuch vor Gebrauch des Druckers lesen. Sie können dieses Handbuch jederzeit von der CD-ROM lesen oder ausdrucken. Bewahren Sie die CD gut zugänglich auf.

Sie finden alles, was Sie für Ihren Drucker benötigen, im Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>). Sie können dort die neuesten Treiber und Dienstprogramme für Ihre Drucker herunterladen, Antworten auf häufig gestellte Fragen und Tipps zur Problemlösung lesen oder sich über Lösungen besonderer Druckprobleme in den Abschnitten 'Lösungen' und 'Kundeninformation' informieren.

Einige Brother Druckermodelle sind standardmäßig Netzwerkdrucker. Für andere Modelle benötigen Sie ein optionales Kit für den Einsatz im Netzwerk.

Warenzeichen

Brother ist ein eingetragenes Warenzeichen der Brother Industries Ltd.

HP, HP/UX, JetDirect und JetAdmin sind Warenzeichen der Hewlett-Packard Company.
DEC, DEC server, VMS, LAT und ULTRIX sind Warenzeichen der Digital Equipment Corporation.

UNIX ist ein Warenzeichen von UNIX Systems Laboratories.

Ethernet ist ein Warenzeichen der Xerox Corporation.

Postscript ist ein Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated.

Netware ist ein Warenzeichen von Novell, Inc.

Apple, Macintosh, LaserWriter und AppleTalk sind Warenzeichen von Apple Computer, Inc.

IBM, LAN Server und AIX sind Warenzeichen der International Business Machines Corporation.

Corporation.

LAN Manager, Windows und MS-DOS sind Warenzeichen der Microsoft Corporation.

VINES ist ein Warenzeichen von Banyan Systems Inc.

Alle übrigen Waren- und Produktbezeichnungen, die in diesem Handbuch erwähnt werden, sind Warenzeichen der entsprechenden Firmen.

Erstellung und Veröffentlichung

Dieses Handbuch wurde unter der Aufsicht von Brother Industries Ltd. erstellt und veröffentlicht. Es enthält die Produktbeschreibungen entsprechend dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung.

Der Inhalt des Handbuchs und die technischen Daten des Produkts können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Firma Brother behält sich das Recht vor, die technischen Daten und den Inhalt dieses Handbuchs ohne vorherige Bekanntgabe zu ändern und übernimmt keine Haftung für etwaige Fehler in diesem Handbuch oder daraus möglicherweise resultierende Schäden.

©2002 Brother Industries Ltd.

Transport des PrintServers

Falls Sie Ihren PrintServer einmal transportieren müssen, sollten Sie ihn zuvor sorgfältig verpacken, um Beschädigungen zu vermeiden. Wir empfehlen die Originalverpackung zu diesem Zweck aufzubewahren. Für den Versand sollten Sie ihn ausreichend versichern.

ACHTUNG!

Vor dem Transport des PrintServers muss er in einen Antistatikbeutel verpackt werden, um Beschädigung zu vermeiden.

Technische und funktionelle Unterstützung erhalten Sie auf der Brother-Website unter <http://www.brother.de> oder unter <http://www.brother.com>.

Wenn Sie Vorschläge oder Anregungen haben, schreiben Sie uns an:

In Europa	European Technical Services
	1 Tame Street
	Audenshaw
	Manchester, M34 5JE
	UK

INTERNET-ADRESSE

Für technische Fragen und Abrufen von Treibern: <http://www.brother.com>,
<http://solutions.brother.com> oder <http://www.brother.de>

INHALTSVERZEICHNIS

KAPITEL EINS UNIX-DRUCK MIT TCP/IP AUS UNIX/LINUX DRUCKEN

Überblick	1-1
TCP/IP	1-2
Allgemeine TCP/IP UNIX-Hostkonfiguration	1-3
Linux-Konfiguration	1-6
HP/UX-Konfiguration	1-7
IBM RS/6000 AIX Konfiguration	1-8
Sun Solaris 2.x Konfiguration	1-9
SCO UNIX Konfiguration	1-10
DEC TCP/IP Server für VMS(UCX)	1-11
TGV Multinet	1-11
Wollongong PATHWAY	1-11
IBM AS/400	1-11
Andere Systeme	1-13
Weitere Informationsquellen	1-13

KAPITEL ZWEI TCP/IP-DRUCK VON WINDOWS NT ODER WINDOWS 2000/XP, LAN-SERVER UND WARP SERVER DRUCKEN

Überblick	2-1
Windows NT 3.5x/NT 4.0/2000/XP (TCP/IP) Konfiguration	2-2
Windows 2000/XP-Druck (Druckertreiber noch nicht installiert)	2-3
Druck über Standard-TCP/IP-Port	2-3
IPP-Druck von Windows 2000/XP Clients	2-4
IPP-Druck von Windows 95/98/Me Clients	2-4
Windows 2000/XP-Druck (Druckertreiber bereits installiert)	2-5
Windows NT 4.0-Druck	2-5
Windows NT 4.0-Druck (Druckertreiber noch nicht installiert)	2-6
Windows NT 4.0-Druck (Druckertreiber bereits installiert)	2-7
Drucker in Windows NT 3.5x einrichten	2-8
Windows NT 3.5x Druck (Druckertreiber noch nicht installiert)	2-8
Konfiguration von LAN Server/OS/2 Warp Server	2-9
Server-Konfiguration	2-9
OS/2-Server konfigurieren	2-9
Weitere Informationsquellen	2-11

KAPITEL DREI PEER-TO-PEER-DRUCK IN EINEM WINDOWS 95/98/ME PEER-TO-PEER-NETZWERK DRUCKEN

Überblick	3-1
TCP/IP-Druck	3-2
Brother Peer to Peer Software installieren	3-2
Drucker verknüpfen	3-3
Zweiten Brother-LPR-Anschluss hinzufügen	3-3
Weitere Informationsquellen	3-4

KAPITEL VIER NETBIOS PEER-TO-PEER-DRUCK MIT NETBIOS AUF WINDOWS 95/98/ME/NT/2000/XP, LAN SERVER UND OS/2 WARP SERVER DRUCKEN

Überblick	4-1
PrintServer-Konfiguration	4-2
Arbeitsgruppen-/Domänennamen mit TELNET, BRCONFIG oder einem Web-Browser ändern	4-3
NetBIOS Port Monitor für Windows 95/98/Me, NT4.0/2000/XP	4-3
Brother NetBIOS Port Monitor installieren	4-4

Drucker verknüpfen	4-5
Windows 95/98/Me	4-5
Windows NT4.0/2000/XP	4-6
Zweiten NetBIOS Druckanschluss hinzufügen	4-7
Windows 95/98/Me	4-7
Windows NT4.0/2000/XP	4-7
Konfiguration von LAN Server/OS/2 Warp Server	4-8
Serverkonfiguration:	4-8
Arbeitsplatzkonfiguration:	4-8
Weitere Informationsquellen	4-9

KAPITEL FÜNF BROTHER INTERNET PRINT FÜR WINDOWS 95/98/ME UND WINDOWS NT 4.0/2000/XP KONFIGURIEREN BROTHER INTERNET PRINT INSTALLIEREN

Überblick	5-1
Brother Internet Print Allgemeine Informationen	5-2
Brother Internet Print Brother-PrintServer konfigurieren	5-3
Checkliste für PrintServer-Konfiguration	5-3
Brother Internet Print PrintServer mit BRAdmin konfigurieren	5-4

Brother Internet Print PrintServer mit einem Web-Browser konfigurieren	5-5
Brother Internet Print PrintServer mit TELNET konfigurieren	5-6
Brother Internet Print BIP-Software auf einem Windows 95/98//Me/NT4.0/2000/XP PC installieren	5-7
Installation von CD-ROM	5-7
Zweiten Brother-Internetanschluss hinzufügen	5-9
Windows 2000/XP IPP-Druck	5-10
Eine andere URL angeben	5-11
Weitere Informationsquellen	5-11
 KAPITEL SECHS NOVELL NETWARE-DRUCK NOVELL NETWARE-DRUCK KONFIGURIEREN	
Überblick	6-1
Allgemeine Informationen	6-2
Mit NWADMIN für NetWare 5 einen NDPS-Drucker erzeugen	6-3
NDPS-Manager	6-3
NDPS-Broker	6-4
Druckeragenten erstellen	6-5
Konfiguration von NetWare 3- und NetWare 4-systemen	6-5

Brother-PrintServer als Warteschlangenserver im Bindery-Emulationsmodus mit BRAdmin konfigurieren	6-6
Brother-PrintServer mit BRAdmin als Warteschlangenserver im NDS-Modus konfigurieren	6-7
Brother-PrintServer mit Novell NWADMIN und BRAdmin als Warteschlangenserver im NDS-Modus konfigurieren	6-8
Brother-PrintServer mit Novell NWADMIN und BRAdmin als dezentralen Drucker im NDS-Modus konfigurieren	6-10
Brother-PrintServer mit PCONSOLE und BRCONFIG als Warteschlange im Bindery-Emulation-Modus konfigurieren	6-12
Brother-PrintServer mit PCONSOLE und BRCONFIG als Warteschlangenserver im NDS-Modus konfigurieren	6-14
Brother-PrintServer mit PCONSOLE und BRCONFIG als dezentralen Drucker konfigurieren	6-16
Weitere Informationsquellen	6-18

KAPITEL SIEBEN APPLE TALK (ETHER TALK) TCP/IP-DRUCK DRUCKEN VON EINEM MACINTOSH

Überblick	7-1
Macintosh-Konfiguration	7-2
Der Betrieb	7-2
PrintServer wählen (AppleTalk/EtherTalk)	7-3
PrintServer wählen (TCP/IP)	7-4
Konfiguration ändern	7-6
Weitere Informationsquellen	7-6

KAPITEL ACHT DLC-DRUCK DRUCK AUS WINDOWS NT ODER WINDOWS 2000

Überblick	8-1
DLC unter Windows NT/2000 konfigurieren	8-2
Drucker in Windows 2000 einrichten	8-3
Drucker in Windows NT 4.0 einrichten	8-4
Windows NT 3.5x Einrichtung	8-5
DLC auf anderen Systemen konfigurieren	8-6
Weitere Informationsquellen	8-6

KAPITEL NEUN KONFIGURATION VON LAT-NETZWERKEN ÜBER DEC LAT-SYSTEME DRUCKEN

Überblick	9-1
LAT-Konzepte	9-1
VMS LAT-Hostkonfiguration	9-2
Leere Seiten unterdrücken	9-4
Konfiguration für PATHWORKS für DOS	9-5
PATHWORKS für Windows 95/98/NT4.0	9-6
Konfiguration für PATHWORKS für Macintosh	9-6
Konfigurationshinweise für DECprint Supervisor	9-7
Installation auf anderen Hostcomputern	9-9

KAPITEL ZEHN KONFIGURATION VON BANYAN VINES-NETZWERKEN ÜBER BANYAN VINES-SYSTEME DRUCKEN

Überblick	10-1
Was für einen Brother-PrintServer auf einem VINES-Netzwerk benötigt wird	10-1
Dateiserver-Benutzerkonsole	10-2
Dateiserver-Warteschlangenkonfiguration	10-3
PrintServer-Konfiguration mit BRAdmin	10-5
PrintServer-Konfiguration mit PrintServer-Konsole	10-6

KAPITEL ELF WEB-BASIERTES MANAGEMENT MANAGEMENT IHRES GERÄTES MIT EINEM WEB-BROWSER

Überblick	11-1
Mit einem Browser die Verbindung zum Drucker herstellen	11-2
Weitere Informationsquellen	11-2

KAPITEL ZWÖLF TCP/IP-KONFIGURATION INFORMATIONEN FÜR TCP/IP ZUWEISEN

Überblick	12-1
IP-Adresse über das Funktionstastenfeld des Druckers zuweisen (nur bei Druckern mit LCD-Anzeige möglich)	12-2
IP-Adresse mit dem Programm BRAdmin ändern	12-2
IP-Adresse mit BRAdmin und dem IPX/SPX-Protokoll einrichten	12-3
IP-Adresse mit BRAdmin und dem TPC/IP-Protokoll einrichten	12-4
IP-Adresse über DHCP konfigurieren	12-4
IP-Adresse mit ARP konfigurieren	12-5
IP-Adresse über RARP konfigurieren	12-6
IP-Adresse über BOOTP konfigurieren	12-7
IP-Adresse mit DEC NCP oder BRCONFIG konfigurieren	12-8
IP-Adresse über TELNET-Konsole ändern	12-10
Weitere Informationsquellen	12-11

KAPITEL DREIZEHN PROBLEMLÖSUNG

Überblick	13-1
Installationsprobleme	13-2
Gelegentliche Probleme	13-5
Problemlösung für TCP/IP	13-6
UNIX-Problemlösung	13-7
Problemlösung für Windows NT/LAN-Server (TCP/IP)	13-9
Problemlösung für Windows 95/98/Me Peer-to-Peer-Druck (LPR)	13-9
Problemlösung für Windows 95/98/Me Peer-to-Peer-Druck (HP JetAdmin kompatible Methode)	13-10
Problemlösung für Windows 95/98/Me/NT 4.0 Peer-to-Peer-Druck (NetBIOS)	13-10
Problemlösung für Brother Internet Print (TCP/IP)	13-11
Problemlösung für Windows 95/98/Me/2000 FTP/IPP	13-12
Problemlösung für Novell NetWare	13-13
Problemlösung für AppleTalk	13-14
Problemlösung für DLC/LLC	13-14
Problemlösung für Web-Browser (TCP/IP)	13-15

ANHANG

ANHANG A

Allgemeine Informationen

A-1

A-1

ANHANG B MIT DIENSTEN ARBEITEN

Allgemeines

A-3

A-3

ANHANG C PRINTSERVER-FIRMWARE AKTUALISIEREN

Allgemeines

Firmware mit Hilfe von BRAdmin aktualisieren

Aktualisierung

Mit dem FTP-Protokoll von der Eingabeaufforderung aktualisieren

Mit dem FTP-Protokoll von einem Web-Browser aktualisieren

A-4

A-4

A-5

A-6

A-7

A-8

STICHWORTVERZEICHNIS

S-1

WICHTIGE INFORMATIONEN: VORSCHRIFTEN

Konformitätserklärung (für Europa)

Wir, Brother Industries, Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

erklären hiermit, dass dieses Produkt den folgenden Normen entspricht:

Sicherheit: EN 60950,
EMV: EN 55022 Klasse B, EN 55024

gemäß den Vorschriften der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EEC und der Richtlinie zur elektromagnetischen Kompatibilität 89/336/EEC (gemäß Änderungen 91/263/EEC und 92/31/EEC).

Herausgeber: Brother Industries, Ltd.
Information & Document Company

KAPITEL EINS

Unix-Druck

Mit TCP/IP aus Unix/Linux drucken

Überblick

Brother-PrintServer werden mit der Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) Protokollsuite geliefert. Da fast alle UNIX-Hostcomputer TCP/IP unterstützen, ermöglicht dies die gemeinsame Nutzung eines Druckers auf einem UNIX Ethernet-Netzwerk. Wie bei allen Protokollen kann auch die TCP/IP-Kommunikation gleichzeitig weiterlaufen, während andere Protokolle aktiv sind. Das bedeutet, dass UNIX, NetWare, Apple und andere Computer denselben Brother-PrintServer gemeinsam über ein Ethernet-Netzwerk nutzen können.



Das Linux-Betriebssystem verwendet die gleichen Setup-Verfahren wie normale Berkeley UNIX-Systeme. Einzelheiten zu einer typischen, auf der Benutzeroberfläche (GUI) basierten Linux-Installation finden Sie in diesem Kapitel.

Tips:

1. Die Standard-IP-Adresse des Brother-PrintServers lautet 192.0.0.192. Sie wird über das Funktionstastenfeld des Druckers (falls zutreffend) oder das BRAdmin-Programm geändert. Oder Sie lassen Ihren DHCP-Server eine IP-Adresse zuweisen.
2. Einzelheiten dazu, wie man die IP-Adresse für den Drucker konfiguriert, finden Sie in [Kapitel 12](#).
3. Das Standardkennwort für den Brother-PrintServer lautet "access".
4. Der Standardname für einen Brother-PrintServer lautet gewöhnlich BRN_XXXXXX, wobei "XXXXXX" für die letzten sechs Stellen der Ethernet-Adresse steht).
5. Bei der Konfiguration der Datei printcap sollten Sie besonders auf die Servicenamen BINARY_P1 und TEXT_P1 achten.

TCP/IP

Der Brother-PrintServer erscheint auf dem Netzwerk als UNIX-Hostcomputer mit einer einzigartigen IP-Adresse unter Einsatz des lpd Zeilendrucker-Daemon-Protokolls. Daraus ergibt sich, dass jeder Hostcomputer, der den Berkeley Remote-LPR-Befehl unterstützt, Druckaufträge zum Brother-PrintServer spulen kann, ohne besondere Software auf dem Hostcomputer zu benötigen. Für Sonderanwendungen sind auch Raw-TCP-Ports verfügbar.

Die Brother-PrintServer unterstützen zudem das FTP-Protokoll. Über dieses Protokoll können Druckaufträge von Unix-Systemen gesendet werden.

Brother-PrintServer sind für die Zusammenarbeit mit einem TCP/IP-Netzwerk vorkonfiguriert, und erfordern nur minimale Einrichtung. Die einzige unbedingt nötige Konfiguration des PrintServers ist die Zuweisung einer IP-Adresse, die entweder mit DHCP, BOOTP usw. automatisch oder mit dem ARP-Befehl, BRAdmin, dem Funktionstastenfeld des Druckers usw. manuell zugewiesen werden kann.



Zur Einstellung der IP-Adresse des PrintServers lesen Sie bitte die Kurzanleitung zur Inbetriebnahme des Druckers oder [Kapitel 12](#) in diesem Handbuch.

Allgemeine TCP/IP UNIX-Hostkonfiguration

Der Konfigurationsvorgang für die meisten UNIX-Systeme wird nachstehend beschrieben. Da dieser Vorgang unterschiedlich ist, sollten Sie Ihrer Systemdokumentation (oder den Hilfeseiten) weitere Informationen entnehmen.

1. Konfigurieren Sie die Datei `/etc/hosts` auf jedem UNIX-Host, der mit dem PrintServer kommunizieren soll. Fügen Sie mit dem Editor Ihrer Wahl der Datei `/etc/hosts` einen Eintrag mit der IP-Adresse und dem Knotennamen des PrintServers hinzu. Zum Beispiel:

```
192.189.207.3    BRN_310107
```

Das tatsächliche Format des Eintrags hängt von Ihrem System ab, schlagen Sie also in der Systemdokumentation nach, und prüfen Sie das Format der anderen Einträge in der Datei `/etc/hosts`.



Der Knotenname in dieser Datei muss nicht unbedingt mit dem tatsächlich für den Brother-PrintServer konfigurierten übereinstimmen (also dem Namen, der auf der Konfigurationsseite des Druckers erscheint), es empfiehlt sich jedoch, denselben Namen zu verwenden. Manche Betriebssysteme wie HP/UX lassen jedoch das Zeichen „_“ im Standardnamen nicht zu; bei diesen Systemen müssen Sie einen anderen Namen verwenden.

In jedem Fall muss der Knotenname in der Datei `/etc/hosts` mit dem Knotennamen in der Datei `/etc/printcap` übereinstimmen.

Bei manchen Systemen wie HP/UX und AIX kann man die IP-Adresse beim Einrichten der Druckwarteschlangen als Hostname eingeben. In diesem Fall brauchen Sie die Hostdatei nicht zu konfigurieren.

2. Wählen Sie den zu nutzenden PrintServer-Service. Auf Brother-PrintServern sind mehrere Arten von Services möglich: Binärdienste übermitteln die Daten unverändert, und müssen daher für gerasterte PCL- oder PostScript-Grafikdrucke verwendet werden. Textservices fügen am Ende jeder Zeile eine Zeilenschaltung für die richtige Formatierung von UNIX-Textdateien ein (die mit einem Zeilenvorschub enden, und keinen Wagenrücklauf aufweisen). Mit dem Textservice können auch nicht gerasterte Grafiken wie ASCII PostScript-Grafiken oder viele Arten von PCL-Grafiken gedruckt werden.

Wählen Sie einen der verfügbaren Dienste (ein Servicename wird in Schritt 3 verwendet):

BINARY_P1 Binärdaten
TEXT_P1 Textdaten (mit Wagenrücklauf)

Sie können auf dem UNIX-Hostcomputer mehrere Druckwarteschlangen (jeweils mit einem anderen Namen) für denselben PrintServer einrichten, zum Beispiel eine Warteschlange für den binären Grafikdruck und eine für den Textdruck. Weitere Informationen zur Nutzung der Dienste finden Sie in [Anhang B](#).

3. Konfigurieren Sie die Datei `/etc/printcap` auf jedem Hostcomputer für die lokale Druckwarteschlange, den PrintServer-Namen (auch Remote-Maschine oder `rm` genannt), den PrintServer-Servicenamen (auch Remote-Drucker, Remote-Warteschlange oder `rp` genannt), und das Spool-Verzeichnis.



Dieser Schritt gilt für die meisten UNIX-Systeme, einschließlich Linux, Sun OS (aber nicht Solaris 2.xx), Silicon Graphics (lpr/lpd Option erforderlich), DEC ULTRIX, DEC OSF/1 und Digital UNIX. Auch SCO UNIX Benutzer sollten diese Schritte ausführen, aber gleichzeitig die Hinweise zur [SCO UNIX Konfiguration](#) berücksichtigen. Benutzer von RS/6000 AIX, HP/UX, Sun Solaris 2.xx und anderen Systemen, die die `printcap`-Datei nicht einsetzen, sollten mit Abschnitt 3a in diesem Kapitel fortfahren. SCO Unix-Benutzer sollten ebenfalls mit Abschnitt 3a fortfahren (SCO verwendet zwar die `printcap`-Datei, sie wird jedoch über den Befehl `rlpconf` automatisch konfiguriert).

Ein Beispiel einer typischen `printcap`-Datei:

```
laser1|Printer on Floor 1:\
:lp=\
:rm=BRN_310107:\
:rp=TEXT_P1:\
:sd=/usr/spool/lpd/laser1:
```



Diese Angaben müssen unbedingt am Ende der `printcap`-Datei angehängt werden. Außerdem muss das letzte Zeichen der `printcap`-Datei ein Doppelpunkt („:“) sein.

So entsteht eine Warteschlange namens `laser1` auf dem Hostcomputer, die mit einem Brother-PrintServer mit dem Knotennamen (`rm`) `BRN_310107` und dem Servicennamen (`rp`) `TEXT_P1` zum Druck von Textdateien auf einem Brother-Drucker über das Spool-Verzeichnis `/usr/spool/lpd/laser1` kommuniziert. Für den Druck von binären Grafikdateien verwenden Sie den Service `BINARY_P1` anstelle von `TEXT_P1`.



Die Optionen **rm** und **rp** sind nicht auf allen UNIX-Systemen verfügbar, Sie müssen also ggf. die entsprechenden Optionen Ihrer Dokumentation (oder dem Handbuch) entnehmen.

Benutzer von Berkeley-kompatiblen UNIX-Systemen können den Druckerstatus mit dem Befehl `lpc` abfragen:

```
%lpc status
laser1:
queuing is enabled
printing is enabled
no entries
no daemon present
```

Benutzer von AT&T-kompatiblen UNIX-Systemen können die entsprechende Statusinformation gewöhnlich mit den Befehlen `lpstat` oder `rlpstat` erhalten. Weil dieses Verfahren von System zu System unterschiedlich ist, sollten Sie Ihre Systemdokumentation zu Rate ziehen.

4. Überspringen Sie diesen Abschnitt, wenn Sie Schritt 3 durchgeführt haben, außer Sie haben ein SCO UNIX System.

Bei HP/UX-Systemen, IBM RS/6000 AIX-Computern oder Sun Solaris 2.xx gibt es keine `printcap`-Datei. Das trifft auch auf manche AT&T-basierten UNIX-Systeme und viele VMS-basierte TCP/IP-Softwarepakete (wie UCX, TGV Multinet usw.) zu. Bei SCO-Systemen gibt es eine `printcap`-Datei, sie wird jedoch über den Befehl `rlpconf` automatisch konfiguriert. Bei den meisten dieser Systeme werden Servicename (Remote-Drucker), PrintServer-Name (Remote-Machine) oder IP-Adresse, und der Name der lokalen Warteschlange (Spool-Verzeichnis) gewöhnlich über ein Drucker-Setup-Programm definiert. Lesen Sie an der für Ihr System zutreffenden Stelle im Handbuch weiter.

Linux-Konfiguration

Wenn Sie Ihre Linux-Distribution nicht über Eingaben in die Befehlszeile konfigurieren wollen, können Sie den Linux Drucker-Systemmanager in der Benutzeroberfläche verwenden. Dazu gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie im Linux Drucker-Systemmanager auf **Hinzufügen**.
2. Sie werden nun nach dem Druckertyp gefragt. Wählen Sie die Option **Remote Unix (lpd) Queue** und klicken Sie auf OK.
3. Nun müssen Sie den Namen des Remote Hosts, der Remote-Warteschlange und den zu verwendenden Eingabefilter angeben.
4. Dabei ist der Name des Remote Hosts die IP-Adresse des Druckers oder der Name der Hostdatei, die der IP-Adresse des Druckers entspricht.
5. Der Name der Remote-Warteschlange ist der Servicename, den der Drucker zur Verarbeitung der Daten verwendet. Im allgemeinen empfehlen wir, den Namen „BINARY_P1“ zu verwenden, wenn Sie aber Dokumente ohne Wagenrücklauf und Zeilenschaltung verwenden, so benutzen Sie „TEXT_P1“.
6. Wählen Sie aus der Liste der in Ihrer Linux-Version verfügbaren Drucker den entsprechenden „Eingabefilter“.

Wählen Sie die Option **Restart lpd**, um Ihre Einstellungen in Kraft zu setzen. Nach dem Neustart des lpd-Servers können Sie dann gedruckte Dokumente von Ihrem Server senden.

HP/UX-Konfiguration

Bei HP/UX10.xx wird der Remote-Drucker mit dem **sam**-Programm eingerichtet. Dazu geht man wie folgt vor:

1. Führen Sie das sam-Programm aus. Wählen Sie in der Liste der Optionen **Printers and Plotters**.
2. Wählen Sie **LP Spooler**.
3. Wählen Sie **Printers and Plotters**.
4. Wählen Sie **Actions** und anschließend **Add Remote Printer/Plotter**.
5. Geben Sie einen beliebigen Namen als Druckernamen ein (dies wird der Name der Druckerwarteschlange).
6. Geben Sie die IP-Adresse des PrintServers als Name des Remote-Systems ein.
7. Geben Sie den gewünschten Servicenamen des PrintServers als Namen des dezentralen Druckers ein.
8. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Remote-Drucker ist auf einem BSD System**.
9. Für die weiteren Optionen können Sie die Standardeinstellungen übernehmen.
10. Klicken Sie zum Konfigurieren des Druckers auf **OK**.

Sie sollten nun über den Befehl `lp -d` mit dem Druckernamen drucken können.

Arbeiten Sie mit dem verteilten Druckservice von HP, wird die Konfiguration etwas anders ausgeführt, da Sie die Druckaufträge an einen Dateiserver senden, der wiederum die Aufträge zum PrintServer spult. Aus diesem Grund müssen Sie zusätzlich zu obigen Informationen den Namen des Dateiservers (Spooler Host) kennen. Sie fügen einen physischen und einen entfernten Drucker hinzu und weisen dem entfernten Drucker dann einen logischen Drucker zu (hierbei handelt es sich um einen eindeutigen Namen). Verwenden Sie zum Drucken den Befehl `lp -d` mit dem logischen Druckernamen.

Frühere Versionen von HP/UX verwenden ähnliche Vorgänge wie UX10.xx:

1. Rufen Sie **sam** auf, und wählen Sie **Peripheral Devices** und dann **Add Remote Printer** (nicht **Networked printer**).
2. Geben Sie die folgenden Remote-Drucker-Einstellungen ein (die anderen Einstellungen sind nicht wichtig):
3. **Line printer name** (vom Benutzer wählbar)
4. **Remote system name** (der Name des PrintServers; muss dem Namen in der Hosts-Datei entsprechen, oder die IP-Adresse des PrintServers sein)
5. **Remote printer queue** (Name für Binär- oder Textservice des PrintServers, z.B. BINARY_P1 oder TEXT_P1)
6. Remote-Drucker ist auf einem BSD System (Wählen Sie hier „Yes“).

IBM RS/6000 AIX Konfiguration

Beim RS/6000 AIX Betriebssystem wird der Remote-Drucker mit dem `smit`-Programm eingerichtet. Dazu gehen Sie für AIX 4.0 und höher folgendermaßen vor:

1. Rufen Sie `smit` auf, und wählen Sie `devices`.
2. Wählen Sie **Printer/Plotter**.
3. Wählen Sie **Print Spooling**.
4. Wählen Sie **Add a Print Queue**.
5. Wählen Sie **Remote**.
6. Geben Sie die folgenden Einstellungen für den Remote-Druck ein:

Name of queue (vom Benutzer wählbar)

Hostname des Remote-Druckers (der Name des PrintServers; muss dem Namen in der Datei `/etc/hosts` entsprechen oder die IP-Adresse des PrintServers sein)

Name der Warteschlange auf dem Remote-Drucker (Name für Binär- oder Textservice, z.B. `BINARY_P1` oder `TEXT_P1`)

Art des Druck-Spoolers: BSD (klicken Sie auf **LIST**, und wählen Sie **BSD**).

Das Verfahren für pre-V4.0-Systeme ist folgendermaßen:

1. Rufen Sie `smit` auf, und wählen Sie `devices`.
2. Wählen Sie **Printer/Plotter**.
3. Wählen Sie **Manage remote printer subsystem**.
4. Wählen Sie **Client services**.
5. Wählen Sie **Remote printer queues**.
6. Wählen Sie **Add a remote queue**.
7. Geben Sie die folgenden Einstellungen für die Remote-Warteschlange ein:
8. **Name of queue to add** (vom Benutzer wählbar)
9. **Activate the queue** (Wählen Sie hier „Yes“)
10. **Destination host** (der Name des PrintServers; muss dem Namen in der Datei `/etc/hosts` file entsprechen oder die IP-Adresse des PrintServers sein)
11. Name der Warteschlange auf dem Remote-Drucker (Name für Binär- oder Textservice, z. B. `BINARY_P1` oder `TEXT_P1`)
12. Name des hinzuzufügenden Geräts (vom Benutzer wählbar; zum Beispiel `lp0`)

Sun Solaris 2.x Konfiguration

Bei Sun Solaris 2.x erfolgt die Konfiguration des Remote-Druckers mit den Programmen `lpsystem` und `lpadmin`:

```
lpsystem -t bsd prnservername
lpadmin -p warteschlange -s
prnservername!prnserverservice
accept warteschlange (nicht erforderlich auf neueren Solaris-
Systemen)
enable warteschlange (nicht erforderlich auf neueren Solaris-
Systemen)
```

Dabei ist `warteschlange` der Name der lokalen Druckwarteschlange.
`prnservername` ist der Name des PrintServers (muss dem Eintrag in der Datei `/etc/hosts` oder der IP-Adresse entsprechen).
`prnserverservice` ist der PrintServer-Dienst `BINARY_P1` oder `TEXT_P1`.

Ist dies der erste konfigurierte Drucker, so müssen Sie vor dem Befehl `accept` auch den Befehl `lpsched` anwenden.

Als Alternative können Sie **Printer Manager** im **Admintool**-Dienstprogramm unter OpenWindows verwenden. Wählen Sie **Edit**, **Add** und **Add Access to Remote Printer**. Geben Sie dann den Namen des PrintServers im Format `prnservername!\prnserverservice` wie oben beschrieben ein. Dabei muss das PrintServer-Betriebssystem auf BSD (die Standardeinstellung) gesetzt sein. Klicken Sie dann auf **Add**.

Wir empfehlen, die Datei `/etc/hosts` für den Druckernamen anstelle von NIS oder anderen Namensservices zu verwenden. Sie sollten außerdem wissen, dass aufgrund eines Fehlers in der Sun `lpd`-Implementation auf Solaris 2.4 und früheren Versionen beim Drucken sehr langer Aufträge Probleme auftreten können. In diesem Fall verwendet man als Überbrückungslösung die Raw TCP Port Software wie weiter hinten in diesem Kapitel beschrieben.

SCO UNIX Konfiguration

Um einen Drucker in SCO Unix Version 5.x zu konfigurieren, verwenden Sie das Programm SCOADMIN.

1. Wählen Sie Printers und dann Print Manager.
2. Wählen Sie im Menü Printer und dann Add Remote und anschließend Unix...
3. Geben Sie die IP-Adresse des PrintServers ein und anschließend den Druckernamen, der für den Spulvorgang verwendet werden soll.
4. Heben Sie die Auswahl von Use External remote Printing Protocol... auf.
5. Fügen Sie den Text `rp=lpaf` in die Datei `/etc/printcap` ein, um Formularvorschub hinzuzufügen.

SCO UNIX erfordert TCP/IP Version 1.2 oder höher für die Arbeit mit Brother-PrintServern. Sie müssen zuerst die Dateien `/etc/hosts` und `/etc/printcap` wie in Schritt 2 beschrieben konfigurieren. Führen Sie dann das Programm **sysadmsh** wie folgt aus:

1. Wählen Sie Printers.
2. Wählen Sie Configure.
3. Wählen Sie Add.
4. Geben Sie den Namen der Druckwarteschlange ein, den Sie in der Datei `/etc/printcap` unter Printer name eingegeben haben.
5. Unter Comment und Class name können Sie beliebige Angaben machen.
6. Für Use printer interface wählen Sie Existing.
7. Drücken Sie auf F3, um eine Liste der verfügbaren Schnittstellen abzurufen, und wählen Sie die gewünschte mit den Cursorstasten als **Name of interface** („Dumb“ wird empfohlen).
8. Wählen Sie **Direct** als **Connection**.
9. Geben Sie den gewünschten **Device name** ein (`/dev/lp` funktioniert im allgemeinen).
10. Wählen Sie **Hardwired** als **Device**.
11. Wählen Sie **No** im Feld **Require banner**.

Ältere SCO Unix-Systeme

Die Brother-PrintServer unterstützen das FTP-Protokoll. Frühere SCO Unix-Systeme werden häufig so konfiguriert, dass Sie mit Hilfe des FTP-Protokolls drucken.

DEC TCP/IP Server für VMS(UCX)

Führen Sie den Befehl `sys$system:ucx:$lprsetup` aus, geben Sie einen Druckernamen vor, und geben Sie dann die IP-Adresse des PrintServers als Name des Remote-Systems ein. Geben Sie einen der PrintServer-Services als Druckernamen des Remote-Systems vor (Optionen siehe Anfang dieses Kapitels) und akzeptieren Sie die Standardeinstellungen bei den anderen Fragen.

TGV Multinet

Bei Multinet TGV muss man den Befehl `MULTINET CONFIGURE /PRINTERS` ausführen, dann mit dem Befehl `ADD` einen Drucker hinzufügen, die IP-Adresse des PrintServers, einen LPD-Protokolltyp und eine der am Anfang dieses Kapitels beschriebenen Serviceoptionen für die Remote-Warteschlange angeben.

Wollongong PATHWAY

Die Access-Option muss mit `lpd` aktiviert sein. Geben Sie dann Namen und IP-Adresse des PrintServers in die Datei `TWG$TCP:[NETDIST.ETC]HOSTS` ein, führen Sie das `LPGEN`-Programm und den Befehl `add warteschlange/rmachine=prnservername/rprinter=prnserver rservice` aus. Dabei ist `warteschlange` der Name der Warteschlange, `prnservername` der PrintServername aus der Hosts-Datei und `prnserver rservice` der Servicename des PrintServers.

IBM AS/400

Außerdem können Sie Brother-PrintServer mit IBM AS/400 einsetzen, auf dem TCP/IP Gateway-Services für OS/400 ausgeführt wird (das OS/400 System muss dazu Version 3.1 oder höher sein).

Geben Sie an der OS/400-Eingabeaufforderung den Befehl `CFGTCP` ein, um die TCP/IP-Adresse des PrintServers der AS/400 Hosttabelle hinzuzufügen. Verwenden Sie den folgenden einzeiligen OS/400-Befehl, um die LPD-Warteschlange zu erzeugen:

```
CRTOUTQ OUTQ(<Warteschlange> RMSTSYS
(*INTNETADR) RMTprtQ(<Service>)
AUTOSTRWTR(1) CNNTYPE(*IP) DESTTYPE (*OTHER)
MFRTYPMDL (<Treiber>)
INTNETADR('<IP-Adresse>') TEXT
('<Beschreibung>')
```

wobei <Warteschlange> der Name der AS/400-Warteschlange, <Service> der Servicename des PrintServers, BINARY_P1 oder TEXT_P1, <Treiber> der Name des OS/400-Druckertreibers (*HP4 wird in Zweifelsfällen empfohlen) und <IP-Adresse> die IP-Adresse des PrintServers ist. IP-Adresse und Beschreibung müssen in einfache Anführungszeichen eingeschlossen sein.

Beispiel:

```
CRTOUTQ OUTQ (BR1) RMTSYS (*INTNETADR)
RMTprtQ (BINARY_P1) AUTOSTRWTR (1) CNNTYPE (*IP)
DESTTYPE (*OTHER) MFRTYPMDL (*HP5SI)
INTNETADR ('10.0.0.200') TEXT ('Peters Drucker')
```

Verwenden Sie Papier des Formats Din-A4, formatiert der Drucker die Seiten eventuell nicht korrekt (wahrscheinlich ist das AS/400-System auf Papier im Format Letter eingestellt). Dieses Problem beheben Sie folgendermaßen:

Bearbeiten Sie den Quellcode "Host Print Transform":

```
RTVWSCST DEVTYPE (*TRANSFORM) MFRTYPMDL (*HP5SI)
SRCMBR (HP5SI) SRCFILE (MYLIB/SRC)
```

Ändern Sie den vorhandenen hexadezimalen Code der Papierdefinition für das Format Letter, 1B 26 6C 02 41 in den hexadezimalen Code für das Format A4, 1B 26 6C 32 41.

OS/400 Version 4, 5, 5.1

Außerdem können Sie auch mit folgender Befehlszeile eine Druckerdefinition erzeugen:

```
CRTDEVprt DEVD (BR2) DEVCLS (*LAN) TYPE (3812)
MODEL (1) LANATTACH (*IP) PORT (9100) FONT (011)
PARITY (*NONE) STOPBITS (1) TRANSFORM (*YES)
MFRTYPMDL (*HP5SI) PPRSRC1 (*A4) PPRSRC2 (*A4)
RMTLOCNAME ('10.0.0.200') SYSDRVPGM (*HPPJLDRV)
TEXT ('Peters Drucker')
```

Andere Systeme

Andere Systeme setzen ähnliche Programme zur Einrichtung des PrintServers ein. Für diese Programme werden gewöhnlich die folgenden Informationen benötigt:

Benötigte Information:	Verwenden Sie:
remote printer	Name des Binär- oder Textservice
remote host computer name	Beliebiger Name (muss dem Namen in der printcap-Datei entsprechen, falls vorhanden). In manchen Fällen geben Sie hier die IP-Adresse des PrintServers ein.
remote host IP address	IP-Adresse des PrintServers

Technische Support-Spezialisten dieser Unternehmen können meist Konfigurationsfragen beantworten, wenn Sie Ihnen die entsprechenden UNIX-Konfigurationsinformationen geben (sagen Sie, dass der PrintServer wie ein dezentraler UNIX-Hostcomputer mit dem lpd Zeilendrucker-Daemon erscheint).

Haben Sie noch kein Spool-Verzeichnis für den Brother-PrintServer auf Ihrem UNIX-Hostcomputer erzeugt, so müssen Sie dies jetzt tun (bei der Druckereinrichtung unter HP/UX, AIX, Solaris 2.xx und anderen Systemen erfolgt dies automatisch). Das lpd Spool-Verzeichnis befindet sich gewöhnlich im Verzeichnis `/usr/spool` (fragen Sie bei Ihrem Systemmanager nach, ob dies bei Ihrem System anders ist). Ein neues Spool-Verzeichnis wird mit dem Befehl `mkdir` erzeugt. Um zum Beispiel ein Spool-Verzeichnis für die Warteschlange `laser1` zu erzeugen, geben Sie ein:

```
mkdir /usr/spool/lpd/laser1
```

Bei manchen Systemen muss auch der Daemon gestartet werden. Bei Berkeley-kompatiblen UNIX-Systemen erfolgt dies wie im nachstehenden Beispiel mit dem `lpc`-Startbefehl:

```
lpc start laser1
```

Weitere Informationsquellen

1. Weitere Informationen zum Netzwerkdruck finden Sie unter <http://solutions.brother.com>.
2. Einzelheiten dazu, wie man die IP-Adresse für den Drucker konfiguriert, finden Sie in [Kapitel 12](#).

KAPITEL ZWEI

TCP/IP-Druck

Von Windows NT oder Windows 2000/XP, LAN-Server und Warp Server drucken

Überblick

Windows NT-Benutzer können mit dem TCP/IP-Protokoll direkt über den netzwerkfähigen Brother-Drucker drucken. Benutzer von Microsoft Windows NT 3.5x und NT 4.0 müssen das „TCP/IP-Druckprotokoll“ von Microsoft installieren. Windows 2000/XP-Benutzer können Druckaufträge direkt an den Drucker senden. Sie müssen keine weitere Software installieren.

Außerdem unterstützen Brother-PrintServer den transparenten Druck über IBM LAN Server und OS/2 Warp Server Dateiserver sowie mit TCP/IP auf OS/2 Warp Connect Workstations.

Tips:

1. Die Standard-IP-Adresse des Brother-PrintServers lautet 192.0.0.192. Sie wird über das Funktionstastenfeld des Druckers (falls zutreffend) oder das BRAdmin-Programm geändert. Oder Sie lassen Ihren DHCP-Server eine IP-Adresse zuweisen.
2. Das Standardkennwort für den Brother-PrintServer lautet „access“.
3. Benutzer von Microsoft Windows NT 3.51 und NT 4.0 müssen das „TCP/IP-Druckprotokoll“ von Microsoft installieren (verfügbar über das Symbol des Bedienungsfeldes).
4. Windows 2000/XP-Benutzer können mit TCP/IP und Standard-Netzwerk-Drucksoftware und dem IPP-Protokoll drucken, die bei der Einrichtung von Windows 2000/XP installiert werden.
5. Benutzer von Windows 95/98/Me können Druckaufträge mit dem IPP-Protokoll über einen Windows 2000/XP-Computer senden, vorausgesetzt die Software Microsoft Internet Print Services ist auf dem Client-PC installiert, IIS ist auf dem Windows 2000/XP-Computer installiert und wird dort ausgeführt und der Client-PC verwendet Microsoft Internet Explorer Version 4 oder höher.
6. Der Standardname für einen Brother-PrintServer lautet stets BRN_XXXXXX, wobei "XXXXXX" für die letzten sechs Stellen der Ethernet-Adresse steht. Einige Brother-PrintServer haben jedoch den Namen BRF_XXXXXX oder BRO_XXXXXX.

Windows NT 3.5x/NT 4.0/2000/XP (TCP/IP) Konfiguration

Installieren Sie bei Bedarf das TCP/IP-Protokoll auf Ihrem Windows NT System. Dazu wählen Sie das Symbol **Netzwerk** in der **Systemsteuerung** von Windows NT (die Systemsteuerung ist das Hauptfenster bei NT 3.5x Systemen, oder rufen Sie in NT 4.xx über **Start** das Menü **Einstellungen/Systemsteuerung** auf). Die Standardkonfiguration von Windows 2000/XP installiert das TCP/IP-Protokoll automatisch. Weitere Informationen finden Sie im entsprechenden Abschnitt in diesem Kapitel.

Windows 2000/XP-Druck (Druckertreiber noch nicht installiert)

Standardmäßig installieren Windows 2000/XP Systeme sämtliche Software, die für das Drucken notwendig ist. In diesem Kapitel werden die beiden häufigsten Konfigurationen (Druck über Standard-TCP/IP-Port und IPP-Protokoll – Internet Printing Protocol) beschrieben. Wenn Sie bereits den Druckertreiber installiert haben, gehen Sie zum Abschnitt „Druckertreiber bereits installiert“.

Druck über Standard-TCP/IP-Port

1. Wählen Sie im Druckerverzeichnis die Option „Drucker hinzufügen“. Der Druckerinstallations-Assistent wird gestartet. Klicken Sie auf **Weiter**.
2. Wählen Sie jetzt die Option „Lokaler Drucker“, und deaktivieren Sie „Automatische Druckererkennung und Installation von Plug-&-Play-Druckern“.
3. Klicken Sie auf **Weiter**.
4. Jetzt wählen Sie den korrekten Netzwerk-Print-Anschluss aus. Wählen Sie die Option „Standard-TCP/IP-Port“, da dieser Anschluss bei Windows 2000/XP Systemen standardmäßig installiert wird.
5. Klicken Sie anschließend auf **Weiter**.
6. Der Assistent zum Hinzufügen des Standard-TCP/IP-Ports wird gestartet. Klicken Sie auf **Weiter**.
7. Geben Sie die IP-Adresse oder den Namen des Druckers ein, der konfiguriert werden soll. Der Assistent füllt die Informationen zum Anschlussnamen automatisch ein.
8. Klicken Sie auf **Weiter**.
9. Windows 2000/XP kontaktiert nun den von Ihnen angegebenen Drucker. Falls Sie die IP-Adresse oder den Namen nicht korrekt eingegeben haben, erhalten Sie eine Fehlermeldung.
10. Klicken Sie auf **Fertigstellen**, um den Assistenten zu beenden.
11. Nachdem Sie nun den Anschluss konfiguriert haben, müssen Sie den zu verwendenden Druckertreiber bestimmen. Wählen Sie den gewünschten Treiber in der Liste der unterstützten Drucker. Wenn Sie einen Treiber verwenden, der mit dem Drucker auf CD-ROM geliefert wurde, wählen Sie die Option "Datenträger", um die CD-ROM zu durchsuchen. Oder klicken Sie auf die Schaltfläche **Windows Update**, um direkt die Support-Website von Microsoft aufzurufen und die neuesten Druckertreiber abzurufen.
12. Nachdem der Treiber installiert ist, klicken Sie auf **Weiter**.
13. Geben Sie einen Namen ein, und klicken Sie auf **Weiter**.
14. Legen Sie nun fest, ob der Drucker zur gemeinsamen Nutzung freigegeben werden soll (damit ihn auch andere benutzen können). Geben Sie ggfs. einen Freigabennamen ein, und klicken Sie auf **Weiter**.
15. Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, und klicken Sie abschließend auf **Fertigstellen**.

IPP-Druck von Windows 2000/XP Clients

Zum Drucken mit dem IPP-Protokoll gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie im Druckerverzeichnis die Option „Drucker hinzufügen“. Der Druckerinstallations-Assistent wird gestartet. Klicken Sie auf **Weiter**.
2. Wählen Sie **Netzwerkdrucker**.
3. Klicken Sie auf die Option „Mit einem Computer im Internet oder Intranet verbinden“.
4. Nun müssen Sie einen URL-Namen eingeben. Ein gutes Beispiel für einen URL-Namen eines Druckers, der das IPP-Protokoll unterstützt wäre: `http://ip_adresse:631/ipp` (wobei ip_adresse die IP-Adresse ist, der Name, den NetBIOS oder DNS dem PrintServer geben).
5. Klicken Sie auf **Weiter**.
6. Windows 2000/XP stellt nun eine Verbindung zu dem Gerät, das Sie angegeben haben und bestimmt die Modellnummer des Druckers. Wenn der korrekte Treiber auf dem PC installiert ist, wird dieser verwendet, anderenfalls werden Sie aufgefordert, die Treiberdiskette, die zum Lieferumfang des Druckers gehört, einzulegen.
7. Befolgen Sie die Anweisungen des Assistenten bis zum Abschluß der Installation.
8. Klicken Sie auf **Fertigstellen**, um den Assistenten zu beenden.

IPP-Druck von Windows 95/98/Me Clients

Eine andere Möglichkeit besteht darin, IPP-Druckaufträge von einem Windows 95/98/Me Client-PC zu senden, vorausgesetzt der PC kann eine Verbindung zu Windows 2000-Ressourcen herstellen und darauf zugreifen. Von der Microsoft Website (www.microsoft.com) können Sie die Supportsoftware für Windows Internet Print Services für Windows-Systeme abrufen.

Nach der Installation dieser Software können Sie eine Verbindung zu einem Windows 2000 System aufbauen, auf dem IIS ausgeführt wird, und Druckaufträge über das IPP-Protokoll senden.

Mit der IPP-Software von Microsoft können Sie zudem Druckaufträge an andere Drucker senden, die das IPP-Protokoll nicht unterstützen.

Windows 2000/XP-Druck (Druckertreiber bereits installiert)

Wenn Sie bereits den Druckertreiber installiert haben und diesen für Netzwerkdruck konfigurieren wollen, gehen Sie folgendermaßen vor.

1. Wählen Sie den zu konfigurierenden Druckertreiber.
2. Wählen Sie **Datei** und anschließend **Eigenschaften**.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Anschlüsse**, und klicken Sie auf **Anschluss hinzufügen**.
4. Wählen Sie den Anschluss, der verwendet werden soll (im allgemeinen ist dies „Standard-TCP/IP-Port“), und klicken Sie dann auf **Neuer Anschluss**.
5. Der Assistent zum Hinzufügen des Standard-TCP/IP-Ports wird gestartet. Folgen Sie den Schritten 6 bis 10 im Abschnitt „Druck über Standard-TCP/IP-Port“.

Windows NT 4.0-Druck

Wenn Sie während der Installation Ihres Windows NT 4.0 Systems das TCP/IP-Protokoll bzw. das Microsoft TCP/IP Printing-Protokoll nicht installiert haben, gehen Sie folgendermaßen vor: Beachten Sie, dass Sie das Microsoft TCP/IP Printing-Protokoll unbedingt installieren müssen, um mit dem TCP/IP-Protokoll über das Netzwerk drucken zu können. Wenn Sie das TCP/IP-Protokoll und das Printing-Protokoll bereits installiert haben, gehen Sie zu Schritt 2.

1. Schritt: Führen Sie das **Netzwerk-Applet** aus, und klicken Sie auf die Registerkarte **Protokolle**.
 1. Wählen Sie **Hinzufügen**, und doppelklicken Sie auf **TCP/IP-Protokoll**.
 2. Legen Sie die verlangte(n) Diskette(n) oder die CD-ROM ins Laufwerk ein, um die erforderlichen Dateien zu kopieren.
 3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Dienste**, klicken Sie auf **Hinzufügen**, und doppelklicken Sie auf **Microsoft TCP/IP Printing**.
 4. Legen Sie wieder die verlangte(n) Diskette(n) oder die CD-ROM ein.
 5. Klicken Sie am Ende des Kopiervorgangs auf die Registerkarte **Protokolle**.
 6. Doppelklicken Sie auf die Option **TCP/IP-Protokoll**, und fügen Sie die Host-IP-Adresse, Subnet Mask und Gateway-Adresse hinzu. Fragen Sie Ihren Systemmanager nach diesen Adressen.
 7. Klicken Sie zum Beenden zweimal auf **OK** (Ihr NT-Server muss nun neu gestartet werden).

Windows NT 4.0-Druck (Druckertreiber noch nicht installiert)

1. Gehen Sie zu **Start**, wählen Sie **Einstellungen**, und wählen Sie dann **Drucker**. Doppelklicken Sie auf **Neuer Drucker**, um den Assistenten für die Druckerinstallation aufzurufen. Klicken Sie darauf. Wählen Sie **Arbeitsplatz** (nicht **Netzwerkdrucker**), und klicken Sie auf **Weiter**.
2. Wählen Sie **Anschluss hinzufügen**, wählen Sie **LPR Port** (LPR Port wird nur angezeigt, wenn wie zuvor erwähnt das „Microsoft TCP/IP-Druckprotokoll“ installiert ist) in der Liste der verfügbaren Anschlüsse, und klicken Sie auf **Neuer Anschluss**.
3. Geben Sie im Feld **Name oder Adresse des Hosts, der lpd bereitstellt**: die IP-Adresse ein, die dem PrintServer zugewiesen werden soll. Haben Sie die HOSTS-Datei abgeändert oder verwenden Sie Domännennamen, so geben Sie anstelle der IP-Adresse den zu dem PrintServer gehörigen Namen ein. Da der Drucker TCP/IP- und NetBIOS-Namen unterstützt, können Sie auch den NetBIOS-Namen des PrintServers eingeben. Den NetBIOS-Namen können Sie der Druckerkonfigurationsseite entnehmen. Standardmäßig erscheint der NetBIOS-Name gewöhnlich als BRN_XXXXXX, wobei "XXXXXX" die letzten sechs Stellen der Ethernet-Adresse darstellt.
4. Geben Sie im Feld **Name des Druckers auf dem Computer**: den Namen für den PrintServer-Service ein. Wissen Sie nicht, welchen Servicenamen Sie verwenden sollen, so geben Sie BINARY_P1 ein, und klicken dann auf **OK**:

Hinweis:

In "**Anhang B**" finden Sie mehr zu den Servicenamen.



5. Klicken Sie auf **Schließen**. Nun sollte die neue PrintServer-IP-Adresse unter den verfügbaren Anschlüssen gelistet und markiert sein. Klicken Sie auf **Weiter**.
6. Wählen Sie das entsprechende Druckermodell. Wird das korrekte Modell nicht angezeigt, so klicken Sie auf die Option **Datenträger** und legen die mit dem Drucker gelieferte CD-ROM ein.
7. Ist der Treiber bereits vorhanden, so wählen Sie **Vorhandenen Treiber beibehalten** (andernfalls wird dieser Schritt übersprungen), und klicken Sie dann wieder auf **Weiter**.
8. Sie können nun den Namen des Druckers ändern. Klicken Sie dann auf **Weiter**.
9. Sie können den Drucker zur gemeinsamen Nutzung freigeben (damit ihn auch andere benutzen können), und das (die) Betriebssystem(e) wählen, mit welchen diese anderen Computer betrieben werden. Klicken Sie auf **Weiter**.
10. Beantworten Sie die Frage „Soll diese Testseite gedruckt werden?“ mit **Ja**. Klicken Sie auf **Fertigstellen**, um die Installation abzuschließen. Sie können jetzt auf dem Drucker drucken, als sei er ein lokaler Drucker.

Windows NT 4.0-Druck (Druckertreiber bereits installiert)

Ist der Druckertreiber bereits installiert, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Gehen Sie zu **Start**, und wählen Sie **Einstellungen/Drucker**, um die derzeitig installierten Druckertreiber anzuzeigen.
2. Doppelklicken Sie auf den zu konfigurierenden Druckertreiber, und wählen Sie dann **Drucker** und **Eigenschaften**.
3. Wählen Sie die Registerkarte **Anschlüsse**, und klicken Sie auf **Anschluss hinzufügen**.
4. Wählen Sie **LPR Port** (LPR Port wird nur angezeigt, wenn wie zuvor erwähnt das „Microsoft TCP/IP-Druckprotokoll“ installiert ist) in der Liste der verfügbaren Anschlüsse, und klicken Sie auf **Neuer Anschluss**.
5. Geben Sie im Feld **Name oder Adresse des Hosts, der lpd bereitstellt**: die IP-Adresse ein, die Sie dem PrintServer zugewiesen haben . Haben Sie die HOSTS-Datei abgeändert oder verwenden Sie Domännennamen, so geben Sie anstelle der IP-Adresse den zu dem PrintServer gehörigen Namen ein. Da der Drucker TCP/IP- und NetBIOS-Namen unterstützt, können Sie auch den NetBIOS-Namen des PrintServers eingeben. Den NetBIOS-Namen können Sie der Druckerkonfigurationsseite entnehmen. Standardmäßig erscheint der NetBIOS-Name gewöhnlich als BRN_XXXXXX, wobei "XXXXXX" die letzten sechs Stellen der Ethernet-Adresse darstellt.
6. Geben Sie im Feld **Name des Druckers auf dem Computer**: den Namen für den PrintServer-Service ein . Wissen Sie nicht, welchen Servicenamen Sie verwenden sollen, so geben Sie BINARY_P1 ein, und klicken Sie dann auf **OK**:

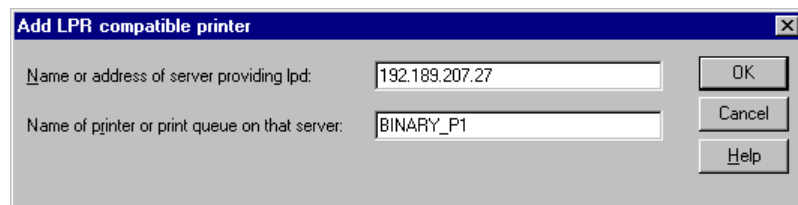


Abb. 1 Fenster für LPR-kompatiblen Drucker hinzufügen

7. Klicken Sie auf **Schließen**.
8. Sie sollten nun sehen können, dass der Druckertreiber für den Druck über die von Ihnen vorgegeben IP-Adresse (oder den PrintServernamen) konfiguriert ist.
9. Sie können den Drucker zur gemeinsamen Nutzung freigeben (damit ihn auch andere benutzen können).

Drucker in Windows NT 3.5x einrichten

1. Rufen Sie die Systemsteuerung auf, und wählen Sie das Symbol **Netzwerk**.
2. Wählen Sie **Hinzufügen** und **TCP/IP-Protokoll und verwandte Komponenten**.
3. Wählen Sie die Option **TCP/IP-Druckunterstützung**. Klicken Sie auf **Weiter**. (Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die TCP/IP-Druckunterstützung bereits installiert ist.)
4. Legen Sie die verlangte(n) Diskette(n) ins Laufwerk ein, um die erforderlichen Dateien zu kopieren. Nach dem Kopieren der Dateien muss der NT-Server neu gestartet werden.

Windows NT 3.5x Druck (Druckertreiber noch nicht installiert)

Verwenden Sie Windows NT 3.5 oder 3.51, so konfigurieren Sie den PrintServer folgendermaßen:

1. Gehen Sie ins **Hauptfenster**, und wählen Sie das Symbol **Druck-Manager**.
2. Wählen Sie das Menü **Drucker**.
3. Wählen Sie **Neuen Drucker einrichten**.
4. Geben Sie einen beliebigen Namen für den Drucker unter **Druckername** ein.
5. Wählen Sie **Treiber**. Wählen Sie nun den entsprechenden Treiber aus.
6. Wählen Sie **Beschreibung**. Geben Sie eine beliebige Beschreibung ein.
7. Wählen Sie **Drucken zu**, und dann **Andere**.
8. Wählen Sie **LPR-Anschluss**.
9. Geben Sie im Feld **Name oder Adresse des Hosts, der lpd bereitstellt**: die IP-Adresse ein, die Sie dem PrintServer zugewiesen haben. Haben Sie die HOSTS-Datei abgeändert oder verwenden Sie Domännennamen, so geben Sie anstelle der IP-Adresse den zu dem PrintServer gehörigen Namen ein.
10. Geben Sie den Servicenamen des PrintServers im Bereich für den **Namen des Druckers auf diesem Computer** ein. Wissen Sie nicht, welchen Servicenamen Sie verwenden sollen, so geben Sie `BINARY_P1` ein, und klicken Sie dann auf **OK**:

Hinweis:

In "**Anhang B**" finden Sie mehr zu den Servicenamen.



Geben Sie den Drucker bei Bedarf zur gemeinsamen Nutzung frei.

Konfiguration von LAN Server/OS/2 Warp Server

Brother-PrintServer arbeiten mit IBM LAN Server/OS/2 Warp Server Netzwerken, auf welchen IBM TCP/IP V2.0 oder höher auf dem Dateiserver installiert ist (TCP/IP wird mit LAN Server V4.0 und höher und Warp Server standardmäßig ausgeliefert). Konfigurieren Sie den PrintServer auf einem LAN Server oder OS/2 Warp Dateiserver oder einer OS/2 Warp Connect Workstation wie folgt:

Server-Konfiguration

Die **TCP/IP-Software** muss auf Ihrem OS/2 Dateiserver installiert sein. Öffnen Sie ggfs. den **TCP/IP-Ordner** auf dem Desktop, und doppelklicken Sie auf das Symbol **TCP/IP Configuration**, um dem OS/2 Dateiserver die IP-Adresse hinzuzufügen (fragen Sie Ihren Systemmanager nach dieser Adresse).

Einzelheiten dazu, wie man die IP-Adresse für den Drucker zuweist, finden Sie in [Kapitel 12](#).

OS/2-Server konfigurieren

1. Öffnen Sie auf dem OS/2-Desktop den Ordner **Templates**. Ziehen Sie das Druckersymbol (nicht das **Network Printer** Symbol) mit der rechten Maustaste auf den Desktop.
2. Das Fenster **Create a Printer** sollte offen sein (doppelklicken Sie andernfalls auf das Druckersymbol).
3. Geben Sie einen beliebigen Namen für den Drucker ein.
4. Wählen Sie den Standard-Druckertreiber. Wird der gewünschte Druckertreiber nicht aufgeführt, so klicken Sie auf **Install new Printer Driver** und fügen den Treiber hinzu.
5. Wählen Sie den Anschluss für die Ausgabe. IBM TCP/IP erzeugt automatisch 8 mit `\PIPE\LPD0` bis `\PIPE\LPD7` bezeichnete Pipes. Wählen Sie einen nicht genutzten Anschluss und doppelklicken Sie darauf.



Bei früheren Warp-Server-Versionen gab es einen Fehler, bei dem die benannten Pipes nicht erscheinen (Warp Connect oder LAN Server sind davon nicht betroffen). Dieses Problem wird von einem von IBM erhältlichen Patch behoben.

Nun erscheint das Fenster **Settings**. Geben Sie folgendes ein:

LPD server	Der Name des Brother-PrintServers (aus HOSTS-Datei) oder seine IP-Adresse
LPD printer	Für die meisten Anwendungen Binärdienst BINARY_P1 des Brother-PrintServers verwenden. Zum Druck von Textdateien über die DOS- oder OS/2-Eingabeaufforderung sollten Sie den Textservice TEXT_P1 einsetzen, der Wagenrückläufe zur korrekten Formatierung der Daten einfügt (Grafikdrucke jedoch möglicherweise verzerrt).
Host name	Der IP-Name des OS/2-Dateiservers
User	Die IP-Adresse des OS/2-Dateiservers

Sie können die restlichen Einträge leer lassen. Klicken Sie auf **OK**. Die Pipe sollte markiert sein; andernfalls klicken Sie darauf.

Klicken Sie auf **Create**, um den Drucker zu erzeugen.

Öffnen Sie den Ordner **LAN Services**, und führen Sie das Programm **LAN Requester** aus:

1. Wählen Sie **Definitions**
2. Wählen Sie **Aliases**
3. Wählen Sie **Printers**
4. Wählen Sie **Create**. Geben Sie folgendes ein:

Alias	Sollte der zuvor definierte Druckername sein
Beschreibung	Beliebige Eingabe
Server name	Name des OS/2-Servers
Spooler Warteschlange	Zuvor definierter Name des Druckers
Maximum number of users	Leer lassen, außer Sie wollen die Anzahl der Benutzer beschränken.

5. Beenden Sie das **LAN Requester** Programm.
6. Jetzt sollten Sie drucken können. Um die Warteschlange zu testen, geben Sie folgendes in die OS/2-Eingabezeile oder auf einer DOS-Workstation ein:
7. COPY C:\CONFIG.SYS \\servername\alias
8. Dabei ist *servername* der Name des Dateiservers, und 'alias' der Aliasname, den Sie in diesem Konfigurationsprozeß vorgegeben haben. Nun sollte die Datei CONFIG.SYS auf dem Drucker ausgedruckt werden. Beachten Sie, dass die Linien bei der Auswahl eines Binärdienstes als LPD-Druckername versetzt sind; das ist aber kein Problem, da normale DOS-, Windows-, und OS/2-Anwendungen korrekt drucken.

9. Der Brother-PrintServer erscheint in Anwendungsprogrammen als Standard-OS/2-Drucker. Führen Sie den folgenden Befehl auf jeder Workstation aus, damit der PrintServer bei DOS-Programmen transparent arbeitet:
10. NET USE LPT1: \\servername\alias
11. Nun erscheint der Drucker in der Software als ein direkt über die Parallelschnittstelle der Workstation angeschlossener Drucker.

Weitere Informationsquellen

1. Weitere Informationen zum Netzwerkdruck, zum IPP-Protokoll und zur Konfiguration von Windows 95/98/Me und Windows 2000 Systemen finden Sie unter <http://solutions.brother.com>.
2. Einzelheiten dazu, wie man die IP-Adresse für den Drucker konfiguriert, finden Sie in [Kapitel 12](#).

KAPITEL DREI

Peer-to-Peer-Druck

In einem Windows 95/98/Me Peer-to-Peer-Netzwerk drucken

Überblick

Die Microsoft Betriebssysteme Windows 95/98/Me sind netzwerkfähig. Das ermöglicht die Konfiguration eines Windows PC als Client-Workstation in einer Netzwerkkumgebung, die auf einem Dateiserver basiert.

Bei kleineren Netzwerken ermöglicht Windows 95/98/Me auch eine Peer-to-Peer-Konfiguration der PCs. Dabei kann der PC mit anderen PCs auf dem Netzwerk Ressourcen gemeinsam nutzen, ohne einen zentralen Dateiserver zu erfordern.

Tips:

1. Die Standard-IP-Adresse des Brother-PrintServers lautet 192.0.0.192. Sie wird über das Funktionstastenfeld des Druckers (falls zutreffend) oder das BRAdmin-Programm geändert. Oder Sie lassen Ihren DHCP-Server eine IP-Adresse zuweisen.
2. Einzelheiten dazu, wie man die IP-Adresse für den Drucker konfiguriert, finden Sie in [Kapitel 12](#).
3. Das Standardkennwort für den Brother-PrintServer lautet „access“.
4. Benutzer von Windows 95/98/Me können Druckaufträge mit dem IPP-Protokoll über einen Windows 2000-Computer senden, vorausgesetzt die Software Microsoft Internet Print Services ist auf dem Client-PC installiert, IIS ist auf dem Windows 2000-Computer installiert und wird dort ausgeführt und der Client-PC verwendet Microsoft Internet Explorer Version 4 oder höher.
5. Brother-PrintServer sind auch mit der Software HP JetDirect kompatibel. Daher können Sie HP-Dienstprogramme für die Verwaltung und den Druck auf Ihrem Brother-Drucker verwenden.

TCP/IP-Druck

Die Peer-to-Peer-Drucksoftware erfordert die Installation des TCP/IP-Protokolls auf Ihren Windows Peer-to-Peer-Computern und das Festlegen einer IP-Adresse für den PrintServer. Bitte lesen Sie in Ihrer Windows-Dokumentation nach, wie Sie das TCP/IP-Protokoll auf Ihrem Windows-PC konfigurieren.

Falls Sie die IP-Adresse für den Drucker noch nicht konfiguriert haben, tun Sie dies jetzt. Weitere Informationen zur Konfiguration der IP-Adresse finden Sie in [Kapitel 12](#) dieses Handbuchs.

Brother Peer to Peer Software installieren

1. Starten Sie das Installationsprogramm der CD-ROM wie in der Kurzanleitung zur Inbetriebnahme beschrieben.
2. Wählen Sie das betreffende Modell und Software-Installationsmenü. Wählen Sie dann das geeignete Menü, um das Installationsprogramm der Brother Print Software zu starten.
3. Klicken Sie bei der Begrüßung auf **Weiter**.
4. Wählen Sie Brother Peer to Peer Print (LPR).
5. Wählen Sie das gewünschte Verzeichnis für die Installation der Brother Network Direct Print Dateien, und klicken Sie dann auf **Weiter**. Ist das Verzeichnis noch nicht vorhanden, so wird es vom Installationsprogramm für Sie auf Ihrer Festplatte erzeugt.
6. Geben Sie die Bezeichnung des Anschlusses ein, den Sie verwenden möchten, und klicken Sie auf OK. Der Standardname für den Anschluss lautet BLP1. Der Name muss eindeutig sein und mit **BLP** beginnen.
7. Nun müssen Sie die tatsächliche IP-Adresse des PrintServers im Feld **Druckername oder IP-Adresse** eingeben. Haben Sie die Datei `hosts` auf Ihrem Computer verändert oder verwenden Sie das Domänennamensystem, so können Sie auch den Namen des PrintServers eingeben. Da der Drucker TCP/IP- und NetBIOS-Namen unterstützt, können Sie auch den NetBIOS-Namen des PrintServers eingeben. Den NetBIOS-Namen können Sie der Druckerkonfigurationsseite entnehmen. Standardmäßig erscheint der NetBIOS-Name gewöhnlich als `BRN_XXXXXX`, wobei "XXXXXX" die letzten sechs Stellen der Ethernet-Adresse darstellt.



Es ist zu beachten, dass Windows 95/98/Me die Hosts-Datei im Standard-Windows-Verzeichnis speichert. Standardmäßig heißt die Windows Hosts-Datei `hosts.sam`. Wollen Sie diese Datei verwenden, so müssen Sie sie entsprechend umbenennen (ohne Erweiterung, da die Erweiterung `.sam` nur für Beispiel steht).

8. Klicken Sie auf OK. Starten Sie Ihren Computer neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Drucker verknüpfen

Nun müssen Sie mit der normalen Windows-Prozedur einen Drucker auf dem Windows-System einrichten.

1. Gehen Sie dafür zu Start, wählen Sie Einstellungen, und dann Drucker.
2. Wählen Sie **Neuer Drucker**, um die Druckerinstallation zu beginnen.
3. Klicken Sie auf **Weiter**, wenn das Dialogfeld **Assistent zur Druckerinstallation** erscheint.
4. Wählen Sie **Lokaler Drucker**, wenn Sie gefragt werden, wie der Drucker an den Computer angeschlossen ist, und klicken Sie dann auf **Weiter**.
5. Wählen Sie den korrekten Treiber. Klicken Sie am Ende auf **Weiter**.
6. Haben Sie einen Druckertreiber gewählt, der bereits verwendet wird, so haben Sie die Möglichkeit entweder den vorhandenen Treiber zu behalten (dies wird empfohlen), oder ihn zu ersetzen. Wählen Sie die gewünschte Option und klicken Sie auf **Weiter**.
7. Wählen Sie den **Brother-LPR-Anschluss** (den in Schritt 4 der Anleitung zur Installation von Brother Peer-to-Peer-Druck zugewiesenen Druckernamen), und klicken Sie auf **Weiter**.
8. Geben Sie einen Namen für den Brother-Drucker ein, und klicken Sie auf **Weiter**. So können Sie den Drucker zum Beispiel „Vernetzter Brother-Drucker“ nennen.
9. Windows fragt nun, ob eine Testseite ausgedruckt werden soll. Wählen Sie **Ja**, und klicken Sie dann auf **Weiter**.

Die Installation der Brother Network Direct Print Software ist nun abgeschlossen.

Zweiten Brother-LPR-Anschluss hinzufügen

Um einen neuen Brother-LPR-Anschluss hinzuzufügen, sollten Sie das Installationsprogramm nicht erneut ausführen. Klicken Sie statt dessen auf **Start**, wählen Sie **Einstellungen**, und öffnen Sie dann **Drucker**. Klicken Sie auf das Symbol des zu konfigurierenden Druckers, wählen Sie in der Menüleiste **Datei**, und dann **Eigenschaften**. Klicken Sie auf die Registerkarte **Details**, und klicken Sie auf **Anschluss hinzufügen**. Im gleichnamigen Dialog wählen Sie das runde Optionsfeld **Anderer**, und markieren Sie dann „**Brother LPR Anschluss**“. Klicken Sie auf **OK**, und geben Sie den Namen des Anschlusses ein. Der Standardname für den Anschluss lautet BLP1. Haben Sie diesen Namen bereits verwendet, so erscheint eine Fehlermeldung, wenn Sie versuchen, ihn erneut zu vergeben. Benutzen Sie in diesem Fall BLP2 usw. Nach der Vorgabe des Anschlussnamens klicken Sie auf **OK**. Nun erscheint der Dialog für die **Anschlusseigenschaften**.

Geben Sie hier die IP-Adresse des zu verwendenden Druckers ein und klicken Sie auf **OK**. Nun sollte der eben erzeugte Anschluss in der Einstellung **Anschluss für die Druckausgabe** des Druckertreibers erscheinen.

Weitere Informationsquellen

1. Weitere Informationen zum Netzwerkdruck finden Sie unter <http://solutions.brother.com>.
2. Einzelheiten dazu, wie man die IP-Adresse für den Drucker konfiguriert, finden Sie in **Kapitel 12**.

KAPITEL VIER

NetBIOS Peer-to-Peer-Druck

Mit NetBIOS auf Windows 95/98/Me/NT/2000/XP, LAN Server und OS/2 Warp Server drucken

Überblick

Brother-PrintServer unterstützen SMB (Server Message Block) über das TCP/IP-Protokoll über die NetBIOS-Schnittstelle. Auf diese Weise wird ein Brother-Drucker wie jeder andere Windows PC in Ihrer Netzwerkumgebung angezeigt. Ein Vorteil des NetBIOS-Druck ist die Möglichkeit, von Legacy DOS-Anwendungen zu drucken, die auf PCs ausgeführt werden, die mit Microsoft-Netzwerken verbunden sind.

Tips:

1. Die Standard-IP-Adresse des Brother-PrintServers lautet 192.0.0.192. Sie wird über das Funktionstastenfeld des Druckers (falls zutreffend) oder das BRAdmin-Programm geändert. Oder Sie lassen Ihren DHCP-Server eine IP-Adresse zuweisen.
2. Einzelheiten dazu, wie man die IP-Adresse für den Drucker konfiguriert, finden Sie in [Kapitel 12](#).
3. Das Standardkennwort für den Brother-PrintServer lautet „access“.
4. Der Standard-Domänenname des PrintServers ist ARBEITSGRUPPE bzw. WORKGROUP; mit einem Web-Browser oder der BRAdmin-Anwendung können Sie den Namen ändern.

PrintServer-Konfiguration

Damit diese Funktion funktioniert, müssen Sie den Domänen- oder Arbeitsgruppennamen Ihrem Netzwerk anpassen. Danach erscheint dann der PrintServer automatisch in Ihrer Netzwerkumgebung, und Sie können über ihn drucken, ohne zusätzliche Software installieren zu müssen. In manchen Fällen kann es jedoch sein, dass Ihr Windows 95/98/Me oder Windows NT4.0/2000/XP System die Fehlermeldung „Der Drucker ist ausgelastet“ erhält, wenn mehr als ein Anwender versuchen zu drucken. Für diesen Fall stellt Brother die **Brother NetBIOS Port Monitor** Software zur Verfügung, die den Anwendern ermöglicht, weiterhin Druckaufträge zu spulen, wenn der Drucker ausgelastet oder nicht funktionsfähig ist oder kein Papier hat. Der Port Monitor speichert die Druckaufträge, bis der Drucker wieder verfügbar ist.

Bei der Installation von Windows 95/98/Me werden Sie gefragt, zu welcher Arbeitsgruppe Sie gehören. Der Standardname für eine Windows 95/98/Me Arbeitsgruppe lautet „Arbeitsgruppe“ bzw. „Workgroup“, kann jedoch beliebig geändert werden. Mit Windows NT hat Microsoft das Konzept der „Domänen“ eingeführt. Im Unterschied zum verteilten Sicherheitsmanagement der Arbeitsgruppe ist dieses bei der Domäne zentralisiert. Dem PrintServer ist es egal, ob Ihr Netzwerk aus einer Arbeitsgruppe oder einer Domäne besteht, er muss nur deren Namen kennen. Der Brother-PrintServer verwendet automatisch den Standardnamen „WORKGROUP“ für Arbeitsgruppen und Domänen. Muss dieser Name geändert werden, so können Sie den Brother-PrintServer entsprechend konfigurieren. Dafür gibt es die folgenden vier Methoden (wenn Sie Ihren Domänen- oder Arbeitsgruppennamen nicht kennen, sehen Sie auf der Registerkarte **Identifikation** im Netzwerk-Symbol nach):

- Mit BRAdmin (dieses Dienstprogramm kann das TCP/IP-Protokoll oder das NetWare IPX-Protokoll verwenden - kein Dateiserver benötigt)
- Mit einem Web-Browser (PrintServer und Computer müssen über gültige IP-Adressen verfügen); Sie können die IP-Adresse mit BRAdmin konfigurieren
- Mit TELNET, wobei Drucker und Computer wiederum über eine gültige IP-Adresse verfügen müssen
- Mit BRCONFIG für DOS (dieses Dienstprogramm erfordert einen NetWare-Dateiserver und das IPX-Protokoll).



Aufgrund der Funktionsweise der Microsoft-Netzwerke kann es einige Minuten dauern, bis der PrintServer in der Netzwerkumgebung erscheint. Es kann auch einige Minuten dauern, bis er aus der Netzwerkumgebung wieder verschwindet, auch wenn der Drucker ausgeschaltet ist. Das ist eine Eigenschaft der arbeitsgruppen- und domänenbasierten Netzwerke von Microsoft.

Arbeitsgruppen-/Domännennamen mit TELNET, BRCONFIG oder einem Web-Browser ändern

Können Sie das BRAdmin-Programm nicht benutzen, so können Sie mit TELNET, einem Web-Browser oder dem BRCONFIG Remote Console Programm arbeiten (BRCONFIG erfordert, dass das IPX/SPX-Protokoll auf Ihrem PC installiert ist).

Nachdem Sie die Verbindung zum PrintServer hergestellt haben, geben Sie das Standardkennwort „access“ als Antwort auf die Aufforderung „#“ ein. Auf die Aufforderung **Enter Username** > machen Sie eine beliebige Eingabe. Dann erscheint die Aufforderung **Local**>.

Geben Sie hier folgenden Befehl ein:

```
SET NETBIOS DOMAIN Domänenname
EXIT
```

Dabei ist *Domänenname* der Name der Domäne oder Arbeitsgruppe, in der Sie sich befinden. Wenn Sie Ihren Domänen- oder Arbeitsgruppennamen nicht kennen, sehen Sie auf der Registerkarte **Identifikation** im Windows 95/98/Me/NT 4.0 Netzwerk-Symbol nach.

Der NetBIOS-Name kann auch über den Standard-Web-Browser geändert werden. Dazu stellen Sie zuerst über die IP-Adresse die Verbindung zum Brother-PrintServer her, und wählen Sie dann in der Netzwerkkonfiguration die Option **Configure NetBIOS**. Geben Sie anschließend den gewünschten Arbeitsgruppen-/Domännennamen in das Textfeld **Domain Name** ein. Vergewissern Sie sich, die Änderungen zu übernehmen.

NetBIOS Port Monitor für Windows 95/98/Me, NT4.0/2000/XP

Für diese Software müssen die TCP/IP-Transportprotokolle auf Ihrem Windows 95/98/Me, NT4.0/2000/XP Computer installiert sein. Wie Sie diese Protokolle installieren, entnehmen Sie bitte der Windows-Dokumentation.

Wenn Sie das TCP/IP-Protokoll benutzen, sollte die richtige IP-Adresse sowohl auf Brother-PrintServer und Client-PC definiert sein.

Brother NetBIOS Port Monitor installieren

1. Starten Sie das Installationsprogramm der CD-ROM wie in der Kurzanleitung zur Inbetriebnahme beschrieben.
2. Wählen Sie das betreffende Modell und Software-Installationsmenü. Wählen Sie dann das Network Print Softwaremenü, um das Brother Network Print Software Installationsprogramm zu starten.
3. Klicken Sie bei der Begrüßung auf **Weiter**.
4. Wählen Sie **Brother Peer-to-Peer Print (NetBIOS) Installation**.
5. Wählen Sie das gewünschte Verzeichnis für die Installation der Brother Network Direct Print Dateien, und klicken Sie dann auf **Weiter**.
6. Geben Sie den Namen des zu verwendenden Anschlusses ein. Der Anschlussname muss mit „BNT“ beginnen. Zum Beispiel **BNT1**. Der Name muss auf jeden Fall eindeutig sein. Klicken Sie dann auf **OK**. Der Name muss für Ihren PC eindeutig sein, andere Computer können jedoch denselben Anschlussnamen, den Sie auf Ihrem PC vorgegeben haben, verwenden.
7. Nun müssen Sie den tatsächlichen Server- und Anschlussnamen für den PrintServer eingeben. Mit **Durchsuchen** können Sie nach dem PrintServer suchen. Wählen Sie den Namen der Domäne/Arbeitsgruppe aus, und der Server wird aufgeführt. Erscheint der PrintServer nicht automatisch in der Liste, so müssen Sie überprüfen, ob der Domänenname korrekt konfiguriert ist. Ansonsten müssen Sie den Namen manuell eingeben. Der Name sollte UNC-kompatibel sein. Zum Beispiel „\\Knotenname\ServiceName“.

Dabei ist „Knotenname“ der NetBIOS-Name des Brother-PrintServers (der Standardname lautet gewöhnlich BRN_XXXXXX, wobei „XXXXXX“ für die sechs Stellen der Ethernet-Adresse steht), und „ServiceName“ ist der ServiceName des PrintServers für NetBIOS. Standardmäßig lautet er BINARY_P1. Zum Beispiel:

```
\\BRN_310107\BINARY_P1
```



NetBIOS-Namen und MAC-Adresse können Sie der Druckerkonfigurationsseite entnehmen. Wie man die Konfigurationsseite auf dem PrintServer ausdruckt, können Sie dem Handbuch entnehmen.

8. Klicken Sie dann auf **OK**.
9. Klicken Sie auf **Fertig stellen**. Sie müssen Ihren Computer vor dem Fortfahren neu starten.

Drucker verknüpfen

1. Nun müssen Sie mit der normalen Windows-Prozedur einen Drucker auf dem Windows 95/98/Me und NT4.0/2000 System einrichten. Gehen Sie dafür zu **Start**, wählen Sie **Einstellungen** und dann **Drucker**.

Windows 95/98/Me

2. Wählen Sie Neuer Drucker, um die Druckerinstallation zu beginnen.
3. Klicken Sie auf Weiter, wenn das Dialogfeld Assistent zur Druckerinstallation erscheint.
4. Wählen Sie Lokaler Drucker, wenn Sie gefragt werden, wie der Drucker an den Computer angeschlossen ist, und klicken Sie dann auf Weiter.
5. Wählen Sie den korrekten Treiber. Klicken Sie am Ende auf Weiter.
6. Haben Sie einen Druckertreiber gewählt, der bereits verwendet wird, so haben Sie die Möglichkeit entweder den vorhandenen Treiber zu behalten (dies wird empfohlen), oder ihn zu ersetzen. Wählen Sie die gewünschte Option und klicken Sie auf **Weiter**.
7. Wählen Sie den **Brother-NetBIOS-Anschluss** (den in Schritt 6 der Anleitung zur Installation von Brother NetBIOS Port Monitor zugewiesenen Druckernamen), und klicken Sie auf **Weiter**.
8. Geben Sie einen Namen für den Brother-Drucker ein, und klicken Sie auf **Weiter**. So können Sie den Drucker zum Beispiel „Vernetzter Brother-Drucker“ nennen.
9. Windows fragt nun, ob eine Testseite ausgedruckt werden soll. Wählen Sie **Ja**, und klicken Sie dann auf **Weiter**.

Jetzt können Sie drucken. Bei Bedarf können Sie den Drucker auf Ihrem PC zur gemeinsamen Nutzung freigeben, damit sämtliche Druckaufträge über Ihren Computer geleitet werden.

Windows NT4.0/2000/XP

2. Wählen Sie **Neuer Drucker**, um die Druckerinstallation zu beginnen.
3. Klicken Sie auf **Weiter**, wenn das Dialogfeld **Assistent zur Druckerinstallation** erscheint.
4. Wählen Sie auf die Frage, wie der Drucker an Ihren Computer angeschlossen ist, **Arbeitsplatz**, und klicken Sie dann auf **Weiter**.
5. Wählen Sie den **Brother-NetBIOS-Anschluss** (den in Schritt 6 der Anleitung zur Installation von Brother Peer-to-Peer-Druck (NetBIOS) zugewiesenen Druckernamen), und klicken Sie auf **Weiter**.
6. Wählen Sie den korrekten Treiber. Klicken Sie am Ende auf **Weiter**.
7. Haben Sie einen Druckertreiber gewählt, der bereits benutzt wird, so können Sie diesen vorhandenen Treiber entweder beibehalten (dies wird empfohlen) oder ersetzen. Wählen Sie die gewünschte Option und klicken Sie auf **Weiter**.
8. Geben Sie einen Namen für den Brother-Drucker ein, und klicken Sie auf **Weiter**. So können Sie den Drucker zum Beispiel „Vernetzter Brother-Drucker“ nennen.
9. Wählen Sie, ob der Drucker zur gemeinsamen Nutzung freigegeben werden soll, seinen Freigabenamen, und klicken Sie auf **Weiter**.
10. Windows fragt nun, ob eine Testseite ausgedruckt werden soll. Wählen Sie **Ja**, und klicken Sie dann auf **Fertigstellen**.

Jetzt können Sie drucken. Bei Bedarf können Sie den Drucker auf Ihrem PC zur gemeinsamen Nutzung freigeben, damit sämtliche Druckaufträge über Ihren Computer geleitet werden.

Zweiten NetBIOS Druckanschluss hinzufügen

1. Um einen neuen NetBIOS-Anschluss hinzuzufügen, brauchen Sie das Installationsprogramm nicht erneut auszuführen. Klicken Sie statt dessen auf **Start**, wählen Sie **Einstellungen**, und öffnen Sie dann **Drucker**. Klicken Sie auf das Symbol des zu konfigurierenden Druckers, wählen Sie in der Menüleiste **Datei**, und dann **Eigenschaften**.

Windows 95/98/Me

2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Details**, und klicken Sie auf **Anschluss hinzufügen**. Im gleichnamigen Dialog wählen Sie das runde Optionsfeld **Anderer**, und markieren Sie dann „**Brother NetBIOS Anschluss**“. Klicken Sie auf **OK**, und geben Sie den Namen des Anschlusses ein. Der Standardname für den Anschluss lautet BNT1. Haben Sie diesen Namen bereits verwendet, so erscheint eine Fehlermeldung, wenn Sie versuchen, ihn erneut zu vergeben. Benutzen Sie in diesem Fall BNT2 usw. Nach der Vorgabe des Anschlussnamens klicken Sie auf **OK**. Nun erscheint der Dialog für die **Anschlusseigenschaften**. Geben Sie hier PrintServer und Anschlussnamen des zu verwendenden Druckers ein und klicken Sie auf **OK**. Nun sollte der eben erzeugte Anschluss in der Einstellung **Anschluss für die Druckausgabe** des Druckertreibers erscheinen.

Windows NT4.0/2000/XP

2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Anschluss** bzw. **Anschlüsse**, und klicken Sie auf **Anschluss hinzufügen**. Im gleichnamigen Dialog markieren Sie dann „**Brother NetBIOS Anschluss**“. Klicken Sie auf **Neuer Anschluss**, und geben Sie den Namen des Anschlusses ein. Der Standardname für den Anschluss lautet BNT1. Haben Sie diesen Namen bereits verwendet, so erscheint eine Fehlermeldung, wenn Sie versuchen, ihn erneut zu vergeben. Benutzen Sie in diesem Fall BNT2 usw. Nach der Vorgabe des Anschlussnamens klicken Sie auf **OK**. Nun erscheint der Dialog für die **Anschlusseigenschaften**. Geben Sie hier PrintServer und Anschlussnamen des zu verwendenden Druckers ein und klicken Sie auf **OK**. Nun sollte der eben erzeugte Anschluss in der Einstellung **Anschluss für die Druckausgabe** des Druckertreibers erscheinen.

Konfiguration von LAN Server/OS/2 Warp Server

Brother-PrintServer unterstützen das SMB-Protokoll über TCP/IP über eine NetBIOS-Schnittstelle, funktionieren also in IBM LAN- und OS/2 Warp Server-Netzwerken, auf denen IBM TCP/IP Version 2.0 oder höher auf dem Dateiserver installiert ist. Zur Konfiguration von LAN Server, OS/2 Warp Server oder OS/Warp Connect Arbeitsplatzrechner gehen Sie wie folgt vor:

Serverkonfiguration:

1. Öffnen Sie den Ordner **Vorlagen** auf dem OS/2 Desktop.
2. Ziehen Sie mit der rechten Maustaste die Druckervorlage auf den Desktop.
3. Geben Sie im Fenster **Drucker erzeugen** einen beliebigen Namen für den Drucker ein.
4. Wählen Sie einen nicht benutzten Anschluss (zum Beispiel LPT3) für den Drucker.
5. Wählen Sie den entsprechenden Druckertreiber aus der Liste aus.
6. Klicken Sie auf **Erzeugen**, und dann auf **OK**.
7. Geben Sie den Drucker bei Bedarf zur gemeinsamen Nutzung frei.

Arbeitsplatzkonfiguration:

Führen Sie auf jedem Arbeitsplatzrechner, über den Sie drucken wollen, folgende Schritte aus:

Gehen Sie zur DOS- oder OS/2-Eingabeaufforderung und geben Sie folgenden Befehl ein:

```
NET USE LPTx: \\Knotenname\ServiceName
```

Dabei ist „x“ die LPT-Anschlussnummer (1 bis 9), „Knotenname“ der NetBIOS-Name des PrintServers (standardmäßig lautet er gewöhnlich BRN_XXXXXX, wobei „XXXXXX“ für die letzten sechs Stellen der Ethernet-Adresse steht) und „ServiceName“ der ServiceName des PrintServers (standardmäßig BINARY_P1). Zum Beispiel:

```
NET USE LPT2: \\BRN_310107\BINARY_P1
```



NetBIOS-Namen und MAC-Adresse können Sie der Druckerkonfigurationsseite entnehmen. Wie man die Konfigurationsseite auf dem PrintServer ausdruckt, können Sie dem Handbuch entnehmen.

Weitere Informationsquellen

1. Weitere Informationen zum Netzwerkdruck finden Sie unter <http://solutions.brother.com/>.
2. Einzelheiten dazu, wie man die IP-Adresse für den Drucker konfiguriert, finden Sie in **Kapitel 12**.

KAPITEL FÜNF

Brother Internet Print für Windows 95/98/Me und Windows NT 4.0/2000/XP konfigurieren

Brother Internet Print installieren

Überblick

Mit der Brother Internet Print (BIP) Software für Windows 95/98/Me/NT4.0 kann ein an einem Standort befindlicher PC-Benutzer über das Internet einen Druckauftrag an einen an anderem Standort befindlichen Brother-Drucker senden. So könnte zum Beispiel ein PC-Benutzer in New York direkt über sein Microsoft Excel-Programm auf einen in Paris befindlichen Drucker drucken.

Windows 2000/XP-Benutzer können diese BIP-Software ebenfalls benutzen; der Einsatz des IPP-Protokolls wird jedoch empfohlen, da es Teil des Windows 2000/XP Betriebssystems ist. Fahren Sie mit dem Abschnitt „IPP-Druck für Windows 2000“ in diesem Kapitel fort.

Tips:

1. Die Standard-IP-Adresse des Brother-PrintServers lautet 192.0.0.192. Sie wird über das Funktionstastenfeld des Druckers oder das BRAdmin-Programm geändert. Oder Sie lassen Ihren DHCP-Server eine IP-Adresse zuweisen.
2. Einzelheiten dazu, wie man die IP-Adresse für den Drucker konfiguriert, finden Sie in [Kapitel 12](#).
3. Das Standardkennwort für den Brother-PrintServer lautet „access“.
4. Windows 2000/XP-Benutzer können mit TCP/IP und Standard-Netzwerk-Drucksoftware und dem IPP-Protokoll drucken, die bei der Einrichtung von Windows 2000/XP installiert werden.
5. Benutzer von Windows 95/98/Me können Druckaufträge mit dem IPP-Protokoll über einen Windows 2000-Computer senden, vorausgesetzt die Software Microsoft Internet Print Services ist auf dem Client-PC installiert, IIS ist auf dem Server installiert und wird dort ausgeführt und der Client-PC verwendet Microsoft Internet Explorer Version 4 oder höher.

Brother Internet Print Allgemeine Informationen

Die BIP-Software wird mit dem normalen Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP Installationsassistenten installiert. Sie erzeugt auf dem Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP PC einen virtuellen Port, der vom Anwendungsprogramm aus betrachtet ähnlich wie ein normaler LPT1-Druckeranschluss funktioniert. Der Anwender kann mit dem Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP Druck-Manager und einem normalen, Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP-kompatiblen Druckertreiber einen Drucker erzeugen, der diesen Anschluss benutzt. Daher können alle Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP Anwendungsprogramme über diesen Drucker (und somit auch den virtuellen Anschluss) ohne Modifikation oder zusätzliche Verfahren drucken.

Wird ein Druckauftrag über den virtuellen BIP-Anschluss gedruckt, so wird er MIME-kodiert (in eine normale Internet-E-mail-Nachricht konvertiert), und zu einen entfernten Brother-PrintServer gesendet. BIP ist also zu den verbreitetsten E-mail-Softwareprogrammen kompatibel. Die einzige Voraussetzung ist, dass der E-Mail-Server in der Lage ist, E-Mail-Nachrichten über das Internet zu senden.

Im einzelnen läuft dies folgendermaßen ab:

- Wenn Sie an ein Local Area Network (LAN) angeschlossen sind, wird die E-mail-Nachricht an den E-mail-Server weitergeleitet, der die Nachricht wiederum mit dem SMTP-Protokoll (Simple Mail Transport Protocol) zum entfernten PrintServer leitet.
- Stellen Sie mit einem Modem die direkte Verbindung zu einem Internet Service Provider (ISP) her, so übernimmt dieser ISP die Weiterleitung der E-mail-Nachricht zum entfernten PrintServer.
- Am entfernten Standort wird diese E-mail-Nachricht von einem E-mail-Server empfangen. Der entfernte PrintServer, der über eine eigene E-mail-Adresse verfügt, lädt die E-Mail-Nachricht mit dem POP3-Protokoll (Post Office Protocol 3) vom Server herunter. Dann entkodiert er die Anlage und druckt sie auf dem Drucker aus.



Wird eine E-Mail empfangen, die nicht zur Verwendung des virtuellen BIP-Anschluss-treibers konfiguriert ist, so druckt der Drucker die E-Mail-Nachricht als Textdokument aus.

Brother Internet Print Brother-PrintServer konfigurieren

Der PrintServer kann mit BRAdmin, über einen Web-Browser oder über den Befehl TELNET konfiguriert werden.

Checkliste für PrintServer-Konfiguration



Vor dem Konfigurieren des PrintServers für den Empfang von BIP-Druckaufträgen muss der entfernte E-Mail-Server (der Empfänger) für die Protokolle TCP/IP, POP3 und SMTP konfiguriert werden (SMTP ist nur erforderlich, wenn die Benachrichtigungsfunktion aktiviert ist).

1. POP3-Server auf dem entfernten E-Mail-Server mit Mail-Account (Mailbox-Name) und Kennwort für den Brother-PrintServer konfigurieren (gewöhnlich ist der Mail-Account-Name der erste Teil der E-Mail-Adresse; so würde zum Beispiel der Mail Account Name für die E-Mail-Adresse `emailprinter@xyz.com` **emailprinter** lauten).
2. Der PrintServer muss installiert, TCP/IP aktiviert, und eine gültige IP-Adresse zugewiesen worden sein.

Da der Zugriff auf E-Mail-Server in den meisten Netzwerken eingeschränkt ist, muss möglicherweise Ihr Netzwerkadministrator die Konfiguration prüfen, und den Mail-Account einrichten.

Brother Internet Print PrintServer mit BRAdmin konfigurieren



Überspringen Sie diesen Teil, wenn Sie den PrintServer mit der PrintServer-Konsole oder dem Web-Browser konfigurieren wollen.

Mit dem BRAdmin-Programm können Sie den Brother-PrintServer mit dem TCP/IP- oder IPX-Protokoll konfigurieren.

Man konfiguriert den PrintServer zum Empfang von Druckaufträgen von einem Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP PC mit der BIP-Software wie folgt:

1. Starten Sie BRAdmin.
2. Wählen Sie den Knotennamen des gewünschten Brother-PrintServers in der Liste durch Doppelklicken aus. Der Standardknotenname lautet gewöhnlich BRN_XXXXXX, wobei „XXXXXX“ für die letzten sechs Stellen der Ethernet-Adresse (MAC-Adresse) steht). Sie werden dann nach einem Kennwort gefragt. Das Standardkennwort lautet „access“.



Knotennamen und MAC-Adresse können Sie der Druckerkonfigurationsseite entnehmen. Wie man die Konfigurationsseite auf dem PrintServer ausdruckt, können Sie dem Handbuch entnehmen.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte **POP3/SMTP**.
4. Geben Sie die IP-Adresse des POP3-Servers an (fragen Sie bei Bedarf Ihren Netzwerkadministrator nach der Adresse).
5. Geben Sie den Mailbox-Namen des Brother-PrintServers ein. Das ist gewöhnlich der Anfang der E-Mail-Adresse (so wäre der Mailbox-Name zum Beispiel **emailprinter**, wenn die E-Mail-Adresse des entfernten PrintServers emailprinter@xyz lautet).
6. Geben Sie bei Bedarf das Kennwort für die Mailbox ein.
7. Der PrintServer wird standardmäßig dazu konfiguriert, den POP3-Server alle 30 Sekunden abzufragen. Dieser Wert kann auf Wunsch geändert werden.
8. Ist die Benachrichtigung aktiviert, so geben Sie die IP-Adresse Ihres SMTP-Servers ein (fragen Sie ggf. Ihren Netzwerkadministrator nach der Adresse).
9. Klicken Sie auf **OK**, um die Änderungen zu speichern. Beenden Sie das BRAdmin-Programm. Nun ist der PrintServer für den Empfang von Druckaufträgen konfiguriert.

Brother Internet Print PrintServer mit einem Web-Browser konfigurieren

1. Stellen Sie mit Ihrem Web-Browser die Verbindung zur IP-Adresse des PrintServers her.
2. Auf dem Konfigurationsbildschirm für die Netzwerkkarte werden Sie nach einem Kennwort gefragt. Das Standardkennwort lautet „access“.
3. Wählen Sie die Option **Configure POP3/SMTP** und geben Sie die Informationen wie vorstehend beschrieben ein. Siehe „[PrintServer mit BAdmin konfigurieren](#)“.
4. Die Option **Segmented Message Timeout** sollte angezeigt werden. Wird ein Druckauftrag mit der Funktion Partial E-mail Print der BIP-Software in mehrere E-Mail-Nachrichten aufgeteilt, so zeigt dieser Wert an, wie lange der PrintServer darauf wartet, dass alle Teile der Nachricht eintreffen.

Brother Internet Print PrintServer mit TELNET konfigurieren



Überspringen Sie diesen Abschnitt, wenn Sie den entfernten PrintServer mit BRAdmin oder einem Web-Browser konfiguriert haben.

Als Alternative zu BRAdmin können Sie den PrintServer auch über die entfernte PrintServer-Konsole konfigurieren. Die Konsole ist über TELNET zugänglich. Wenn Sie mit diesen Dienstprogrammen auf den PrintServer zugreifen, werden Sie nach einem Kennwort gefragt. Das Standardkennwort lautet „**access**“.

1. Bei der Aufforderung „Lokal>“ nach dem Herstellen der Verbindung zur Konsole geben Sie den folgenden Befehl ein:

```
SET POP3 ADDRESS ipadresse
```

Dabei ist *ipadresse* die IP-Adresse Ihres POP3-Servers (fragen Sie ggf. Ihren Netzwerkadministrator nach dieser Adresse).

2. Geben Sie nun folgenden Befehl ein:

```
SET POP3 NAME mailboxname  
SET POP3 PASSWORD emailkennwort
```

Dabei ist *mailboxname* der Name der PrintServer-Mailbox, und *emailkennwort* das zu dieser Mailbox gehörige Kennwort. Das ist gewöhnlich der Anfang der zuvor eingegebenen E-Mail-Adresse (so wäre der Mailbox-Name zum Beispiel **emailprinter**, wenn die E-Mail-Adresse des entfernten PrintServers **emailprinter@xyz** lautet).

3. Der PrintServer wird standardmäßig dazu konfiguriert, den POP3-Server alle 30 Sekunden abzufragen. Dieser Wert kann auf Wunsch durch folgenden Befehl geändert werden:

```
SET POP3 POLLING rate
```

Dabei ist *rate* das Abfrageintervall in Sekunden.

Geben Sie EXIT ein, um die Konsole zu schließen, und die Änderungen zu speichern. Die Konfiguration des PrintServers ist nun beendet.

Brother Internet Print BIP-Software auf einem Windows 95/98//Me/NT4.0/2000/XP PC installieren

Zur Installation der BIP-Software auf einem Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP PC gehen Sie folgendermaßen vor:



- Auf dem PC muss ein E-Mail-Programm (zum Beispiel Microsoft Outlook) vorhanden sein, das E-Mail-Nachrichten mit Winsock senden kann.
- Der E-Mail-Server muss Nachrichten über das Internet senden können.

Installation von CD-ROM

1. Starten Sie das Installationsprogramm der CD-ROM wie in der Kurzanleitung zur Inbetriebnahme beschrieben.
2. Wählen Sie das betreffende Modell und Software-Installationsmenü. Wählen Sie dann das Network Print Softwaremenü, um das Brother Network Print Software Installationsprogramm zu starten.
3. Klicken Sie bei der Begrüßung auf **Weiter**.
4. Wählen Sie **Brother Internet Print**.
5. Wählen Sie das Verzeichnis, in dem die BIP-Dateien installiert werden sollen, und klicken Sie auf **Weiter**. Ist das Verzeichnis noch nicht vorhanden, so wird es vom Installationsprogramm für Sie erzeugt.
6. Nun werden Sie nach einem Anschlussnamen gefragt. Geben Sie den Anschlussnamen ein. Er muss mit BIP beginnen und einer Nummer enden, zum Beispiel BIP1.
7. Nun erscheint eine Meldung über Partial E-mail Print. Partial E-mail Print ist die Fähigkeit der Brother Internet Print Software, E-Mail-Druckaufträge in kleinere Einheiten aufzugliedern, um zu verhindern, dass beim Mailserver ein Problem mit der Dateigröße auftritt.
8. Klicken Sie zum Fortfahren auf **OK**.
9. Nun werden Sie aufgefordert, die Anschlusseinstellungen für den entfernten PrintServer vorzunehmen:

Geben Sie eine beliebige eindeutige und zulässige Internet-Adresse für den entfernten PrintServer ein (zum Beispiel emailprinter@xyz.com). Beachten Sie, dass Internet-Adressen keine Leerstellen enthalten dürfen.

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und die IP-Adresse Ihres SMTP-E-Mail-Servers ein (fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator, wenn Sie diese Adresse nicht kennen). Geben Sie außerdem an, ob Sie die Option **Partial E-mail Print** und **Notification type** anwenden wollen.

10. Klicken Sie zum Fortfahren auf **OK**. Sie werden nun aufgefordert, Ihren Computer neu zu starten.

11. Nach dem Neustart des Computers müssen Sie mit der normalen Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP-Prozedur einen Drucker auf dem Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP-System einrichten. Gehen Sie dafür zu **Start**, wählen Sie **Einstellungen** und dann **Drucker**.
12. Wählen Sie **Neuer Drucker**, um die Druckerinstallation zu beginnen.
13. Klicken Sie auf **Weiter**, wenn das Dialogfeld **Assistent zur Druckerinstallation** erscheint.

(Für Benutzer von Windows 95/98/Me)

14. Wählen Sie **Lokaler Drucker**, wenn Sie gefragt werden, wie die Drucker an Ihren Computer angeschlossen sind, und klicken Sie dann auf **Weiter**.

(Für Benutzer von Windows NT4.0/2000/XP)

14. Wählen Sie **Lokaler Drucker** und deaktivieren Sie dann „Automatische Druckererkennung und Installation von Plug-&-Play-Druckern“

<Für Benutzer von Windows 95/98/Me>

15. Wählen Sie das Modell des entfernten Druckers (zum Beispiel Brother HL-Serie). Klicken Sie bei Bedarf auf **Diskette**, um den Treiber von der CD-ROM zu laden. Klicken Sie dann auf **Weiter**.
16. Haben Sie einen Druckertreiber gewählt, der bereits verwendet wird, so haben Sie die Möglichkeit entweder den vorhandenen Treiber zu behalten (dies wird empfohlen), oder ihn zu ersetzen. Wählen Sie die gewünschte Option und klicken Sie auf **Weiter**.
17. Wählen Sie den in Schritt 6 ausgewählten Brother Internet Port (**BIP...**), und klicken Sie auf **Weiter**.

<Für Benutzer von Windows NT4.0/2000>

15. Wählen Sie den in Schritt 6 ausgewählten Brother Internet Port (**BIP...**), und klicken Sie auf **Weiter**.
16. Wählen Sie das Modell des entfernten Druckers (zum Beispiel Brother HL-Serie). Klicken Sie bei Bedarf auf **Diskette**, um den Treiber von der CD-ROM zu laden. Klicken Sie dann auf **Weiter**.
17. Haben Sie einen Druckertreiber gewählt, der bereits verwendet wird, so haben Sie die Möglichkeit entweder den vorhandenen Treiber zu behalten (dies wird empfohlen), oder ihn zu ersetzen. Wählen Sie die gewünschte Option und klicken Sie auf **Weiter**.
18. Geben Sie einen Namen für den BIP-Drucker ein, und klicken Sie auf **Weiter**. Dieser Name muss nicht mit dem in Schritt 6 zugewiesenen Anschlussnamen oder der in Schritt 9 zugewiesenen E-Mail-Adresse übereinstimmen.
19. Beantworten Sie die Frage „Soll die Testseite gedruckt werden?“ mit **Nein**, außer Sie haben den entfernten PrintServer bereits für den Empfang von BIP-Druckaufträgen konfiguriert.

Nun ist die Installation der BIP-Software beendet. Zur Konfiguration eines weiteren entfernten PrintServer gehen Sie zum nächsten Abschnitt „Zweiten Brother-Internetanschluss hinzufügen“.

Zweiten Brother-Internetanschluss hinzufügen

Um einen neuen Brother-Internetanschluss hinzuzufügen, sollten Sie das Installationsprogramm nicht erneut ausführen. Klicken Sie statt dessen auf **Start**, wählen Sie **Einstellungen** und dann **Drucker**. Klicken Sie auf das Symbol des Druckers, der mit BIP betrieben wird, wählen Sie in der Menüleiste **Datei** und dann **Eigenschaften**. Klicken Sie auf die Registerkarte **Details** (bzw. **Anschlüsse** bei Windows NT), und klicken Sie auf **Anschluss hinzufügen**.

Im gleichnamigen Dialog wählen Sie das runde Optionsfeld **Anderer** (nur bei Windows 95/98/Me), und dann „**Brother Internet Port**“. Klicken Sie auf **OK** (bzw. bei Windows NT auf **Neuer Anschluss**), und Sie erhalten den Anschlussnamen. Hier kann ein beliebiger eindeutiger Name eingegeben werden, solange er mit „**BIP**“ beginnt, und kein anderer Anschluss mit diesem Namen existiert.

Windows 2000/XP IPP-Druck

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie mit der IPP-Druckfunktion von Windows 2000 arbeiten wollen.

1. Rufen Sie den Assistenten für die Druckerinstallation auf, und klicken Sie im Begrüßungsbildschirm auf **Weiter**.
2. Nun können Sie zwischen **Lokaler Drucker** und **Netzwerkdrucker** wählen. Wählen Sie unbedingt die Option **Netzwerkdrucker**.
3. Nun erscheint das Fenster des Assistenten zur Druckerinstallation.
4. Wählen Sie die Option „Mit einem Computer im Internet oder Intranet verbinden“, und geben Sie dann dann folgendes in das Feld **URL** ein: **http://printer_ip_adresse:631/ipp** (wobei „printer_ip_adresse“ die IP-Adresse ist, der Name, den NetBIOS oder DNS dem PrintServer geben).
5. Wenn Sie auf **Weiter** klicken, stellt Windows 2000/XP eine Verbindung mit der angegebenen URL her.

WENN DER TREIBER BEREITS INSTALLIERT WURDE

Ist der korrekte Druckertreiber auf Ihrem PC bereits installiert, so verwendet Windows 2000/XP diesen Treiber automatisch. In diesem Fall werden Sie nur gefragt, ob Sie den Treiber als Standardtreiber einsetzen wollen. Anschließend wird der Assistent für die Treiberinstallation beendet. Jetzt können Sie drucken.

WENN DER TREIBER NOCH NICHT INSTALLIERT WURDE

Ein Vorteil des IPP-Druckprotokolls ist, dass es die Modellbezeichnung des Druckers einrichtet, wenn Sie mit diesem kommunizieren. Nach erfolgreicher Kommunikation wird die Modellbezeichnung des Druckers automatisch angezeigt, d. h. Sie brauchen Windows 2000 nicht über den zu verwendenden Druckertreiber zu informieren.

6. Klicken Sie auf **OK**. Anschließend wird Druckerinstallations-Assistenten ein Fenster zur Druckerauswahl angezeigt.
7. Ist Ihr Drucker nicht in der Liste der unterstützten Drucker aufgeführt, so klicken Sie auf **Datenträger**. Sie werden nun aufgefordert, den Datenträger mit den Treibern einzulegen.
8. Klicken Sie auf **Durchsuchen**, und wählen Sie die CD-ROM oder die Netzwerkadresse aus, die die gewünschten Brother-Druckertreiber enthält.
9. Geben Sie die Modellbezeichnung Ihres Druckers ein.
10. Hat der Druckertreiber, den Sie installieren wollen, kein digitales Zertifikat, so wird eine Warnmeldung angezeigt. Klicken Sie auf **Ja**, um mit der Installation fortzufahren. Der Assistent zur Druckerinstallation wird dann beendet.
11. Klicken Sie auf **Fertigstellen**. Der Drucker ist jetzt konfiguriert und druckbereit. Überprüfen Sie die Druckerverbindung, indem Sie eine Testseite drucken.

Eine andere URL angeben

Sie können verschiedene Einträge im Feld **URL** vornehmen:

http://printer_ip_adresse:631/ipp

Dies ist die Standard-URL, deren Verwendung wir empfehlen. Beachten Sie, dass die Option **Weitere Informationen** keine Druckerdaten anzeigt.

http://printer_ip_adresse:631/ipp/port1

Diese Einstellung sorgt für Kompatibilität mit HP JetDirect. Beachten Sie, dass die Option **Weitere Informationen** keine Druckerdaten anzeigt.

http://printer_ip_adresse:631/

Falls Sie die URL-Details vergessen, geben Sie einfach obigen Text ein. Der Drucker kann dann Daten empfangen und verarbeiten. Beachten Sie, dass die Option **Weitere Informationen** keine Druckerdaten anzeigt.

Wenn Sie die integrierten Servicenamen verwenden, die die Brother-PrintServer unterstützen, können Sie auch die folgenden Befehle verwenden. (Beachten Sie jedoch, dass die Option **Weitere Informationen** keine Druckerdaten anzeigt):

```
http://printer_ip_adresse:631/brn_XXXXXX_p1
http://printer_ip_adresse:631/binary_p1
http://printer_ip_adresse:631/text_p1
http://printer_ip_adresse:631/postscript_p1
http://printer_ip_adresse:631/pcl_p1
http://printer_ip_adresse:631/brn_XXXXXX_p1_at
```

Wobei „printer_ip_adresse“ die IP-Adresse des Druckers ist.

Weitere Informationsquellen

1. Weitere Informationen zum Netzwerkdruck, zum IPP-Protokoll und zur Konfiguration von Windows 95/98/Me und Windows 2000 Systemen finden Sie unter <http://solutions.brother.com>.
2. Besuchen Sie die Microsoft Website für Software zu „Microsoft Internet Print Services“ für Windows 95/98/Me.
3. Einzelheiten dazu, wie man die IP-Adresse für den Drucker konfiguriert, finden Sie in [Kapitel 12](#).

KAPITEL SECHS

Novell NetWare-Druck

Novell NetWare-Druck konfigurieren

Überblick

Brother-PrintServer ermöglichen NetWare-Client-PCs den Druck über denselben Drucker wie TCP/IP- oder anderen Netzwerkprotokoll-Benutzern. Sämtliche NetWare-Druckaufträge werden über den Novell-Server gespoolt und dann an den Drucker weitergeleitet, wenn dieser verfügbar ist.

Tips:

1. Die Standard-IP-Adresse des Brother-PrintServers lautet 192.0.0.192. Sie wird über das Funktionstastenfeld des Druckers oder das BRAdmin-Programm geändert. Oder Sie lassen Ihren DHCP-Server eine IP-Adresse zuweisen.
2. Das Standardkennwort für den Brother-PrintServer lautet „access“.

Allgemeine Informationen

Um den Brother-PrintServer in einem NetWare Netzwerk zu benutzen, muss einer oder mehrere Dateiserver mit einer Warteschlange konfiguriert werden, die der PrintServer abarbeiten kann. Die Benutzer können ihre Druckaufträge dann in die Warteschlange des Dateiservers stellen, und diese werden dann (entweder direkt oder bei dezentralem Druckerbetrieb über einen zwischengelagerten PrintServer) zum entsprechenden Brother-PrintServer gespult.

Der Systemadministrator kann jetzt in einer einzigen Umgebung Bindery (NetWare 3), NDS (NetWare 3 und NetWare 4)-basierte Warteschlangen erzeugen, ohne das BRAdmin-Programm wechseln zu müssen.

NetWare 5-Benutzer, die einen NDPS-Drucker konfigurieren wollen, müssen dazu die mitgelieferte NWADMIN-Anwendung verwenden. Mit BRAdmin ist es möglich, auf einem NetWare 5-System IPX BINDERY oder NDS-basierte Warteschlangen zu erstellen.

Zum Erzeugen von Warteschlangeninformation auf den NetWare-Servern mit BRAdmin muss der Novell NetWare Client 32 installiert werden.

Wenn Sie das BRAdmin-Programm in Ihrer Umgebung nicht einsetzen können, können Sie die Warteschlange auch mit den herkömmlichen NetWare-Dienstprogrammen PCONSOLE oder NWADMIN erzeugen, Sie brauchen dann jedoch auch das Brother-Dienstprogramm BRCONFIG, TELNET oder einen Internet-Browser, um den PrintServer wie später in diesem Kapitel beschrieben zu konfigurieren.

Brother-PrintServer können bis zu 16 Dateiserver und 32 Warteschlangen bedienen.

Mit NWADMIN für NetWare 5 einen NDPS-Drucker erzeugen

NetWare 5 von Novell arbeitet nach dem neuen Drucksystem, Novell Distributed Print Services (NDPS). Vor der Konfiguration des PrintServers muss NDPS auf dem NetWare 5-Server installiert und ein NDPS-Manager konfiguriert sein.



Für weitere Informationen zu NDPS-Druckern und zum Drucken mit diesen lesen Sie bitte den Abschnitt „[Weitere Informationsquellen](#)“ am Ende dieses Kapitels.

NDPS-Manager

Der NDPS-Manager interagiert mit den Diensten, die auf einem Server ausgeführt werden und verwaltet eine unbegrenzte Anzahl von Druckeragenten.

Sie müssen einen NDPS-Manager in der NDS-Baumstruktur einrichten, bevor Sie serverbasierte Druckeragenten erstellen können. Steuert der NDPS-Manager einen direkt mit dem Server verbundenen Drucker, so müssen Sie den Manager auf den Server laden, an den der Drucker angeschlossen ist.

1. Gehen Sie im NetWare-Administrator zu dem Bereich, in dem der NDPS-Manager eingerichtet werden soll. Wählen Sie **Object, Create, NDPS Manager**, und klicken Sie dann auf **OK**.
2. Geben Sie einen Namen für den NDPS-Manager ein.
3. Gehen Sie zu einem Server (auf dem NDPS, jedoch nicht der zugehörige Manager installiert ist), auf dem Sie den NDPS-Manager installieren wollen. Wählen Sie dann den Datenträger, der dem NDPS-Manager zugewiesen werden soll. Klicken Sie auf **Create**.

NDPS-Broker

Nachdem NDPS installiert ist, wird ein NDPS-Broker in das Netzwerk geladen. Über einen der Broker-Dienste, den Resource Management Service, können Druckertreiber für die Verwendung mit den Druckeragenten auf dem Server installiert werden.

Fügen Sie dem Broker folgendermaßen einen Druckertreiber hinzu:

4. Vergewissern Sie sich, dass **Resource Management Service** aktiviert ist.
Öffnen Sie im NetWare-Administrator das Hauptfenster des Brokerobjekts.
Wählen Sie die Ansicht **Resource Management**.
5. Der Dialog **Resource Management** wird geöffnet.
6. Wählen Sie **Add Resources**. Wählen Sie im Dialog zur Verwaltung der Ressourcen das Symbol für die Art des Treibers, den Sie hinzufügen wollen. Für NetWare 5 ist dies zum Beispiel ein 3.1x, 95/98/Me oder NT4.0-Treiber. Wenn Sie mit NDPS Version 1 und NetWare 4.x arbeiten, sind nur die Optionen 3.1x und 95/98/Me verfügbar.
8. NDPS Version 2 für NetWare 4.x unterstützt das automatische Laden von NT-Treibern.
9. Im Fenster **Current Resources** wird eine vollständige Liste der aktuell geladenen Ressourcen der gewählten Art angezeigt. Klicken Sie auf **Add**.
10. Nun erscheint der Dialog **Add <resource type>**. Die in diesem Fenster aufgeführten Ressourcen werden zur Zeit installiert.
11. Drücken Sie die Schaltfläche **Browse** und wählen Sie den Treiber aus, den Sie der Liste hinzufügen wollen. In der Treiberliste werden wahrscheinlich mehrere Drucker genannt. Dies sind die verschiedenen Sprachversionen des Treibers.

Druckeragenten erstellen

1. Wählen Sie im NetWare-Administrator Object, Create und dann NDPS Printer. Geben Sie den Namen des NDPS-Druckers ein.



Für weitere Informationen zu NDPS-Druckern und zum Drucken mit diesen lesen Sie bitte den Abschnitt „[Weitere Informationsquellen](#)“ am Ende dieses Kapitels.

2. Handelt es sich um einen neuen Drucker, wählen Sie **Create A New Printer Agent**.
3. Ist bereits ein NDS-Drucker vorhanden und Sie führen ein Upgrade aus, um das NDPS-Schema einzusetzen, wählen Sie **Existing NDS printer object**. Wählen Sie dann aus, für welches Druckerobjekt Sie das Upgrade ausführen wollen.
4. Geben Sie einen Namen für den Druckeragenten ein. Geben Sie anschließend den Namen des NDPS-Managers ein, oder klicken Sie auf das Optionsfeld, und wählen Sie einen NDPS-Manager aus. Wählen Sie den Anschluss für den Druckeragenten, und klicken Sie auf **OK**.
5. Bestimmen Sie nun die Verbindungsart, die Sie verwenden möchten. Es stehen vier Optionen zur Verfügung. Wählen Sie die Option **LPR over IP**.
6. Geben Sie die erforderlichen Druckerangaben ein. Es wird empfohlen, den Druckernamen Binary_P1 zu verwenden. Klicken Sie auf **Finish**, und warten Sie. Wählen Sie die Druckertreiber für die Client-Betriebssysteme aus.

Jetzt können Sie drucken.

Konfiguration von NetWare 3- und NetWare 4-systemen

Die BRAdmin-Software von Brother bietet ähnliche Funktionalität wie das NetWare-Dienstprogramm PCONSOLE (oder NWADMIN in NetWare 4.1x oder höher). Um einen Brother-PrintServer mit einem BRAdmin-Programm unter NetWare zu konfigurieren, müssen Sie mit SUPERVISOR (NetWare 2.xx oder 3.xx) oder ADMIN (NetWare 4.1x oder höher) angemeldet sein, und die auf den nächsten Seiten beschriebenen Schritte ausführen.



Zum Erzeugen von Warteschlangeninformation auf den NetWare-Servern mit BRAdmin muss der Novell NetWare Client 32 installiert werden.

Brother-PrintServer als Warteschlangenserver im Bindery-Emulationsmodus mit BRAdmin konfigurieren

1. Sie müssen als SUPERVISOR (NetWare 2.xx oder 3.xx) oder ADMIN (NetWare 4.1x oder höher) angemeldet sein.
2. Starten Sie BRAdmin.
3. In der Druckerliste erscheinen ein oder mehrere PrintServer (Standard-Knotennamen lauten BRN_XXXXXX, wobei „XXXXXX“ für die letzten sechs Stellen der Ethernet-Adresse (MAC-Adresse) steht).



Knotennamen und MAC-Adresse können Sie der Druckerkonfigurationsseite entnehmen. Wie man die Konfigurationsseite auf dem PrintServer ausdruckt, können Sie dem Handbuch entnehmen.

4. Wählen Sie den zu konfigurierenden PrintServer und doppelklicken Sie darauf. Sie werden nach einem Kennwort gefragt. Das Standardkennwort lautet „**access**“.
5. Wählen Sie die Registerkarte **NetWare**.



Ändern Sie bei Bedarf den PrintServer-Namen. Der Standard-NetWare-PrintServer-Name lautet gewöhnlich BRN_XXXXXX_P1, wobei „XXXXXX“ für die letzten sechs Stellen der Ethernet-Adresse steht. Dabei ist allerdings Vorsicht geboten, da das Ändern des Namens Auswirkungen auf die Konfiguration anderer Protokolle haben kann, wenn die Namen der PrintServer-Dienste geändert wurden.

- a. Ist dies noch nicht geschehen, so wählen Sie die Betriebsart **Warteschlangenserver**.
- b. Klicken Sie auf **Bindery-Schlangen ändern**.
- c. Wählen Sie den zu konfigurierenden NetWare-Server.
- d. Wählen Sie **Neue Warteschlange** und geben Sie den Namen der zu erzeugenden Warteschlange ein.
- e. Markieren Sie danach diesen Namen und klicken Sie auf **Hinzu...**
- f. Klicken Sie auf **Schließen** und dann auf **OK**.

Beenden Sie das BRAdmin-Programm. Jetzt können Sie drucken.

Brother-PrintServer mit BRAdmin als Warteschlangenserver im NDS-Modus konfigurieren

1. Sie müssen in der Betriebsart NDS unter ADMIN angemeldet sein.
2. Starten Sie BRAdmin.
3. In der Druckerliste erscheinen ein oder mehrere PrintServer-Dienste (Standard-Knotennamen lauten BRN_XXXXXX, wobei „XXXXXX“ für die letzten sechs Stellen der Ethernet-Adresse (MAC-Adresse) steht).



Knotennamen und MAC-Adresse können Sie der Druckerkonfigurationsseite entnehmen. Wie man die Konfigurationsseite auf dem PrintServer ausdruckt, können Sie dem Handbuch entnehmen.

4. Wählen Sie den zu konfigurierenden PrintServer, und doppelklicken Sie darauf. Sie werden nach einem Kennwort gefragt. Das Standardkennwort lautet „**access**“.
5. Wählen Sie die Registerkarte **NetWare**.
 - a. Ist dies noch nicht geschehen, so wählen Sie die Betriebsart **Warteschlangenserver**.
 - b. Wählen Sie den korrekten NDS-Baum und NDS-Kontext. Sie können diese Informationen manuell eingeben oder auf den Pfeil neben dem NDS-Baum und auf den Befehl **Change** neben dem NDS-Kontext klicken, und BRAdmin Ihre Auswahl automatisch anzeigen lassen. Nach der Eingabe dieser Informationen klicken Sie auf **NDS-Warteschlangen wechseln**.
 - c. Wählen Sie im Fenster **NetWare-Druckwarteschlangen** den entsprechenden Baum und Kontext, und klicken Sie dann auf **Neue Warteschlange**.
 - d. Geben Sie den Namen der Warteschlange ein und bestimmen Sie den Namen des Datenträgers. Kennen Sie diesen nicht, so wählen Sie **Durchsuchen**, um die NetWare-Datenträger zu durchsuchen. Nach der korrekten Eingabe der Information wählen Sie **OK**.
 - e. Der Name Ihrer Warteschlange erscheint in dem Baum und Kontext, den Sie vorgegeben haben. Wählen Sie die Warteschlange und klicken Sie auf **Hinzu...** Der Name der Warteschlange erscheint dann im Fenster **Service-Druckwarteschlangen**. Sie können dann die Baum- und Kontextinformation zusammen mit den Angaben zur Warteschlange in diesem Fenster sehen.
 - f. Klicken Sie auf **Schließen**. Ihr Brother-PrintServer meldet sich jetzt beim entsprechenden NetWare-Server an.

Beenden Sie das BRAdmin-Programm. Jetzt können Sie drucken.

Brother-PrintServer mit Novell NWADMIN und BRAdmin als Warteschlangenserver im NDS-Modus konfigurieren

Wenn Sie den NetWare-Dateiserver nicht allein über die Brother BRAdmin-Anwendung konfigurieren möchten, so folgen Sie den Anweisungen unten zur Konfiguration mit Hilfe NWADMIN zusammen mit dem BRAdmin-Programm.

1. Sie müssen unter ADMIN im NDS-Modus auf dem NetWare 4.1x (oder höher) Dateiserver angemeldet sein und das Programm NWADMIN starten.
2. Wählen Sie den gewünschten Kontext für den neuen Drucker, und klicken Sie dann in der Menüleiste erst auf **Objekt**, und dann auf **Erstellen**. Wenn das Menü **Neues Objekt** erscheint, wählen Sie **Drucker**, und dann **OK**.
3. Geben Sie den Namen des Druckers ein und wählen Sie **Erstellen**.
4. Wählen Sie den gewünschten Kontext, der die Standardwarteschlange enthalten soll, und klicken Sie dann auf **Objekt** und **Erstellen**, um zum Menü **Neues Objekt** zu gelangen.
5. Wählen Sie **Druckwarteschlange**, und dann **OK**. Vergewissern Sie sich, dass **Directory Services Warteschlange** gewählt ist, und geben Sie dann den Namen der Standardwarteschlange ein.
6. Klicken Sie zur Auswahl des Umfangs der Warteschlange. Ändern Sie bei Bedarf den Directory-Kontext, wählen Sie dann den gewünschten Umfang (aus den verfügbaren **Objekten**), und klicken Sie auf **OK**. Klicken Sie auf **Erstellen**, um die Warteschlange zu erzeugen.
7. Ändern Sie bei Bedarf den Kontext, und doppelklicken Sie dann auf den Namen des Druckers, den Sie in Schritt 3 erzeugt haben.
8. Klicken Sie auf **Zuweisungen**, und dann auf **Hinzu...**

Ändern Sie bei Bedarf den Kontext, und wählen Sie dann die in Schritt 5 erzeugte Warteschlange.

9. Klicken Sie auf **Konfiguration**, und wählen Sie unter **Druckertyp** die Option **Sonstige/Unbekannt**. Klicken Sie auf **OK**, und dann erneut auf **OK**.
10. Ändern Sie bei Bedarf den Kontext, wählen Sie **Objekt** in der Menüleiste, und dann **Erstellen**. Im Menü **Neues Objekt** wählen Sie dann **PrintServer** und danach **OK**.
11. Geben Sie den Namen des PrintServers ein und wählen Sie **Erstellen**.



Der Name des NetWare-PrintServers muss exakt so eingegeben werden, wie er eingangs auf der Registerkarte **NetWare** im BRAdmin-Programm angezeigt wurde (es ist gewöhnlich der Standard-Servicename BRN_XXXXXX_P1, es sei denn, Sie haben diesen geändert).

Aktuellen Servicennamen und MAC-Adresse können Sie der Druckerkonfigurationsseite entnehmen. Wie man die Konfigurationsseite auf dem PrintServer ausdruckt, können Sie dem Handbuch entnehmen.

Achtung:

Weisen Sie dem PrintServer kein Kennwort zu, sonst meldet er sich nicht an.

12. Doppelklicken Sie auf den Namen Ihres PrintServers. Klicken Sie auf **Zuweisungen**, und dann auf **Hinzu...**
13. Ändern Sie bei Bedarf den Directory-Kontext. Wählen Sie den in Schritt 3 erstellten Drucker, klicken Sie auf **OK**, und dann erneut auf **OK**.
14. Beenden Sie NWADMIN.
15. Starten Sie das entsprechende BRAdmin-Programm, und wählen Sie den Namen des korrekten PrintServers aus der Liste aus (standardmäßig lautet der Knotenname BRN_XXXXXX, wobei „XXXXXX“ für die letzten sechs Stellen der Ethernet-Adresse (MAC-Adresse) steht).

Doppelklicken Sie auf den entsprechenden Brother-PrintServer. Sie werden dann nach einem Kennwort gefragt. Das Standardkennwort lautet „access“. Wählen Sie nun die Registerkarte **NetWare**.

16. Wählen Sie die Betriebsart **Warteschlangenserver**.

Die über die NetWare-PrintServer-Namen zugewiesenen Dienste können nicht gleichzeitig für den Betrieb als Warteschlangenserver und als dezentraler Drucker verwendet werden.



Wollen Sie auf anderen als den normalen NetWare-Diensten Warteschlangendienste ermöglichen, so müssen Sie neue Dienste definieren, die für NetWare und den gewünschten Anschluss aktiviert sind. Weiteres hierzu finden Sie im **Anhang** dieses Handbuchs.

17. Geben Sie den NDS-Baumnamen ein (Achtung: Ein PrintServer kann sowohl NDS als auch Bindery-Warteschlangen dienen.)
18. Geben Sie den Namen des Kontexts ein, in dem sich der PrintServer befindet.
19. Vergewissern Sie sich, dass Sie die vorgenommenen Änderungen gespeichert haben und beenden Sie das BRAdmin-Programm. Jetzt können Sie drucken.

Brother-PrintServer mit Novell NWADMIN und BRAdmin als dezentralen Drucker im NDS-Modus konfigurieren

Um einen Brother-PrintServer als dezentralen Drucker mit NWADMIN (NetWare Administrator-Dienstprogramm) und BRAdmin zu konfigurieren, geht man folgendermaßen vor:

1. Vergewissern Sie sich, dass PSERVER NLM (NetWare Loadable Module) auf Ihrem Dateiserver geladen ist, und Sie mit ADMIN im NDS-Modus auf dem NetWare 4.1x Dateiserver angemeldet sind.
2. Doppelklicken Sie auf das Symbol, um NWADMIN zu starten. Wählen Sie den gewünschten Kontext für den neuen Drucker.
3. Wählen Sie **Objekt** in der Menüleiste, und dann **Erstellen**. Wenn das Menü **Neues Objekt** erscheint, wählen Sie **Drucker**, und dann **OK**.
4. Geben Sie den Namen des Druckers ein und wählen Sie **Erstellen**.
5. Doppelklicken Sie auf den PrintServer-Namen auf Ihrem PSERVER NLM. Klicken Sie auf **Zuweisungen**, und dann auf **Hinzu...**
6. Ändern Sie bei Bedarf den Directory-Kontext. Wählen Sie den erstellten Drucker, und klicken Sie auf **OK**. Notieren Sie die Nummer des Druckers, da Sie diese später brauchen, und klicken Sie auf **OK**.
7. Wählen Sie den gewünschten Kontext, der die Standardwarteschlange enthalten soll, und klicken Sie dann auf **Objekt** und **Erstellen**, um zum Menü **Neues Objekt** zu gelangen.
8. Wählen Sie **Druckwarteschlange**, und dann **OK**. Vergewissern Sie sich, dass **Directory Services Warteschlange** gewählt ist, und geben Sie dann den Namen der Standardwarteschlange ein.
9. Klicken Sie zur Auswahl des Umfangs der Warteschlange. Ändern Sie bei Bedarf den Directory-Kontext, und wählen Sie dann den gewünschten Umfang (**Objekte**), und klicken Sie auf **OK**. Klicken Sie auf **Erstellen**, um die Warteschlange zu erzeugen.
10. Ändern Sie bei Bedarf den Kontext, und doppelklicken Sie dann auf den Namen des Druckers, den Sie zuvor erzeugt haben.
11. Klicken Sie auf **Zuweisungen**, und dann auf **Hinzu..**
12. Ändern Sie bei Bedarf den Kontext, und wählen Sie dann die erzeugte Warteschlange. Klicken Sie auf **OK**, dann nochmals auf **OK**, und beenden Sie NWADMIN.
13. Starten Sie das entsprechende BRAdmin-Programm, und wählen Sie den korrekten PrintServer aus, der konfiguriert werden soll (standardmäßig beginnen die Knotennamen mit BRN_XXXXXX_P1).



NetWare-Servernamen und MAC-Adresse können Sie der Druckerkonfigurationsseite entnehmen. Wie man die Konfigurationsseite auf dem PrintServer ausdruckt, können Sie dem Handbuch entnehmen.

14. Doppelklicken Sie auf den entsprechenden Brother-PrintServer. Sie werden dann nach einem Kennwort gefragt. Das Standardkennwort lautet „access“.
15. Wählen Sie nun die Registerkarte **NetWare**.
16. Wählen Sie **Dezentraler Drucker** als **Betriebsart**, wählen Sie den Namen Ihres PSERVER NLM als **PrintServer-Name**, und wählen Sie die in Schritt 6 ermittelte Nummer des Druckers als **Druckernummer**.



Die über die NetWare-PrintServer-Namen zugewiesenen Dienste können nicht gleichzeitig für den Betrieb als Warteschlangenserver und als dezentraler Drucker verwendet werden. Wollen Sie auf anderen als den normalen NetWare-Diensten Warteschlangendienste ermöglichen, so müssen Sie neue Dienste definieren, die für NetWare und den gewünschten Anschluss aktiviert sind. Weiteres hierzu finden Sie in **Anhang B** dieses Handbuchs

17. Klicken Sie auf **OK**. Beenden Sie nun BRAdmin.

Sie müssen jetzt PSERVER NLM aus der NetWare Dateiserver-Konsole entfernen, und dann neu laden, damit die Änderungen wirksam werden.

Als Alternative zur Brother-Software BRAdmin oder Novell NWADMIN können Sie das Standardprogramm Novell PCONSOLE zusammen mit dem Brother-Programm BRCONFIG zur Einrichtung Ihrer Druckwarteschlangen verwenden. Das BRCONFIG-Programm wird gleichzeitig mit BRAdmin installiert und Sie finden BRCONFIG im Menü „Start/Programme/Brother BRAdmin utilities“.

Brother-PrintServer mit PCONSOLE und BRCONFIG als Warteschlange im Bindery-Emulation-Modus konfigurieren

1. Melden Sie sich mit Supervisor (NetWare 3.xx) oder ADMIN (NetWare 4.1x oder höher; Option /b für Bindery-Modus angeben!) an.
2. Führen Sie im Windows-Menü BRCONFIG aus.
3. Wählen Sie den entsprechenden Servernamen aus der Liste der PrintServer aus.
4. Wenn Sie die Meldung erhalten, dass der PrintServer angeschlossen ist, geben Sie das Standardkennwort „access“ in Antwort auf die Aufforderung „#“ ein (kein Echo auf das Kennwort), und drücken dann die **Eingabetaste** in Antwort auf die Aufforderung **Enter Username >**.
5. Bei der Aufforderung `Local >` geben Sie ein:
6. `SET NETWARE SERVER Servername ENABLED`
Dabei ist „Servername“ der Name des Dateiservers, auf dem die Druckwarteschlange eingerichtet werden soll. Wollen Sie über mehr als einen Dateiserver drucken, so wiederholen Sie diesen Befehl so oft wie nötig.
7. Geben Sie EXIT ein, um das BRCONFIG-Programm zu beenden, speichern Sie die Änderungen, und starten Sie Novell PCONSOLE.
8. Wählen Sie **PrintServer-Information** (NetWare 3.xx) oder **PrintServer** (NetWare 4.1x; ignorieren Sie die Warnmeldung) im Menü **Verfügbare Optionen**.
9. Nun erscheint eine Liste der aktuellen PrintServer. Drücken Sie die Taste **Einfügen**, um einen neuen Eintrag zu erzeugen, geben Sie den NetWare PrintServer-Namen ein (der Standardname lautet `BRN_XXXXXX_P1`, wobei „XXXXXX“ für die letzten sechs Stellen der Ethernet-Adresse steht), und drücken Sie die **Eingabetaste**. Drücken Sie **ESCAPE**, um zum Hauptmenü **Verfügbare Optionen** zurückzukehren.
10. Wählen Sie die Option **Druckwarteschlangen-Information** (NetWare 3.xx) oder **Druckwarteschlange** (NetWare 4.1x), um eine Liste der konfigurierten Warteschlangen zu sehen.
11. Drücken Sie die Taste **Einfügen**, um eine neue Warteschlange auf dem Dateiserver zu erzeugen, geben Sie den Namen der neuen Warteschlange ein, und drücken Sie die **Eingabetaste**. Der Name muss nicht mit dem Namen der PrintServer-Ressourcen verwandt, aber kurz und leicht zu merken sein.
12. Vergewissern Sie sich, dass der Name der neuen Warteschlange markiert ist, und drücken Sie dann die **Eingabetaste**, um sie zu konfigurieren.
13. Wählen Sie **Warteschlangenserver** (in NetWare 4.1x heißt diese Option **PrintServer**), und drücken Sie die Eingabetaste, um vorzugeben, welche Netzwerk-PrintServer über diese Warteschlange drucken können. Die Liste ist leer, weil noch keine Druckaufträge für eine neue Warteschlange ausgewählt wurden.
14. Drücken Sie **Einfügen**, um eine Liste der Warteschlangenserver-Kandidaten zu erhalten, und wählen Sie den PrintServer-Servicenamen aus Schritt 11. Drücken Sie die Eingabetaste.

15. Drücken Sie mehrmals **ESCAPE**, um zum Menü **Verfügbare Optionen** zurückzukehren.
16. Lassen Sie den PrintServer die Dateiserver nochmals auf Druckaufträge prüfen. Sie können dazu entweder den Drucker aus- und wieder einschalten, oder den PrintServer in PCONSOLE wie folgt herunterfahren:

- Markieren Sie **PrintServer-Information** im Menü **Verfügbare Optionen**, und drücken Sie die Eingabetaste.
- Wählen Sie den Namen des PrintServers (BRN_XXXXXX_P1) und drücken Sie die Eingabetaste. Wenn Sie NetWare 4.1x haben, markieren Sie **Information und Status** und drücken Sie die Eingabetaste. Gehen Sie dann zum nächsten Punkt.

Wenn Sie NetWare 3.xx oder 2.xx haben:

- Markieren Sie **PrintServer-Status/Steuerung**, und drücken Sie die Eingabetaste.
- Markieren Sie **Server Info**, und drücken Sie die Eingabetaste.
- Drücken Sie die Eingabetaste, wählen Sie **Herunterfahren**, und drücken Sie die Eingabetaste nochmals. Nun wird der PrintServer gezwungen, die verfügbaren Dateiserver auf neue Warteschlangeneinträge zu prüfen.
- Als Alternative dazu können Sie den BRCONFIG oder TELNET Befehl `SET NETWARE RESCAN` verwenden, um den PrintServer zu veranlassen, die Dateiserver zu prüfen.

Brother-PrintServer mit PCONSOLE und BRCONFIG als Warteschlangenserver im NDS-Modus konfigurieren

1. Sie müssen als ADMIN im NDS-Modus auf dem NetWare 4.1x Dateiserver angemeldet sein.
2. Führen Sie das PCONSOLE-Dienstprogramm auf dem Arbeitsplatz-PC aus.
3. Wählen Sie **PrintServer** im Menü **Verfügbare Optionen**.
4. Drücken Sie **Einfügen**, und geben Sie den **PrintServer-Namen** ein.



Der Name des NetWare-Dienstes des PrintServers muss exakt so eingegeben werden, wie er eingangs auf der Druckerkonfigurationsseite angezeigt wurde (es ist gewöhnlich der Standard-Servicename BRN_XXXXXX_P1, wobei „XXXXXX“ für die letzten sechs Stellen der Ethernet-Adresse (MAC-Adresse) steht, außer Sie haben diesen geändert). NetWare-Servicenamen und MAC-Adresse können Sie der Druckerkonfigurationsseite entnehmen. Wie man die Konfigurationsseite auf dem PrintServer ausdruckt, können Sie dem Handbuch entnehmen.

Achtung:

Weisen Sie dem PrintServer kein Kennwort zu, sonst meldet er sich nicht an.

5. Drücken Sie **ESCAPE**, um zum Hauptmenü **Verfügbare Optionen** zurückzukehren.
6. Wählen Sie **Druckwarteschlangen**.
7. Drücken Sie **Einfügen**, und geben Sie den Namen der Warteschlange ein (Sie werden auch nach einem Volume-Namen gefragt. Drücken Sie **Einfügen**, und wählen Sie das entsprechende Volume), und drücken Sie **ESCAPE**, um zum Hauptmenü zurückzukehren.
8. Vergewissern Sie sich, dass der Name der neuen Warteschlange markiert ist, und drücken Sie die Eingabetaste.
9. Wählen Sie **PrintServer**, und drücken Sie die Eingabetaste, um vorzugeben, welche Netzwerk-PrintServer über diese Warteschlange drucken können. Die Liste ist leer, weil noch keine Druckaufträge für eine neue Warteschlange ausgewählt wurden.
10. Drücken Sie **Einfügen**, um eine Liste der Warteschlangenserver-Kandidaten zu erhalten, und wählen Sie den NetWare-PrintServer-Namen aus Schritt 4, der der Liste dann hinzugefügt wird. Drücken Sie die Eingabetaste.
11. Wählen Sie **Drucker** im Menü **Verfügbare Optionen**.
12. Drücken Sie **Einfügen**, und geben Sie eine Bezeichnung für den Drucker ein.
13. Drücken Sie **ESCAPE**, und kehren Sie zum Menü **Verfügbare Optionen** zurück.
14. Wählen Sie **PrintServer**, und wählen Sie den in Schritt 4 eingegebenen Namen des PrintServers.

15. Markieren Sie die Option **Drucker** im Menü **PrintServer Information**.
16. Drücken Sie **Einfügen**, und wählen Sie den Namen der in Schritt 12 eingegebenen Drucker.
17. Drücken Sie zum Beenden mehrmals **ESCAPE**, um zu DOS zurückzukehren.
18. Führen Sie im Windows-Menü BRCONFIG aus.

Wählen Sie den PrintServer aus der Liste der PrintServer aus. Wenn Sie die Meldung erhalten, dass der PrintServer angeschlossen ist, geben Sie das Standardkennwort „access“ in Antwort auf die Aufforderung „#“ ein (kein Echo auf das Kennwort), und drücken dann die **Eingabetaste** in Antwort auf die Aufforderung **Enter** Username >. Bei der Aufforderung Local> geben Sie ein:

```
SET SERVICE Service TREE Baum
SET SERVICE Service CONTEXT Kontext
```

Baum ist hier der NDS-Baumname.

- **Kontext** ist der Name des Kontexts, unter dem sich der PrintServer befindet.
 - Service ist der Name des vom NetWare Druckerservernamen zugewiesenen Dienstes (die Standarddienste sind BRN_XXXXXX_P1, wobei „XXXXXX“ für die letzten sechs Stellen der Ethernet-Adresse (MAC-Adresse) steht).
 - Der Name von BAUM und KONTEXT kann auch über den Web-Browser eingegeben werden. Dazu stellt man zuerst über das TCP/IP-Protokoll die Verbindung zum Brother-PrintServer her und wählt die NetWare-Protokollkonfiguration.
19. Verwenden Sie den BRCONFIG oder TELNET Befehl SET NETWARE RESCAN, um den PrintServer zu veranlassen, die Dateiserver zu prüfen, oder schalten Sie den Drucker aus und wieder ein.

Die über die NetWare-PrintServer-Namen zugewiesenen Dienste können nicht gleichzeitig für den Betrieb als Warteschlangenserver und als dezentraler Drucker verwendet werden.



Wollen Sie auf anderen als den normalen NetWare-Diensten Warteschlangendienste ermöglichen, so müssen Sie neue Dienste definieren, die für NetWare und den gewünschten Anschluss aktiviert sind. Weiteres hierzu finden Sie in **Anhang B** dieses Handbuchs

Brother-PrintServer mit PCONSOLE und BRCONFIG als dezentralen Drucker konfigurieren

1. Vergewissern Sie sich, dass PSERVER NLM (NetWare Loadable Module) auf Ihrem Dateiserver geladen ist.
2. Melden Sie sich auf Ihrem Arbeitsplatz-PC beim Dateiserver mit ADMIN an, wenn Sie NetWare 4.1x verwenden (wenn Sie NDS-Support brauchen, melden Sie sich nicht im Bindery-Modus an). Wenn Sie mit NetWare 2.xx oder 3.xx arbeiten, melden Sie sich mit SUPERVISOR an.
3. Führen Sie auf dem Arbeitsplatz-PC das Dienstprogramm PCONSOLE aus.
4. Wenn Sie eine neue Warteschlange erzeugen, wählen Sie **Druckwarteschlangen-Information** (NetWare 3.xx) oder **Warteschlange** (NetWare 4.1x) im Menü **Verfügbare Optionen**.
5. Drücken Sie **Einfügen**, geben Sie den Namen der Warteschlange ein (bei NetWare 4.xx werden Sie auch nach einem Volume-Namen gefragt; drücken Sie **Einfügen**, und wählen Sie das entsprechende Volume), und drücken Sie **ESCAPE**, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Dezentralen Drucker mit NDS-Support auf NetWare 4.1x Systemen konfigurieren:

6.
 - a. Wählen Sie **PrintServer** im PCONSOLE-Menü, und dann den Namen des PSERVER NLM auf Ihrem Hostcomputer.
 - b. Wählen Sie **Drucker**.
 - c. Drücken Sie **Einfügen**, um das Menü **Objekt, Klasse** zu erhalten.
 - d. Drücken Sie **Einfügen**, und geben Sie den **Druckernamen** ein (eindeutiger Name).
 - e. Markieren Sie den Druckernamen, und drücken Sie die Eingabetaste zweimal, um das **Druckerkonfigurationsmenü** zu erhalten.
 - f. PCONSOLE weist eine **Druckernummer** zu. Diese Nummer brauchen Sie später noch.
 - g. Markieren Sie **Zugewiesene Druckwarteschlangen**, drücken Sie die **Eingabetaste**, und dann **Einfügen**, um eine Liste der verfügbaren Warteschlangen zu erhalten.
 - h. Markieren Sie den Namen der Warteschlange, der Sie den dezentralen Drucker zuweisen sollen, und drücken Sie die **Eingabetaste**.
 - i. Die anderen Einstellungen in dem Menü werden nicht benötigt. Drücken Sie mehrmals **ESCAPE**, um PCONSOLE zu beenden.
 - j. Fahren Sie mit der **Zuweisung des Namens und der Nummer für den dezentralen Drucker** (siehe unten) fort.

Dezentralen Drucker auf NetWare 3.xx Systemen konfigurieren:

6.
 - a. Wählen Sie **PrintServer-Information** im PCONSOLE Hauptmenü, und wählen Sie den Namen des PSERVER NLM.
 - b. Wählen Sie **PrintServer-Konfiguration**, und dann **Druckerkonfiguration**. Wählen Sie einen beliebigen, nicht installierten Drucker, und drücken Sie die Eingabetaste. Notieren Sie die Nummer dieses Druckers, denn Sie brauchen sie später im Konfigurationsvorgang.
 - c. Sie können einen neuen Namen für den Drucker eingeben, wenn Sie wollen.
 - d. Gehen Sie zu **Typ**, drücken Sie die Eingabetaste, markieren Sie **Remote Other/Unknown**, und drücken Sie nochmals die Eingabetaste. Die anderen Einstellungen in diesem Menü werden nicht benötigt.
 - e. Drücken Sie **ESCAPE**, und speichern Sie die Änderungen.
 - f. Drücken Sie **ESCAPE**, und wählen Sie **Queues Serviced by Printer**.
 - g. Markieren Sie den gerade konfigurierten Druckernamen, und drücken Sie die Eingabetaste.
 - h. Drücken Sie **EINFÜGEN**, wählen Sie die gewünschte Warteschlange, und drücken Sie die Eingabetaste (Sie können die Standardpriorität akzeptieren).
 - i. Drücken Sie mehrmals **ESCAPE**, um PCONSOLE zu beenden.

Namen und Nummer für dezentralen Drucker mit BRCONFIG zuweisen

7.
 - a. Führen Sie im Windows-Menü BRCONFIG aus.
 - b. Wählen Sie den Brother-PrintServer aus der Liste der PrintServer. Wenn Sie die Meldung erhalten, dass der PrintServer angeschlossen ist, drücken Sie die **Eingabetaste**, und geben Sie das Standardkennwort „access“ in Antwort auf die Aufforderung „#“ ein (das Kennwort hat kein Echo). Drücken Sie dann die **Eingabetaste** erneut in Antwort auf die Aufforderung `Enter Username >`. Bei der Aufforderung `Local>` geben Sie ein:


```
SET NETWARE NPRINT nlm Nummer ON Service
SET NETWARE RESCAN
EXIT
```

 - Dabei ist „nlm“ der Name von PSERVER NLM auf Ihrem Dateiserver.
 - „Nummer“ ist die Druckernummer (muss der Nummer entsprechen, die Sie bei der PCONSOLE-Konfiguration in den vorhergehenden Schritten gewählt haben)
 - „Service“ ist der Name des vom NetWare Druckerservernamen zugewiesenen Dienstes (die Standarddienste sind `BRN_XXXXX_P1`, wobei „xxxxxx“ für die letzten sechs Stellen der Ethernet-Adresse (MAC-Adresse) steht).

Wollen Sie zum Beispiel den dezentralen „Drucker 3“ für einen Brother-Drucker mit dem PrintServer BRN_310107_P1 einrichten, wobei PSERVER NLM BROTHER1PS heißt, so geben Sie ein:

```
SET NETWARE NPRINT BROTHER1PS 3 ON BRN_310107_P1
SET NETWARE RESCAN
EXIT
```

Der Name des dezentralen Druckers kann auch über den Web-Browser eingegeben werden. Dazu stellt man zuerst über das TCP/IP-Protokoll die Verbindung zum Brother-PrintServer her und wählt die NetWare-Protokollkonfiguration.



Die über die NetWare-PrintServer-Namen zugewiesenen Dienste können nicht gleichzeitig für den Betrieb als Warteschlangenserver und als dezentraler Drucker verwendet werden.

Sie müssen jetzt PSERVER NLM aus der NetWare Dateiserver-Konsole entfernen, und dann neu laden, damit die Änderungen wirksam werden.

Weitere Informationsquellen

1. Weitere Informationen zum Netzwerkdruck finden Sie unter <http://solutions.brother.com>.
2. Einzelheiten dazu, wie man die IP-Adresse für den Drucker konfiguriert, finden Sie in [Kapitel 12](#).

KAPITEL SIEBEN

AppleTalk (EtherTalk) TCP/IP-Druck

Drucken von einem Macintosh

Überblick

Brother-PrintServer unterstützen das AppleTalk-Protokoll über ein Ethernet (auch EtherTalk genannt). So können Macintosh-Benutzer zur gleichen Zeit drucken wie alle anderen Ethernet-Netzwerkbenutzer. Dazu wird das AppleTalk-Protokoll (oder auch EtherTalk) verwendet.

Mit System 8.6 oder höher hat Apple Macintosh das Konzept des TCP/IP-Drucks eingeführt. Macintosh-Benutzer können nun Druckaufträge mit dem TCP/IP-Protokoll senden.

Tips:



1. Der Standardname, der in der Auswahl eines Macintosh PC erscheint, ist gewöhnlich BRN_XXXXXX_P1_AT, wobei „XXXXXX“ für die letzten sechs Stellen der Ethernet-Adresse steht).
2. In einem Macintosh-Netzwerk können Sie diesen Namen am einfachsten ändern, indem Sie dem Drucker eine IP-Adresse zuweisen und den Namen dann über einen Web-Browser ändern. Stellen Sie über einen Web-Browser eine Verbindung zum Drucker her, und klicken Sie dann auf **Netzwerkconfiguration**. Geben Sie hier das Kennwort ein, und wählen Sie dann **AppleTalk konfigurieren**. Klicken Sie auf „BRN_XXXXXX_P1_AT“, anschließend auf den Servicenamen, und geben Sie den neuen Namen ein, der in der Auswahl erscheinen soll. Klicken Sie dann auf **Senden**.
3. System 8.6 und höher unterstützt TCP/IP-Druck.
4. Das Standardkennwort für den Brother-PrintServer lautet „access“.
5. Drücken Sie auf die **TEST**-Taste hinten am PrintServer, um eine Konfigurationsseite mit allen Netzwerkeinstellungen auszudrucken.
6. Die Standard-IP-Adresse des Brother-PrintServers lautet 192.0.0.192. Sie wird über das Funktionstastenfeld des Druckers oder das BRAdmin-Programm geändert. Oder Sie lassen Ihren DHCP-Server eine IP-Adresse zuweisen.

Macintosh-Konfiguration

Brother-Drucker sind zu den Standard-Druckertreibern für Apple LaserWriter 8 kompatibel (ältere Versionen der LaserWriter-Treiber können auf großen Netzwerken abstürzen oder PostScript-Fehler hervorrufen). Ist der LaserWriter 8 Treiber noch nicht vorhanden, so müssen Sie sie installieren. Die Anleitung hierfür entnehmen Sie Ihrer Macintosh-Dokumentation.

Sie können den Brother-PrintServer erst nutzen, nachdem Sie das EtherTalk-Protokoll in der Netzwerksystemsteuerung auf dem Macintosh aktiviert haben. Ist das EtherTalk-Protokoll nicht ausgewählt, oder die Netzwerksystemsteuerung nicht vorhanden, müssen Sie diese Funktionen mit der Apple Netzwerk-Installationssoftware hinzufügen.

Achten Sie darauf, dass Sie die korrekte PPD-Datei installieren, die mit dem Drucker geliefert wird. Sie sehen das Symbol „BR-Script PPD Installer“, mit dem Sie die notwendigen Dateien von der mitgelieferten CD-ROM kopieren können.

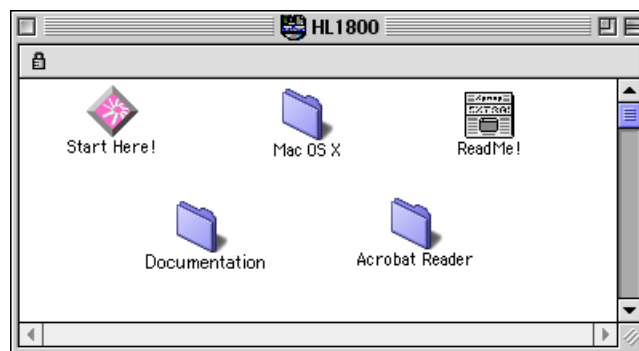


Abb. 1 Macintosh Installer

Der Screenshot oben gehört zu einem Brother Druckertreiber der Serie HL-1200. Für alle Brother-Drucker, die Macintosh-Druckertreiber umfassen, sehen Sie ein ähnliches Fenster.

Der Betrieb

Nachdem der PrintServer installiert und der Drucker eingeschaltet wurde, sollte sein AppleTalk-Servicename (standardmäßig BRN_XXXXXX_P1_AT, wobei „XXXXXX“ für die letzten sechs Stellen der Ethernet-Adresse (MAC-Adresse) steht) in der Auswahl erscheinen.



Servicenamen und MAC-Adresse können Sie der Druckerkonfigurationsseite entnehmen. Wie man die Konfigurationsseite auf dem PrintServer ausdruckt, können Sie dem Handbuch entnehmen.

PrintServer wählen (AppleTalk/EtherTalk)

1. Öffnen Sie die Auswahl im Apple-Menü auf dem Macintosh, und klicken Sie dann auf das LaserWriter-Symbol (wählen Sie bei Bedarf die entsprechende AppleTalk-Zone aus der Netzwerksystemsteuerung).

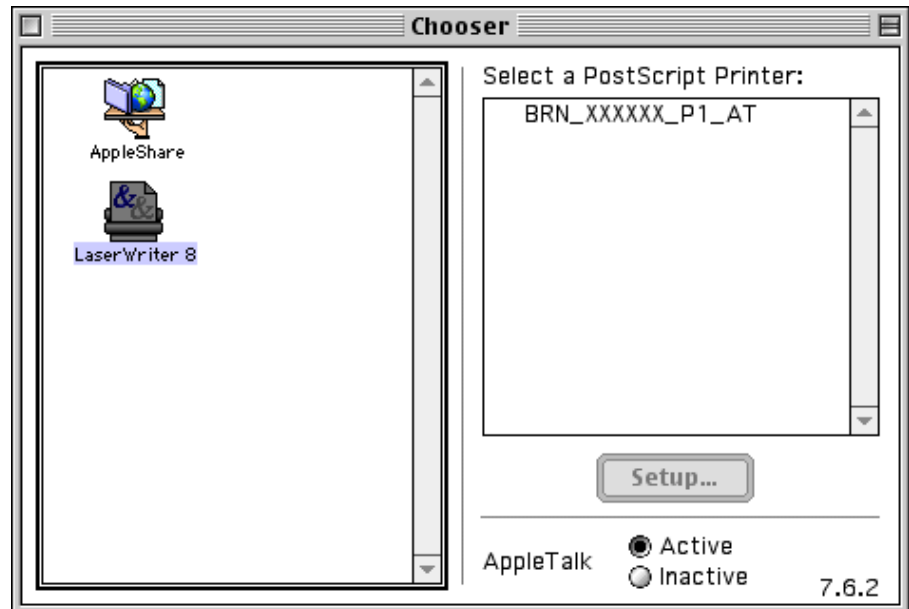


Abb. 2 Macintosh Auswahl

2. Klicken Sie auf den entsprechenden PrintServer und schließen Sie die Auswahl. Sie sollten nun über den Macintosh drucken können.



Können Sie den PrintServer nicht sehen, so prüfen Sie zuerst, ob die Verkabelung stimmt und Sie EtherTalk in der Macintosh Netzwerksystemsteuerung aktiviert haben. Möglicherweise müssen Sie die korrekte AppleTalk-Zone über die BRAdmin-Anwendung oder einen Web-Browser festlegen.

PrintServer wählen (TCP/IP)

Apple hat das Dienstprogramm „Desktop Printer“ entwickelt. Es ist ab System 8.6 im Apple-Menü zu finden. Bei der Ausführung des Programms wird folgendes Fenster angezeigt:

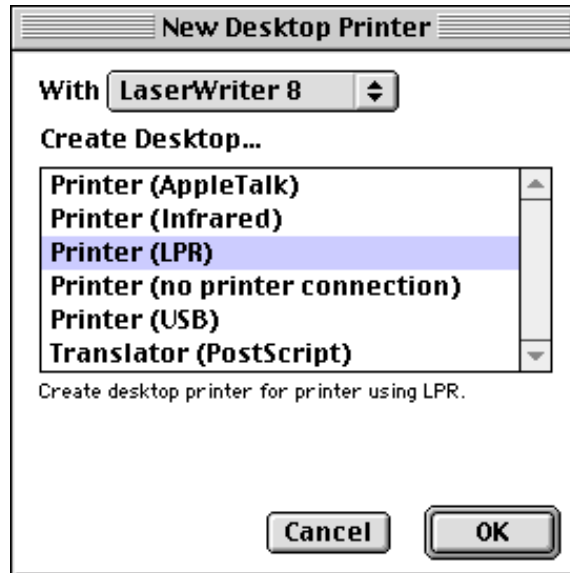


Abb. 3 LPR-Druck wählen

1. Wählen Sie die Option **Printer (LPR)**, und klicken Sie auf **OK**. Nun erscheint folgendes Fenster:


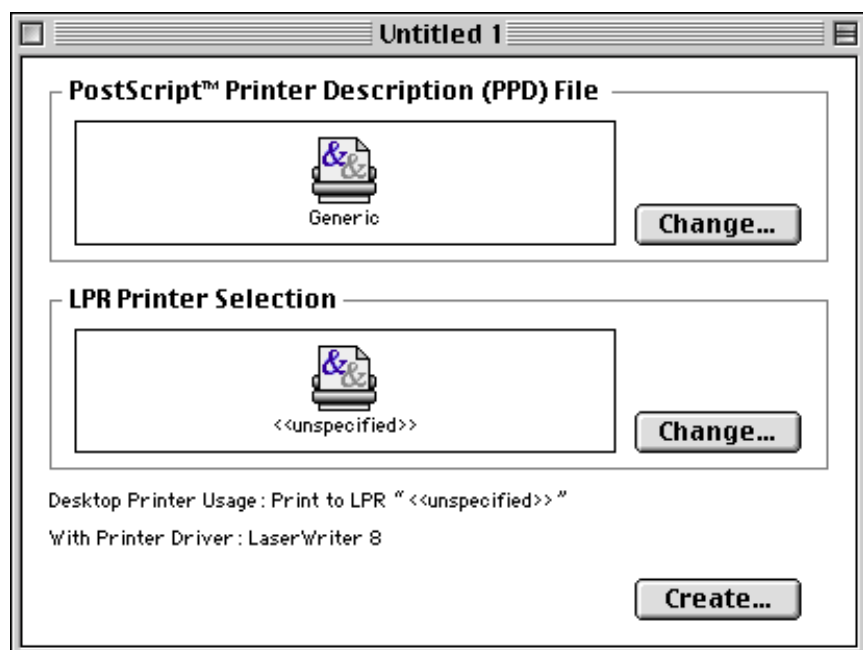


Abb. 4 PPD- und LPR-Konfiguration wählen

2. Hier müssen Sie die korrekte Druckerbeschreibungsdatei (PPD) für den Drucker wählen und die LPR-Informationen korrekt konfigurieren. Klicken Sie im Bereich „PostScript-Druckerbeschreibungsdatei (PPD)“ auf **Ändern**. Legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk ein, die die PPD-Datei für den Drucker enthält, und wählen Sie die korrekte PPD-Datei.
3. Wählen Sie jetzt **Ändern** unter dem Text „LPR Druckerauswahl“.
4. Geben Sie die IP-Adresse, den Servicennamen und Details zum Drucker ein. Legen Sie für die **Warteschlange** „BRN_XXXXXX_P1_AT“ fest, wobei „XXXXXX“ die letzten sechs Stellen der Ethernet-Adresse darstellt.

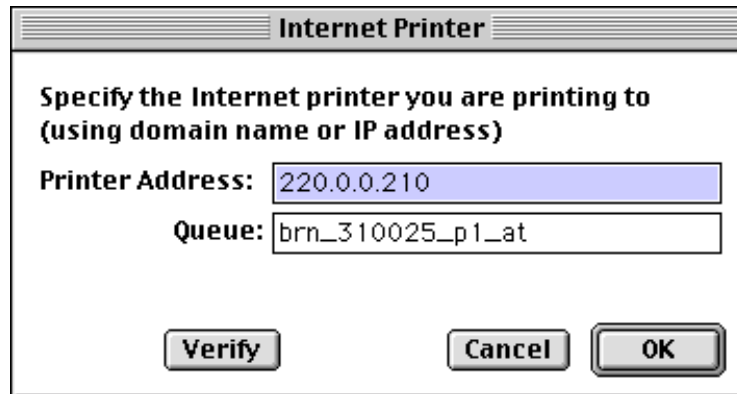

Internet Printer

Specify the Internet printer you are printing to
(using domain name or IP address)

Printer Address: 220.0.0.210

Queue: brn_310025_p1_at

Verify Cancel OK

Abb. 5 IP-Adresse und Warteschlange festlegen



Wenn Sie nicht die korrekten Werte angeben, druckt der Drucker möglicherweise nicht oder falsch. Achten Sie darauf, dass der hier eingegebene Wert mit dem Servicennamen des Druckers übereinstimmt.

5. Klicken Sie auf **OK**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
6. Jetzt können Sie den Drucker erstellen. Klicken Sie dazu auf **Erstellen**. Folgendes Fenster wird angezeigt:

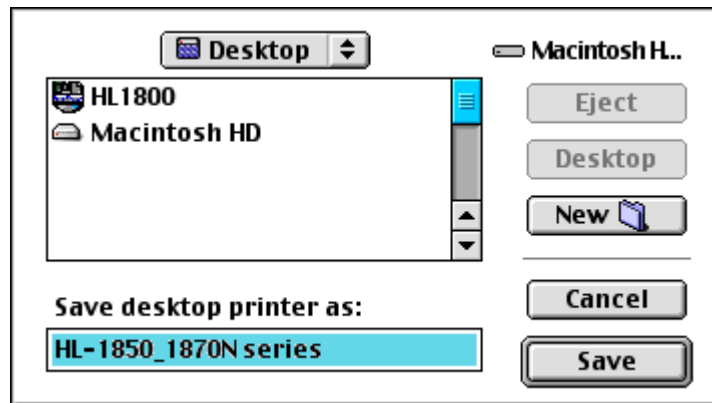


Abb. 6 Drucker auf Desktop speichern

7. Geben Sie den Namen des Druckers im Feld **Desktop-Drucker speichern unter** ein, und klicken Sie auf **Speichern**.
8. Dieser Drucker soll der Standarddrucker werden. Klicken Sie dazu auf den Druckernamen, und wählen Sie **Drucken** und **Standarddrucker definieren**.
9. Alle Druckaufträge werden nun auf dem eben erstellten Drucker gedruckt.

Konfiguration ändern

In einem Macintosh-Netzwerk können Sie die Drucker- oder PrintServer-Parameter am einfachsten über einen Web-Browser ändern.

Stellen Sie mit folgendem Befehl eine Verbindung zum Drucker her
`http://ip_adresse`
 Dabei ist `ip_adresse` die Adresse des Druckers.

PC-Benutzer können die Drucker- und PrintServer-Details auch über die BRAdmin-Anwendung ändern.

Weitere Informationsquellen

1. Weitere Informationen zum Netzwerkdruck finden Sie unter <http://solutions.brother.com>.
2. Einzelheiten dazu, wie man die IP-Adresse für den Drucker konfiguriert, finden Sie in [Kapitel 12](#).
3. Detaillierte Informationen zum Web-basierten Management finden Sie in [Kapitel 11](#).

KAPITEL ACHT

DLC-Druck

Druck aus Windows NT oder Windows 2000

Überblick

DLC ist ein einfaches Protokoll, das standardmäßig in Windows NT und Windows 2000 enthalten ist. Mit einer vom Händler gelieferten Zusatz-Software, die die Hewlett-Packard JetDirect-Karte unterstützt, kann es auch auf anderen Betriebssystemen (zum Beispiel Windows 3.x) verwendet werden.

Tips:

1. Sie können eine Konfigurationsseite mit allen Netzwerkeinstellungen ausdrucken. Wie man die Konfigurationsseite auf dem PrintServer ausdruckt, können Sie dem Handbuch entnehmen.



Da DLC ein nicht routbares Protokoll ist, darf zwischen dem PrintServer und dem die Daten sendenden Computer kein Router sein.

DLC unter Windows NT/2000 konfigurieren

Um DLC in Windows NT zu nutzen, müssen Sie zuerst das DLC-Protokoll folgendermaßen installieren:

1. Melden Sie sich mit Administratorprivilegien bei Windows NT an. Gehen Sie zur NT-Systemsteuerung und doppelklicken Sie auf das **Netzwerksymbol**. Windows 2000-Benutzer wählen die Eigenschaften der **Local Area Connection**.
2. Bei Windows NT 3.5x Systemen wählen Sie **Software**. Bei Windows NT 4.0 Systemen wählen Sie die Registerkarte **Protokolle** und klicken auf **Hinzufügen**. Bei Windows 2000 wählen Sie die Registerkarte **Allgemein** und klicken Sie auf **Installieren**.
3. Wählen Sie das DLC-Protokoll, und klicken Sie dann auf **OK** oder **Hinzufügen**, wenn Sie mit Windows 2000 arbeiten. Sie werden möglicherweise nach dem Standort der Dateien gefragt. Bei Intel-basierten Computern befinden sich die benötigten Dateien im Verzeichnis i386 auf der Windows NT CD-ROM. Haben Sie keine Intel-Plattform, so geben Sie das entsprechende Verzeichnis auf der Windows NT CD-ROM an. Klicken Sie auf **Fortsetzen** (bei 3.5x Systemen) oder **Schließen** (bei 4.0 Systemen).
4. Starten Sie Ihr System neu, damit die Änderungen wirksam werden. Bei Windows 2000 müssen Sie den PC im allgemeinen nicht neu starten.

Drucker in Windows 2000 einrichten

1. Melden Sie sich mit Administratorprivilegien bei Windows 2000 an. Wählen Sie im **Start**-Menü **Einstellungen** und dann **Drucker**.
2. Wählen Sie **Neuer Drucker**. (Haben Sie bereits einen Brother-Druckertreiber installiert, so doppelklicken Sie auf den zu konfigurierenden Druckertreiber und wählen dann **Drucker/Eigenschaften**, die Registerkarte **Anschlüsse**, klicken Sie auf **Anschluss hinzufügen** und fahren Sie danach mit Schritt 6 zur Installation des korrekten Treibers fort (überspringen Sie die Schritte 11-14)).
3. Klicken Sie auf **Weiter**.
4. Wählen Sie die Option **Lokaler Drucker**, und deaktivieren Sie **Automatische Druckererkennung und Installation von Plug-&-Play-Druckern**.
5. Klicken Sie auf **Weiter**.
6. Wählen Sie die Option **Einen neuen Anschluss erstellen**, und markieren Sie **Hewlett-Packard Netzwerkanschluss**.
7. Klicken Sie auf **Weiter**.
8. In dem größeren Feld unter **Kartenadresse** erscheint eine Liste der verfügbaren PrintServer-MAC-Adressen (Ethernet-Adressen). Wählen Sie die Adresse des gewünschten Druckervers. (Sie finden die Ethernet-Adresse auf der Druckerkonfigurationsseite.)



Knotennamen und MAC-Adresse können Sie der Druckerkonfigurationsseite entnehmen. Wie man die Konfigurationsseite auf dem PrintServer ausdruckt, können Sie dem Handbuch entnehmen.

9. Die gewählte PrintServer-Adresse erscheint nun in dem kleineren Feld unter **Kartenadresse**.
10. Geben Sie den gewünschten Anschlussnamen ein (der Name darf nicht mit dem Namen eines vorhandenen Anschlusses oder DOS-Geräts wie LPT1 übereinstimmen), und klicken Sie auf **OK**. Im Dialogfeld **Druckeranschlüsse** klicken Sie nun auf **Weiter**.
11. Wählen Sie den korrekten Treiber, und klicken Sie auf **Weiter**.
12. Geben Sie einen Namen für den Drucker ein, und bestimmen Sie, ob von DOS-Anwendungen gedruckt werden kann. Klicken Sie auf **Weiter**.
13. Klicken Sie auf den Freigabennamen (wenn der Drucker freigegeben werden soll).
14. Geben Sie Standort- und Kommentarinformationen ein, und klicken Sie so lange auf **Weiter**, bis der Bildschirm **Fertigstellen des Assistenten** erscheint.
15. Klicken Sie auf **Fertigstellen**.

Drucker in Windows NT 4.0 einrichten

Melden Sie sich mit Administratorprivilegien bei Windows NT an. Wählen Sie im **Start-Menü Einstellungen** und dann **Drucker**.

1. Wählen Sie **Neuer Drucker**. (Haben Sie bereits einen Brother-Druckertreiber installiert, so doppelklicken Sie auf den zu konfigurierenden Druckertreiber und wählen dann **Drucker/Eigenschaften**, die Registerkarte **Anschlüsse** und fahren Sie danach mit Schritt 4 zur Installation des korrekten Treibers fort (überspringen Sie die Schritte 9-11)).
2. Wählen Sie **Arbeitsplatz**, und klicken Sie dann auf **Weiter**.
3. Wählen Sie **Anschluss hinzufügen**.
4. Wählen Sie **Hewlett-Packard Netzwerkanschluss**, und klicken Sie dann auf **Neuer Anschluss**.
5. In dem größeren Feld unter **Kartenadresse** erscheint eine Liste der verfügbaren PrintServer-MAC-Adressen (Ethernet-Adressen). Wählen Sie die Adresse des gewünschten Druckervers. (Sie finden die Ethernet-Adresse auf der Druckerkonfigurationsseite.)



Knotennamen und MAC-Adresse können Sie der Druckerkonfigurationsseite entnehmen. Wie man die Konfigurationsseite auf dem PrintServer ausdruckt, können Sie dem Handbuch entnehmen.

6. Die gewählte PrintServer-Adresse erscheint nun in dem kleineren Feld unter **Kartenadresse**.
7. Geben Sie den gewünschten Anschlussnamen ein (der Name darf nicht mit dem Namen eines vorhandenen Anschlusses oder DOS-Geräts wie LPT1 übereinstimmen), und klicken Sie auf **OK**. Im Dialogfeld **Druckeranschlüsse** klicken Sie nun auf **Schließen**.
8. Der im vorherigen Schritt gewählte Name wird in der Liste der verfügbaren Anschlüsse mit einem Haken versehen. Klicken Sie auf **Weiter**.
9. Wählen Sie den korrekten Treiber, und klicken Sie auf **Weiter**.
10. Geben Sie dem Drucker einen Namen. Sie können ihn auch zum Standarddrucker machen.
11. Wählen Sie **Freigeben** oder **Nicht freigeben**. Wird er zur gemeinsamen Nutzung freigegeben, so geben Sie seinen Freigabennamen ein und wählen Sie, über welche Betriebssysteme gedruckt wird.
12. Wählen Sie, ob Sie eine Testseite drucken wollen, und dann **Fertig stellen**.

Windows NT 3.5x Einrichtung

1. Doppelklicken Sie in der Windows NT **Hauptgruppe** auf das Symbol **Druck-Manager**.
2. Wählen Sie **Drucker** in der Menüleiste, und klicken Sie auf **Neuen Drucker einrichten**.
3. Geben Sie im Feld **Druckername** einen beliebigen Namen ein.
4. Wählen Sie das Druckermodell im Menü **Treiber**.
5. Wählen Sie **Andere** (oder **Netzwerkdrucker** bei V3.1-Systemen) im Menü **Drucken zu**.
6. Klicken Sie auf **Hewlett-Packard Netzwerkanschluss**.
7. Geben Sie den gewünschten Anschlussnamen ein (der Name darf nicht mit dem Namen eines vorhandenen Anschlusses oder DOS-Geräts wie LPT1 übereinstimmen).
8. Im Menü **Kartenadresse** erscheint eine Liste der verfügbaren PrintServer-MAC-Adressen (Ethernet-Adressen). Wählen Sie die Adresse des gewünschten Druckerservers. (Sie finden die Ethernet-Adresse auf der Druckerkonfigurationsseite.)



Knotennamen und MAC-Adresse können Sie der Druckerkonfigurationsseite entnehmen. Wie man die Konfigurationsseite auf dem PrintServer ausdruckt, können Sie dem Handbuch entnehmen.

9. Klicken Sie auf **OK**.
10. Wollen Sie den Drucker für andere freigeben, klicken Sie auf **Drucker freigeben**.
11. Klicken Sie auf **OK**.
12. Wählen Sie ggf. die entsprechenden Druckeroptionen, und klicken Sie dann auf **OK**.

DLC auf anderen Systemen konfigurieren

Um DLC auf anderen Netzwerksystemen nutzen zu können, brauchen Sie gewöhnlich Software vom Hersteller. Diese Software unterstützt meist den Brother-PrintServer. Befolgen Sie die Anleitung des Herstellers für das Installieren des DLC-Protokolls auf Ihrem System.

Erzeugen Sie nach dem Installieren des Protokolls einen Netzwerkanschluss wie oben für Windows NT beschrieben. Die MAC-Adresse (Ethernet-Adresse) des PrintServers sollte im Laufe des Konfigurationsvorgangs automatisch erscheinen.

Zum Abschluß muss ein Drucker mit dem normalen, in diesem Betriebssystem üblichen Verfahren eingerichtet werden. Der einzige Unterschied besteht darin, dass der Drucker anstatt zum LPT1-Parallelport zum eben erzeugten Netzwerkanschluss geleitet wird.



Wenn der Drucker stark ausgelastet wird, rät Brother vom Gebrauch des DLC-Protokolls mit Windows für Workgroup 3.11 in einer Peer-to-Peer-Konfiguration ab, da Druckaufträge aufgrund der Spooler-Zeitüberschreitungen verweigert werden können. In dieser Situation besteht die beste Lösung darin, einen PC als Server für Netzwerk-Druckaufträge abzustellen. Alle anderen PCs senden ihre Druckaufträge dann mit NetBEUI oder TCP/IP zu diesem Server-PC, der sie dann wiederum mit DLC zum Brother-PrintServer weiterleitet.

Weitere Informationsquellen

Weitere Informationen zum Netzwerkdruck finden Sie unter <http://solutions.brother.com>.

KAPITEL NEUN

Konfiguration von LAT-Netzwerken

Über DEC LAT-Systeme drucken

Überblick

Brother-PrintServer sind mit dem LAT-Protokoll ausgerüstet. Wenn Sie bereits mit dem Konfigurieren von DEC-Servern oder kompatiblen Terminalservern in Ihrem Netzwerk vertraut sind, können Sie beim Konfigurieren eines Brother-PrintServers entsprechend vorgehen.

Tips:

1. Das Standardkennwort für den Brother-PrintServer lautet „access“.
2. Eine IP-Adresse können Sie dem PrintServer über den Web-Browser oder das BRAdmin-Programm zuweisen, mit dem Sie die LAT-Konfigurationsparameter festlegen.

LAT-Konzepte

Ein Brother-PrintServer ist ein Knoten im Netzwerk, der anderen Netzwerkknoten einen Druckdienst bietet. Ein Knoten ist ein Gerät wie ein Hostcomputer, Terminalserver oder PrintServer. Jeder Knoten im Netzwerk hat einen einzigartigen Namen, und für den Brother-Druckserver ist der Name "BRN_" gefolgt von den letzten sechs Stellen der Ethernet-Adresse (zum Beispiel "BRN_310107") vorkonfiguriert.

Um einen Brother-PrintServer mit einem VMS-Hostcomputer zu nutzen, müssen Sie erst auf dem Host einen LAT-Anwendungsanschluss einrichten. Über einen LAT-Anwendungsanschluss kann ein Programm Daten über eine LAT-Verbindung senden, als sei dies ein direkter tatsächlich vorhandener Anschluss. Dann muss diesem Anschluss eine Druckwarteschlange zugewiesen werden.

VMS LAT-Hostkonfiguration

Zur Konfiguration müssen Sie über Systemmanager-Befugnisse verfügen. Vor dem Start der LAT-Konfiguration müssen Sie prüfen, dass LAT auf Ihrem System gestartet wurde. Verwenden Sie derzeit Terminalserver in Ihrem Netzwerk, so wurde LAT wahrscheinlich bereits aktiviert. Wurde LAT noch nicht gestartet, müssen Sie vor dem Fortfahren den folgenden Befehl ausführen:

```
@SYS$STARTUP: LAT$STARTUP
```

1. Vor dem Erzeugen einer Druckwarteschlange müssen Sie folgendes bestimmen:
 - **Den Namen der VMS-Warteschlange:** Jeder eindeutige Name ist zulässig. (Mit dem Befehl `SHOW QUEUE` in der VMS-Eingabezeile erhalten Sie eine Liste der vorhandenen Warteschlangen).
 - **Den LAT-Anwendungsanschluss:** Der Name dieses Anschlusses lautet `LTAXXX`, wobei „xxx“ jede nicht genutzte Nummer ist (mit dem Befehl `SHOW PORT` im VMS LATCP-Programm können Sie die vorhandenen Anschlüsse anzeigen).
 - **Knoten- und Anschlussname des PrintServers:** Der Standardknotenname lautet `BRN_XXXXXX`, wobei "XXXXXX" für die letzten sechs Stellen der MAC-Adresse (Ethernet-Adresse) steht (zum Beispiel `BRN_310107`). Den Namen Ihres PrintServers erhalten Sie durch Ausdrucken einer Konfigurationsseite:



Knotennamen und MAC-Adresse können Sie der Druckerkonfigurationsseite entnehmen. Wie man die Konfigurationsseite auf dem PrintServer ausdruckt, können Sie dem Handbuch entnehmen.

Wollen Sie einen anderen Knotennamen verwenden, so ändern Sie den Namen im BRAdmin-Programm oder einem Web-Browser.

2. Erzeugen Sie mit dem VMS-Editor eine Textdatei mit den nötigen Konfigurationsbefehlen (alternativ dazu können Sie die Datei `LAT$SYSTARTUP.COM` für VMS 5.5-x und neuere Systeme oder `LTLOAD.COM` für ältere VMS-Systeme abändern). Mit der folgenden Musterdatei wird zum Beispiel eine Warteschlange namens XJ auf LAT-Anschluss 33 für einen Druckserver mit dem Knotennamen `BRN_310107`, dem LATSVM-Prozessor und der Standard-VMS-Form erzeugt:

```

$MCR LATCP
CREATE PORT LTA33 : /APPLICATION
SET PORT LTA33 : /NODE=BRN_310107 /PORT=P1
SHOW PORT LTA33 :
EXIT
$SET TERM LTA33 : /PASTHRU /TAB /NOBROADCAST-
/PERM
$SET DEVICE /SPOOL LTA33 :
$INIT /QUEUE /START /ON=LTA33 : /PROC=LATSYM XJ

```

Ersetzen Sie die Namen im Beispiel durch die tatsächlichen Namen für Knoten, Anschluss (P1), LAT-Anschluss und Warteschlange. Verwenden Sie einen Servicenamen, so geben Sie an:

```
/SERVICE= servicename anstatt /PORT=P1
```



Verwenden Sie die Standardnamen, außer Sie haben die Namen ausdrücklich geändert.

Sie müssen PROC=LATSYM angeben, oder die Warteschlange nimmt keine Aufträge von Multiple-Hostcomputern an.

3. Führen Sie die eben erzeugte Befehlsdatei aus. Geben Sie dazu bei der VMS „\$“-Eingabeaufforderung „@“ und den Dateinamen ein (zum Beispiel @LATSTART.COM). Sie können den Befehl „@filename“ in Ihre Startdatei aufnehmen, damit die Prozedur automatisch beim Systemstart ausgeführt wird.
4. Definieren oder modifizieren Sie eine Vorlage für den PrintServer. Das Seitenlayout wird in VMS anhand von Vorlagen definiert. Beim Druck von Grafiken oder PostScript-Druckaufträgen müssen Sie Ihre Vorlage für NOTRUNCATE und NOWRAP definieren, um Druckfehlern vorzubeugen. Zum Beispiel können Sie die VMS-Standardvorlage DEFAULT mit der folgenden Eingabe bei der Aufforderung „\$“ definieren:

```
DEFINE /FORM DEFAULT /NOTRUNCATE /NOWRAP
```

Zur Definition einer neuen Vorlage müssen Sie STOCK=DEFAULT vorgeben (außer Sie verwenden eine andere Quelle), und die Warteschlange mit der Option DEFAULT=FORM initialisieren. Zum Beispiel können Sie folgendermaßen eine Vorlage namens PCL für die Warteschlange BRN auf dem LAT-Anschluss LTA33: erzeugen:

```

DEFINE /FORM PCL /NOTRUNC /NOWRAP /STOCK=DEFAULT
INIT /QUEUE /START /ON=LTA33 : /PROC=LATSYM / -
DEFAULT=FORM=PCL BRN

```


5. Jetzt können Sie drucken. Geben Sie dazu den Befehl `PRINT`, und den Namen der Warteschlange und der zu druckenden Datei wie im folgenden Beispiel ein:

```
PRINT/QUEUE=BRN MYFILE.TXT
```

Wird die Datei nicht gedruckt, so überprüfen Sie die Hardware- und Softwarekonfiguration, und versuchen Sie es erneut. Wird die Datei immer noch nicht gedruckt, ziehen Sie das Kapitel **Problemlösung** zu Rate.

Leere Seiten unterdrücken

Beim Druck über VMS wird häufig nach dem Druckauftrag eine leere Seite ausgegeben. Um diese zu unterdrücken, erzeugen Sie zuerst eine Testdatei mit dem folgenden Inhalt:

```
<ESC>]VMS;2<ESC>\
```

Dabei ist `<ESC>` das Escape-Zeichen (ASCII 27), und „VMS“ in Großbuchstaben. Fügen Sie diese Datei dann in Ihre Standardbibliothek ein (gewöhnlich `SYSDEVCTL.TLB`), und bestimmen Sie sie als Setup-Modul in der Vorlage (vor dieser Prozedur alle Warteschlangen, die diese Bibliothek benutzen, stoppen und zurücksetzen). Zum Beispiel:

```
$LIB/INS SYS$SYSROOT:[SYSLIB] SYSDEVCTL.TLB NOBL
$DEF/FORM PCL/SETUP=NOBL
```

Im obigen Beispiel wird die Datei `NOBL.TXT` in die Standardbibliothek eingefügt, und dann die Vorlage `PCL` (zuvor in Schritt 4 definiert) zur Unterdrückung der leeren Seiten neu definiert.



Diese Prozedur ist bei DECprint Supervisor (DCPS) nicht erforderlich.

Konfiguration für PATHWORKS für DOS

So konfiguriert man den PrintServer für PATHWORKS für DOS:

1. Erzeugen Sie eine VMS-Warteschlange wie zuvor erklärt.
2. Führen Sie PCSA_MANAGER auf dem VMS-System aus.
 - a. Geben Sie MENU ein, um zum PCSA-Menü zu gelangen.
 - b. Wählen Sie SERVICE OPTIONS.
 - c. Wählen Sie ADD SERVICE (nicht die Option ADD PRINTER QUEUE benutzen, da so ein zusätzlicher PCL-Befehl zum Zurücksetzen des Druckers eingefügt wird, was den PostScript-Druck beeinträchtigt).
 - d. Wählen Sie PRINTER SERVICE.
 - e. Geben Sie den Servicenamen ein (wählen Sie einen Namen).
 - f. Geben Sie den Namen der VMS-Warteschlange ein (zuvor definiert).
 - g. Geben Sie den Namen der VMS-Vorlage ein (Standard verwenden, wenn keine besondere Vorlage definiert wurde).
3. Führen Sie auf dem PC die folgenden Schritte durch:
 - a. Wenn Sie in DOS arbeiten, geben Sie den Befehl `USE LPTx: \\knoten\service` bei der DOS-Eingabeaufforderung ein, wobei x die Nummer des PC-Parallelports, „Knoten“ der Name des DECnet-Knotens, und „Service“ der Name des zuvor gewählten Dienstes ist. Zum Beispiel:

```
USE LPT1 : \\VAX\LASER
```

Sie können diesen Druckservice durch Eingabe von LATCP bei der Aufforderung `C : >` und Eingabe des Befehls `DELETE LPT1 :` löschen.

- b. Wenn Sie Windows 3.1x verwenden, müssen Sie DEC PATHWORKS als Netzwerk im Windows Setup-Symbol wählen.
- c. Klicken Sie dann auf das Symbol **Druck-Manager**, wählen Sie Optionen und dann **Drucker einrichten**.
- d. Klicken Sie auf **Hinzufügen**, gehen Sie zur **Liste der Drucker**, wählen Sie den gewünschten Drucker, und klicken Sie auf **Installieren**. Sie können ihn auch zum **Standarddrucker** machen.
- e. Klicken Sie auf **Verbinden**, und wählen Sie den gewünschten Anschluss (z.B. LPT1).
Klicken Sie auf **Netzwerk**, wählen Sie denselben Anschluss wie oben, und geben Sie den Netzwerkpfad ein (`\\knoten\service`, wobei „knoten“ der Name des DECnet-Knotens und „service“ der zuvor gewählte Servicenamen ist; zum Beispiel `\\VAX\LASER`)
- f. Klicken Sie auf **Verbinden** (die **Aktuelle Druckerverbindung** sollte den gewählten Anschluss und Netzwerkpfad anzeigen).
- g. Klicken Sie auf **Schließen, OK, Schließen** und **Beenden**, um den Druck-Manager zu verlassen.

PATHWORKS für Windows 95/98/NT4.0

1. So konfigurieren Sie den PrintServer für PATHWORKS für Windows:
2. Klicken Sie auf Start, wählen Sie Einstellungen, und dann Drucker.
3. Klicken Sie auf Neuer Drucker, um den Assistenten zur Druckerinstallation zu starten.
4. Klicken Sie auf Weiter.
5. Wählen Sie Netzwerkdrucker.
6. Geben Sie den Netzwerkpfad ein. (\\knoten\service, wobei „knoten“ der Name des DECnet-Knotens und „service“ der zuvor gewählte Servicename ist; zum Beispiel \\VAX\LASER)
7. Geben Sie den Namen des Druckers ein, und klicken Sie auf **Weiter**.
8. Klicken Sie auf **Fertigstellen**, um den Konfigurationsvorgang zu beenden und eine Testseite zu drucken.

Konfiguration für PATHWORKS für Macintosh

Verwenden Sie PATHWORKS für Macintosh, so brauchen Sie einen bidirektionalen Kanal (Sie haben also NICHT den Befehl `SET SERVICE servicename RECEIVE ENABLED` über die Fernkonsole eingegeben). Richten Sie nun einen LAT-Anschluss mit LATCP wie im folgenden Beispiel dargestellt ein (verwenden Sie den tatsächlichen Knotennamen und die LAT-Anschlussnummer):

```
CREATE PORT LTA53 : /APPLICATION
SET PORT LTA53 : /NODE=BRN_009C53 /PORT=P1
```

Richten Sie den LAT-Anschluss nicht als Spool-Gerät ein. Gehen Sie nun in ADMIN/MSA, und geben Sie folgenden Befehl ein:

```
ADD PRINTER name /QUEUE=warteschlange /DEST=LTA53 :
```

Wobei name der Name des Druckers, und warteschlange der Name der Warteschlange ist.

Konfigurationshinweise für DECprint Supervisor

Um den Brother-PrintServer mit der DECprint Supervisor Software zu verwenden, benötigen Sie die Option DCPS-Open zur Unterstützung der Brother-Drucker (eventuell müssen auch DCPS-Gerätesteuermodule und Warteschlangeneinstellungen für „unbekannte“ Drucker modifiziert werden). Verwenden Sie den Befehl `SET SERVICE RECEIVE` *nicht*, da DCPS bidirektionale Kommunikation erfordert.

Der Betrieb des PrintServers unter ULTRIX ähnelt im Prinzip dem Betrieb unter VMS, da Sie auch hier einen LAT-Anwendungsanschluss und eine zugehörige Druckwarteschlange erzeugen müssen (beachten Sie, dass ULTRIX auch wie in Kapitel 2 beschrieben mit TCP/IP konfiguriert werden kann). Für diese in den folgenden Abschnitten erläuterte Prozedur muss man über Systemmanager-Befugnisse verfügen.

1. Prüfen Sie, dass LAT läuft. Dazu brauchen Sie nur auf einem LAT-kompatiblen Terminalserver den Befehl `SHOW NODE` oder `SHOW SERVICE` einzugeben, dann sollte der Name Ihres ULTRIX-Hosts angezeigt werden. Steht Ihnen kein Terminalserver zur Verfügung, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
lcp -c
```

Mit diesem Befehl wird das LAT-Aufkommen auf dem Netzwerk angezeigt. Es sollte zumindest die Anzahl einer Reihe übertragener Rahmen erscheinen, da der ULTRIX-Computer regelmäßig Nachrichten über das Netzwerk sendet. Läuft LAT nicht, so prüfen Sie zuerst die Verkabelung und die Netzwerkkonfiguration. Funktioniert LAT dann immer noch nicht, so müssen Sie es möglicherweise erst auf dem System installieren. Das ist ein relativ komplexer Vorgang, bei dem der Kernel neu aufgebaut wird; näheres hierzu finden Sie in Ihrer ULTRIX-Dokumentation.

2. Ist dies noch nicht geschehen, so richten Sie nun einige LAT-Geräte ein. Dazu ändern Sie zuerst das Standardverzeichnis zu `/dev`, und erzeugen dann mit dem Befehl `MAKEDEV 16` LAT-Geräte:

```
cd /dev
MAKEDEV lta0
```

So werden 16 sequentiell nummerierte Geräte erzeugt. Haben Sie zuvor noch keine Terminalgeräte erzeugt, werden nun z.B. tty00 bis tty15 eingerichtet. Geben Sie folgenden Befehl ein, um weitere 16 Geräte zu erzeugen:

```
MAKEDEV lta1
```

3. Fügen Sie für jede LAT-Verbindung eine solche Zeile in die Datei /etc/ttys ein:

```
tty05 "etc/getty std.9600" vt100 off nomodem
#LAT
```

(Setzen Sie Ihre tatsächliche tty-Nummer anstelle von "tty05" ein).

4. Überprüfen Sie mit folgendem Befehl, ob Sie gültige LAT-tty-Geräte erzeugt haben:

```
file /dev/tty* | grep LAT
```

Bei gültigen LAT-Geräten erscheint "39" in der auf diesen Befehl ausgedruckten Beschreibung.

5. Definieren Sie den Drucker in der Datei /etc/printcap. Ein Eintrag sieht beispielsweise so aus:

```
lp1|BRN1:\
:lp=/dev/tty05:\
:ts=BRN_310107:\
:op=P1:\
:fc#0177777:fs#023:\
:sd=/usr/spool/lp1:
```

„lp1“ ist hier der Druckername; Sie können diesen durch den Namen Ihrer Wahl ersetzen. Entsprechend ist „BRN1“ ein zweiter Name, den Sie ersetzen können. „op“ ist ein Parameter für den Anschlussnamen (P1). Für den Parameter „ts“ muss der tatsächliche Knotenname Ihres Druckerservers eingesetzt werden (der Standardknotenname lautet BRN_XXXXXX bzw. BRO_XXXXXX, wobei „XXXXXX“ für die letzten sechs Stellen der MAC-Adresse (Ethernet-Adresse) steht). Außerdem müssen Sie auch den Eintrag „tty05“ im Parameter „lp“ durch den tatsächlich verwendeten tty-Anschluss ersetzen. Die Parameter „fc“ und „fs“ sollten genauso wie oben dargestellt eingegeben werden, da sie für den korrekten Ausdruck unerlässlich sind.

6. Jetzt müssen Sie eine vom Host initiierte Verbindung einrichten. Zum Beispiel:

```
lcp -h tty05:BRN_310107:P1
```

7. Richten Sie das Spool-Verzeichnis wie im folgenden Beispiel ein:

```
cd /usr/spool
mkdir lp1
chown daemon lp1
```

Setzen Sie wiederum den tatsächlichen Druckernamen für „lp1“ ein.

8. Drucken Sie eine Datei, um die Verbindung zu prüfen. So wird zum Beispiel mit dem folgenden Befehl die `printcap`-Datei gedruckt:

```
lpr -Plp1 /etc/printcap
```

Statt „lp1“ in diesem Beispiel müssen Sie Ihren tatsächlichen Druckernamen einsetzen. Möglicherweise erscheint die Fehlermeldung „Socket is already connected“. Versuchen Sie in diesem Fall einfach erneut zu drucken, dann sollte die Meldung verschwinden und der Druckauftrag ausgeführt werden. Erhalten Sie eine andere Meldung, so überprüfen Sie Ihre Konfiguration.

Bei Problemen mit dem Drucken geben Sie den Befehl `lpstat -t` ein, um den Status des Druckauftrags zu ermitteln. Hängt der Druckauftrag in der Warteschlange, so besteht eventuell ein Konfigurationsproblem. Weitere Hinweise finden Sie im Kapitel [Problemlösung](#).

Installation auf anderen Hostcomputern

Die Installationsverfahren für andere DEC-Betriebssysteme sind etwas anders (z.B. RSTS/ und RSX-11M-PLUS). Entnehmen Sie der zugehörigen DEC-Dokumentation, wie man auf diesen Systemen LAT-Druckwarteschlangen einrichtet.

KAPITEL ZEHN

Konfiguration von BANYAN VINES- Netzwerken

Über Banyan Vines-Systeme drucken

Überblick

Mit Brother PrintServern können Drucker auf einem Banyan VINES-Netzwerk gemeinsam genutzt werden. Die Benutzer eines Client-PCs senden ihre Druckaufträge zu einem beliebigen mit der Banyan PCPrint-Software betriebenen VINES-Dateiserver, der die Aufträge wiederum zum PrintServer spult. Der Druck verläuft in Anwendungsprogrammen transparent, und der PrintServer kann mit Standard-VINES-Programmen wie MANAGE, MSERVICE, MUSER und der Druckersteuerung über die Konsole gesteuert werden. Außerdem können VINES-Benutzer gleichzeitig mit allen anderen Netzwerkbenutzern drucken.

Tips:

1. Das Standardkennwort für den Brother-PrintServer lautet „access“.
2. Eine IP-Adresse können Sie dem PrintServer über den Web-Browser oder das BRAdmin-Programm zuweisen, mit dem Sie die Banyan-Konfigurationsparameter festlegen.

Was für einen Brother-PrintServer auf einem VINES-Netzwerk benötigt wird

Banyan PCPrint-Software (eine von Banyan gelieferte Softwareoption, die auf dem VINES-Dateiserver installiert wird)

Dateiserver-Benutzerkonsole

Als erster Schritt im Konfigurationsprozeß muss der Dateiserver konfiguriert werden, damit sich der Brother PrintServer im Banyan VINES-Netzwerk anmelden kann. Dazu müssen Sie für den PrintServer einen StreetTalk-Benutzernamen konfigurieren (alle VINES-PrintServer melden sich beim Dateiserver als Benutzer an).

1. Melden Sie sich auf einer beliebigen VINES-Workstation mit „Supervisor“ an, und führen Sie das Programm MANAGE aus, indem Sie bei der DOS-Eingabeaufforderung MANAGE eingeben.
2. Wählen Sie im Hauptmenü **2 - Users**, und drücken Sie die Eingabetaste.
3. Nun erscheint das Dialogfeld Manage Users. Wählen Sie ADD a user, um zum gleichnamigen Dialogfeld zu gelangen. Geben Sie einen StreetTalk-Namen für den gewünschten PrintServer-Dienst ein. Sie können auch eine Beschreibung, einen Spitznamen und ein Kennwort eingeben. Drücken Sie zum Abschluß auf F10.
4. Nun erscheint das Dialogfeld Add User Profile. Wählen Sie ein leeres Benutzerprofil, und drücken Sie die Eingabetaste. Ist kein leeres Profil vorhanden, so wählen Sie das Musterprofil.
5. Sie erhalten nun die Meldung „Do you want to force the user to change passwords on the next login?“. Wählen Sie No, und drücken Sie die Eingabetaste.
6. Nun erscheint das Dialogfeld Manage A User. Haben Sie in Schritt 4 ein leeres Benutzerprofil gewählt, so fahren Sie mit Schritt 8 fort. Wählen Sie andernfalls mit den Pfeiltasten MANAGE User Profile und drücken Sie die Eingabetaste.
7. Nun erscheint das Dialogfeld Manage User Profile. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein leeres Benutzerprofil zu erhalten:
 - Wählen Sie **EDIT profile**
 - Wenn das Profil auf dem Bildschirm erscheint, drücken Sie mehrmals STRG+X, um jede Zeile des Profils zu löschen, und F10, wenn Sie fertig sind. Dann können Sie diese neue leere Vorlage zum Konfigurieren weiterer Brother PrintServer verwenden. Drücken Sie **ESCAPE**, um zum Dialogfeld **Manage a User** zurückzukehren.
8. Drücken Sie zweimal ESCAPE, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Dateiserver- Warteschlangenkonfiguration

Sie müssen jetzt die Warteschlange(n) auf den Banyan VINES-Dateiservern konfigurieren. Druckwarteschlangen gehören zu den Diensten, die auf einem VINES-Dateiserver verfügbar sind. Zum Konfigurieren einer Druckwarteschlange verwenden Sie das Dienstprogramm MANAGE wie folgt:

1. Wählen Sie im Hauptmenü 1 - Services, und drücken Sie die Eingabetaste.
2. Nun erscheint das Menü Manage Services. Wählen Sie ADD a server-based service, und drücken Sie die Eingabetaste.
3. Geben Sie im Dialogfeld Add A Service den gewünschten StreetTalk-Namen für die Druckwarteschlange ein, drücken Sie die Eingabetaste, und geben Sie dann eine Beschreibung des PrintServers ein. Drücken Sie wieder die Eingabetaste.
4. Wählen Sie den gewünschten Dateiserver (wenn es mehr als einen gibt), und drücken Sie die Eingabetaste.
5. Wenn das Dialogfeld **Select Type Of Service** erscheint, wählen Sie **3 - VINES print service** (für VINES 5.xx) oder **2 - Banyan Print Service** (für VINES 6.xx), und drücken Sie die Eingabetaste.
6. Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Laufwerk für die Druckwarteschlange, und drücken Sie die Eingabetaste. Nun erscheint die Meldung „The service is running but not yet available to users“. Drücken Sie **F10**.
7. Sie können nun die Höchstanzahl und maximale Größe der Druckaufträge für die Warteschlange im Dialogfeld Configure Queue festlegen. Für eine unbegrenzte Anzahl und Größe drücken Sie F10.
8. Im Dialogfeld Configure Paper Formats können Sie ein Standardformat eingeben. Drücken Sie andernfalls F10, um die Standardeinstellungen zu wählen.
9. Im Dialogfeld Access Lists können Sie die Namen der Benutzer eingeben, die den Drucker nutzen dürfen. Drücken Sie andernfalls F10, um die Standardeinstellungen zu akzeptieren.
10. Bei einem VINES 5.xx-System können Sie im Dialogfeld Alert List die Benutzer eingeben, die im Fall von Druckerproblemen verständigt werden sollen. Drücken Sie andernfalls F10, um die Standardeinstellungen zu akzeptieren (gilt nicht für VINES 6.xx).
11. Im Dialogfeld Add A Destination wählen Sie mit den Pfeiltasten PCPrint, und drücken Sie die Eingabetaste.



Ist die Option PCPrint nicht installiert, so erscheint PCPrint nicht in diesem Dialogfeld. Sie können einen Brother-PrintServer nur einsetzen, wenn PCPrint installiert ist.

12. Geben Sie im Dialogfeld Destination Attributes den StreetTalk-Namen des Brother PrintServers und auf Wunsch auch eine Beschreibung ein. Drücken Sie F10.
13. Nun erscheint das Menü Output strings. Hier können Sie die Zeichenfolgen definieren, die vor und nach dem Druckauftrag gesendet werden können, um den Drucker in eine bestimmte Betriebsart zu versetzen (zum Beispiel doppelseitiger Druck). Die Standardwerte sind für die meisten Anwendungsprogramme korrekt. Beim Druck von Textdateien direkt von der DOS-Eingabeaufforderung sollten Sie jedoch einen String wie \f (Formularvorschub) nach dem Druckauftrag einfügen, damit das Papier ausgeworfen wird (bei DOS- oder Windows-Anwendungsprogrammen ist dies meist nicht erforderlich, da der Drucker nach jedem Druckauftrag von Programm oder Treibern zurückgesetzt wird, und bei binären Grafikdateien kann es Probleme verursachen). Drücken Sie **F10**, um die Einstellungen zu akzeptieren.
14. Nun erscheint das Menü Enable strings. In diesem Menü können Sie wählen, ob eine Bannerseite gedruckt wird, ob Zeichenfolgen für Einrichten und Zurücksetzen verwendet werden sowie andere Optionen einstellen. Wählen Sie die gewünschten Optionen, oder drücken Sie F10, um die Standardeinstellungen zu akzeptieren.
15. Beantworten Sie die Frage „Would you like to add another destination at this time?“ mit **No**.
16. Nun wird das Dialogfeld Print Queue Status angezeigt, dem Sie entnehmen können, dass die Warteschlange keine Druckaufträge annimmt oder bearbeitet. Ändern Sie beide Einstellungen zu Yes, und drücken Sie dann auf F10. Nun wird gemeldet, dass die Warteschlange jetzt bereit ist, Druckaufträge anzunehmen und zu bearbeiten. Drücken Sie nochmals F10.
17. Beim Konfigurieren mehr als einer Warteschlange auf dem Dateiserver wiederholen Sie die vorstehenden Schritte 1 bis 17. Drücken Sie andernfalls mehrmals ESCAPE, um das Dienstprogramm MANAGE zu beenden.

PrintServer-Konfiguration mit BRAdmin

Zuletzt wird dem Brother-PrintServer ein StreetTalk-Anmeldename zugewiesen und die Dateiserver-Warteschlange mit einem der Dienste des PrintServers verknüpft. Dazu geht man folgendermaßen vor:

1. Installieren Sie die Software von der Diskette mit dem PrintServer-Konfigurationsprogramm. Wählen Sie **Datei** in der Menüleiste des Windows Programm-Managers. Wählen Sie dann **Ausführen**, geben Sie A:\SETUP.EXE als Befehlszeile ein, klicken Sie auf **OK**, und befolgen Sie die auf dem Bildschirm erscheinenden Anweisungen.
2. Starten Sie das BRAdmin-Programm.
3. Der Knotenname des Brother-Druckers (BRN_XXXXXX, wobei „XXXXXX“ die letzten sechs Stellen der Ethernet-Adresse darstellt) erscheint in der Liste. Überprüfen Sie andernfalls die Ethernet-Verkabelung und (falls vorhanden) die Hub-Verbindung. Klicken Sie mit der Maus auf diesen Namen. Sie werden nun nach einem Kennwort gefragt. Das Standardkennwort lautet „access“.
4. Klicken Sie auf **Configure**.
5. Klicken Sie auf **Banyan**.
6. Standardmäßig ist der Banyan Hop-Count auf zwei Hops gestellt, was für die meisten Netzwerke ausreicht. Ist der Dateiserver jedoch mehr als zwei Abschnitte vom PrintServer entfernt, so müssen Sie den Hop-Count entsprechend korrigieren.
7. Geben Sie den StreetTalk-Namen des PrintServers ein (er muss **genau** dem oben eingegebenen Namen entsprechen). Enthält der StreetTalk-Name Leerzeichen, müssen Sie den Namen in Anführungszeichen setzen (zum Beispiel „john smith@uc_engineering@irvine“). Wurde oben ein Kennwort eingegeben, so sollte dasselbe Kennwort hier wiederholt werden.
8. Klicken Sie auf die Registerkarte Services.
9. Doppelklicken Sie auf den Service, den Sie für VINES aktivieren wollen. Verwenden Sie im Zweifelsfall BINARY_P1. Näheres zum Einsatz der Dienste finden Sie in **Anhang B** dieses Handbuchs.
10. Geben Sie den StreetTalk-Namen der definierten Druckwarteschlange ein.
11. Klicken Sie auf OK, und dann nochmals auf OK, um die Konfiguration zu speichern.
12. Klicken Sie auf **OK**, und dann nochmals auf **OK**, um BRAdmin zu beenden.

PrintServer-Konfiguration mit PrintServer-Konsole

Als Alternative zu BRAdmin können Sie den PrintServer auch über die PrintServer-Konsole konfigurieren. Dazu geht man wie folgt vor:

1. Stellen Sie über TELNET, NCP oder BRCONFIG eine Verbindung zur PrintServer-Konsole her. Führen Sie einige oder alle der folgenden Befehle aus (Sie müssen zumindest den StreetTalk-Anmeldenamen des PrintServers eingeben und einen PrintServer-Service mit dem StreetTalk-Namen einer Druckwarteschlange verknüpfen).

`SET BANYan LOGin anmeldename`
Einrichten des StreetTalk-Anmeldenamens für den PrintServer.

`SET BANYan PAssword kennwort`
Einrichten des Anmeldekennworts des PrintServers. Das Kennwort (falls vorhanden) muss dem oben eingegebenen Kennwort entsprechen.

`SET SERVICE service STreettalk Warteschlangenname`
Aktiviert das Banyan-Protokoll auf dem vorgegebenen Service des Brother-PrintServers und verknüpft diesen Service mit dem StreetTalk-Namen einer bestimmten Druckwarteschlange auf dem VINES-Dateiserver. Geben Sie `SHOW SERVICE` ein, um eine Liste der verfügbaren Services abzurufen (verwenden Sie im Zweifelsfall `BINARY_P1`).

`SET BANYan HOp nn`
Einrichten der Anzahl Hops zwischen Brother-PrintServer und Banyan-Dateiserver. Der Standardwert ist 2, das reicht für die meisten Standorte; ist der Dateiserver jedoch mehr als zwei Abschnitte vom PrintServer entfernt, so muss dieser Wert geändert werden.

Nach der Eingabe der gewünschten Befehle wählen Sie `EXIT`, um die Arbeit mit der Fernkonsole zu beenden und die Befehle zu übernehmen.

KAPITEL ELF**Web-basiertes
Management****Management Ihres Gerätes mit
einem Web-Browser****Überblick**

Der Drucker kann mit einem normalen Internet-Browser (wir empfehlen Netscape Navigator Version 4.0 oder höher/Microsoft Internet Explorer Version 4.0 oder höher) in HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) gesteuert werden. Mit einem Web-Browser können Sie die folgenden Informationen vom Drucker abfragen.

1. Information zum Druckerstatus
2. Steuerung über das Funktionstastenfeld des Druckers
3. Angaben zur Softwareversion des Druckers und des PrintServers
4. Änderung der Netzwerk- und Druckerkonfigurationsdetails.

Auf dem Netzwerk muss das TCP/IP-Protokoll eingesetzt werden und in den Brother-Drucker eine gültige IP-Adresse einprogrammiert sein.

Tips:

1. Die Standard-IP-Adresse des Brother-PrintServers lautet 192.0.0.192. Sie wird über das Funktionstastenfeld des Druckers oder das BRAdmin-Programm geändert. Oder Sie lassen Ihren DHCP-Server eine IP-Adresse zuweisen.
2. Einzelheiten dazu, wie man die IP-Adresse für den Drucker konfiguriert, finden Sie in [Kapitel 12](#).
3. Das Standardkennwort für den Brother-PrintServer lautet „access“.
4. Auf den meisten Betriebssystemen können Sie mit Web-Browsern arbeiten. Macintosh und Unix-Benutzer können ebenfalls auf den Drucker zugreifen und Managementfunktionen ausführen.
5. Außerdem können Sie den Drucker und die Netzwerkkonfiguration auch über die BRAdmin-Anwendung verwalten.

Mit einem Browser die Verbindung zum Drucker herstellen

Geben Sie „`http://IP-Adresse des Druckers/`“ in Ihren Browser ein (Sie können auch den NetBIOS-Namen des PrintServers verwenden, wenn Sie in einer Microsoft Windows Domänen-/Arbeitsgruppenumgebung arbeiten). Geben Sie den DNS-Namen des Druckers ein, wenn Sie die Verbindung zu einem Netzwerk herstellen, das mit dem DNS-Protokoll arbeitet.

Weitere Informationsquellen

1. Weitere Informationen zum Netzwerkdruck finden Sie unter <http://solutions.brother.com>.
2. Einzelheiten dazu, wie man die IP-Adresse für den Drucker konfiguriert, finden Sie in [Kapitel 12](#).

KAPITEL ZWÖLF

TCP/IP-Konfiguration

Informationen für TCP/IP zuweisen

Überblick

Voraussetzung für den Einsatz des TCP/IP-Protokolls ist, dass jedes Gerät im Netzwerk über eine eigene IP-Adresse verfügt. Im folgenden erhalten Sie Informationen zur Konfiguration von IP-Adressen.

Die Standard-IP-Adresse des Brother-PrintServers lautet 192.0.0.192. Sie können diese IP-Adresse jedoch einfach ändern, damit Sie mit den IP-Adressendetails Ihres Netzwerks kompatibel ist. Ändern sie eine IP-Adresse in einer der folgenden Weisen:

1. Über das Funktionstastenfeld des Druckers (bei Druckern mit einer LCD-Anzeige)
2. Mit BRAdmin (für Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 unter Verwendung von IPX/SPX- oder TCP/IP-Protokoll)
3. Mit DHCP, Reverse ARP (rarp) oder BOOTP
4. Mit dem Befehl ARP
5. Mit den Dienstprogrammen DEC NCP, NCL oder ccr
6. Mit dem NetWare-Dienstprogramm Brother BRCONFIG (dazu wird ein Novell-Netzwerk benötigt).

Sie können eine IP-Adresse auch folgendermaßen ändern, wenn sie bereits eingestellt ist:

1. Über das Funktionstastenfeld des Druckers
2. Über TELNET
3. Mit HTTP (Web-Browser)
4. Mit einem anderen SNMP-basierten Verwaltungsprogramm.

Diese Konfigurationsmethoden werden in den folgenden Abschnitten erläutert.




Die dem PrintServer zugewiesene IP-Adresse muss auf demselben logischen Netzwerk sein wie Ihre Hostcomputer, andernfalls müssen Sie Subnet Mask und Router (Gateway) richtig konfigurieren.

IP-Adresse über das Funktionstastenfeld des Druckers zuweisen (nur bei Druckern mit LCD-Anzeige möglich)

Einzelheiten dazu, wie man die IP-Adresse über das Funktionstastenfeld des Druckers eingibt, finden Sie in der Kurzanleitung zur Inbetriebnahme. Sie können die IP-Adresse über das Funktionstastenfeld des Druckers gleichzeitig mit der Konfiguration anderer Druckerparameter programmieren.

IP-Adresse mit dem Programm BRAdmin ändern

Rufen Sie das BRAdmin-Programm auf (in Windows 95/98/Me, NT4.0 oder Windows 2000).

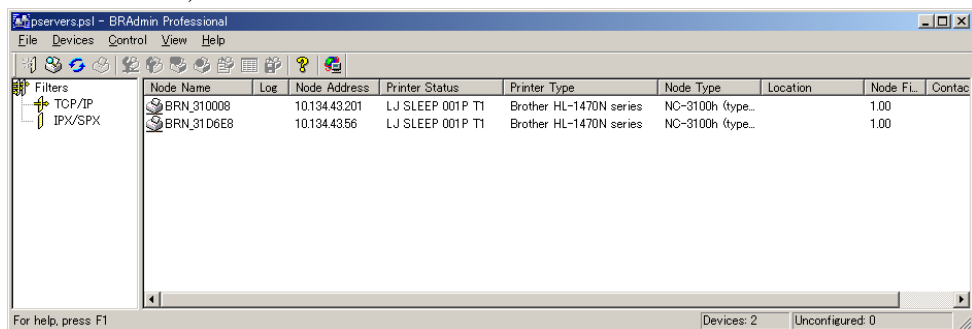

Das Dienstprogramm BRAdmin kann mit dem Brother-PrintServer über die Protokolle IPX/SPX oder TCP/IP kommunizieren. Da die Standard-IP-Adresse des Brother-PrintServers 192.0.0.192 lautet, bedeutet das, dass der PrintServer wahrscheinlich nicht zu dem IP-Adressenvergabesystem Ihres Netzwerks kompatibel ist. Wenn Sie nicht DHCP, BOOTP oder RARP verwenden, wollen Sie die IP-Adresse wahrscheinlich ändern. Dazu gibt es in BRAdmin zwei Möglichkeiten:

1. Verwenden Sie das IPX/SPX-Protokoll
2. Verwenden Sie das TCP/IP-Protokoll und lassen Sie BRAdmin den Brother-PrintServer als nicht konfiguriertes Gerät finden.

IP-Adresse mit BRAdmin und dem IPX/SPX-Protokoll einrichten

Wenn auf Ihrem PC Novell NetWare Client-Software installiert ist und Sie das IPX/SPX-Protokoll verwenden, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie den IPX/SPX-Filter im linken Rahmen des Hauptfensters.
2. Überprüfen Sie den PrintServernamen (der Standardknotenname lautet BRN_XXXXXX, wobei „XXXXXX“ für die letzten sechs Stellen der Ethernet-Adresse steht (MAC-Adresse)).

Können Sie den Servernamen nicht finden, so wählen Sie das Menü **Gerät** und dann **Aktive Geräte suchen** (Sie können aber auch die Funktionstaste F4 drücken) und versuchen Sie es erneut.



Knotennamen und MAC-Adresse können Sie der Druckerkonfigurationsseite entnehmen. Wie man die Konfigurationsseite auf dem PrintServer ausdruckt, können Sie dem Handbuch entnehmen.

3. Wählen Sie den zu konfigurierenden PrintServer und doppelklicken Sie darauf. Sie werden nach einem Kennwort gefragt. Das Standardkennwort lautet „access“.
4. Wählen Sie die Registerkarte TCP/IP und geben Sie bei Bedarf IP-Adresse, Subnet Mask und Gateway ein.
5. Klicken Sie auf **OK**.

IP-Adresse mit BRAdmin und dem TCP/IP-Protokoll einrichten

Wenn Ihr PC nur mit dem TCP/IP-Protokoll ausgestattet ist, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie den TCP/IP-Filter im linken Rahmen des Hauptfensters.
2. Wählen Sie das Menü **Gerät**, und dann **Aktive Geräte suchen**.



Sind für den PrintServer die werkseitigen Voreinstellungen eingestellt, so erscheint er nicht auf dem BRAdmin Schirm. Wird jedoch die Option **Aktive Geräte suchen** gewählt, so erscheint er als nicht konfiguriertes Gerät.

3. Wählen Sie das Menü **Gerät**, und klicken Sie auf **Nicht konfigurierte Geräte einrichten**.
4. Wählen Sie die MAC-Adresse Ihres PrintServers und klicken Sie auf **Konfigurieren**.

Knotennamen und MAC-Adresse können Sie der Druckerkonfigurationsseite entnehmen.

Wie man die Konfigurationsseite auf dem PrintServer ausdruckt, können Sie dem Handbuch entnehmen.

5. Geben Sie IP-Adresse, Subnet Mask und Gateway (bei Bedarf) des PrintServers ein.
6. Klicken Sie auf OK, und wählen Sie Schließen.
7. Ist die IP-Adresse korrekt einprogrammiert, so erscheint der Brother-PrintServer in der Geräteliste.

IP-Adresse über DHCP konfigurieren

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) ist einer von mehreren automatisierten Mechanismen zur Zuweisung von IP-Adressen. Gibt es einen DHCP-Server in Ihrem Netzwerk (gewöhnlich ein Unix, Windows NT-, Windows 2000- oder Novell NetWare-Netzwerk), so erhält der PrintServer seine IP-Adresse automatisch vom DHCP-Server, und sein Name wird bei allen RFC 1001- und 1002-kompatiblen dynamischen Namensdiensten registriert.



Soll Ihr PrintServer nicht über DHCP, BOOTP oder RARP konfiguriert werden, müssen Sie die BOOT-METHODE auf STATIC einstellen, denn dann versucht der PrintServer nicht, von einem dieser Systeme eine IP-Adresse zu erhalten. Die BOOT-METHODE wird über das Funktionstastenfeld des Druckers (bei Druckern mit einer LCD-Anzeige), TELNET (und den Befehl `SET IP METHOD`), Web-Browser oder das Anwendungsprogramm BRAdmin geändert.

IP-Adresse mit ARP konfigurieren

Können Sie das BRAdmin-Programm und das Funktionstastenfeld des Druckers nicht einsetzen und Ihr Netzwerk verwendet keinen DHCP-Server, können Sie dennoch den Befehl ARP benutzen. ARP ist die einfachste Art, die PrintServer-IP-Adresse zu konfigurieren. Der Befehl ARP ist auf dem Windows-System verfügbar, auf dem sowohl TCP/IP-Protokoll als auch Unix-Systeme installiert sind. Wenn Sie ARP verwenden wollen, geben Sie folgenden Befehl an der Eingabeaufforderung ein:

```
arp -s ipadresse ethernetadresse
```

Dabei ist „ethernetadresse“ die Ethernet-Adresse (MAC-Adresse) des PrintServers, und „ipadresse“ die IP-Adresse des PrintServers. Zum Beispiel:

Windows-Systeme

Windows-Systeme benötigen den Doppelpunkt („:“) zwischen den einzelnen Zeichen der Ethernet-Adresse.

```
arp -s 192.189.207.2 00:80:77:31:01:07
```

Unix-Systeme

Im allgemeinen benötigen Unix-Systeme einen Bindestrich („-“) zwischen den einzelnen Zeichen der Ethernet-Adresse.

```
arp -s 192.189.207.2 00-80-77-31-01-07
```



Um den Befehl `arp -s` benutzen zu können, muss man im gleichen Ethernet-Segment sein (d.h. es darf kein Router zwischen PrintServer und Betriebssystem sein).

Gibt es einen Router, so können Sie die IP-Adresse mit BOOTP oder anderen in diesem Kapitel beschriebenen Methoden eingeben.

Hat Ihr Administrator das System dazu konfiguriert, die IP-Adressen mit BOOTP, DHCP oder RARP auszugeben, so kann der Brother-PrintServer eine IP-Adresse von einem beliebigen dieser Zuweisungssysteme erhalten, und Sie brauchen in diesem Fall den ARP-Befehl nicht anzuwenden. Der ARP-Befehl funktioniert nur einmal. Aus Sicherheitsgründen kann man die IP-Adresse des Brother-PrintServers, nachdem man sie einmal mit dem ARP-Befehl erfolgreich programmiert hat, mit diesem Befehl nicht mehr ändern. Der PrintServer ignoriert dann sämtliche Änderungsversuche. Soll die IP-Adresse wieder geändert werden, so kann dies über einen Web-Browser, TELNET (mit dem Befehl `SET IP ADDRESS`), über das Funktionstastenfeld des Druckers (falls dieser über eine LCD-Anzeige verfügt) oder das Zurücksetzen auf die werkseitigen Voreinstellungen (was die erneute Anwendung des ARP-Befehls ermöglicht) erfolgen.

Geben Sie zur Konfiguration des PrintServers und Überprüfung der Verbindung den Befehl `ping ipadresse` ein, wobei „ipadresse“ die IP-Adresse des PrintServers ist. Zum Beispiel: `ping 192.189.207.2`.

IP-Adresse über RARP konfigurieren

Die IP-Adresse des Brother-PrintServers kann auch mit der Funktion Reverse ARP (rarp) auf Ihrem Hostcomputer konfiguriert werden. Dazu wird die Datei `/etc/ethers` mit einem Eintrag wie dem folgenden versehen (wenn diese Datei nicht vorhanden ist, können Sie sie erzeugen):

```
00:80:77:31:01:07    BRN_310107
```

Dabei ist der erste Eintrag die Ethernet-Adresse des PrintServers, und der zweite Eintrag der Name des PrintServers (das ist der Name, der auch in der Datei `/etc/hosts` angegeben wurde).

Läuft der rarp-Daemon nicht bereits, so starten Sie ihn (je nach System mit dem Befehl `rarpd`, `rarpd -a`, in `.rarpd -a` u.ä.; geben Sie man `rarpd` ein, oder ziehen Sie Ihre Systemdokumentation zu Rate). Geben Sie bei einem Berkeley UNIX-basierten System den folgenden Befehl ein, um zu überprüfen, dass der rarp-Daemon läuft:

```
ps -ax | grep -v grep | grep rarpd
```

Bei AT&T UNIX-basierten Systemen geben Sie ein:

```
ps -ef | grep -v grep | grep rarpd
```

Der Brother-PrintServer erhält die IP-Adresse vom rarp-Daemon, wenn er eingeschaltet wird.

IP-Adresse über BOOTP konfigurieren

BOOTP ist eine Alternative zu rarp, die den Vorteil hat, die Konfiguration von Subnet Mask und Gateway zu ermöglichen. Um die IP-Adresse mit BOOTP zu konfigurieren, müssen Sie sich vergewissern, dass BOOTP auf Ihrem Hostcomputer installiert ist und läuft (es sollte in der Datei `/etc/services` auf Ihrem Host als echter Service erscheinen; geben Sie `man bootpd` ein, oder ziehen Sie Ihre Systemdokumentation zu Rate). BOOTP wird gewöhnlich über die Datei `/etc/inetd.conf` gestartet, Sie können es ggf. durch Entfernen des Zeichens „#“ vor dem bootp-Eintrag in dieser Datei aktivieren. So würde zum Beispiel ein typischer bootp-Eintrag in der Datei `/etc/inetd.conf` folgendermaßen lauten:

```
#bootp dgram udp wait /usr/etc/bootpd bootpd -i
```



Bei manchen Systemen kann dieser Eintrag „bootps“ anstelle von „bootp“ lauten.

Um BOOTP zu aktivieren, löschen Sie einfach das Zeichen „#“ in einem Editor (ist das Zeichen „#“ nicht vorhanden, dann ist BOOTP bereits aktiviert). Geben Sie dann den Namen, Netzwerktyp (1 für Ethernet), Ethernet-Adresse, IP-Adresse, Subnet Mask und Gateway für den PrintServer in die BOOTP-Konfigurationsdatei (gewöhnlich `/etc/bootptab`) ein. Leider ist das exakte Format hierfür nicht standardisiert, so dass Sie Ihrer Systemdokumentation entnehmen müssen, wie diese Angaben einzugeben sind (bei vielen UNIX-Systemen gibt es dafür auch Beispielvorgaben in der `bootptab`-Datei). Hier sind einige Beispiele für typische `/etc/bootptab`-Einträge:

```
BRN_310107 1 00:80:77:31:01:07 192.189.207.3
```

und:

```
BRN_310107:ht=ethernet:ha=008077310107:\
ip=192.189.207.3:
```

Manche BOOTP Hostsoftware-Implementationen sprechen nicht auf BOOTP-Requests an, wenn kein Download-Dateiname in der Konfigurationsdatei enthalten ist. Erzeugen Sie in diesem Fall einfach eine Nulldatei auf dem Host und geben Sie den Namen dieser Datei und ihren Pfad in der Konfigurationsdatei an.

Wie bei rarp lädt der PrintServer beim Einschalten des Druckers seine IP-Adresse vom BOOTP-Server.

IP-Adresse mit DEC NCP oder BRCONFIG konfigurieren

Für Benutzer von DEC- und Novell-Netzwerken besteht zusätzlich die Alternative, die IP-Adresse des Brother PrintServers über die Remote Console zu konfigurieren. Bei VMS-Systemen muss DECNET laufen, damit man die Fernkonsole verwenden kann. Das Verfahren für das DEC-Netzwerk ist folgendermaßen:

Stellen Sie eine Verbindung zur Fernkonsole her. Wenn Sie diese mit VMS oder LTRIX verwenden, müssen Sie die Circuit-ID ***QNA-0** für Q-BUS-Systeme, **SVA-0** für DEC-Workstations, **UNA-0** für UNIBUS-Systeme, **BNA-0** für BI-Systeme und **MNA-0** für XMI-Systeme kennen. Sie erhalten die Circuit-ID, indem Sie den VMS NCP-Befehl `SHOW KNOWN CIRCUITS` und die Ethernetadresse des PrintServers ausführen. (Letztere finden Sie entweder auf dem Label des PrintServers oder über die Konfigurationseite für den Drucker.)

So führen Sie dies für einen Drucker mit LCD-Anzeige aus: Drücken Sie die SEL-Taste, um den Drucker offline zu schalten. Halten Sie dann die SHIFT-Taste gedrückt und drücken Sie auf die PFEILTASTE NACH OBEN, bis die Meldung `KONFIG DRUCKEN` angezeigt wird. Drücken Sie nun die SET-Taste. Dann druckt der Drucker eine Konfigurationsseite aus, die sämtliche Angaben zur Konfiguration des PrintServers enthält. Schalten Sie dann den Drucker durch erneutes Drücken der SEL-Taste wieder online.

Bei eingebauten PrintServern, die an einen Brother Drucker ohne LCD-Anzeige angeschlossen sind, können Sie dem zugehörigen Druckerhandbuch entnehmen, wie man eine Konfigurationsseite ausdruckt.

Die externen Anschlüsse an Brother-Geräten für den Anschluss an eine Parallelschnittstelle verfügen über einen in der Rückseite des Geräts eingelassenen schwarzen Knopf. Drücken Sie auf diesen Knopf, um die Konfigurationsseite auszudrucken.

Bei VMS-Systemen wird die Verbindung wie im folgenden Beispiel hergestellt:

```

$ MCR NCP
NCP>CONNECT VIA QNA-0 PHY ADD 00-80-77-31-01-07

```

Bei ULTRIX-Systemen werden ähnliche Befehle wie im folgenden Beispiel ausgeführt:

```

# addnode BR -c qna-0 -h 00-80-77-31-01-07
# ccr BR

```

In NetWare-Netzwerken können Sie das Dienstprogramm BRCONFIG einsetzen, das mit jedem PrintServer mitgeliefert wird.

Bei der Verwendung der Fernkonsole erhalten Sie die Meldung `Console connected (VMS)` oder `Connection established (BRCONFIG)` oder `Remote console reserved (ULTRIX)`. Drücken Sie die Eingabetaste und geben Sie das Standardkennwort „`access`“ in Antwort auf die Aufforderung „`#`“ ein (es erfolgt kein Echo).

Sie werden nun aufgefordert, einen Benutzernamen einzugeben. Hier können Sie eine beliebige Eingabe machen.

Nun erscheint die Aufforderung `Local>`. Geben Sie ein: `SET IP ADDRESS ipadresse`, wobei `ipadresse` die IP-Adresse ist, die Sie dem PrintServer zuweisen wollen (fragen Sie Ihren Netzwerk-Manager, welche IP-Adresse Sie verwenden sollen). Zum Beispiel:

```
Local> SET IP ADDRESS 192.189.207.3
```

Nun müssen Sie die Subnet Mask einrichten. Geben Sie `SET IP SUBNET subnet mask` ein, wobei `subnet mask` die Subnet Mask ist, die Sie dem PrintServer zuweisen wollen (fragen Sie Ihren Netzwerk-Manager, welche Subnet Mask Sie verwenden sollen). Zum Beispiel:

```
Local> SET IP SUBNET 255.255.255.0
```

Haben Sie keine Subnetzwerke, so verwenden Sie eine der folgenden Standard-Subnet-Masks:

255.255.255.0	für Netzwerke der Klasse C
255.255.0.0	für Netzwerke der Klasse B
255.0.0.0	für Netzwerke der Klasse A

Die Zahlengruppe ganz links in der IP-Adresse kann angeben, um welche Art von Netzwerk es sich handelt. Der Wert dieser Gruppe liegt zwischen 192 und 255 für Netzwerke der Klasse C (z.B. 192.189.207.3), 128 und 191 für Netzwerke der Klasse B (z.B. 128.10.1.30), und zwischen 1 und 127 für Netzwerke der Klasse A (z.B. 13.27.7.1).

Haben Sie einen Gateway (Router), so geben Sie seine Adresse mit dem Befehl `SET IP ROUTER routeradresse` ein, wobei `routeradresse` die gewünschte IP-Adresse des Gateways ist, den Sie dem PrintServer zuweisen wollen. Zum Beispiel:

```
Local> SET IP ROUTER 192.189.207.1
```

Überprüfen Sie, ob Sie die IP-Information korrekt eingegeben haben. Geben Sie dazu `SHOW IP` ein.

Geben Sie `EXIT` oder `STRG-D` ein (d.h. halten Sie die `STRG`-Taste gedrückt, und geben Sie „`D`“ ein), um die Arbeit mit der Fernkonsole zu beenden.

IP-Adresse über TELNET-Konsole ändern

Außerdem können Sie die IP-Adresse auch mit dem Befehl TELNET ändern. TELNET stellt eine gute Möglichkeit dar, eine IP-Adresse zu ändern. Es muss allerdings bereits eine gültige IP-Adresse für den PrintServer programmiert worden sein.

Bei der Verwendung von TELNET müssen Sie das Kennwort des PrintServers eingeben. Drücken Sie die Eingabetaste und geben Sie das Standardkennwort „*access*“ in Antwort auf die Aufforderung „#“ ein (es erfolgt kein Echo).

Sie werden nun aufgefordert, einen Benutzernamen einzugeben. Hier können Sie eine beliebige Eingabe machen.

Nun erscheint die Aufforderung `Local>`. Geben Sie ein: `SET IP ADDRESS ipadresse`, wobei `ipadresse` die IP-Adresse ist, die Sie dem PrintServer zuweisen wollen (fragen Sie Ihren Netzwerk-Manager, welche IP-Adresse Sie verwenden sollen). Zum Beispiel:

```
Local> SET IP ADDRESS 192.189.207.3
```

Nun müssen Sie die Subnet Mask einrichten. Geben Sie `SET IP SUBNET subnet mask` ein, wobei `subnet mask` die Subnet Mask ist, die Sie dem PrintServer zuweisen wollen (fragen Sie Ihren Netzwerk-Manager, welche Subnet Mask Sie verwenden sollen). Zum Beispiel:

```
Local> SET IP SUBNET 255.255.255.0
```

Haben Sie keine Subnetzwerke, so verwenden Sie eine der folgenden Standard-Subnet-Masks:

255.255.255.0	für Netzwerke der Klasse C
255.255.0.0	für Netzwerke der Klasse B
255.0.0.0	für Netzwerke der Klasse A

Die Zahlengruppe ganz links in der IP-Adresse kann angeben, um welche Art von Netzwerk es sich handelt. Der Wert dieser Gruppe liegt zwischen 192 und 255 für Netzwerke der Klasse C (z.B. 192.189.207.3), 128 und 191 für Netzwerke der Klasse B (z.B. 128.10.1.30), und zwischen 1 und 127 für Netzwerke der Klasse A (z.B. 13.27.7.1).

Haben Sie einen Gateway (Router), so geben Sie seine Adresse mit dem Befehl `SET IP ROUTER routeradresse` ein, wobei `routeradresse` die gewünschte IP-Adresse des Gateways ist, den Sie dem PrintServer zuweisen wollen. Zum Beispiel:

```
Local> SET IP ROUTER 192.189.207.1
```

Überprüfen Sie, ob Sie die IP-Information korrekt eingegeben haben. Geben Sie dazu `SHOW IP` ein.

Geben Sie `EXIT` oder `STRG-D` ein (d.h. halten Sie die `STRG`-Taste gedrückt, und geben Sie „D“ ein), um die Arbeit mit der Fernkonsole zu beenden.

Weitere Informationsquellen

Weitere Informationen zum TCP/IP-Protokoll finden Sie auf der Website <http://solutions.brother.com>.

KAPITEL DREIZEHN

Problemlösung

13

Überblick

Dieses Kapitel enthält Abhilfemaßnahmen für mögliche Probleme bei der Arbeit mit Brother-PrintServern, und ist in die folgenden Abschnitte gegliedert:

1. Installationsprobleme
2. Gelegentliche Probleme
3. Protokollspezifische Abhilfemaßnahmen

Installationsprobleme

Wenn der Druck über das Netzwerk nicht möglich ist, prüfen Sie folgendes:

1. Vergewissern Sie sich, dass der Drucker online und betriebsbereit ist.

Prüfen Sie Drucker und Konfiguration durch den Ausdruck der **Konfigurationsseite**. Wie man die Konfigurationsseite auf dem PrintServer ausdruckt, können Sie dem Handbuch entnehmen. Schlägt dieser Test fehl, so prüfen Sie:

- a. Wenn die LED nach dem Anschluss ans Netzwerk nicht blinkt, sind die Netzwerk-Firmware-Einstellungen möglicherweise korrupt.
- b. Versuchen Sie in diesem Fall den PrintServer auf die werkseitigen Voreinstellungen zurückzusetzen. Halten Sie dazu die **TEST**-Taste auf der Rückseite des Druckers mindestens 5 Sekunden lang gedrückt. Schalten Sie danach den Drucker aus und wieder ein, und versuchen Sie die **Konfigurationsseite** auszudrucken.

2. Wird die Konfigurationsseite gedruckt, jedoch keine Dokumente, so versuchen Sie folgendes:



Ist keiner der folgenden Schritte erfolgreich, so liegt höchstwahrscheinlich ein Hardware- oder Netzwerkproblem vor!

a. Wenn Sie TCP/IP verwenden:

Versuchen Sie, den PrintServer über das Host-Betriebssystem mit folgendem Befehl anzusprechen:

```
ping ip-adresse
```

Dabei ist *ipadresse* die IP-Adresse des PrintServers (Hinweis: Es kann manchmal nach dem Einrichten der IP-Adresse bis zu zwei Minuten dauern, bis der PrintServer seine IP-Adresse geladen hat). Fahren Sie nach einer erfolgreichen Rückmeldung mit dem Abschnitt *UNIX, TCP/IP Windows NT/LAN Server, Windows95/98/Me Peer to Peer (LPR), Internet Print oder Web-Browser* in diesem Kapitel fort. Gehen Sie andernfalls zu Schritt 3 und dann zum Abschnitt über TCP/IP.

b. Wenn Sie ein Novell-System benutzen:

Prüfen Sie, ob der PrintServer auf dem Netzwerk sichtbar ist. Melden Sie sich dazu mit SUPERVISOR (nicht als Anwender mit Supervisor-Privilegien) oder ADMIN (bei NetWare 4 oder neueren Servern) an, gehen Sie zu PCONSOLE oder NWADMIN, wählen Sie PRINTSERVER-INFORMATION und dann den Namen des PrintServers (vergewissern Sie sich, dass Sie den Namen des PrintServers eingegeben haben). Können Sie im Menü PrintServer-Status und Steuerung sehen, so ist der Brother-PrintServer im Netzwerk sichtbar, und Sie können mit *Problemlösung bei Novell NetWare-Installationen* fortfahren. Gehen Sie andernfalls zu Schritt 3.

c. Wenn Sie mit AppleTalk für Macintosh arbeiten:

Vergewissern Sie sich, dass Sie den PrintServer-Namen unter dem LaserWriter 8 Symbol in der Auswahl sehen können. Ist dies der Fall, so ist die Verbindung korrekt, und Sie können mit dem Abschnitt *AppleTalk für Macintosh* fortfahren. Andernfalls lesen Sie Schritt 3.

3. Wenn Sie mit den in Schritt 2 beschriebenen Methoden keine Verbindung herstellen können, prüfen Sie folgendes:
 - d. Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet und betriebsbereit (online) ist.
 - e. Überprüfen Sie die Netzwerkverbindungen, und drucken Sie eine Konfigurationsseite in der Netzwerk-Statistikinformation aus, um zu ermitteln ob Bytes übertragen und empfangen werden.
 - f. Prüfen Sie, ob die LED-Anzeigen leuchten oder blinken.

PrintServer der Serie Brother NC-3000/4000 verfügen über drei LEDs. Diese weisen auf Probleme hin.

- LED-Anzeige L (grün): Verbindungsstatus
Diese LED leuchtet, wenn ein gültige Verbindung zum Netzwerk (entweder 10BaseT oder 100BaseTX) besteht. Leuchtet sie nicht, so wurde kein Netzwerk erfaßt.
 - LED-Anzeige F (orange): Fast Ethernet
Diese LED leuchtet, wenn der Brother-PrintServer an ein 100BaseTX Fast Ethernet Netzwerk angeschlossen ist. Wenn der Brother-PrintServer an ein 10BaseT-Netzwerk angeschlossen ist, leuchtet sie nicht.
 - LED-Anzeige A (grün): Übertragungsstatus
Diese LED-Anzeige blinkt im Takt der Sende- oder Empfangstätigkeit.
- PrintServer der Serie Brother NC-2000 verfügen über andere LEDs. Weiteres hinzu können Sie dem Netzwerkhandbuch zur Serie NC-2000 entnehmen.
4. Wird ein Repeater oder Hub verwendet, vergewissern Sie sich, dass SQE (Herzschlag) am Hub bei Bedarf ausgeschaltet ist. Prüfen Sie außerdem bei einem Hub oder Multiport-Repeater, dass Hub- oder Repeateranschluss in Ordnung sind. Testen Sie dazu den PrintServer mit einem anderen Anschluss oder bei einem anderen Hub oder Multi-Port-Repeater.
 5. Befindet sich zwischen dem PrintServer und dem Hostcomputer eine Brücke oder ein Router, so vergewissern Sie sich, dass das Gerät so eingestellt ist, dass der PrintServer zu Datenversand und -empfang fähig ist. Eine Brücke kann zum Beispiel so eingestellt sein, dass nur bestimmte Arten von Ethernet-Adressen passieren können (das bezeichnet man als Filterung); folglich muss eine solche Brücke für Brother-PrintServeradressen konfiguriert werden. Entsprechend kann ein Router zur Durchlässigkeit für bestimmte Protokolle eingestellt werden, prüfen Sie also, dass das gewünschte Protokoll zum PrintServer dringen kann.
 6. Verläßt ein Druckauftrag die Warteschlange, wird jedoch nicht gedruckt, so vergewissern Sie sich, dass Sie nicht versuchen, einen Textauftrag auf einem PostScript-Drucker zu drucken. Haben Sie einen Drucker, der automatisch die Sprache wechseln kann, so stellen Sie sicher, dass dieser nicht nur für den PostScript-Modus eingestellt ist.

Gelegentliche Probleme

Starten PrintServer und Drucker problemlos, treten jedoch beim Drucken manchmal Schwierigkeiten auf, so prüfen Sie folgendes:

1. Wenn Sie kleine Druckaufträge problemlos drucken können, große Grafikdrucke jedoch verzerrt oder unvollständig sind, vergewissern Sie sich, dass der Drucker über genug Speicher verfügt und der neueste Druckertreiber auf Ihrem Computer installiert ist. Die neuesten Brother-Druckertreiber können Sie von <http://solutions.brother.com> herunterladen.
2. Entnehmen Sie den einzelnen Abschnitten zur Problemlösung bei Protokollfehlern in diesem Kapitel weitere Ursachen für gelegentliche Druckerstörungen.

Problemlösung für TCP/IP

Wenn Sie TCP/IP verwenden, nicht über den PrintServer drucken können und Hardware und Netzwerk wie in den vorhergegangenen Schritten überprüft haben, so prüfen Sie folgendes:



Es empfiehlt sich immer, folgende Schritte nacheinander auszuführen, um Fehler bei der Einrichtung auszuschließen.

Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein.

Löschen Sie den PrintServer, legen Sie ihn erneut an und erzeugen Sie eine neue Warteschlange, um Fehler bei der Einrichtung auszuschließen.

1. Das Problem kann durch falsch abgestimmte oder duplizierte IP-Adressen verursacht werden. Prüfen Sie, ob die IP-Adresse korrekt in den PrintServer geladen ist (über die Konfigurationsseite). Vergewissern Sie sich, dass es keine anderen Knoten auf diesem Netzwerk mit dieser Adresse gibt (Probleme beim Druck mit TCP/IP sind meist auf duplizierte IP-Adressen zurückzuführen).
2. Wurde die IP-Adresse mit BRCONFIG, NCP oder ccr eingegeben, so vergewissern Sie sich, dass Sie die Fernkonsole korrekt mit STRG-D oder EXIT beendet haben, und dass Sie den Drucker aus- und danach wieder eingeschaltet haben (es kann bis zu zwei Minuten dauern, bis die IP-Adresse wirksam wird).
3. Vergewissern Sie sich, dass das TCP/IP-Protokoll auf dem PrintServer aktiviert ist.
4. Haben Sie rarp verwendet, vergewissern Sie sich, dass Sie den rarp-Daemon mit rarpd, rarpd -a, in.rarpd -a oder einem gleichwertigen Befehl auf einer beliebigen Workstation gestartet haben. Stellen Sie sicher, dass die Datei `/etc/ethers` die korrekte Ethernet-Adresse enthält, und dass der Name des PrintServers mit dem Namen in der Datei `/etc/hosts` übereinstimmt.
5. Haben Sie bootp verwendet, vergewissern Sie sich, dass der bootp-Daemon auf einer beliebigen UNIX-Workstation gestartet und bootp in der Datei `/etc/bootptab` korrekt aktiviert ist (d.h. dass das Zeichen „#“ aus dem bootp-Eintrag entfernt wurde).
6. Vergewissern Sie sich auch, dass Hostcomputer und PrintServer entweder auf dem gleichen Subnet sind oder dass andernfalls der Router korrekt für die Datenübertragung zwischen den beiden Geräten konfiguriert ist.

UNIX-Problemlösung

1. Vergewissern Sie sich, dass die Datei `/etc/printcap` (falls zutreffend) korrekt eingegeben wurde. Suchen Sie vor allem nach fehlenden Doppelpunkten „:“ und „\“ Zeichen, da ein kleiner Fehler irgendwo in der Datei schwerwiegende Konsequenzen haben kann. Prüfen Sie auch das Verzeichnis `/usr/spool`, um sicherzustellen dass Sie ein gültiges Spool-Verzeichnis erzeugt haben.
2. Wenn Sie mit einem Linux-Betriebssystem arbeiten, konfiguriert das in Linux enthaltene X-Window Print Tool Programm die Datei `etc/printcap` möglicherweise nicht korrekt für den `lpd`-Betrieb. In diesem Fall können Sie die Datei `etc/printcap` bearbeiten und die folgende Zeile im Druckereintrag ändern.

```
if
```

```
:lp = /dev/null: \
```

```
then to
```

```
:lp=: \
```

3. Wenn Sie mit einem Berkeley-basierten UNIX arbeiten, vergewissern Sie sich, dass der Daemon auf Berkeley-basierten Systemen mit dem Befehl `lpc start drucker` gestartet wurde, wobei `drucker` der Name der lokalen Druckwarteschlange ist.
4. Wenn Sie mit einem AT&T-basierten UNIX arbeiten, vergewissern Sie sich, dass der Drucker aktiviert ist (*drucker* aktivieren, wobei *drucker* der Name der lokalen Druckwarteschlange ist).
5. Vergewissern Sie sich, dass der `lpr/lpd`-Dienst für dezentrale Liniendrucker auf dem Hostcomputer aktiviert ist (genaueres hierzu finden Sie in der Dokumentation zum Hostcomputer).

6. Haben Sie Probleme beim gleichzeitigen Druck von mehr als einem Druckauftrag, so versuchen Sie das IP-Zeitlimit mit dem Befehl SET IP TIMEOUT oder mit Hilfe von BRAdmin zu erhöhen.
7. Werden Text- oder PCL-Druckaufträge gleichzeitig durchgeführt, versuchen Sie, den Service (Remote-Drucker) mit EOT auf String Nummer 2 zu setzen (<ESC>E). Zum Beispiel:

```
SET SERVICE BRN_XXXXXX_P1 EOT 2
```

```
SET SERVICE BRO_XXXXXX_P1 EOT 2
```

8. Werden PostScript-Druckaufträge nicht oder gleichzeitig gedruckt, versuchen Sie, den Service (Remote-Drucker) mit EOT auf String Nummer 3 zu setzen (STRG-D). Zum Beispiel:

```
SET SERVICE BRN_XXXXXX_P1 EOT 3
```

```
SET SERVICE BRO_XXXXXX_P1 EOT 3
```

9. Sind die Zeilen in einer Textdatei verschoben, vergewissern Sie sich, dass Sie den Namen TEXT für den Remote-Drucker (rp) in der Datei /etc/printcap angegeben haben.
10. Wenn Sie Sun Solaris V2.4 oder früher verwenden, sollten Sie wissen, dass der Druck langer Aufträge auf PrintServern fehlschlägt. Haben Sie Schwierigkeiten mit dem Druck langer Aufträge (über 1 MB), fügen Sie die Zeile mx#0 in den Eintrag in der Datei /etc/printcap ein.
11. Wenn Sie nicht über die DEC TCP/IP-Services für VMS (UCX) drucken können, vergewissern Sie sich, dass Sie die Version 2.0B oder höher dieser Software haben, da frühere Versionen nicht mit Brother-PrintServern zusammenarbeiten.

Problemlösung für Windows NT/LAN-Server (TCP/IP)

Bei Problemen beim Druck mit Windows NT- oder LAN-Server prüfen Sie folgendes:

1. Vergewissern Sie sich, dass TCP/IP und TCP/IP-Druckservice installiert sind und auf dem Windows NT-System oder dem LAN-Server Dateiserver laufen.
2. Wenn Sie DHCP verwenden und keine Reservierung für den PrintServer erzeugt haben, müssen Sie den NetBIOS-Namen des Druckerservers im Feld **Name oder Adresse des Hosts, der lpd bereitstellt:** eingeben.

Problemlösung für Windows 95/98/Me Peer-to-Peer-Druck (LPR)

Bei Schwierigkeiten mit dem Druck über ein Windows 95/98/Me Peer-to-Peer-Netzwerk (LPR-Methode) prüfen Sie folgendes:

1. Vergewissern Sie sich, dass der Brother-Treiber für den LPR-Anschluss wie in den Kapiteln zum Windows 95/98/Me Peer-to-Peer-Netzwerk beschrieben installiert und konfiguriert ist.

Im Laufe der Installation der BLP-Software werden Sie möglicherweise nach einem Anschlussnamen gefragt, der nicht angezeigt wird. Das passiert manchmal bei Windows 95/98/Me Computern. Drücken Sie in diesem Fall die Tasten ALT und TAB, damit der Name erscheint.

Problemlösung für Windows 95/98/Me Peer-to-Peer-Druck (HP JetAdmin kompatible Methode)

Bei Schwierigkeiten mit dem Druck über ein Windows 95/98/Me Peer-to-Peer-Netzwerk prüfen Sie folgendes (HP JetAdmin-kompatible Methode):

1. Erscheint der PrintServer nicht unter JetAdmin auf einem Windows 95/98/Me Peer-to-Peer-Netzwerk, versuchen Sie, sämtliche Windows 95/98/Me Netzwerksoftware aus der Netzwerksystemsteuerung zu entfernen, und dann folgendermaßen neu zu installieren:
 - Installieren Sie zuerst das **IPX/SPX-kompatible Protokoll** (oder das **TCP/IP-Protokoll**, wenn Sie mit einer späteren Version von JetAdmin arbeiten), dann **Client für Microsoft-Netzwerke** und den Treiber für die Netzwerkkartenkarte.
 - Installieren Sie nun die neueste Version der HP JetAdmin-Software.
 - Starten Sie das System neu, und fügen Sie den **HP JetAdmin** Service hinzu.

Problemlösung für Windows 95/98/Me/NT 4.0 Peer-to-Peer-Druck (NetBIOS)

Bei Schwierigkeiten mit dem Druck über ein Windows 95/98/Me/NT 4.0 (oder höher) Peer-to-Peer-Netzwerk (NetBIOS) prüfen Sie folgendes:

1. Vergewissern Sie sich, dass der Brother-NetBIOS-Anschlusstreiber wie in den Kapiteln zum Windows 95/98/Me/NT4.0 Peer-to-Peer-Netzwerk (NetBIOS) beschrieben installiert und konfiguriert ist. Im Laufe der Installation der Anschlusstreiber werden Sie möglicherweise nach einem Anschlussnamen gefragt, der nicht angezeigt wird. Das passiert manchmal bei Windows 95/98/Me/NT 4.0 Computern. Drücken Sie in diesem Fall die Tasten ALT und TAB, damit der Name erscheint.
2. Vergewissern Sie sich, dass der PrintServer in derselben Arbeitsgruppe oder Domäne konfiguriert ist wie Ihre anderen Computer. Es kann einige Minuten dauern, bis der PrintServer in der Netzwerkumgebung erscheint.

Problemlösung für Brother Internet Print (TCP/IP)

1. Der erste Schritt bei der Problemlösung besteht darin, sich zu vergewissern, dass eine gültige E-Mail-Verbindung zwischen dem sendenden PC und dem empfangenden PrintServer besteht. Versuchen Sie, eine E-Mail-Nachricht vom PC an einen Benutzer am entfernten Standort zu senden, der Mail über den POP3-Server empfangen kann. Funktioniert dies nicht, so kann ein E-Mail-Konfigurationsproblem auf dem PC, auf dem lokalen E-Mail-Server oder auf dem Remote-POP3-Server vorliegen. Vergewissern Sie sich vor allem, dass die für den PC und auf dem Remote-PrintServer konfigurierten E-Mail-Parameter den auf den E-Mail-Servern konfigurierten entsprechen.
2. Können Sie zwar kleine Dateien drucken, aber beim Druck großer Dateien treten Probleme auf, so kann es am E-Mail-System liegen! Manche E-Mail-Systeme haben beim Druck großer Dateien Schwierigkeiten. Erreicht die Datei ihr Ziel nicht intakt, so liegt es am E-Mail-System.
3. Sie können auch den partiellen E-Mail-Druck auf Ihrem Client-PC aktivieren, dann werden die E-Mail-Nachrichten aufgeteilt, um Ihren E-Mail-Server nicht zu überlasten. Dazu wählen Sie den Dialog **Eigenschaften** für den Brother Internet Print-Anschluss.

Problemlösung für Windows 95/98/Me/2000 FTP/IPP

Sie möchten einen anderen Anschluss als 631 verwenden

Wenn Sie Anschluss 631 für den IPP-Druck verwenden, lässt Ihre Firewall möglicherweise die Druckdaten nicht durch. Verwenden Sie in diesem Fall einen anderen Anschluss (Port 80), oder konfigurieren Sie Ihre Firewall so, dass Anschluss 631 die Daten passieren lässt.

Wenn Sie einen Druckauftrag über IPP und den Anschluss 80 (Standard-HTTP-Anschluss) an den Drucker senden möchten, müssen Sie bei der Konfiguration Ihres Windows 2000 Systems folgendes eingeben:

```
http://ip_adresse/ipp
```

Option „Weitere Informationen“ unter Windows 2000 funktioniert nicht

Wenn Sie folgende URL verwenden:

```
http://ip_adresse:631 oder http://ip_adresse:631/ipp,
```

funktioniert die Option **Weitere Informationen** unter Windows 2000 nicht. Wenn Sie mit der Option **Weitere Informationen** arbeiten wollen, müssen Sie folgende URL verwenden:

```
http://ip_adresse
```

Windows 2000 wird dann gezwungen, Anschluss 80 für die Kommunikation mit dem Brother-PrintServer zu verwenden.

Windows 95/98/Me Clients können Treiber nicht von einem Windows 2000 - System abrufen

Verwenden Sie Internet Explorer Version 4.0 oder höher, und installieren Sie die Software „Microsoft Internet Print Services“ auf Ihren Client Computern.

Problemlösung für Novell NetWare

Wenn Sie nicht über NetWare drucken können, und Hardware und Netzwerk wie in den vorhergehenden Schritten beschrieben geprüft haben, stellen Sie zuerst sicher, dass der Brother-PrintServer mit der Warteschlange verbunden ist. Gehen Sie dazu zu PCONSOLE, wählen Sie `PRINT QUEUE INFORMATION`, und dann `CURRENTLY ATTACHED SERVERS`. Erscheint der PrintServer nicht in der Liste der angeschlossenen Server, so prüfen Sie folgendes:



Es empfiehlt sich immer, folgende Schritte nacheinander auszuführen, um Fehler bei der Einrichtung auszuschließen.

- Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein. Auf diese Weise wird die NetWare-Warteschlange neu durchsucht.
 - Löschen Sie den PrintServer, legen Sie ihn erneut an und erzeugen Sie eine neue Warteschlange, um Fehler bei der Einrichtung auszuschließen.
1. Haben Sie das Anmeldekennwort geändert, so muss es sowohl für den Brother-PrintServer (mit dem Befehl `SET NETWARE PASSWORD`, wenn Sie mit der BRConfig-Software arbeiten oder mit einem Web-Browser oder dem BRAdmin-Programm) *als auch* den Dateiserver (mit dem PCONSOLE-Befehl „Print Server Information Change Password“) geändert werden.
 2. Haben Sie die Druckwarteschlange anstelle von BRAdmin mit PCONSOLE erzeugt, so müssen Sie mindestens einen NetWare-Dateiserver mit dem Befehl `SET NETWARE SERVER servername ENABLED` aktiviert haben.
 3. Haben Sie Ihr NetWare-Benutzerlimit überschritten?
 4. Vergewissern Sie sich, dass der in PCONSOLE verwendete PrintServer-Name dem für den PrintServer konfigurierten Namen *genau* entspricht, und stellen Sie sicher, dass er als Warteschlangenserver für die Druckwarteschlange definiert ist.
 5. Wenn Sie auf verschiedenen Dateiservern in Ihrem Netzwerk sowohl 802.3 und Ethernet II Frames verwenden, besteht die Möglichkeit, dass der PrintServer die Verbindung zum gewünschten Dateiserver nicht herstellen kann. Versuchen Sie, den gewünschten Frame-Typ mit dem Befehl `SET NETWARE FRAME` in der PrintServer-Fernkonsole oder mit BRAdmin zwingend einzustellen.
 6. Wenn Sie die Anweisung `DOS CAPTURE` verwenden und Teile Ihres Druckauftrags verlieren, versuchen Sie, für den Parameter `TIMEOUT` in der Anweisung `CAPTURE` einen höheren Wert einzustellen (mindestens 50 Sekunden für Windows).

Problemlösung für AppleTalk

Wenn Sie nicht über einen Computer mit AppleTalk für Macintosh drucken können, und die Hardware und das Netzwerk wie in den vorstehenden Schritten beschrieben getestet haben, prüfen Sie folgendes:

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie mit AppleTalk Phase 2 arbeiten, und dass Sie die richtige Netzwerkschnittstelle in der Systemsteuerung des Macintosh gewählt haben.
2. Vergewissern Sie sich, dass das AppleTalk-Protokoll auf dem PrintServer aktiviert ist.
3. Wenn Sie ein großes Netzwerk haben, vergewissern Sie sich, dass Sie den Treiber für LaserWriter Version 8.xx oder einen gleichwertigen Treiber haben, da ältere Versionen PostScript-Fehler hervorrufen können. Prüfen Sie außerdem, ob Sie die korrekte Druckerinformation erhalten, wenn Sie **Printer Info** unter **Setup** in der Auswahl wählen.
4. Vergewissern Sie sich, dass Sie die korrekte Druckerbeschreibungsdatei (PPD) in der Auswahl gewählt haben (sonst können PostScript-Fehler auftreten).
5. Überprüfen Sie, ob Sie die korrekte AppleTalk-Zone gewählt haben. Da der PrintServer seine Zoneninformation über den Router übermittelt bekommt, ist es möglicherweise nicht die erwartete Zone und erscheint daher nicht in der Auswahl. In diesen Fall müssen Sie möglicherweise den Namen der Zone in BRAdmin, einem Web-Browser oder dem Befehl `SET APPLTALK ZONE` aus TELNET festlegen. BRAdmin.

Problemlösung für DLC/LLC

Gibt es Schwierigkeiten beim Druck mit DLC/LLC, so prüfen Sie folgendes:

1. Vergewissern Sie sich, dass das DLC/LLC-Protokoll für BRAdmin, einen Web-Browser oder TELNET aktiviert ist.
2. Vergewissern Sie sich, dass die MAC-Adresse der Windows-Einstellung mit der auf der Konfigurationsseite angegebenen identisch ist.

Problemlösung für Web-Browser (TCP/IP)

1. Können Sie mit Ihrem Web-Browser keine Verbindung zum PrintServer herstellen, so empfiehlt es sich, die Proxy-Einstellungen Ihres Browsers zu überprüfen. Prüfen Sie die Ausnahmeeinstellungen und geben Sie bei Bedarf die IP-Adresse des PrintServers ein. Dann versucht der PC nicht mehr jedesmal, wenn Sie den Druckerstatus betrachten wollen, die Verbindung zu Ihrem ISP oder Proxy-Server herzustellen.
2. Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen Web-Browser benutzen (wir empfehlen Netscape Navigator ab Version 4.0 oder Microsoft Internet Explorer ab Version 4.0).

ANHANG

Anhang A



Allgemeine Informationen

Die Konfiguration des PrintServers können Sie folgendermaßen ändern.

- Brother BRAdmin-Programm für Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000
- HTTP (mit einem Web-Browser)
- WebJetAdmin Software
- TELNET (Befehlssprache)
- Brother NetWare-Dienstprogramm BRCONFIG
- DEC NCP oder NCL Dienstprogramm

BRAdmin (Empfohlen)

Das Brother BRAdmin-Programm kann mit dem TCP/IP- oder IPX/SPX-Protokoll arbeiten. Mit diesem Dienstprogramm können Sie Funktionen von Netzwerk und Drucker verwalten. Es kann auch zur Aktualisierung der Firmware des PrintServers verwendet werden.

HTTP (Empfohlen)

Stellen Sie mit dem Web-Browser Ihrer Wahl eine Verbindung zum Brother-PrintServer her. So können Sie die Parameter des Druckers und/oder PrintServers konfigurieren.

WebJetAdmin

Der Brother-PrintServer ist zu HP WebJetAdmin kompatibel.

TELNET

Zur Herstellung des Anschlusses an den PrintServer mit TELNET auf UNIX-, Windows NT- und den meisten anderen TCP/IP-Systemen geben Sie folgendes ein: Bei der Eingabeaufforderung `TELNET ip-adresse`, wobei *ip-adresse* die IP-Adresse des PrintServers ist. Drücken Sie dann die Eingabetaste, um zur Aufforderung „#“ zu gelangen, geben Sie das Kennwort „access“ ein (das Kennwort erscheint nicht auf dem Bildschirm), und geben Sie eine beliebige Antwort auf die Aufforderung `Enter Username>`. Nach der Aufforderung `Local>` können Sie Befehle eingeben.

Wenn Sie an der Eingabeaufforderung `HELP` eingeben, erhalten Sie eine Liste der unterstützten Befehle. Eine vollständige Liste der unterstützten Befehle mit Erklärung finden Sie in der Datei `commands.pdf`.

BRCONFIG

Das Dienstprogramm Brother BRCONFIG wird an der DOS-Eingabeaufforderung aufgerufen und mit BRAdmin installiert. Um den Anschluß zum PrintServer mit dem Brother NetWare-Dienstprogramm BRCONFIG herzustellen, wählen Sie BRCONFIG im Brother BRAdmin Utilities-Menü. Haben Sie nur einen PrintServer, so wird die Verbindung zu diesem Server sofort hergestellt. Haben Sie mehr als einen PrintServer, so erscheint eine Liste der verfügbaren PrintServer. Geben Sie hier die Nummer des gewünschten PrintServers an. Nach dem Herstellen der Verbindung geben Sie bei der Aufforderung „#“ das Kennwort „access“ ein (das Kennwort wird nicht auf dem Bildschirm angezeigt), und geben eine beliebige Antwort auf die Aufforderung `Enter Username>`. Nach der Aufforderung `Local>` können Sie Befehle eingeben. Zur Verwendung von BRCONFIG wird ein Novell-Server (mit dem IPX-Protokoll) benötigt und es muß eine aktive Verbindung zum Server hergestellt werden.

Wenn Sie an der Eingabeaufforderung `HELP` eingeben, erhalten Sie eine Liste der unterstützten Befehle

Anhang B

Mit Diensten arbeiten

Allgemeines

Ein Dienst oder Service ist eine Ressource, auf die Computer, die über den Brother-PrintServer drucken wollen, zugreifen können. Der Brother-PrintServer bietet die folgenden vordefinierten Services (mit dem Befehl `SHOW SERVICE` in der Fernkonsole des Brother-PrintServers kann man eine Liste der verfügbaren Dienste abrufen):

Service (Beispiel)	Definition
BINARY_P1	TCP/IP-Binärservice, NetBIOS-Service und LAT-Service
TEXT_P1	TCP/IP-Textservice (fügt am Ende jeder Zeile einen Wagenrücklauf ein)
POSTSCRIPT_P1	PostScript-Service (schaltet PJI-kompatible Drucker in den PostScript-Modus)
PCL_P1	PCL-Service (schaltet PJI-kompatible Drucker in den PCL-Modus)
BRN_XXXXXX_P1_AT	Dienstprogramme AppleTalk und LPD für Mac OS 8.6 oder höher
BRN_XXXXXX_P1	NetWare-Service (TCP/IP und LAT sind für Kompatibilität nach unten aktiviert)

Dabei steht „XXXXXX“ für die letzten sechs Stellen der Ethernet-Adresse (zum Beispiel BRN_310107_P1).

Anhang C

PrintServer-Firmware aktualisieren

Allgemeines

Die Firmware des PrintServers ist im Flash Memory gespeichert. Das bedeutet, Sie können die Firmware durch Herunterladen der entsprechenden Update-Datei aktualisieren. Die neuesten Firmware-Updates erhalten Sie auf der Brother Solutions Website unter <http://solutions.brother.com>.



Einige von Brother gelieferte Software-Versionen setzen Ihre PrintServer-Parameter automatisch auf die werkseitigen Voreinstellungen zurück. Dies geschieht in einigen Fällen, wenn eine umfassende neue Funktion zum PrintServer hinzugefügt wird.

Wir empfehlen daher DRINGEND, dass Sie sich die aktuelle Konfiguration des PrintServers vor einer Aktualisierung merken. Drucken Sie hierfür die Konfigurationsseite aus. (Informationen zum Ausdruck der Konfigurationsseite können Sie dem Handbuch entnehmen.)

Sie können die Firmware Ihres PrintServer auf drei verschiedene Arten aktualisieren:

1. Verwenden Sie die Anwendung BRAdmin (**Empfohlen**).
2. Arbeiten Sie mit dem FTP-Protokoll (**empfohlen, wenn Sie ein Netzwerk unter Macintosh oder Unix betreiben**).
3. Verwenden Sie ein anderes System (beispielsweise ein Novell- oder Unix-System, um die neuen Firmware-Daten zum PrintServer zu senden).

Firmware mit Hilfe von BRAdmin aktualisieren

Mit dem BRAdmin-Programm kann der Brother-PrintServer leicht neu programmiert werden.

1. Starten Sie BRAdmin.
2. Markieren Sie den entsprechenden PrintServer. Wählen Sie das Bedienungsfeldmenü und anschließend **Firmware laden**. Durch Drücken von STRG+<Auswahl> oder UMSCHALT+<Auswahl> bei jedem weiteren PrintServer können Sie auch mehr als einen PrintServer auswählen.

Die neue Softwareversion kann auf drei Arten zum PrintServer gesendet werden. Ungeachtet der gewählten Methode müssen Sie immer ein Kennwort für den PrintServer eingeben. Das Standardkennwort für den PrintServer lautet „access“.

3. TFTP PUT von diesem Host

Verwenden Sie diese Methode, wenn Sie bereits TCP/IP auf Ihrem PC installiert haben. BRAdmin sendet dann die neuen Firmware-Daten mit dem TFTP-Protokoll zum PrintServer.

4. TFTP GET von einem Server

Ist ein TFTP-Server in Ihrem Netzwerk installiert (viele Unix-Systeme bieten TFTP-Unterstützung), so wollen Sie möglicherweise diese Option verwenden. Die neue Firmware-Datei muß sich im TFTP-Startverzeichnis auf Ihrem TFTP-Server befinden. In diesem Fall läßt Ihr PC den PrintServer die Firmware-Daten vom zugewiesenen TFTP-Server lesen. Das Upgrade schlägt fehl, wenn nicht der korrekte Dateiname angegeben wird. Außerdem müssen Sie gewährleisten, daß die Firmware-Datei so eingestellt ist, daß sie vom PrintServer gelesen werden kann. Auf Unix-Systemen können Dateiattribute mit dem Befehl `chmod` vorgegeben werden. So kann mit `chmod filename 666` zum Beispiel jeder auf den Dateinamen zugreifen. Vergewissern Sie sich auch, daß der TFTP-Service auf Ihrem Unix-Server läuft.

5. NetWare GET von einem Server

Dazu müssen Sie einen NetWare-Server auf Ihrem Netzwerk haben (der mit IPX/SPX läuft) und die neue Firmware-Datei im SYS/Login-Verzeichnis des Servers speichern. In diesem Fall läßt Ihr PC den PrintServer die Firmware-Daten von einem zugewiesenen NetWare-Server lesen, d.h. der PrintServer stellt die Verbindung zum NetWare-Server her und läßt die Firmware selbst.

Aktualisierung

Die Daten-LED vorne am Funktionstastenfeld blinkt, während die Firmware-Datei geladen wird. Während der Programmierung erlischt die farbige Hintergrundbeleuchtung des Displays und „Erase xxxxxx“ und „Write xxxxxx“ werden nacheinander angezeigt. Nach abgeschlossener Aktualisierung startet der Drucker automatisch neu. **SCHALTEN SIE DEN DRUCKER WÄHREND DIESER VORGÄNGE NICHT AUS.**

Hört die Daten-LED nach etwa zwei Minuten nicht auf zu blinken, so vergewissern Sie sich, ob Sie sämtliche Parameter korrekt eingegeben haben, und daß die Netzwerkverbindungen korrekt sind. Schalten Sie den PrintServer/Drucker aus und wieder ein und versuchen Sie den Download erneut.



Treten bei der Aktualisierung der Firmware Probleme auf und die Netzwerkeigenschaften des Drucker funktionieren nicht, programmieren Sie den PrintServer über die DOS-Eingabeaufforderung Ihres Computers mit dem Befehl COPY neu. Verbinden Sie PC und Drucker über ein Parallelkabel, und geben Sie den Befehl COPY <Dateiname> LPT1:/B ein (wobei <Dateiname> der Name der neuen Firmware-Datei ist).

Mit dem FTP-Protokoll von der Eingabeaufforderung aktualisieren

Legen Sie bei der Anmeldung am PrintServer **PASSWORD AS THE USERNAME** fest, ist es möglich, die Firmware des PrintServers oder Druckers (falls unterstützt) zu aktualisieren. Im folgenden Beispiel wird „cambridge“ als Kennwort für den PrintServer angenommen.

```
D:\>ftp
ftp> open 220.0.250.200
Connected to 220.0.250.200.
220 FTP print service:V-1.05/Use the network password
for the ID if updating.
User (220.0.250.200:(none)): cambridge
230 User cambridge logged in.
ftp> bin
200 Ready command OK.
ftp> hash
Hash mark printing on ftp: (2048 bytes/hash mark) .
ftp> send brnt261.blf
200 Ready command OK.
150 Transfer Start
#####
###
#####
#####
#####
#####
226 Data Transfer OK/Entering FirmWareUpdate mode.
ftp: 1498053 bytes sent in 8.52Seconds
175.77Kbytes/sec.
ftp> close
226 Data Transfer OK.
ftp> quit
```

Sehen Sie „226 Data Transfer OK/Entering FirmWareUpdate mode.“, können Sie davon ausgehen, daß die Firmware-Datei auf den PrintServer übertragen wird. Wird diese Meldung nicht angezeigt, wird die Datei, die Sie an den Drucker senden, entweder ignoriert oder der Drucker druckt Unsinn.



Verwenden Sie den Befehl **bin**, damit der FTP-Client in den binären Kommunikationsmodus wechselt. Das Upgrade wird nicht korrekt funktionieren, wenn Sie nicht den Befehl **bin** verwenden.

Mit dem FTP-Protokoll von einem Web-Browser aktualisieren

Besuchen Sie die Brother Solutions Website unter <http://solutions.brother.com> für Informationen zum Aktualisieren des PrintServers mit Hilfe eines Web-Browsers.

STICHWORTVERZEICHNIS

A

AIX.....	1-3
AIX 4.0.....	1-8
AppleTalk.....	7-1, 7-3, 13-3, 13-14
ARBEITSGRUPPE.....	4-2
ARP.....	1-2, 12-1, 12-5
Auswahl.....	7-1

B

BANYAN VINES.....	10-1
Berkeley UNIX.....	1-1
BINARY_P1.....	1-1, 1-4, A-3
BINDERY.....	6-2
BIP.....	5-1
BOOTP.....	1-2, 12-7
BRAdmin.....	12-2
Brother Internet Print.....	5-1
Brother NetBIOS Port Monitor.....	4-2, 4-4
Brother Peer-to-Peer-Druck.....	3-3
Brother-LPR-Anschluss.....	3-3
Browser.....	11-2
BR-Script PPD installer.....	7-2

C

CFGTCP.....	1-11
-------------	------

D

DEC.....	1-11
DEC LAT.....	9-1
DECprint.....	9-7
Desktop Printer.....	7-4
DHCP.....	1-2, 3-1, 4-1, 12-1, 12-4
DLC.....	8-1, 8-2
DLC/LLC.....	13-14
DNS.....	11-2
DOMÄNE.....	4-2
DOS.....	4-1, 9-5
Druckeragent.....	6-5

E

E-Mail.....	5-2
Emailkennwort.....	5-6
EtherTalk.....	7-1, 7-3

F

Firmware.....	A-4
Firmware aktualisieren.....	A-5
Flash Memory.....	A-4
FTP.....	1-2, 1-10, 13-12, A-4, A-7

H

Hosts.....	3-2
HP JetDirect.....	3-1
HP verteilter Druckservice.....	1-7
HP/UX.....	1-3, 1-7
HTTP.....	11-1, 12-1, A-1
Hyper Text Transfer Protocol.....	11-1

I

IBM AS/400.....	1-11
IBM LAN Server.....	2-1
IBM RS/6000 AIX.....	1-8
IIS.....	2-1, 3-1
Internet.....	5-1
Internet Print.....	5-1
IP-Adresse ändern.....	12-2
IPP.....	2-1, 2-4, 3-1, 5-1, 5-10
IPX.....	6-2
IPX/SPX.....	12-1
ISP.....	5-2

J

JetAdmin.....	13-10
JetDirect.....	3-1

K

Kennwort.....	1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1
Kleinere Netzwerke.....	3-1

L

LAN Server.....	2-9, 4-8
LAT.....	9-1
LED.....	13-4
Linux.....	1-1, 1-6
lpc.....	1-5, 1-13
lpstat.....	1-5

M

Macintosh.....	7-1, 9-6
Mailboxname.....	5-6
Microsoft Internet Print Services.....	2-1, 3-1
Microsoft TCP/IP-Druck.....	2-1
MIME.....	5-2

N

NDPS.....	6-2
NDS.....	6-2
NET USE.....	4-8
NetBIOS.....	2-6, 4-1, 4-8, 13-10
NetWare 3.....	6-2, 6-5
NetWare 4.....	6-2, 6-5
NetWare 5.....	6-2

NetWare GET..... A-5
 Netzwerkumgebung 4-1
 Novell 13-3
 Novell Distributed Print Services..... 6-3
 Novell NetWare..... 13-13
 NT 4.0..... 2-1
 NWADMIN..... 6-2

O

OS/2..... 2-9
 OS/2 Warp..... 2-9, 4-8
 OS/2 Warp Server 2-1
 OS/400..... 1-11

P

PATHWORKS 9-5, 9-6
 PCONSOLE 6-5
 PCPrint 10-3
 Peer-to-Peer..... 13-10
 Peer-to-Peer-Druck..... 3-1
 ping..... 13-3
 POP3..... 5-2, 5-3, 5-6
 PPD..... 7-2
 printcap..... 1-4
 PRINTCAP..... 1-1
 PSERVER NLM 6-10

R

RARP 12-6
 RFC 1001 12-4
 rlpstat..... 1-5
 Router..... 8-1

S

sam 1-7

SCO UNIX..... 1-10
 SCOADMIN 1-10
 Server Message Block 4-1
 Service 1-3
 Simple Mail Transport Protocol 5-2
 SMB 4-1, 4-8
 smit 1-8
 SMTP 5-2, 5-7
 Sun Solaris 2.x 1-9
 sysadmsh..... 1-10
 System 8.6..... 7-1, 7-4

T

TCP/IP 1-1, 12-1
 TELNET 4-3, 5-6, 12-1, 12-10, A-1, A-2
 TEXT_P1 1-1, 1-4, A-3
 TFTP GET A-5
 TFTP PUT A-5
 TGV's Multinet 1-11

U

UNIX 1-1

W

Web-Browser 12-1
 WebJetAdmin A-1
 Windows 2000 2-1, 3-1, 5-1, 8-1, 13-12
 Windows 2000-Druck..... 2-3, 2-5
 Windows 95/98/Me 3-1
 Windows NT..... 8-1
 Windows NT 3.51..... 2-1
 Windows NT 3.5x..... 2-1
 Windows NT 3.5x Druck..... 2-8
 Windows NT 4.0-Druck 2-5, 2-6
 Windows NT 4-Druck 2-7
 Wollongong PATHWAY 1-11