


MFC-845CW

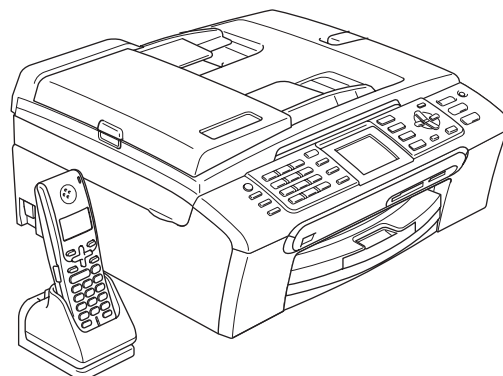

Antes de utilizar el equipo, es necesario configurar el hardware e instalar el software. Lea esta Guía de configuración rápida para consultar el correcto procedimiento de configuración, así como las instrucciones de instalación.

Paso 1

Configuración del equipo








Paso 2

Instalación del controlador y el software

¡Instalación Completada!

Tenga siempre a mano esta Guía de configuración rápida, la Guía del usuario y el CD-ROM adjunto para poder consultarlos fácil y rápidamente cuando sea necesario.

Símbolos que se utilizan en esta guía

 Advertencia	 Precaución	 Configuración incorrecta
Las Advertencias le avisan sobre lo que debe hacer para evitar una posible lesión.	En las Precauciones se indican los procedimientos que deben seguirse para evitar posibles daños al equipo o a otros objetos.	La iconos de Configuración incorrecta le advierten sobre dispositivos y operaciones incompatibles con el equipo.
 Nota	 Guía del usuario, Guía del usuario del software o Guía del usuario en red	
Las Notas indican cómo responder ante situaciones que pueden presentarse u ofrecen consejos sobre cómo actúa la función tratada combinada con otras funciones.	Indica una referencia a la Guía del usuario, la Guía del usuario del software o Guía del usuario en red que hemos ofrecido.	

Introducción

Contenido de la caja	2
Panel de control	3

Paso 1 – Configuración del equipo

Extracción de las piezas de protección	4
Conexión de la base del cargador de batería al cable de alimentación	4
Instalación de la batería	4
Recargar la batería	5
Especifique su país	5
Cómo elegir el lugar de instalación	6
Coloque la antena en la unidad base	6
Carga del papel	6
Conexión de la línea telefónica	8
Conecte el cable de alimentación	9
Instalación de los cartuchos de tinta	9
Comprobación de la calidad de la impresión	11
Configuración del contraste de la pantalla LCD	12
Configuración de la fecha y hora	12
Configuración de la ID del equipo	13
Modo de ajuste de tono o pulso para marcación	14
Ajuste del tipo de línea telefónica	14
Selección de un modo de recepción	15
Configuración del TAD	15

Paso 2 – Instalación del controlador y el software

Windows®

Para usuarios de interfaz USB (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)	18
Para usuarios de interfaz cableado (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)	21
Para usuarios de red inalámbrica (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition en modo de infraestructura)	25

Macintosh®

Para usuarios de interfaz USB (para Mac OS® X 10.2.4 o superior)	34
Para usuarios de interfaz cableada (para Mac OS® X 10.2.4 o superior)	37
Para usuarios de red inalámbrica (para Mac OS® X 10.2.4 o superior en modo de infraestructura)	40

Para usuarios en red

Utilidad de Configuración BRAdmin Professional (para usuarios de Windows®)	47
Instalación de la utilidad de Configuración BRAdmin Professional	47
Configuración de la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de acceso con BRAdmin Professional	47
Utilidad de Configuración BRAdmin Light (para usuarios de Mac OS® X)	48
Configuración de la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de acceso con BRAdmin Light ...	48
Modo de configuración de los ajustes de red del equipo en una LAN inalámbrica o LAN cableada	49
Restablecimiento de las configuraciones predeterminada de fábrica	49
Introducción de texto	50


Consumibles



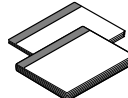










Cambio de consumibles	51
Cartucho de tinta	51

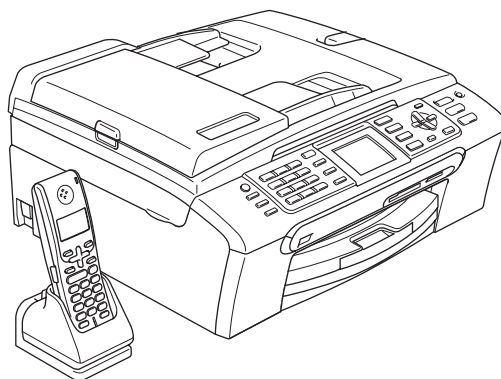Contenido de la caja

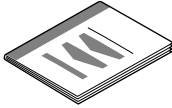El contenido de la caja puede variar según el país.

Recomendamos guardar todos los materiales de embalaje y la caja por si tuviera que enviar el equipo.

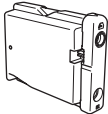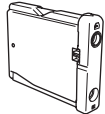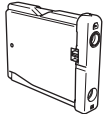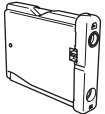

 Guía de configuración rápida	 CD-ROM	 Guías del usuario	 Cable de la línea telefónica
 Teléfono inalámbrico	 Batería y cubierta de la batería		 Cable de alimentación
 Adaptador CA (Para cargador de batería)	 Base del cargador de batería		
 Negro (LC1000BK)	 Amarillo (LC1000Y)	 Cián (LC1000C)	 Magenta (LC1000M)
Cartuchos de tinta			

El cable de interfaz no es un accesorio estándar. Necesita adquirir un cable de interfaz USB 2.0 o cable de red adecuado.

Cable USB

- Asegúrese de utilizar un cable USB 2.0 cuya longitud no supere los 2 metros (6 pies).
- El equipo dispone de una interfaz USB que es compatible con las especificaciones de USB 2.0.
- NO conecte el cable de interfaz en este momento.
La conexión del cable de interfaz debe efectuarse durante el proceso de instalación del software.


Cable de red

- Utilice un cable de par trenzado recto de categoría 5 (o superior) para la red rápida de Ethernet 10BASE-T o 100BASE-TX.

Panel de control



- | | | | |
|---|----------------------|----|--------------------------------------|
| 1 | Micrófono | 8 | Botón Ahorro de energía |
| 2 | Botón Manos libres | 9 | Botón Detener/Salir |
| 3 | Teclado de marcación | 10 | LCD (pantalla de cristal líquido) |
| 4 | Botones Teléfono | 11 | Botón R |
| 5 | Botones Modo | 12 | Botón Vista previa de fax |
| 6 | Botones de menú | 13 | Botones TAD (Contestador automático) |
| 7 | Botones de inicio | | |


 Para obtener los detalles acerca del panel de control, consulte Información general del panel de control, del capítulo 1 de la Guía del usuario.

1 Extracción de las piezas de protección

- 1 Extraiga la cinta y película de protección que cubren el cristal de escaneado.
- 2 Extraiga el embalaje de espuma que contiene los cartuchos de tinta en la parte superior de la bandeja de papel.


⊘ Configuración incorrecta

NO conecte el cable de interfaz. La conexión del cable de interfaz debe efectuarse durante el proceso de instalación del software.

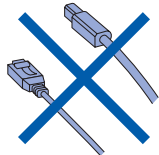


2 Conexión de la base del cargador de batería al cable de alimentación

- 1 Acople el conector en el enchufe (1) y, a continuación, enganche el cable en el alrededor de clip de retención (2) tal como se muestra en el diagrama.

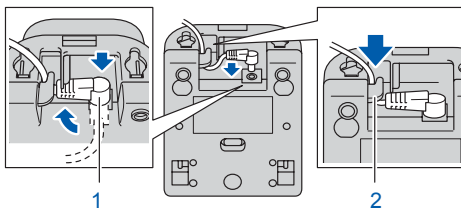


- 2 Enchufe el adaptador CA a la toma de corriente.

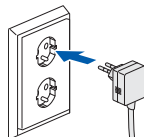


3 Instalación de la batería


- 1 Asegúrese de extraer la batería, la cubierta de la batería y el teléfono inalámbrico de la caja y de su embalaje individual.

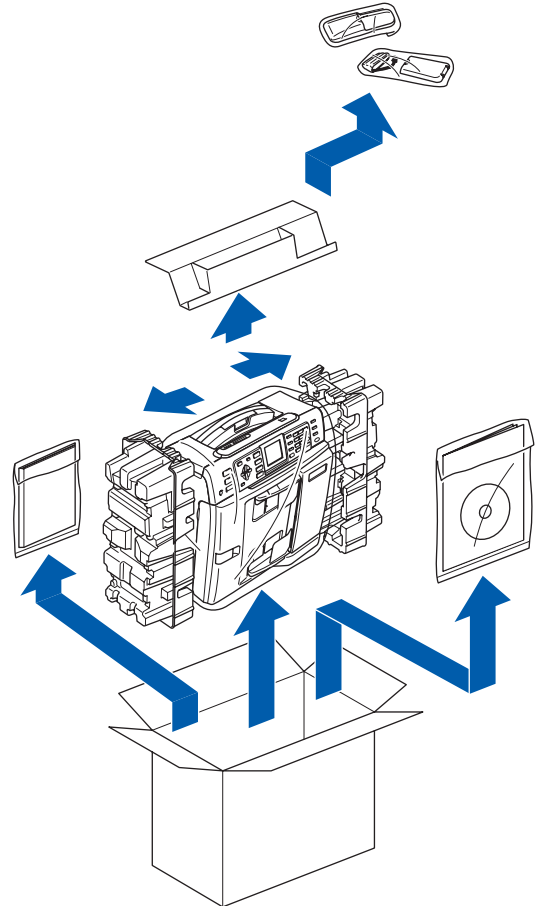


- 2 Inserte el conector (1) de la batería (2) en la dirección mostrada a continuación.

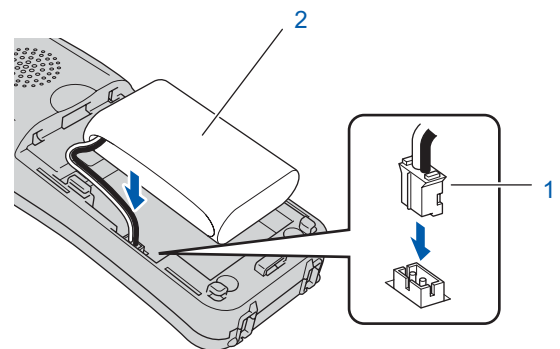

- 3** Coloque la batería en la posición mostrada.

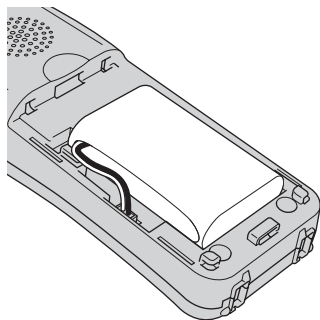

- 4** Instale la cubierta de la batería deslizando en la parte posterior del teléfono inalámbrico.

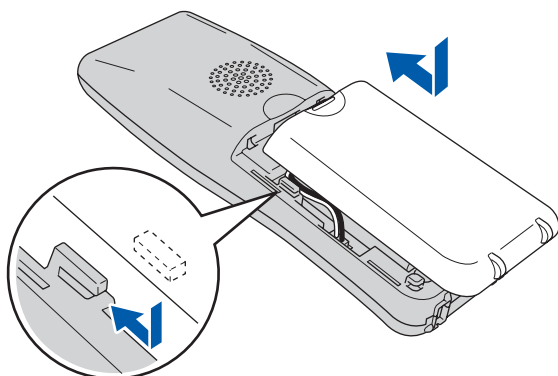

Nota


Tenga cuidado para no enredar el cable de conector de la batería.

Aviso

Cargue la batería dejando el teléfono inalámbrico en la base por lo menos 12 horas antes de utilizarlo. Puede continuar configurando el teléfono inalámbrico durante este tiempo.

4 Recargar la batería

- 1** Coloque el teléfono inalámbrico en la base, con el teclado de marcación hacia delante.

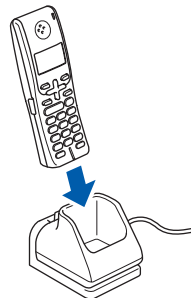

Nota

- Después de la instalación, debe configurar la fecha y hora. (Consulte la Fecha y hora en la Guía del usuario de teléfono inalámbrico DECT™.)
- Si el nivel de carga de la batería está agotándose, debe recargar la batería. Puede ver el indicador de nivel de carga de la batería en la parte derecha inferior de la pantalla LCD.

5 Especificación de su país

Por primera vez que instale la batería, debe especificar su país de modo que el teléfono inalámbrico funcione correctamente en las líneas de telecomunicaciones locales.

- 1** En la pantalla LCD aparecerá el texto:

Set Country
Press OK Key


- 2** Pulse **Menu/OK**.
- 3** Pulse **▲** o **▼** para seleccionar su país. Pulse **Menu/OK**.
- 4** Pulse **1** para confirmar.

Nota

La pantalla LCD del teléfono inalámbrico mostrará "BUSCANDO UNIDAD BASE" o "UNIDAD BASE NO DETECTADA" hasta que se haya cumplido la configuración inicial del equipo.


6 Cómo elegir el lugar de instalación

- Seleccione un lugar donde la temperatura permanezca entre 10° C y 35° C (50° F y 95° F).
- NO instale el equipo en las proximidades de calefactores, equipos de aire acondicionado, agua, sustancias químicas.
- NO exponga el teléfono inalámbrico a la luz solar directa ni al calor, la humedad o los polvos excesivos.
- NO utilice el teléfono inalámbrico cerca del aparato electromédico.
- Recomendamos un espacio de al menos 3 m (9,8 pies) entre el equipo (unidad base) o el teléfono inalámbrico y otras fuentes de interferencia radiofónica.

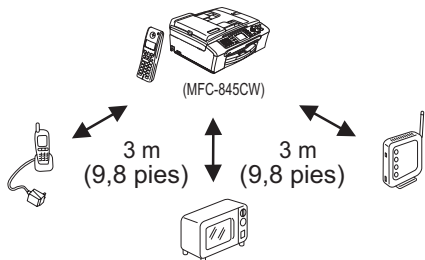

7 Coloque la antena en la unidad base

- 1 Mueva la antena a la posición hacia arriba tal como se muestra a continuación.

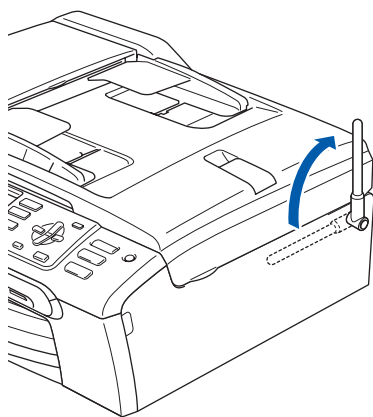

Nota



Evite utilizar una zona donde sea difícil captar ondas de radio tal como en el interior de un edificio de hormigón reforzado, cerca de muebles metálicos o puertas.

8 Carga del papel




Puede cargar hasta 100 hojas de 80 g/m² (20 lb).
Si desea obtener más información, consulte *Papel aceptable* y otro soporte en el Capítulo 2 de la Guía del usuario.


- 1 Extraiga la bandeja de papel completamente del equipo y eleve la cubierta de la bandeja de salida del papel (1).

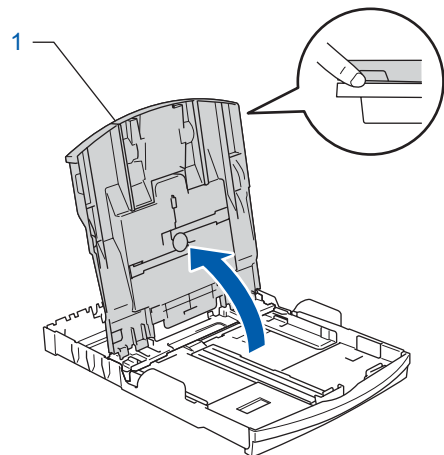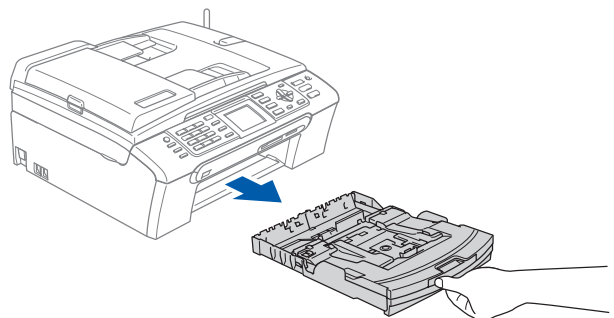


- 2 Pulse y deslice las guías laterales de papel (1) y la guía de largura de papel (2) para ajustarlas al tamaño de papel.

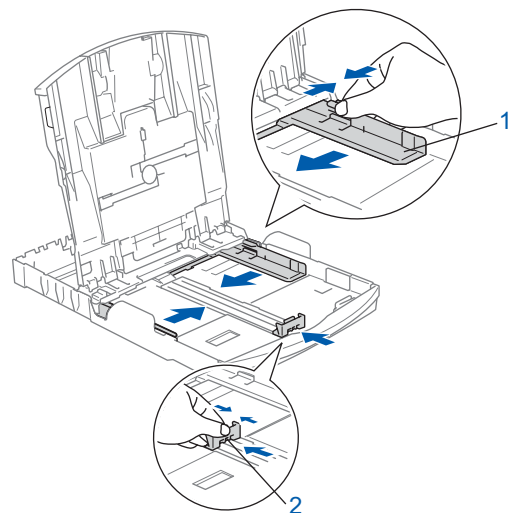

- 3** Ventile bien la pila de papel para evitar que se produzcan atascos y problemas de alimentación de papel.

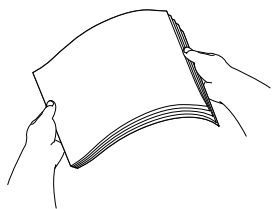


- 4** Coloque cuidadosamente el papel en la bandeja boca abajo y por el borde superior. Compruebe que el papel esté plano en la bandeja.

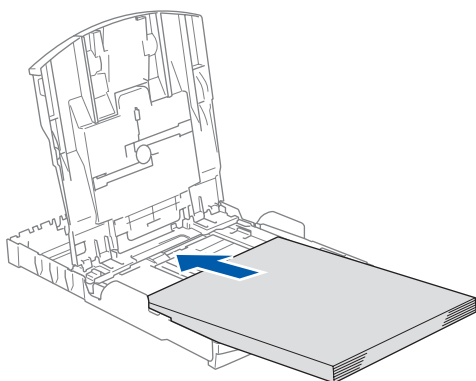


Nota

Cuando utilice el papel de tamaño Legal, mantenga pulsado el botón de guía universal (1) mientras deslice la parte delantera de la bandeja de papel hacia el exterior.

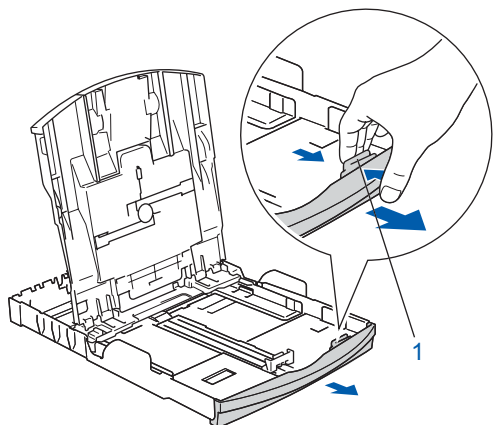


- 5** Ajuste suavemente las guías laterales de papel con las dos manos para adecuarse al tamaño de papel. Asegúrese de que las guías del papel toquen los bordes del papel.

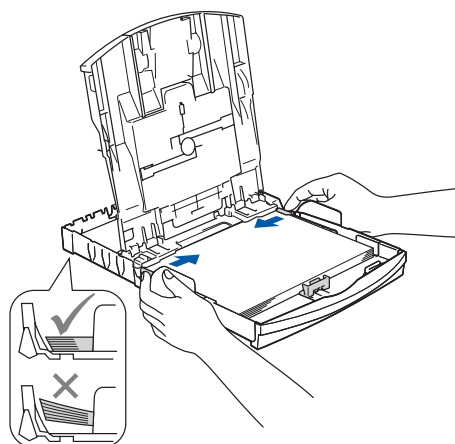


Nota

Evite empujar el papel hasta muy lejos; de lo contrario, se levantaría el papel en la parte posterior de la bandeja, causando problemas de alimentación de papel.


- 6** Cierre la cubierta de la bandeja de salida de papel (1).

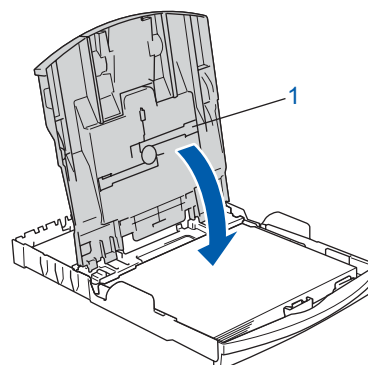

- 7** Introduzca con cuidado la bandeja de papel totalmente en el equipo.

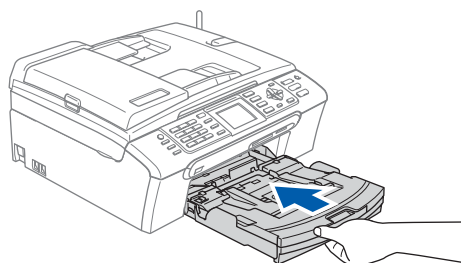

- 8** Mientras mantenga sujeta la bandeja de papel en ese lugar, extraiga el soporte de papel (1) hasta que éste quede ajustado y, a continuación, despliegue la aleta de soporte del papel (2).

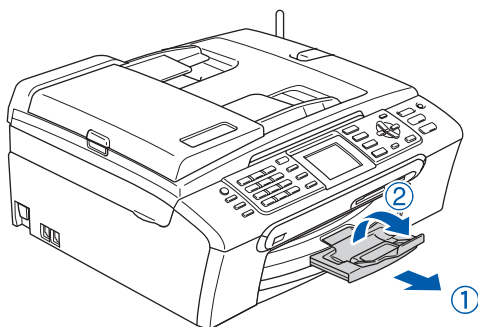

Nota


No utilice la aleta de soporte de papel para el papel de tamaño Legal.

Nota

- Puede utilizar la bandeja de papel fotográfico que está situada en la parte superior de la bandeja de papel para la impresión en la foto de 10 x 15 cm (4 x 6 pulg.) y el papel de tamaño de Foto L.
- Para obtener detalles, consulte la Carga de sobres, tarjetas postales y papel fotográfico en el Capítulo 2 de la Guía del usuario.

9 Conexión de la línea telefónica

- 1** Conecte el cable de la línea telefónica. Conecte uno de los extremos del cable de la línea telefónica a la clavija marcada como **LINE** y el otro extremo a una clavija modular de pared.

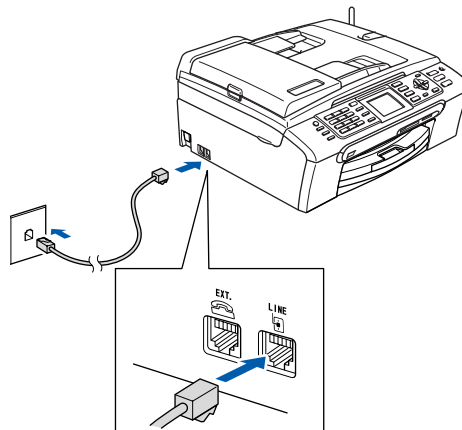


Configuración incorrecta

NO conecte el cable de interfaz. La conexión del cable de interfaz debe efectuarse durante el proceso de instalación del software.

Nota


Si tiene compartida la línea telefónica con un teléfono externo, conéctelo tal y como se indica a continuación.

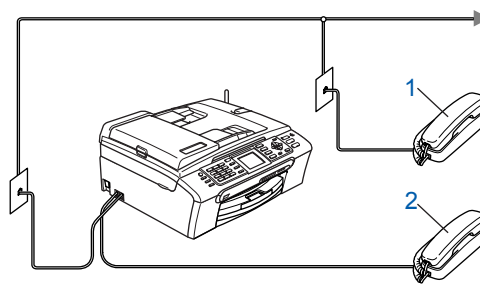

- 1 Extensión telefónica
2 Teléfono externo

Nota


Si tiene compartida la línea telefónica con un contestador automático externo, conéctelo tal y como se indica a continuación.

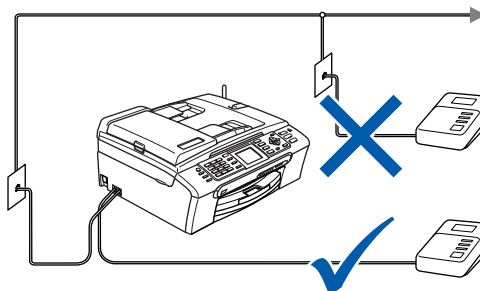

🔍 *Configure el modo de recepción al 'Manual' si dispone de un contestador automático externo. Para obtener detalles, consulte Conexión de un TAD (contestador automático) externo en el Capítulo 7 de la Guía del usuario.*

10 Conecte el cable de alimentación

1 Conecte el cable de alimentación.

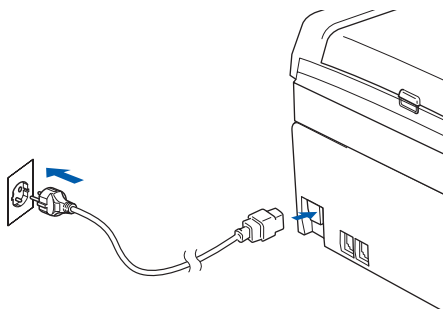

⚠ Advertencia

- El enchufe del equipo tiene que incorporar una toma de tierra.
- Dado que la conexión a tierra del equipo se realiza a través del cable de alimentación eléctrica, recomendamos que para protegerse contra una posible descarga eléctrica a través de la red de línea telefónica, mantenga conectado el cable de alimentación al equipo al conectar éste a una línea telefónica. De la misma manera, para protegerse en caso de cambiar de lugar el equipo, desconecte primero la línea telefónica y, a continuación, el cable de alimentación.

11 Instalación de los cartuchos de tinta


⚠ Advertencia

Si le entra tinta en los ojos, láveselos con agua inmediatamente y consulte a un médico si se le irritan.



1 Asegúrese de que el equipo esté encendido. En la pantalla LCD aparecerá el texto:

```
Sin cartucho
Negro
Amarillo
Cian
Magenta
```

2 Abra la cubierta del cartucho de tinta (1).

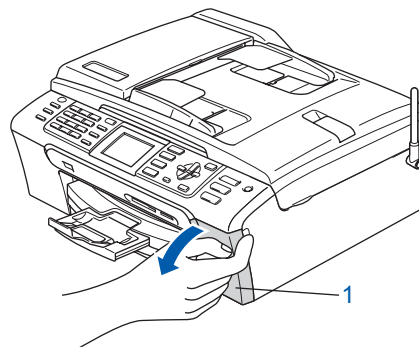


3 Tire de todas las palancas de desbloqueo hacia abajo y extraiga la pieza de protección amarilla (1).

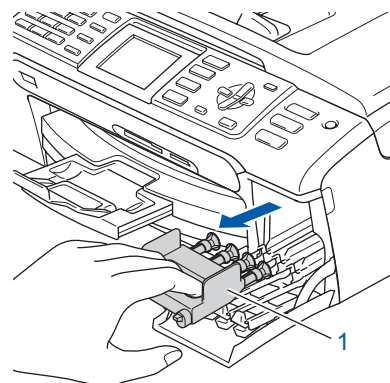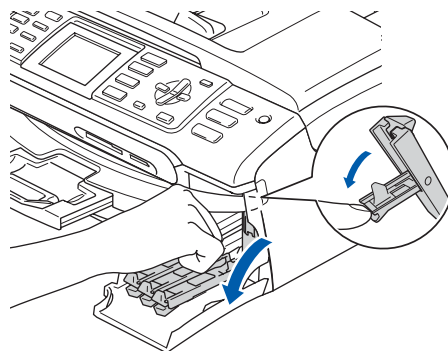


📝 Nota

No pierda la pieza de protección amarilla. La necesitará en caso de que transporte el equipo.

4 Saque el cartucho de tinta.

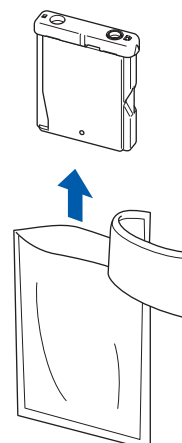


- 5** Retire cuidadosamente la cubierta amarilla de protección (1).

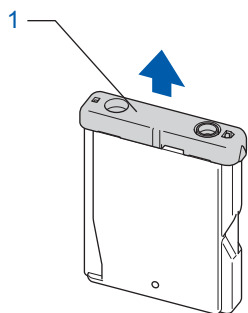

⊘ Configuración incorrecta


NO toque el área sombreada en la ilustración siguiente.

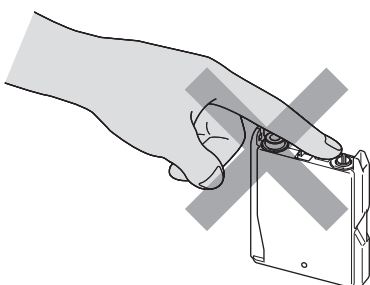


📝 Nota

Si se cae la cubierta amarilla de protección al abrir la bolsa, el cartucho no sufrirá ningún daño.

- 6** Inserte el cartucho de tinta en la dirección indicada con flecha en la etiqueta. Tenga cuidado para hacer corresponder el color de la palanca de desbloqueo (1) con el color del cartucho (2), tal y como se muestra en el diagrama siguiente.

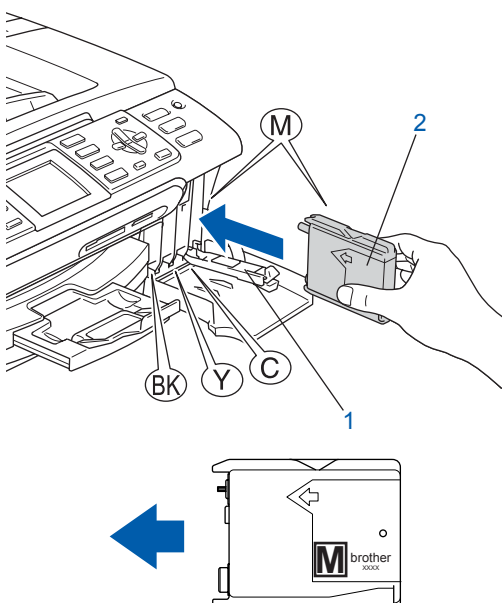

- 7** Levante cada palanca de desbloqueo hasta que quede bloqueada y, a continuación, cierre la cubierta del cartucho de tinta.

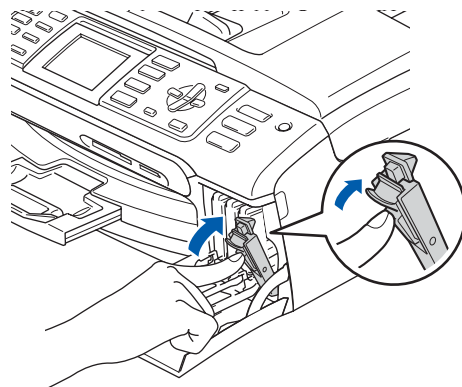


📝 Nota

Si el LCD le pide que reintroduzca el cartucho de tinta correctamente, después de haber instalado los cartuchos de tinta, compruebe que los cartuchos de tinta estén instalados apropiadamente.

El equipo limpiará el sistema de tubos de tinta para ser usado por primera vez. Este proceso se realizará una sola vez, la primera vez que instale los cartuchos de tinta. El proceso de limpieza puede tardar aproximadamente unos cuatro minutos.

En la pantalla LCD aparecerá el texto:

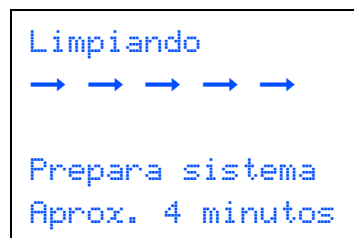


! Aviso

- NO extraiga los cartuchos de tinta si no los va a sustituir. Si lo hace, puede reducir la cantidad de tinta, y el equipo no sabrá la cantidad de tinta que queda en el cartucho.
- NO agite los cartuchos de tinta. Si se mancha la piel o la ropa con tinta, lávese de inmediato con jabón o detergente.
- NO inserte ni retire los cartuchos repetidamente. De lo contrario, la tinta podría derramarse fuera del cartucho.
- Si mezcla los colores al instalar un cartucho de tinta en la posición incorrecta, limpie varias veces el cabezal de impresión después de corregir la instalación del cartucho. (Consulte *Limpieza del cabezal de impresión en el Apéndice B de la Guía del usuario.*)
- Una vez abierto el cartucho de tinta, instálelo en el equipo y utilícelo como máximo durante seis meses a partir de la fecha de instalación. Utilice exclusivamente cartuchos de tinta cerrados hasta la fecha de caducidad indicada en su embalaje.
- NO desmonte ni fuerce el cartucho de tinta, de lo contrario, puede provocar que la tinta se salga del cartucho.
- Los equipos multifunción de Brother se han diseñado para que funcionen con tintas de una determinada especificación. Obtendrá con él resultados óptimos si utiliza cartuchos de tinta originales de Brother. Brother no puede garantizar este rendimiento óptimo si se utilizan tintas o cartuchos de tinta de especificaciones diferentes. Por lo tanto, Brother recomienda utilizar exclusivamente cartuchos originales de Brother con este equipo, así como no recargar los cartuchos vacíos con tinta de otros fabricantes. Si el cabezal de impresión o cualquier otra pieza de este equipo sufren daños como consecuencia del uso de tintas o cartuchos de tinta que no sean productos Brother originales (debido a la incompatibilidad de dichos productos con este equipo), las reparaciones necesarias no estarán cubiertas por la garantía.

12 Comprobación de la calidad de la impresión

- 1 Una vez finalizado el ciclo de limpieza, la pantalla LCD muestra:

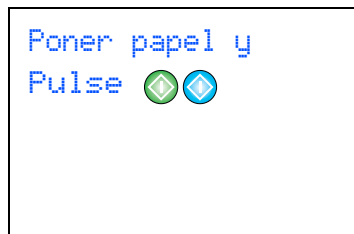

- 2 Asegúrese de que haya papel cargado en la bandeja de papel. Pulse **Inicio Color**.

El equipo empieza a imprimir la hoja de comprobación de calidad de impresión (sólo durante la instalación inicial del cartucho de tinta).


- 3 Compruebe la calidad de los cuatro bloques de color en la hoja. (negro/amarillo/cián/magenta)



⊘ Configuración incorrecta

Evite tocar la superficie del papel inmediatamente después de la impresión, ya que la superficie puede que no esté completamente seca, por lo que puede mancharse los dedos.

- 4 En la pantalla LCD aparecerá el texto:

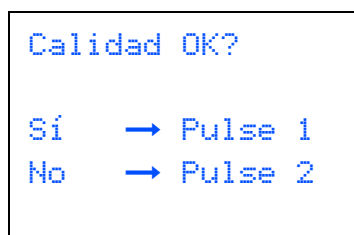

5


Haga una de las siguientes acciones:

- Si todas las líneas aparecen nítidas y visibles, pulse **1 (Sí)** en el teclado de marcación para concluir la comprobación de calidad.
- Si observa que faltan líneas cortas, pulse **2 (No)** en el teclado de marcación y vaya al paso **6**.

OK





Mal




6

La pantalla LCD le pregunta si la calidad de impresión es buena para negro y color. Pulse **1 (Sí)** o **2 (No)** en el teclado de marcación.

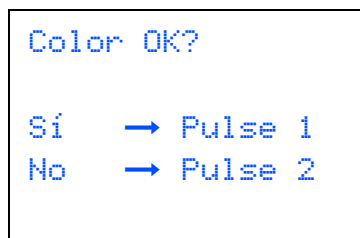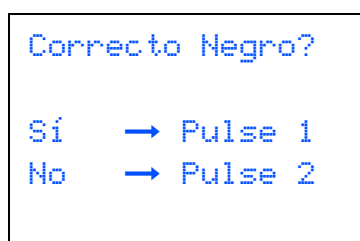

Después de pulsar **1 (Sí)** o **2 (No)** tanto para negro como para color, en la pantalla LCD aparece:

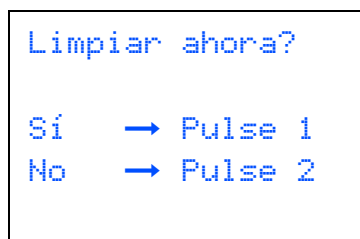

7

Pulse **1 (Sí)**, el equipo empezará a limpiar los colores.

8

Una vez concluida la limpieza, pulse **Inicio Color**. El equipo empieza a imprimir la hoja de comprobación de calidad de impresión otra vez y va de nuevo al paso **3**.

13

Configuración del contraste de la pantalla LCD

Si lo desea, puede ajustar el contraste de la pantalla LCD para ver su contenido de manera más nítida. Si tiene dificultades para leer la pantalla LCD, pruebe a cambiar la configuración del contraste.

1

Pulse **Menú**.

2

Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Config. gral..**
Pulse **OK**.

3

Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Configur. LCD**.
Pulse **OK**.

4

Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Contraste LCD**.
Pulse **OK**.

5

Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Claro, Med o Oscuro**. Pulse **OK**.

6

Pulse **Detener/Salir**.



Nota

Además, puede ajustar el ángulo de la pantalla LCD levantándola.

14

Configuración de la fecha y hora

El equipo visualiza la fecha y hora, y si ha configurado la ID del equipo, se añadirá ésta a cada fax que envíe.

1

Pulse **Menú**.

2

Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Conf.inicial**.
Pulse **OK**.

3

Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Fecha/Hora**.
Pulse **OK**.

- 4** Introduzca los dos últimos dígitos del año con el teclado de marcación y, a continuación, pulse **OK**.

```
Fecha/Hora
Año: 20
07
```

(por ejemplo, introduzca **0 7** para 2007.)

- 5** Introduzca los dos dígitos del mes con el teclado de marcación y, a continuación, pulse **OK**.

```
Fecha/Hora
Mes:
03
```

(por ejemplo, introduzca **0 3** para marzo.)

- 6** Introduzca los dos dígitos del día con el teclado de marcación y, a continuación, pulse **OK**.

```
Fecha/Hora
Día:
01
```

(por ejemplo, introduzca **0 1** para el día primero del mes.)

- 7** Introduzca la hora en formato de 24 horas con el teclado de marcación y, a continuación, pulse **OK**.

```
Fecha/Hora
Hora:
15:25
```

(por ejemplo, introduzca **1 5, 2 5** para 3:25 de la tarde.)

- 8** Pulse **Detener/Salir**.



Para confirmar la fecha y hora actual, imprima el informe de configuración de usuarios. (Consulte la Impresión de informes en el capítulo 11 de la Guía del usuario.)

15 Configuración de la ID del equipo

Guarde su nombre y número de fax para que aparezcan impresos en todas las páginas de los faxes que envíe.




- 1** Pulse **Menú**.
- 2** Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Conf.inicial**.
Pulse **OK**.
- 3** Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Iden. estación**.
Pulse **OK**.
- 4** Introduzca el número de fax (20 dígitos como máximo) con el teclado de marcación y, a continuación, pulse **OK**. Para introducir un "+" para códigos de acceso, pulse **✳**. Por ejemplo, para introducir el código de acceso al Reino Unido "+44", pulse **✳, 4, 4** y a continuación, el resto de su número.

```
Iden. estación Fax:
+44XXXXXXXXXX
```

- 5** Escriba el nombre (20 caracteres como máximo) con el teclado de marcación y, a continuación, pulse **OK**.

```
Iden. estación Nomb:
-
```

 **Nota**

- Consulte en la siguiente tabla el método para introducir el nombre.
- Si tiene que introducir un carácter incluido en la misma tecla que el carácter precedente, pulse  para mover el cursor hacia la derecha.
- Si se ha equivocado al introducir una letra y desea modificarla, pulse  o  para mover el cursor y situarlo debajo del carácter incorrecto, pulse **Borrar/Volver**.

Pulse la tecla	Una vez	Dos veces	Tres veces	Cuatro veces
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z

6 Pulse **Detener/Salir**. **Nota**

Si se ha equivocado y desea iniciar de nuevo, pulse **Detener/Salir** para volver al paso 1.



Si desea obtener información más detallada, consulte la sección *Introducción de texto* en el apéndice C de la Guía del usuario.

16 **Modo de ajuste de tono o pulso para marcación**

El equipo viene ajustado como marcación por tonos. Si dispone de un aparato con marcación por tonos (rotativa), necesita cambiar el modo de marcación.

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Conf.inicial**.
Pulse **OK**.
- 3 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Tono/Pulsos**.
Pulse **OK**.
- 4 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Pulsos** (o **Tonos**).
Pulse **OK**.
- 5 Pulse **Detener/Salir**.

17 **Ajuste del tipo de línea telefónica**

Si conecta el equipo a una línea con PBX o RDSI para enviar y recibir fax, puede ser también necesario cambiar el tipo de línea telefónica realizando los siguientes pasos.

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Conf.inicial**.
Pulse **OK**.
- 3 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Conex. Telef..**
Pulse **OK**.
- 4 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **PBX, RDSI** (o **Normal**).
Pulse **OK**.
- 5 Pulse **Detener/Salir**.

Centralita y transferencia de llamadas


El equipo está ajustado inicialmente en Normal, lo cual permite que el equipo se conecte a una línea estándar PSTN (red de línea telefónica pública). No obstante, muchas oficinas utilizan un sistema telefónico centralizado o una centralita privada (PBX). Puede conectar el equipo a la mayor parte de los tipos de PBX. La función del equipo de rellamada permite la rellamada por interrupción temporizada (TBR). La TBR funciona con la mayoría de los sistemas de PBX, lo cual le permite acceder a una línea exterior o enviar llamadas a otra extensión. Esta función está activa cuando está pulsado el botón **R**.

 **Nota**

Puede programar un botón **R** como parte de un número almacenado en una ubicación de marcación abreviada. Al programar el número de marcación abreviada, pulse **R** primero (en la pantalla LCD aparece '!') y, a continuación, introduzca el número de teléfono. De este modo no tendrá que pulsar **R** cada vez antes de la marcación mediante una marcación abreviada. (Consulte *Almacenamiento de números* en el Capítulo 8 de la Guía del usuario.)

18 Selección de un modo de recepción

Hay tres tipos de modos de recepción disponibles:
Sólo fax, Fax/Tel y Manual.

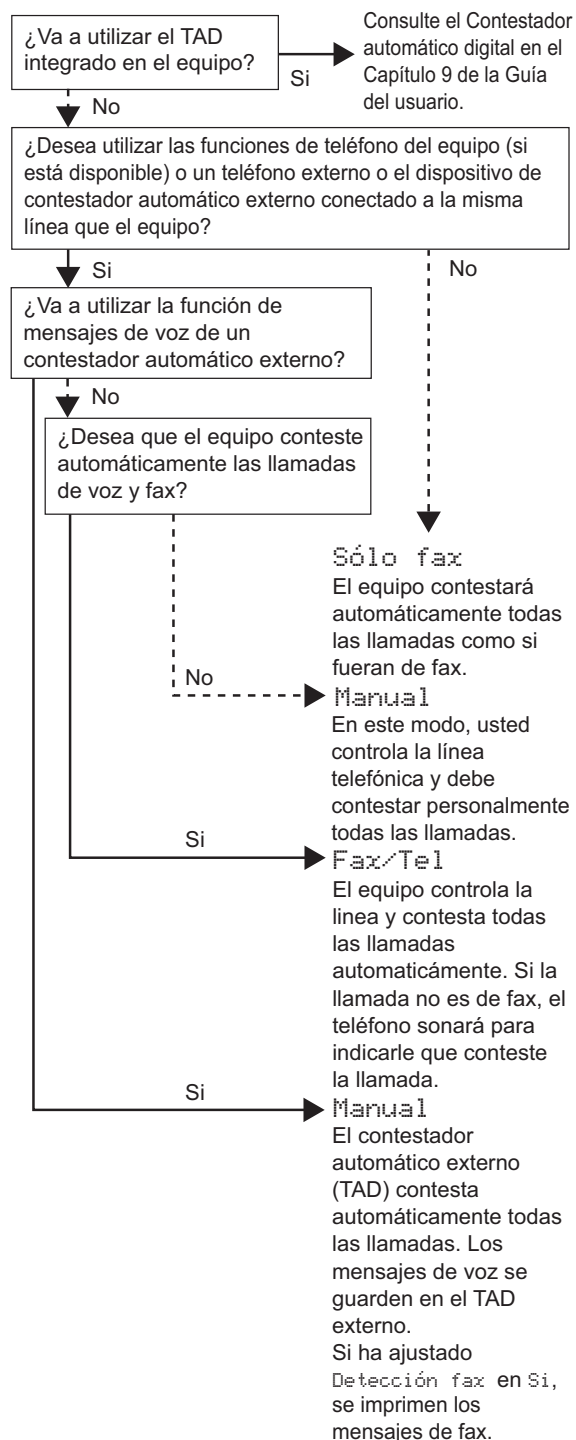

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Conf.inicial**.
Pulse **OK**.

- 3 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Modo recepción**.
Pulse **OK**.
- 4 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar el modo.
Pulse **OK**.
- 5 Pulse **Detener/Salir**.

Si desea obtener información más detallada, consulte los Utilización de modos de recepción en el capítulo 6 de la Guía del usuario.

19 Configuración del TAD

Puede saltar este paso si no desea utilizar el contestador automático digital.
Debe grabar un mensaje saliente para utilizar el modo TAD.

- 1 Grabe el mensaje saliente del contestador automático (**Mensaje contest.**).
- 2 Activación de modo TAD.
Pulse . La Parte inferior se iluminará cuando el modo está activo.



Si el modo TAD está activado, se sobrepone el ajuste de modo de recepción. El TAD digital integrado contesta las llamadas de voz. Si la llamada es de fax, puede recibir un fax automáticamente. Para obtener más detalles, consulte el TAD digital en el Capítulo 9 de la Guía del usuario.

Vaya a

CD-ROM adjunto 'MFL-Pro Suite' en la página siguiente para instalar los controladores.

CD-ROM adjunto 'MFL-Pro Suite'

Windows®



Instale MFL-Pro Suite

Puede instalar el software MFL-Pro Suite y los controladores multifuncionales.



Instalar+controladores/utilidades

Puede instalar las utilidades del software MFL-Pro Suite, instalarlas sin PaperPort® SE, o instalar sólo el controlador de impresora.



Manual del usuario

Visualiza la Guía del usuario del software y la Guía del usuario en red en formato HTML. La Guía del usuario del software y la Guía del usuario en red incluyen las instrucciones para las funciones disponibles cuando se conecta a un ordenador. (p.e. detalles acerca de impresión, escaneado y red)



Registro en línea

Esta función le guiará hasta la página Web de Registro de productos de Brother, donde podrá registrar rápidamente el equipo.



Brother Solutions Center

Puede acceder a Brother Solutions Center, un sitio Web en el que encontrará información acerca de su producto Brother, por ejemplo, las preguntas más frecuentes, las guías del usuario, las actualizaciones de controladores y consejos para el uso del equipo.



Reparación MFL-Pro Suite (sólo USB)

Si se produjeran errores durante la instalación del software MFL-Pro Suite, puede utilizar esta función para reparar y reinstalar automáticamente el software MFL-Pro Suite.



Nota

El software MFL-Pro Suite incluye los controladores de impresora y de escáner, Brother ControlCenter3, ScanSoft® PaperPort® SE, ScanSoft® con OCR y fuentes True Type®. PaperPort® SE con OCR es una aplicación de gestión de documentos para ver documentos escaneados.

Macintosh®



Start Here OSX

Se puede instalar el software MFL-Pro Suite, que incluye el controlador de impresora, el controlador del escáner y Brother ControlCenter2 para Mac OS® 10.2.4 o superior.



Presto! PageManager

Asimismo, se puede instalar Presto!® PageManager® para agregar la capacidad de OCR a Brother ControlCenter2 y escanear, compartir y organizar fácilmente fotografías y documentos.



Documentation

Visualiza la Guía del usuario del software y la Guía del usuario en red en formato HTML. La Guía del usuario del software y la Guía del usuario en red incluyen las instrucciones para las funciones disponibles cuando se conecta a un ordenador. (p.e. detalles acerca de impresión, escaneado y red)



Brother Solutions Center

Puede acceder a Brother Solutions Center, un sitio Web en el que encontrará información acerca de su producto Brother, por ejemplo, las preguntas más frecuentes, las guías del usuario, las actualizaciones de controladores y consejos para el uso del equipo.



On-Line Registration

Esta función le guiará hasta la página Web de Registro de productos Brother, donde podrá registrar rápidamente el equipo.



Utilities

Puede utilizar las siguientes Utilidades adicionales en esta carpeta.

- Asistente de configuración WLAN
- Desinstalador de Presto!® PageManager®
- BRAdmin Light

Siga las instrucciones de esta página en lo referente al sistema operativo y al interfaz.

Con el fin de obtener los últimos controladores y documentación y encontrar la mejor solución a su problema o pregunta, acceda directamente a Brother Solutions Center desde el controlador o vaya a <http://solutions.brother.com>.

Windows®



Para usuarios de interfaz USB
(Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition) .. 18



Para usuarios de interfaz cableado
(Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition) .. 21



Para usuarios de red inalámbrica (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition en modo de infraestructura) 25
Para obtener más información de instalación de otros métodos de configuración compatibles, consulte la Guía del usuario en Red en el CD-ROM.

Macintosh®



Para usuarios de interfaz USB
(para Mac OS® X 10.2.4 o superior)..... 34



Para usuarios de interfaz cableada
(para Mac OS® X 10.2.4 o superior)..... 37



Para usuarios de red inalámbrica
(para Mac OS® X 10.2.4 o superior en modo de infraestructura) 40
Para obtener más información de instalación de otros métodos de configuración compatibles, consulte la Guía del usuario en Red en el CD-ROM.

Para usuarios de interfaz USB (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)


Importante

Asegúrese de haber seguido las instrucciones desde el paso 1 *Configuración del equipo* en la página 4 a 15.

Nota

- Cierre cualquier aplicación que esté activada antes de instalar el software MFL-Pro Suite.
- Asegúrese de que no hay tarjetas de memoria insertadas en la unidad de soporte del equipo.

- 1 Desenchufe el equipo de la toma de corriente y desconéctelo del ordenador si ya ha conectado un cable de interfaz.

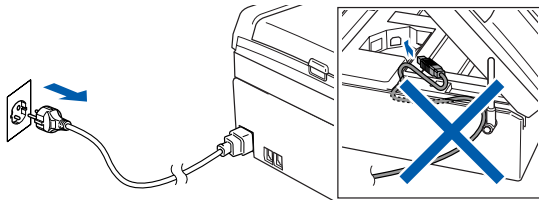

- 2 Encienda el ordenador.
(Para Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition, debe iniciar la sesión con derechos de administrador).
- 3 Inserte el CD-ROM adjunto en la unidad CD-ROM. Si aparece la pantalla Nombre del modelo, seleccione su equipo. Si aparece la pantalla Idioma, haga clic en el idioma de su preferencia.



- 4 De este modo se abrirá el menú principal del CD-ROM. Haga clic en **Instale MFL-Pro Suite**.




Nota

- Si esta ventana no se abre, utilice el Explorador de Windows® para ejecutar el programa **setup.exe** desde el directorio raíz del CD-ROM de Brother.
- Si utiliza Windows® 2000 Professional y no ha instalado el Service Pack 3 (SP3) o superior: Para tener acceso a las funciones de PhotoCapture Center™ desde el ordenador, primero deberá instalar una actualización de Windows® 2000.

El programa de instalación del software MFL-Pro Suite incluye la actualización de Windows® 2000. Para instalar la actualización, efectúe los pasos siguientes:


- 1 Haga clic en **Aceptar** para iniciar la instalación de las actualizaciones de Windows®.

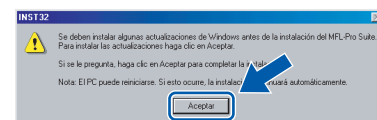


- 2 Cuando se le solicite, haga clic en **Aceptar** para reiniciar el ordenador.
- 3 Una vez reiniciado el ordenador, la instalación del software MFL-Pro Suite continuará automáticamente.

Si la instalación no continúa automáticamente, abra el menú principal otra vez. Para ello, extraiga y vuelva a introducir el disco CD-ROM o haga doble clic en el programa **setup.exe** que se encuentra en el directorio raíz y continúe a partir del paso 4 para instalar el software MFL-Pro Suite.

5 Seleccione **Conexión Local** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**. La instalación continúa.

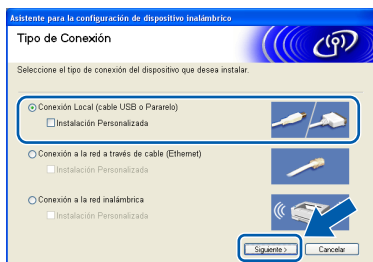


6 Después de haber leído y aceptado la licencia del software de ScanSoft® PaperPort® SE, haga clic en **Sí**.

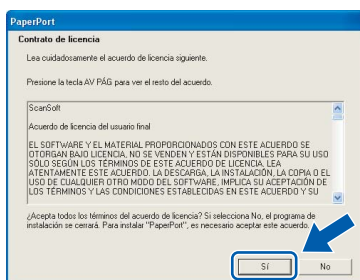


7 La instalación de PaperPort® SE se iniciará automáticamente y, a continuación, se realizará la instalación del software MFL-Pro Suite.


8 Cuando aparezca la ventana del acuerdo de la licencia del software Brother MFL-Pro Suite, haga clic en **Sí** si está de acuerdo con dicho acuerdo de licencia del software.

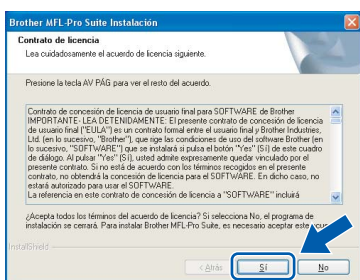


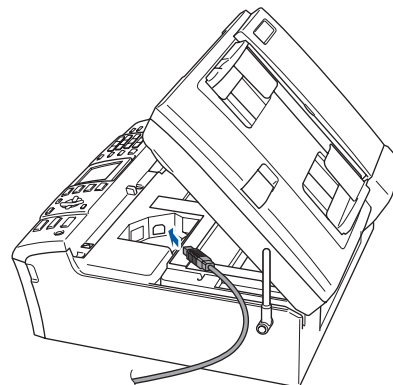
9 Cuando se visualice esta pantalla, vaya al siguiente paso.

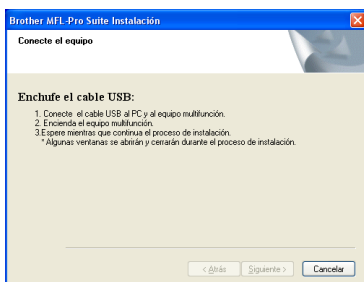


10 Con las dos manos, utilice las lengüetas de plástico en ambos lados del equipo para levantar la cubierta del escáner hasta que quede inmovilizada firmemente en la posición abierta.

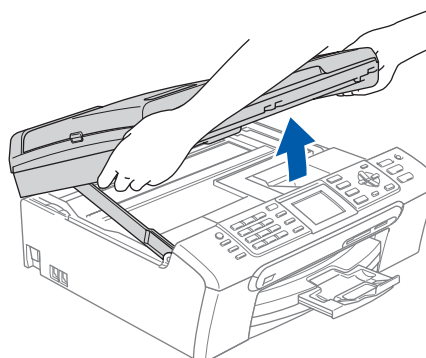

11 Conecte el cable USB a la conexión USB marcada con un símbolo . Puede encontrar la toma USB en el interior a la derecha del equipo tal como se muestra a continuación.




12 Inserte con cuidado el cable USB en la ranura, como se indica a continuación, pasando del círculo de ranura de conexión hacia la parte trasera del equipo. A continuación, conecte el cable al ordenador.

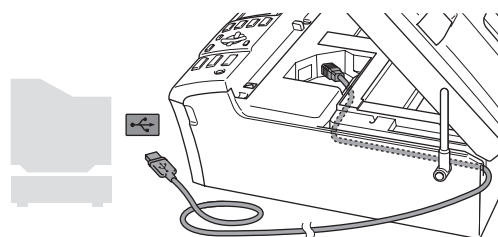


Configuración incorrecta

- **NO** conecte el equipo a un puerto USB de un teclado o un hub USB sin alimentación eléctrica. Brother le recomienda que conecte el equipo directamente al ordenador.
- Compruebe que el cable no obstaculice el cierre de la cubierta, ya que se puede producir un error.
- Asegúrese de utilizar un cable USB 2.0 cuya longitud no supere los 2 metros (6 pies).

- 13** Eleve la cubierta para liberar el seguro inmovilizador (①). Empuje suavemente el soporte de la cubierta del escáner hacia abajo (②) y cierre la cubierta del escáner (③).

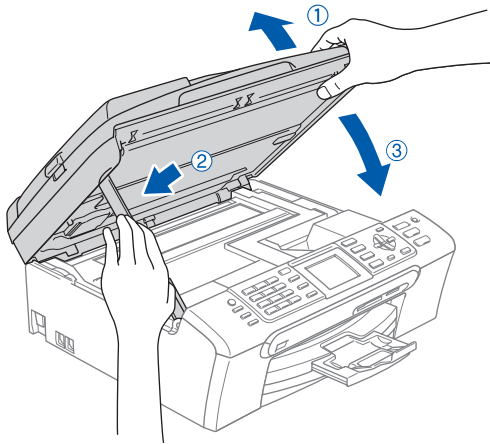

- 14** Encienda el equipo conectando el cable de alimentación.

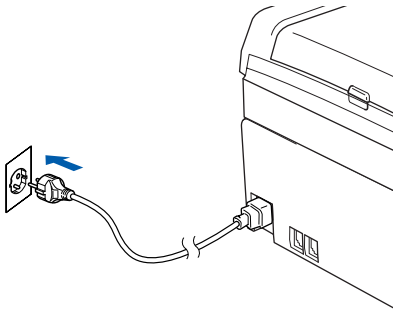

La instalación de los controladores de Brother se iniciará automáticamente. Las pantallas de la instalación aparecen una tras otra. **Espera unos segundos a que aparezcan todas las pantallas.**

⊘ Configuración incorrecta

NO intente cancelar las pantallas durante esta instalación.

- 15** Cuando aparezca la ventana Registro en línea, seleccione las opciones de su preferencia y siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.



- 16** Haga clic en **Finalizar** para reiniciar el ordenador. (Después de haber reiniciado el ordenador, para Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition, debe iniciar la sesión con derechos de administrador.)



Nota

*Después de reiniciar el ordenador, el programa de diagnóstico de la instalación se pondrá en funcionamiento automáticamente. Si la instalación no ha podido realizarse correctamente, aparecerá la ventana de resultados de la instalación. Si el programa de diagnóstico muestra un error, siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla o lea la ayuda en línea y las preguntas más frecuentes en **Inicio/Todos los Programas (Programas)/ Brother/MFC-XXX.***



Se ha instalado MFL-Pro Suite, con lo que concluye el proceso de instalación.



Nota


El software MFL-Pro Suite incluye los controladores de impresora y de escáner, Brother ControlCenter3, ScanSoft® PaperPort® SE, ScanSoft® con OCR y fuentes True Type®. PaperPort® SE con OCR es una aplicación de gestión de documentos para ver documentos escaneados.

Para usuarios de interfaz cableado (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)


Importante

Asegúrese de haber seguido las instrucciones desde el paso 1 *Configuración del equipo* en la página 4 a 15.


- 1 Desconecte el equipo de la toma de corriente.
- 2 Con las dos manos, utilice las lengüetas de plástico en ambos lados del equipo para levantar la cubierta del escáner hasta que quede inmovilizada firmemente en la posición abierta.

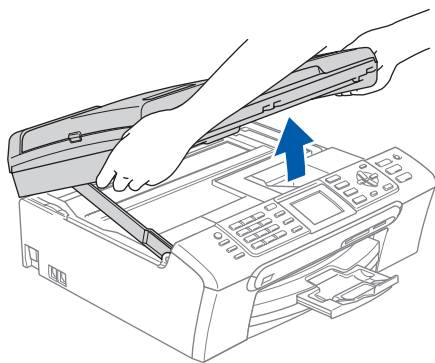

- 3 Conecte el cable de red en la conexión LAN marcada con un símbolo . Podrá encontrar la toma LAN a la izquierda del interior del equipo tal como se muestra abajo.

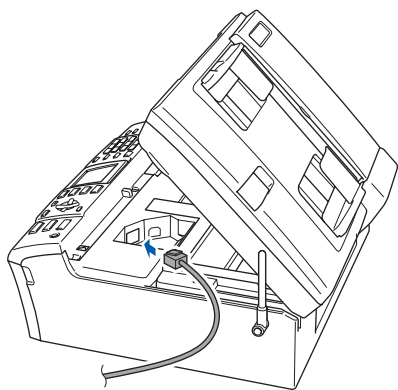

- 4 Inserte con cuidado el cable de red en la ranura, como se indica a continuación, pasando del círculo de ranura de conexión hacia la parte trasera del equipo. A continuación, conecte el cable a la red.

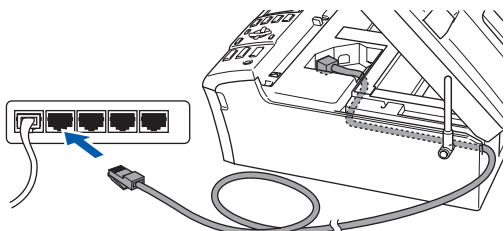


⊘ Configuración incorrecta

Compruebe que el cable no obstaculice el cierre de la cubierta, ya que se puede producir un error.


✎ Nota

Si se utilizan tanto cables USB como cables LAN, introduzca ambos cables en la ranura de conexión, uno encima del otro.

- 5 Eleve la cubierta para liberar el seguro inmovilizador (1). Empuje suavemente el soporte de la cubierta del escáner hacia abajo (2) y cierre la cubierta del escáner (3).

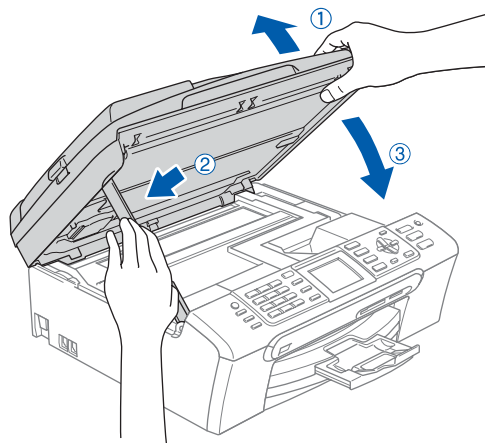

- 6 Encienda el equipo conectando el cable de alimentación.

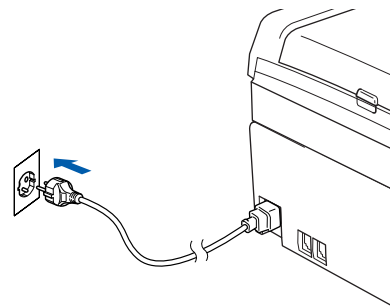

Configuración incorrecta

Si ya ha configurado previamente el equipo para una red inalámbrica y, a continuación, desea configurarlo en una red alambreada, debe comprobar que la Interfaz red del equipo sea de LAN cableada. La interfaz de red inalámbrica se desactivará con esta configuración.

En el equipo, pulse Menú.

Pulse ▲ o ▼ para seleccionar LAN y pulse OK. Pulse ▲ o ▼ para Interfaz red y pulse OK. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar LAN cableada y pulse OK.

7 Encienda el ordenador. (Para Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition, debe iniciar la sesión con derechos de administrador.) Cierre cualquier aplicación que esté activada antes de instalar el software MFL-Pro Suite.

Nota

Antes de la instalación, si está utilizando un software cortafuegos personal o firewall, desactívelo.

8 Inserte el CD-ROM adjunto en la unidad CD-ROM. Si aparece la pantalla Nombre del modelo, seleccione su equipo. Si aparece la pantalla Idioma, haga clic en el idioma de su preferencia.




9 De este modo se abrirá el menú principal del CD-ROM. Haga clic en **Instale MFL-Pro Suite**.




Nota

- Si esta ventana no se abre, utilice el Explorador de Windows® para ejecutar el programa **setup.exe** desde el directorio raíz del CD-ROM de Brother.
- Si aparece la pantalla siguiente, haga clic en **Aceptar** para instalar las actualizaciones de Windows®. Una vez se han instalado las actualizaciones, puede reiniciar el ordenador. A continuación, la instalación seguirá de forma automática.




Si la instalación no continúa automáticamente, abra el menú principal otra vez. Para ello, extraiga y vuelva a introducir el disco CD-ROM o haga doble clic en el programa **setup.exe** que se encuentra en el directorio raíz y continúe a partir del paso **9** para instalar el software MFL-Pro Suite.

10 Seleccione **Conexión a la red a través de cable** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

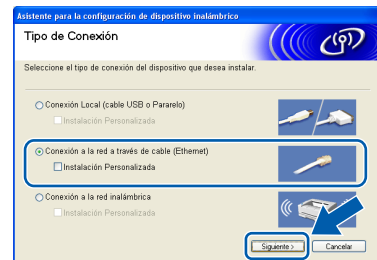


11 Después de haber leído y aceptado la licencia del software de ScanSoft® PaperPort® SE, haga clic en **Sí**.

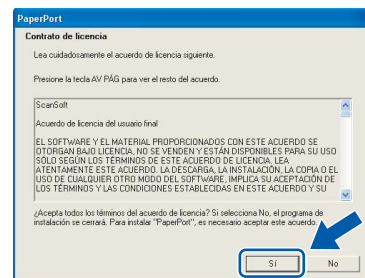

12 La instalación de PaperPort® SE se iniciará automáticamente y, a continuación, se realizará la instalación del software MFL-Pro Suite.


13 Cuando aparezca la ventana del acuerdo de la licencia del software Brother MFL-Pro Suite, haga clic en **Sí** si está de acuerdo con dicho acuerdo de licencia del software.

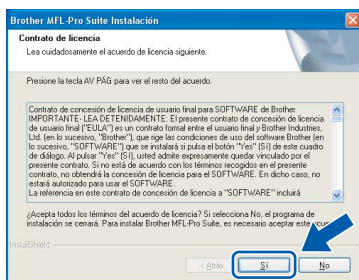

14 La instalación de los controladores de Brother se iniciará automáticamente. Las pantallas de la instalación aparecen una tras otra. **Espera unos segundos a que aparezcan todas las pantallas.**

Configuración incorrecta
NO intente cancelar las pantallas durante esta instalación.

15 Si el equipo está configurado para su uso en red, seleccione el equipo de la lista y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

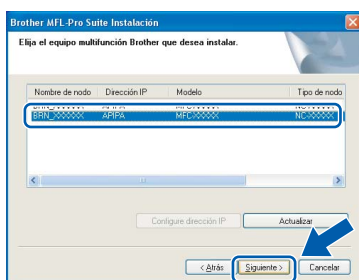


Nota
Esta ventana no aparecerá si hay un solo modelo conectado en la red, ya que éste se seleccionará automáticamente.

16 Si el equipo no está configurado para su uso en red, aparece la siguiente pantalla.




Haga clic en **Aceptar**. Aparecerá la ventana **Configurar dirección IP**. Introduzca la dirección IP para su equipo que sea adecuado para la red. Para ello, siga la instrucción que irá apareciendo en la pantalla.

17 Cuando aparezca la ventana Registro en línea de Brother y ScanSoft, seleccione las opciones de su preferencia y siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

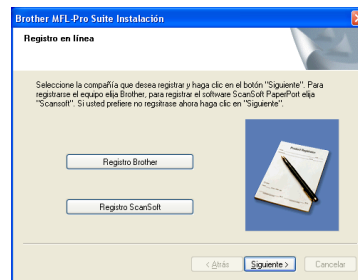

18 Haga clic en **Finalizar** para reiniciar el ordenador. (Para Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition, debe iniciar la sesión con derechos de administrador.)

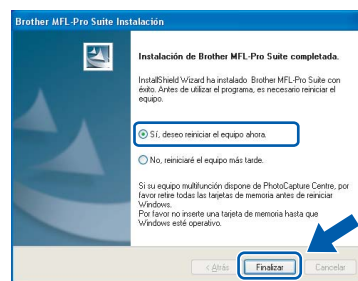


Nota


- Después de reiniciar el ordenador, el programa de diagnóstico de la instalación se pondrá en funcionamiento automáticamente. Si la instalación no ha podido realizarse correctamente, aparecerá la ventana de resultados de la instalación. Si el programa de diagnóstico muestra un error, siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla o lea la ayuda en línea y las preguntas más frecuentes en **Inicio/Todos los Programas (Programas)/ Brother/MFC-XXX**.
- Una vez esté seguro de que puede imprimir después de la instalación, vuelva a activar el software de cortafuegos.
- La configuración en el PC podría rechazar la conexión necesaria en la red para escaneo en red y PC-Fax. Siga las instrucciones que aparecen a continuación para configurar el cortafuegos de Windows. Si utiliza un software de cortafuegos o firewall personal, consulte la Guía del usuario del software o póngase en contacto con el fabricante del mismo.
- Para usuarios de Windows® XP SP2:**
 - Haga clic en el botón **Inicio**, **Panel de control** y después **Firewall de Windows**. Asegúrese de que **Firewall de Windows** en la ficha **General** se ha configurado en **Activado**.

Windows®
Red por cable

- 2 Haga clic en la ficha **Opciones avanzadas** y el botón **Configuración....**

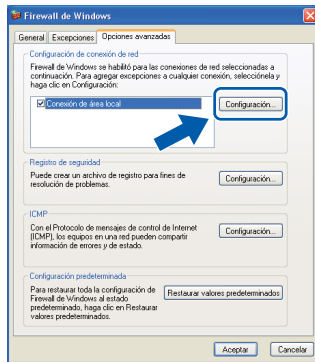

- 3 Haga clic en el botón **Añadir**.
 4 Añada el puerto 54925 para escaneado en red, introduzca la información siguiente:
- 1) (Cualquier descripción)
 - 2) Host local
 - 3) 54925
 - 4) 54925
 - 5) Seleccione **UDP**
- A continuación, haga clic en **Aceptar**.

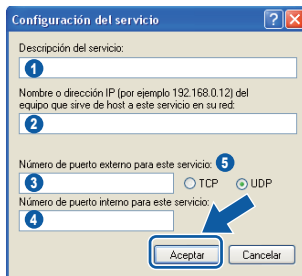

- 5 Haga clic en el botón **Añadir**.
 6 Añada el puerto 54926 para PC-Fax en red, introduzca la información siguiente:
- 1) (Cualquier descripción)
 - 2) Host local
 - 3) 54926
 - 4) 54926
 - 5) Seleccione **UDP**
- A continuación, haga clic en **Aceptar**.
- 7 Si el problema persiste en la conexión de su red, haga clic en el botón **Añadir**.
 8 Añada el puerto 137 tanto al escaneado en red y como a la recepción PC-Fax, introduzca la información siguiente:
- 1) (Cualquier descripción)
 - 2) Host local
 - 3) 137
 - 4) 137
 - 5) Seleccione **UDP**
- A continuación, haga clic en **Aceptar**.
- 9 Asegúrese de que se agrega y activa la nueva configuración y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Nota

El software MFL-Pro Suite incluye los controladores de impresora y de escáner, Brother ControlCenter3, ScanSoft® PaperPort® SE con OCR y fuentes True Type®.

PaperPort® SE es una aplicación de gestión de documentos para escanear y ver documentos.



Se ha instalado MFL-Pro Suite, con lo que concluye el proceso de instalación.

Para usuarios de red inalámbrica (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition en modo de infraestructura)

Conecte el equipo inalámbrico y la red inalámbrica juntos: instale el controlador de impresora en modo de infraestructura

Primero, debe configurar los ajustes de red inalámbrica del equipo para establecer la comunicación con el punto de acceso de red (enrutador). Una vez se ha configurado el equipo y se ha establecido la comunicación con el punto de acceso (enrutador), los ordenadores de la red dispondrán de acceso al equipo. Para utilizar el equipo desde estos ordenadores, deberá instalar el software MFL-Pro Suite. Los pasos siguientes le orientarán a través del proceso de configuración e instalación.

Con el fin de optimizar al máximo los resultados de la impresión diaria de documentos, coloque el equipo Brother lo más cerca posible del punto de acceso de red (enrutador) evitando todo tipo de obstáculos. Los objetos de gran tamaño y las paredes existentes entre ambos dispositivos, así como las interferencias producidas por otros dispositivos electrónicos, pueden influir en la velocidad de transferencia de datos de los documentos.

Importante

Las instrucciones siguientes ofrecerán dos métodos para instalar el equipo Brother en un entorno de red inalámbrica. Ambos métodos son para el modo de infraestructura, mediante un enrutador inalámbrico o punto de acceso que utiliza DHCP para asignar direcciones IP. Si su enrutador inalámbrico/punto de acceso es compatible con SecureEasySetup™, siga los pasos en página 27 *Mediante el uso del software de SecureEasySetup™ para configurar el equipo para una red inalámbrica*. Si su enrutador inalámbrico/punto de acceso no es compatible con SecureEasySetup™, siga los pasos en página 29 *Mediante la configuración de asistente con el menú de LAN del panel de control para la configuración de red inalámbrica*. Para configurar el equipo en cualquier otro entorno inalámbrico, puede encontrar las instrucciones en la Guía del usuario en red incluida en el CD-ROM.


Puede ver la Guía del usuario en red siguiendo las instrucciones que aparecen a continuación.

- 1 Encienda el ordenador. Inserte el CD-ROM adjunto en la unidad CD-ROM.
- 2 Si aparece la pantalla del nombre del modelo, haga clic en el nombre del modelo que está utilizando.
- 3 Si aparece la pantalla del idioma, haga clic en el idioma de su preferencia. De este modo se abrirá el menú principal del CD-ROM.
- 4 Haga clic en **Guía del usuario**.
- 5 Haga clic en **Guía del usuario en red**.

Confirma su entorno de red


El proceso de configuración será distinto dependiendo de su entorno de red.

■ **Instalación mediante el uso de SecureEasySetup™**

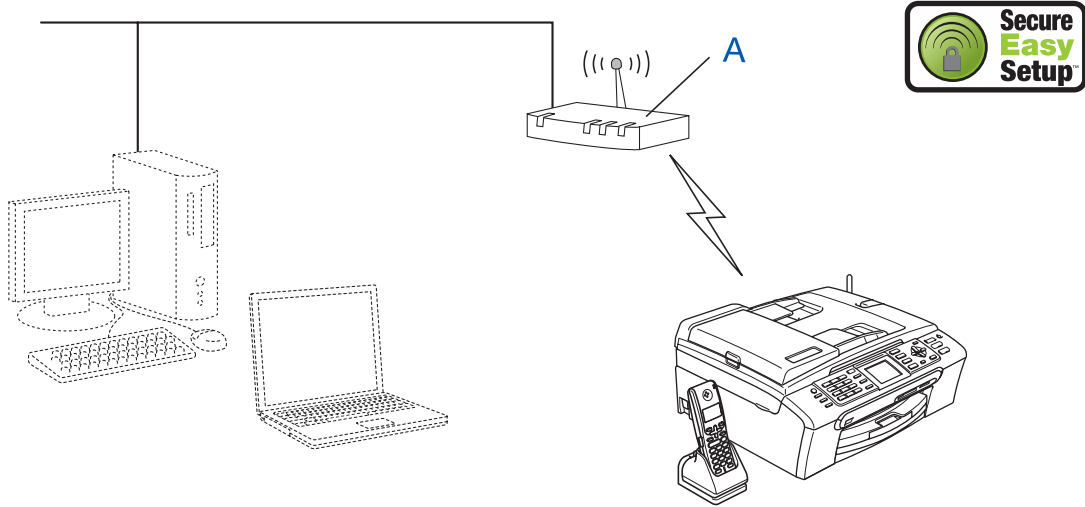

Si su punto de acceso inalámbrico (A) es compatible con SecureEasySetup™, necesitará utilizar un ordenador para configurar el equipo. El punto de acceso (enrutador) y su equipo pueden negociarse automáticamente mediante el procedimiento de SecureEasySetup™. Para obtener instrucciones, vaya a página 27.

■ **Modo de infraestructura**

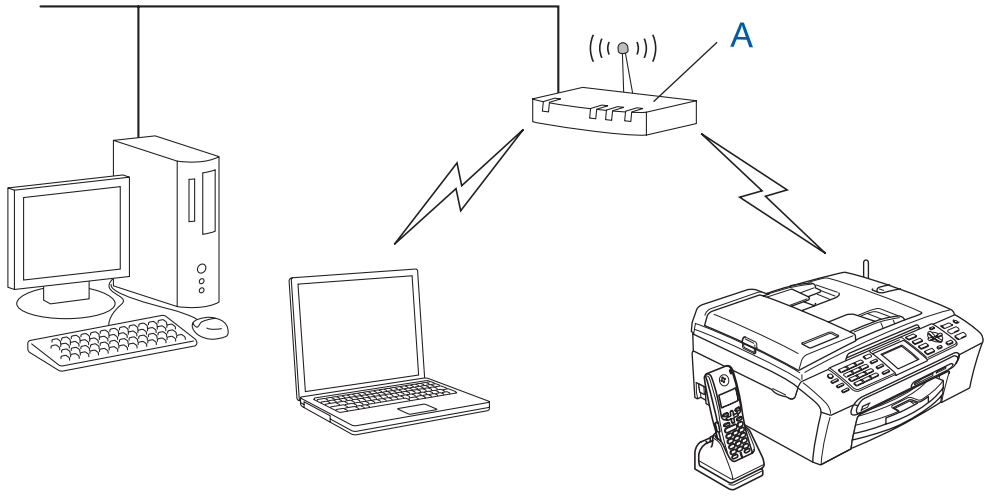


Si su enrutador inalámbrico/punto de acceso (A) no es compatible con SecureEasySetup™, siga los pasos en página 29.

Mediante el uso del software de SecureEasySetup™ para configurar el equipo para una red inalámbrica

Importante

Asegúrese de haber seguido las instrucciones desde el paso 1 *Configuración del equipo* en la página 4 a 15.

El software SecureEasySetup™ le permite configurar la red inalámbrica más fácilmente que la configuración manual. Pulsando un botón en el enrutador o el punto de acceso, puede cumplir la configuración y asegurar la red inalámbrica. Y también el enrutador o el punto de acceso debe ser compatible con SecureEasySetup™. Consulte la Guía del usuario para el enrutador de LAN inalámbrica o el punto de acceso para obtener las instrucciones para configurar el equipo para una red inalámbrica. Si su enrutador o su punto de acceso no es compatible con SecureEasySetup™, vaya a la página 29 para obtener instrucciones.

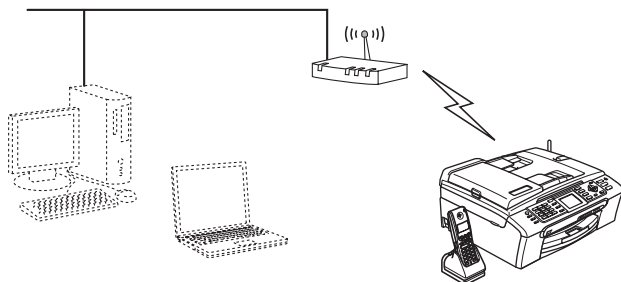


Nota

Los enrutadores o puntos de acceso compatibles con SecureEasySetup™ tienen símbolos SecureEasySetup™ como se muestra a continuación.



- 1 Encienda el equipo conectando el cable de alimentación.

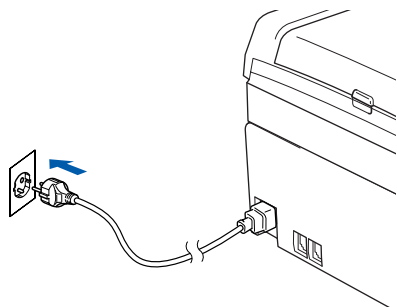

⊘ Configuración incorrecta

Si ha configurado previamente los ajustes inalámbricos del equipo, debe restablecer los ajustes LAN de la red antes de volver a configurar los ajustes inalámbricos.

En el equipo, pulse **Menú**. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **LAN** y, a continuación, seleccione **OK**. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Rest.Predeter.** y, a continuación, seleccione **OK**. Pulse **1** dos veces **sí** para aceptar el cambio.

- 2 Coloque el equipo Brother en las proximidades del enrutador o el punto de acceso del SecureEasySetup™ (menos de 5 m/16 pies).
- 3 Pulse el botón SecureEasySetup™ en el enrutador inalámbrico o el punto de acceso. Consulte la guía del usuario para el enrutador o el punto de acceso para obtener instrucciones.
- 4 En el equipo, pulse **Menú**.
Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **LAN** y pulse **OK**.
Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Interfaz red** y pulse **OK**.
Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **WLAN** y pulse **OK**. La interfaz de red cableada se desactivará con esta configuración.
El menú LAN de la pantalla LCD se encontrará nuevamente disponible en aproximadamente un minuto.
Pulse **Detener/Salir**.
- 5 Cuando el menú LAN esté disponible, pulse **Menú**.
Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **LAN** y pulse **OK**.
Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Configu. WLAN** y pulse **OK**.
Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **SecureEasySetup** y pulse **OK**.
- 6 El estado de conexión de red inalámbrica mediante el software SecureEasySetup™ se visualizará: **Conexión WLAN**, **Conectada** o **Error conexión**.

Conexión WLAN se visualiza cuando el servidor de impresión está intentando efectuar conexiones con su enrutador o su punto de acceso. Espere hasta que **Conectada** o **Error conexión** se visualice.

Conectada se visualiza cuando el servidor de impresión ha conseguido conectarse con su enrutador o su punto de acceso. Ahora puede utilizar el equipo en una red inalámbrica.

Error conexión se visualiza cuando el servidor de impresión ha conseguido conectarse con su enrutador o su punto de acceso. Vuelva a intentar iniciar a partir del paso **2**. Si el mismo mensaje se visualiza de nuevo, restablezca el servidor de impresión a la configuración predeterminada de fábrica y inténtelo de nuevo.

(Consulte *Restablecimiento de las configuraciones predeterminada de fábrica* en la página 49.)



La configuración inalámbrica ha finalizado. Para instalar el programa MFL-Pro Suite, continúe a partir del paso **13 en página 31.**

Mediante la configuración de asistente con el menú de LAN del panel de control para la configuración de red inalámbrica

Importante

Asegúrese de haber seguido las instrucciones desde el paso 1 *Configuración del equipo* en la página 4 a 15.



- 1 Anote la configuración de red inalámbrica del punto de acceso o enrutador inalámbrico. **SSID** (identificador de grupo de servicios o nombre de red)

Clave WEP (si fuera necesario)

WPA/WPA2-PSK (TKIP o AES) (si fuera necesario)


La clave WEP está destinada a redes encriptadas de 64 o 128 bits y puede contener tanto números como letras. Si no conoce esta información, debería consultar la documentación que se proporciona con el punto de acceso o el enrutador inalámbrico. Esta clave es un valor de 64 o 128 bits que debe introducirse en formato ASCII o HEXADECIMAL.

Por ejemplo:

ASCII de 64 bits:	Utiliza 5 caracteres de texto, por ejemplo, "Hello" (distingue entre mayúsculas y minúsculas)
Hexadecimal de 64 bits:	Utiliza 10 dígitos de datos hexadecimales, por ejemplo, "71f2234aba"
ASCII de 128 bits:	Utiliza 13 caracteres de texto, por ejemplo, "Wirelesscomms" (distingue entre mayúsculas y minúsculas)
Hexadecimal de 128 bits:	Utiliza 26 dígitos de datos hexadecimales, por ejemplo, "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"

WPA/WPA2-PSK es una clave previamente compartida protegida de acceso por Wi-Fi®, que permite al equipo Brother asociarse con los puntos de acceso mediante la encriptación TKIP o AES (WPA personal). WPA/WPA2-PSK (TKIP o AES) utiliza una clave previamente compartida (PSK) con una longitud comprendida entre 8 y 63 caracteres. Consulte la *Guía del usuario en red* para obtener información detallada.

- 2 Encienda el equipo conectando el cable de alimentación.

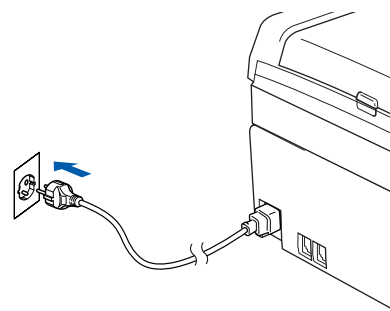

Windows®
Red
inalámbrica

⊘ Configuración incorrecta

Si ha configurado previamente los ajustes inalámbricos del equipo, debe restablecer los ajustes LAN de la red antes de volver a configurar los ajustes inalámbricos. En el equipo, pulse **Menú**. Pulse **▲** o **▼** para LAN y pulse **OK**. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Rest.Predeter.** y, a continuación, seleccione **OK**. Pulse 1 dos veces **Sí** para aceptar el cambio.

- 3 En el equipo, pulse **Menú**. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar LAN y pulse **OK**. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Interfaz red** y pulse **OK**. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **WLAN** y pulse **OK**. La interfaz de red cableada se desactivará con esta configuración. El menú LAN de la pantalla LCD se encontrará nuevamente disponible en aproximadamente un minuto. Pulse **Detener/Salir**.

- 4** Cuando el menú LAN esté disponible, pulse **Menú**.
Pulse ▲ o ▼ para seleccionar LAN y pulse **OK**.
Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Configu. WLAN y pulse **OK**.
Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Conf. Asistente y pulse **OK**.
Esto activará el asistente de configuración inalámbrica.
- 5** El equipo buscará SSIDs disponibles. Si se visualiza una lista de SSIDs, utilice los botones ▲ o ▼ para seleccionar la SSID que haya asignado en el paso 1 y, a continuación, pulse **OK**. Vaya al paso 9.

**Nota**

Tardará unos segundos para visualizar una lista de SSIDs disponibles.

Si su punto de acceso no está configurado para que se efectúe el multienvío de SSIDs, deberá añadir el nombre de SSID manualmente. Vaya al paso 6.

- 6** Seleccione <Nuevo SSID> mediante ▲ o ▼ y pulse **OK**. Vaya al paso 7.
- 7** Introduzca la SSID que ha asignado en el paso 1 para seleccionar cada letra o número mediante el teclado de marcación. Puede utilizar los botones ← y → para desplazar el cursor hacia la izquierda y la derecha. Por ejemplo, para especificar la letra a, pulse la tecla 2 en el teclado de marcación una vez. Para especificar el número 3, pulse la tecla 3 en el teclado de marcación siete veces. Aparecen las letras en este orden: minúscula, mayúscula, números y luego letras especiales. *(Para obtener mayor información, consulte el Introducción de texto en la página 50.)*
- Pulse **OK** cuando haya introducido todos los caracteres.
- 8** Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Infraestructure** y, a continuación, seleccione **OK**.
- 9** Utilice los botones ▲, ▼ y **OK** para seleccionar una de las opciones siguientes: Si la red se ha configurado para la Autenticación y encriptación, debe hacer coincidir los ajustes usados para la red.

Sin autenticación o encriptación:

Seleccione **Sistema abierto**, pulse **OK** y, a continuación, seleccione **Ninguna** para Tipo Encriptación y pulse **OK**. A continuación, pulse 1 para Sí para aplicar los ajustes. Vaya al paso 12

Sin autenticación con encriptación

WEP: Seleccione **Sistema abierto**, pulse **OK** y, a continuación, pulse ▲ o ▼ para seleccionar **WEP** para Tipo Encriptación y pulse **OK**. Vaya al paso 10.

Sin autenticación con encriptación WEP:

Seleccione **Llave compartida**, pulse **OK**. Vaya al paso 10.

Autenticación con encriptación

WPA/WPA2-PSK (TKIP o AES): Seleccione **WPA/WPA2-PSK**, pulse **OK**. Vaya al paso 11.

- 10** Seleccione el número de tecla correspondiente y pulse **OK**. Introduzca la clave WEP que ha asignado en el paso 1 para seleccionar cada letra o número mediante el teclado de marcación. Puede utilizar los botones ← y → para desplazar el cursor hacia la izquierda y la derecha. Por ejemplo, para especificar la letra a, pulse la tecla 2 en el teclado de marcación una vez. Para especificar el número 3, pulse la tecla 3 en el teclado de marcación siete veces.
- Aparecen las letras en este orden: minúscula, mayúscula, números y luego letras especiales. *(Para obtener mayor información, consulte el Introducción de texto en la página 50.)*

Pulse **OK** una vez haya especificado todos los caracteres y, a continuación, pulse 1 para Sí para aplicar los ajustes. Vaya al paso 12.

La mayoría de los puntos de acceso y enrutadores pueden almacenar varias claves, aunque únicamente utilizarán una a la vez para la autenticación y encriptación.

- 11** Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **TKIP** o **AES** para Tipo Encriptación y pulse **OK**. Introduzca la clave WPA/WPA2-PSK que ha asignado en el paso 1 para seleccionar cada letra o número mediante el teclado de marcación. Puede utilizar los botones ← y → para desplazar el cursor hacia la izquierda y la derecha. Por ejemplo, para especificar la letra a, pulse la tecla 2 en el teclado de marcación una vez. Para especificar el número 3, pulse la tecla 3 en el teclado de marcación siete veces.

Aparecen las letras en este orden: minúscula, mayúscula, números y luego letras especiales. *(Para obtener mayor información, consulte el Introducción de texto en la página 50.)*

Pulse **OK** una vez haya especificado todos los caracteres y, a continuación, pulse 1 para Sí para aplicar los ajustes. Vaya al paso 12.

12 El equipo intentará conectarse a la red inalámbrica utilizando la información especificada. Si se realiza correctamente, **Conectada** aparecerá en breve en la pantalla LCD.

Si el equipo no se conecta correctamente a la red, debería repetir los pasos del 4 al 11 para asegurarse de que ha especificado la información correcta.

Si DHCP no se encuentra habilitado en el punto de acceso, deberá configurar manualmente la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace del equipo que se adapte a la red. Consulte la Guía del usuario en red para obtener información detallada.

OK! La configuración inalámbrica ha finalizado. Un indicador de cuatro niveles en la parte inferior de la pantalla LCD del equipo mostrará la intensidad de la señal inalámbrica del punto de acceso o del enrutador. Para instalar el software **MFL-Pro Suite**, continúe con el paso 13.

13 Encienda el ordenador. (Para Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition, debe iniciar la sesión con derechos de administrador.) Cierre cualquier aplicación que esté activada antes de instalar el software **MFL-Pro Suite**.

Nota Antes de la instalación, si está utilizando un software cortafuegos personal o firewall, desactívelo.

14 Inserte el CD-ROM adjunto en la unidad CD-ROM. Si aparece la pantalla Nombre del modelo, seleccione su equipo. Si aparece la pantalla Idioma, haga clic en el idioma de su preferencia.




15 De este modo se abrirá el menú principal del CD-ROM. Haga clic en **Instale MFL-Pro Suite**.




Nota

- Si esta ventana no se abre, utilice el Explorador de Windows® para ejecutar el programa **setup.exe** desde el directorio raíz del CD-ROM de Brother.
- Si aparece la pantalla siguiente, haga clic en **Aceptar** para instalar las actualizaciones de Windows®. Una vez se han instalado las actualizaciones, puede reiniciar el ordenador. A continuación, la instalación seguirá de forma automática.

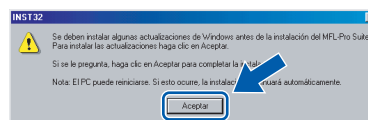


Si la instalación no continúa automáticamente, abra el menú principal otra vez. Para ello, extraiga y vuelva a introducir el disco CD-ROM o haga doble clic en el programa **setup.exe** que se encuentra en el directorio raíz y continúe a partir del paso 15 para instalar el software **MFL-Pro Suite**.


16 Seleccione **Conexión a la red inalámbrica** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

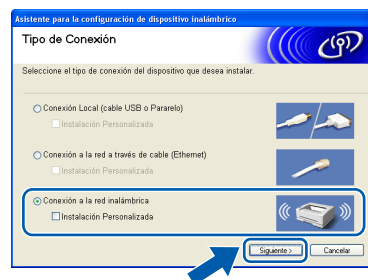

17 Haga clic en la casilla de verificación **Comprobado y confirmado** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

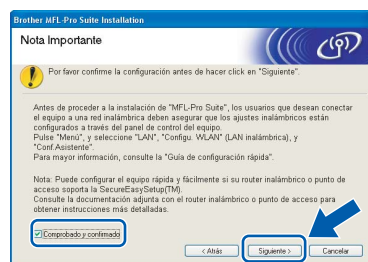


18 Después de haber leído y aceptado la licencia del software de ScanSoft® PaperPort® SE, haga clic en **Sí**.

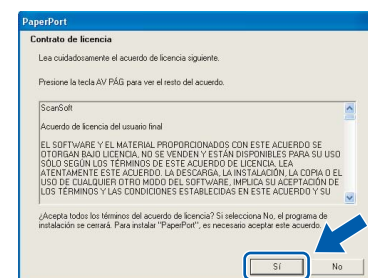

Windows®
Red
inalámbrica

19 La instalación de PaperPort® SE se iniciará automáticamente y, a continuación, se realizará la instalación del software MFL-Pro Suite.

20 Cuando aparezca la ventana del acuerdo de la licencia del software Brother MFL-Pro Suite, haga clic en **Sí** si está de acuerdo con dicho acuerdo de licencia del software.

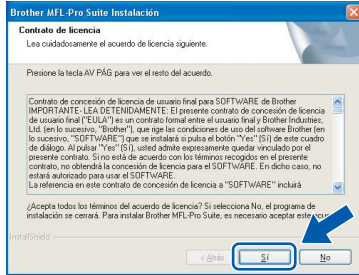


21 La instalación de los controladores de Brother se iniciará automáticamente. Las pantallas de la instalación aparecen una tras otra. **Espera unos segundos a que aparezcan todas las pantallas.**

Configuración incorrecta

- **NO** intente cancelar las pantallas durante esta instalación.
- Si se produce algún fallo en la configuración inalámbrica, aparecerá un mensaje de error durante la instalación del software MFL-Pro Suite y ésta finalizará. Si encuentra este fallo, vaya al paso 1 y vuelva a configurar la conexión inalámbrica.


22 Seleccione el equipo en la lista y haga clic en **Siguiente**.

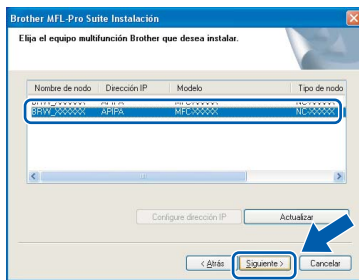

Nota


Esta ventana no aparecerá si sólo hay uno de estos modelos Brother conectado en red, ya que éste se seleccionará automáticamente.

23 Cuando aparezca la ventana Registro en línea de Brother y ScanSoft, seleccione las opciones de su preferencia y siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

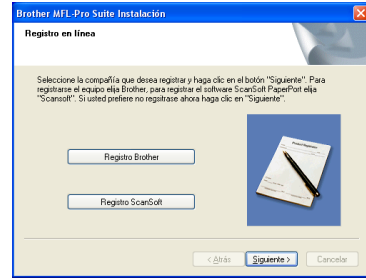

24 Haga clic en **Finalizar** para reiniciar el ordenador.


(Para Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition, debe iniciar la sesión con derechos de administrador.)

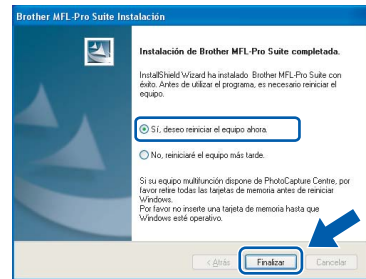


Nota

- Después de reiniciar el ordenador, el programa de diagnóstico de la instalación se pondrá en funcionamiento automáticamente. Si la instalación no ha podido realizarse correctamente, aparecerá la ventana de resultados de la instalación. Si el programa de diagnóstico muestra un error, siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla o lea la ayuda en línea y las preguntas más frecuentes en **Inicio/Todos los Programas (Programas)/ Brother/MFC-XXX**.
- Una vez esté seguro de que puede imprimir después de la instalación, vuelva a activar el software de cortafuegos.
- La configuración en el PC podría rechazar la conexión necesaria en la red para escaneo en red y PC-Fax. Siga las instrucciones que aparecen a continuación para configurar el cortafuegos de Windows. Si utiliza un software de cortafuegos o firewall personal, consulte la Guía del usuario del software o póngase en contacto con el fabricante del mismo.
- **Para usuarios de Windows® XP SP2:**
 - 1 Haga clic en el botón **Inicio**, **Panel de control** y después **Firewall de Windows**. Asegúrese de que **Firewall de Windows** en la ficha **General** se ha configurado en **Activado**.

- Haga clic en la ficha **Opciones avanzadas** y el botón **Configuración...**

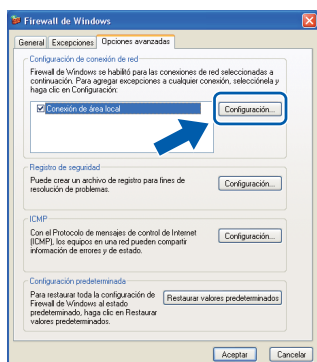

- Haga clic en el botón **Añadir**.
- Añada el puerto 54925 para escaneado en red, introduzca la información siguiente:
 - (Cualquier descripción)
 - Host local
 - 54925
 - 54925
 - Seleccione **UDP**
 A continuación, haga clic en **Aceptar**.

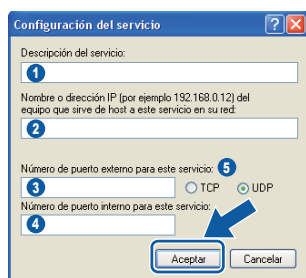

- Haga clic en el botón **Añadir**.
- Añada el puerto 54926 para PC-Fax en red, introduzca la información siguiente:
 - (Cualquier descripción)
 - Host local
 - 54926
 - 54926
 - Seleccione **UDP**
 A continuación, haga clic en **Aceptar**.
- Si el problema persiste en la conexión de su red, haga clic en el botón **Añadir**.
- Añada el puerto 137 tanto al escaneado en red y como a la recepción PC-Fax, introduzca la información siguiente:
 - (Cualquier descripción)
 - Host local
 - 137
 - 137
 - Seleccione **UDP**
 A continuación, haga clic en **Aceptar**.
- Asegúrese de que se agrega y activa la nueva configuración y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Nota

El software MFL-Pro Suite incluye los controladores de impresora y de escáner, Brother ControlCenter3, ScanSoft® PaperPort® SE con OCR y fuentes True Type®.

PaperPort® SE es una aplicación de gestión de documentos para escanear y ver documentos.



Se ha instalado MFL-Pro Suite, con lo que concluye el proceso de instalación.

Para usuarios de interfaz USB (para Mac OS® X 10.2.4 o superior)


Importante


Asegúrese de haber seguido las instrucciones desde el paso 1 *Configuración del equipo* en la página 4 a 15.


Nota

Los usuarios de Mac OS® de X 10.2.0 a 10.2.3 deben actualizarse a Mac OS® X 10.2.4 o superior. (Para obtener la información más actualizada referente a Mac OS® X, visite <http://solutions.brother.com>)


- 1 Con las dos manos, utilice las lengüetas de plástico en ambos lados del equipo para levantar la cubierta del escáner hasta que quede inmovilizada firmemente en la posición abierta.

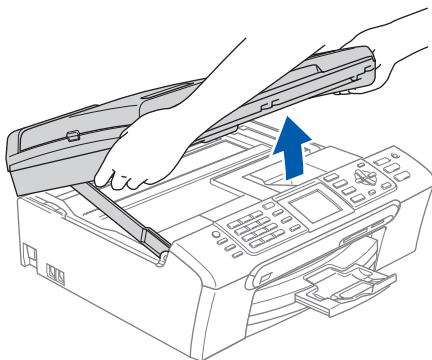

- 2 Conecte el cable USB a la conexión USB marcada con un símbolo . Puede encontrar la toma USB en el interior a la derecha del equipo tal como se muestra a continuación.

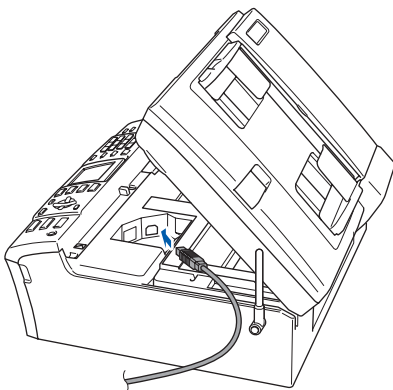


- 3 Inserte con cuidado el cable USB en la ranura, como se indica a continuación, pasando del círculo de ranura de conexión hacia la parte trasera del equipo. A continuación, conecte el cable al ordenador.

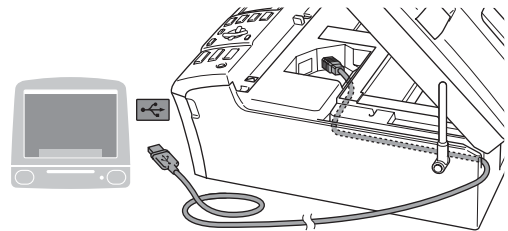

⊘ Configuración incorrecta

- **NO conecte el equipo a un puerto USB de un teclado o un hub USB sin alimentación eléctrica.** Brother le recomienda que conecte el equipo directamente al ordenador.
- Compruebe que el cable no obstaculice el cierre de la cubierta, ya que se puede producir un error.
- Asegúrese de utilizar un cable USB 2.0 cuya longitud no supere los 2 metros (6 pies).

- 4 Eleve la cubierta para liberar el seguro inmovilizador (1). Empuje suavemente el soporte de la cubierta del escáner hacia abajo (2) y cierre la cubierta del escáner (3).

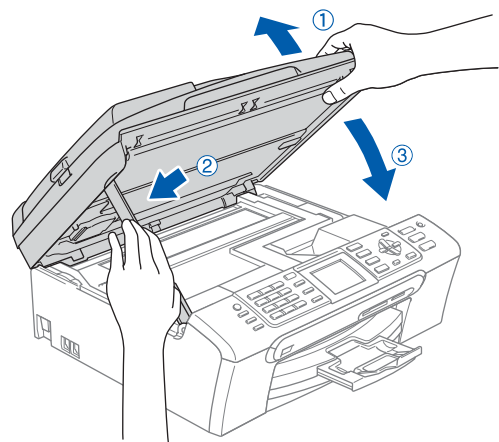

Nota

Asegúrese de encender el equipo conectando el cable de alimentación.

5 Encienda el Macintosh®.


6 Inserte el CD-ROM adjunto en la unidad CD-ROM.



7 Haga doble clic en el icono **Start Here OSX** para instalar.




8 Seleccione **Conexión Local** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**. Siga la instrucción que irá apareciendo en pantalla.

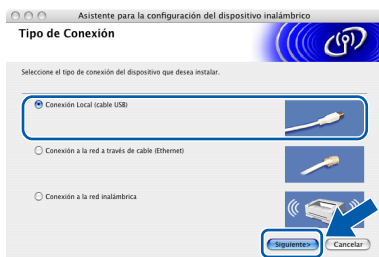

Nota

Espera unos segundos a que se instale el software. Después de la instalación, haga clic en **Reiniciar** para cumplir la instalación del software.

9 El software de Brother buscará el dispositivo de Brother. Durante este tiempo, aparecerá la pantalla siguiente.

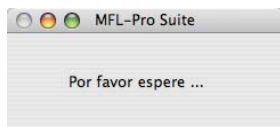


10 Cuando aparezca esta pantalla, haga clic en **OK**.



OK! Para usuarios de Mac OS® X 10.3.x o superior:
Se ha instalado el software MFL-Pro Suite, los controladores de impresora y de escáner de Brother, así como Brother ControlCenter2, con lo que concluye el proceso de instalación.
Vaya al paso **15**.

11 Para usuarios de Mac OS® X de 10.2.4 a 10.2.8:
Haga clic en **Añadir**.

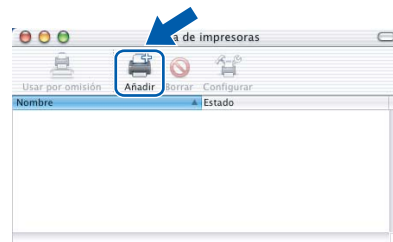


12 Seleccione **USB**.



13 Seleccione **MFC-XXXX** (XXXX corresponde al nombre de su modelo), y haga clic en **Añadir**.



14 Haga clic en **Centro de Impresión** y, a continuación, seleccione **Salir del Centro de Impresión**.

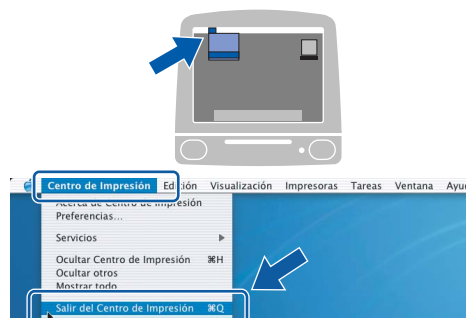

Se ha instalado el software MFL-Pro Suite, los controladores de impresora y de escáner de Brother, así como Brother ControlCenter2, con lo que concluye el proceso de instalación.

Macintosh®
USB

- 15** Para instalar Presto!® PageManager®, haga clic en el icono **Presto! PageManager** y siga las instrucciones que irán apareciendo.



 **Nota**

Una vez se ha instalado Presto!® PageManager®, la capacidad de OCR se agrega a Brother ControlCenter2. Con Presto!® PageManager® podrá escanear, compartir y organizar fácilmente fotografías y documentos.




Se ha instalado Presto!® PageManager®, con lo que concluye el proceso de instalación.

Para usuarios de interfaz cableada (para Mac OS® X 10.2.4 o superior)


Importante

Asegúrese de haber seguido las instrucciones desde el paso 1 *Configuración del equipo* en la página 4 a 15.


- 1 Con las dos manos, utilice las lengüetas de plástico en ambos lados del equipo para levantar la cubierta del escáner hasta que quede inmovilizada firmemente en la posición abierta.

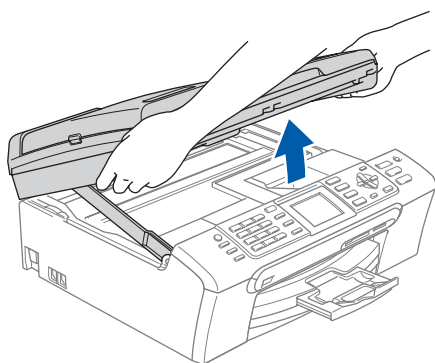

- 2 Conecte el cable de red en la conexión LAN marcada con un símbolo . Podrá encontrar la toma LAN a la izquierda del interior del equipo tal como se muestra abajo.

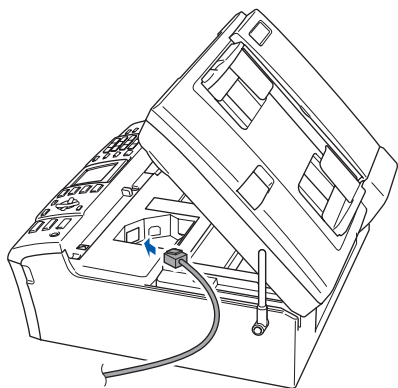

- 3 Inserte con cuidado el cable de red en la ranura, como se indica a continuación, pasando del círculo de ranura de conexión hacia la parte trasera del equipo. A continuación, conecte el cable a la red.

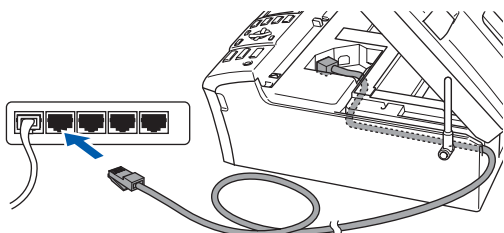

⊘ Configuración incorrecta


Compruebe que el cable no obstaculice el cierre de la cubierta, ya que se puede producir un error.



Nota

Si se utilizan tanto cables USB como cables LAN, introduzca ambos cables en la ranura de conexión, uno encima del otro.

- 4 Eleve la cubierta para liberar el seguro inmovilizador (1). Empuje suavemente el soporte de la cubierta del escáner hacia abajo (2) y cierre la cubierta del escáner (3).

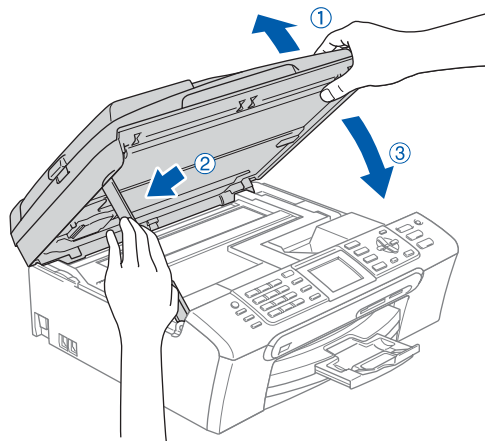

Nota

Asegúrese de encender el equipo conectando el cable de alimentación.

⊘ Configuración incorrecta

Si ya ha configurado previamente el equipo para una red inalámbrica y, a continuación, desea configurarlo en una red alamburada, debe comprobar que la Interfaz red del equipo sea de LAN cableada. La interfaz de red inalámbrica se desactivará con esta configuración.

En el equipo, pulse Menú.

Pulse ▲ o ▼ para seleccionar LAN y pulse OK.

Pulse ▲ o ▼ para Interfaz red y pulse OK.

Pulse ▲ o ▼ para seleccionar LAN cableada y pulse OK.

5 Encienda el Macintosh®.

6 Inserte el CD-ROM adjunto en la unidad CD-ROM.



7 Haga doble clic en el icono **Start Here OSX** para instalar.




8 Seleccione **Conexión a la red a través de cable** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.




Espera unos segundos a que se instale el software. Después de la instalación, haga clic en **Reiniciar** para cumplir la instalación del software.

9 El software de Brother buscará el dispositivo de Brother. Durante este tiempo, aparecerá la pantalla siguiente.

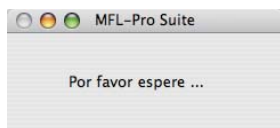

Nota


- Si el equipo está configurado para su uso en red, seleccione el equipo de la lista y, a continuación, haga clic en **OK**. Esta ventana no aparecerá si hay un solo modelo conectado en la red, ya que éste se seleccionará automáticamente. Vaya al paso 10.

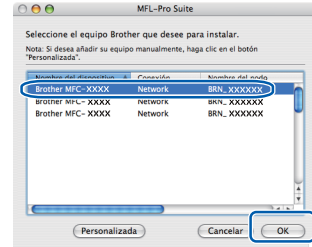

- Cuando aparezca esta pantalla, haga clic en **OK**.




- Introduzca un nombre para el Macintosh® en **Nombre de ordenador** en un máximo de 15 caracteres y haga clic en **OK**. Vaya al paso 10.

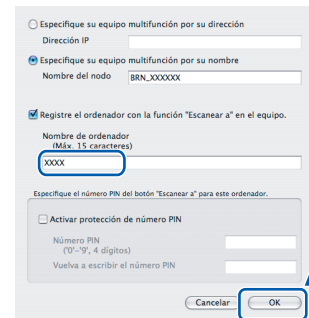

- Si desea utilizar el botón Escanear del equipo para escanear en la red, debe activar la casilla de verificación **Registre el ordenador con la función "Escanear a" en el equipo**.
- El nombre especificado aparecerá en la pantalla LCD del equipo al pulsar el botón **Escáner** y seleccionar una opción de escaneo. (Para obtener mayor información, consulte el Escaneado en red en la Guía del usuario del software adjunta en el CD-ROM.)


10 Haga clic en **Añadir**.

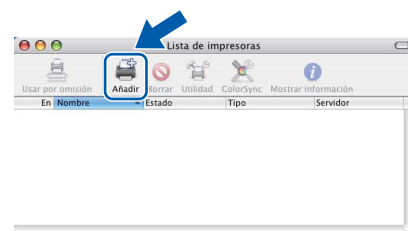

Nota

Para usuarios de Mac OS® X 10.4, vaya al paso 13.


- 11** Para usuarios de Mac OS® X 10.2.4 a 10.3.x: Seleccione las opciones descritas a continuación.

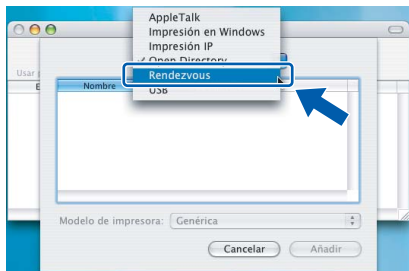


- 12** Seleccione **MFC-XXXX** (XXXX corresponde al nombre de su modelo), y haga clic en **Añadir**. Vaya al paso **14**.



- 13** Para usuarios Mac OS® X 10.4: Seleccione **MFC-XXXX** (XXXX corresponde al nombre de su modelo), y haga clic en **Añadir**.

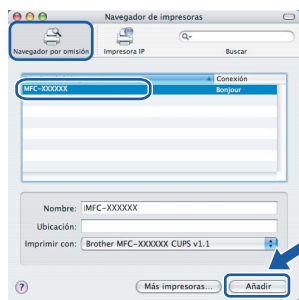

- 14** Haga clic en **Utilidad Configuración Impresoras** y, a continuación, seleccione **Salir de Utilidad Configuración Impresoras**.

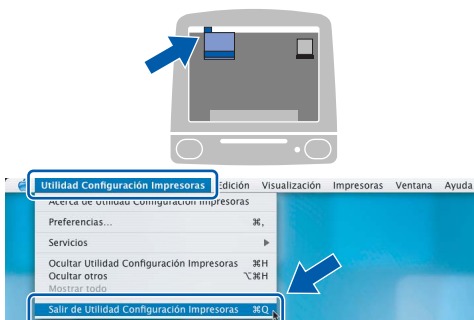

Nota

Para usuarios de Mac OS® X 10.2.x, haga clic en **Centro de Impresión** y, a continuación, seleccione **Salir del Centro de Impresión**.



Se ha instalado el software **MFL-Pro Suite**, los controladores de impresora y de escáner de **Brother**, así como **Brother ControlCenter2**, con lo que concluye el proceso de instalación.

15

Para instalar **Presto!® PageManager®**, haga clic en el icono **Presto! PageManager** y siga las instrucciones que irán apareciendo.



Nota

Una vez se ha instalado **Presto!® PageManager®**, la capacidad de **OCR** se agrega a **Brother ControlCenter2**. Con **Presto!® PageManager®** podrá escanear, compartir y organizar fácilmente fotografías y documentos.



Se ha instalado **Presto!® PageManager®**, con lo que concluye el proceso de instalación.

Para usuarios de red inalámbrica (para Mac OS® X 10.2.4 o superior en modo de infraestructura)

Conecte el equipo inalámbrico y la red inalámbrica juntos: instale el controlador de impresora en modo de infraestructura

Primero, debe configurar los ajustes de red inalámbrica del equipo para establecer la comunicación con el punto de acceso de red (enrutador). Una vez se ha configurado el equipo y se ha establecido la comunicación con el punto de acceso (enrutador), los ordenadores de la red dispondrán de acceso al equipo. Para utilizar el equipo desde estos ordenadores, deberá instalar el software MFL-Pro Suite. Los pasos siguientes le orientarán a través del proceso de configuración e instalación.

Con el fin de optimizar al máximo los resultados de la impresión diaria de documentos, coloque el equipo Brother lo más cerca posible del punto de acceso de red (enrutador) evitando todo tipo de obstáculos. Los objetos de gran tamaño y las paredes existentes entre ambos dispositivos, así como las interferencias producidas por otros dispositivos electrónicos, pueden influir en la velocidad de transferencia de datos de los documentos.

Importante

Las instrucciones siguientes ofrecerán dos métodos para instalar el equipo Brother en un entorno de red inalámbrica. Ambos métodos son para el modo de infraestructura, mediante un enrutador inalámbrico o punto de acceso que utiliza DHCP para asignar direcciones IP. Si su enrutador inalámbrico/punto de acceso es compatible con SecureEasySetup™, siga los pasos en página 42 *Mediante el uso del software de SecureEasySetup™ para configurar el equipo para una red inalámbrica*. Si su enrutador inalámbrico/punto de acceso no es compatible con SecureEasySetup™, siga los pasos en página 43 *Mediante la configuración de asistente con el menú de LAN del panel de control para la configuración de red inalámbrica*. Para configurar el equipo en cualquier otro entorno inalámbrico, puede encontrar las instrucciones en la Guía del usuario en red incluida en el CD-ROM.


Puede ver la Guía del usuario en red siguiendo las instrucciones que aparecen a continuación.

- 1 Encienda el Macintosh®. Inserte el CD-ROM adjunto en la unidad CD-ROM.
- 2 Haga doble clic en **Documentation**.
- 3 Haga doble clic en la carpeta de su idioma.
- 4 Haga doble clic en la Guía del usuario en red.

Confirma su entorno de red


El proceso de configuración será distinto dependiendo de su entorno de red.

■ Instalación mediante el uso de SecureEasySetup™

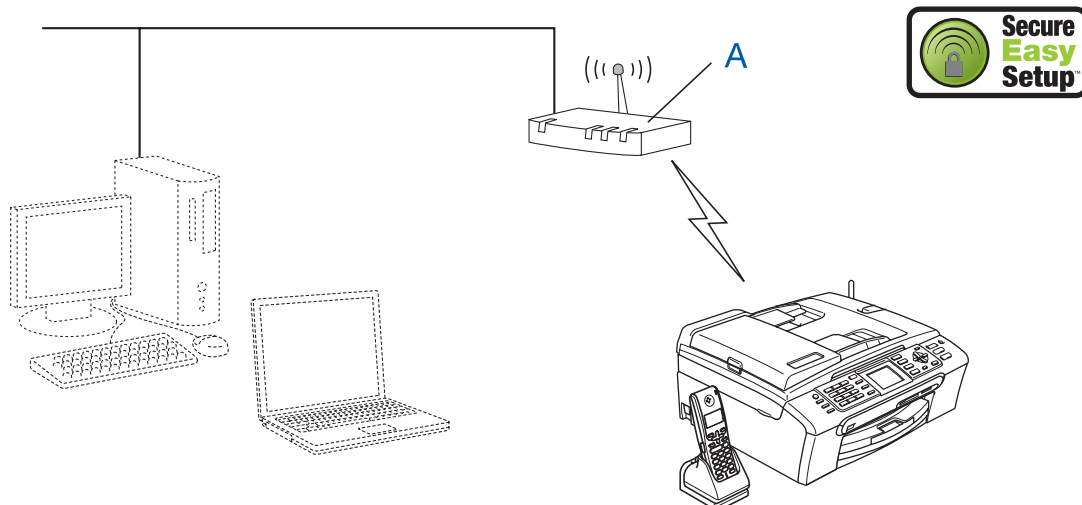

Si su punto de acceso inalámbrico (A) es compatible con SecureEasySetup™, necesitará utilizar un ordenador para configurar el equipo. El punto de acceso (enrutador) y su equipo pueden negociarse automáticamente mediante el procedimiento de SecureEasySetup™. Para obtener instrucciones, vaya a página 42.

■ Modo de infraestructura

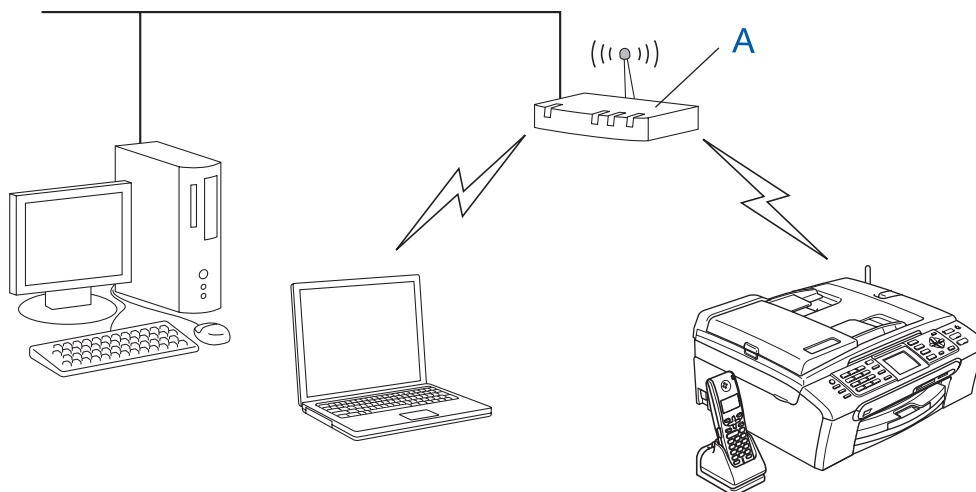


Si su enrutador inalámbrico/punto de acceso (A) no es compatible con SecureEasySetup™, siga los pasos en página 43.

Mediante el uso del software de SecureEasySetup™ para configurar el equipo para una red inalámbrica

Importante

Asegúrese de haber seguido las instrucciones desde el paso 1 *Configuración del equipo* en la página 4 a 15.

El software SecureEasySetup™ le permite configurar la red inalámbrica más fácilmente que la configuración manual. Pulsando un botón en el enrutador o el punto de acceso, puede cumplir la configuración y asegurar la red inalámbrica. Y también el enrutador o el punto de acceso debe ser compatible con SecureEasySetup™. Consulte la Guía del usuario para el enrutador de LAN inalámbrica o el punto de acceso para obtener las instrucciones para configurar el equipo para una red inalámbrica. Si su enrutador o su punto de acceso no es compatible con SecureEasySetup™, vaya a la página 43 para obtener instrucciones.

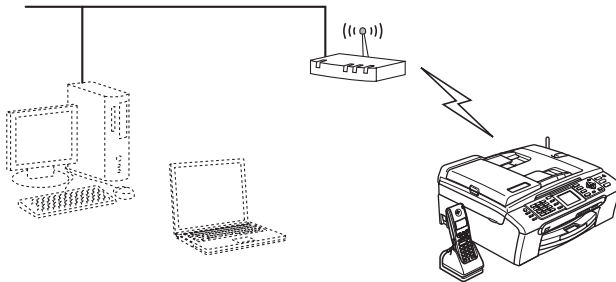

Nota

Los enrutadores o puntos de acceso compatibles con SecureEasySetup™ tienen símbolos SecureEasySetup™ como se muestra a continuación.



Nota

Asegúrese de encender el equipo conectando el cable de alimentación.

Configuración incorrecta

Si ha configurado previamente los ajustes inalámbricos del equipo, debe restablecer los ajustes LAN de la red antes de volver a configurar los ajustes inalámbricos. En el equipo, pulse **Menú**. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **LAN** y, a continuación, seleccione **OK**. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Rest. Predeter.** y, a continuación, seleccione **OK**. Pulse 1 dos veces **Sí** para aceptar el cambio.

- 1 Coloque el equipo Brother en las proximidades del enrutador o el punto de acceso del SecureEasySetup™ (menos de 5 m/16 pies).
- 2 Pulse el botón SecureEasySetup™ en el enrutador inalámbrico o el punto de acceso. Consulte la guía del usuario para el enrutador o el punto de acceso para obtener instrucciones.
- 3 En el equipo, pulse **Menú**. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **LAN** y pulse **OK**. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Interfaz red** y pulse **OK**. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **WLAN** y pulse **OK**. La interfaz de red cableada se desactivará con esta configuración. El menú LAN de la pantalla LCD se encontrará nuevamente disponible en aproximadamente un minuto. Pulse **Detener/Salir**.
- 4 Cuando el menú LAN esté disponible, pulse **Menú**. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **LAN** y pulse **OK**. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Configu. WLAN** y pulse **OK**. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **SecureEasySetup** y pulse **OK**.
- 5 El estado de conexión de red inalámbrica mediante el software SecureEasySetup™ se visualizará: **Conexión WLAN**, **Conectada** o **Error conexión**.

Conexión WLAN se visualiza cuando el servidor de impresión está intentando efectuar conexiones con su enrutador o su punto de acceso. Espere hasta que **Conectada** o **Error conexión** se visualice.

Conectada se visualiza cuando el servidor de impresión ha conseguido conectarse con su enrutador o su punto de acceso. Ahora puede utilizar el equipo en una red inalámbrica.

Error conexión se visualiza cuando el servidor de impresión ha conseguido conectarse con su enrutador o su punto de acceso. Vuelva a intentar iniciar a partir del paso 1. Si el mismo mensaje se visualiza de nuevo, restablezca el servidor de impresión a la configuración predeterminada de fábrica e inténtelo de nuevo. (Consulte *Restablecimiento de las configuraciones predeterminada de fábrica* en la página 49.)



La configuración inalámbrica ha finalizado. Para instalar el programa MFL-Pro Suite, continúe a partir del paso 12 en página 45.

Mediante la configuración de asistente con el menú de LAN del panel de control para la configuración de red inalámbrica

Importante

Asegúrese de haber seguido las instrucciones desde el paso 1 *Configuración del equipo* en la página 4 a 15.



WPA/WPA2-PSK es una clave previamente compartida protegida de acceso por Wi-Fi®, que permite al equipo Brother asociarse con los puntos de acceso mediante la encriptación TKIP o AES (WPA personal). WPA/WPA2-PSK (TKIP o AES) utiliza una clave previamente compartida (PSK) con una longitud comprendida entre 8 y 63 caracteres. Consulte la *Guía del usuario en red* para obtener información detallada.

- 1 Anote la configuración de red inalámbrica del punto de acceso o enrutador inalámbrico. **SSID** (identificador de grupo de servicios o nombre de red)

Clave WEP (si fuera necesario)

WPA/WPA2-PSK (TKIP o AES) (si fuera necesario)

La clave WEP está destinada a redes encriptadas de 64 o 128 bits y puede contener tanto números como letras. Si no conoce esta información, debería consultar la documentación que se proporciona con el punto de acceso o el enrutador inalámbrico. Esta clave es un valor de 64 o 128 bits que debe introducirse en formato ASCII o HEXADECIMAL.

Por ejemplo:

ASCII de 64 bits:	Utiliza 5 caracteres de texto, por ejemplo, "Hello" (distingue entre mayúsculas y minúsculas)
Hexadecimal de 64 bits:	Utiliza 10 dígitos de datos hexadecimales, por ejemplo, "71f2234aba"
ASCII de 128 bits:	Utiliza 13 caracteres de texto, por ejemplo, "Wirelesscomms" (distingue entre mayúsculas y minúsculas)
Hexadecimal de 128 bits:	Utiliza 26 dígitos de datos hexadecimales, por ejemplo, "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"

Nota

Asegúrese de encender el equipo conectando el cable de alimentación.

Configuración incorrecta

Si ha configurado previamente los ajustes inalámbricos del equipo, debe restablecer los ajustes LAN de la red antes de volver a configurar los ajustes inalámbricos.

En el equipo, pulse Menú.

Pulse ▲ o ▼ para LAN y pulse OK.

Pulse ▲ o ▼ para seleccionar

Rest.Predeter. y, a continuación, seleccione OK.

Pulse 1 dos veces sí para aceptar el cambio.

- 2 En el equipo, pulse Menú.
Pulse ▲ o ▼ para seleccionar LAN y pulse OK.
Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Interfaz red y pulse OK.
Pulse ▲ o ▼ para seleccionar WLAN y pulse OK. La interfaz de red cableada se desactivará con esta configuración.
El menú LAN de la pantalla LCD se encontrará nuevamente disponible en aproximadamente un minuto.
Pulse Detener/Salir.

- 3 Cuando el menú LAN esté disponible, pulse Menú.
Pulse ▲ o ▼ para seleccionar LAN y pulse OK.
Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Configu. WLAN y pulse OK.
Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Conf.Asistente y pulse OK.
Esto activará el asistente de configuración inalámbrica.

- 4** El equipo buscará SSIDs disponibles. Si se visualiza una lista de SSIDs, utilice los botones ▲ o ▼ para seleccionar la SSID que haya asignado en el paso 1 y, a continuación, pulse **OK**. Vaya al paso 8.

**Nota**

Tardará unos segundos para visualizar una lista de SSIDs disponibles.

Si su punto de acceso no está configurado para que se efectúe el multienvío de SSIDs, deberá añadir el nombre de SSID manualmente. Vaya al paso 5.

- 5** Seleccione <Nuevo SSID> mediante ▲ o ▼ y pulse **OK**. Vaya al paso 6.

- 6** Introduzca la SSID que ha asignado en el paso 1 para seleccionar cada letra o número mediante el teclado de marcación. Puede utilizar los botones ← y → para desplazar el cursor hacia la izquierda y la derecha. Por ejemplo, para especificar la letra a, pulse la tecla 2 en el teclado de marcación una vez. Para especificar el número 3, pulse la tecla 3 en el teclado de marcación siete veces. Aparecen las letras en este orden: minúscula, mayúscula, números y luego letras especiales. (Para obtener mayor información, consulte el *Introducción de texto* en la página 50.)

Pulse **OK** cuando haya introducido todos los caracteres.

- 7** Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Infraestructura* y, a continuación, seleccione **OK**.

- 8** Utilice los botones ▲, ▼ y **OK** para seleccionar una de las opciones siguientes: Si la red se ha configurado para la Autenticación y encriptación, debe hacer coincidir los ajustes usados para la red.

Sin autenticación o encriptación:

Seleccione *Sistema abierto*, pulse **OK** y, a continuación, seleccione *Ninguna* para *Tipo Encriptación* y pulse **OK**. A continuación, pulse 1 para *Sí* para aplicar los ajustes. Vaya al paso 11.

Sin autenticación con encriptación

WEP: Seleccione *Sistema abierto*, pulse **OK** y, a continuación, pulse ▲ o ▼ para seleccionar *WEP* para *Tipo Encriptación* y pulse **OK**. Vaya al paso 9.

Sin autenticación con encriptación WEP:

Seleccione *Llave compartida*, pulse **OK**. Vaya al paso 9.

Autenticación con encriptación

WPA/WPA2-PSK (TKIP o AES): Seleccione *WPA/WPA2-PSK*, pulse **OK**. Vaya al paso 10.

- 9** Seleccione el número de tecla correspondiente y pulse **OK**. Introduzca la clave WEP que ha asignado en el paso 1 para seleccionar cada letra o número mediante el teclado de marcación. Puede utilizar los botones ← y → para desplazar el cursor hacia la izquierda y la derecha. Por ejemplo, para especificar la letra a, pulse la tecla 2 en el teclado de marcación una vez. Para especificar el número 3, pulse la tecla 3 en el teclado de marcación siete veces. Aparecen las letras en este orden: minúscula, mayúscula, números y luego letras especiales. (Para obtener mayor información, consulte el *Introducción de texto* en la página 50.)

Pulse **OK** una vez haya especificado todos los caracteres y, a continuación, pulse 1 para *Sí* para aplicar los ajustes. Vaya al paso 11.

La mayoría de los puntos de acceso y enrutadores pueden almacenar varias claves, aunque únicamente utilizarán una a la vez para la autenticación y encriptación.

- 10** Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *TKIP* o *AES* para *Tipo Encriptación* y pulse **OK**. Introduzca la clave WPA/WPA2-PSK que ha asignado en el paso 1 para seleccionar cada letra o número mediante el teclado de marcación. Puede utilizar los botones ← y → para desplazar el cursor hacia la izquierda y la derecha. Por ejemplo, para especificar la letra a, pulse la tecla 2 en el teclado de marcación una vez. Para especificar el número 3, pulse la tecla 3 en el teclado de marcación siete veces.

Aparecen las letras en este orden: minúscula, mayúscula, números y luego letras especiales. (Para obtener mayor información, consulte el *Introducción de texto* en la página 50.)

Pulse **OK** una vez haya especificado todos los caracteres y, a continuación, pulse 1 para *Sí* para aplicar los ajustes. Vaya al paso 11.

- 11** El equipo intentará conectarse a la red inalámbrica utilizando la información especificada. Si se realiza correctamente, *Conectada* aparecerá en breve en la pantalla LCD.

Si el equipo no se conecta correctamente a la red, debería repetir los pasos del 3 al 10 para asegurarse de que ha especificado la información correcta.

Si DHCP no se encuentra habilitado en el punto de acceso, deberá configurar manualmente la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace del equipo que se adapte a la red. Consulte la Guía del usuario en red para obtener información detallada.

Espere unos segundos a que se instale el software. Después de la instalación, haga clic en **Reiniciar** para cumplir la instalación del software.

OK! La configuración inalámbrica ha finalizado. Un indicador de cuatro niveles en la parte inferior de la pantalla LCD del equipo mostrará la intensidad de la señal inalámbrica del punto de acceso o del enrutador. Para instalar el software MFL-Pro Suite, continúe con el paso 12.


17 El software de Brother buscará el dispositivo de Brother. Durante este tiempo, aparecerá la pantalla siguiente.

12 Encienda el Macintosh®.


13 Inserte el CD-ROM adjunto en la unidad CD-ROM.



14 Haga doble clic en el icono **Start Here OSX** para instalar.

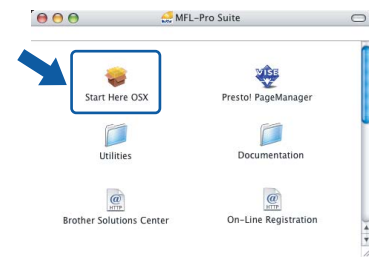

15 Seleccione **Conexión a la red inalámbrica** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.


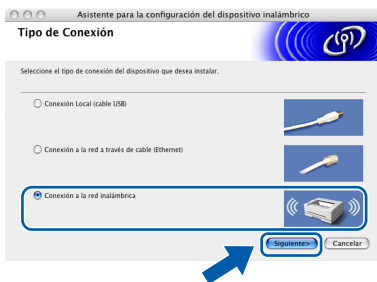


16 Haga clic en la casilla de verificación **Comprobado y confirmado** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.



Nota


- Si el equipo está configurado para su uso en red, seleccione el equipo de la lista y, a continuación, haga clic en **OK**. Esta ventana no aparecerá si hay un solo modelo conectado en la red, ya que éste se seleccionará automáticamente. Vaya al paso 18.

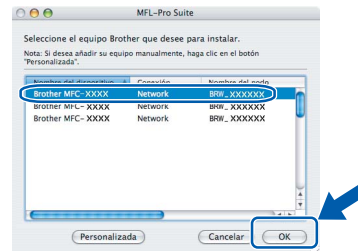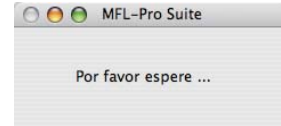

- Cuando aparezca esta pantalla, haga clic en **OK**.




- Introduzca un nombre para el Macintosh® en **Nombre de ordenador** en un máximo de 15 caracteres y haga clic en **OK**. Vaya al paso 18.

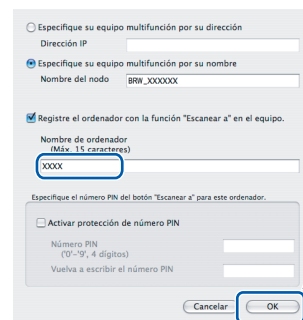

- Si desea utilizar el botón Escanear del equipo para escanear en la red, debe activar la casilla de verificación **Registre el ordenador con la función "Escanear a" en el equipo**.
- El nombre especificado aparecerá en la pantalla LCD del equipo al pulsar el botón **Escáner** y seleccionar una opción de escaneo. (Para obtener mayor información, consulte el Escaneado en red en la Guía del usuario del software adjunta en el CD-ROM.)

Macintosh®
Red
inalámbrica

18 Haga clic en **Añadir**.

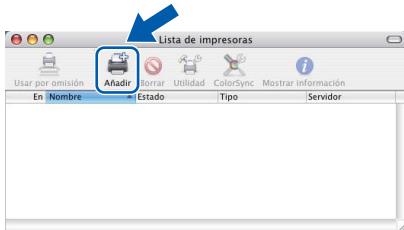


Nota

Para usuarios de Mac OS® X 10.4, vaya al paso **21**.


19 Para usuarios de Mac OS® X 10.2.4 a 10.3.x: Seleccione las opciones descritas a continuación.




20 Seleccione **MFC-XXXX** (XXXX corresponde al nombre de su modelo), y haga clic en **Añadir**. Vaya al paso **22**.

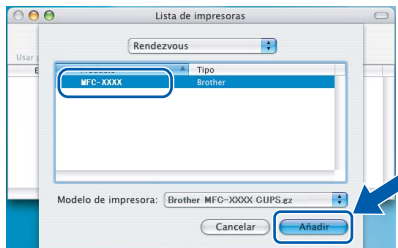

21 Para usuarios Mac OS® X 10.4: Seleccione **MFC-XXXX** (XXXX corresponde al nombre de su modelo), y haga clic en **Añadir**.

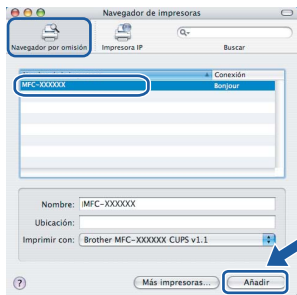

22 Haga clic en **Utilidad Configuración Impresoras** y, a continuación, seleccione **Salir de Utilidad Configuración Impresoras**.

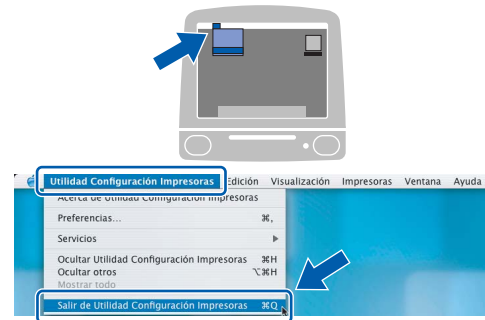

Nota

Para usuarios de Mac OS® X 10.2.x, haga clic en **Centro de Impresión** y, a continuación, seleccione **Salir del Centro de Impresión**.

OK! Se ha instalado el software MFL-Pro Suite, los controladores de impresora y de escáner de Brother, así como Brother ControlCenter2, con lo que concluye el proceso de instalación.

23 Para instalar Presto!® PageManager®, haga clic en el icono **Presto! PageManager** y siga las instrucciones que irán apareciendo.



Nota

Una vez se ha instalado Presto!® PageManager®, la capacidad de OCR se agrega a Brother ControlCenter2. Con Presto!® PageManager® podrá escanear, compartir y organizar fácilmente fotografías y documentos.

OK! Se ha instalado Presto!® PageManager®, con lo que concluye el proceso de instalación.

Utilidad de Configuración BRAdmin Professional (para usuarios de Windows®)

La utilidad BRAdmin Professional para Windows® se ha diseñado para configurar y gestionar los dispositivos conectados en red de Brother, como impresoras de red y/o los dispositivos multifunción de red, en un entorno de red de área local (LAN). Si desea información más detallada acerca de BRAdmin Professional, visítenos en el sitio <http://solutions.brother.com>.

Instalación de la utilidad de Configuración BRAdmin Professional


1 Inserte el CD-ROM adjunto en la unidad CD-ROM. La pantalla inicial aparecerá automáticamente. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.



2 Haga clic en **Instalar+controladores/utilidades** que irá apareciendo en la pantalla de menú.




3 Haga clic en **BRAdmin Professional** y siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.


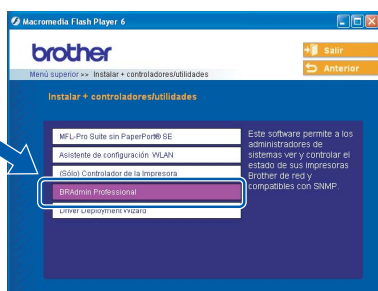


Configuración de la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de acceso con BRAdmin Professional


1 Inicie BRAdmin Professional y seleccione **TCP/IP**.

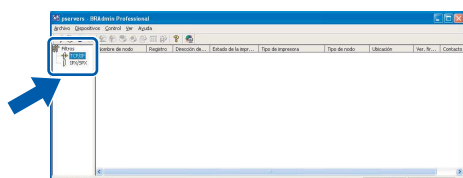


2 Haga clic en **Dispositivos** y, a continuación, seleccione **Buscar dispositivos activos**. BRAdmin buscará automáticamente nuevos dispositivos.

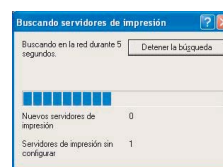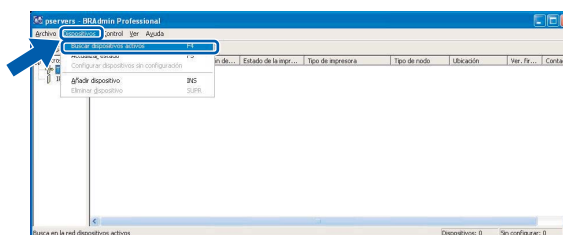

3 Haga doble clic en el nuevo dispositivo.

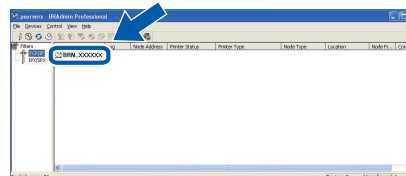

4 Especifique **Dirección IP**, **Máscara de subred** y **Puerta de acceso** y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

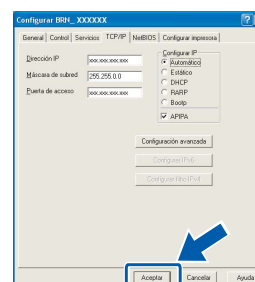

5 La información de dirección quedará guardada en el equipo.

Nota

Se puede utilizar la utilidad BRAdmin Professional para configurar una contraseña. (Consulte la Guía del usuario en red adjunta en el CD-ROM.)

Utilidad de Configuración BRAdmin Light (para usuarios de Mac OS® X)


El software Brother BRAdmin Light es una aplicación creada por Java™ que ha sido diseñada en el entorno de Apple Mac OS® X. Ésta soporta algunas funciones del software BRAdmin Professional para Windows. Por ejemplo, utilizando el software BRAdmin Light, puede cambiar algunas configuraciones de red en los equipos Brother conectados en red como impresoras y dispositivos multifunción. El software BRAdmin Light se instalará automáticamente al instalar el MFL-Pro Suite. Consulte la instalación de controlador y de software en esta Guía de configuración rápida si ha quedado instalado el MFL-Pro Suite. Si desea información más detallada acerca de BRAdmin Light, visítenos en el sitio <http://solutions.brother.com>.

Configuración de la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de acceso con BRAdmin Light


Nota

Si tiene un servidor DHCP/BOOTP/RARP en la red, no necesitará proceder a la operación siguiente. El servidor de impresión obtendrá automáticamente su propia dirección IP. Asegúrese de que el software de cliente Java™ de versión 1.4.1_07 o posterior está instalado en el ordenador.


- 1 Haga doble clic en el icono **Macintosh HD** en el escritorio.

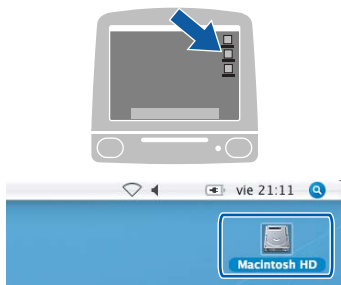


- 2 Seleccione **Librería, Printers, Brother** y luego **Utilidades**.

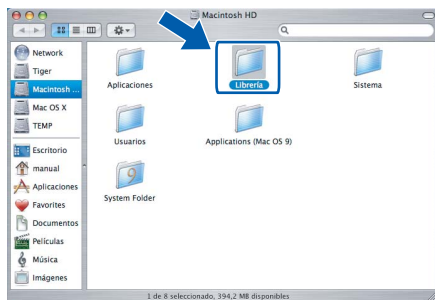


- 3 Haga doble clic en el archivo **BRAdmin Light.jar**. Ejecute el software BRAdmin Light. BRAdmin buscará automáticamente nuevos dispositivos.

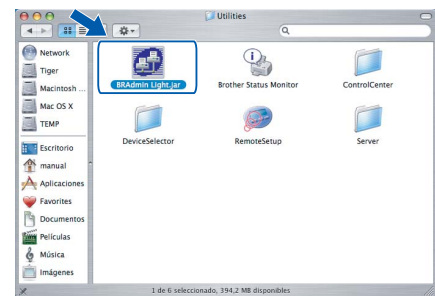

- 4 Haga doble clic en el nuevo dispositivo.

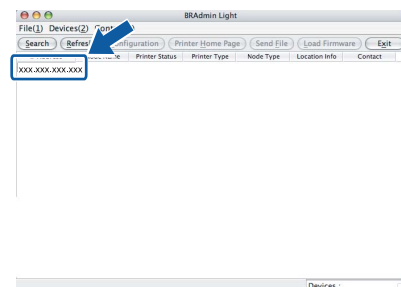

- 5 Especifique **IP Address, Subnet Mask** y **Gateway**, a continuación, haga clic en **OK**.

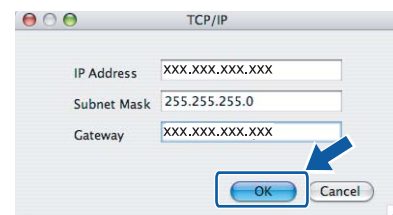

- 6 La información de dirección quedará guardada en el equipo.

Modo de configuración de los ajustes de red del equipo en una LAN inalámbrica o LAN cableada

Para conectar el equipo Brother a una red inalámbrica o cableada debe configurar el equipo desde el panel de control del equipo para el tipo de red que esté utilizando.

Para LAN inalámbrica

En el equipo, pulse **Menú**.

Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **LAN** y pulse **OK**.

Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Interfaz red** y pulse **OK**.

Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **WLAN** y pulse **OK**.

La interfaz de red alamburada quedará inactiva con esta configuración.

Pulse **Detener/Salir**.

El menú LAN de la pantalla LCD se encontrará nuevamente disponible en aproximadamente un minuto.

Para LAN cableada

En el equipo, pulse **Menú**.

Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **LAN** y pulse **OK**.

Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Interfaz red** y pulse **OK**.

Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **LAN cableada** y pulse **OK**.

La interfaz de red inalámbrica quedará inactiva con esta configuración.

Pulse **Detener/Salir**.

Restablecimiento de las configuraciones predeterminada de fábrica

Para restablecer todas las configuraciones de red predeterminadas del servidor interno de Impresión/Escáner, proceda a los pasos siguientes.

- 1** Asegúrese de que el equipo no esté activado y, a continuación, desconecte todos los cables del equipo (excepto cable de alimentación).
- 2** Pulse **Menú**.
- 3** Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **LAN**.
Pulse **OK**.
- 4** Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Rest. Predeter.**
Pulse **OK**.
- 5** Pulse **1** para seleccionar **Sí**.
- 6** Pulse **1** para seleccionar **Reinicio**.
- 7** Para reiniciar el equipo, vuelva a conectar cables, con lo que se habrá concluido.



Introducción de texto

Al realizar determinadas configuraciones del menú, como por ejemplo la ID del equipo, puede que tenga que introducir texto en el equipo. La mayoría de los botones numéricos incluyen tres o cuatro letras. Las teclas correspondientes a **0**, **#** y ***** no tienen letras impresas ya que se utilizan para introducir caracteres especiales. Si pulsa repetidamente el botón numérico pertinente, podrá acceder al carácter de su preferencia.


Para configurar una red inalámbrica

Pulse el botón	una vez	dos veces	tres veces	cuatro veces	cinco veces	seis veces	siete veces	ocho veces
2	a	b	c	A	B	C	2	a
3	d	e	f	D	E	F	3	d
4	g	h	i	G	H	I	4	g
5	j	k	l	J	K	L	5	j
6	m	n	o	M	N	O	6	m
7	p	q	r	s	P	Q	R	S
8	t	u	v	T	U	V	8	t
9	w	x	y	z	W	X	Y	Z


Introducción de espacios

Para introducir un espacio en el número de fax, pulse  una vez entre los números. Para introducir un espacio en el nombre, pulse  dos veces entre los caracteres.

Realización de correcciones

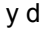Si se ha equivocado al introducir una letra y desea modificarla, pulse  para mover el cursor y situarlo debajo del carácter incorrecto, pulse **Borrar/Volver**. Introduzca de nuevo el carácter correcto. También puede hacer retroceder e insertar las letras.

Repetición de letras

Si tiene que introducir una letra incluida en la misma tecla que la letra precedente, pulse  para mover el cursor hacia la derecha antes de volver a pulsar el botón.

Caracteres y símbolos especiales





Pulse *****, **#** o **0**, repetidamente hasta que vea el carácter especial o símbolo que desee. Pulse **OK** para seleccionarlo.

Pulse ***** para (espacio) ! " # \$ % & ' () * + , - . /
Pulse **#** para : ; < = > ? @ [] ^ _
Pulse **0** para 0 \ { | } ~

Cambio de consumibles

Cuando sea necesario el reemplazo de cartuchos de tinta, se indicará un mensaje de error en la pantalla LCD. Para obtener más información acerca de los cartuchos de tinta del equipo, visite <http://solutions.brother.com> o póngase en contacto con el distribuidor local de Brother.

Cartucho de tinta

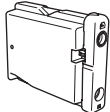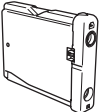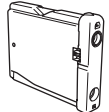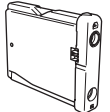Negro	Amarillo	Cián	Magenta
LC1000BK	LC1000Y	LC1000C	LC1000M
			

Marcas comerciales

El logotipo de Brother es una marca comercial registrada de Brother Industries, Ltd.

Brother es una marca comercial registrada de Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link es una marca comercial registrada de Brother International Corporation.

Windows y Microsoft son marcas comerciales registradas de Microsoft en Estados Unidos y otros países.

Macintosh y True Type son marcas comerciales registradas de Apple Computer, Inc.

PaperPort es una marca comercial registrada de ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager es una marca comercial registrada de NewSoft Technology Corporation.

PictBridge es una marca comercial.

DECT es una marca comercial de ETSI.

Todas las empresas cuyos programas de software se mencionan en el presente manual cuentan con un Acuerdo de Licencia de Software específico para sus programas patentados.

Todos los demás nombres de marcas y productos mencionados en el presente manual son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos titulares.

Compilación y publicación

Este manual ha sido compilado y publicado bajo la supervisión de Brother Industries Ltd., e incluye las descripciones y especificaciones más recientes del producto.

El contenido de este manual, así como las especificaciones de este producto, están sujetos a modificación sin previo aviso.

Brother se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones y materiales descritos en el presente manual, y no asume responsabilidad alguna por los daños (tampoco por los daños consecuentes) causados por el uso de los materiales presentados, entre ellos, los errores tipográficos y de otra índole que pudiera contener esta publicación.

Este producto se ha diseñado para ser utilizado en un entorno profesional.

Derechos de copia y Licencia

©2006 Brother Industries, Ltd.

Este producto incluye el software desarrollado por los distribuidores siguientes.

©1998-2006 TROY Group, Inc.

©1983-2006 PACIFIC SOFTWARES, Inc.

Este producto incluye el software "KASAGO TCP/IP" desarrollado por Elmic Systems, Inc.

©2006 Devicescape Software, Inc.

brother®



LP5836015
SPA
Impreso en China