Guide d'installation rapide

MFC-885CW

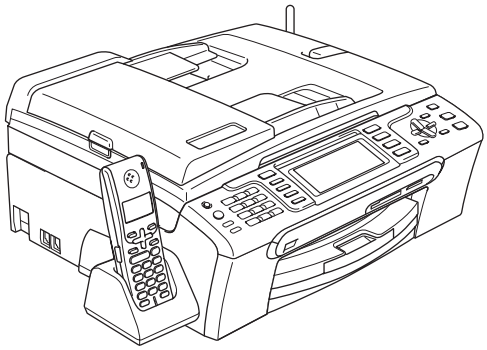

Pour utiliser l'appareil, vous devez configurer le matériel et installer le logiciel.
Lisez attentivement ce Guide d'installation rapide pour connaître la procédure de configuration et d'installation.

Étape 1
Installation de l'appareil

Étape 2
Installation des pilotes et logiciels

L'installation est terminée !

Conservez ce Guide d'installation rapide, le Guide de l'utilisateur et le CD-ROM fourni dans un endroit pratique afin de pouvoir les consulter facilement et rapidement à tout moment.

Symboles utilisés dans ce guide

 Avertissement	 Attention	 Mauvaise configuration
Les avertissements ont pour but de vous indiquer ce qu'il faut faire pour éviter de vous blesser.	Les symboles Attention signalent les procédures à suivre ou à éviter pour ne pas endommager l'appareil ou d'autres objets.	Les icônes de configuration inappropriée vous signalent les périphériques ou les opérations qui ne sont pas compatibles avec l'appareil.
 Remarque	 Guide de l'utilisateur, Guide utilisateur - Logiciel ou Guide utilisateur - Réseau	
Les remarques vous indiquent comment réagir face à une situation qui se présente ou vous donnent des conseils sur la façon dont l'opération en cours se déroule avec d'autres fonctions.	Renvoie au Guide de l'utilisateur, au Guide utilisateur - Logiciel ou au Guide utilisateur - Réseau, disponible sur le CD-ROM fourni.	

Table des matières

Pour commencer

Contenu de l'emballage 3
Panneau de commande 4

Étape 1 –Installation de l'appareil

Retirer les protections 5
Chargement du papier 5
Raccordement du cordon d'alimentation et du cordon de ligne téléphonique 7
Installation des cartouches d'encre 8
Contrôle de la qualité de l'impression 11
Réglage du contraste de l'écran LCD 12
Réglage de la date et de l'heure 12
Configuration de votre ID de station 13
Réglage du mode de numérotation par tonalité ou impulsion 13
Configuration du type de ligne téléphonique 14
Choix d'un mode de réception 15
Installation du répondeur 15
Installation de la batterie 16
Recharge de la batterie 16
Configuration de votre pays sur le combiné sans fil 16
Choix d'un emplacement 17
Positionnement de l'antenne sur l'unité de base 17

Étape 2 –Installation des pilotes et logiciels

Windows®

Si vous utilisez une interface USB
(Pour Windows® 2000 Professionnel/XP/XP Professionnel Edition x64/Windows Vista™) 20
Installation de FaceFilter Studio 23
Si vous utilisez une interface réseau câblé
(Pour Windows® 2000 Professionnel/XP/XP Professionnel Edition x64/Windows Vista™) 24
Installation de FaceFilter Studio 28
Si vous utilisez une interface réseau sans fil en mode infrastructure
(Pour Windows® 2000 Professionnel/XP/XP Professionnel Edition x64/Windows Vista™) 29
Raccorder l'appareil sans fil au réseau sans fil et installer le pilote d'imprimante en mode infrastructure 29
Utiliser le logiciel SecureEasySetup™ ou AOSS™ pour configurer votre appareil pour un réseau sans fil 31
Utiliser l'assistant de configuration à partir du menu LAN du panneau de commande pour configurer le réseau sans fil 33
Installation de FaceFilter Studio 37

Macintosh®

Pour les utilisateurs de l'interface USB (Pour Mac OS® X 10.2.4 ou plus récent) 38
Pour les utilisateurs de l'interface réseau câblé (Pour Mac OS® X 10.2.4 ou plus récent) 41
Pour les utilisateurs de l'interface réseau sans fil en mode infrastructure
(Pour Mac OS® X 10.2.4 ou plus récent) 44
Raccorder l'appareil sans fil au réseau sans fil et installer le pilote d'imprimante en mode infrastructure 44
Utiliser le logiciel SecureEasySetup™ ou AOSS™ pour configurer votre appareil pour un réseau sans fil 46
Utiliser l'assistant de configuration à partir du menu LAN du panneau de commande pour configurer le réseau sans fil 48

Pour les utilisateurs réseau

Utilitaire BRAdmin Light (Pour Windows®) 52
Installation de l'utilitaire de configuration BRAdmin Light 52
Saisie de l'adresse IP, du masque de sous-réseau et de la passerelle à l'aide de BRAdmin Light 52
Utilitaire BRAdmin Light (Pour Mac OS® X) 53
Saisie de l'adresse IP, du masque de sous-réseau et de la passerelle à l'aide de BRAdmin Light 53
Restaurer les paramètres réseau à la configuration usine par défaut 54
Entrée de texte pour les paramètres sans fil 55

Instructions sur l'installation de l'Aide de FaceFilter Studio

Instructions sur l'installation de l'Aide de FaceFilter Studio (Pour les utilisateurs de Windows®)..... 56
Installation de l'Aide de FaceFilter Studio..... 56

Consommables

Remplacement des consommables..... 57
Cartouche d'encre..... 57

Contenu de l’emballage

Le contenu de l'emballage peut différer d'un pays à l'autre.
Conservez tous les matériaux d'emballage et l'emballage pour le cas où vous devriez transporter l'appareil.

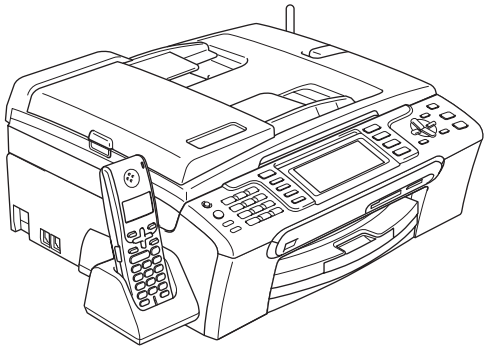



Guide d'installation rapide

CD-ROM

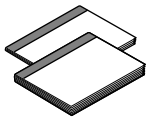

Guides de l'utilisateur

Cordon de ligne téléphonique

Cordon d'alimentation

Batterie et couvercle de batterie

Combiné sans fil



Noir (LC1000BK)



Jaune (LC1000Y)



Cyan (LC1000C)



Magenta (LC1000M)

Les cartouches d'encre se trouvent sur le dessus du bac à papier. Voir *Retirer les protections* à la page 5.

Cartouches d'encre

Un câble d'interface n'est pas un accessoire standard. Il vous faut acheter un câble d'interface USB 2.0 ou un câble réseau approprié.

Câble USB

- Veillez à ne pas utiliser de câble USB 2.0 de plus de 2 mètres de long.
- Votre appareil est équipé d'une interface USB compatible avec la spécification USB 2.0.
- Ne raccordez PAS le câble d'interface pour l'instant.
  Le raccordement de ce câble se fera pendant le processus d'installation du logiciel.

Câble de réseau

- Pour l'interface réseau 10BASE-T ou Fast Ethernet 100BASE-TX, utilisez un câble droit à paires torsadées de catégorie 5 ou plus élevée.

Panneau de commande

1 Pavé numérique
2 Touches du téléphone
3 Touches de mode
4 Touches Menu
5 Touches Marche
6 Touche Arrêt/Sortie
7 Écran à cristaux liquides (LCD)
8 Touche R
9 Touche d'aperçu du fax
10 Microphone
11 Touche Veille
12 Touches du RÉP (répondeur téléphonique)

Pour plus de détails sur le panneau de commande, consultez la section Vue d'ensemble du panneau de commande au chapitre 1 du Guide de l'utilisateur.

Étape 1 Installation de l'appareil

1 Retirer les protections

1 Retirez la bande et le film de protection de la vitre du scanner.

2 Retirez du dessus du bac à papier (1) la pochette en plastique alvéolaire contenant les cartouches d'encre.

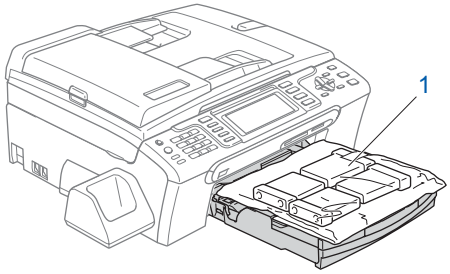

Remarque

Veillez à enlever la batterie, le couvercle de batterie et le combiné sans fil du carton et de leur emballage individuel. Gardez-les pour les utiliser lors de l'installation de la batterie, page 16.

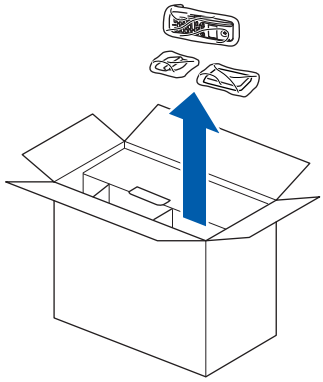

Mauvaise configuration

NE raccordez PAS le câble d'interface. Le raccordement du câble s'effectue pendant le processus d'installation du logiciel.

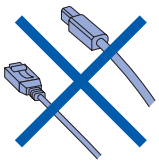

2 Chargement du papier

Vous pouvez charger jusqu'à 100 feuilles de papier de 80 g/m^2.
Pour plus de détails, consultez la section Papiers et autres supports acceptables au chapitre 2 du Guide de l'utilisateur.

1 Retirez complètement le bac à papier de l'appareil et enlevez le couvercle du bac de sortie (1).

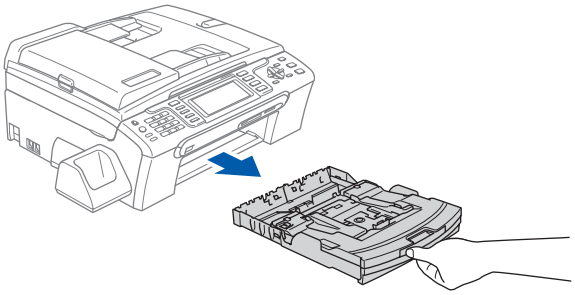

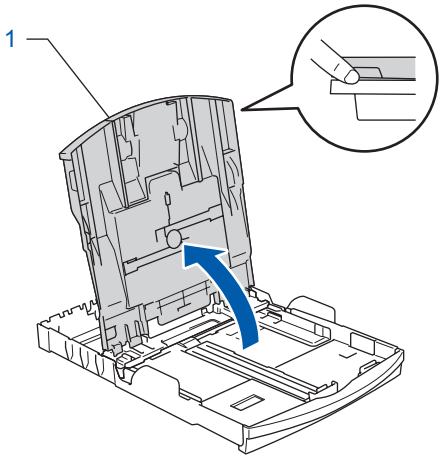

2 Appuyez sur les guide-papier latéraux (1) et sur le guide-papier longitudinal (2) et faites-les glisser pour les ajuster au format du papier.

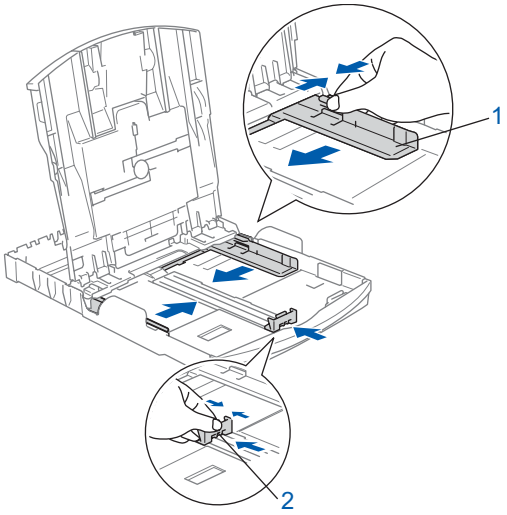

Installation de l'appareil

3 Ventilez bien les feuilles pour éviter les bourrages et les mauvaises alimentations.

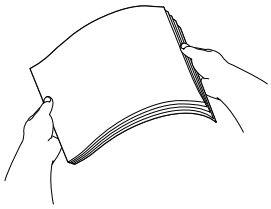

4 Placez le papier dans le bac à papier sans forcer, face imprimée vers le bas et haut de la page en premier.
Le papier doit être bien à plat dans le bac.

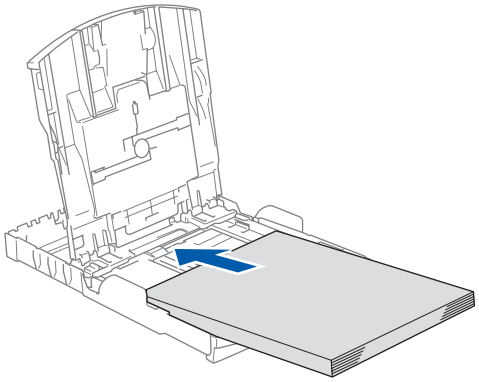

Remarque

Pour le papier de format Legal, appuyez et maintenez enfoncé le bouton de libération du dispositif de guidage universel (1) en faisant glisser la partie avant du bac à papier.

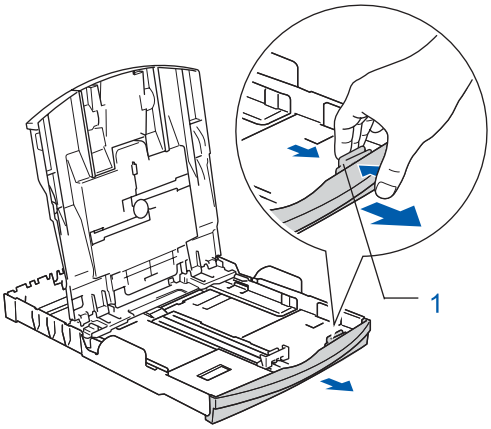

5 Ajustez délicatement les guide-papier latéraux avec les deux mains en fonction du format du papier.
Les guide-papier doivent être en contact avec les bords du papier.

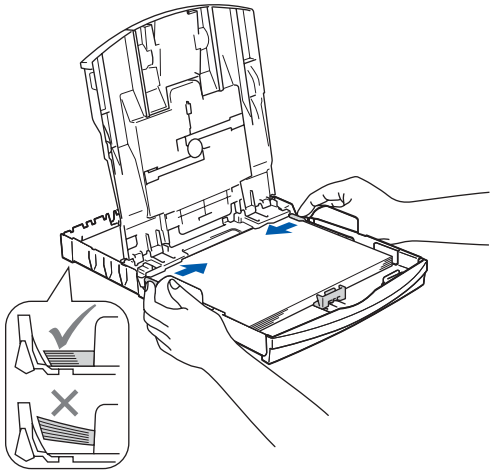

Remarque

Prenez soin de ne pas pousser le papier trop profondément car il pourrait se soulever à l'arrière du bac et entraîner des problèmes d'alimentation du papier.

6 Refermez le couvercle du bac de sortie (1).

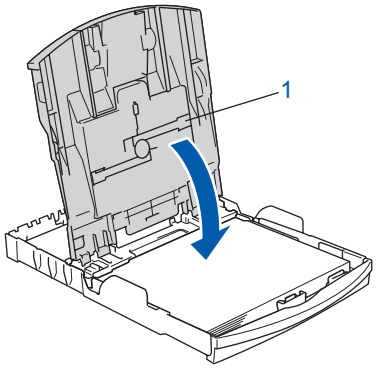

7 Replacez délicatement le bac à papier dans l'appareil.

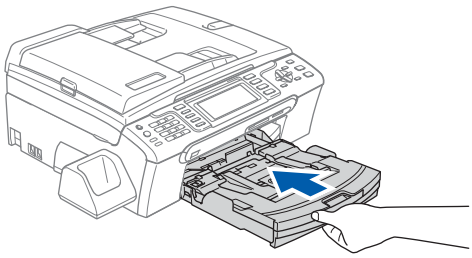

8 Tout en retenant le bac à papier, tirez le support papier ① vers l'extérieur jusqu'à entendre un clic, puis dépliez le volet du support papier ②.

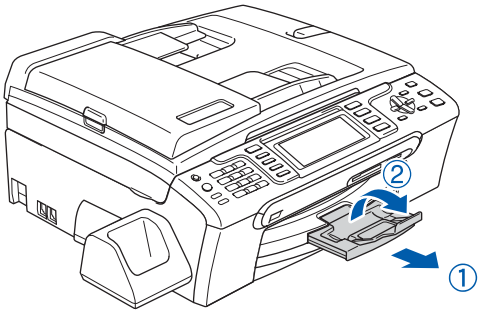

Remarque

N'utilisez pas le volet du support papier ② avec le format de papier Legal.

Remarque

- *Vous pouvez utiliser le bac à papier photo qui se trouve sur le dessus du bac à papier pour imprimer sur du papier photo de format 10 × 15 cm et Photo L.*
- *Pour plus de détails, consultez la section Chargement du papier photo du chapitre 2 du Guide de l'utilisateur.*

3 Raccordement du cordon d'alimentation et du cordon de ligne téléphonique

1 Raccordez le cordon d'alimentation.

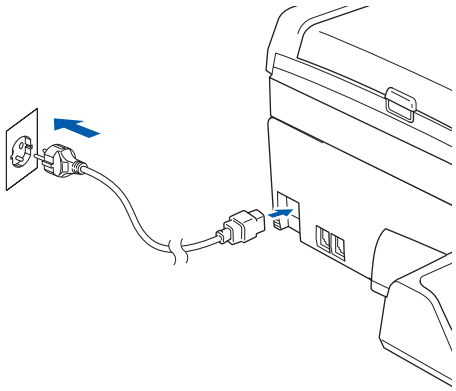

Avertissement

L'appareil doit être équipé d'une prise raccordée à la terre.

2 Raccordez le cordon de ligne téléphonique. Branchez une extrémité du cordon de ligne téléphonique dans la prise de l'appareil marquée **LINE** et l'autre extrémité dans une prise téléphonique murale.

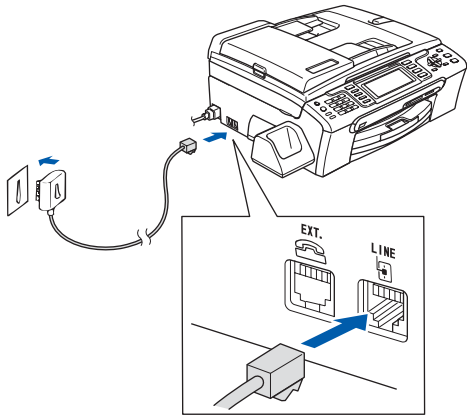

Mauvaise configuration

NE raccordez PAS le câble d'interface. Le raccordement du câble s'effectue pendant le processus d'installation du logiciel.

Avertissement

L'appareil étant mis à la terre par le biais de la prise électrique, vous pouvez vous protéger des risques électriques susceptibles d'être véhiculés par le réseau téléphonique en maintenant en permanence le cordon d'alimentation branché sur l'appareil lorsque vous raccordez ce dernier à une ligne téléphonique. De même, vous pouvez vous protéger lorsque vous déplacez l'appareil en débranchant d'abord le cordon de ligne téléphonique, puis le cordon d'alimentation.

Remarque

Si vous partagez une ligne téléphonique avec un téléphone externe, effectuez le raccordement comme représenté ci-dessous.

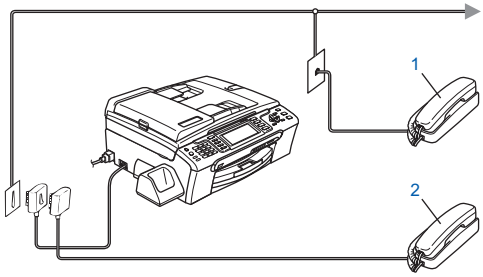

1 Poste téléphonique
2 Téléphone externe

Remarque

Si vous partagez une ligne téléphonique avec un répondeur de téléphone externe, effectuez le raccordement comme représenté ci-dessous.

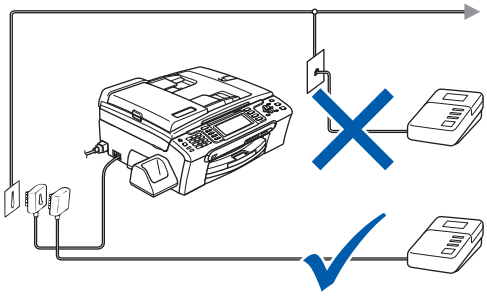

Réglez le mode de réception sur "Manuel" si vous avez un répondeur automatique externe. Pour plus de détails, consultez la section Branchement d'un REP (répondeur automatique) externe au chapitre 7 du Guide de l'utilisateur.

4 Installation des cartouches d'encre

Avertissement

En cas de projection d'encre dans les yeux, lavez-les immédiatement avec de l'eau et, en cas d'irritation, consultez un médecin.

1 Vérifiez que l'appareil est sous tension. L'écran LCD affiche :

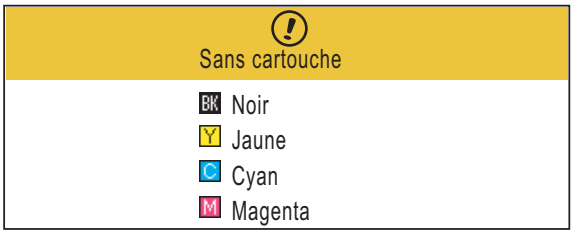

2 Soulevez le capot de la cartouche d'encre (1).

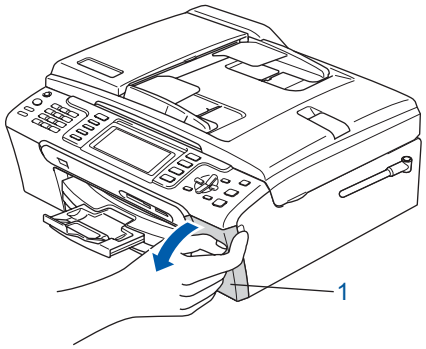

3 Abaissez tous les leviers de déverrouillage et retirez l'élément de protection jaune (1).

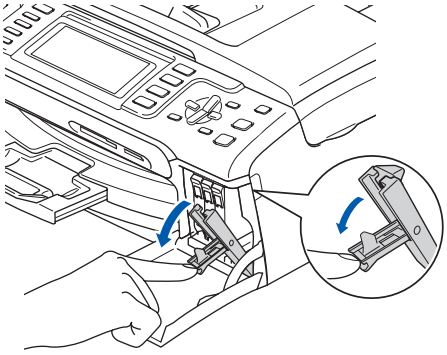

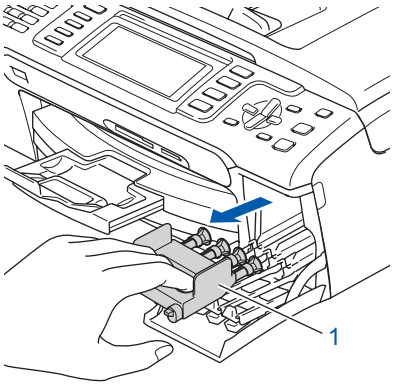

Remarque

Ne jetez pas l'élément de protection jaune. Vous en aurez besoin pour transporter l'appareil.

4 Enlevez la cartouche d'encre.

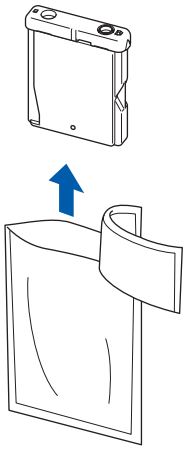

5 Enlevez avec précaution le capuchon de protection jaune (1).

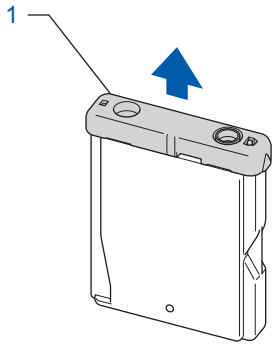

Mauvaise configuration

NE touchez PAS la zone indiquée sur l'illustration ci-dessous.

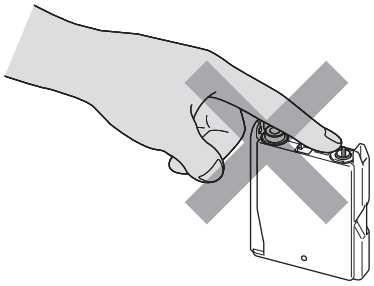

Remarque

Si le capuchon de protection jaune s'enlève lorsque vous ouvrez l'emballage, la cartouche ne sera pas endommagée.

6 Introduisez chaque cartouche d'encre dans le sens de la flèche indiquée sur l'étiquette. Vérifiez que la couleur du levier de déverrouillage (1) correspond à la couleur (2) de la cartouche, comme indiqué sur le schéma ci-dessous.

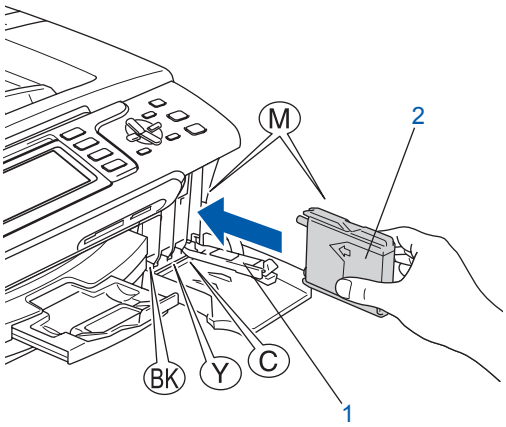

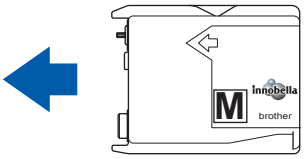

7 Relevez chaque levier de déverrouillage et poussez-le délicatement jusqu'au déclic, puis fermez le capot de la cartouche d'encre.

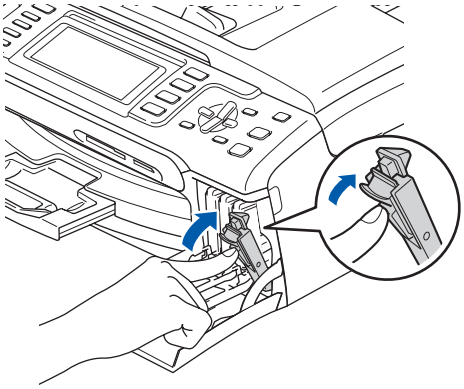

Remarque

Si après avoir installé les cartouches d'encre, l'écran LCD vous invite à réinsérer la cartouche correctement, vérifiez si les cartouches sont bien installées.

Lors de la première installation des cartouches d'encre, l'appareil prépare et nettoie le circuit d'encre. Ce processus initial dure plus longtemps qu'un cycle de nettoyage normal, mais n'a lieu qu'une fois.
L'écran LCD affiche :

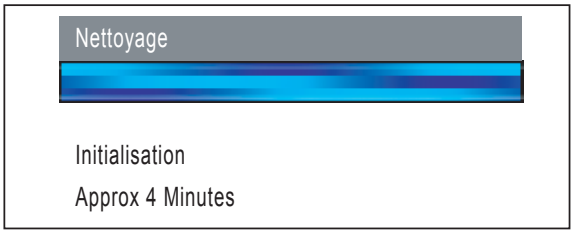

Attention

- NE retirez PAS les cartouches d'encre si elles n'ont pas besoin d'être remplacées, car la quantité d'encre pourrait diminuer et l'appareil ne connaîtrait pas la quantité d'encre restant dans la cartouche.
- NE secouez PAS les cartouches d'encre. En cas de taches d'encre sur la peau ou les vêtements, lavez immédiatement au savon ou au détergent.
- N'insérez PAS et NE retirez PAS trop fréquemment les cartouches, car cela pourrait entraîner des fuites d'encre.
- Si vous mélangez les couleurs en installant une cartouche d'encre dans le mauvais emplacement, nettoyez plusieurs fois la tête d'impression après avoir remédié à l'installation de la cartouche. (Consultez la section *Nettoyage de la tête d'impression dans l'annexe B du Guide de l'utilisateur*.)
- Une fois que vous avez ouvert une cartouche d'encre, installez-la dans l'appareil et utilisez-la dans les six mois. Utilisez une cartouche d'encre non ouverte avant la date d'expiration qui figure sur l'emballage de la cartouche.
- NE démontez PAS ou NE modifiez PAS la cartouche d'encre, car l'encre risque de s'en échapper.
- Les appareils multifonction de Brother sont conçus pour fonctionner avec une encre dont les spécifications sont particulières. En outre, ils offrent un niveau optimal de performance lorsqu'ils sont utilisés avec des cartouches d'encre de marque Brother authentiques. Brother ne peut pas garantir ces performances optimales si de l'encre ou des cartouches d'encre de spécifications différentes sont utilisées. Par conséquent, Brother déconseille l'utilisation de cartouches autres que les cartouches de marque Brother authentiques avec cet appareil, ainsi que le remplissage de cartouches vides avec de l'encre provenant d'autres sources. Si la tête d'impression ou d'autres pièces de cet appareil sont endommagées par suite de l'utilisation de produits incompatibles avec celui-ci, les réparations nécessaires risquent de ne pas être couvertes par la garantie.

5 Contrôle de la qualité de l'impression

1 Vérifiez que du papier de papier A4, Letter ou Légal est chargé dans le bac à papier.
Appuyez sur **Marche Couleur**.
L'appareil commence à imprimer la page de contrôle de la qualité de l'impression (uniquement lors de l'installation de la cartouche d'encre initiale).

2 Vérifiez la qualité des quatre blocs de couleur sur la page.
(noir/jaune/cyan/magenta)

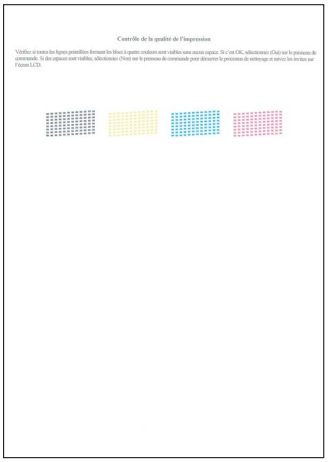

Remarque

Évitez de toucher la surface imprimée du papier immédiatement après l'impression, car il se peut que la surface ne soit pas tout à fait sèche et salisse vos doigts.

3 L'écran LCD affiche :

Qualité ok?
Oui ⇒ Appuyez sur 1
Non ⇒ Appuyez sur 2

- Si toutes les lignes sont nettes et visibles, appuyez sur **1** (Oui) sur le pavé numérique pour terminer le contrôle de qualité.
- Si vous remarquez qu'il manque de courtes lignes, appuyez sur **2** (Non) sur le pavé numérique et passez à l'étape **4**.

Correct



Incorrect



4 L'écran LCD affiche un message vous invitant à indiquer si la qualité d'impression est correcte pour le noir et la couleur. Appuyez sur **1** (Oui) ou sur **2** (Non) sur le pavé numérique.

Noir OK?
Oui ⇒ Appuyez sur 1
Non ⇒ Appuyez sur 2

Couleur ok?
Oui ⇒ Appuyez sur 1
Non ⇒ Appuyez sur 2

Une fois que vous avez appuyé sur **1** (Oui) ou sur **2** (Non) pour le noir et la couleur, l'écran LCD affiche :

Démar.nettoyage?
Oui ⇒ Appuyez sur 1
Non ⇒ Appuyez sur 2

5 Appuyez sur **1** (Oui) ; l'appareil commence le nettoyage des couleurs.

6 Une fois le nettoyage terminé, appuyez sur **Marche Couleur**. L'appareil imprime à nouveau la page de contrôle de la qualité de l'impression et retourne à l'étape **2**.

6 Réglage du contraste de l'écran LCD

Vous pouvez régler le contraste de l'écran LCD pour obtenir un affichage plus net et plus lumineux. Si vous avez des difficultés à lire l'écran LCD, tentez de modifier les réglages de contraste.

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir `Param. général`.
   Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir `Réglage LCD`.
   Appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir `Contraste LCD`.
5. Appuyez sur ◄ ou sur ► pour sélectionner `Clair`, `Moyen` ou `Foncé`.
   Appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Remarque

Vous pouvez aussi ajuster l'angle de l'écran LCD en le soulevant.

7 Réglage de la date et de l'heure

L'appareil affiche la date et l'heure, et les imprime sur chaque fax envoyé si vous configurez votre ID station.

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir `Param. système`.
   Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir `Date & heure`.
   Appuyez sur **OK**.
4. Entrez les deux derniers chiffres de l'année sur le pavé numérique, puis appuyez sur **OK**.

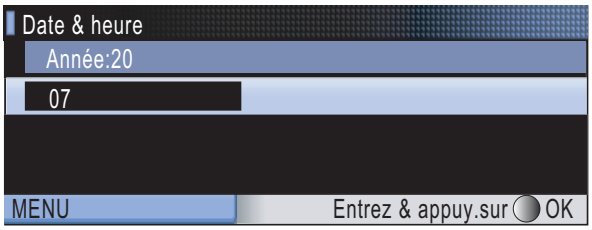

(Par exemple, entrez **0 7** pour 2007.)

5. Entrez les deux chiffres du mois sur le pavé numérique, puis appuyez sur **OK**.

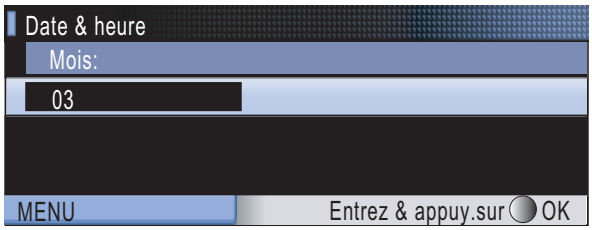

(Par exemple, entrez **0 3** pour mars.)

6. Entrez les deux chiffres du jour sur le pavé numérique, puis appuyez sur **OK**.

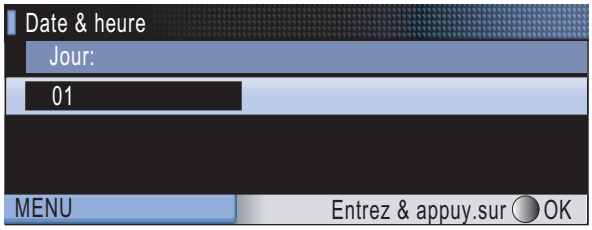

(Par exemple, entrez **0 1** pour le premier jour du mois.)

7. Entrez l'heure au format 24 heures sur le pavé numérique, puis appuyez sur **OK**.

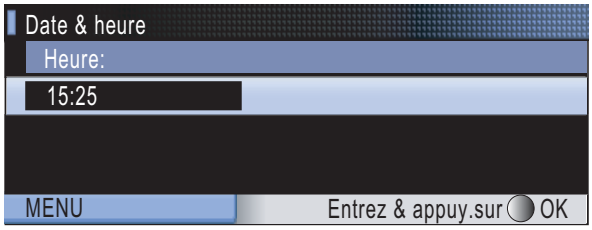

(Par exemple, entrez **1 5**, **2 5** pour 15:25.)

8. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

8 Configuration de votre ID de station

Vous devez mémoriser le nom et le numéro de fax qui doivent être imprimés sur toutes les pages des fax que vous envoyez.

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir `Param. système`.
   Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir `ID station`.
   Appuyez sur **OK**.
4. Entrez votre numéro de fax (jusqu'à 20 chiffres) sur le pavé numérique, puis appuyez sur **OK**. Pour saisir un "+" pour un indicatif international, appuyez sur ✳. Par exemple, pour saisir l'indicatif international du Royaume-Uni "+44", appuyez sur ✳, **4**, **4** puis saisissez le reste de votre numéro.

5. Entrez votre nom (jusqu'à 20 caractères) sur le pavé numérique, puis appuyez sur **OK**.

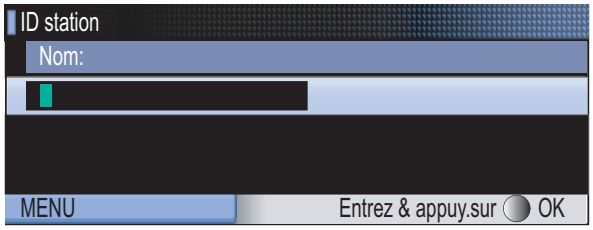

Remarque

- *Pour entrer votre nom, référez-vous au tableau suivant.*
- *Si vous devez saisir un caractère situé sur la même touche que le dernier caractère saisi, appuyez sur ▶ pour déplacer le curseur vers la droite.*
- *En cas d'erreur de saisie d'un caractère, pour le modifier appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour placer le curseur sous le caractère incorrect, et appuyez sur **Effacer/Retour**.*

Appuyez sur la touche	Une fois	Deux fois	Trois fois	Quatre fois
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z

6. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Remarque

*Si vous commettez une erreur et que vous souhaitez recommencer, appuyez sur **Arrêt/Sortie** et revenez à l'étape **1**.*

Pour plus de détails, consultez la section Saisie de texte à l'annexe C du Guide de l'utilisateur.

9 Réglage du mode de numérotation par tonalité ou impulsion

L'appareil est configuré pour une numérotation par tonalité. Si vous disposez d'un cadran de numérotation par impulsion (rotatif), vous devez changer le mode de numérotation.

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir `Param. système`.
   Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir `Tonal/Impuls.`.
4. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner `Impuls.` (ou `Tonal.`).
   Appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

10 Configuration du type de ligne téléphonique

Si vous branchez l'appareil sur une ligne RNIS ou dotée d'un autocommutateur privé pour envoyer ou recevoir des fax, vous devez changer le type de ligne téléphonique en conséquence, en procédant comme suit.

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir `Param. système`.
   Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir `Param. ligne`.
4. Appuyez sur ◄ ou sur ► pour sélectionner `PBX`, `ISDN` (ou `Normal`).
   Appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Autocommutateur privé et transfert
Au départ, l'appareil est paramétré sur Normal, ce qui permet de le brancher sur une ligne RTPC (réseau téléphonique public commuté) standard. De nombreux bureaux, cependant, utilisent un central téléphonique ou un autocommutateur privé. Vous pouvez relier votre appareil à la plupart des types d'autocommutateur privé. La fonction de rappel de l'appareil ne prend en charge que le rappel de type pause minutée. Le rappel de type pause minutée fonctionnera avec la plupart des autocommutateurs privés, vous permettant ainsi d'accéder à une ligne extérieure ou d'envoyer des appels vers un autre poste. La fonction est activée par pression sur la touche **R**.

11 Choix d'un mode de réception

Trois modes de réception sont disponibles : `Fax`, `Fax/Tél` et `Manuel`.

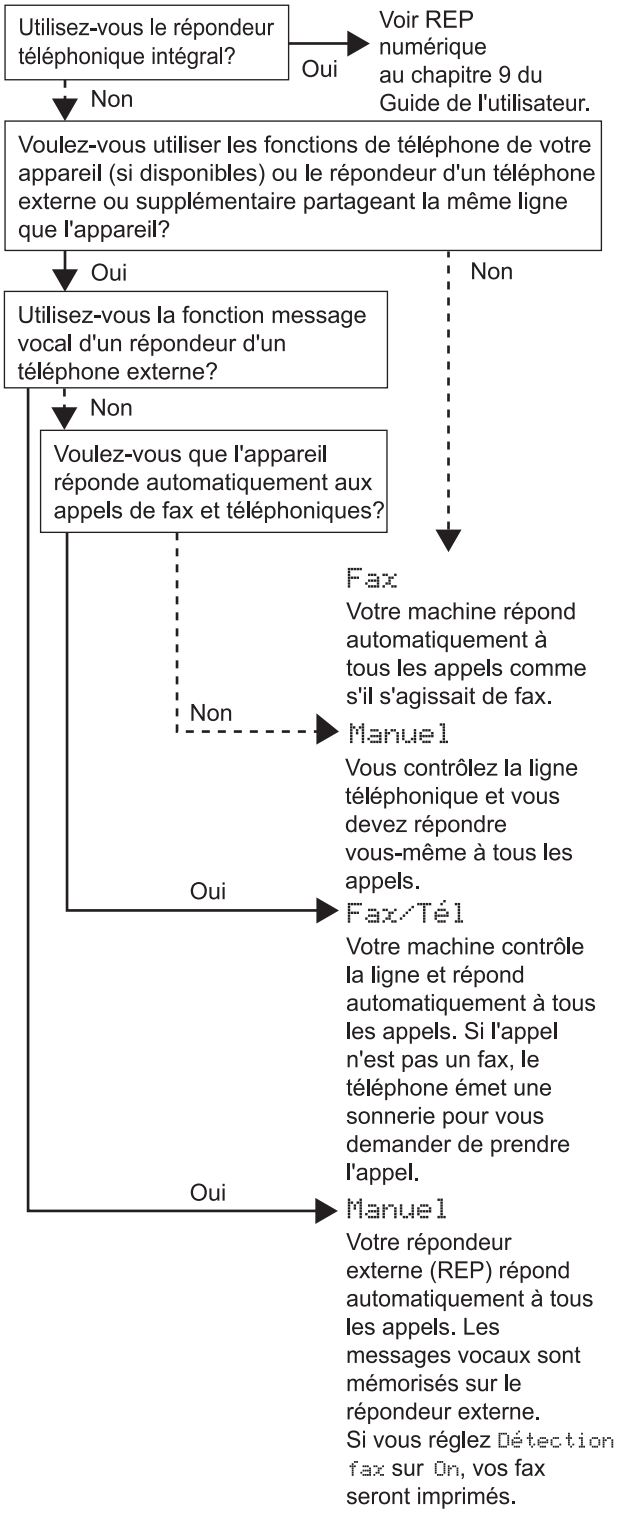

1 Appuyez sur **Menu**.

2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir `Param. système`.
Appuyez sur **OK**.

3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir `Mode réponse`.

4 Appuyez sur ◄ ou sur ► pour sélectionner le mode.
Appuyez sur **OK**.

5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Pour plus de détails, consultez la section Utilisation des modes de réception au chapitre 6 du Guide de l'utilisateur.

12 Installation du répondeur

Il vous faut enregistrer un message sortant afin de pouvoir utiliser le mode RÉP.

1 Enregistrez le message sortant du répondeur (`Message REP`).

Voir la section Message sortant (OGM) du chapitre 9 du Guide de l'utilisateur.

2 Activez le mode RÉP.

Appuyez sur . La touche s'allume quand le mode est actif.

Si le mode RÉP est actif, celui-ci prend précédence sur le réglage de votre mode de réception. Le répondeur numérique incorporé répond aux appels vocaux. Si l'appel est un fax, vous pouvez recevoir le fax automatiquement. Pour plus de détails, consultez la section REP numérique du chapitre 9 du Guide de l'utilisateur.

13 Installation de la batterie

1 Insérez le connecteur (1) de la batterie (2) dans le sens indiqué ci-dessous.

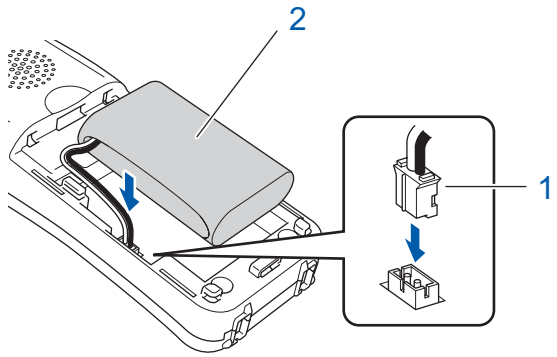

2 Placez la batterie dans la position indiquée.

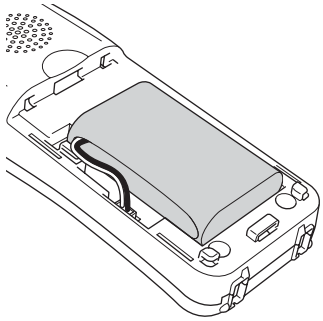

3 Posez le couvercle de batterie en le faisant glisser sur l'arrière du combiné.

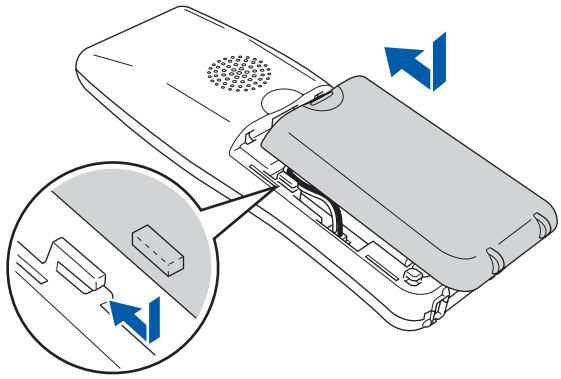

Remarque

Attention de ne pas attraper le cordon du connecteur de batterie.

4 Chargez la batterie en laissant le combiné sans fil dans son support pendant au moins 12 heures avant de l'utiliser.
Vous pouvez continuer à configurer le combiné pendant ce temps là.

14 Recharge de la batterie

1 Placez le combiné sans fil sur le support en orientant le clavier de numérotation vers l'avant.

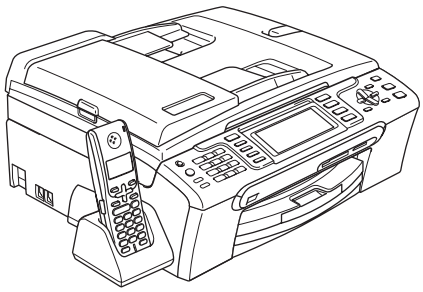

Remarque

- *Après un remplacement, il vous faut reconfigurer la date et l'heure. (Voir la section Date et heure dans le Guide de l'utilisateur du combiné BCL-D20 de DECT™.)*
- *Si le niveau de charge de votre batterie est bas, rechargez la batterie. Vous pouvez voir l'indicateur de niveau de charge de votre batterie en bas à droite de l'écran LCD.*

15 Configuration de votre pays sur le combiné sans fil

La première fois que vous installez la batterie, il vous faut configurer votre pays pour que le combiné puisse fonctionner correctement sur les lignes de télécommunication locales.

1 L'écran LCD affiche :

```
Set Country
Press OK Key
```

2 Appuyez sur **Menu/OK**.

3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner votre pays.
Appuyez sur **Menu/OK**.

4 Appuyez sur **1** pour confirmer.

Remarque

L'écran LCD du combiné affiche "RECHERCHE DE SUPPORT" ou "DETECTION DE SUPPORT IMPOSSI." jusqu'à ce que la configuration initiale de l'appareil soit terminée.

16 Choix d'un emplacement

- Choisissez une emplacement où la température reste entre 10° C et 35° C.
- Ne pas placer le combiné sans fil près du chauffage, d'un climatiseur, de l'eau ou de produits chimiques.
- Ne pas exposer le combiné sans fil aux rayons directs du soleil, à une chaleur excessive, à l'humidité ou à la poussière.
- Ne pas utiliser le combiné sans fil près d'équipements électro-médicaux.
- Nous recommandons de prévoir au moins 3 m entre la machine (unité de base) ou le combiné sans fil et de possibles sources d'interférences radio.

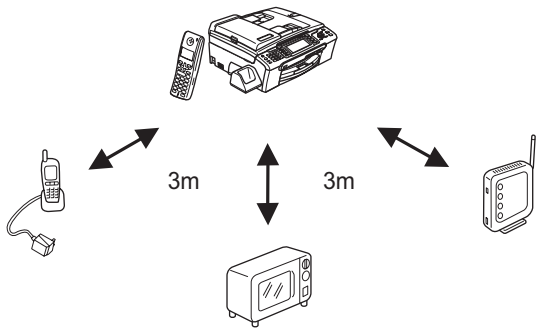

17 Positionnement de l'antenne sur l'unité de base

1 Placer l'antenne en position relevée comme illustré ci-dessous.

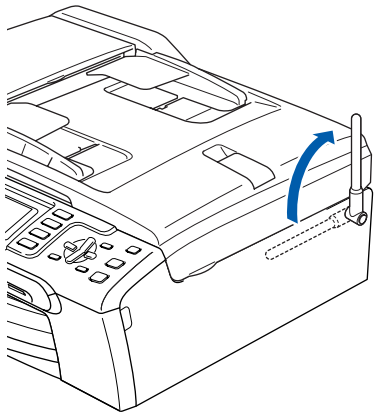

Remarque

Évitez d'utiliser dans une zone où les ondes radio ont de la difficulté à pénétrer, comme dans un bâtiment en béton armé, près de meubles ou de portes en métal.

Pour de plus amples informations au sujet de votre combiné sans fil, veuillez consulter le Guide de l'utilisateur du combiné BCL-D20 de DECT™.

Maintenant, allez à

CD-ROM MFL-Pro Suite fourni à la page suivante pour installer les pilotes.

CD-ROM de MFL-Pro Suite fourni

Windows®

Installer le logiciel MFL-Pro Suite

Vous pouvez installer le logiciel MFL-Pro Suite et les pilotes multifonctions.

Installer autres pilotes/utilitaires

Vous pouvez installer d'autres utilitaires du logiciel MFL-Pro Suite, effectuer une installation sans ScanSoft™ PaperPort™ 11SE avec OCR de NUANCE™, n'installer que le pilote ou installer FaceFilter Studio.

Documentation

Consultez le Guide utilisateur - Logiciel, ainsi que le Guide utilisateur - Réseau au format HTML. Vous pouvez également consulter ces manuels au format PDF, via le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) Le Guide utilisateur - Logiciel et le Guide utilisateur - Réseau comprennent les instructions d'utilisation des fonctions disponibles lors du raccordement à un ordinateur. (par exemple, Impression, Numérisation et Mise en réseau).

Enregistrement en ligne

Enregistrez votre appareil depuis la page d'enregistrement des produits Brother.

Brother Solutions Center

Accédez au Brother Solutions Center pour prendre connaissance des FAQ, des Guides utilisateur, des mises à jour de pilotes et des conseils d'utilisation de votre appareil. (accès Internet requis).

Informations sur les fournitures

Visitez notre site web à l'adresse http://www.brother.com/original/ pour vous procurer des fournitures Brother d'origine/authentiques.

Réparer MFL-Pro Suite (USB uniquement)

Si une erreur s'est produite lors de l'installation du logiciel MFL-Pro Suite, utilisez cette sélection pour réparer et réinstaller automatiquement MFL-Pro Suite.

Remarque

MFL-Pro Suite comprend le pilote d'imprimante, le pilote de scanner, Brother ControlCenter3 et ScanSoft™ PaperPort™ 11SE.
ScanSoft™ PaperPort™ 11SE est une application de gestion de documents qui permet de numériser et d'afficher des documents.

Macintosh®

Start Here OSX

Vous pouvez installer le logiciel MFL-Pro Suite, qui comprend les pilotes d'imprimante et de scanner, ainsi que Brother ControlCenter2 et BRAdmin Light pour Mac OS® X 10.2.4 ou plus récent.

Presto! PageManager

Vous pouvez aussi installer Presto!® PageManager® pour ajouter la capacité OCR au logiciel Brother ControlCenter2 et ainsi numériser, partager et organiser des photos et des documents en toute simplicité.

Pour les utilisateurs de Mac OS® X 10.3.9 ou version ultérieure, vous pouvez installer directement le logiciel à partir du CD-ROM fourni ; suivez les étapes décrites dans la section Installation des pilotes et logiciels.

Pour les utilisateurs de Mac OS® X 10.2.4 à 10.3.8, il vous faut télécharger le logiciel depuis le site web du Brother Solutions Center. Pour le télécharger, suivez les étapes indiquées dans Installation des pilotes et logiciels.

Documentation

Consultez le Guide utilisateur - Logiciel, ainsi que le Guide utilisateur - Réseau au format HTML. Vous pouvez également consulter ces manuels au format PDF, via le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) Le Guide utilisateur - Logiciel et le Guide utilisateur - Réseau comprennent les instructions d'utilisation des fonctions disponibles lors du raccordement à un ordinateur. (par exemple, Impression, Numérisation et Mise en réseau).

Brother Solutions Center

Accédez au Brother Solutions Center pour prendre connaissance des FAQ, des Guides utilisateur, des mises à jour de pilotes et des conseils d'utilisation de votre appareil. (accès Internet requis).

On-Line Registration

Enregistrez votre appareil depuis la page d'enregistrement des produits Brother.

Utilities

Les utilitaires suivants sont disponibles dans ce répertoire.

- Assistant de configuration de la connexion sans fil
- Presto!® PageManager® Uninstaller
- BRAdmin Light

Étape 2 Installation des pilotes et logiciels

Suivez les instructions de cette page pour votre système d'exploitation et votre d'interface.
Pour obtenir les pilotes et documents les plus récents ou trouver la meilleure solution à un problème ou à une question, accédez directement au Brother Solutions Center depuis le pilote, ou connectez-vous au site http://solutions.brother.com.

Windows®

Si vous utilisez une interface USB
(Pour Windows® 2000 Professionnel/XP/XP Professionnel Edition x64/ Windows Vista™) 20

Si vous utilisez une interface réseau câblé
(Pour Windows® 2000 Professionnel/XP/XP Professionnel Edition x64/ Windows Vista™) 24

Si vous utilisez une interface réseau sans fil en mode infrastructure
(Pour Windows® 2000 Professionnel/XP/XP Professionnel Edition x64/Windows Vista™) ... 29
Pour les autres méthodes de configuration prises en charge, consultez le Guide utilisateur - Réseau pour plus de détails sur l'installation.

Macintosh®

Pour les utilisateurs de l'interface USB
(Pour Mac OS® X 10.2.4 ou plus récent) 38

Pour les utilisateurs de l'interface réseau câblé
(Pour Mac OS® X 10.2.4 ou plus récent) 41

Pour les utilisateurs de l'interface réseau sans fil en mode infrastructure
(Pour Mac OS® X 10.2.4 ou plus récent) 44
Pour les autres méthodes de configuration prises en charge, consultez le Guide utilisateur - Réseau pour plus de détails sur l'installation.

Les écrans Windows® de ce Guide d'installation rapide proviennent de Windows® XP.
Les écrans Mac OS® X de ce Guide d'installation rapide proviennent de Mac OS® X 10.4.

Les écrans qui s'affichent sur votre ordinateur dépendent du système d'exploitation utilisé.

Si vous utilisez une interface USB (Pour Windows® 2000 Professionnel/XP/ XP Professionnel Edition x64/Windows Vista™)

Important

Assurez-vous que vous avez terminé les instructions de l'étape 1 *Installation de l'appareil* de la page 5 à 15.

Remarque

- *Le CD-ROM fourni inclut ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Ce logiciel prend en charge Windows® 2000 (SP4 ou plus récent), XP (SP2 ou plus récent), XP Professionnel Edition x64 et Windows Vista™ uniquement. Veuillez mettre à jour au dernier ensemble de modifications provisoires de Windows® avant d'installer MFL-Pro Suite.*
- *Veuillez fermer toutes les applications en cours d'utilisation avant d'installer MFL-Pro Suite.*
- *Assurez-vous qu'aucune carte mémoire ni lecteur USB de mémoire Flash n'est inséré dans les lecteurs ou l'interface directe USB à l'avant de l'appareil.*

1 Débranchez l'appareil de la prise de courant et de votre ordinateur, si vous avez déjà relié ce dernier à un câble d'interface.

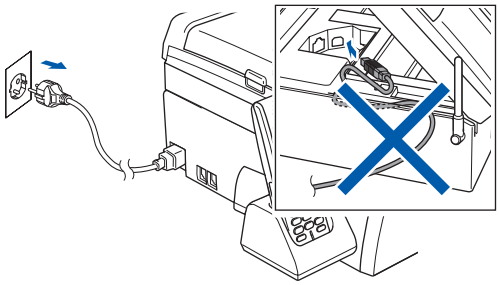

2 Mettez l'ordinateur sous tension
Vous devez être connecté avec des droits d'administrateur.

3 Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur correspondant. Si l'écran des noms de modèle s'affiche, sélectionnez votre appareil. Si l'écran des langues s'affiche, sélectionnez votre langue.

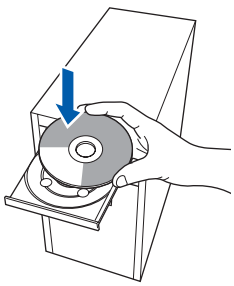

4 Le menu principal du CD-ROM s'affiche. Cliquez sur **Installer le logiciel MFL-Pro Suite**.

Si cette fenêtre ne s'affiche pas, utilisez l'Explorateur de Windows® pour exécuter le programme **start.exe** à partir du répertoire racine du CD-ROM de Brother.

Remarque

- *Si cet écran s'affiche, cliquez sur **OK** et redémarrez l'ordinateur.*

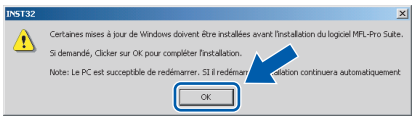

- *Si l'installation ne se poursuit pas automatiquement, ouvrez à nouveau le menu principal en éjectant puis en réinsérant le CD-ROM, ou double-cliquez sur le programme **start.exe** dans le dossier racine et continuez à partir de l'étape **4** pour installer MFL-Pro Suite.*

- *Pour Windows Vista™, cliquez sur **Autoriser** lorsque la fenêtre Contrôle de compte d'utilisateur s'affiche.*

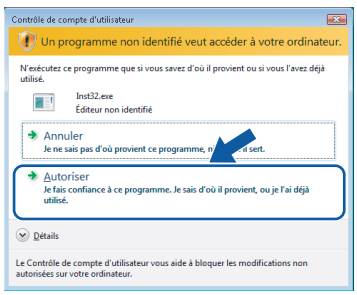

5 Choisissez **Branchement local**, puis cliquez sur **Suivant**. L'installation continue.

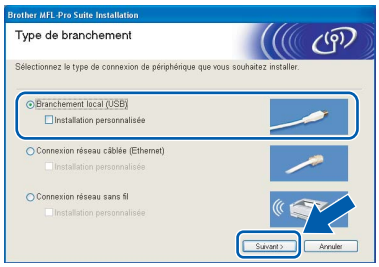

6 Après avoir lu et accepté le contrat de licence ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, cliquez sur **Oui**.

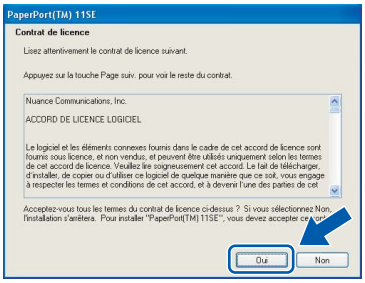

7 L'installation de ScanSoft™ PaperPort™ 11SE démarre automatiquement et se poursuit par l'installation de MFL-Pro Suite.

8 Lorsque la fenêtre Contrat de licence Brother du logiciel MFL-Pro Suite s'affiche, cliquez sur **Oui** si vous en acceptez le contenu.

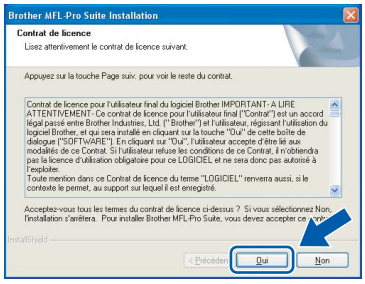

Remarque

Pour Windows Vista™, une fois l'écran affiché, cochez la case puis cliquez sur ***Installer*** *pour terminer la procédure d'installation.*

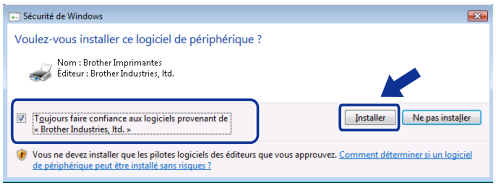

9 Quand cet écran s'affiche, passez à l'étape suivante.

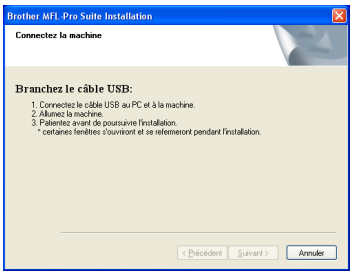

10 Des deux mains, utilisez les pattes en plastique des deux côtés de l'appareil pour soulever le capot du scanner jusqu'à ce qu'il soit bloqué en position ouverte.

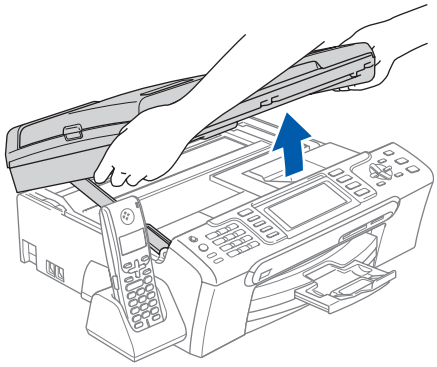

11 Reliez le câble USB à la prise USB repérée par le symbole . La prise USB se trouve à l'intérieur de l'appareil sur la droite, comme indiqué ci-dessous.

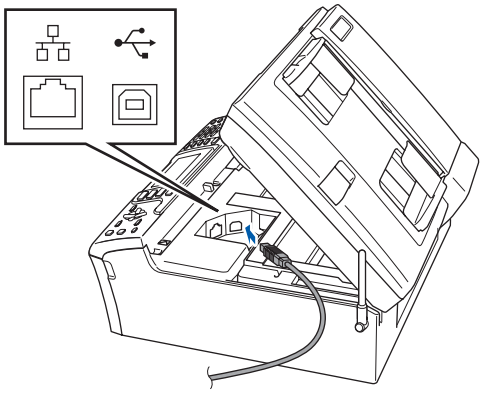

Windows® USB

12 Guidez soigneusement le câble USB dans la rainure comme indiqué ci-dessous, en suivant celle-ci autour et vers l'arrière de l'appareil. Connectez ensuite le câble à l'ordinateur.

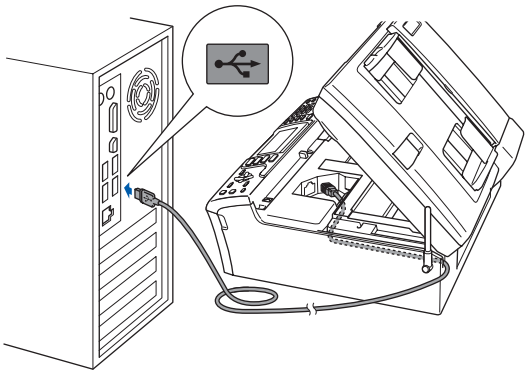

Mauvaise configuration

- **Ne raccordez PAS l'appareil à un port USB de votre clavier ou d'un concentrateur USB non alimenté. Brother vous conseille de brancher l'appareil directement sur votre ordinateur.**
- **Vérifiez que le câble ne bloque pas la fermeture du capot. Dans le cas contraire, une erreur pourrait survenir.**
- **Veillez à ne pas utiliser de câble USB 2.0 de plus de 2 mètres de long.**

13 Soulevez le capot du scanner pour le déverrouiller ①.
Abaissez délicatement le support de capot du scanner ② et refermez le capot du scanner ③.

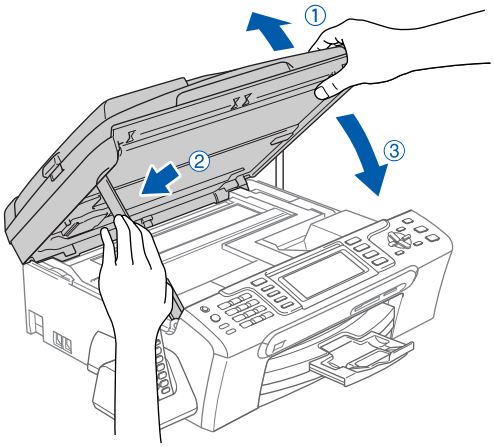

14 Mettez l'appareil sous tension en branchant le cordon d'alimentation.

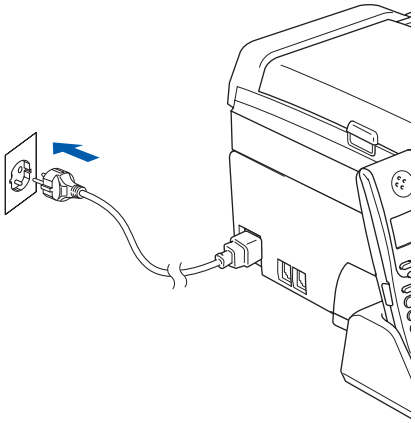

L'installation des pilotes Brother démarre automatiquement. Les écrans d'installation s'affichent les uns après les autres. **Veuillez attendre quelques secondes pour que tous les écrans s'affichent.**

Mauvaise configuration

N'essayez PAS de clore l'un des écrans pendant cette installation.

15 Lorsque l'écran Enregistrement en ligne s'affiche, effectuez votre sélection et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

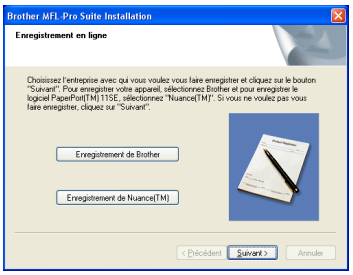

16 Cliquez sur **Terminer** pour redémarrer l'ordinateur Après avoir redémarré votre ordinateur, vous devez vous connecter avec les droits administrateur.

Remarque

Après le redémarrage de l'ordinateur, le programme de diagnostic d'installation s'exécute automatiquement. En cas d'échec de l'installation, la fenêtre de résultats de l'installation s'affiche. Si le programme de diagnostic montre une défaillance, veuillez suivre les instructions qui s'affichent à l'écran ou lire l'aide en ligne et les FAQ dans ***démarrer/Tous les programmes/Brother/MFC-XXXX****.*

Le logiciel MFL-Pro Suite a été complètement installé. Passez à *Installation de FaceFilter Studio* à la page 23 pour installer l'application FaceFilter Studio.

Remarque

MFL-Pro Suite comprend le pilote d'imprimante, le pilote de scanner, Brother ControlCenter3 et ScanSoft™ PaperPort™ 11SE.
ScanSoft™ PaperPort™ 11SE est une application de gestion de documents qui permet de numériser et d'afficher des documents.

Installation de FaceFilter Studio

FaceFilter Studio est une application d'impression de photos sans bordure simple d'utilisation. FaceFilter Studio vous permet également de modifier les données de vos photos et d'y ajouter des effets comme l'atténuation des yeux rouges ou l'amélioration du teint de la peau.

Important

Avant de lancer FaceFilter Studio pour la première fois, vous devez vérifier la bonne installation de MFL-Pro Suite, la mise sous tension de votre appareil Brother et sa connexion à votre ordinateur.

17 Ouvrez à nouveau le menu principal en éjectant puis en réinsérant le CD-ROM ou en faisant double-cliquez sur le programme **start.exe** dans le dossier racine.

18 Le menu principal du CD-ROM s'affiche. Cliquez sur **Installer autres pilotes/utilitaires**.

19 Cliquez sur le bouton **FaceFilter Studio** pour lancer l'installation.

20 Pour obtenir des informations sur les fonctions de base de FaceFilter Studio, consultez la section *Utilisation de FaceFilter Studio pour l'impression de photos par REALLUSION dans le Guide utilisateur - Logiciel* qui se trouve dans le CD-ROM.
Pour des informations plus détaillées, installez l'Aide de FaceFilter Studio. Voir *Instructions sur l'installation de l'Aide de FaceFilter Studio (Pour les utilisateurs de Windows®)* à la page 56.

Si vous utilisez une interface réseau câblé (Pour Windows® 2000 Professionnel/XP/ XP Professionnel Edition x64/Windows Vista™)

Important

Assurez-vous que vous avez terminé les instructions de l'étape 1 *Installation de l'appareil* de la page 5 à 15.

Remarque

- *Le CD-ROM fourni inclut ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Ce logiciel prend en charge Windows® 2000 (SP4 ou plus récent), XP (SP2 ou plus récent), XP Professionnel Edition x64 et Windows Vista™ uniquement. Veuillez mettre à jour au dernier ensemble de modifications provisoires de Windows® avant d'installer MFL-Pro Suite.*
- *Veuillez fermer toutes les applications en cours d'utilisation avant d'installer MFL-Pro Suite.*
- *Assurez-vous qu'aucune carte mémoire ni lecteur USB de mémoire Flash n'est inséré dans les lecteurs ou l'interface directe USB à l'avant de l'appareil.*

1 Débranchez l'appareil de la prise de courant.

2 Des deux mains, utilisez les pattes en plastique des deux côtés de l'appareil pour soulever le capot du scanner jusqu'à ce qu'il soit bloqué en position ouverte.

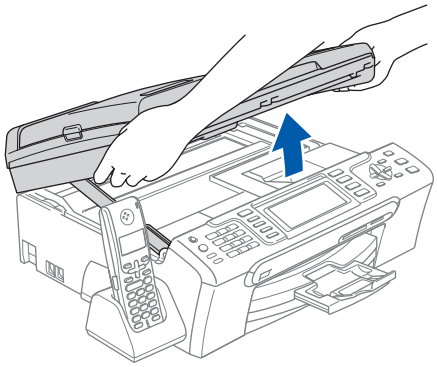

3 Reliez le câble réseau à la prise LAN marquée du symbole . La prise LAN se trouve à l'intérieur de l'appareil sur la gauche, comme indiqué ci-dessous.

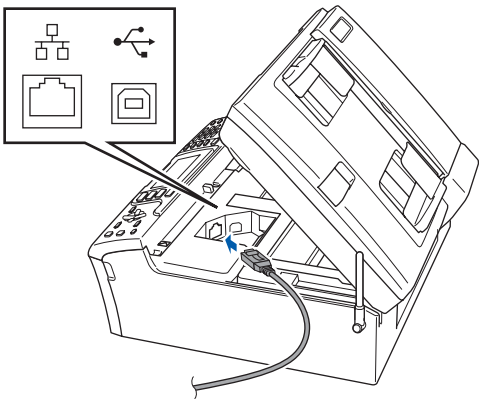

4 Guidez soigneusement le câble réseau dans la rainure comme indiqué ci-dessous, en suivant celle-ci autour et vers l'arrière de l'appareil. Connectez ensuite le câble à votre réseau.

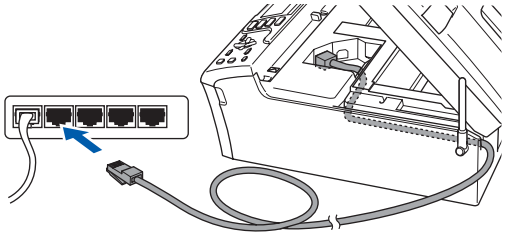

Mauvaise configuration

Vérifiez que le câble ne bloque pas la fermeture du capot. Dans le cas contraire, une erreur pourrait survenir.

Remarque

Si vous utilisez à la fois des câbles USB et LAN, guidez les deux câbles dans la rainure en les plaçant l'un sur l'autre.

5 Soulevez le capot du scanner pour le déverrouiller ①.
Abaissez délicatement le support de capot du scanner ② et refermez le capot du scanner ③.

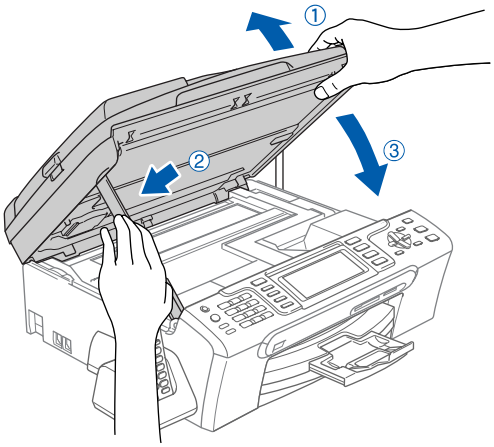

6 Mettez l'appareil sous tension en branchant le cordon d'alimentation.

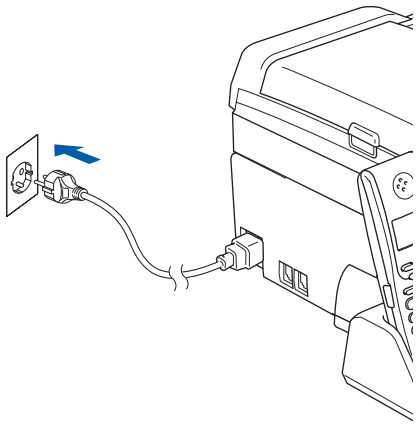

Mauvaise configuration

Si vous avez précédemment configuré votre appareil pour un réseau sans fil, puis que vous souhaitez le configurer sur un réseau câblé, vous devriez vérifier que l'`Interface rés.` de l'appareil est bien `LAN câblé`. Ce paramètre désactive l'interface réseau câblé.
Sur l'appareil, appuyez sur Menu.
Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner `Réseau` et appuyez sur OK.
Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Interface rés.` et appuyez sur OK.
Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `LAN câblé` et appuyez sur OK.
Appuyez sur Arrêt/Sortie.

7 Mettez l'ordinateur sous tension
Vous devez vous connecter avec les droits d'administrateur.
Fermez toute application en cours d'utilisation avant d'installer MFL-Pro Suite.

Remarque

Avant de commencer l'installation, si vous utilisez un logiciel pare-feu personnel, désactivez-le. Vous pourrez le réactiver une fois l'installation terminée.

8 Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur correspondant. Si l'écran des noms de modèle s'affiche, sélectionnez votre appareil. Si l'écran des langues s'affiche, sélectionnez votre langue.

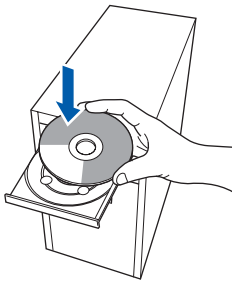

9 Le menu principal du CD-ROM s'affiche. Cliquez sur **Installer le logiciel MFL-Pro Suite**.

Si cette fenêtre ne s'affiche pas, utilisez l'Explorateur de Windows® pour exécuter le programme **start.exe** à partir du répertoire racine du CD-ROM de Brother.

Remarque

- *Si cet écran s'affiche, cliquez sur **OK** et redémarrez l'ordinateur.*



- *Si l'installation ne se poursuit pas automatiquement, ouvrez à nouveau le menu principal en éjectant puis en réinsérant le CD-ROM, ou faites double-cliquez sur le programme **start.exe** dans le dossier racine et continuez à partir de l'étape **9** pour installer MFL-Pro Suite.*

- *Pour Windows Vista™, cliquez sur **Autoriser** lorsque la fenêtre Contrôle de compte d'utilisateur s'affiche.*

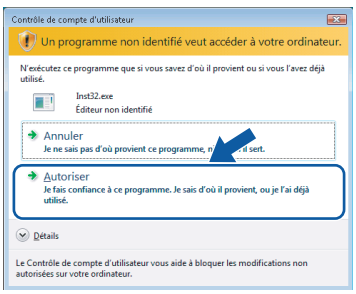

10 Choisissez **Connexion réseau câblée**, puis cliquez sur **Suivant**.

11 Après avoir lu et accepté le contrat de licence ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, cliquez sur **Oui**.

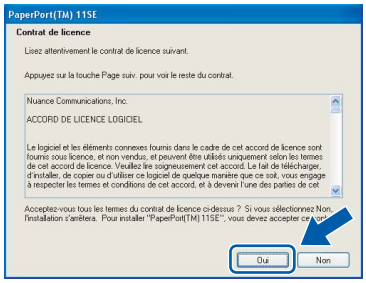

12 L'installation de ScanSoft™ PaperPort™ 11SE démarre automatiquement et se poursuit par l'installation de MFL-Pro Suite.

13 Lorsque la fenêtre Contrat de licence Brother du logiciel MFL-Pro Suite s'affiche, cliquez sur **Oui** si vous en acceptez le contenu.

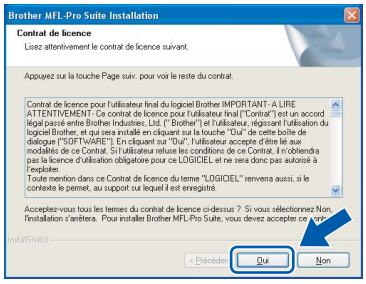

14 Pour les utilisateurs de Windows® XP SP2/Windows Vista™, lorsque cet écran s'affiche, sélectionnez **Changez les paramètres de port du pare-feu pour permettre la connexion réseau et continuez l'installation. (Recommandé)** et cliquez sur **Suivant**.

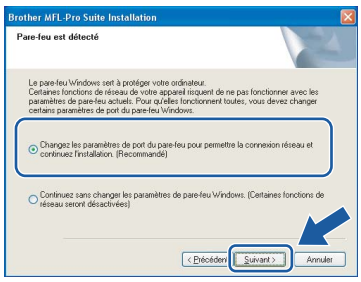

Si vous n'utilisez pas le Pare-feu Windows®, consultez le Guide de l'utilisateur de votre logiciel pour savoir comment ajouter les ports réseau suivants.

- Pour la numérisation réseau, ajoutez le port UDP 54925.
- Pour la réception de PC-fax sur réseau, ajoutez le port UDP 54926.
- Si vous rencontrez des problèmes avec votre connexion réseau, ajoutez le port UDP 137.

Remarque

- *Si l'appareil est configuré pour votre réseau, sélectionnez l'appareil dans la liste et cliquez sur **Suivant**.*
  Cette fenêtre ne s'affiche pas si un seul appareil est raccordé au réseau. Dans ce cas, il est sélectionné automatiquement.

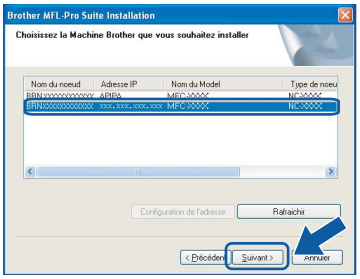

*Si votre machine affiche **APIPA** dans le champ **Adresse IP**, cliquez sur **Configuration de l'adresse** et entrez l'adresse IP de votre appareil correspondant à votre réseau.*

- *Si l'appareil n'est pas encore configuré pour être utilisé sur le réseau, la fenêtre suivante s'affiche.*

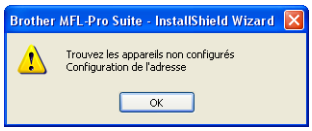

*Cliquez sur **OK**.*
*La fenêtre **Configuration de l'adresse** apparaît. Entrez une adresse IP de votre appareil qui soit appropriée pour votre réseau en suivant les instructions affichées à l'écran.*

15 L'installation des pilotes Brother démarre automatiquement. Les écrans d'installation s'affichent les uns après les autres. **Veuillez attendre quelques secondes pour que tous les écrans s'affichent.**

Mauvaise configuration

N'essayez PAS de clore l'un des écrans pendant cette installation.

Remarque

*Pour Windows Vista™, une fois l'écran affiché, cochez la case puis cliquez sur **Installer** pour terminer la procédure d'installation.*

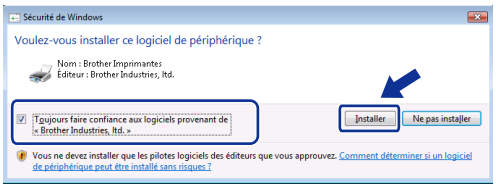

16 Lorsque l'écran Enregistrement en ligne s'affiche, effectuez votre sélection et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

17 Cliquez sur **Terminer** pour redémarrer l'ordinateur
Après avoir redémarré votre ordinateur, vous devez vous connecter avec les droits administrateur.

Remarque

*Après le redémarrage de l'ordinateur, le programme de diagnostic d'installation s'exécute automatiquement. En cas d'échec de l'installation, la fenêtre de résultats de l'installation s'affiche. Si le programme de diagnostic montre une défaillance, veuillez suivre les instructions qui s'affichent à l'écran ou lire l'aide en ligne et les FAQ dans **démarrer/Tous les programmes/Brother/MFC-XXXX**.*

OK!

Le logiciel MFL-Pro Suite a été complètement installé. Passez à *Installation de FaceFilter Studio* à la page 28 pour installer l'application FaceFilter Studio.

Remarque

MFL-Pro Suite comprend le pilote d'imprimante réseau, le pilote de scanner réseau, Brother ControlCenter3 et ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE est une application de gestion de documents qui permet de numériser et d'afficher des documents.

Installation de FaceFilter Studio

FaceFilter Studio est une application d'impression de photos sans bordure simple d'utilisation. FaceFilter Studio vous permet également de modifier les données de vos photos et d'y ajouter des effets comme l'atténuation des yeux rouges ou l'amélioration du teint de la peau.

Important

Avant de lancer FaceFilter Studio pour la première fois, vous devez vérifier la bonne installation de MFL-Pro Suite, la mise sous tension de votre appareil Brother et sa connexion à votre réseau.

18 Ouvrez à nouveau le menu principal en éjectant puis en réinsérant le CD-ROM ou en faisant double-clic sur le programme **start.exe** dans le dossier racine.

19 Le menu principal du CD-ROM s'affiche. Cliquez sur **Installer autres pilotes/utilitaires**.

20 Cliquez sur le bouton **FaceFilter Studio** pour lancer l'installation.

21 Pour obtenir des informations sur les fonctions de base de FaceFilter Studio, consultez la section *Utilisation de FaceFilter Studio pour l'impression de photos par REALLUSION dans le Guide utilisateur - Logiciel* qui se trouve dans le CD-ROM.
Pour des informations plus détaillées, installez l'Aide de FaceFilter Studio. Voir *Instructions sur l'installation de l'Aide de FaceFilter Studio (Pour les utilisateurs de Windows®)* à la page 56.

Si vous utilisez une interface réseau sans fil en mode infrastructure (Pour Windows® 2000 Professionnel/XP/ XP Professionnel Edition x64/Windows Vista™)

Raccorder l'appareil sans fil au réseau sans fil et installer le pilote d'imprimante en mode infrastructure

Vous devez commencer par configurer les paramètres de réseau sans fil de votre appareil de manière à ce qu'il communique avec votre point d'accès réseau (routeur). Une fois l'appareil configuré pour communiquer avec votre point d'accès (routeur), les ordinateurs de votre réseau auront accès à l'appareil. Pour utiliser l'appareil depuis ces ordinateurs, vous devrez installer le logiciel MFL-Pro Suite. Les étapes suivantes vous guident à travers le processus de configuration et d'installation.

Afin d'obtenir des résultats optimaux pour l'impression en qualité normale de documents quotidiens, placez l'appareil Brother aussi près que possible du point d'accès (routeur) en minimisant les obstacles. Les objets volumineux et les murs séparant les deux appareils, ainsi que les interférences émises par les autres dispositifs électroniques peuvent affecter la vitesse de transfert des données de document.

Important

Les instructions suivantes proposent deux méthodes d'installation de votre appareil Brother dans un environnement réseau sans fil. Ces deux méthodes s'appliquent au mode infrastructure avec utilisation d'un routeur sans fil ou d'un point d'accès avec DHCP pour assigner les adresses IP. Si votre routeur sans fil/point d'accès prend en charge SecureEasySetup™ ou AOSS™, suivez les étapes décrites à la page 31 *Utiliser le logiciel SecureEasySetup™ ou AOSS™ pour configurer votre appareil pour un réseau sans fil*. Si votre routeur sans fil/point d'accès ne prend pas en charge SecureEasySetup™ ou AOSS™, suivez les étapes décrites à la page 33 *Utiliser l'assistant de configuration à partir du menu LAN du panneau de commande pour configurer le réseau sans fil*. Pour configurer votre appareil dans tout autre environnement sans fil, vous pouvez vous reporter aux instructions du Guide de l'utilisateur - Réseau fourni sur le CD-ROM.

Vous pouvez afficher le Guide de l'utilisateur - Réseau en suivant les instructions ci-dessous.

1 Mettez l'ordinateur sous tension Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur correspondant.
2 Si l'écran des noms de modèle s'affiche, cliquez sur le nom de votre appareil.
3 Si l'écran des langues s'affiche, cliquez sur votre langue. Le menu principal du CD-ROM s'affiche.
4 Cliquez sur **Documentation**.
5 Cliquez sur **Documents HTML**.
6 Cliquez sur **GUIDE UTILISATEUR - RÉSEAU**.

Vérifiez votre environnement réseau
Le processus de configuration peut varier selon votre environnement réseau.

■ **Installation à l'aide de SecureEasySetup™ ou AOSS™**

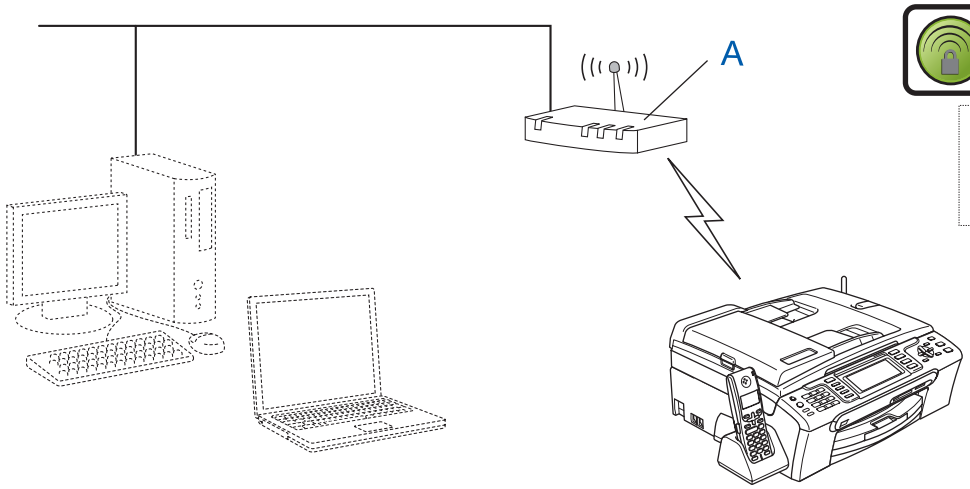

Si votre point d'accès sans fil (A) prend en charge SecureEasySetup™ ou AOSS™, vous n'avez pas besoin d'utiliser un ordinateur pour configurer l'appareil. Le point d'accès (routeur) et votre appareil peuvent négocier automatiquement à l'aide de la procédure SecureEasySetup™ ou AOSS™.
Consultez les instructions à la page 31.

■ **Mode infrastructure**

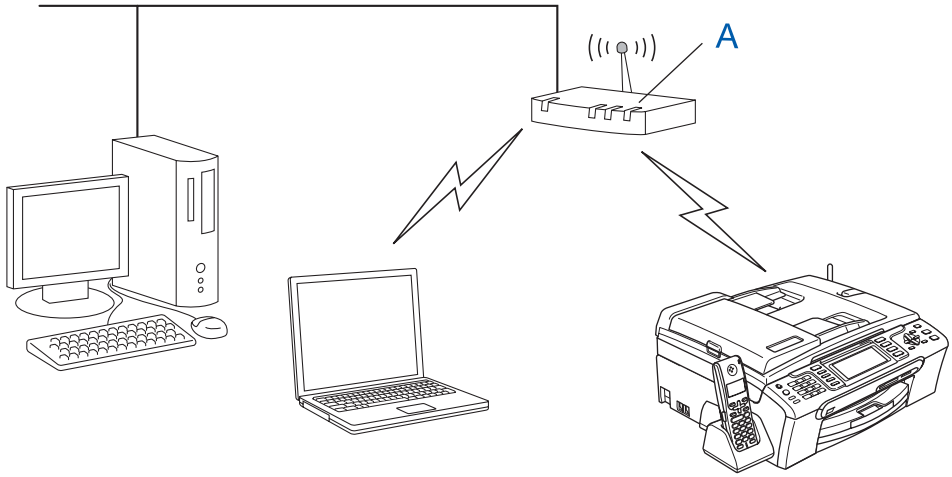

Si votre point d'accès sans fil (A) ne prend pas en charge SecureEasySetup™ ou AOSS™, suivez les instructions à la page 33.

Utiliser le logiciel SecureEasySetup™ ou AOSS™ pour configurer votre appareil pour un réseau sans fil

Important

Assurez-vous que vous avez terminé les instructions de l'étape 1 *Installation de l'appareil* de la page 5 à 15.

Le logiciel SecureEasySetup™ ou AOSS™ vous permet de configurer le réseau sans fil plus facilement que si vous le configuriez manuellement. Vous pouvez configurer le réseau sans fil et les paramètres de sécurité en appuyant sur un bouton du routeur sans fil ou du point d'accès. Votre routeur ou point d'accès doit également prendre en charge SecureEasySetup™ ou AOSS™. Voir le guide de l'utilisateur fourni avec votre routeur LAN sans fil ou votre point d'accès pour savoir comment configurer votre appareil pour un réseau sans fil. Si votre routeur sans fil ou votre point d'accès ne prend pas en charge SecureEasySetup™ ou AOSS™, consultez les instructions d'installation à la page 33.

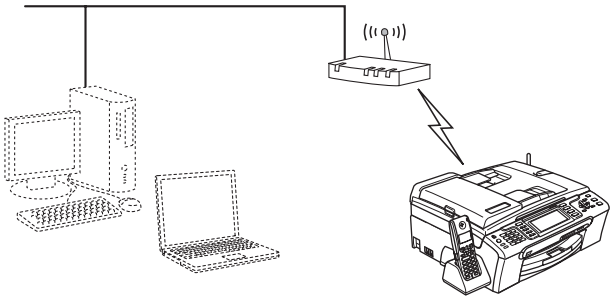

Remarque

Les routeurs ou points d'accès qui prennent en charge SecureEasySetup™ affichent le symbole SecureEasySetup™ comme indiqué ci-dessous.

Remarque

Les routeurs ou points d'accès qui prennent en charge AOSS™ affichent le symbole AOSS™ comme indiqué ci-dessous.

1 Mettez l'appareil sous tension en branchant le cordon d'alimentation.

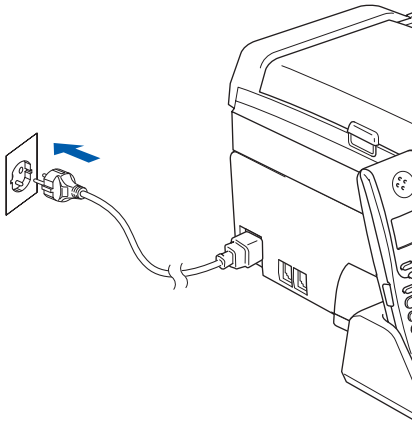

2 Placez l'appareil Brother à proximité du routeur ou point d'accès SecureEasySetup™ ou AOSS™.

Mauvaise configuration

Si vous avez précédemment configuré les paramètres sans fil de l'appareil, vous devez réinitialiser les paramètres réseau (LAN) avant de pouvoir à nouveau configurer les paramètres sans fil.
Sur votre appareil, appuyez sur Menu. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner `Réseau`, puis appuyez sur OK. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner `Réinit.d'usine`, puis appuyez sur OK. Appuyez sur 1 deux fois pour `Oui`, pour accepter la modification.

3 Appuyez sur le bouton SecureEasySetup™ ou AOSS™ sur votre routeur sans fil ou votre point d'accès. Reportez-vous aux instructions du guide de l'utilisateur de votre routeur sans fil ou point d'accès.

4 Sur votre appareil, appuyez sur **Menu**.
Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Réseau` et appuyez sur **OK**.
Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `WLAN` et appuyez sur **OK**.
Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `SecureEasySetup` ou `AOSS` et appuyez sur **OK**.
Quand `I/F réseau commuté sur Sans fil` s'affiche, appuyez sur **OK** pour accepter ou appuyez sur **Effacer/Retour** pour annuler.

5 L'état de la connexion réseau sans fil utilisant le logiciel SecureEasySetup™ ou AOSS™ s'affiche : `Connection WLAN`, `Paramètre AOSS` ou `Connexion AOSS`. Attendez jusqu'à ce que `Branché` ou `Erreur connect.` (`Erreur connexion`) s'affiche.

`Branché` s'affiche lorsque le serveur d'impression est correctement connecté à votre routeur ou point d'accès. Vous pouvez maintenant utiliser votre appareil sur un réseau sans fil.

`Erreur connect.` (`Erreur connexion`) s'affiche lorsque le serveur d'impression n'a pas été correctement connecté à votre routeur ou point d'accès. Essayez de recommencer à partir de l'étape **2**. Si le même message s'affiche à nouveau, réinitialisez le serveur d'impression aux paramètres usine par défaut, et réessayez. (Voir *Restaurer les paramètres réseau à la configuration usine par défaut* à la page 54.)

Remarque

En cas de problème durant la configuration, rapprochez provisoirement l'appareil du point d'accès sans fil, et revenez à l'étape **3**.

OK! **La configuration sans fil est maintenant terminée. Pour installer MFL-Pro Suite, poursuivez avec l'étape 12 à la page 35.**

Utiliser l'assistant de configuration à partir du menu LAN du panneau de commande pour configurer le réseau sans fil

Important

Assurez-vous que vous avez terminé les instructions de l'étape 1 *Installation de l'appareil* de la page 5 à 15.

1 Notez les paramètres réseau sans fil de votre point d'accès ou routeur sans fil.
SSID (Service Set ID ou nom de réseau)

_____

Clé WEP (si nécessaire)

_____

WPA/WPA2-PSK (TKIP ou AES)
(si nécessaire)

_____

La clé WEP est destinée aux réseaux cryptés 64 bits ou 128 bits et peut contenir à la fois des chiffres et des lettres. Si vous ignorez ces données, vous devriez vous reporter à la documentation fournie avec votre point d'accès ou routeur sans fil. Cette clé est une valeur 64 bits ou 128 bits que vous devez entrer dans un format ASCII ou HEXADÉCIMAL.

Par exemple :

ASCII 64 bits :	*Utilise 5 caractères texte. Ex. "Hello" (sensible à la casse)*
Hexadécimal 64 bits :	*Utilise 10 chiffres de données hexadécimales. Ex. "71f2234aba"*
ASCII 128 bits :	*Utilise 13 caractères texte. Ex. "Wirelesscomms" (sensible à la casse)*
Hexadécimal 128 bits :	*Utilise 26 chiffres de données hexadécimales. Ex. "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"*

WPA/WPA2-PSK est une clé PSK (Pre-Shared key) Wi-Fi® Protected Access qui permet à un appareil Brother sans fil de se connecter à des points d'accès à l'aide du chiffrage TKIP ou AES (WPA-Personal). WPA/WPA2-PSK (TKIP ou AES) utilise une clé PSK (Pre-Shared Key) qui comprend 8 caractères au minimum et 63 au maximum.
Voir le Guide utilisateur - Réseau pour plus de détails.

2 Mettez l'appareil sous tension en branchant le cordon d'alimentation.

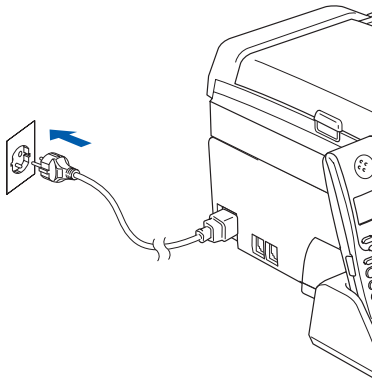

Mauvaise configuration

Si vous avez précédemment configuré les paramètres sans fil de l'appareil, vous devez réinitialiser les paramètres réseau (LAN) avant de pouvoir à nouveau configurer les paramètres sans fil.
Sur l'appareil, appuyez sur Menu.
Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner `Réseau` et appuyez sur OK. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner `Réinit.d'usine`, puis appuyez sur OK.
Appuyez sur 1 deux fois pour `Oui`, pour accepter la modification.

3 Sur l'appareil, appuyez sur **Menu**.
Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Réseau` et appuyez sur **OK**.
Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `WLAN` et appuyez sur **OK**.
Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Assis. config.` et appuyez sur **OK**.
Lorsque `I/F réseau commuté sur Sans fil` s'affiche, appuyez sur **OK** pour accepter.
L'assistant de configuration sans fil apparaît.
Appuyez sur **Effacer/Retour** pour annuler.

4 L'appareil recherche les SSID disponibles. Si une liste de SSID s'affiche, utilisez les touches ▲ ou ▼ pour choisir le SSID que vous avez noté à l'étape **1**, puis appuyez sur **OK**. Passez à l'étape **8**.

Remarque

L'affichage de la liste des SSID disponibles demande quelques secondes.

Si votre point d'accès est configuré pour ne pas diffuser le SSID, vous devrez ajouter manuellement le nom du SSID. Passez à l'étape **5**.

5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner `<Nouveau SSID>`, puis appuyez sur **OK**.
Passez à l'étape **6**.

6 Entrez le SSID que vous avez noté à l'étape **1** à l'aide du pavé numérique pour sélectionner chaque lettre ou chiffre. Vous pouvez utiliser les touches ◄ et ► pour déplacer le curseur vers la gauche et la droite. Par exemple, pour entrer la lettre `a`, appuyez une fois sur la touche **2** du pavé numérique. Pour entrer le chiffre `3`, appuyez sur la touche **3** du pavé numérique sept fois.

Les lettres apparaissent dans l'ordre suivant : minuscule, majuscule, puis chiffres.
(Pour de plus amples informations, voir *Entrée de texte pour les paramètres sans fil* à la page 55.)

Appuyez sur **OK** une fois que vous avez entré tous les caractères.

7 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner `Infrastructure`, puis appuyez sur **OK**.

8 Utilisez les touches ▲, ▼ et **OK** pour choisir l'une des options ci-dessous : si votre réseau est configuré pour l'authentification et le chiffrage, vous devez utiliser les mêmes paramètres que sur votre réseau.

Pas d'authentification ni de chiffrage :
Sélectionnez `Systéme ouvert`, appuyez sur **OK** puis sélectionnez `Sans` pour `Type chiffrage?` et appuyez sur **OK**.
Appuyez ensuite sur **1** pour sélectionner `Oui` et appliquer vos paramètres. Passez à l'étape **11**.

Pas d'authentification avec chiffrage WEP :
Sélectionnez `Systéme ouvert`, appuyez sur **OK** puis utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner `WEP` pour le `Type chiffrage?` et appuyez sur **OK**. Passez à l'étape **9**.

Authentification avec cryptage WEP :
Sélectionnez `Touche partagée`, appuyez sur **OK**. Passez à l'étape **9**.

Authentification avec chiffrage WPA/WPA2-PSK (TKIP ou AES) : Sélectionnez `WPA/WPA2-PSK`, appuyez sur **OK**. Passez à l'étape **10**.

9 Choisissez le numéro de touche adéquat et appuyez sur **OK**. Entrez la clé WEP que vous avez noté à l'étape **1** à l'aide du pavé numérique pour sélectionner chaque lettre ou chiffre. Vous pouvez utiliser les touches ◄ et ► pour déplacer le curseur vers la gauche et la droite.
Par exemple, pour entrer la lettre `a`, appuyez une fois sur la touche **2** du pavé numérique. Pour entrer le chiffre `3`, appuyez sur la touche **3** du pavé numérique sept fois.

Les lettres apparaissent dans l'ordre suivant : minuscule, majuscule, puis chiffres.
(Pour de plus amples informations, voir *Entrée de texte pour les paramètres sans fil* à la page 55.)

Appuyez sur **OK** quand vous avez entré tous les caractères, puis appuyez sur **1** pour `Oui` pour appliquer vos paramètres. Passez à l'étape **11**.

La plupart des points d'accès et des routeurs peuvent stocker plus d'une clé, mais ils en utiliseront une seule à tout moment donné pour l'authentification et le chiffrage.

10 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner `TKIP` ou `AES` pour `Type chiffrage?` et appuyez sur **OK**.
Entrez le mot de passe WPA/WPA2-PSK que vous avez noté à l'étape **1** à l'aide du pavé numérique pour sélectionner chaque lettre ou chiffre. Vous pouvez utiliser les touches ◄ et ► pour déplacer le curseur vers la gauche et la droite.
Par exemple, pour entrer la lettre `a`, appuyez une fois sur la touche **2** du pavé numérique. Pour entrer le chiffre `3`, appuyez sur la touche **3** du pavé numérique sept fois.

Les lettres apparaissent dans l'ordre suivant : minuscule, majuscule, puis chiffres.
(Pour de plus amples informations, voir *Entrée de texte pour les paramètres sans fil* à la page 55.)

Appuyez sur **OK** quand vous avez entré tous les caractères, puis appuyez sur **1** pour `Oui` pour appliquer vos paramètres. Passez à l'étape **11**.

11 Votre appareil va maintenant tenter de se connecter au réseau sans fil en utilisant les informations que vous avez entrées. En cas de réussite, `Branché` apparaît brièvement sur l'écran LCD.

Si l'appareil ne parvient pas à se connecter au réseau, vous devriez répéter les étapes **3** *à* **10** *pour vous assurer que vous avez entré les informations correctes.*

Si DHCP n'est pas activé sur votre point d'accès, vous devrez configurer manuellement l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle de l'appareil pour l'adapter à votre réseau. Voir le Guide utilisateur - Réseau pour plus de détails.

OK! **La configuration sans fil est maintenant terminée. Un indicateur à quatre niveaux situé en haut de l'écran LCD de l'appareil affiche la force du signal sans fil de votre point d'accès ou routeur. Pour installer MFL-Pro Suite, passez à l'étape 12.**

Remarque

- *Le CD-ROM fourni inclut ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Ce logiciel prend en charge Windows® 2000 (SP4 ou plus récent), XP (SP2 ou plus récent), XP Professionnel Edition x64 et Windows Vista™ uniquement. Veuillez mettre à jour au dernier ensemble de modifications provisoires de Windows® avant d'installer MFL-Pro Suite.*
- *Veuillez fermer toutes les applications en cours d'utilisation avant d'installer MFL-Pro Suite.*
- *Assurez-vous qu'aucune carte mémoire ni lecteur USB de mémoire Flash n'est inséré dans les lecteurs ou l'interface directe USB à l'avant de l'appareil.*

12 Démarrez votre ordinateur.
Vous devez vous connecter avec les droits d'administrateur.
Fermez toutes les applications en cours d'utilisation avant d'installer MFL-Pro Suite.

Remarque

Avant de commencer l'installation, si vous utilisez un logiciel pare-feu personnel, désactivez-le. Vous pourrez le réactiver une fois l'installation terminée.

13 Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur correspondant. Si l'écran des noms de modèle s'affiche, sélectionnez votre appareil. Si l'écran des langues s'affiche, sélectionnez votre langue.

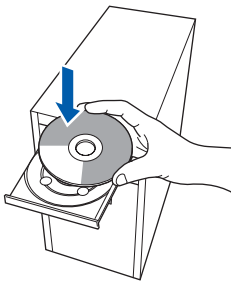

14 Le menu principal du CD-ROM s'affiche. Cliquez sur **Installer le logiciel MFL-Pro Suite**.

Si cette fenêtre ne s'affiche pas, utilisez l'Explorateur de Windows® pour exécuter le programme **start.exe** à partir du répertoire racine du CD-ROM de Brother.

Remarque

- *Si cet écran s'affiche, cliquez sur **OK** et redémarrez l'ordinateur.*

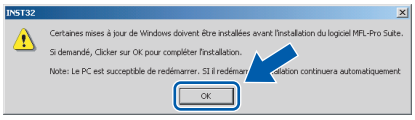

- *Si l'installation ne se poursuit pas automatiquement, ouvrez à nouveau le menu principal en éjectant puis en réinsérant le CD-ROM, ou double-cliquez sur le programme **start.exe** dans le dossier racine et continuez à partir de l'étape **14** pour installer MFL-Pro Suite.*

- *Pour Windows Vista™, cliquez sur **Autoriser** lorsque la fenêtre Contrôle de compte d'utilisateur s'affiche.*

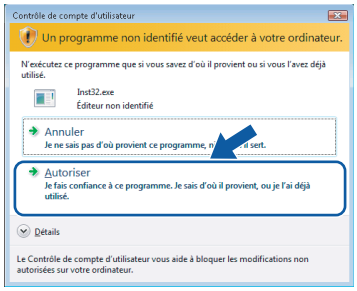

15 Choisissez **Connexion réseau sans fil**, puis cliquez sur **Suivant**.

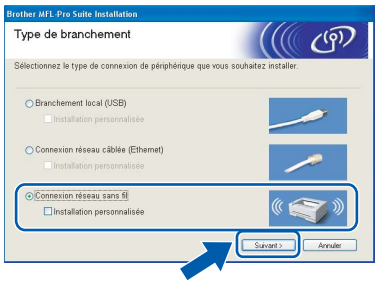

16 Cliquez sur la case à cocher **Vérifié et confirmé**, puis cliquez sur **Suivant**.

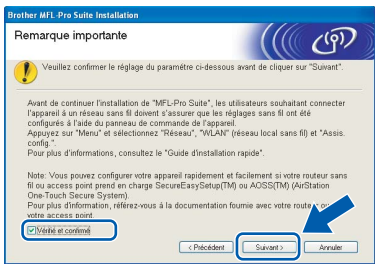

17 Après avoir lu et accepté le contrat de licence ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, cliquez sur **Oui**.

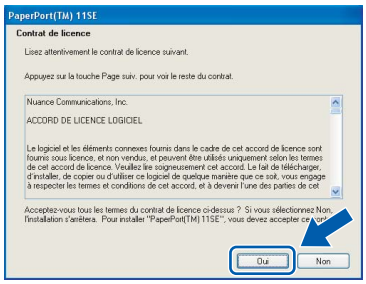

18 L'installation de ScanSoft™ PaperPort™ 11SE démarre automatiquement et se poursuit par l'installation de MFL-Pro Suite.

19 Lorsque la fenêtre Contrat de licence Brother du logiciel MFL-Pro Suite s'affiche, cliquez sur **Oui** si vous en acceptez le contenu.

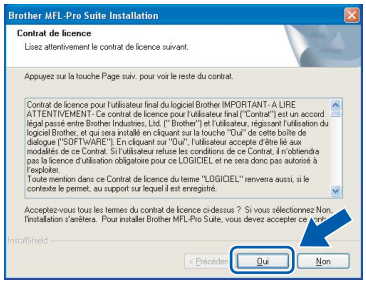

20 Pour les utilisateurs de Windows® XP SP2/Windows Vista™, lorsque cet écran s'affiche, sélectionnez **Changez les paramètres de port du pare-feu pour permettre la connexion réseau et continuez l'installation. (Recommandé)** et cliquez sur **Suivant**.

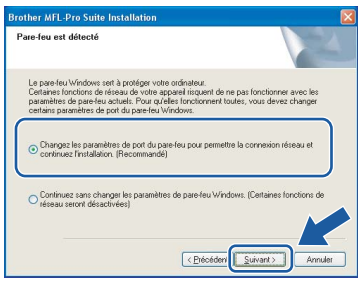

Si vous n'utilisez pas le Pare-feu Windows®, consultez le Guide de l'utilisateur de votre logiciel pour savoir comment ajouter les ports réseau suivants.

- Pour la numérisation réseau, ajoutez le port UDP 54925.
- Pour la réception de PC-fax sur réseau, ajoutez le port UDP 54926.
- Si vous rencontrez des problèmes avec votre connexion réseau, ajoutez le port UDP 137.

Remarque

- *Si l'appareil est configuré pour votre réseau, sélectionnez l'appareil dans la liste et cliquez sur **Suivant**.*
  Cette fenêtre ne s'affiche pas si un seul appareil est raccordé au réseau. Dans ce cas, il est sélectionné automatiquement.

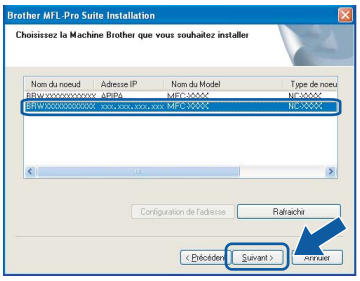

*Si votre machine affiche **APIPA** dans le champ **Adresse IP**, cliquez sur **Configuration de l'adresse** et entrez l'adresse IP de votre appareil correspondant à votre réseau.*

- *Si l'appareil n'est pas encore configuré pour être utilisé sur le réseau, la fenêtre suivante s'affiche.*

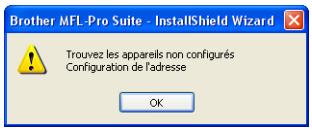

*Cliquez sur **OK**.*
*La fenêtre **Configuration de l'adresse** apparaît. Entrez une adresse IP de votre appareil qui soit appropriée pour votre réseau en suivant les instructions affichées à l'écran.*

Mauvaise configuration

En cas d'échec des paramètres réseau, un message d'erreur apparaît durant l'installation de MFL-Pro Suite et l'installation sera interrompue. Si vous rencontrez cette erreur, allez à l'étape 1 et configurez à nouveau la connexion sans fil.

21 L'installation des pilotes Brother démarre automatiquement. Les écrans d'installation s'affichent les uns après les autres. **Veuillez attendre quelques secondes pour que tous les écrans s'affichent.**

Mauvaise configuration

N'essayez PAS de clore l'un des écrans pendant cette installation.

Remarque

*Pour Windows Vista™, une fois l'écran affiché, cochez la case puis cliquez sur **Installer** pour terminer la procédure d'installation.*

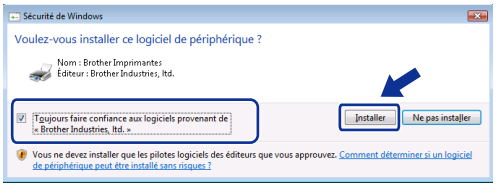

22 Lorsque l'écran Enregistrement en ligne s'affiche, effectuez votre sélection et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

23 Cliquez sur **Terminer** pour redémarrer l'ordinateur
Après avoir redémarré votre ordinateur, vous devez vous connecter avec les droits administrateur.

Remarque

*Après le redémarrage de l'ordinateur, le programme de diagnostic d'installation s'exécute automatiquement. En cas d'échec de l'installation, la fenêtre de résultats de l'installation s'affiche. Si le programme de diagnostic montre une défaillance, veuillez suivre les instructions qui s'affichent à l'écran ou lire l'aide en ligne et les FAQ dans **démarrer/Tous les programmes/Brother/MFC-XXXX**.*

OK!

Le logiciel MFL-Pro Suite a été complètement installé. Passez à *Installation de FaceFilter Studio* à la page 37 pour installer l'application FaceFilter Studio.

Remarque

MFL-Pro Suite comprend le pilote d'imprimante réseau, le pilote de scanner réseau, Brother ControlCenter3 et ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE est une application de gestion de documents qui permet de numériser et d'afficher des documents.

Installation de FaceFilter Studio

FaceFilter Studio est une application d'impression de photos sans bordure simple d'utilisation. FaceFilter Studio vous permet également de modifier les données de vos photos et d'y ajouter des effets comme l'atténuation des yeux rouges ou l'amélioration du teint de la peau.

Important

Avant de lancer FaceFilter Studio pour la première fois, vous devez vérifier la bonne installation de MFL-Pro Suite, la mise sous tension de votre appareil Brother et sa connexion à votre réseau.

24 Ouvrez à nouveau le menu principal en éjectant puis en réinsérant le CD-ROM ou en double-cliquant sur le programme **start.exe** dans le dossier racine.

25 Le menu principal du CD-ROM s'affiche. Cliquez sur **Installer autres pilotes/utilitaires**.

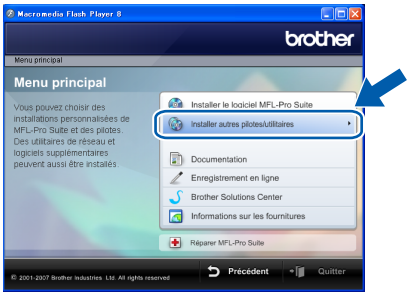

26 Cliquez sur le bouton **FaceFilter Studio** pour lancer l'installation.

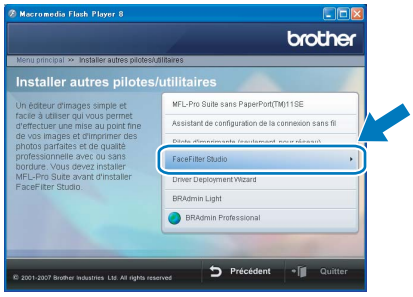

27 Pour obtenir des informations sur les fonctions de base de FaceFilter Studio, consultez la section *Utilisation de FaceFilter Studio pour l'impression de photos par REALLUSION dans le Guide utilisateur - Logiciel* qui se trouve dans le CD-ROM.
Pour des informations plus détaillées, installez l'Aide de FaceFilter Studio. Voir *Instructions sur l'installation de l'Aide de FaceFilter Studio (Pour les utilisateurs de Windows®)* à la page 56.

Pour les utilisateurs de l'interface USB (Pour Mac OS® X 10.2.4 ou plus récent)

Important

Assurez-vous que vous avez terminé les instructions de l'étape 1 *Installation de l'appareil* de la page 5 à 15.

Remarque

- *Si vous utilisez Mac OS® X 10.2.0 à 10.2.3, effectuez la mise à niveau vers Mac OS® X 10.2.4 ou plus récent (pour les dernières informations relatives à Mac OS® X, visitez le site web http://solutions.brother.com).*
- *Assurez-vous qu'aucune carte mémoire ni lecteur USB de mémoire Flash n'est inséré dans les lecteurs ou l'interface directe USB à l'avant de l'appareil.*

1 Des deux mains, utilisez les pattes en plastique des deux côtés de l'appareil pour soulever le capot du scanner jusqu'à ce qu'il soit bloqué en position ouverte.

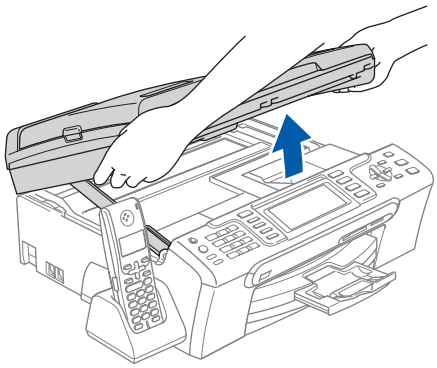

2 Reliez le câble USB à la prise USB repérée par le symbole . La prise USB se trouve à l'intérieur de l'appareil sur la droite, comme indiqué ci-dessous.

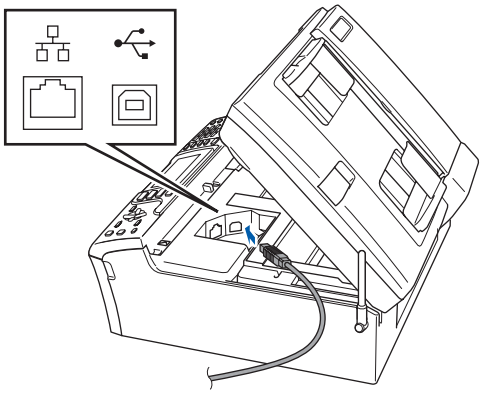

3 Guidez soigneusement le câble USB dans la rainure comme indiqué ci-dessous, en suivant celle-ci autour et vers l'arrière de l'appareil. Connectez ensuite le câble à votre Macintosh®.

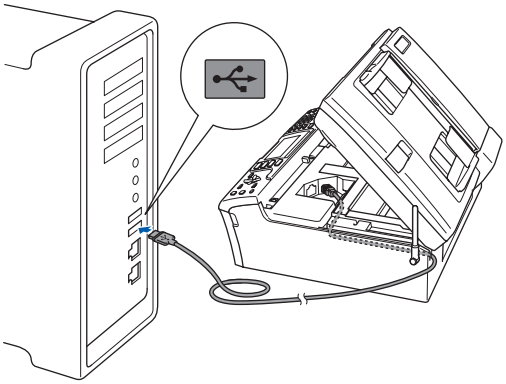

Mauvaise configuration

- **Ne raccordez PAS l'appareil à un port USB de votre clavier ou d'un concentrateur USB non alimenté. Brother vous conseille de brancher l'appareil directement sur votre Macintosh®.**
- **Vérifiez que le câble ne bloque pas la fermeture du capot. Dans le cas contraire, une erreur pourrait survenir.**
- **Veillez à ne pas utiliser de câble USB 2.0 de plus de 2 mètres de long.**

4 Soulevez le capot du scanner pour le déverrouiller ①.
Abaissez délicatement le support de capot du scanner ② et refermez le capot du scanner ③.

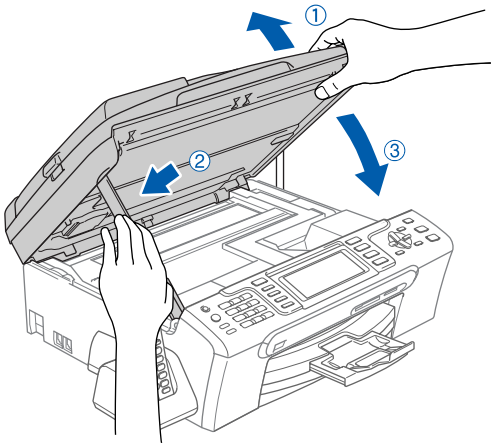

Remarque

Mettez l'appareil sous tension en branchant son cordon d'alimentation.

5 Mettez votre Macintosh® sous tension.

6 Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur correspondant.

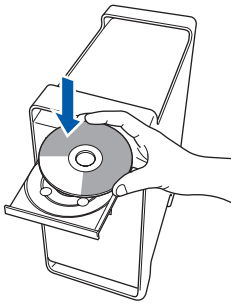

7 Faites double-clic sur l'icône **Start Here OSX** pour commencer l'installation.

8 Choisissez **Branchement local**, puis cliquez sur **Suivant**. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

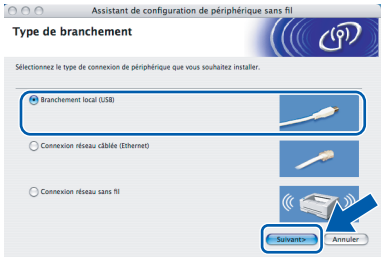

Remarque

Veuillez attendre quelques secondes pour que le logiciel s'installe. Après l'installation, cliquez sur ***Redémarrer*** *pour terminer l'installation du logiciel.*

9 Le logiciel Brother recherche le périphérique Brother. L'écran suivant s'affiche.

10 Lorsque cet écran s'affiche, cliquez sur **OK**.

Pour Mac OS® X 10.3.x ou supérieur :
Le logiciel MFL-Pro Suite, le pilote d'imprimante Brother, le pilote du scanner et Brother ControlCenter2 ont été installés. L'installation est maintenant terminée.
Passez à l'étape 15.

11 Pour Mac OS® X 10.2.4 à 10.2.8 : Cliquez sur **Ajouter**.

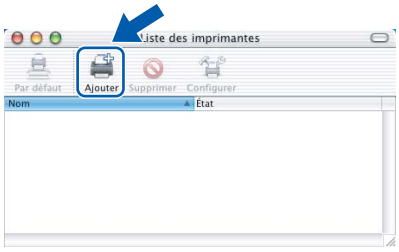

12 Sélectionnez **USB**.

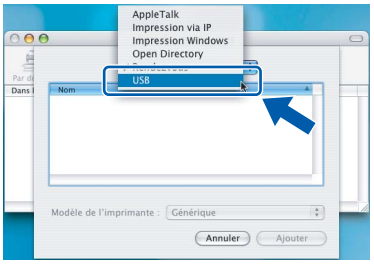

13 Sélectionnez **MFC-XXXX** (XXXX étant le nom de votre modèle), puis cliquez sur **Ajouter**.

14 Cliquez sur **Centre d'impression**, puis sur **Quitter Centre d'impression**.

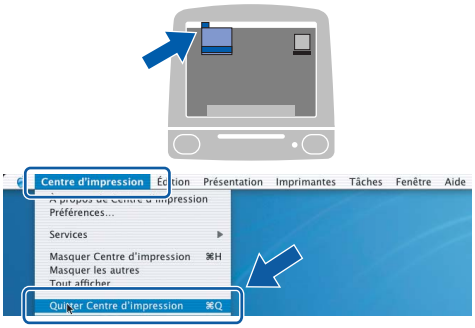

Le logiciel MFL-Pro Suite, le pilote d'imprimante Brother, le pilote du scanner et Brother ControlCenter2 ont été installés. L'installation est maintenant terminée.

15 Pour installer Presto!® PageManager®, double-cliquez sur l'icône **Presto! PageManager** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Pour Mac OS® X 10.2.4 à 10.3.8 :
Lorsque cet écran s'affiche, cliquez sur **Go** pour télécharger le logiciel depuis le site web du Brother Solutions Center.

Remarque

Lorsque Presto!® PageManager® est installé, la capacité d'OCR est ajoutée à Brother ControlCenter2. Vous pouvez facilement numériser, partager et organiser vos photos et vos documents à l'aide de Presto!® PageManager®.

OK! **Presto!® PageManager® a été installé et l'installation est désormais terminée.**

Pour les utilisateurs de l'interface réseau câblé (Pour Mac OS® X 10.2.4 ou plus récent)

Important

Assurez-vous que vous avez terminé les instructions de l'étape 1 *Installation de l'appareil* de la page 5 à 15.

Remarque

- *Si vous utilisez Mac OS® X 10.2.0 à 10.2.3, effectuez la mise à niveau vers Mac OS® X 10.2.4 ou plus récent (pour les dernières informations relatives à Mac OS® X, visitez le site web http://solutions.brother.com).*
- *Assurez-vous qu'aucune carte mémoire ni lecteur USB de mémoire Flash n'est inséré dans les lecteurs ou l'interface directe USB à l'avant de l'appareil.*

1 Des deux mains, utilisez les pattes en plastique des deux côtés de l'appareil pour soulever le capot du scanner jusqu'à ce qu'il soit bloqué en position ouverte.

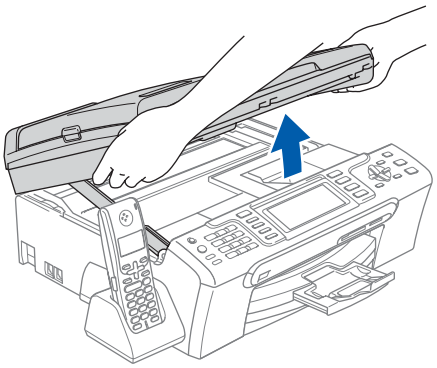

2 Reliez le câble réseau à la prise LAN marquée du symbole . La prise LAN se trouve à l'intérieur de l'appareil sur la gauche, comme indiqué ci-dessous.

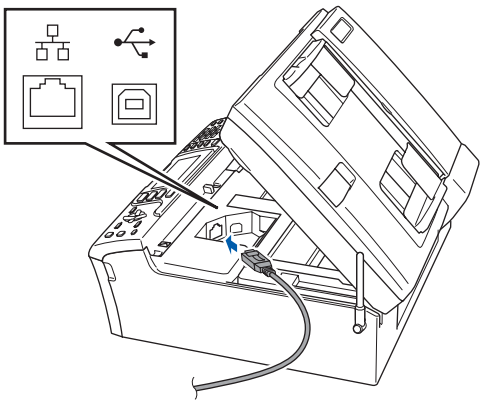

3 Guidez soigneusement le câble réseau dans la rainure comme indiqué ci-dessous, en suivant celle-ci autour et vers l'arrière de l'appareil. Connectez ensuite le câble à votre réseau.

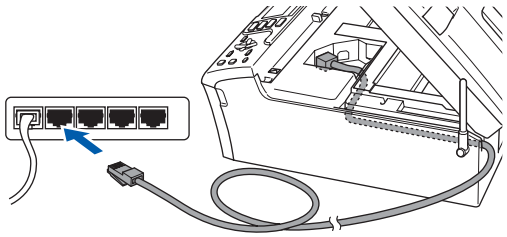

Mauvaise configuration

Vérifiez que le câble ne bloque pas la fermeture du capot. Dans le cas contraire, une erreur pourrait survenir.

Remarque

Si vous utilisez à la fois des câbles USB et LAN, guidez les deux câbles dans la rainure en les plaçant l'un sur l'autre.

4 Soulevez le capot du scanner pour le déverrouiller ①.
Abaissez délicatement le support de capot du scanner ② et refermez le capot du scanner ③.

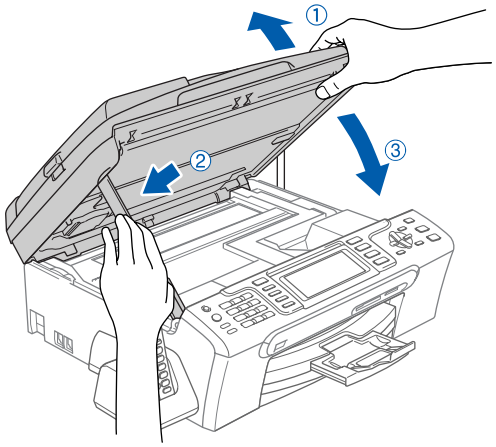

Remarque

Mettez l'appareil sous tension en branchant son cordon d'alimentation.

Mauvaise configuration

Si vous avez précédemment configuré votre appareil pour un réseau sans fil, puis que vous souhaitez le configurer sur un réseau câblé, vous devriez vérifier que l'`Interface rés.` de l'appareil est bien `LAN câblé`. Ce paramètre désactive l'interface réseau câblé.
Sur l'appareil, appuyez sur Menu.
Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner `Réseau` et appuyez sur OK.
Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Interface rés.` et appuyez sur OK.
Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `LAN câblé` et appuyez sur OK.
Appuyez sur Arrêt/Sortie.

5 Mettez votre Macintosh® sous tension.

6 Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur correspondant.

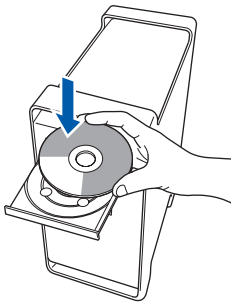

7 Faites double-clic sur l'icône **Start Here OSX** pour commencer l'installation.

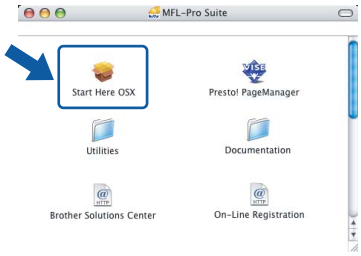

8 Choisissez **Connexion réseau câblée**, puis cliquez sur **Suivant**. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

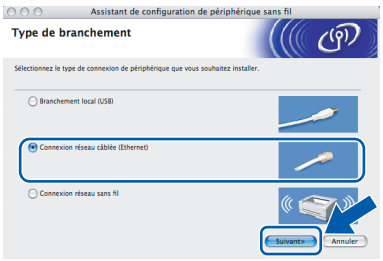

Veuillez attendre quelques secondes pour que le logiciel s'installe. Après l'installation, cliquez sur **Redémarrer** pour terminer l'installation du logiciel.

9 Le logiciel Brother recherche le périphérique Brother. L'écran suivant s'affiche.

Remarque

- *Si l'appareil est configuré pour votre réseau, sélectionnez l'appareil dans la liste et cliquez sur **OK**. Cette fenêtre ne s'affiche pas si un seul appareil est raccordé au réseau. Dans ce cas, il est sélectionné automatiquement. Passez à l'étape **10**.*

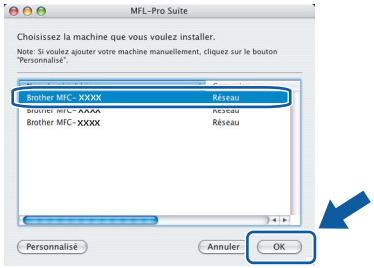

- *Lorsque cet écran s'affiche, cliquez sur **OK**.*

*Saisissez un nom pour votre Macintosh® dans **Nom d'affichage** (15 caractères maximum) et cliquez sur **OK**. Passez à l'étape **10**.*

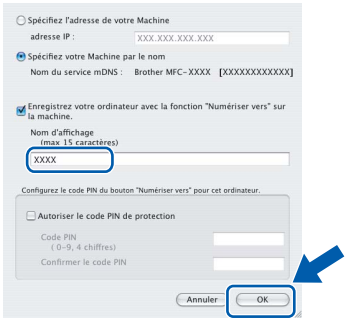

- *Si vous voulez utiliser la touche Scan pour numériser sur le réseau, vous devez cocher la case **Enregistrez votre ordinateur avec la fonction "Numériser vers" sur la machine**.*
- *Le nom que vous entrez s'affiche sur l'écran LCD de l'appareil lorsque vous appuyez sur la touche **Scan** et que vous choisissez une option de numérisation (Pour plus d'informations, consultez la section Numérisation en réseau dans le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.)*

10 Lorsque cet écran s'affiche, cliquez sur **OK**.

Pour Mac OS® X 10.3.x ou supérieur :
Le logiciel MFL-Pro Suite, le pilote d'imprimante Brother, le pilote du scanner et Brother ControlCenter2 ont été installés. L'installation est maintenant terminée.
Passez à l'étape 15.

11 Pour les utilisateur de Mac OS® X 10.2.4 à 10.2.8 :
Cliquez sur **Ajouter**.

12 Effectuez la sélection indiquée ci-dessous.

13 Sélectionnez **MFC-XXXX** (XXXX étant le nom de votre modèle), puis cliquez sur **Ajouter**.

14 Cliquez sur **Centre d'impression**, puis sur **Quitter Centre d'impression**.

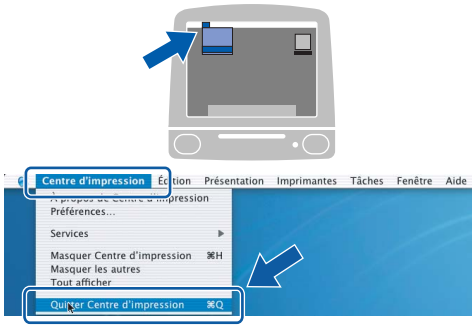

Le logiciel MFL-Pro Suite, le pilote d'imprimante Brother, le pilote du scanner et Brother ControlCenter2 ont été installés. L'installation est maintenant terminée.

15 Pour installer Presto!® PageManager®, double-cliquez sur l'icône **Presto! PageManager** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

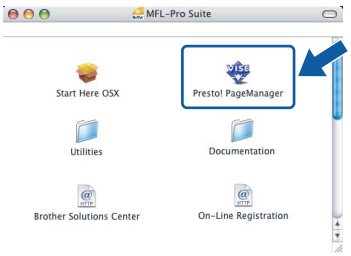

Pour Mac OS® X 10.2.4 à 10.3.8 :
Lorsque cet écran s'affiche, cliquez sur **Go** pour télécharger le logiciel depuis le site web du Brother Solutions Center.

Remarque

Lorsque Presto!® PageManager® est installé, la capacité d'OCR est ajoutée à Brother ControlCenter2. Vous pouvez facilement numériser, partager et organiser vos photos et vos documents à l'aide de Presto!® PageManager®.

Presto!® PageManager® a été installé et l'installation est désormais terminée.

Pour les utilisateurs de l'interface réseau sans fil en mode infrastructure (Pour Mac OS® X 10.2.4 ou plus récent)

Raccorder l'appareil sans fil au réseau sans fil et installer le pilote d'imprimante en mode infrastructure

Vous devez commencer par configurer les paramètres de réseau sans fil de votre appareil de manière à ce qu'il communique avec votre point d'accès réseau (routeur). Une fois l'appareil configuré pour communiquer avec votre point d'accès (routeur), les ordinateurs de votre réseau auront accès à l'appareil. Pour utiliser l'appareil depuis ces ordinateurs, vous devrez installer le logiciel MFL-Pro Suite. Les étapes suivantes vous guident à travers le processus de configuration et d'installation.

Afin d'obtenir des résultats optimaux pour l'impression en qualité normale de documents quotidiens, placez l'appareil Brother aussi près que possible du point d'accès (routeur) en minimisant les obstacles. Les objets volumineux et les murs séparant les deux appareils, ainsi que les interférences émises par les autres dispositifs électroniques peuvent affecter la vitesse de transfert des données de document.

Important

Les instructions suivantes proposent deux méthodes d'installation de votre appareil Brother dans un environnement réseau sans fil. Ces deux méthodes s'appliquent au mode infrastructure avec utilisation d'un routeur sans fil ou d'un point d'accès avec DHCP pour assigner les adresses IP. Si votre routeur sans fil/point d'accès prend en charge SecureEasySetup™ ou AOSS™, suivez les étapes décrites à la page 46 *Utiliser le logiciel SecureEasySetup™ ou AOSS™ pour configurer votre appareil pour un réseau sans fil*. Si votre routeur sans fil/point d'accès ne prend pas en charge SecureEasySetup™ ou AOSS™, suivez les étapes décrites à la page 48 *Utiliser l'assistant de configuration à partir du menu LAN du panneau de commande pour configurer le réseau sans fil*. Pour configurer votre appareil dans tout autre environnement sans fil, vous pouvez vous reporter aux instructions du Guide utilisateur - Réseau fourni sur le CD-ROM.

Vous pouvez afficher le Guide utilisateur - Réseau en suivant les instructions ci-dessous.

1 Mettez votre Macintosh® sous tension. Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur correspondant.
2 Double-cliquez sur **Documentation**.
3 Double-cliquez sur le dossier de votre langue.
4 Faites double clic sur le fichier de haut de page en format HTML.
5 Cliquez sur **GUIDE UTILISATEUR - RÉSEAU**.

Vérifiez votre environnement réseau
Le processus de configuration peut varier selon votre environnement réseau.

■ **Installation à l'aide de SecureEasySetup™ ou AOSS™**

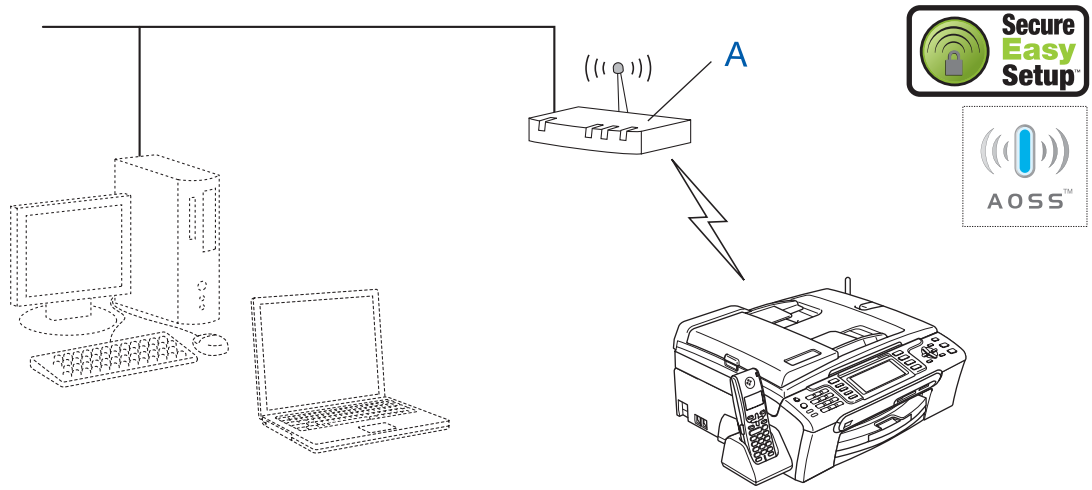

Si votre point d'accès sans fil (A) prend en charge SecureEasySetup™ ou AOSS™, vous n'avez pas besoin d'utiliser un ordinateur pour configurer l'appareil. Le point d'accès (routeur) et votre appareil peuvent négocier automatiquement à l'aide de la procédure SecureEasySetup™ ou AOSS™.
Consultez les instructions à la page 46.

■ **Mode infrastructure**

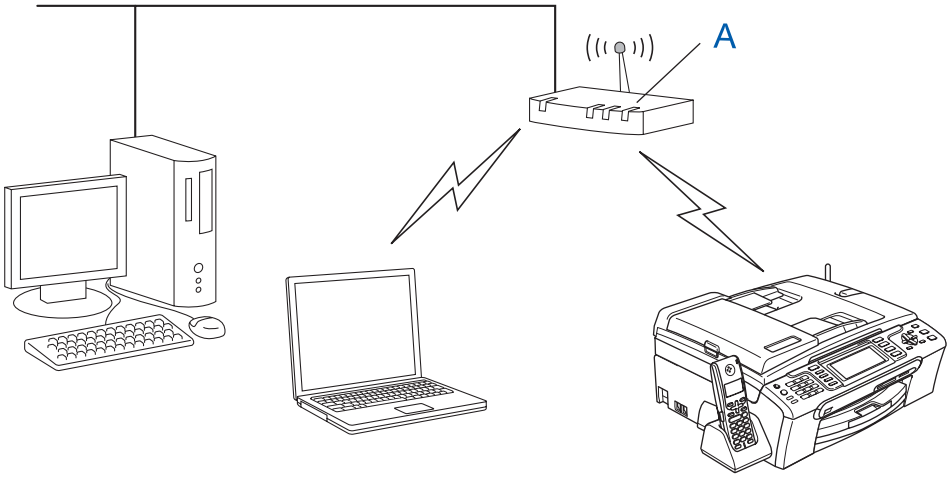

Si votre point d'accès sans fil (A) ne prend pas en charge SecureEasySetup™ ou AOSS™, suivez les instructions à la page 48.

Utiliser le logiciel SecureEasySetup™ ou AOSS™ pour configurer votre appareil pour un réseau sans fil

Important

Assurez-vous que vous avez terminé les instructions de l'étape 1 *Installation de l'appareil* de la page 5 à 15.

Le logiciel SecureEasySetup™ ou AOSS™ vous permet de configurer le réseau sans fil plus facilement que si vous le configuriez manuellement. Vous pouvez configurer et sécuriser le réseau sans fil en appuyant sur un bouton du routeur sans fil ou du point d'accès. Votre routeur ou point d'accès doit également prendre en charge SecureEasySetup™ ou AOSS™. Voir le guide de l'utilisateur fourni avec votre routeur LAN sans fil ou votre point d'accès pour savoir comment configurer votre appareil pour un réseau sans fil. Si votre routeur sans fil ou votre point d'accès ne prend pas en charge SecureEasySetup™ ou AOSS™, consultez les instructions d'installation à la page 48.

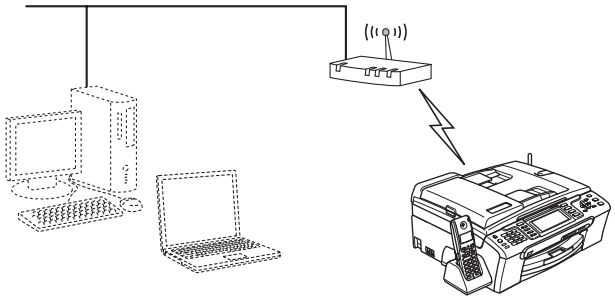

Remarque

Les routeurs ou points d'accès qui prennent en charge SecureEasySetup™ affichent le symbole SecureEasySetup™ comme indiqué ci-dessous.

Remarque

Les routeurs ou points d'accès qui prennent en charge AOSS™ affichent le symbole AOSS™ comme indiqué ci-dessous.

Remarque

Mettez l'appareil sous tension en branchant son cordon d'alimentation.

1 Placez l'appareil Brother à proximité du routeur ou point d'accès SecureEasySetup™ ou AOSS™.

Mauvaise configuration

Si vous avez précédemment configuré les paramètres sans fil de l'appareil, vous devez réinitialiser les paramètres réseau (LAN) avant de pouvoir à nouveau configurer les paramètres sans fil.
Sur votre appareil, appuyez sur Menu. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner `Réseau`, puis appuyez sur OK. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner `Réinit.d'usine`, puis appuyez sur OK. Appuyez sur 1 deux fois pour `Oui`, pour accepter la modification.

2 Appuyez sur le bouton SecureEasySetup™ ou AOSS™ sur votre routeur sans fil ou votre point d'accès. Reportez-vous aux instructions du guide de l'utilisateur de votre routeur sans fil ou point d'accès.

3 Sur l'appareil, appuyez sur **Menu**.
Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Réseau` et appuyez sur **OK**.
Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `WLAN` et appuyez sur **OK**.
Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `SecureEasySetup` ou `AOSS` et appuyez sur **OK**.
Lorsque `I/F réseau commuté sur Sans fil` s'affiche, appuyez sur **OK** pour accepter ou appuyez sur **Effacer/Retour** pour annuler.

4 L'état de la connexion réseau sans fil utilisant le logiciel SecureEasySetup™ ou AOSS™ s'affiche : `Connection WLAN`, `Paramètre AOSS` ou `Connexion AOSS`. Attendez jusqu'à ce que `Branché` ou `Erreur connect.` (`Erreur connexion`) s'affiche.

`Branché` s'affiche lorsque le serveur d'impression est correctement connecté à votre routeur ou point d'accès. Vous pouvez maintenant utiliser votre appareil sur un réseau sans fil.

`Erreur connect.` (`Erreur connexion`) s'affiche lorsque le serveur d'impression n'a pas été correctement connecté à votre routeur ou point d'accès. Essayez de recommencer à partir de l'étape **2**. Si le même message s'affiche à nouveau, réinitialisez le serveur d'impression aux paramètres usine par défaut, et réessayez. (Voir *Restaurer les paramètres réseau à la configuration usine par défaut* à la page 54.)

Remarque

En cas de problème durant la configuration, rapprochez provisoirement l'appareil du point d'accès sans fil, et revenez à l'étape **2**.

OK!

La configuration sans fil est maintenant terminée. Pour installer MFL-Pro Suite, poursuivez avec l'étape 11 à la page 50.

Utiliser l'assistant de configuration à partir du menu LAN du panneau de commande pour configurer le réseau sans fil

Important

Assurez-vous que vous avez terminé les instructions de l'étape 1 *Installation de l'appareil* de la page 5 à 15.

1 Notez les paramètres réseau sans fil de votre point d'accès ou routeur sans fil.
SSID (Service Set ID ou nom de réseau)

_____

Clé WEP (si nécessaire)

_____

WPA/WPA2-PSK (TKIP ou AES) (si nécessaire)

_____

La clé WEP est destinée aux réseaux cryptés 64 bits ou 128 bits et peut contenir à la fois des chiffres et des lettres. Si vous ignorez ces données, vous devriez vous reporter à la documentation fournie avec votre point d'accès ou routeur sans fil. Cette clé est une valeur 64 bits ou 128 bits que vous devez entrer dans un format ASCII ou HEXADÉCIMAL.

Par exemple :

ASCII 64 bits :	*Utilise 5 caractères texte. Ex. "Hello" (sensible à la casse)*
Hexadécimal 64 bits :	*Utilise 10 chiffres de données hexadécimales. Ex. "71f2234aba"*
ASCII 128 bits :	*Utilise 13 caractères texte. Ex. "Wirelesscomms" (sensible à la casse)*
Hexadécimal 128 bits :	*Utilise 26 chiffres de données hexadécimales. Ex. "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"*

WPA/WPA2-PSK est une clé PSK (Pre-Shared key) Wi-Fi® Protected Access qui permet à un appareil Brother sans fil de se connecter à des points d'accès à l'aide du chiffrage TKIP ou AES (WPA-Personal). WPA/WPA2-PSK (TKIP ou AES) utilise une clé PSK (Pre-Shared Key) qui comprend 8 caractères au minimum et 63 au maximum.
Voir le Guide utilisateur - Réseau pour plus de détails.

Remarque

Mettez l'appareil sous tension en branchant son cordon d'alimentation.

Mauvaise configuration

Si vous avez précédemment configuré les paramètres sans fil de l'appareil, vous devez réinitialiser les paramètres réseau (LAN) avant de pouvoir à nouveau configurer les paramètres sans fil.
Sur l'appareil, appuyez sur Menu.
Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner `Réseau` et appuyez sur OK. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner `Réinit.d'usine`, puis appuyez sur OK.
Appuyez sur 1 deux fois pour `Oui`, pour accepter la modification.

2 Sur l'appareil, appuyez sur **Menu**.
Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Réseau` et appuyez sur **OK**.
Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `WLAN` et appuyez sur **OK**.
Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Assis. config.` et appuyez sur **OK**.
Quand `I/F réseau commuté sur Sans fil` s'affiche, appuyez sur **OK** pour accepter.
L'assistant de configuration sans fil apparaît.
Appuyez sur **Effacer/Retour** pour annuler.

3 L'appareil recherche les SSID disponibles. Si une liste de SSID s'affiche, utilisez les touches ▲ ou ▼ pour choisir le SSID que vous avez noté à l'étape **1**, puis appuyez sur **OK**. Passez à l'étape **7**.

Remarque

L'affichage de la liste des SSID disponibles demande quelques secondes.

Si votre point d'accès est configuré pour ne pas diffuser le SSID, vous devrez ajouter manuellement le nom du SSID. Passez à l'étape **4**.

4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner `<Nouveau SSID>`, puis appuyez sur **OK**.
Passez à l'étape **5**.

5 Entrez le SSID que vous avez noté à l'étape **1** à l'aide du pavé numérique pour sélectionner chaque lettre ou chiffre. Vous pouvez utiliser les touches ◄ et ► pour déplacer le curseur vers la gauche et la droite. Par exemple, pour entrer la lettre `a`, appuyez une fois sur la touche **2** du pavé numérique. Pour entrer le chiffre `3`, appuyez sur la touche **3** du pavé numérique sept fois.

Les lettres apparaissent dans l'ordre suivant : minuscule, majuscule, puis chiffres.
(Pour de plus amples informations, voir *Entrée de texte pour les paramètres sans fil* à la page 55.)

Appuyez sur **OK** une fois que vous avez entré tous les caractères.

6 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner `Infrastructure`, puis appuyez sur **OK**.

7 Utilisez les touches ▲, ▼ et **OK** pour choisir l'une des options ci-dessous : si votre réseau est configuré pour l'authentification et le chiffrage, vous devez utiliser les mêmes paramètres que sur votre réseau.

Pas d'authentification ni de chiffrage :
Sélectionnez `Systéme ouvert`, appuyez sur **OK** puis sélectionnez `Sans` pour `Type chiffrage?` et appuyez sur **OK**. Appuyez ensuite sur **1** pour sélectionner `Oui` et appliquer vos paramètres. Passez à l'étape **10**.

Pas d'authentification avec chiffrage WEP :
Sélectionnez `Systéme ouvert`, appuyez sur **OK** puis utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner `WEP` pour le `Type chiffrage?` et appuyez sur **OK**. Passez à l'étape **8**.

Authentification avec cryptage WEP :
Sélectionnez `Touche partagée`, appuyez sur **OK**. Passez à l'étape **8**.

Authentification avec chiffrage WPA/WPA2-PSK (TKIP ou AES) : Sélectionnez `WPA/WPA2-PSK`, appuyez sur **OK**. Passez à l'étape **9**.

8 Choisissez le numéro de touche adéquat et appuyez sur **OK**. Entrez la clé WEP que vous avez noté à l'étape **1** à l'aide du pavé numérique pour sélectionner chaque lettre ou chiffre. Vous pouvez utiliser les touches ◄ et ► pour déplacer le curseur vers la gauche et la droite.
Par exemple, pour entrer la lettre `a`, appuyez une fois sur la touche **2** du pavé numérique. Pour entrer le chiffre `3`, appuyez sur la touche **3** du pavé numérique sept fois.

Les lettres apparaissent dans l'ordre suivant : minuscule, majuscule, puis chiffres.
(Pour de plus amples informations, voir *Entrée de texte pour les paramètres sans fil* à la page 55.)

Appuyez sur **OK** quand vous avez entré tous les caractères, puis appuyez sur **1** pour `Oui` pour appliquer vos paramètres. Passez à l'étape **10**.

La plupart des points d'accès et des routeurs peuvent stocker plus d'une clé, mais ils en utiliseront une seule à tout moment donné pour l'authentification et le chiffrage.

9 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner `TKIP` ou `AES` pour `Type chiffrage?` et appuyez sur **OK**.
Entrez le mot de passe WPA/WPA2-PSK que vous avez noté à l'étape **1** à l'aide du pavé numérique pour sélectionner chaque lettre ou chiffre. Vous pouvez utiliser les touches ◄ et ► pour déplacer le curseur vers la gauche et la droite.
Par exemple, pour entrer la lettre `a`, appuyez une fois sur la touche **2** du pavé numérique. Pour entrer le chiffre `3`, appuyez sur la touche **3** du pavé numérique sept fois.

Les lettres apparaissent dans l'ordre suivant : minuscule, majuscule, puis chiffres.
(Pour de plus amples informations, voir *Entrée de texte pour les paramètres sans fil* à la page 55.)

Appuyez sur **OK** quand vous avez entré tous les caractères, puis appuyez sur **1** `Oui` pour appliquer vos paramètres. Passez à l'étape **10**.

10 Votre appareil va maintenant tenter de se connecter au réseau sans fil en utilisant les informations que vous avez entrées. En cas de réussite, `Branché` apparaît brièvement sur l'écran LCD.

*Si l'appareil ne parvient pas à se connecter au réseau, vous devriez répéter les étapes **2** à **9** pour vous assurer que vous avez entré les informations correctes.*

Si DHCP n'est pas activé sur votre point d'accès, vous devrez configurer manuellement l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle de l'appareil pour l'adapter à votre réseau. Voir le Guide utilisateur - Réseau pour plus de détails.

OK! **La configuration sans fil est maintenant terminée. Un indicateur à quatre niveaux situé en haut de l'écran LCD de l'appareil affiche la force du signal sans fil de votre point d'accès ou routeur. Pour installer MFL-Pro Suite, passez à l'étape 11.**

Remarque

- *Si vous utilisez Mac OS® X 10.2.0 à 10.2.3, effectuez la mise à niveau vers Mac OS® X 10.2.4 ou plus récent (pour les dernières informations relatives à Mac OS® X, visitez le site web http://solutions.brother.com).*
- *Assurez-vous qu'aucune carte mémoire ni lecteur USB de mémoire Flash n'est inséré dans les lecteurs ou l'interface directe USB à l'avant de l'appareil.*

11 Mettez votre Macintosh® sous tension.

12 Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur correspondant.

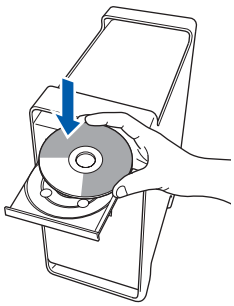

13 Faites double-clic sur l'icône **Start Here OSX** pour commencer l'installation.

14 Choisissez **Connexion réseau sans fil**, puis cliquez sur **Suivant**.

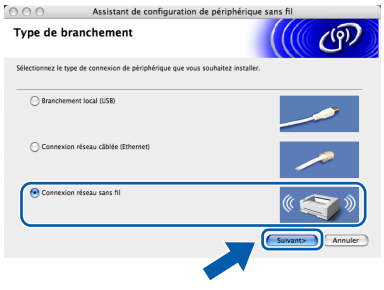

15 Cliquez sur la case à cocher **Vérifié et confirmé**, puis cliquez sur **Suivant**. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Veuillez attendre quelques secondes pour que le logiciel s'installe. Après l'installation, cliquez sur **Redémarrer** pour terminer l'installation du logiciel.

16 Le logiciel Brother recherche le périphérique Brother. L'écran suivant s'affiche.

Remarque

- *Si l'appareil est configuré pour votre réseau, sélectionnez l'appareil dans la liste et cliquez sur **OK**. Cette fenêtre ne s'affiche pas si un seul appareil est raccordé au réseau. Dans ce cas, il est sélectionné automatiquement. Passez à l'étape **17**.*

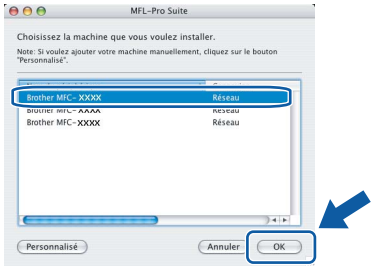

- *Lorsque cet écran s'affiche, cliquez sur **OK**.*

*Saisissez un nom pour votre Macintosh® dans **Nom d'affichage** (15 caractères maximum) et cliquez sur **OK**. Passez à l'étape **17**.*

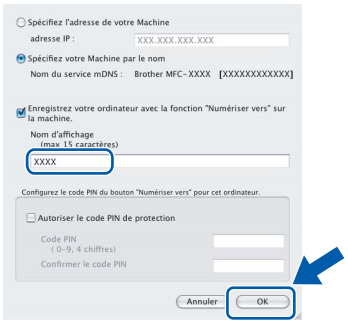

- *Si vous voulez utiliser la touche Scan pour numériser sur le réseau, vous devez cocher la case **Enregistrez votre ordinateur avec la fonction "Numériser vers" sur la machine**.*
- *Le nom que vous entrez s'affiche sur l'écran LCD de l'appareil lorsque vous appuyez sur la touche **Scan** et que vous choisissez une option de numérisation (Pour plus d'informations, consultez la section Numérisation en réseau dans le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.)*

17 Lorsque cet écran s'affiche, cliquez sur **OK**.

OK! **Pour Mac OS® X 10.3.x ou supérieur : Le logiciel MFL-Pro Suite, le pilote d'imprimante Brother, le pilote du scanner et Brother ControlCenter2 ont été installés. L'installation est maintenant terminée.**
Passez à l'étape 22.

18 Pour les utilisateur de Mac OS® X 10.2.4 à 10.2.8 :
Cliquez sur **Ajouter**.

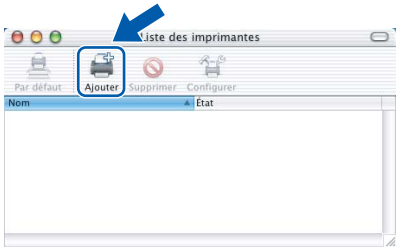

19 Effectuez la sélection indiquée ci-dessous.

20 Sélectionnez **MFC-XXXX** (XXXX étant le nom de votre modèle), puis cliquez sur **Ajouter**.

21 Cliquez sur **Centre d'impression**, puis sur **Quitter Centre d'impression**.

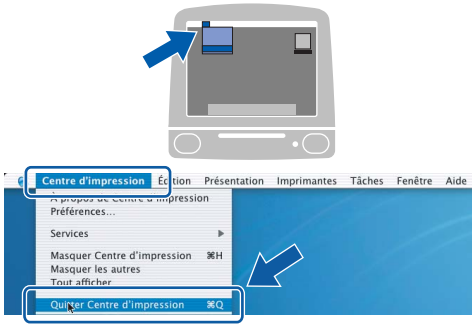

OK! **Le logiciel MFL-Pro Suite, le pilote d'imprimante Brother, le pilote du scanner et Brother ControlCenter2 ont été installés. L'installation est maintenant terminée.**

22 Pour installer Presto!® PageManager®, double-cliquez sur l'icône **Presto! PageManager** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

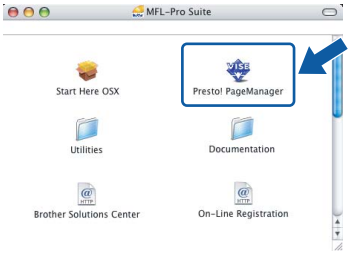

Pour Mac OS® X 10.2.4 à 10.3.8 :
Lorsque cet écran s'affiche, cliquez sur **Go** pour télécharger le logiciel depuis le site web du Brother Solutions Center.

Remarque

Lorsque Presto!® PageManager® est installé, la capacité d'OCR est ajoutée à Brother ControlCenter2. Vous pouvez facilement numériser, partager et organiser vos photos et vos documents à l'aide de Presto!® PageManager®.

OK! **Presto!® PageManager® a été installé et l'installation est désormais terminée.**

Utilitaire BRAdmin Light (Pour Windows®)

BRAdmin Light est un utilitaire de paramétrage initial pour les appareils Brother connectés en réseau. Il permet également de rechercher les produits Brother installés sur votre réseau, de visualiser leur statut et de configurer les paramètres de base du réseau, tels que l'adresse IP.
Pour plus d'informations sur BRAdmin Light, visitez notre site Internet http://solutions.brother.com.

Remarque

Si vous avez besoin d'une gestion plus avancée de vos imprimantes, veuillez utiliser la dernière version en date de l'utilitaire Brother BRAdmin Professional, téléchargeable à l'adresse http://solutions.brother.com.

Installation de l'utilitaire de configuration BRAdmin Light

1 Cliquez sur **Installer autres pilotes/utilitaires** dans le menu.

2 Cliquez sur **BRAdmin Light** et suivez les instructions qui s'affichent.

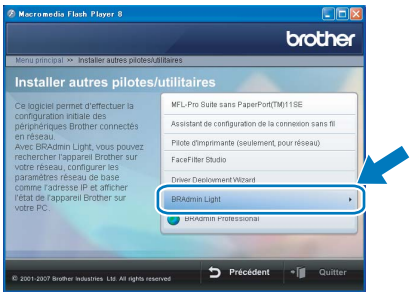

Saisie de l'adresse IP, du masque de sous-réseau et de la passerelle à l'aide de BRAdmin Light

Remarque

Si votre réseau est doté d'un serveur DHCP/BOOTP/RARP, vous n'avez pas besoin d'effectuer l'opération suivante. Le serveur d'impression obtient en effet automatiquement sa propre adresse IP.

1 Lancez BRAdmin Light. Le logiciel recherche automatiquement les nouveaux périphériques.

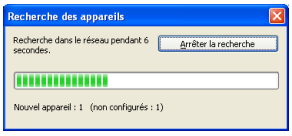

2 Double-cliquez sur le périphérique non configuré.

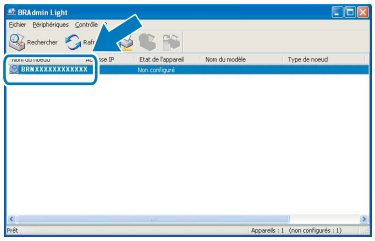

3 Choisissez **STATIC** pour la rubrique **Méthode d'amorçage**. Renseignez les champs **Adresse IP**, **Masque de sous-réseau** et **Passerelle**, puis cliquez sur **OK**.

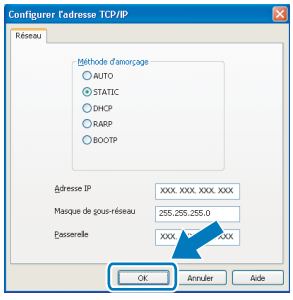

4 Les informations relatives à l'adresse sont enregistrées sur l'appareil.

Utilitaire BRAdmin Light (Pour Mac OS® X)

BRAdmin Light est un utilitaire de paramétrage initial pour les appareils Brother connectés en réseau. Il permet également de rechercher les produits Brother installés sur votre réseau, de visualiser leur statut et de configurer les paramètres de base du réseau, tels que l'adresse IP d'un ordinateur fonctionnant sous Mac OS® X 10.2.4 ou supérieur.
Le logiciel BRAdmin Light est installé automatiquement avec le pilote de l'imprimante. Ainsi, si vous avez déjà installé le pilote, il est inutile de réinstaller le logiciel. Pour plus d'informations sur BRAdmin Light, visitez notre site Internet http://solutions.brother.com.

Saisie de l'adresse IP, du masque de sous-réseau et de la passerelle à l'aide de BRAdmin Light

Remarque

- *Si votre réseau est doté d'un serveur DHCP/BOOTP/RARP, vous n'avez pas besoin d'effectuer l'opération suivante. Le serveur d'impression obtient automatiquement sa propre adresse IP.*
- *Assurez-vous que la version 1.4.1_07 ou supérieure du logiciel client Java™ est installée sur l'ordinateur.*

1 Double-cliquez sur l'icône **Macintosh HD** de votre bureau.

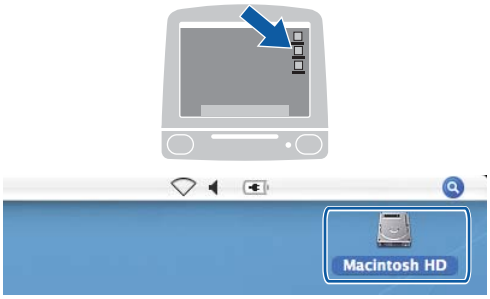

2 Choisissez **Bibliothèque**, **Printers**, **Brother**, puis **Utilities**.

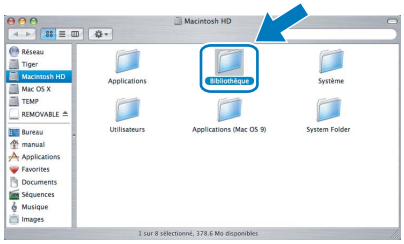

3 Faites double-clic sur le nom de fichier **BRAdmin Light.jar** pour lancer le logiciel. BRAdmin Light recherche automatiquement les nouveaux périphériques.

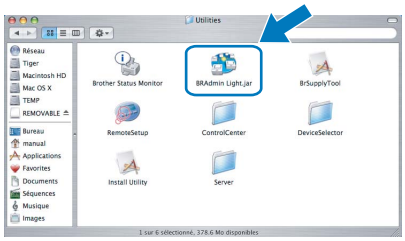

4 Double-cliquez sur le périphérique non configuré.

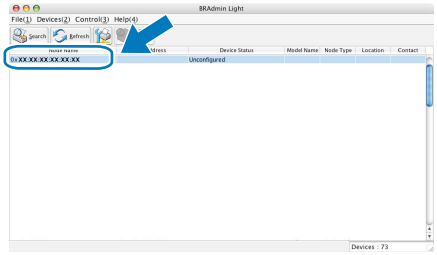

5 Choisissez **STATIC (STATIC)** pour la rubrique **Boot Method (Méthode d'amorçage)**. Renseignez les champs **IP address (Adresse IP)**, **Subnet Mask (Masque de sous-réseau)** et **Gateway (Passerelle)**, puis cliquez sur **OK**.

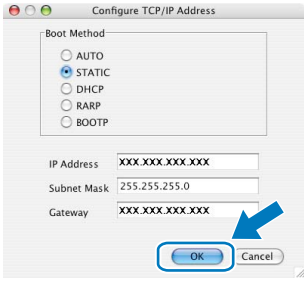

6 Les informations relatives à l'adresse sont enregistrées sur l'appareil.

Restaurer les paramètres réseau à la configuration usine par défaut

Pour restaurer tous les paramètres réseau du serveur d'impression/numérisation interne aux paramètres usine par défaut, veuillez suivre les étapes ci-dessous.

1. Assurez-vous que l'appareil est hors tension, puis déconnectez tous les câbles de l'appareil (à l'exception du câble d'alimentation).
2. Appuyez sur **Menu**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir `Réseau`.
   Appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir `Réinit.d'usine`.
   Appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur **1** pour choisir `Oui`.
6. Appuyez sur **1** pour choisir `Oui`.
7. L'appareil redémarre ; reconnectez les câbles une fois le redémarrage terminé.

Entrée de texte pour les paramètres sans fil

La plupart des touches numérotées possèdent trois ou quatre lettres imprimées dessus. Les touches **0**, **#** et ✳ n'ont aucune lettre imprimée car elles sont utilisées pour des caractères spéciaux.
En appuyant sur la touche numérotée adéquate à plusieurs reprises, vous pouvez obtenir le caractère voulu.

Configuration des paramètres de réseau sans fil

Appuyez sur la touche	Une fois	Deux fois	Trois fois	Quatre fois	Cinq fois	Six fois	Sept fois	Huit fois
2	a	b	c	A	B	C	2	a
3	d	e	f	D	E	F	3	d
4	g	h	i	G	H	I	4	g
5	j	k	l	J	K	L	5	j
6	m	n	o	M	N	O	6	m
7	p	q	r	s	P	Q	R	S
8	t	u	v	T	U	V	8	t
9	w	x	y	z	W	X	Y	Z

Insertion d'espaces
Pour saisir un espace entre des lettres, appuyez sur ▷ deux fois entre les caractères.

Apporter des corrections
En cas d'erreur de saisie d'un caractère, pour le modifier appuyez sur ◁ pour placer le curseur sous le caractère incorrect, et appuyez sur **Effacer/Retour**. Saisissez le caractère correct à nouveau. Vous pouvez aussi reculer et insérer des lettres.

Pour répéter des lettres
Si vous devez saisir un caractère situé sur la même touche que le dernier caractère saisi, appuyez sur ▷ pour déplacer le curseur vers la droite avant d'appuyer à nouveau sur la touche.

Caractères spéciaux et symboles
Appuyez sur ✳, **#** ou **0** à plusieurs reprises jusqu'à voir apparaître le caractère spécial ou le symbole voulu.
Appuyez sur **OK** pour le sélectionner.

Appuyez sur ✳	pour	(espace) ! ” # $ % & ’ ( ) ✳ + , - . /
Appuyez sur **#**	pour	: ; < = > ? @ [ ] ^ _
Appuyez sur **0**	pour	0 \ { | } ˜

Instructions sur l'installation de l'Aide de FaceFilter Studio (Pour les utilisateurs de Windows®)

Pour obtenir des instructions sur l'utilisation de FaceFilter Studio, téléchargez et installez l'Aide de FaceFilter Studio. Votre ordinateur doit être connecté à Internet.

Installation de l'Aide de FaceFilter Studio

1 Pour exécutez FaceFilter Studio, sélectionnez **démarrer/Tous les programmes/FaceFilter Studio/ FaceFilter Studio** dans le menu **démarrer**.

2 Cliquez sur le bouton situé en bas à droite de l'écran.

3 Cliquez sur **Mises à jour...** pour ouvrir la page Web des mises à jour de Reallusion.

4 Cliquez sur le bouton **Download (télécharger)** et choisissez un dossier dans lequel enregistrer le fichier.

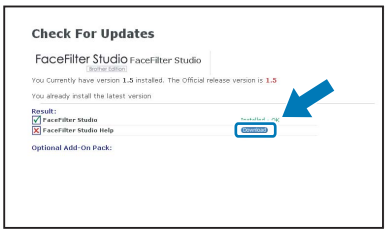

5 Fermez FaceFilter Studio avant de lancer l'installateur du programme d'Aide de FaceFilter Studio.
Double-cliquez sur le fichier téléchargé dans le dossier spécifié et suivez les instructions d'installation qui s'affichent à l'écran.

Remarque

*Pour afficher l'intégralité de l'Aide de FaceFilter Studio, sélectionnez **démarrer/Tous les programmes/FaceFilter Studio/Aide de FaceFilter Studio** sur votre ordinateur.*

Remplacement des consommables

Lorsqu'il est temps de remplacer des cartouches d'encre, un message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD. Pour plus de détails sur les cartouches d'encre de votre appareil, visitez le site http://solutions.brother.com ou contactez votre revendeur Brother local.

Cartouche d'encre

Noir	Jaune	Cyan	Magenta
LC1000BK	LC1000Y	LC1000C	LC1000M
			

Innobella™, qu'est-ce que c'est?

Innobella™ est une marque de consommables d'origine offerte par Brother. Le nom "Innobella™" est dérivé des mots "Innovation" et "Bella" (qui signifie "Belle" en Italien) et représente la technologie "innovante" qui vous offre une impression "belle“ et “durable”.

Marques commerciales

Le logo Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.
Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.
Multi-Function Link est une marque déposée de Brother International Corporation.
Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
Windows Vista est soit une marque déposée, soit une marque de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
Macintosh et TrueType sont des marques déposées d'Apple Inc.
Nuance, le logo Nuance, PaperPort et ScanSoft sont des marques commerciales ou des marques déposées de Nuance Communications, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
Presto! PageManager est une marque déposée de NewSoft Technology Corporation.
PictBridge est une marque commerciale.
FaceFilter Studio est une marque de commerce de Reallusion, Inc.
BROADCOM, SecureEasySetup et le logo SecureEasySetup sont des marques commerciales ou des marques déposées de Broadcom Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
AOSS est une marque commerciale de Buffalo Inc.
Chaque société dont le titre du logiciel est mentionné dans ce manuel dispose d'un accord de licence de logiciel spécifique pour ses programmes privés.
Tous les autres noms de marques et de produits mentionnés dans ce manuel sont des marques commerciales ou déposées de leurs sociétés respectives.

Rédaction et publication

Ce manuel a été rédigé et publié sous le contrôle de Brother Industries, Ltd., et il couvre les dernières descriptions et spécifications de produits.
Le contenu de ce manuel et les spécifications de ce produit peuvent être modifiés sans préavis.
Brother se réserve le droit de modifier, sans préavis, les spécifications et les informations figurant dans ce présent manuel et ne sera pas responsable des préjudices (y compris des préjudices indirects) résultant des informations présentées ici, entre autres, sans pour autant s'y limiter, des erreurs typographiques et d'autres erreurs concernant le manuel.

Copyright et licence d'utilisation

©2007 Brother Industries, Ltd.
Ce produit inclut des logiciels développés par les fournisseurs suivants.
©1998-2007 TROY Group, Inc.
©1983-2007 PACIFIC SOFTWORKS, INC.
Ce produit inclut le logiciel "KASAGO TCP/IP" développé par ELMIC WESCOM, Inc.
©2007 Devicescape Software, Inc.

FRE