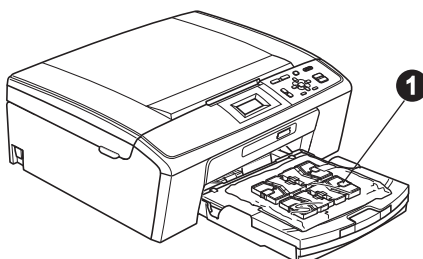






Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

 WAARSCHUWING	<u>WAARSCHUWING</u> geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt voorkomen, kan resulteren in ernstig of fataal letsel.
 VOORZICHTIG	<u>VOORZICHTIG</u> geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt voorkomen, kan resulteren in enig letsel.

1 De machine uitpakken en de onderdelen controleren

		 Inktcartridges in doos [x4] Zwart Geel Cyaan Magenta (Circa 65% capaciteit van de vervangingscartridge) Zie <i>Verbruiksartikelen</i> in de <i>Beknopte gebruikershandleiding</i> .	 Installatiehandleiding	
 Beknopte gebruikershandleiding	 Boekje over Veiligheid en wetgeving	 Installatie-cd-rom Cd-rom met documentatie	 Netsnoer	 Bedieningspaneel

WAARSCHUWING

Voor het verpakken van de machine is gebruikgemaakt van plastic zakken. Houd deze zakken uit de buurt van baby's en kinderen om verstikking te voorkomen.

- a** Verwijder de beschermtape en de folie van de machine, en ook van het LCD-scherm.
- b** Verwijder de plastic zak  met de inktcartridges van de bovenkant van de papierlade.
- c** Controleer of alle onderdelen zich in de verpakking bevinden.

Opmerking


- De meegeleverde onderdelen kunnen per land verschillen.
- Bewaar al het verpakkingsmateriaal en de doos, voor het geval u de machine moet verzenden.
- U dient zelf een geschikte USB-kabel aan te schaffen.

USB-kabel

Gebruik in ieder geval een USB 2.0-kabel (type A/B) die niet langer is dan 2 meter (de kabel wordt niet meegeleverd).


2 Het afdekplaatje bevestigen op het bedieningspaneel

- a** Bevestig het afdekplaatje op het bedieningspaneel van de machine.

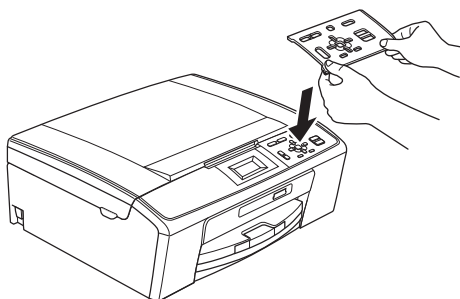


3 Normaal papier van A4-formaat plaatsen

- a** Trek de papierlade ① volledig uit de machine.

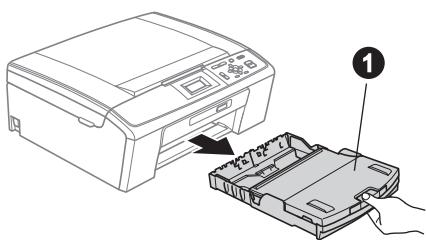


- b** Open het deksel van de uitvoerlade ①.

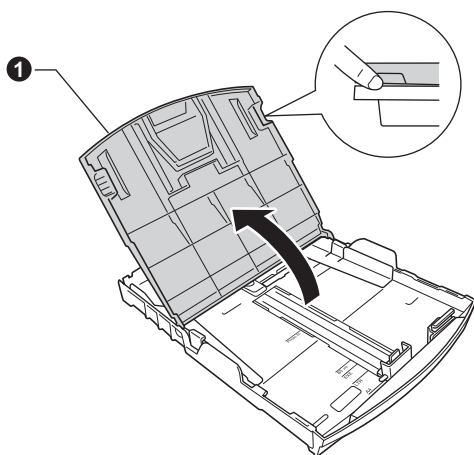

- c** Houd beide papiergeleiders voor de breedte voorzichtig ingedrukt en stel deze af op het papierformaat ① en doe vervolgens hetzelfde met de papiergeleider voor de lengte ②.

Zorg ervoor dat de driehoekjes ③ op de papiergeleiders voor de breedte ① en de lengte ② op gelijke hoogte met de aanduiding voor het gebruikte papierformaat staan.

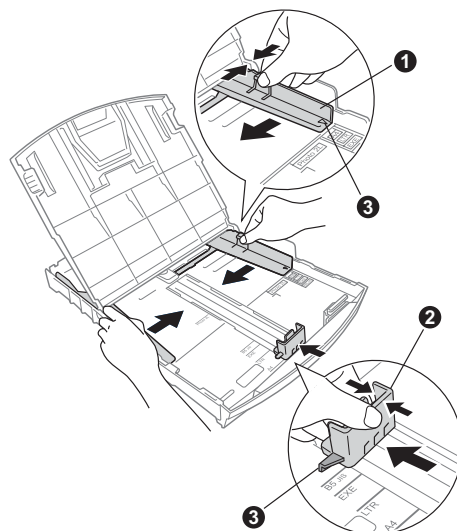


- d** Waai de stapel papier goed door om te voorkomen dat papier vastloopt of scheef wordt ingevoerd.

- e** Plaats het papier voorzichtig in de papierlade met de afdrukszijde naar beneden en de bovenrand eerst. Controleer of het papier plat in de lade ligt.

! BELANGRIJK


Duw het papier NIET te ver in de lade.

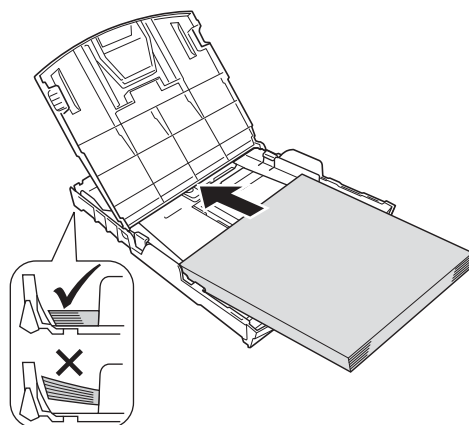


- f** Pas de papiergeleiders met beide handen voorzichtig aan het papier aan. Controleer of de papiergeleiders voor de breedte de papierranden raken.

g Sluit het deksel van de uitvoerlade.

h Duw de papierlade *langzaam* volledig in de machine.

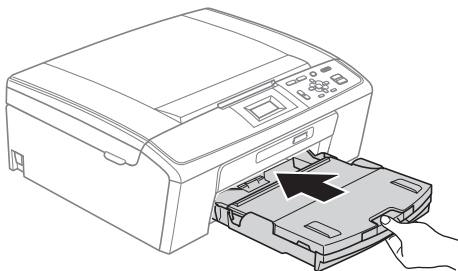

i Terwijl u de papierlade vasthoudt, trekt u de papiersteun ① uit tot u een klik hoort en vervolgens vouwt u de papiersteunklep ② uit.

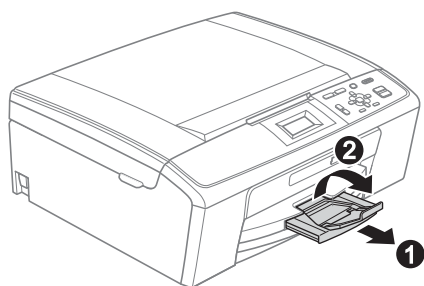


4 Het netsnoer aansluiten

! BELANGRIJK

Sluit de USB-kabel nu nog **NIET** aan (als u een USB-kabel gebruikt).

a Sluit het netsnoer aan.

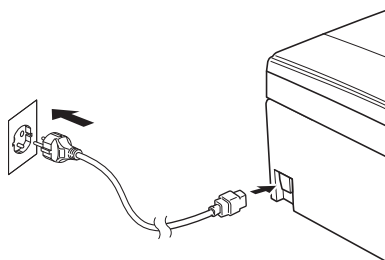

! WAARSCHUWING

Deze machine moet worden voorzien van een geaarde stekker.


Opmerking

Het waarschuwinglampje op het bedieningspaneel blijft branden totdat u de inktcartridges hebt geïnstalleerd.

5

Uw land instellen

a Nadat u het netsnoer hebt aangesloten, verschijnt het volgende op het LCD-scherm:

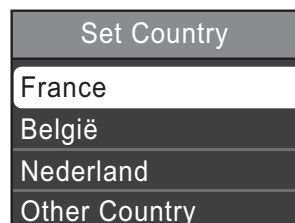

Druk op ▲ of ▼ om uw land te selecteren en druk op **OK**.

b Druk op ▲ of ▼ om Yes (Ja) of No (Nee) te kiezen en druk op **OK**.

Als u *België* of *Other Country* kiest, gaat u naar stap 6.

Als u *France* of *Nederland* kiest, gaat u naar stap 7.

6

Uw taal kiezen (andere landen dan Frankrijk en Nederland)

a Druk op ▲ of ▼ om uw taal te selecteren en druk op **OK**.

b Druk op ▲ of ▼ om Yes (Ja) of No (Nee) te kiezen en druk op **OK**.




Als u de verkeerde taal hebt ingesteld, kunt u de taal wijzigen nadat u de tijd en de datum hebt ingesteld. (Zie Taal op het LCD-scherm wijzigen in hoofdstuk 1 van de Uitgebreide gebruikershandleiding op de documentatiecd-rom.)

7 De inktcartridges plaatsen


⚠ VOORZICHTIG

Als u inkt in uw ogen krijgt, spoel deze dan onmiddellijk uit met water en raadpleeg een arts als uw ogen geïrriteerd raken.

- a** Zorg dat de machine is ingeschakeld. Op het LCD-scherm wordt **Geen inktcartridge weergegeven**.
- b** Open de klep van de inktcartridges ①.

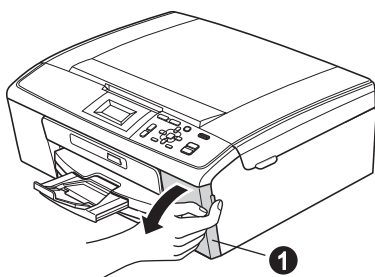

- c** Verwijder de groene bescherming ①.

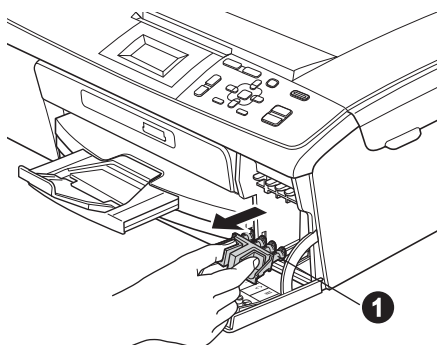

Opmerking

Gooi de groene bescherming niet weg. U hebt deze nodig wanneer u de machine moet vervoeren.

- d** Verwijder de inktcartridge uit de verpakking.






Opmerking

Installeer de inktcartridges in de doos die bij uw machine zijn geleverd, eerst.


e

Draai de groene knop op de gele beschermkap naar rechts tot u een klik hoort om de vacuümafsluiting te ontgrendelen en verwijder de kap ①.

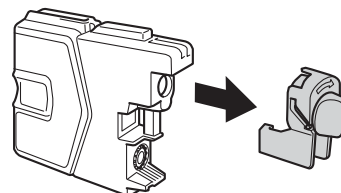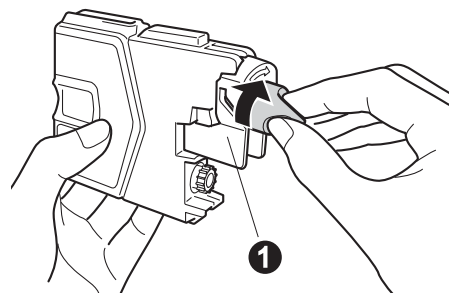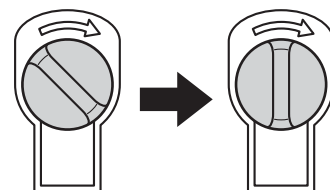


f

Zorg ervoor dat de kleur van de hendel ① overeenkomt met de kleur van de cartridge ②, zoals hieronder getoond.

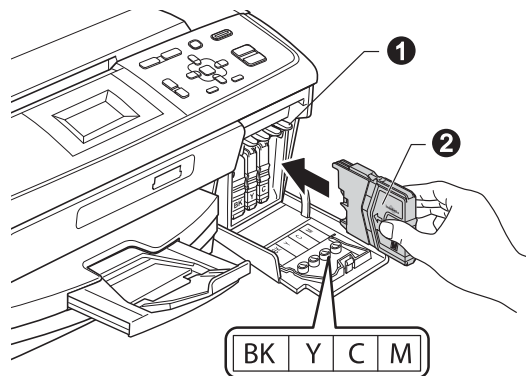


g

Plaats iedere inktcartridge in de richting van de pijl op het etiket.

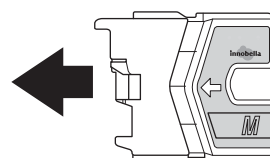

- h** Klik de inktcartridge voorzichtig op zijn plaats. Sluit de klep van de cartridges nadat u alle inktcartridges hebt geïnstalleerd.

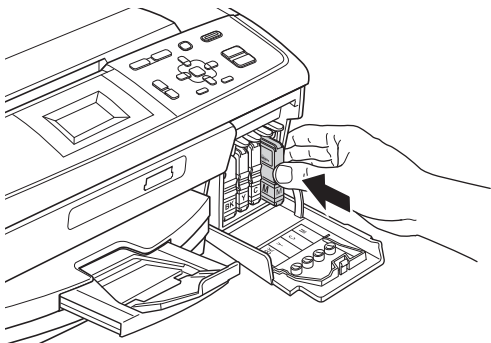


 Opmerking

De machine bereidt het inktbuisensysteem voor op het afdrukken. Dit proces duurt ongeveer 4 minuten. Zet de machine gedurende deze tijd niet uit.

8


De afdrukkwaliteit controleren

- a** Als de voorbereidingen zijn voltooid, wordt op het LCD-scherm **Papier instellen** en druk op **Start**.
Druk op **Kleur Start**.
- b** Controleer de kwaliteit van de vier kleurenblokken ① op de testpagina.
(zwart/geel/cyaan/magenta)

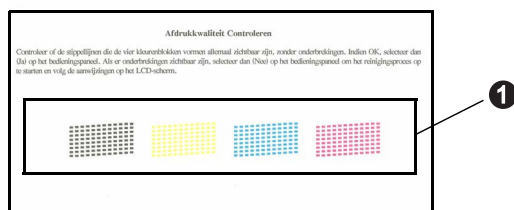


- c** Als alle lijnen duidelijk en zichtbaar zijn, drukt u op  (Ja) om de kwaliteitscontrole te voltooien en gaat u naar stap 9.

OK

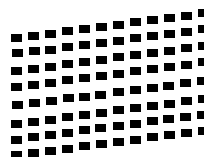

Als u ziet dat er korte lijnen ontbreken, drukt u op  (Nee) en volgt u de stappen op het LCD-scherm.

Niet OK

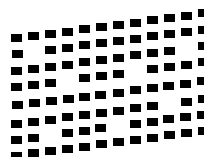

9 Het contrast van het LCD-scherm instellen (indien nodig)

Als u de tekst op het LCD-scherm moeilijk kunt lezen, kunt u een andere contrastinstelling proberen.

- a** Druk op **Menu**.
- b** Druk op ▲ of ▼ om `Standaardinst.` te kiezen.
Druk op **OK**.
- c** Druk op ▲ of ▼ om `LCD instell.` te kiezen.
Druk op **OK**.
- d** Druk op ▲ of ▼ om `LCD-Contrast`.
Druk op **OK**.
- e** Druk op ◀ of ▶ om het contrastniveau te kiezen.
Druk op **OK**.
- f** Druk op **Stop/Eindigen**.

10 De datum en tijd instellen

Door de datum en tijd in te stellen, kan de machine de printkop regelmatig reinigen en zorgen voor een optimale afdrukkwaliteit. Bovendien kan de machine hiermee een naam geven aan bestanden die worden aangemaakt met de functie Scannen naar media.

- a** Druk op **Menu**.
- b** Druk op ▲ of ▼ om `Stand. instel.` te selecteren. Druk op **OK**.
- c** Druk op ▲ of ▼ om `Datum&Tijd` te selecteren.
Druk op **OK**.
- d** Om de laatste twee cijfers van het jaar in te voeren, drukt u op ▲, ▼, ◀ of ▶ om een cijfer te selecteren en drukt u op **OK**. Klik op ▲, ▼, ◀ of ▶ om te selecteren en het jaar op te slaan en drukt u op **OK**.





(Voer bijvoorbeeld 1 0 in voor 2010.)

- e** Herhaal deze handelingen om de maand, dag en de tijd in een 24-uuropmaak in te stellen.
- f** Druk op **Stop/Eindigen**.

11


Het type verbinding selecteren

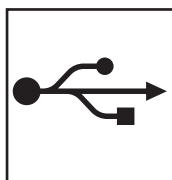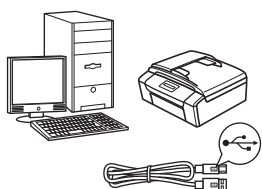

Bij gebruik van een USB-interfacekabel

Windows[®], ga naar pagina 8

Macintosh, ga naar pagina 12

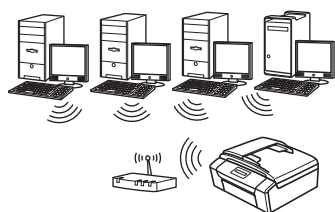

Voor draadloze netwerken

Windows[®] en Macintosh,

ga naar pagina 14



Opmerking

Zie voor Windows Server[®] 2003/2003 x64 Edition/2003 R2/2003 R2 x64 Edition/2008/2008 R2 de Netwerkhandleiding op de documentatiecd-rom.



Bij gebruik van de USB-interface (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®/Windows® 7)

12 Voordat u installeert

- a** Zorg ervoor dat de computer is ingeschakeld en dat u bent aangemeld met beheerderrechten.

! BELANGRIJK

- Sluit de USB-kabel nog NIET aan.
- Ga naar <http://solutions.brother.com/> voor de meest recente drivers en informatie.
- Sluit alle geopende programma's.
- De schermen kunnen afwijken naargelang uw besturingssysteem.

13 MFL-Pro Suite installeren

- a** Plaats de meegeleverde installatie-cd-rom in uw cd-romstation. Als het venster met de modelnaam wordt weergegeven, kiest u uw machine. Als het scherm met de taal verschijnt, kiest u de gewenste taal.




Opmerking

Als het scherm van Brother niet automatisch verschijnt, gaat u naar **Deze computer (Computer)**, dubbelklikt u op het pictogram van de cd-rom en vervolgens op **start.exe**.


b

Het hoofdmenu van de cd-rom wordt geopend. Klik op **MFL-Pro Suite installeren** en klik op **Ja** als u akkoord gaat met de voorwaarden van de licentieovereenkomst. Volg de instructies op uw scherm.

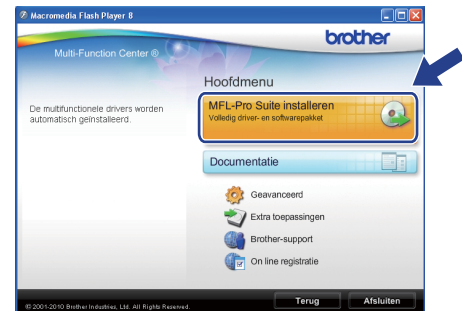

Opmerking

- Wanneer dit scherm wordt weergegeven, klikt u op **OK** en start u de computer opnieuw op.



- Als de installatie niet automatisch wordt voortgezet, opent u het hoofdmenu opnieuw door de cd-rom uit te werpen en weer in te voeren of door in de hoofdmap op het programma **start.exe** te dubbelklikken, waarna u vanaf **b** verdergaat met het installeren van MFL-Pro Suite.
- Voor Windows Vista® en Windows® 7; wanneer het venster **Gebruikersaccountbeheer** verschijnt, klikt u op **Toestaan** of **Ja**.



- c** Kies **Lokale verbinding** en klik op **Volgende**. De installatie wordt voortgezet.




- d** Wanneer dit scherm verschijnt, gaat u naar de volgende stap.




14 De USB-kabel aansluiten

- a** Gebruik beide handen en de plastic lipjes aan beide zijden van de machine om het scannerdekseel op te tillen tot deze in de open stand vergrendeld is.

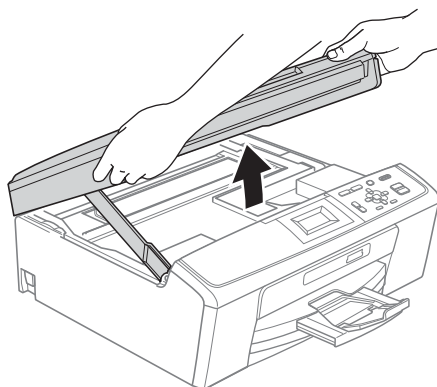


- b** Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort, gemarkeerd met een -symbool. De USB-poort bevindt zich in de machine, zoals hieronder getoond.

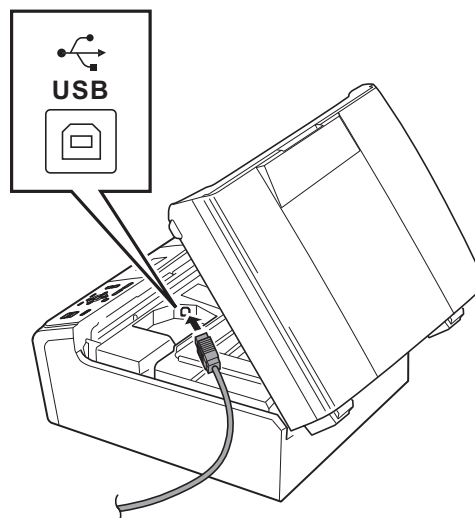




- c** Leid de USB-kabel voorzichtig door de goot zoals hieronder aangegeven naar de achterkant van de machine. Sluit daarna de kabel op uw computer aan.

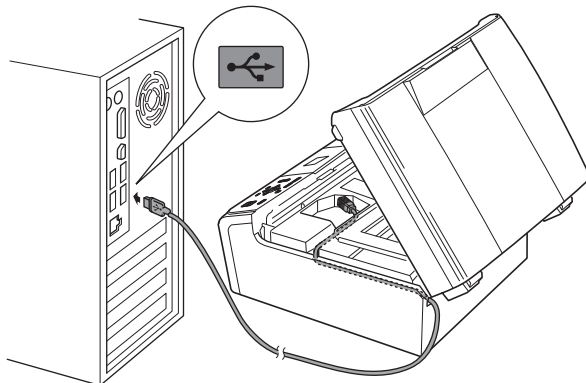

! BELANGRIJK

Controleer of de kabel het sluiten van het deksel niet bemoeilijkt, anders zou er een fout kunnen optreden.

- d** Til het scannerdeksel op om de vergrendeling los te maken **1**.
Druk de steun van het scannerdeksel voorzichtig naar beneden **2** en sluit het scannerdeksel **3**.

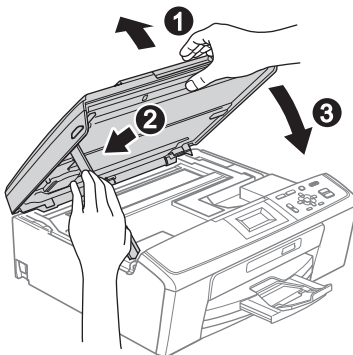

- e** De installatie wordt automatisch voortgezet. De installatieschermen worden na elkaar weergegeven.

! BELANGRIJK

Sluit de vensters NIET tijdens de installatie. Het kan enkele seconden duren voordat alle vensters worden weergegeven.

- f** Als het venster **Gebruikershandleidingen** wordt weergegeven, klikt u op **Handleidingen op internet weergeven** als u de handleidingen wilt downloaden en volgt u de instructies op het scherm. U kunt de handleidingen ook op de documentatie-cd-rom bekijken.
- g** Wanneer het venster **Onlineregistratie** verschijnt, selecteert u de gewenste optie en volgt u de instructies op het scherm.
- h** Als u uw machine niet als standaardprinter wilt instellen, deselecteert u **Als standaardprinter instellen**.



15

De installatie voltooien en opnieuw opstarten

- a** Klik op **Voltooien** om de computer opnieuw op te starten.
Na het opnieuw opstarten van de computer dient u te zijn aangemeld met beheerderrechten.



Opmerking

- Als tijdens het installeren van de software een foutmelding wordt weergegeven, voert u de **Installatie Diagnose** uit via **start/Alle programma's/Brother/DCP-JXXX** (waarbij DCP-JXXX uw modelnaam is).
- Een scherm met beveiliging van Windows of antivirussoftware kan worden weergegeven als u de machine of de bijbehorende software gebruikt, afhankelijk van uw beveiligingsinstellingen. Sta de voortgang van dit scherm toe.

- b** Kies in het scherm **Controleren op firmware-updates** de gewenste update-instelling voor firmware en klik op **OK**.

Opmerking

Voor de firmware-update is internettoegang vereist.

Voltoeien

De installatie is nu voltooid.

Ga nu naar

Ga naar pagina 26 om optionele programma's te installeren.

Opmerking

XML Paper Specification-printerdriver
De XML Paper Specification-printerdriver is de meest geschikte driver voor het afdrucken vanuit toepassingen die gebruikmaken van XML Paper Specification-documenten. Download de meest recente driver via het Brother Solutions Center op <http://solutions.brother.com/>



Voor gebruikers van de USB-interface (Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x)

12 Voordat u installeert

- a** Controleer of de machine is aangesloten en of de Macintosh is ingeschakeld. U dient te zijn aangemeld met beheerderrechten.

! BELANGRIJK


- Als u Mac OS X gebruikt, gaat u naar <http://solutions.brother.com/> voor de meest recente drivers en informatie.
- Gebruikers van Mac OS X 10.4.0 tot 10.4.10 dienen te upgraden tot Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x.

13 De USB-kabel aansluiten


! BELANGRIJK

- Sluit de machine **NIET** aan op een USB-poort op een toetsenbord of een USB-hub zonder voeding.
- Sluit de machine rechtstreeks aan op uw Macintosh.


- a** Gebruik beide handen en de plastic lipjes aan beide zijden van de machine om het scannerdeksel op te tillen tot deze in de open stand vergrendeld is.

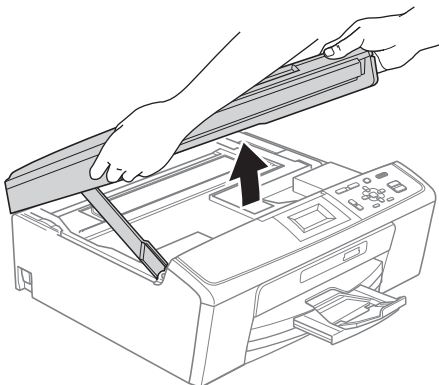

- b** Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort, gemarkeerd met een -symbool. De USB-poort bevindt zich in de machine, zoals hieronder getoond.

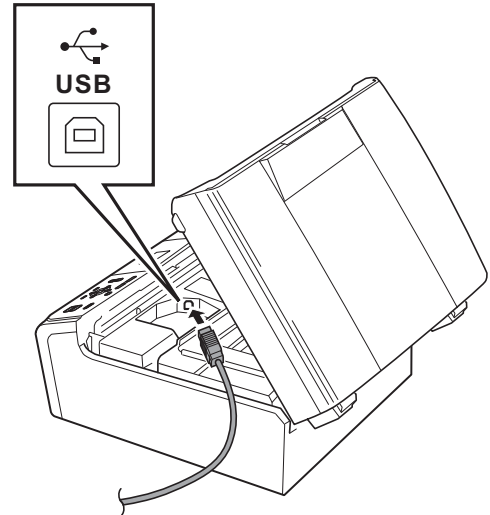

- c** Leid de USB-kabel voorzichtig door de goot zoals hieronder aangegeven naar de achterkant van de machine. Sluit daarna de kabel op uw Macintosh aan.

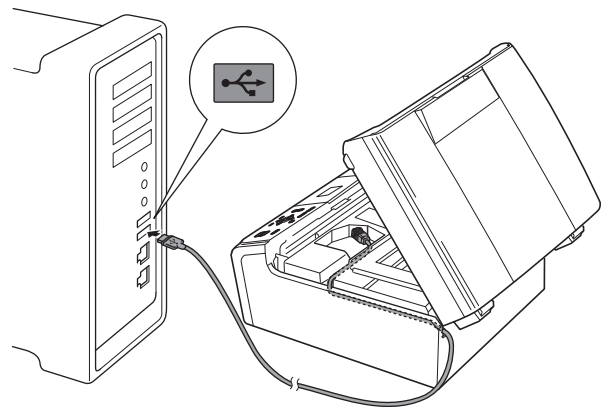


! BELANGRIJK

Controleer of de kabel het sluiten van het deksel niet bemoeilijkt, anders zou er een fout kunnen optreden.



- d** Til het scannerdeksel op om de vergrendeling los te maken ①.
Druk de steun van het scannerdeksel voorzichtig naar beneden ② en sluit het scannerdeksel ③.

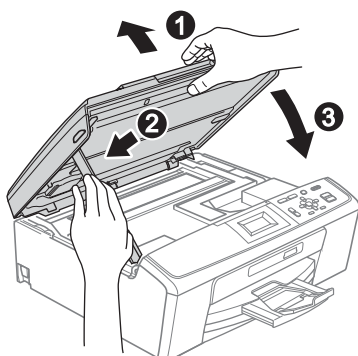

14 MFL-Pro Suite installeren


- a** Plaats de meegeleverde installatie-cd-rom in uw cd-romstation.
b Dubbelklik op het pictogram **Start Here OSX** voor de installatie.



- c** Kies **Lokale verbinding** en klik op **Volgende**. Volg de instructies op uw scherm.



- d** Het installeren van de software neemt een paar seconden in beslag. Na de installatie zoekt de software van Brother naar het Brother-apparaat.
e Selecteer de machine in de lijst en klik op **OK**.

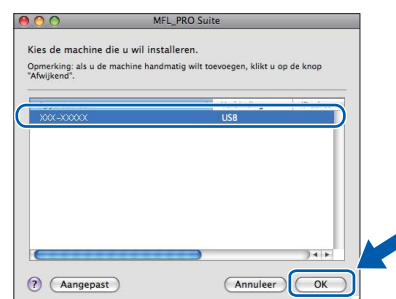

- f** Klik op **Volgende** wanneer dit scherm wordt weergegeven.



- g** Als het scherm **Brother-support** verschijnt, klikt u op **Sluiten** om de installatie te voltooien.

Voltooien

De installatie is nu voltooid.



Opmerking

Installeer de CUPS-Printerdriver, die u kunt downloaden van het Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>) om Image Capture in Mac OS X 10.6.x te gebruiken.



Voor gebruikers van een draadloze netwerkinterface

12 Voordat u begint

Eerst dient u de draadloze netwerkinstellingen van uw machine te configureren om te communiceren met uw netwerktoegangspunt/router. Nadat u dit hebt gedaan, hebben de computers op uw netwerk toegang tot de machine. Om de machine vanaf deze computers te gebruiken, dient u de drivers en software te installeren. De volgende stappen leiden u door het configuratie- en installatieproces.

Voor optimale resultaten bij dagelijkse afdruktaken plaatst u de Brother-machine zo dicht mogelijk bij het netwerktoegangspunt of de router, met zo min mogelijk obstructies. Grote voorwerpen en muren tussen de twee apparaten, en ook interferentie van andere elektronische apparaten kunnen de gegevensoverdrachtsnelheid aantasten.


Daardoor is draadloze verbinding wellicht niet de beste verbindingsmethode voor alle soorten documenten en toepassingen. Bij het afdrukken van grote bestanden, zoals documenten met meerdere pagina's die zowel tekst als grote afbeeldingen bevatten, kunt u wellicht beter USB voor een optimale doorvoersnelheid.

! BELANGRIJK

Als u de draadloze instellingen van de machine eerder hebt geconfigureerd, dient u de LAN-instellingen opnieuw in te stellen voordat u de draadloze instellingen nogmaals kunt configureren. Druk op uw machine op **Menu**. Druk op **▲** of **▼** om **Netwerk** te kiezen en druk op **OK**. Druk op **▲** of **▼** om **Netw. resetten** te kiezen en druk dan op **OK**. Druk twee keer op **+** om **Ja** te kiezen.

De volgende instructies zijn bedoeld voor de infrastructuurmodus (bij aansluiting op een computer via een toegangspunt/router).

Infrastructuurmodus

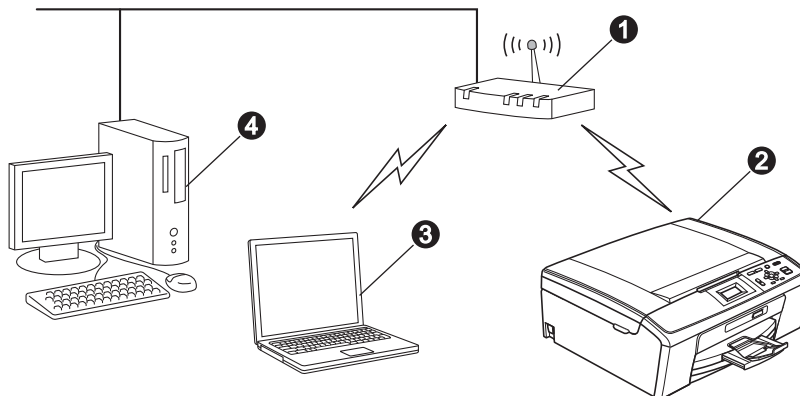

- 1 Toegangspunt/router
- 2 Draadloze netwerkmachine (uw machine)
- 3 Computer met draadloze voorziening aangesloten op het toegangspunt/router
- 4 Bedrade computer aangesloten op het toegangspunt/router

Zorg dat de draadloze netwerkinstellingen van de machine overeenkomen met het toegangspunt/router.



Opmerking

Zie de Netwerkhandleiding op de documentatie-cd-rom voor informatie over het configureren van de machine in de ad-hocmodus (aangesloten op een computer met draadloze functionaliteit zonder toegangspunt/router).

U kunt ook de Netwerkhandleiding downloaden volgens de onderstaande instructies.

1 Zet de computer aan. Plaats de installatie-cd-rom in uw cd-romstation.

Voor Windows®:

2 Kies uw model en de taal. Het hoofdmenu van de cd-rom wordt geopend.

3 Klik op **Documentatie** en volg de instructies op het scherm.

Voor Macintosh:

2 Dubbelklik op **Documentatie** en volg de instructies op het scherm.



13

De netwerkomgeving controleren (infrastructuurmodus)

De volgende instructies beschrijven twee manieren waarop u uw Brother-machine in een draadloze netwerkomgeving kunt installeren.

- a** Als uw draadloze toegangspunt/router geen ondersteuning biedt voor Wi-Fi Protected Setup (WPS) of AOSS™, **noteert u de draadloze netwerkinstellingen** van uw draadloze toegangspunt/router hieronder.

! BELANGRIJK

Neem geen contact op met de klantenservice van Brother voor assistentie als u niet over de beveiligingsinformatie van de draadloze verbinding beschikt. Wij kunnen u niet helpen bij het vaststellen van uw beveiligingsinstellingen van uw netwerk.

Item	Noteer de huidige draadloze netwerkinstellingen
Netwerkn naam: (SSID/ESSID)	
Wachtwoord (netwerksleutel)	

* Het wachtwoord kan ook worden aangeduid als de netwerksleutel, de beveiligingssleutel of de coderingssleutel.

Opmerking

Als u niet over deze informatie beschikt (de netwerkn naam (SSID/ESSID) en het wachtwoord (netwerksleutel)), kunt u niet verdergaan met het instellen van de draadloze verbinding.


Waar vind ik deze informatie (netwerkn naam (SSID/ESSID) en wachtwoord (netwerksleutel))

- 1) Raadpleeg de documentatie geleverd bij uw draadloze toegangspunt/router.
- 2) De initiële netwerkn naam kan de naam van de fabrikant of van het model zijn.
- 3) Als u niet beschikt over de beveiligingsinformatie, neemt u contact op met de fabrikant van de router, uw systeembeheerder of uw internetprovider.

Ga nu naar

pagina 16

- b** Als uw draadloze toegangspunt/router automatische draadloze (drukknop)configuratie (Wi-Fi Protected Setup of AOSS™) ondersteunt

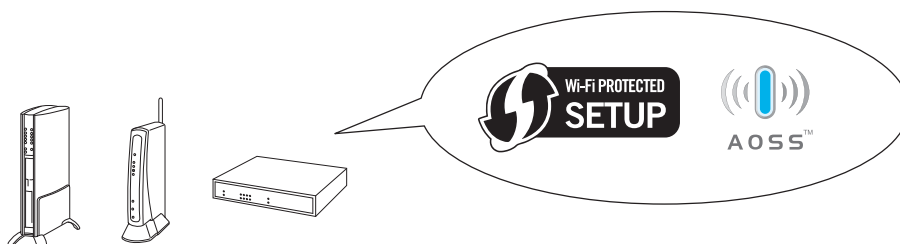

Ga nu naar

pagina 17



De Brother-machine verbinden met het draadloze netwerk

14

De draadloze instellingen configureren (normale draadloze configuratie in infrastructuurmodus)

- a** Op uw machine drukt u op **Menu**.
Druk op **▲** of **▼** om **Netwerk** te kiezen en druk op **OK**.
Druk op **▲** of **▼** om **Inst. Wizard** te kiezen en druk op **OK**.
Als **WLAN inschakelen?** wordt weergegeven, drukt u op **OK** om de instelling te accepteren.
De installatiewizard voor draadloze verbindingen wordt gestart.
Om te annuleren, drukt u op **Stop/Eindigen**.

- b** De machine zoekt naar beschikbare SSID's. Als een lijst met SSID's wordt weergegeven, drukt u op **▲** of **▼** om de SSID die u in stap **13-a** op pagina 15 hebt genoteerd te selecteren en drukt u vervolgens op **OK**. Als u een verificatie- en coderingsmethode gebruikt waarvoor een wachtwoord (netwerksleutel) nodig is, gaat u naar **c**.

Als uw verificatiemethode Open systeem en uw coderingsmodus Geen is, gaat u naar **d**.



Opmerking

Het duurt een paar seconden voordat de lijst met beschikbare SSID's wordt weergegeven.

*Als geen lijst met SSID's wordt weergegeven, controleert u of uw toegangspunt ingeschakeld is. Plaats de machine dichterbij het toegangspunt en probeer het opnieuw vanaf **a**.*

Als uw toegangspunt is ingesteld om de SSID niet te verzenden, moet u de SSID-naam handmatig toevoegen. Zie de *Netwerkhandleiding* op de documentatie-cd-rom voor meer informatie.

- c** Voer het wachtwoord (netwerksleutel) in die u in stap **13-a** op pagina 15 hebt genoteerd. Druk op **▲**, **▼**, **◀** of **▶** om een letter of cijfer te selecteren en druk op **OK**.
(Zie *Tekst invoeren voor draadloze instellingen* op pagina 27 voor meer informatie.)

Als u alle tekens hebt ingevoerd, drukt u op **▲**, **▼**, **◀** of **▶** om **OK** te selecteren en daarna op **OK**. Druk vervolgens op **+** (Ja) om uw instellingen te activeren.

d

Uw machine probeert nu een verbinding met uw draadloze netwerk tot stand te brengen op basis van de door u ingevoerde gegevens. Het kan enkele minuten duren om verbinding te maken met het draadloze netwerk.

e

Een melding met het resultaat van de verbinding wordt 60 seconden op het LCD-scherm weergegeven en er wordt automatisch een rapport over de draadloze LAN afgedrukt. Als de verbinding niet tot stand is gekomen, bekijkt u de foutcode op het afgedrukte rapport en raadpleegt u *Problemen oplossen* op pagina 18.



De draadloze installatie is nu voltooid. De signaalsterkte van uw draadloos toegangspunt/router wordt weergegeven door een indicator met vier niveaus boven aan het LCD-scherm van de machine.

Ga verder met stap 15 om MFL-Pro Suite te installeren.

Bij gebruik van Windows®:

Ga nu naar

Pagina 20

Voor Macintosh-gebruikers:

Ga nu naar

Pagina 24



14 De draadloze instellingen configureren met de automatische draadloze (drukknop)-methode

- a** Controleer of uw draadloze toegangspunt/router is voorzien van een van onderstaande symbolen voor Wi-Fi Protected Setup of AOSS™.



- b** Plaats de machine van Brother binnen het bereik van uw Wi-Fi Protected Setup of AOSS™-toegangspunt/router. Het bereik kan afhankelijk van de omgeving verschillen. Raadpleeg de instructies bij uw toegangspunt/router.
- c** Druk op de Wi-Fi Protected Setup- of AOSS™-knop op uw draadloze toegangspunt/router. Zie de gebruikershandleiding bij uw draadloze toegangspunt/router voor instructies.
- d** Op uw machine drukt u op **Menu**.
Druk op ▲ of ▼ om **Network** te kiezen en druk op **OK**.
Druk op ▲ of ▼ om **WPS/AOSS** te kiezen en druk op **OK**.
Als **WLAN inschakelen?** wordt weergegeven, drukt u op **OK** om de instelling te accepteren.
De installatiewizard voor draadloze verbindingen wordt gestart.

Met deze functie wordt automatisch vastgesteld welke modus (Wi-Fi Protected Setup of AOSS™) uw toegangspunt/router gebruikt om uw machine te configureren.



Opmerking

Als uw draadloze toegangspunt Wi-Fi Protected Setup (pinmethode) ondersteunt en u de machine wilt configureren via de pinmethode (persoonlijk identificatienummer), raadpleegt u De pinmethode of Wi-Fi Protected Setup gebruiken in de Netwerkhandleiding op de documentatie-cd-rom.

- e** Een melding met het resultaat van de verbinding wordt 60 seconden op het LCD-scherm weergegeven en er wordt automatisch een rapport over de draadloze LAN afgedrukt. Als de verbinding niet tot stand is gekomen, bekijkt u de foutcode op het afgedrukte rapport en raadpleegt u *Problemen oplossen* op pagina 18.



De draadloze installatie is nu voltooid. De signaalsterkte van uw draadloos toegangspunt/router wordt weergegeven door een indicator met vier niveaus boven aan het LCD-scherm van de machine.

Ga verder met stap 15 om MFL-Pro Suite te installeren.

Bij gebruik van Windows®:

Ga nu naar

Pagina 20

Voor Macintosh-gebruikers:

Ga nu naar

Pagina 24



Problemen oplossen

! BELANGRIJK

Neem geen contact op met de klantenservice van Brother voor assistentie als u niet over de beveiligingsinformatie van de draadloze verbinding beschikt. Wij kunnen u niet helpen bij het vaststellen van uw beveiligingsinstellingen van uw netwerk.

Waar vind ik de beveiligingsinformatie van mijn draadloos netwerk (SSID en netwerksleutel)

- 1) Raadpleeg de documentatie geleverd bij uw draadloze toegangspunt/router.
- 2) De initiële netwerknaam kan de naam van de fabrikant of van het model zijn.
- 3) Als u niet beschikt over de beveiligingsinformatie, neemt u contact op met de fabrikant van de router, uw systeembeheerder of uw internetprovider.

* Het netwerksleutel kan ook worden aangeduid als het wachtwoord, de beveiligingssleutel of de coderingssleutel.

Rapport over draadloze LAN

Als op het afgedrukte LAN-rapport wordt aangegeven dat de verbinding is mislukt, controleert u de foutcode op het rapport en raadpleegt u de volgende instructies.

Foutcode	Aanbevolen oplossingen
TS-01	De draadloze instelling is niet geactiveerd, schakel de draadloze instelling in. Druk op Menu op uw machine. Druk op ▲ of ▼ om Netwerk te selecteren en druk op OK. Druk op ▲ of ▼ om WLAN Activeren te kiezen en druk op OK. Druk op ▲ of ▼ om Aan te kiezen en druk op OK. Druk op Stop/Eindigen.
TS-02	Het draadloze toegangspunt/router wordt niet waargenomen. 1. Controleer de volgende 4 punten. - Controleer of het draadloze toegangspunt/router is ingeschakeld. - Plaats uw machine in een ruimte zonder obstructies of dicht bij het draadloze toegangspunt/router. - Plaats uw machine tijdelijk binnen een meter van het draadloze toegangspunt als u de draadloze instellingen configureert. - Als uw draadloze toegangspunt/router een MAC-adresfilter gebruikt, controleert u of het MAC-adres van de Brother-machine wordt toegestaan door het filter. 2. De informatie kan onjuist zijn als u met de hand de SSID en de beveiligingsinformatie (SSID, verificatiemethode/coderingsmethode/netwerksleutel) hebt ingevoerd. Controleer de SSID en de beveiligingsinformatie opnieuw en voer indien nodig de juiste informatie in. Zie <i>Waar vind ik de beveiligingsinformatie van mijn draadloos netwerk (SSID en netwerksleutel)</i> op pagina 18 ter controle.



TS-04	De verificatie-/coderingsmethodes die het geselecteerde draadloze toegangspunt/router gebruikt, worden niet door uw machine ondersteund. Voor de infrastructuurmodus wijzigt u de verificatie- en versleutelingsmethodes van het draadloze toegangspunt/router. Uw machine ondersteunt de volgende verificatiemethoden: <table border="1" data-bbox="331 365 1094 636"> <thead> <tr> <th>verificatiemethode</th><th>coderingsmethode</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">WPA-Personal</td><td>TKIP</td></tr> <tr> <td>AES</td></tr> <tr> <td>WPA2-Personal</td><td>AES</td></tr> <tr> <td rowspan="2">Open</td><td>WEP</td></tr> <tr> <td>Geen (zonder versleuteling)</td></tr> <tr> <td>Gedeelde sleutel</td><td>WEP</td></tr> </tbody> </table> Als het probleem niet is verholpen, zijn de SSID of de netwerkinstellingen die u hebt ingevoerd, wellicht onjuist. Controleer de instellingen voor het draadloze netwerk opnieuw. Zie <i>Waar vind ik de beveiligingsinformatie van mijn draadloos netwerk (SSID en netwerksleutel)</i> op pagina 18 ter controle. Voor de ad-hocmodus wijzigt u de verificatie- en versleutelingsmethodes van uw computer voor de draadloze instelling. Uw machine ondersteunt alleen de verificatiemethode Open, met optionele WEP-versleuteling.	verificatiemethode	coderingsmethode	WPA-Personal	TKIP	AES	WPA2-Personal	AES	Open	WEP	Geen (zonder versleuteling)	Gedeelde sleutel	WEP
verificatiemethode	coderingsmethode												
WPA-Personal	TKIP												
	AES												
WPA2-Personal	AES												
Open	WEP												
	Geen (zonder versleuteling)												
Gedeelde sleutel	WEP												
TS-05	De beveiligingsinformatie (SSID/netwerksleutel) is onjuist. Controleer de SSID en de beveiligingsinformatie (netwerksleutel) opnieuw. Als uw router WEP-versleuteling gebruikt, voert u de sleutel in die als eerste WEP-sleutel wordt gebruikt. Uw Brother-machine ondersteunt alleen het gebruik van de eerste WEP-sleutel. Zie <i>Waar vind ik de beveiligingsinformatie van mijn draadloos netwerk (SSID en netwerksleutel)</i> op pagina 18 ter controle.												
TS-06	De beveiligingsinformatie van het draadloze netwerk (verificatiemethode/coderingsmethode/netwerksleutel) is onjuist. Bevestig opnieuw de beveiligingsinformatie van het draadloze netwerk (verificatiemethode/coderingsmethode/netwerksleutel) in de tabel van TS-04. Als uw router WEP-versleuteling gebruikt, voert u de sleutel in die als eerste WEP-sleutel wordt gebruikt. Uw Brother-machine ondersteunt alleen het gebruik van de eerste WEP-sleutel. Zie <i>Waar vind ik de beveiligingsinformatie van mijn draadloos netwerk (SSID en netwerksleutel)</i> op pagina 18 ter controle.												
TS-07	De machine kan geen draadloos toegangspunt/router met WPS of AOSS™ ingeschakeld, waarnemen. Als u de draadloze instellingen wilt configureren met WPS of AOSS™, moet u uw machine en het draadloze toegangspunt/router bedienen. Controleer of uw draadloze toegangspunt/router WPS of AOSS™ ondersteunt en probeer het opnieuw. Als u niet weet hoe u uw draadloze toegangspunt/router met WPS of AOSS™ moet bedienen, raadpleegt u de documentatie die bij uw draadloze toegangspunt/router is geleverd, vraagt u het aan de fabrikant van het draadloze toegangspunt/router of vraagt u het aan uw netwerkbeheerder. 												
TS-08	Er zijn twee of meer draadloze toegangspunten waargenomen, die met WPS of AOSS™ zijn ingeschakeld. - Controleer of slechts voor één draadloos toegangspunt/router binnen het bereik, WPS of AOSS™ is geactiveerd en probeer het opnieuw. - Wacht een paar minuten voordat u het opnieuw probeert om storing veroorzaakt door andere toegangspunten te voorkomen.												

Drivers & software installeren (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®/Windows® 7)

15 Voordat u installeert

- a** Zorg ervoor dat de computer is ingeschakeld en dat u bent aangemeld met beheerderrechten.

! BELANGRIJK

- Ga naar <http://solutions.brother.com/> voor de meest recente drivers en informatie.
- Sluit alle geopende programma's.
- De schermen kunnen afwijken naargelang uw besturingssysteem.

16 MFL-Pro Suite installeren

- a** Plaats de meegeleverde installatie-cd-rom in uw cd-romstation. Als het venster met de modelnaam wordt weergegeven, kiest u uw machine. Als het scherm met de taal verschijnt, kiest u de gewenste taal.

Opmerking


Als het venster van Brother niet automatisch verschijnt, gaat u naar **Deze computer (Computer)**, dubbelklikt u op het pictogram van de cd-rom en vervolgens op **start.exe**.

- b** Het hoofdmenu van de cd-rom wordt geopend. Klik op **MFL-Pro Suite installeren** en klik op **Ja** als u akkoord gaat met de voorwaarden van de licentieovereenkomst. Volg de instructies op uw scherm.



Opmerking

- Wanneer dit scherm wordt weergegeven, klikt u op **OK** en start u de computer opnieuw op.




- Als de installatie niet automatisch wordt voortgezet, opent u het hoofdmenu opnieuw door de cd-rom uit te werpen en weer in te voeren of door in de hoofdmap op het programma **start.exe** te dubbelklikken, waarna u vanaf **b** verdergaat met het installeren van MFL-Pro Suite.
- Voor Windows Vista® en Windows® 7; wanneer het venster **Gebruikersaccountbeheer** verschijnt, klikt u op **Toestaan** of **Ja**.




- c** Kies **Draadloze netwerkverbinding** en klik op **Volgende**.



- d** Als dit scherm verschijnt, kiest u **Wijzig de poortinstellingen van de firewall om netwerkverbinding mogelijk te maken en ga door met de installatie. (Aanbevolen)** en klikt u op **Volgende**. (Niet voor gebruikers van Windows® 2000)

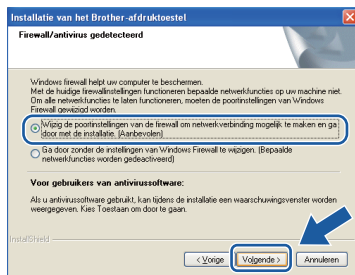

Als u een andere firewall dan Windows® Firewall gebruikt of Windows® Firewall is uitgeschakeld, verschijnt mogelijk het volgende scherm.



Raadpleeg de instructies bij uw firewallsoftware voor informatie over hoe u de volgende netwerkpoorten moet toevoegen.

- Voor netwerkscannen voegt u UDP-poort 54925 toe.
- Als u nog steeds problemen met uw netwerkverbinding ondervindt, voegt u UDP-poort 137 toe.

- e** Selecteer uw machine in de lijst en klik op **Volgende**.



Opmerking

- Als de instellingen voor het draadloze netwerk niet kunnen worden ingesteld, wordt de Setup Wizard voor draadloze apparaten tijdens de installatie van MFL-Pro Suite weergegeven. Controleer uw instellingen door de aanwijzingen op het scherm te volgen. Als dit probleem zich voordoet, gaat u naar stap **13-a** op pagina 15 en configureert u de draadloze verbinding opnieuw.



- Als u gebruikmaakt van WEP en Verbonden wordt op het LCD-scherm weergegeven terwijl de machine niet wordt gevonden, controleert u of u de juiste WEP-sleutel hebt ingevoerd. De WEP-sleutel is hoofdlettergevoelig.



- f** De installatie van de Brother-drivers start automatisch. De installatieschermen worden na elkaar weergegeven.

! BELANGRIJK

Sluit de vensters NIET tijdens de installatie. Het kan enkele seconden duren voordat alle vensters worden weergegeven.



Opmerking

Voor Windows Vista® en Windows® 7: wanneer het scherm **Windows-beveiliging** verschijnt, schakelt u het selectievakje in en klikt u op **Installeren** om de installatie te voltooien.

- g** Als het venster **Gebruikershandleidingen** wordt weergegeven, klikt u op **Handleidingen op internet weergegeven** als u de handleidingen wilt downloaden en volgt u de instructies op het scherm. U kunt de handleidingen ook op de documentatie-cd-rom bekijken.

- h** Wanneer het venster **Onlineregistratie** verschijnt, selecteert u de gewenste optie en volgt u de instructies op het scherm.

- i** Als u uw machine niet als standaardprinter wilt instellen, deselecteert u **Als standaardprinter instellen**.

17

De installatie voltooien en opnieuw opstarten

- a** Klik op **Voltooien** om de computer opnieuw op te starten. Na het opnieuw opstarten van de computer dient u te zijn aangemeld met beheerderrechten.



Opmerking

- Als tijdens het installeren van de software een foutmelding wordt weergegeven, voert u de **Installatie Diagnose** uit via **start/Alle programma's/Brother/DCP-JXXX** (waarbij DCP-JXXX uw modelnaam is).
- Een scherm met beveiliging van Windows of antivirussoftware kan worden weergegeven als u de machine of de bijbehorende software gebruikt, afhankelijk van uw beveiligingsinstellingen. Sta de voortgang van dit scherm toe.

- b** Kies in het scherm **Controleren op firmware-updates** de gewenste update-instelling voor firmware en klik op **OK**.



Opmerking

Voor de firmware-update is internettoegang vereist.



18

MFL-Pro Suite op meerdere computers installeren (indien nodig)

Als u de machine met meerdere computers op het netwerk wilt gebruiken, installeert u MFL-Pro Suite op elk van deze computers. Ga naar stap **15** op pagina 20.

Voltoeien

De installatie is nu voltooid.

Ga nu naar

Ga naar pagina 26 om optionele programma's te installeren.



Opmerking

- *Als u voor de machine een IP-adres opgeeft, stelt u via het bedieningspaneel de Boot-methode in op Static. Zie de Netwerkhandleiding op de documentatiecd-rom voor meer informatie.*
- **XML Paper Specification-printerdriver**
De XML Paper Specification-printerdriver is de meest geschikte driver voor het afdrukken vanuit toepassingen die gebruikmaken van XML Paper Specification-documenten. Download de meest recente driver via het Brother Solutions Center op <http://solutions.brother.com/>



Drivers & software installeren (Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x)

15 Voordat u installeert

- a** Controleer of de machine is aangesloten en of de Macintosh is ingeschakeld. U dient te zijn aangemeld met beheerderrechten.

! BELANGRIJK

- Als u Mac OS X gebruikt, gaat u naar <http://solutions.brother.com/> voor de meest recente drivers en informatie.
- Gebruikers van Mac OS X 10.4.0 tot 10.4.10 dienen te upgraden tot Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x.

16 MFL-Pro Suite installeren


- a** Plaats de meegeleverde installatie-cd-rom in uw cd-romstation.
- b** Dubbelklik op het pictogram **Start Here OSX** voor de installatie.



- c** Kies **Draadloze netwerkverbinding** en klik op **Volgende**.



- d** De software van Brother zoekt naar het Brother-apparaat op uw draadloze netwerk. Als de machine voor uw netwerk is geconfigureerd, kiest u het apparaat dat u wilt installeren en klikt u dan op **Volgende**.

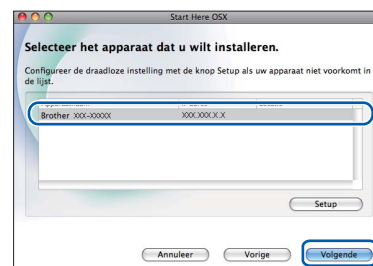


Opmerking

Als de instellingen voor het draadloze netwerk niet kunnen worden ingesteld, wordt de Setup Wizard voor draadloze apparaten tijdens de installatie van MFL-Pro Suite weergegeven. Controleer uw instellingen door de aanwijzingen op het scherm te volgen. Als dit probleem zich voordoet, gaat u naar stap **13-a** op pagina 15 en configureert u de draadloze verbinding opnieuw.





- e** Het installeren van de software neemt een paar seconden in beslag. Als de installatie is voltooid, wordt dit scherm weergegeven. Kies uw machine in de lijst en klik op **OK**.

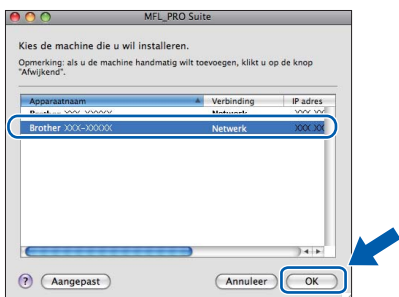


Opmerking

Klik op **OK** wanneer dit scherm verschijnt.



Voer in het veld **Display Naam** een naam van maximaal 15 tekens in voor uw Macintosh en klik op **OK**. Ga naar **f**.

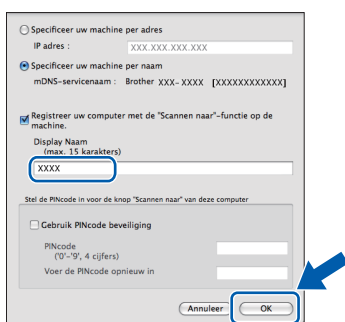

De naam die u hier invoert, wordt weergegeven op het LCD-scherm van de machine wanneer u op de toets **SCAN** drukt en een scanoptie kiest. (Zie Netwerkscannen (Voor modellen met ingebouwde netwerkondersteuning) in de Softwarehandleiding op de documentatiecd-rom voor meer informatie.)

- f** Klik op **Volgende** wanneer dit scherm wordt weergegeven.



- g** Als het scherm **Brother-support** verschijnt, klikt u op **Sluiten** om de installatie te voltooien.

17

MFL-Pro Suite op meerdere computers installeren (indien nodig)

Als u de machine met meerdere computers op het netwerk wilt gebruiken, installeert u MFL-Pro Suite op elk van deze computers. Ga naar stap **15** op pagina 24.

Voltooien

De installatie is nu voltooid.

Opmerking

- Als u voor de machine een IP-adres opgeeft, stelt u via het bedieningspaneel de Boot-methode in op Static. Zie de Netwerkhandleiding op de documentatiecd-rom voor meer informatie.
- Installeer de CUPS-Printerdriver, die u kunt downloaden van het Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>) om Image Capture in Mac OS X 10.6.x te gebruiken.

1

FaceFilter Studio/BookScan & Whiteboard Suite ondersteund door Reallusion, Inc. installeren

FaceFilter Studio is een gebruikersvriendelijke toepassing waarmee foto's randloos kunnen worden afgedrukt. Met FaceFilter Studio kunt u ook foto's bewerken en foto-effecten toevoegen, zoals het verminderen van rode ogen of het verbeteren van huidskleurtinten.

Met het programma **BookScan Enhancer** kunt u gescande boeken automatisch corrigeren. Met het programma **Whiteboard Enhancer** verbetert u tekst en afbeeldingen van foto's die u van uw whiteboard hebt gemaakt.


! BELANGRIJK

- De machine moet ingeschakeld zijn en op de computer aangesloten.
- Uw computer moet verbonden zijn met het internet.
- U dient zich aan te melden met beheerderrechten.
- Deze toepassing is niet beschikbaar voor de Windows Server® 2003/2008-serie.

- Open het hoofdmenu opnieuw door de installatie-cd-rom uit te werpen en weer in te voeren of door in de hoofdmap op het programma **start.exe** te dubbelklikken.
- Het hoofdmenu van de cd-rom wordt geopend. Kies uw taal en klik op **Extra toepassingen**.



- Klik op de toets van de toepassing die u wilt installeren.

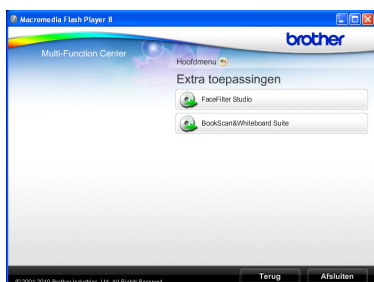

- Ga terug naar het scherm Extra toepassingen om meer toepassingen te installeren.

2

FaceFilter Studio Help installeren

Voor instructies voor het gebruik van FaceFilter Studio, downloadt en installeert u FaceFilter Studio Help.

- Om FaceFilter Studio te starten, gaat u naar **start/Alle programma's/Reallusion/FaceFilter Studio** op uw computer.
- Klik op de knop  rechtsboven in het scherm.
- Klik op **Kijken of er updates zijn** om naar de webpagina met updates van Reallusion te gaan.



- Klik op **Download** (Downloaden) en selecteer een map waarin het bestand moet worden opgeslagen.
- Sluit FaceFilter Studio voordat u FaceFilter Studio Help installeert. Dubbelklik op het bestand dat u heeft gedownload in de door u opgegeven map en volg de instructies op het scherm om het te installeren.



Opmerking

Om de complete FaceFilter Studio Help te bekijken, selecteert u **start/Alle programma's/Reallusion/FaceFilter Studio/FaceFilter Studio Help** op uw computer.

De netwerkinstellingen terugzetten op de standaardwaarden

Voer de volgende stappen uit om alle netwerkinstellingen van de interne print-/scanserver terug te zetten op de standaardwaarden.

- a** Controleer of de machine niet is ingeschakeld.
- b** Druk op **Menu**.
- c** Druk op ▲ of ▼ om **Network** te kiezen.
Druk op **OK**.
- d** Druk op ▲ of ▼ om **Netw. resetten** te selecteren.
Druk op **OK**.
- e** Druk op **+** om **Ja** te kiezen.
- f** Druk op **+** om **Ja** te kiezen.
- g** De machine wordt opnieuw opgestart en het resetten is voltooid.

Tekst invoeren voor draadloze instellingen

Druk op ▲, ▼, ◀ of ▶ om een letter te selecteren en druk op **OK**. Selecteer **A1@** en druk op **OK** om te schakelen tussen hoofdletter, kleine letter of speciale tekens.



Spaties invoegen

Kies speciale tekens om een spatie in te voeren. Druk dan op ▲, ▼, ◀ of ▶ om **[]** te selecteren en druk op **OK**.

Corrigeren





Als u een onjuiste letter hebt ingevoerd en deze wilt wijzigen, drukt u op ▲, ▼, ◀ of ▶ om **<** of **>** te selecteren.

Druk een paar keer op **OK** om de cursor onder het onjuiste teken te plaatsen. Druk dan op ▲, ▼, ◀ of ▶ om **<X>** te selecteren en druk op **OK**. Voer de juiste letter in.

Verbruiksartikelen vervangen

Wanneer het tijd is om inktcartridges te vervangen, wordt er een foutmelding op het LCD-scherm weergegeven. Ga voor meer informatie over de inktcartridges voor uw machine naar <http://www.brother.com/original/> of neem contact op met uw plaatselijke Brother-dealer.

Inktcartridge

Zwart	Geel	Cyaan	Magenta
LC985BK	LC985Y	LC985C	LC985M
			

Wat is Innobella™?

Innobella™ is een assortiment verbruiksartikelen van Brother.

De naam 'Innobella™' is een samentrekking van de woorden 'innovatie' en 'bella' (het Italiaanse woord voor 'mooi') en duidt op innovatieve Brother-technologie die u mooie en duurzame afdrukresultaten biedt.



Handelsmerken

Het Brother-logo is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

Brother is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Brother International Corporation.

Windows Vista is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

Microsoft, Windows en Windows Server en Internet Explorer zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Apple, Macintosh en Safari zijn handelsmerken van Apple Inc., wettig gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.

FaceFilter Studio is een handelsmerk van Reallusion, Inc.

AOSS is een handelsmerk van Buffalo Inc.

Wi-Fi, WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access en Wi-Fi Protected Setup zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Elk bedrijf waarvan software in deze handleiding wordt vermeld, heeft een softwarelicentieovereenkomst die specifiek bedoeld is voor de betreffende programma's.

Alle andere merknamen en productnamen van bedrijven vermeld op Brother-producten, in gerelateerde documentatie en ander materiaal, zijn handelsmerken of wettig gedeponeerde handelsmerken van de desbetreffende bedrijven.

Samenstelling en publicatie

Deze handleiding is samengesteld en gepubliceerd onder supervisie van Brother Industries, Ltd. De nieuwste productgegevens en -specificaties zijn in deze handleiding opgenomen.

De inhoud van deze handleiding en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Brother behoudt zich het recht voor om de specificaties en de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Brother is niet verantwoordelijk voor enige schade (met inbegrip van gevolgschade) voortvloeiend uit het gebruik van deze handleiding of de daarin beschreven producten, inclusief maar niet beperkt tot zetfouten en andere fouten in deze publicatie.

Copyright en licentie

©2010 Brother Industries, Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Dit product bevat software die is ontwikkeld door de volgende bedrijven:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

Dit product bevat de software "KASAGO TCP/IP" ontwikkeld door ZUKEN ELMIC, Inc.

©2008 Devicescape Software, Inc.



**BROTHER
CREATIVECENTER**

Doe inspiratie op. Dubbelklik op het pictogram Brother CreativeCenter op uw bureaublad om toegang te krijgen tot de GRATIS website met veel ideeën en programma's voor privé- en professioneel gebruik.



<http://www.brother.com/creativecenter/>