

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere la presente Guida di installazione rapida per configurare e installare l'apparecchio.










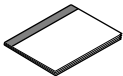
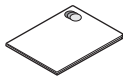
Per visualizzare la Guida di installazione rapida in altre lingue, visitare <http://solutions.brother.com/>.

 **Nota**

Non tutti i modelli sono disponibili in tutti i Paesi.


⚠ AVVERTENZA	AVVERTENZA indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare la morte o lesioni gravi.
⚠ ATTENZIONE	ATTENZIONE indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare lesioni di entità lieve o moderata.

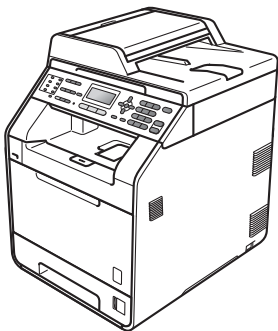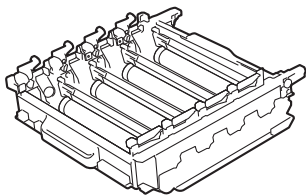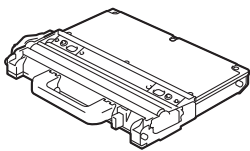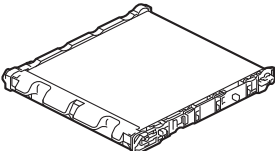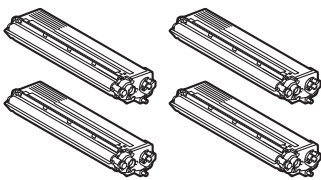1 Estrarre l'apparecchio dalla confezione e controllare i componenti

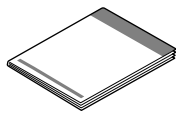	 Gruppo tamburo (preinstallato)	 Vaschetta di recupero del toner (preinstallata)	 Gruppo cinghia (preinstallato)
 Cartucce toner iniziali (preinstallate) (nero, ciano, magenta e giallo)	 CD-ROM di installazione, CD-ROM contenente la documentazione	 Cavo di alimentazione CA	 Guida di installazione rapida
	 Cavo linea telefonica	 Guida per utenti base	 Opuscolo su Sicurezza e restrizioni legali


⚠ AVVERTENZA

- La confezione dell'apparecchio contiene buste di plastica. Le buste di plastica non sono giocattoli. Per evitare rischi di soffocamento, tenere queste buste lontano da neonati e bambini e smaltirle in maniera adeguata.
- L'apparecchio è molto pesante; pesa circa 26,5 kg. Per prevenire eventuali incidenti, l'apparecchio deve essere sollevato da almeno due persone. Fare attenzione alle dita quando si riappoggia l'apparecchio.
- Se si utilizza un vassoio inferiore, trasportarlo separatamente rispetto all'apparecchio.

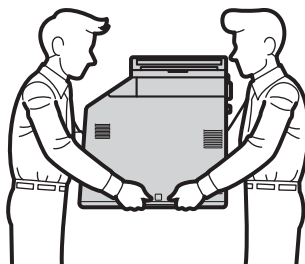

✍ Nota

- Lasciare un po' di spazio attorno all'apparecchio come indicato nell'illustrazione.

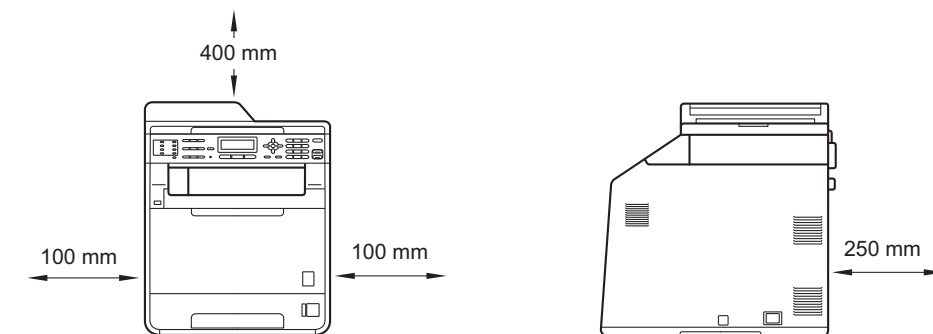

- I componenti inclusi nella confezione possono variare in base al Paese d'acquisto.
- È consigliabile conservare il materiale di imballaggio originale.
- Se per qualsiasi ragione si deve trasportare l'apparecchio, imballarlo con cura nella sua confezione originale per evitare qualsiasi danno durante il trasporto. L'apparecchio deve essere adeguatamente assicurato con il corriere. Per l'imballaggio dell'apparecchio, consultare *Imballaggio e spedizione dell'apparecchio* nella *Guida per utenti avanzati*.
- Il cavo di interfaccia non è un accessorio standard. È necessario acquistare il cavo di interfaccia del tipo corretto per l'interfaccia utilizzata (per la connessione USB oppure in rete).

Cavo USB

- Si consiglia di utilizzare un cavo USB 2.0 (tipo A/B) della lunghezza massima di 2 metri.
- Per il momento, NON collegare il cavo di interfaccia. Il cavo di interfaccia dovrà essere collegato durante il processo di installazione di MFL-Pro.

Cavo di rete

Utilizzare un cavo doppino diritto di categoria 5 (o superiore) per la rete Fast Ethernet 10BASE-T o 100BASE-TX.


2

Rimuovere il materiale di imballaggio dall'apparecchio


! IMPORTANTE

Per il momento, **NON** collegare il cavo di alimentazione CA.

- a** Rimuovere il nastro adesivo posto sulla parte esterna dell'apparecchio.
- b** Aprire il vassoio multifunzione **1** e rimuovere il foglio di plastica **2** dal supporto del vassoio multifunzione, quindi chiudere il vassoio multifunzione.

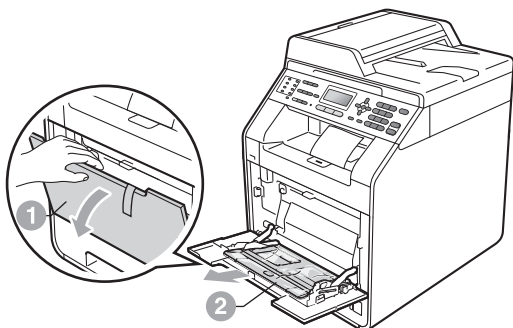


- c** Premere il tasto di sblocco del coperchio anteriore e aprire il coperchio. Rimuovere la confezione in gel di silice **1**.

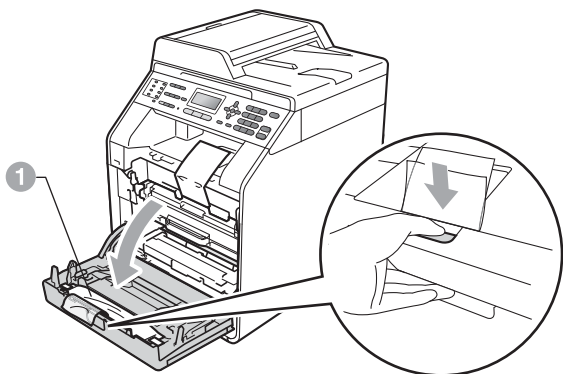


⚠ ATTENZIONE

Non ingerire la confezione in gel di silice. Eliminarla immediatamente.


- d** Afferrare l'impugnatura verde del gruppo tamburo **1** e tirarla fino all'arresto.

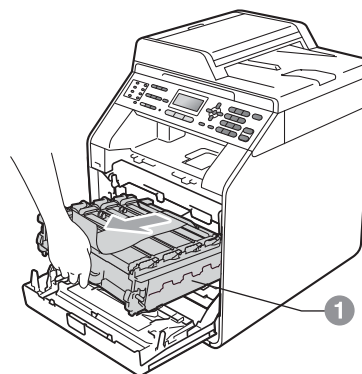

- e** Tirare delicatamente il materiale di imballaggio arancione verso la parte anteriore dell'apparecchio e rimuoverlo.

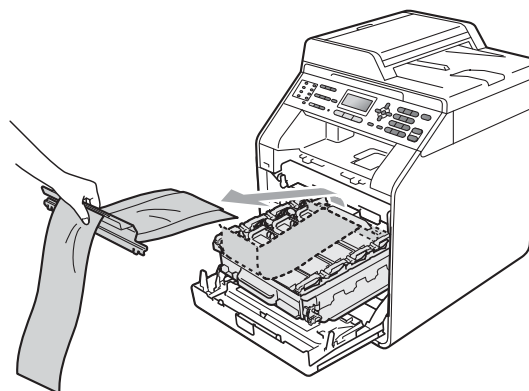

- f** Rimuovere i 4 elementi di imballaggio arancioni.

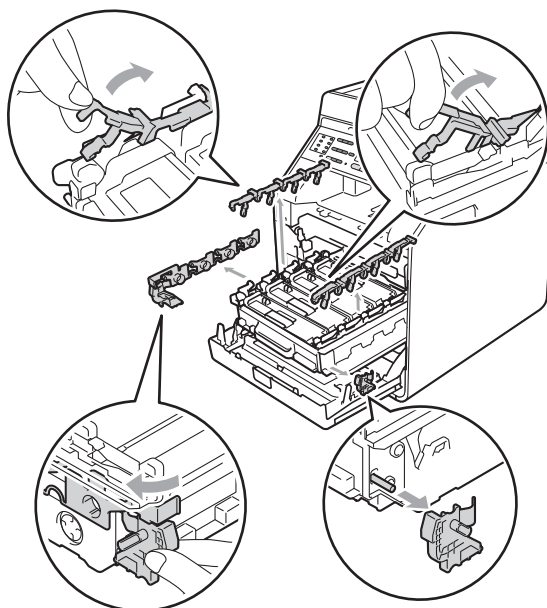


- g** Inserire saldamente il gruppo tamburo nell'apparecchio.
- h** Chiudere il coperchio anteriore dell'apparecchio.


3

Caricare la carta nel vassoio


- a** Estrarre completamente dall'apparecchio il vassoio carta.

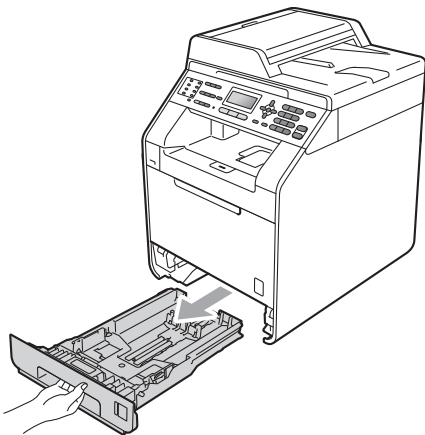

- b** Tenendo premuta la leva di sgancio verde della guida carta ①, far scorrere le guide laterali per adattare al formato carta che si sta caricando nel vassoio. Assicurarsi che le guide siano ben inserite negli alloggiamenti.

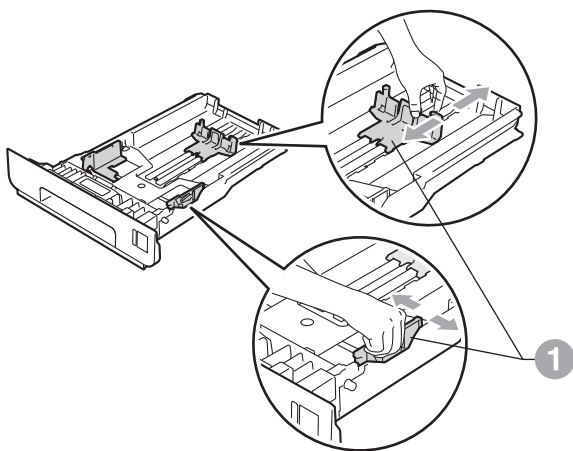


- c** Smuovere la risma di carta per evitare inceppamenti e problemi di alimentazione carta.

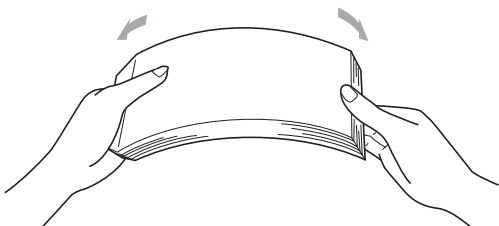

d


Caricare la carta nel vassoio e assicurarsi che:

- La carta non superi la tacca di altezza massima della carta (▼▼▼) ①. Un eccessivo riempimento del vassoio carta può causare inceppamenti.
- Il lato da stampare deve essere rivolto verso il basso.
- Le guide laterali tocchino i lati della carta affinché la stampante venga alimentata correttamente.

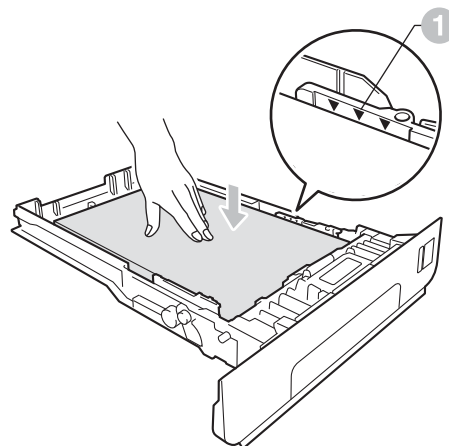

e

Reinserire saldamente il vassoio carta nell'apparecchio. Assicurarsi che sia completamente inserito nell'apparecchio.

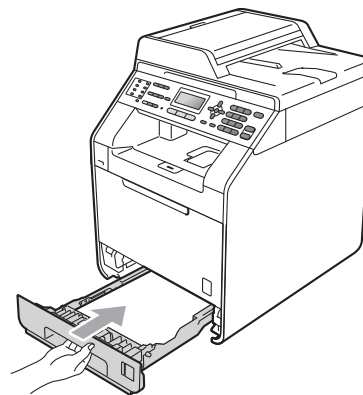

Per ulteriori informazioni sulla carta consigliata, vedere *Carta e supporti di stampa consigliati* nella *Guida per utenti base*.

4


Collegare il cavo di alimentazione e la linea telefonica

! IMPORTANTE


Per il momento, **NON** collegare il cavo di interfaccia.



- a** Collegare il cavo di alimentazione CA all'apparecchio, quindi inserirlo in una presa elettrica.
- b** Rimuovere l'etichetta posta sull'interruttore di accensione dell'apparecchio, quindi accendere l'apparecchio.

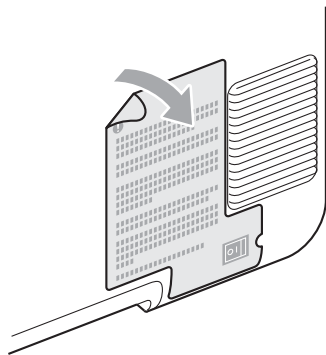

- c** Collegare il cavo della linea telefonica. Collegare un'estremità del cavo della linea telefonica alla presa sull'apparecchio contrassegnata con **LINE** e l'altra estremità a una presa telefonica a muro.

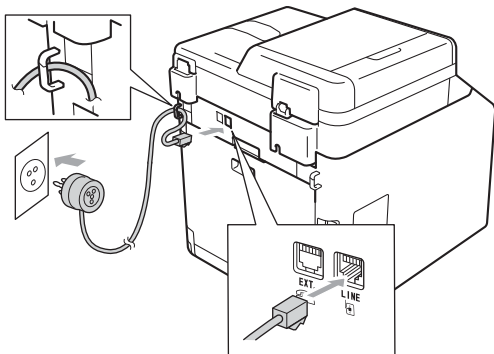

! IMPORTANTE

Il cavo telefonico **DEVE** essere collegato alla presa contrassegnata dall'indicazione **LINE** sull'apparecchio.


! AVVERTENZA

L'apparecchio deve essere dotato di spina con messa a terra.

L'apparecchio è collegato alla messa a terra tramite la presa elettrica. Pertanto, al momento di effettuare il collegamento dell'apparecchio alla linea telefonica, si raccomanda di tenere l'apparecchio collegato al cavo di alimentazione per proteggersi da eventuali correnti elettriche presenti nella rete telefonica. Allo stesso modo, per proteggersi quando si desidera spostare l'apparecchio, si consiglia di scollegare prima il cavo della linea telefonica e poi quello di alimentazione.

Nota


Se si usa un telefono esterno collegato alla stessa linea telefonica, collegarlo come indicato di seguito.

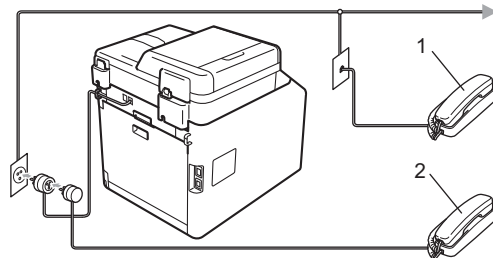

- 1 Telefono in derivazione
- 2 Telefono esterno

Nota

Se si usa una segreteria telefonica esterna collegata alla stessa linea telefonica, collegarla come indicato di seguito.

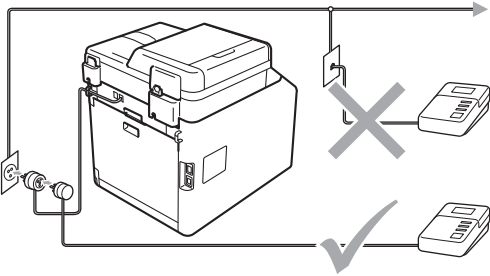


Impostare la modalità di ricezione su **Tel./Segr. Est.** in caso di uso di una segreteria telefonica esterna. Vedere *Selezionare una modalità di ricezione* a pagina 6. Per ulteriori dettagli, vedere *Collegamento di una segreteria telefonica esterna* nella *Guida per utenti base*.

5 Selezionare una modalità di ricezione

Sono disponibili quattro modalità di ricezione:

Solo fax, Fax/Tel, Manuale e

Tel./Segr. Est..

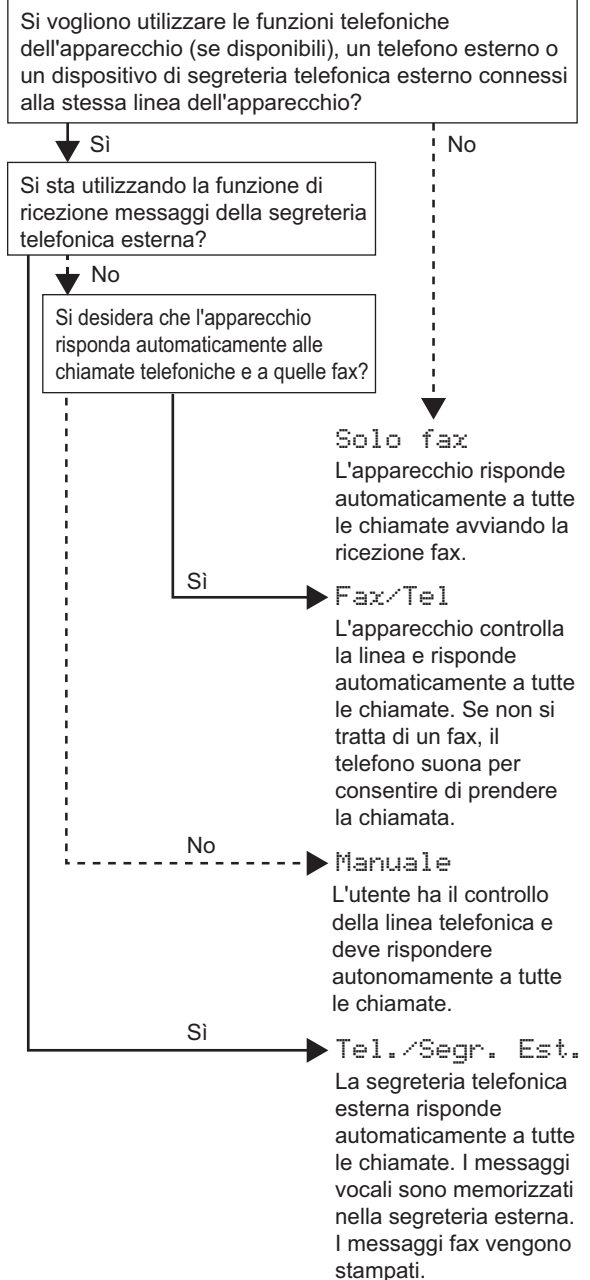

a Premere **Menu, 0, 1**.

b Premere **▲** o **▼** per selezionare la modalità di ricezione.

Premere **OK**.

c Premere **Stop/Uscita**.

Per ulteriori dettagli, vedere *Ricezione di un fax* nella *Guida per utenti base*.

6 Impostare il contrasto del display LCD (se necessario)

In caso di difficoltà nella lettura del display, provare a modificare l'impostazione del contrasto.

- a** Premere **Menu**, **1**, **6**.
- b** Premere ► per aumentare il contrasto.
—OPPURE—
Premere ◀ per diminuire il contrasto.
Premere **OK**.
- c** Premere **Stop/Uscita**.

7 Impostare data e ora

L'apparecchio visualizza l'ora. Inoltre, se viene impostato l'identificativo, la data e l'ora verranno aggiunte a ogni fax inviato.

- a** Premere **Menu**, **0**, **2**, **1**.
- b** Inserire le ultime due cifre dell'anno mediante la tastiera, quindi premere **OK**.

02.Data&Ora
Anno:2011
Immet.e tasto OK

(ad esempio, immettere **1**, **1** per 2011)

- c** Inserire le due cifre del mese mediante la tastiera, quindi premere **OK**.

02.Data&Ora
XX/XX/2011
Mese:03
Immet.e tasto OK

(ad esempio, immettere **0**, **3** per marzo)

- d** Inserire le due cifre del giorno mediante la tastiera, quindi premere **OK**.

02.Data&Ora
XX/03/2011
Giorno:25
Immet.e tasto OK

(ad esempio, immettere **2**, **5** per il 25)

- e** Inserire l'ora nel formato 24 ore mediante la tastiera, quindi premere **OK**.

02.Data&Ora
25/03/2011
Ora:15:25
Immet.e tasto OK

(ad esempio, immettere **1**, **5**, **2**, **5** per le 15.25)

- f** Premere **Stop/Uscita**.

8

Immettere le informazioni personali (identificativo)

L'apparecchio visualizza la data e l'ora. Inoltre, se viene impostato l'identificativo, la data e l'ora verranno aggiunte a ogni fax inviato.

a Premere **Menu**, **0**, **3**.

b Inserire il numero di fax (massimo 20 cifre) mediante la tastiera, quindi premere **OK**.

```

03.Identificativo

Fax: _

Immet.e tasto OK
    
```

c Inserire il numero di telefono (massimo 20 cifre) mediante la tastiera, quindi premere **OK**. Se il numero di telefono e il numero di fax sono uguali, inserire nuovamente lo stesso numero.

```

03.Identificativo
Fax:XXXXXXXXXXXX

Tel: _

Immet.e tasto OK
    
```

d Utilizzare la tastiera per inserire il proprio nome (massimo 20 caratteri), quindi premere **OK**.

```


03.Identificativo
Fax:XXXXXXXXXXXX
Tel:XXXXXXXXXXXX
Nome: _

Immet.e tasto OK
    
```

Nota

- Per inserire il nome, fare riferimento alla seguente tabella.
- Per digitare un carattere assegnato allo stesso tasto del carattere precedente, premere ► per spostare il cursore verso destra.
- Per modificare una lettera inserita per errore, premere ◀ o ▶ per spostare il cursore sul carattere errato, quindi premere **Cancella**.

Premere il tasto	Una volta	Due volte	Tre volte	Quattro volte	Cinque volte
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	7	P
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	9	W

 Per ulteriori dettagli, vedere *Immissione di testo* nella *Guida per utenti base*.

e Premere **Stop/Uscita**.

Nota

Se si commette un errore e si desidera ricominciare la procedura, premere **Stop/Uscita** e tornare al passaggio **a**.

9 Rapporto di trasmissione fax

L'apparecchio Brother è in grado di creare un Rapporto di verifica della trasmissione, che può essere utilizzato come conferma dell'invio di un fax. Il rapporto elenca il nome o il numero di fax del destinatario, la data, l'ora, la durata della trasmissione e il numero di pagine trasmesse, oltre a indicare se la trasmissione è andata a buon fine. Se si desidera utilizzare la funzione Rapporto di trasmissione fax, consultare la sezione *Stampa di rapporti* nella *Guida per utenti avanzati*.


10 Impostare la modalità di composizione a toni o a impulsi

L'apparecchio è impostato per il servizio di composizione a toni. In caso di servizio di composizione a impulsi (disco combinatore), è necessario modificare la modalità di composizione.

- a** Premere **Menu**, **0**, **4**.
- b** Premere ▲ o ▼ per selezionare **Impulsi** (o **Toni**).
Premere **OK**.
- c** Premere **Stop/Uscita**.

11 Impostare la compatibilità di linea telefonica

Se l'apparecchio viene connesso a un servizio VoIP (via Internet), è necessario modificare l'impostazione di compatibilità.

 **Nota**
Se si utilizza una linea telefonica analogica è possibile saltare questo passaggio.

- a** Premere **Menu**, **2**, **0**, **1**.
- b** Premere ▲ o ▼ per selezionare **Base** (per VoIP).
Premere **OK**.
- c** Premere **Stop/Uscita**.

12 Impostare il tipo di linea telefonica

Se si esegue il collegamento dell'apparecchio a una linea dotata di PABX (PBX) o ISDN per l'invio e la ricezione di fax, è necessario modificare di conseguenza il tipo di linea telefonica completando la procedura seguente.

- a** Premere **Menu**, **0**, **6**.
- b** Premere ▲ o ▼ per selezionare **PBX**, **ISDN** o **Normale**.
Premere **OK**.

Eseguire una delle operazioni seguenti:

- Se si sceglie **ISDN** o **Normale**, andare al passaggio **f**.
- Se si sceglie **PBX**, andare al passaggio **c**.

C Eseguire una delle operazioni seguenti:

- Se si desidera cambiare il numero di prefisso corrente, premere **1** e andare al passaggio **d**.
- Se non si desidera cambiare il numero di prefisso corrente, premere **2** e andare al passaggio **f**.

 **Nota**

L'impostazione predefinita è "!". Quando si preme **Tel/R**, "!" verrà visualizzato sul display.

d Inserire il prefisso (massimo 5 cifre) mediante la tastiera, quindi premere **OK**.

 **Nota**

È possibile utilizzare i numeri da 0 a 9, #, * e !. Premere **Tel/R** per visualizzare "!".

Non è possibile utilizzare ! con qualsiasi altro numero o carattere.

Se il centralino telefonico richiede una ricomposizione del numero dopo un intervallo predefinito, premere **Tel/R** per inserire l'intervallo.

e Premere ▲ o ▼ per selezionare **Sì** o **Sempre**, quindi premere **OK**.

 **Nota**

- Se si sceglie **Sì**, premendo **Tel/R** (nella schermata viene visualizzato "!") sarà possibile accedere a una linea esterna.
- Se si sceglie **Sempre**, sarà possibile accedere a una linea esterna senza premere **Tel/R**.

f Premere **Stop/Uscita**.

 **Nota**

PBX e TRANSFER

L'apparecchio è impostato inizialmente su **Normale**, che consente il collegamento a una linea PSTN (Rete linee telefoniche pubbliche) standard. Tuttavia, molti uffici utilizzano un centralino telefonico automatico privato o PABX. L'apparecchio può essere collegato alla maggior parte dei PABX (PBX) in commercio. La funzione di richiamata dell'apparecchio supporta solo la ricomposizione del numero dopo un intervallo predefinito (TBR). La funzione TBR è attiva con la maggior parte dei sistemi PABX (PBX) permettendo di accedere a una linea esterna o di inviare una chiamata a un altro interno. Questa funzione è attiva solo premendo **Tel/R**.

13 Ora legale automatica

È possibile impostare l'apparecchio in modo da passare automaticamente all'ora legale. Verrà reimpostato avanti di un'ora in primavera e indietro di un'ora in autunno.

- a** Premere **Menu, 0, 2, 2**.
- b** Premere **▲** o **▼** per selezionare **Sì** (o **No**).
Premere **OK**.
- c** Premere **Stop/Uscita**.

14 Impostare il fuso orario

È possibile impostare il fuso orario (non l'orario estivo ma l'orario standard) sull'apparecchio.

Ad esempio, il fuso orario della costa Est degli Stati Uniti e del Canada è UTC -05:00.

- a** Premere **Menu, 0, 2, 3**.
- b** Premere **▲** o **▼** per selezionare il fuso orario.
Premere **OK**.
- c** Premere **Stop/Uscita**.



15

Selezionare il tipo di connessione

Le presenti istruzioni di installazione sono per Windows® 2000 Professional, Windows® XP Home/Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7 e Mac OSX (versioni 10.4.11, 10.5.x e 10.6.x).



Nota

Per Windows Server® 2003/2003 x64 Edition/2008/2008 R2, visitare la pagina relativa al proprio modello all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.

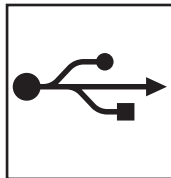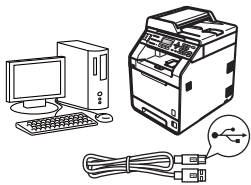

Per interfaccia USB

Windows®, andare a pagina 12
Macintosh, andare a pagina 14

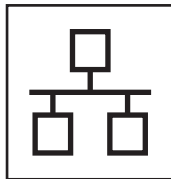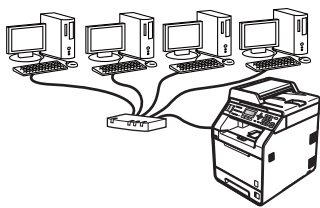

Per rete cablata

Windows®, andare a pagina 16
Macintosh, andare a pagina 19

Nota

I driver e le utility più recenti per l'apparecchio possono essere scaricati da Brother Solutions Center all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.

USB	Windows®
	Macintosh
Rete cablata	Windows®
	Macintosh



Per gli utenti che utilizzano un cavo di interfaccia USB (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®/Windows® 7)

16 Prima dell'installazione

- a** Verificare che il computer sia acceso e che sia stato eseguito l'accesso come amministratore.


! IMPORTANTE

- **Chiudere eventuali programmi in esecuzione.**
- **Le schermate possono variare in base al sistema operativo in uso.**

Nota

Il CD-ROM di installazione include ScanSoft™ PaperPort™ 12SE. Questo software supporta Windows® XP (SP3 o versione successiva), XP Professional x64 Edition (SP2 o versione successiva), Windows Vista® (SP2 o versione successiva) e Windows® 7. Prima di installare MFL-Pro Suite, aggiornare Windows® con il Service Pack più recente. Per gli utenti di Windows® 2000 (SP4 o versione successiva), attenersi alle istruzioni sullo schermo quando viene visualizzata la schermata di download di ScanSoft™ PaperPort™ 11SE durante l'installazione di MFL-Pro Suite.

- b** Spegnerne l'apparecchio e assicurarsi che il cavo di interfaccia USB **NON** sia collegato all'apparecchio. Se il cavo è già stato collegato, scollegarlo.

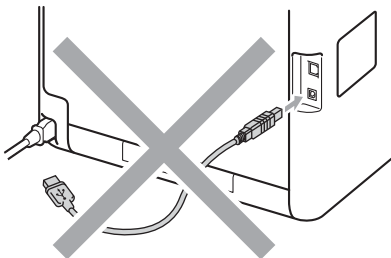

17 Installare MFL-Pro Suite

- a** Inserire il CD-ROM di installazione nell'apposita unità. Se viene visualizzata una schermata con il nome del modello, selezionare l'apparecchio in uso. Se viene visualizzata una schermata di selezione della lingua, selezionare la lingua desiderata.

Nota

Se la schermata Brother non viene visualizzata automaticamente, aprire **Risorse del computer (Computer)**, fare doppio clic sull'icona del CD-ROM, quindi fare doppio clic su **start.exe**.

- b** Fare clic su **Installazione iniziale**, quindi su **Installazione MFL-Pro Suite**.



- c** Fare clic su **Sì** se si intende accettare il contratto di licenza.


Nota


- Se l'installazione non prosegue automaticamente, aprire nuovamente il menu principale estraendo e poi reinserendo il CD-ROM oppure fare doppio clic sul programma **start.exe** nella cartella principale, quindi continuare dal punto **b** per installare MFL-Pro Suite.
- Per gli utenti di Windows Vista® e Windows® 7, fare clic su **Consenti** o **Sì** quando viene visualizzata la schermata **Controllo dell'account utente**.
- Se si desidera installare il driver PS (driver BR-Script3), scegliere **Installazione personalizzata**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.



d Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo fino a visualizzare questa schermata.



e Collegare il cavo USB al connettore USB contrassegnato con il simbolo  sull'apparecchio, quindi collegare il cavo al computer.

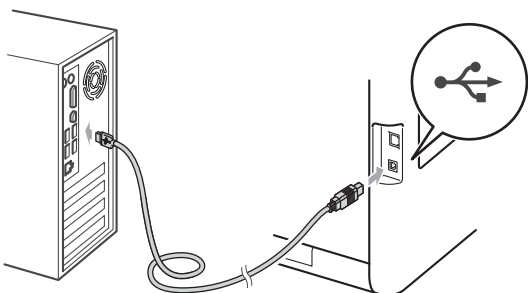

f Accendere l'apparecchio e attenersi alle istruzioni sullo schermo per completare la configurazione.

! IMPORTANTE

NON annullare nessuna delle schermate durante l'installazione. La visualizzazione di tutte le schermate può richiedere alcuni istanti.

Nota

- Per gli utenti di Windows Vista® e Windows® 7, quando compare la schermata **Protezione di Windows**, selezionare la casella di controllo e quindi fare clic su **Installa** per completare correttamente l'installazione.
- Se durante l'installazione del software viene visualizzato un messaggio di errore, eseguire **Diagnostica installazione** in **start/Tutti i programmi/Brother/MFC-XXXX** (MFC-XXXX è il nome del modello).

Nota

- A seconda delle impostazioni di protezione, è possibile che venga visualizzato un avviso di protezione di Windows o una finestra del software antivirus durante l'uso dell'apparecchio o del relativo software. Fare clic su **Consenti** nella finestra per continuare.
- **Driver della stampante XML Paper Specification**
Il driver della stampante XML Paper Specification è il più adatto per stampare da applicazioni che utilizzano i documenti XML Paper Specification. Scaricare il driver più aggiornato connettendosi al Brother Solutions Center all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.

Fine

L'installazione è completa.




Per gli utenti che utilizzano un cavo di interfaccia USB (Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x)


16 Prima dell'installazione

- a** Accertarsi che l'apparecchio sia collegato alla rete elettrica e che il Macintosh sia acceso. È necessario eseguire l'accesso come amministratore.

! IMPORTANTE
Per gli utenti di Mac OS X 10.4.10, eseguire l'aggiornamento a Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x. (Per i driver e le informazioni aggiornate sul sistema Mac OS X in uso, visitare il sito <http://solutions.brother.com/>.)

Nota
Se si desidera configurare il driver PS (driver stampante BR-Script3), visitare Brother Solutions Center all'indirizzo <http://solutions.brother.com/> e fare clic su Download nella pagina relativa al proprio modello e consultare le domande frequenti relative all'installazione.

- b** Collegare il cavo USB al connettore USB contrassegnato con il simbolo  sull'apparecchio, quindi collegare il cavo al Macintosh.

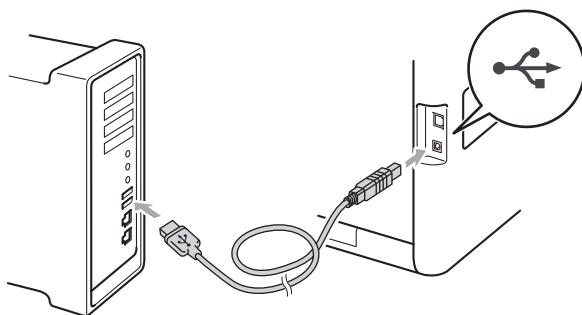

- c** Assicurarsi che l'apparecchio sia acceso.


17 Installare MFL-Pro Suite

- a** Inserire il CD-ROM di installazione nell'apposita unità.
- b** Fare doppio clic sull'icona **Start Here OSX**. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.



Nota
Il completamento dell'installazione può richiedere qualche minuto.

- c** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo fino a visualizzare questa schermata. Selezionare l'apparecchio dall'elenco, quindi fare clic su **OK**.

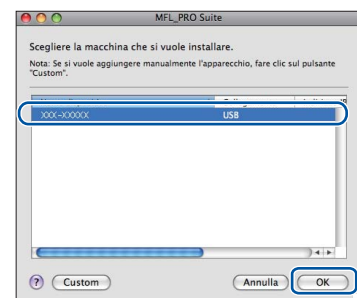

- d** Se compare questa schermata, fare clic su **Avanti**.




OK! L'installazione di MFL-Pro Suite è completa.
Passare al punto **18** a pagina 15.



18 Scaricare e installare Presto! PageManager

L'installazione di Presto! PageManager consente di dotare Brother ControlCenter2 della funzionalità di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR). Presto! PageManager consente di acquisire, condividere e organizzare facilmente foto e documenti.

- a Nella schermata **Assistenza Brother**, fare clic su **Presto! PageManager** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

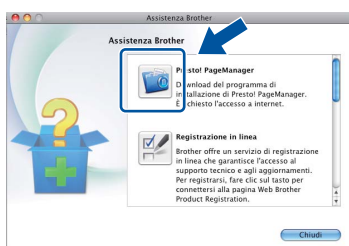

Fine

L'installazione è completa.



Per gli utenti che utilizzano un cavo di interfaccia di rete cablata (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/Windows® 7)

16 Prima dell'installazione


- a** Verificare che il computer sia acceso e che sia stato eseguito l'accesso come amministratore.


! IMPORTANTE

- Chiudere eventuali programmi in esecuzione.
- Le schermate possono variare in base al sistema operativo in uso.


Nota

- Il CD-ROM di installazione include ScanSoft™ PaperPort™ 12SE. Questo software supporta Windows® XP (SP3 o versione successiva), XP Professional x64 Edition (SP2 o versione successiva), Windows Vista® (SP2 o versione successiva) e Windows® 7. Prima di installare MFL-Pro Suite, aggiornare Windows® con il Service Pack più recente. Per gli utenti di Windows® 2000 (SP4 o versione successiva), attenersi alle istruzioni sullo schermo quando viene visualizzata la schermata di download di ScanSoft™ PaperPort™ 11SE durante l'installazione di MFL-Pro Suite.
- Durante l'installazione, disabilitare tutti i software firewall (ad eccezione di Windows® Firewall) e le applicazioni anti-spyware o antivirus.

- b** Rimuovere il tappo di protezione dal connettore LAN contrassegnato con il simbolo .

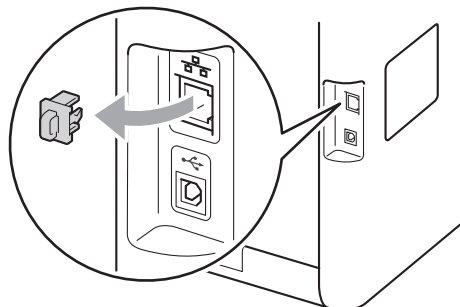

- c** Collegare il cavo di interfaccia di rete al connettore LAN, quindi collegarlo a una porta libera sull'hub.

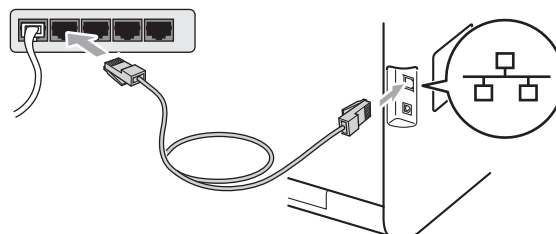

- d** Assicurarsi che l'apparecchio sia acceso.


17 Installare MFL-Pro Suite

- a** Inserire il CD-ROM di installazione nell'apposita unità. Se viene visualizzata una schermata con il nome del modello, selezionare l'apparecchio in uso. Se viene visualizzata una schermata di selezione della lingua, selezionare la lingua desiderata.

Nota

Se la schermata Brother non viene visualizzata automaticamente, aprire **Risorse del computer (Computer)**, fare doppio clic sull'icona del CD-ROM, quindi fare doppio clic su **start.exe**.

- b** Fare clic su **Installazione iniziale**, quindi su **Installazione MFL-Pro Suite**.

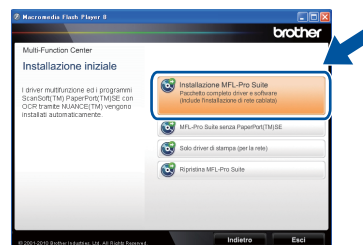


- c** Fare clic su **Sì** se si intende accettare il contratto di licenza.



Nota

- Se l'installazione non prosegue automaticamente, aprire nuovamente il menu principale estraendo e poi reinserendo il CD-ROM oppure fare doppio clic sul programma **start.exe** nella cartella principale, quindi continuare dal punto **b** per installare MFL-Pro Suite.
- Per gli utenti di Windows Vista® e Windows® 7, fare clic su **Consenti** o **Sì** quando viene visualizzata la schermata **Controllo dell'account utente**.
- Se si desidera installare il driver PS (driver BR-Script3), scegliere **Installazione personalizzata**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

d Se compare la schermata **Firewall/antivirus rilevati**, scegliere **Modificare le impostazioni della porta Firewall per attivare la connessione in rete e procedere con l'installazione. (Consigliata)**, e fare clic su **Avanti**.
(non per gli utenti di Windows® 2000)

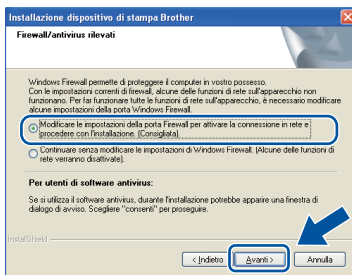

Se non si utilizza Windows® Firewall, vedere la Guida dell'utente del software in uso per informazioni sull'aggiunta delle seguenti porte di rete.

- Per la scansione in rete, aggiungere la porta UDP 54925.
- Per la ricezione di PC-Fax in rete, aggiungere la porta UDP 54926.
- Se sussistono ancora problemi con i collegamenti di rete, aggiungere la porta UDP 137.

e Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione.

! IMPORTANTE

NON annullare nessuna delle schermate durante l'installazione. La visualizzazione di tutte le schermate può richiedere alcuni istanti.

Nota

- Se l'apparecchio non viene rilevato in rete, controllare le impostazioni attenendosi alle istruzioni sullo schermo.
- È possibile trovare l'indirizzo IP dell'apparecchio e il nome del nodo stampando l'elenco delle configurazioni di rete. Vedere *Stampare l'elenco delle configurazioni di rete* a pagina 21.
- Per gli utenti di Windows Vista® e Windows® 7, quando compare la schermata **Protezione di Windows**, selezionare la casella di controllo e quindi fare clic su **Installa** per completare correttamente l'installazione.
- Se durante l'installazione del software viene visualizzato un messaggio di errore, eseguire **Diagnostica installazione in start/Tutti i programmi/Brother/MFC-XXXX LAN** (MFC-XXXX è il nome del modello).

18 Installare MFL-Pro Suite su altri computer (se necessario)

Per utilizzare l'apparecchio con più computer in rete, installare MFL-Pro Suite su ciascun computer. Passare al punto **17** a pagina 16.

Nota

Licenza di rete (Windows®)

Il prodotto comprende una licenza PC per un massimo di 5 utenti. Tale licenza consente l'installazione di MFL-Pro Suite, incluso ScanSoft™ PaperPort™ 12SE o ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, su un massimo di 5 PC in rete. Per installare ScanSoft™ PaperPort™ 12SE o ScanSoft™ PaperPort™ 11SE su altri computer, acquistare il pack Brother NL-5, un contratto multilicenza PC per un massimo di 5 utenti aggiuntivi. Per acquistare il pack NL-5, contattare il proprio rivenditore autorizzato Brother o il servizio di assistenza clienti Brother.

Fine

L'installazione è completa.



Nota

- Se si usa un indirizzo IP specifico per l'apparecchio, è necessario impostare il metodo di boot statico utilizzando il pannello dei comandi. Per ulteriori informazioni, vedere *Menu Network* nella *Guida dell'utente in rete*.
- A seconda delle impostazioni di protezione, è possibile che venga visualizzato un avviso di protezione di Windows o una finestra del software antivirus durante l'uso dell'apparecchio o del relativo software. Fare clic su **Consenti** nella finestra per continuare.

- **Driver della stampante XML Paper Specification**

Il driver della stampante XML Paper Specification è il più adatto per stampare da applicazioni che utilizzano i documenti XML Paper Specification. Scaricare il driver più aggiornato connettendosi al Brother Solutions Center all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.




Per gli utenti che utilizzano un cavo di interfaccia di rete cablata (Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x)


16 Prima dell'installazione

- a** Accertarsi che l'apparecchio sia collegato alla rete elettrica e che il Macintosh sia acceso. È necessario eseguire l'accesso come amministratore.


! IMPORTANTE
 Per gli utenti di Mac OS X 10.4.10, eseguire l'aggiornamento a Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x. (Per i driver e le informazioni aggiornate sul sistema Mac OS X in uso, visitare il sito <http://solutions.brother.com/>.)

Nota
 Se si desidera configurare il driver PS (driver stampante BR-Script3), visitare Brother Solutions Center all'indirizzo <http://solutions.brother.com/> e fare clic su Download nella pagina relativa al proprio modello e consultare le domande frequenti relative all'installazione.

- b** Rimuovere il tappo di protezione dal connettore LAN contrassegnato con il simbolo .

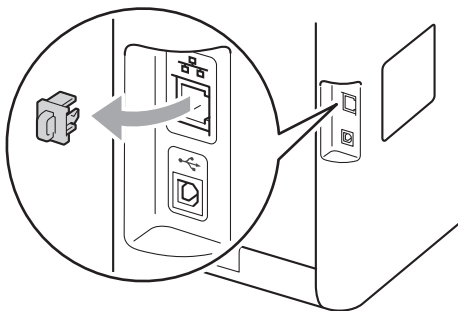

- c** Collegare il cavo di interfaccia di rete al connettore LAN, quindi collegarlo a una porta libera sull'hub.

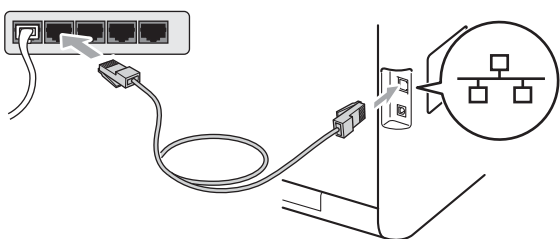

- d** Assicurarsi che l'apparecchio sia acceso.


17 Installare MFL-Pro Suite

- a** Inserire il CD-ROM di installazione nell'apposita unità.
- b** Fare doppio clic sull'icona **Start Here OSX**. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.




Nota
 Il completamento dell'installazione può richiedere qualche minuto.

- c** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo fino a visualizzare questa schermata. Selezionare l'apparecchio dall'elenco, quindi fare clic su **OK**.

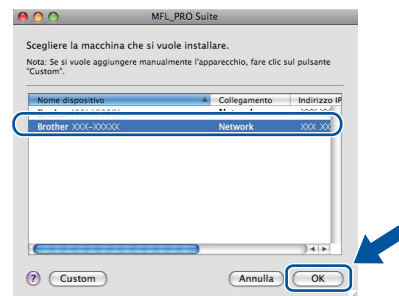

Nota
 Se l'apparecchio non viene rilevato in rete, controllare le impostazioni di rete. Vedere *Prima dell'installazione* a pagina 19.





Nota

- È possibile conoscere l'indirizzo MAC (indirizzo Ethernet) e l'indirizzo IP dell'apparecchio stampando l'elenco delle configurazioni di rete. Vedere *Stampare l'elenco delle configurazioni di rete* a pagina 21.
- Se compare questa schermata, fare clic su **OK**.



Immettere un nome della lunghezza massima di 15 caratteri per il Macintosh in uso in **Nome Display**, quindi fare clic su **OK**. Passare al punto **d**.

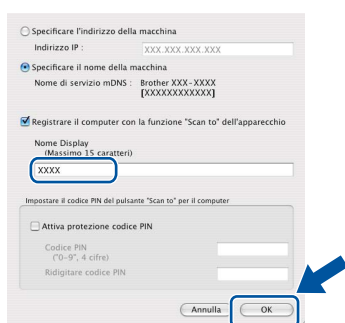

- Per utilizzare il tasto **SCAN** dell'apparecchio per la scansione in rete, selezionare la casella **Registrare il computer con la funzione "Scan to" dell'apparecchio**.
- Il nome immesso apparirà sul display LCD dell'apparecchio quando si preme il tasto  (**SCAN**) e si sceglie un'opzione di scansione. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione *Scansione in rete* nella *Guida software dell'utente*.

- d** Se compare questa schermata, fare clic su **Avanti**.



L'installazione di MFL-Pro Suite è completa.
Passare al punto **18** a pagina 20.

18

Scaricare e installare Presto! PageManager

L'installazione di Presto! PageManager consente di dotare Brother ControlCenter2 della funzionalità di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR). Presto! PageManager consente di acquisire, condividere e organizzare facilmente foto e documenti.

- a** Nella schermata **Assistenza Brother**, fare clic su **Presto! PageManager** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.



19

Installare MFL-Pro Suite su altri computer (se necessario)

Per utilizzare l'apparecchio con più computer in rete, installare MFL-Pro Suite su ciascun computer. Passare al punto **17** a pagina 19.



L'installazione è completa.

Nota

Se si usa un indirizzo IP specifico per l'apparecchio, è necessario impostare il metodo di boot statico utilizzando il pannello dei comandi. Per ulteriori informazioni, vedere *Menu Network* nella *Guida dell'utente in rete*.

Gestione basata sul Web (browser Web)


Il server di stampa Brother è dotato di un server Web che consente di monitorarne lo stato o di modificarne alcune impostazioni di configurazione, tramite HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).


Nota

- Il nome utente predefinito è “**admin**” e la password predefinita è “**access**”. È possibile utilizzare un browser per cambiare questa password.
- Si consiglia di utilizzare Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (o versione successiva) o Firefox 3.0 (o versione successiva) per Windows® e Safari 3.0 (o versione successiva) per Macintosh. Verificare inoltre che JavaScript e i cookie siano sempre abilitati in qualsiasi browser in uso. Per utilizzare un browser, sarà necessario conoscere l'indirizzo IP del server di stampa. L'indirizzo IP del server di stampa è elencato nell'elenco di configurazioni di rete.

a Aprire il browser.

b Digitare `http://indirizzo_ip_apparecchio/` nel browser (dove `indirizzo_ip_apparecchio` è l'indirizzo IP della stampante o il nome del server di stampa).
■ Ad esempio, `http://192.168.1.2/`

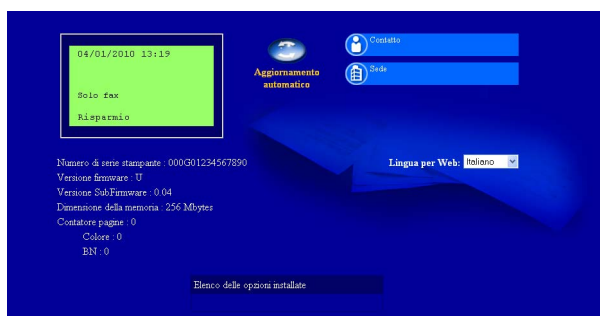

 Vedere *Gestione basata sul Web* nella *Guida dell'utente in rete*.

Stampare l'elenco delle configurazioni di rete

È possibile stampare l'elenco delle configurazioni di rete per verificare le impostazioni di rete correnti.

- a** Accendere l'apparecchio e attendere che lo stato dell'apparecchio sia impostato su Ready.
- b** Premere **Menu, 6, 6**.
- c** Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.
Verranno stampate le impostazioni di rete correnti.
- d** Premere **Stop/Uscita**.

Ripristino delle impostazioni di rete predefinite di fabbrica

Per ripristinare tutte le impostazioni di rete del server interno di Stampa/Scansione in base all'impostazione predefinita dal produttore, attenersi alla procedura indicata di seguito.

a Accertarsi che l'apparecchio non sia in funzione, quindi disinserire tutti i cavi dall'apparecchio (ad eccezione del cavo di alimentazione).

b Premere **Menu, 7, 0**.

c Premere **1** per scegliere **Resettare**.

d Premere **1** per scegliere **Sì**.

L'apparecchio viene riavviato; ricollegare i cavi una volta completata la procedura.

Correzione del colore (se necessaria)

Calibrazione del colore

La densità di output per ogni colore può variare in base all'ambiente in cui si trova l'apparecchio, fra cui temperatura e umidità. La calibrazione consente di ottimizzare la densità del colore.

Nota

- Se si stampa con la funzione Stampa diretta o con il driver della stampante BR-Script, è necessario eseguire la calibrazione dal pannello dei comandi. Vedere *Uso del pannello dei comandi* a pagina 22.
- Se si stampa usando il driver di stampa per Windows®, questo acquisirà automaticamente i dati relativi alla calibrazione se sono attivi sia **Utilizzo dati calibrazione** che **Otteni dati periferica automaticamente**. Vedere *Scheda Avanzate* nella *Guida software dell'utente*.
- Se si stampa con il driver di stampa per Macintosh, è necessario eseguire la calibrazione con **Status Monitor**. Dopo aver attivato **Status Monitor**, scegliere **Calibrazione colore** dal menu **Controlla**. Vedere *Status Monitor* nella *Guida software dell'utente*.

Uso del pannello dei comandi

- a** Premere **Menu**, **4**, **6**.
- b** Premere **▲** o **▼** per selezionare **Tarare**.
Premere **OK**.
- c** Premere **1** per scegliere **Sì**.
- d** Premere **Stop/Uscita**.

È possibile ripristinare i parametri di calibrazione predefiniti.


- a** Premere **Menu**, **4**, **6**.
- b** Premere **▲** o **▼** per selezionare **Resettare**.
Premere **OK**.
- c** Premere **1** per scegliere **Sì**.
- d** Premere **Stop/Uscita**.

Registrazione del colore

Registrazione automatica

La posizione di stampa di ogni colore può essere regolata automaticamente.

- a** Premere **Menu**, **4**, **7**.
- b** Premere **1** per scegliere **Inizio**.
- c** Premere **Stop/Uscita**.

 Per regolare manualmente la posizione di stampa di ciascun colore, vedere *Registrazione manuale* nella *Guida per utenti base*.

Icona Brother CreativeCenter



Per ottenere l'ispirazione, fare doppio clic sull'icona Brother CreativeCenter sul desktop per accedere a un sito Web gratuito con numerose idee e risorse per l'uso personale e professionale.




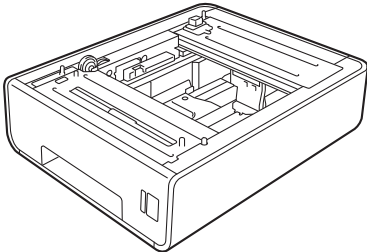
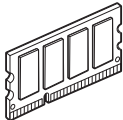
<http://www.brother.com/creativecenter/>

Opzioni e materiali di consumo

Opzioni





L'apparecchio dispone dei seguenti accessori opzionali. È possibile espandere le funzionalità dell'apparecchio aggiungendo tali accessori. Per ulteriori informazioni sull'unità vassoio inferiore opzionale e la memoria compatibile SO-DIMM, visitare il sito <http://solutions.brother.com/>.

 Per l'installazione della memoria SO-DIMM, vedere *Installazione della memoria aggiuntiva* nella *Guida per utenti avanzati*.

Unità vassoio inferiore	Memoria SO-DIMM
LT-300CL	È possibile espandere la memoria installando un modulo di memoria SO-DIMM.
L'unità del vassoio carta inferiore può contenere fino a 500 fogli. Una volta installato il vassoio, la capacità totale dell'apparecchio raggiunge gli 800 fogli. 	

Materiali di consumo

Quando arriva il momento di sostituire i materiali di consumo, sul pannello di controllo del display verrà indicato un errore. Per ulteriori informazioni sui materiali di consumo dell'apparecchio, visitare il sito <http://solutions.brother.com/> o contattare il rivenditore Brother locale.

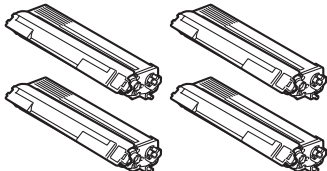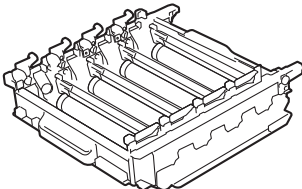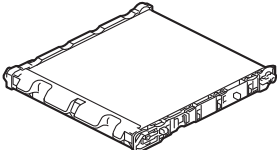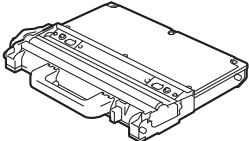Cartucce toner	Gruppo tamburo
Toner standard: TN-320 (C/M/Y/BK) Toner ad alta capacità: TN-325 (C/M/Y/BK)	DR-320CL
	
Gruppo cinghia	Vaschetta di recupero toner
BU-300CL	WT-300CL
	

Marchi

Il logo Brother è un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.

Brother è un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server e Internet Explorer sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Windows Vista è un marchio registrato o un marchio di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.

Apple, Macintosh, Safari e TrueType sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

Nuance, il logo Nuance, PaperPort e ScanSoft sono marchi o marchi registrati di Nuance Communications, Inc. o sue affiliate negli Stati Uniti e/o negli altri Paesi.

Eventuali nomi commerciali e nomi di prodotto di altre aziende presenti sui prodotti Brother, i documenti ed eventuali altri materiali ad essi correlati sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

Redazione e pubblicazione

Il presente manuale è stato redatto e pubblicato sotto la supervisione di Brother Industries, Ltd. e comprende la descrizione e le caratteristiche tecniche più aggiornate del prodotto.

Il contenuto del presente manuale e le caratteristiche tecniche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Brother si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle caratteristiche tecniche e ai materiali qui acclusi e declina qualunque responsabilità per eventuali danni (compresi danni indiretti) derivanti da errori o imprecisioni contenuti nei materiali presentati, compresi, senza limitazione alcuna, errori tipografici e di altro tipo relativi alla pubblicazione.

Copyright e Licenza

©2010 Brother Industries, Ltd.

Questo prodotto include software sviluppato dalle seguenti aziende:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

©2010 Devicescape Software, Inc.

Questo prodotto include il software "KASAGO TCP/IP" sviluppato da ZUKEN ELMIC, Inc.