

Преди настройката на вашето устройство, моля, първо прочетете книжката “Безопасност и правни клаузи”. След това за правилна настройка и инсталиране, моля, прочетете Ръководството за бързо инсталиране. За да разгледате Ръководството за бързо инсталиране на други езици, моля, посетете <http://solutions.brother.com/>.

**Забележка**

Не всички модели се предлагат във всички страни.

 ВНИМАНИЕ	ВНИМАНИЕ показва потенциално опасна ситуация, която ако не бъде избегната, може да доведе до смърт или сериозни наранявания.
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ показва потенциално опасна ситуация, която ако не бъде избегната, може да доведе до малки или средни наранявания.

1

Разпакувайте устройството **ВНИМАНИЕ**

При опаковането на вашето устройство са използвани полиетиленови торбички. Полиетиленовите торбички не са играчки. За да избегнете опасност от задушаване, моля, съхранявайте тези торбички на място, недостъпно за бебета и деца, и ги изхвърляйте по съответния ред.


 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Когато премествате устройството, го хванете за страничните дръжки, които се намират под скенера. НЕ пренасяйте устройството, като го държите за долната му част.



Забележка

- Около устройството винаги трябва да има минимално отстояние, както е показано на илюстрацията.

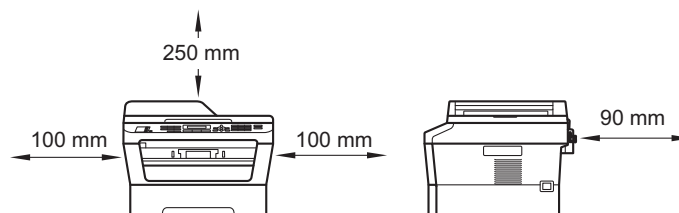

- Компонентите в кашона може да са различни в зависимост от страната, за която са предназначени.
- Моля, запазете оригиналната опаковка, в случай че ви се наложи да транспортирате устройството в бъдеще.
- Ако по някаква причина трябва да превозвате устройството, опаковайте го внимателно, за да избегнат повреди при транспортирането. Устройството трябва да бъде съответно застраховано при превозвача. За начина на повторно опаковане на устройството, вижте *Опаковане и транспортиране на устройството* в *Ръководството за допълнителни функции*.
- Интерфейсният кабел не е част от стандартните аксесоари. Купете интерфейсен кабел, подходящ за интерфейса, който искате да използвате (USB или мрежа).

USB кабел

- Препоръчва се да използвате USB 2.0 кабел (тип A/B), не по-дълъг от 2 метра.
- НЕ свързвайте интерфейсия кабел в този момент. Свързването на интерфейсия кабел се извършва по време на процеса на инсталиране на MFL-Pro.

Мрежов кабел

Използвайте директен, двойно усукан кабел Категория 5 (или по-висока) за 10BASE-T или 100BASE-TX Fast Ethernet мрежа.


2

Отстранете опаковката от устройството

! ВАЖНО

Все още НЕ свързвайте захранващия кабел.


- a** Отстранете опаковъчната лента от външната страна на устройството, а след това и фолиото, покриващо стъклото на скенера.
- b** Отворете предния капак.
- c** Извадете пакетчето силикагел от вътрешността на устройството.

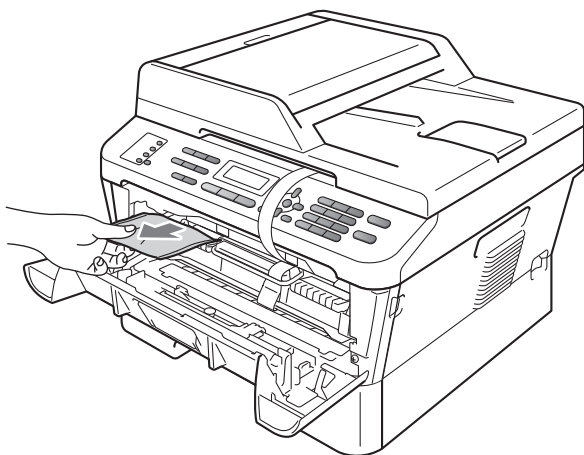


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ слагайте в устата пакетчето силикагел. Моля, изхвърлете. При поглъщане, незабавно потърсете медицинска помощ.


- d** Повдигнете еластичната лента над барабана.

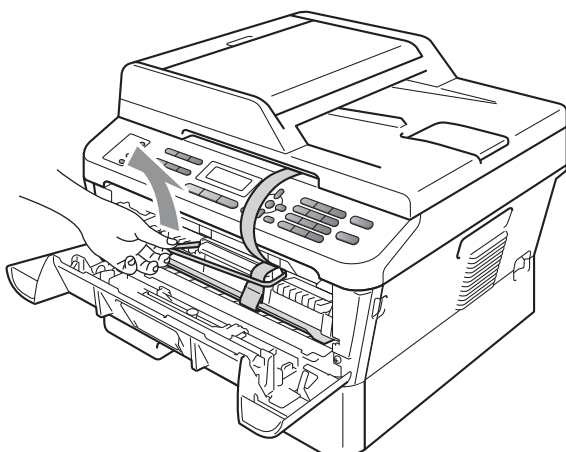


- e** Дръпнете хартиената лента, за да отстраните предпазния материал, както е показано на илюстрацията.

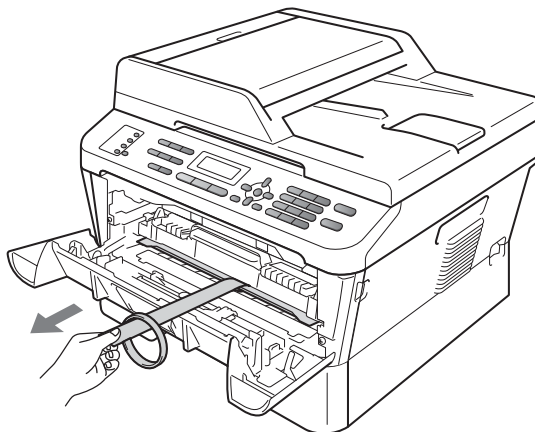

- f** Извадете модула от барабан и тонер касета.

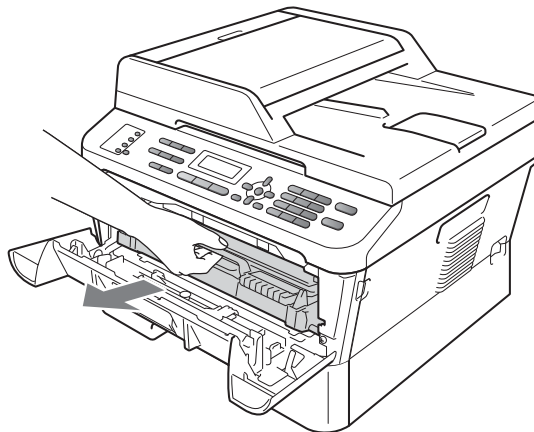

- g** Внимателно го разклатете настрани няколко пъти, за да разпределите равномерно тонера в модула.

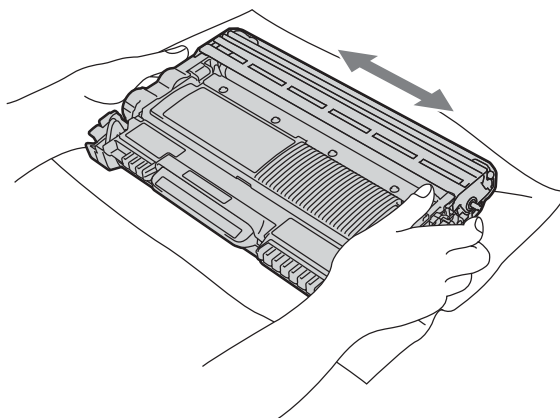


- h** Поставете модула от барабан и тонер касета обратно в устройството.
- i** Затворете предния капак на устройството.


3

Заредете хартия в тавата за хартия

- a** Издърпайте тавата за хартия извън устройството.

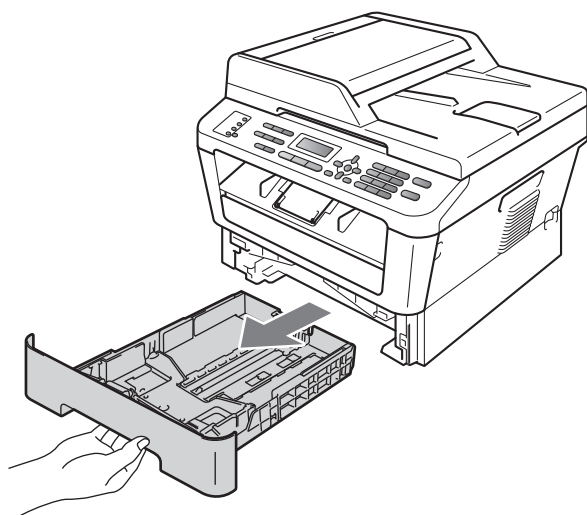

- b** Докато натискате зеления пост за освобождаване на водача за хартията **1**, плъзнете водачите за хартията в съответствие с размера на хартията, която сте заредили в тавата. Уверете се, че водачите са стабилно поставени в прорезите.

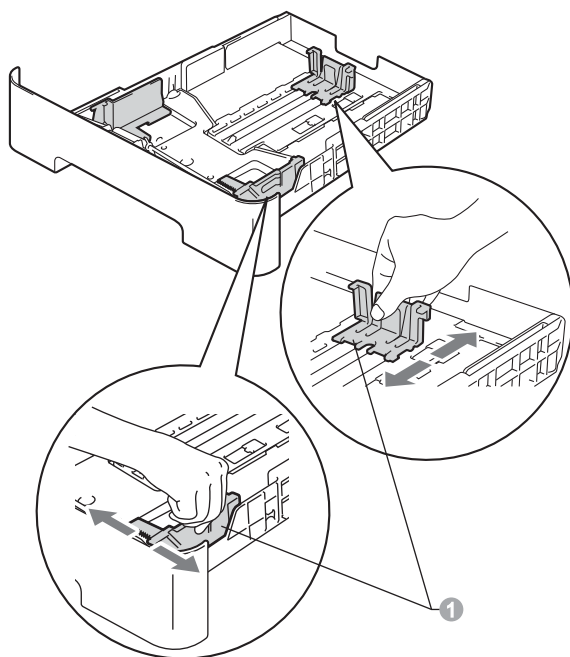


- c** Разлистете купа с хартия добре ветрилообразно, за да избегнете задръстване или непоемане на хартия.

d

Поставете хартия в тавата и се уверете, че:

- Хартията е под маркера за максимално количество хартия (▼▼▼) **1**.
- Препълването на тавата за хартия ще предизвика засядане на хартия.
- Страната, върху която ще се печата, трябва да е с лице надолу.
- Водачите за хартията се докосват до страните на листовите, така че да могат да бъдат правилно подавани.

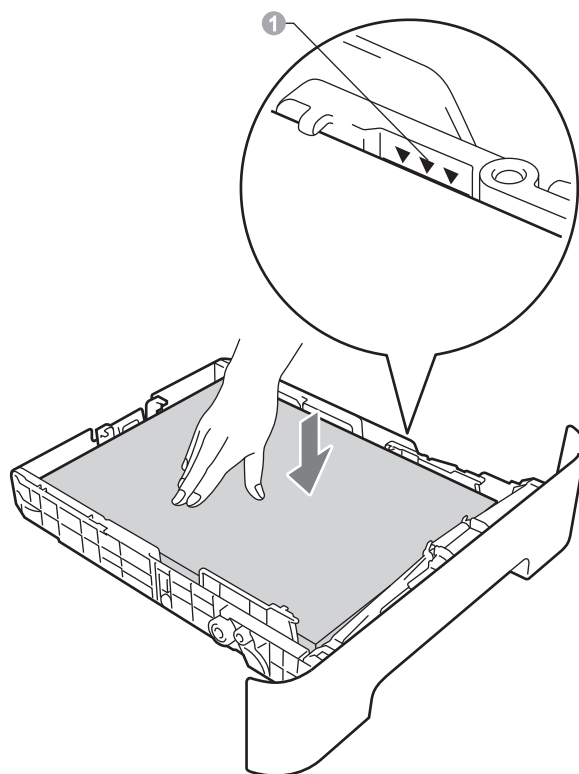

e

Поставете тавата за хартия стабилно обратно в устройството. Уверете се, че е изцяло вкарана в устройството.



За повече информация относно препоръчителната хартия, вижте *Препоръчителна хартия и носители за печат* в *Основното Ръководство за потребителя*.

4


Свържете захранващия кабел и телефонната линия

! ВАЖНО

Все още **НЕ** свързвайте интерфейсия кабел.



- a** Свържете захранващия кабел с устройството, а след това го включете с електрически контакт.
- b** Включете превключвателя на захранването на устройството.
- c** Свържете кабела на телефонната линия. Свържете единия край на телефонния кабел към гнездото на устройството, обозначено с **LINE**, а другия — към стенен телефонен контакт.

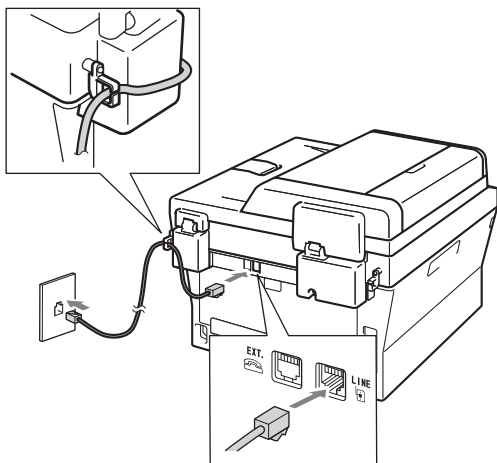

! ВАЖНО

Телефонният кабел **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** трябва да бъде свързан в гнездото на устройството, обозначено с **LINE**.


! ВНИМАНИЕ

Устройството трябва да бъде включено към заземен контакт.

Тъй като устройството е заземено през електрическия контакт, можете да се предпазите от потенциално опасни състояния на електричеството в телефонната мрежа, като оставите захранващия кабел свързан към вашето устройство, когато го свързвате към телефонната линия. По същия начин можете да се предпазите и в случай, че желаете да преместите устройството, като изключите първо телефонната линия, а след това захранващия кабел.

Забележка


Ако сте на една и съща телефонна линия с външен телефон, свържете го, както е показано по-долу.

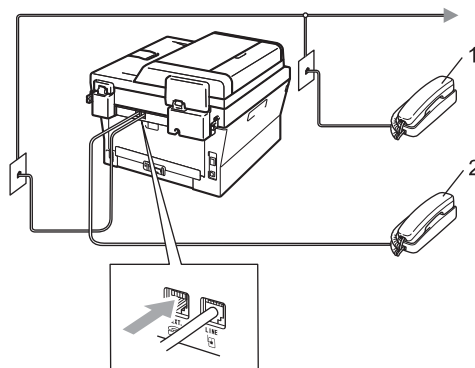

- 1 Вътрешен телефонен номер
- 2 Външен телефон

Забележка

Ако сте на една и съща телефонна линия с телефонен секретар на външен телефон, свържете го, както е показано по-долу.

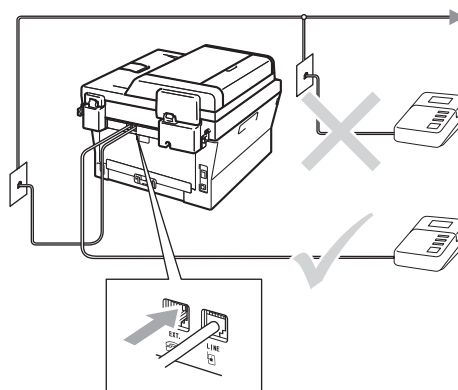

Настройте режима на получаване на Външен TAD, ако имате външен телефонен секретар. Вижте *Изберете Режим за получаване* на стр. 6. За допълнителна информация, вижте *Свързване на външен телефонен секретар в Основното Ръководство за потребителя*.

5

Настройте на вашата страна

Необходимо е да зададете вашата страна, за да може устройството да функционира правилно с местните телекомуникационни линии във всяка страна

a Проверете дали захранването е включено, като поставите захранващия кабел в контакта и включите устройството.

b Натиснете ▲ или ▼, за да изберете страната.

България
Select ▲▼ or OK

Натиснете **OK (Ок)**, когато на дисплея се покаже вашата страна.

c Дисплеят ви приканва отново да проверите страната.

d Ако дисплеят показва правилната държава, натиснете **1**, за да отидете на стъпка **e**.
—ИЛИ—

Натиснете **2**, за да се върнете на стъпка **b** и да изберете държавата отново.

e След като дисплеят покаже **Прието**, устройството автоматично ще се рестартира. След рестартирането дисплеят показва **Моля изчакай**.

6

Изберете езика (ако е необходимо)

a Натиснете **Menu (Меню)**, **0**, **0**.


b Натиснете ▲ или ▼, за да изберете езика.
Натиснете **OK (Ок)**.

c Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

7

Изберете Режим за получаване

Възможни са четири режима на получаване: Само Факс, Факс/тел, Ръчно и Външен TAD.

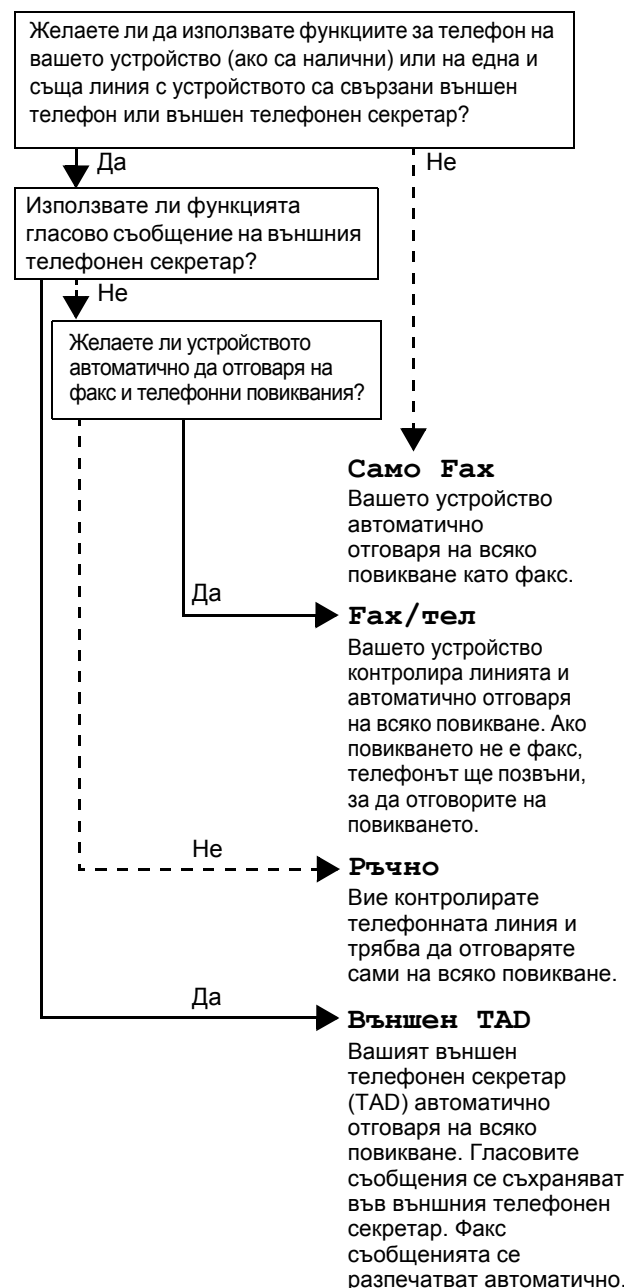

a Натиснете **Menu (Меню)**, **0**, **1**.

b Натиснете ▲ или ▼, за да изберете режим на получаване.
Натиснете **OK (Ок)**.

c Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

🔍 За повече информация, вижте *Използване на режими за получаване в Основното Ръководство за потребителя*.

8 Настройте контраста на екрана (ако е необходимо)

Ако ви е трудно да четете от екрана, опитайте да промените настройката на контраста.

- a** Натиснете **Menu (Меню)**, **1**, **5**.
- b** Натиснете **►**, за да увеличите контраста.
—ИЛИ—
Натиснете **◄**, за да намалите контраста.
Натиснете **OK (Ок)**.
- c** Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

9 Настройка на дата и час

Устройството показва часа и ако настроите ID на устройството, датата и часът ще се добавят към всеки факс, който изпращате.

- a** Натиснете **Menu (Меню)**, **0**, **2**, **1**.
- b** Въведете последните две цифри на годината чрез цифровата клавиатура, а след това натиснете **OK (Ок)**.
(напр., въведете **1, 1** за 2011.)
- c** Въведете двете цифри на месеца чрез цифровата клавиатура, а след това натиснете **OK (Ок)**.
(напр., въведете **0, 3** за март.)
- d** Въведете двете цифри на деня чрез цифровата клавиатура, а след това натиснете **OK (Ок)**.
(напр., въведете **2, 5** за 25-ти.)
- e** Въведете часа в 24-часов формат чрез цифровата клавиатура, а след това натиснете **OK (Ок)**.
(напр., въведете **1, 5, 2, 5** за 15,25 ч.)
- f** Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

10 Въведете лична информация (ID на устройството)

Устройството показва датата и часа, и ако настроите ID на устройството, то ще ги добавя към всеки факс, който изпращате.

- a** Натиснете **Menu (Меню)**, **0**, **3**.
- b** Въведете номера на факса (до 20 цифри) от цифровата клавиатура, а след това натиснете **OK (Ок)**.
- c** Въведете вашия телефонен номер (до 20 цифри) от цифровата клавиатура, а след това натиснете **OK (Ок)**. Ако вашият телефонен и факс номер са еднакви, въведете отново същия номер.
- d** Използвайте цифровата клавиатура, за да въведете вашето име (до 20 знака), и след това натиснете **OK (Ок)**.



Забележка

- За въвеждане на името вижте следната схема.
- Ако е необходимо да въведете знак, който е на същия бутон като последния, натиснете **►**, за да придвижите курсора надясно.
- Ако сте въвели буква неправилно и желаете да я промените, натиснете **◄** или **►**, за да преместите курсора до погрешния знак и натиснете **Clear (Изчисти)**.

Натиснете бутон	Един път	Два пъти	Три пъти	Четири пъти
2	A	B	C	A
3	D	E	F	D
4	G	H	I	3
5	J	K	L	Л
6	M	N	O	П
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	Ч
9	W	X	Y	Z

Пет пъти	Шест пъти	Седем пъти	Осем пъти	Девет пъти
Б	В	Г	2	А
Е	Ё	Ж	3	Д
И	И	К	4	Г
М	Н	О	5	Ј
Р	С	Т	6	М
У	Ф	Х	Ц	7
Ш	Щ	Ъ	Ы	8
Ь	Э	Ю	Я	9



За повече информация, вижте *Въвеждане на текст* в *Основното Ръководство за потребителя*.



Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.



Забележка

Ако допуснете грешка и искате да започнете отново, натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)** и се върнете към стъпка **a**.

11

Отчет за предаване на факс

Устройството Brother е снабдено с Отчет за потвърждаване на предаването, който може да се използва за потвърждение, че сте изпратили факс. Този отчет посочва името или номера на факса на получателя, датата, часа и продължителността на изпращането, броя на изпратените страници и дали изпращането е било успешно или не. Ако искате да използвате функцията Отчет за предаване на факс, вижте *Отпечатване на справки в Ръководството за допълнителни функции*.

12

Задаване на тонален или импулсен режим на избиране

Устройството се доставя настроено за тонално набиране. Ако набирането при вас е импулсно (с шайба), трябва да промените режима на набиране.



Натиснете **Menu (Меню)**, **0**, **4**.



Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Пулс (или Тон)**.

Натиснете **OK (Ок)**.



Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

13

Настройване на съвместимостта на телефонната линия

Ако свързвате устройството с услуга VoIP (по Интернет), трябва да промените настройката за съвместимост.



Забележка

Ако използвате аналогова телефонна линия, можете да прескочите тази стъпка.



Натиснете **Menu (Меню)**, **2**, **0**, **1**.



Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Основен (заVoIP)**.

Натиснете **OK (Ок)**.



Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

14 Задаване на типа телефонна линия

Ако сте свързали устройството с линия, която е към PABX (PBX) или ISDN за изпращане и получаване на факсове, необходимо е съответно да се промени и типа на телефонната линия чрез следните стъпки.

a Натиснете **Menu (Меню)**, **0**, **6**.

b Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **PBX**, **ISDN** или **Нормално**.

Натиснете **OK (Ок)**.

Направете едно от следните неща:

- Ако изберете **ISDN** или **Нормално**, преминете към стъпка **f**.
- Ако изберете **PBX**, преминете към стъпка **c**.

c Направете едно от следните неща:

- Ако желаете да промените текущия номер на префикса, натиснете **1** и преминете към стъпка **d**.
- Ако не желаете да промените текущия номер на префикса, натиснете **2** и преминете към стъпка **f**.



Забележка

Настройката по подразбиране е **“!”**. Когато натиснете **Tel/R (Тел/П)**, **“!”** ще се появи на дисплея.

d Натиснете **Clear (Изчисти)** за изтриване на настройката по подразбиране, въведете номера на префикса (до 5 цифри) от цифровата клавиатура, а след това натиснете **OK (Ок)**.



Забележка

Можете да използвате цифрите от 0 до 9, **#**, ***** и **!**. (Натиснете **Tel/R (Тел/П)**, за да се появи **“!”**.)

Не можете да използвате **!** с които и да било други номера или символи.

Ако телефонната система изисква повторно повикване през интервал от време, натиснете **Tel/R (Тел/П)** за влизане в интервала.

e Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Включено** или **Винаги** и натиснете **OK (Ок)**.



Забележка

- Ако изберете **Включено**, при натискане на **Tel/R (Тел/П)** (екранът показва **“!”**) ще получите достъп до външна линия.
- Ако изберете **Винаги**, можете да получите достъп до външна линия без натискане на **Tel/R (Тел/П)**.



Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.



Забележка

PBX и ПРЕХВЪРЛЯНЕ

Устройството първоначално е настроено на **Нормално**, което позволява на устройството да се свърже към стандартна PSTN (обществена телефонна мрежа) линия. Много офиси обаче използват централна телефонна система или вътрешна автоматична централа (PBAX). Вашето устройство може да бъде свързан към повечето типове PABX (PBX). Функцията за повторно набиране на устройството поддържа само интервал преди повторно набиране (TBR). TBR ще работи с повечето PABX (PBX) системи, позволявайки ви достъп до външна линия или прехвърляне на повиквания към друг вътрешен телефон. Функцията работи, когато **Tel/R (Тел/П)** е натиснат.

15

Автоматично преминаване към лятно часово време

Можете да настроите устройството автоматично да преминава към лятно часово време. То ще се настрои с един час напред през пролетта и един час назад през есента.



- a** Натиснете **Menu (Меню)**, **0**, **2**, **2**.
- b** Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Вкл.** (или **Изкл.**).
Натиснете **OK (Ок)**.
- c** Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

16

Избор на типа връзка



Настоящите инструкции за инсталиране са за Windows® 2000 Professional, Windows® XP Home/Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7 и Mac OS X (версии 10.4.11, 10.5.x и 10.6.x).

 **Забележка**
За Windows Server® 2003/2003 x64 Edition/2008/2008 R2 посетете страницата за вашия модел на адрес <http://solutions.brother.com/>.

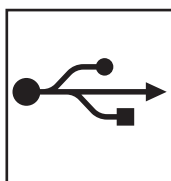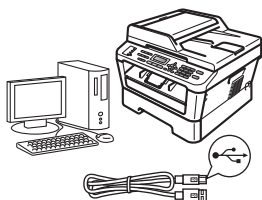

За потребители на USB интерфейс

Windows®, преминете към стр. 12
Macintosh, преминете към стр. 14

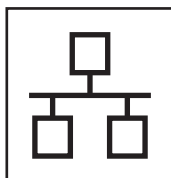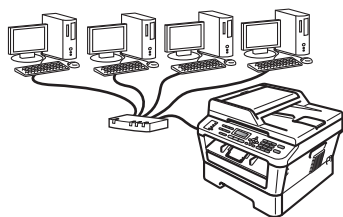

За кабелна мрежа

Windows®, преминете към стр. 16
Macintosh, преминете към стр. 18

 **Забележка**

Можете да изтеглите най-новите драйвери и помощни програми за вашето устройство от Brother Solutions Center на адрес <http://solutions.brother.com/>.

USB	Windows®
	Macintosh
Жична мрежа	Windows®
	Macintosh



За потребители на USB интерфейс

(Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/Windows® 7)

17

Преди да инсталирате

- a** Уверете се, че компютърът ви е включен и сте влезли с права на администратор.



Забележка

Инсталационният CD-ROM включва ScanSoft™ PaperPort™ 12SE. Този софтуер поддържа Windows® XP (SP3 или по-нова версия), XP Professional x64 Edition (SP2 или по-нова версия), Windows Vista® (SP2 или по-нова версия) и Windows® 7. Актуализирайте до най-новия сервизен пакет на Windows®, преди да инсталирате MFL-Pro Suite. За потребители на Windows® 2000 (SP4 или по-нова версия): когато се появи екранът за изтегляне на ScanSoft™ PaperPort™ 11SE по време на инсталирането на MFL-Pro Suite, следвайте инструкциите на екрана.

- b** Изключете устройството и се уверете, че интерфейсният кабел за USB **НЕ** е свързан с устройството. Ако вече сте свързали кабела, откачете го.

18

Инсталиране на MFL-Pro Suite

- a** Поставете инсталационния CD-ROM в CD-ROM устройството. Ако се появи екранът с името на модела, изберете името на вашето устройство. Ако се появи екранът с избор на език, изберете вашия език.



Забележка

Ако екранът на Brother не се появи автоматично, преминете към **Моят компютър (Компютър)**, щракнете двукратно върху иконата CD-ROM, а след това щракнете двукратно върху **start.exe**.

- b** Щракнете върху **Първоначална инсталация**, а след това върху **Инсталиране MFL-Pro Suite**.


- c** Щракнете върху **Да**, ако приемате лицензионните споразумения.



Забележка


- Ако инсталацията не продължи автоматично, отворете отново най-горното меню чрез изваждане и поставяне отново на CD-ROM, или щракнете двукратно върху програмата **start.exe** от главната папка и продължете от точка **b** за инсталиране на MFL-Pro Suite.
- За потребители на Windows Vista® и Windows® 7: когато се появи екранът **Управление на потребителските акаунти**, щракнете върху **Позволи** или **Да**.

- d** Следвайте инструкциите на екрана, докато се появи този екран.

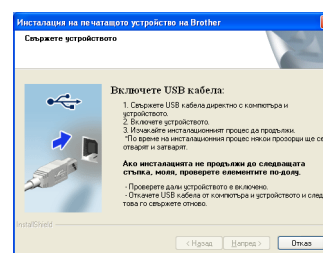



- e** Свържете кабела за USB с USB куплунга, обозначен със символа  върху устройството, а след това свържете кабела с компютъра.

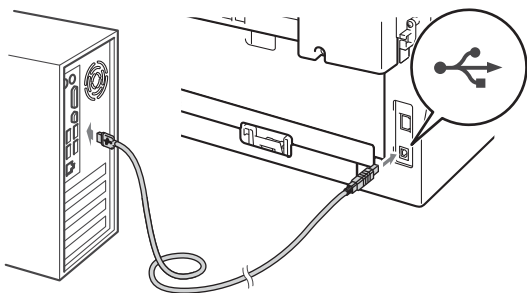

- f** Включете устройството и следвайте инструкциите на екрана за завършване на инсталирането.

! ВАЖНО

НЕ отменяйте никой от екраните по време на инсталация. Появяването на всички екрани може да отнеме няколко секунди.



Забележка

- За потребители на Windows Vista® и Windows® 7: когато се появи екранът **Защита на Windows**, поставете отметка в полето и щракнете върху **Инсталиране** за правилното завършване на инсталацията.
- Ако по време на инсталацията на софтуера се появи съобщение за грешка, стартирайте **Диагностика на Инсталацията**, която се намира в **старт/Всички програми/Brother/MFC-XXXX** (където MFC-XXXX е наименованието на вашия модел).



Забележка

- В зависимост от настройките ви за сигурност може да се появи прозорец на Windows Security или на антивирусна програма, когато използвате устройството или неговия софтуер. Дайте разрешение за продължение към следващия прозорец.
- **Драйвер за принтер XML Paper Specification**
Драйверът за принтер XML Paper Specification е най-подходящият драйвер за Windows Vista® и Windows® 7 при разпечатване от приложения, използващи документи с XML Paper Specification. Моля, изтеглете най-новия драйвер, като посетите Brother Solutions Center на адрес <http://solutions.brother.com/>.

Край

Инсталацията е завършена.



За потребители на USB интерфейс (Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x)

17


Преди да инсталирате

- a** Уверете се, че устройството е свързано към захранването и вашият Macintosh е включен. Трябва да сте влезли с права на администратор.

! ВАЖНО

За потребители на Mac OS X 10.4.10: надградете до Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x. (За най-новите драйвери и за информация относно Mac OS X, която използвате, посетете <http://solutions.brother.com/>.)

- b** Свържете кабела за USB с USB куплунга, обозначен със символа  върху устройството, а след това свържете кабела с вашия Macintosh.

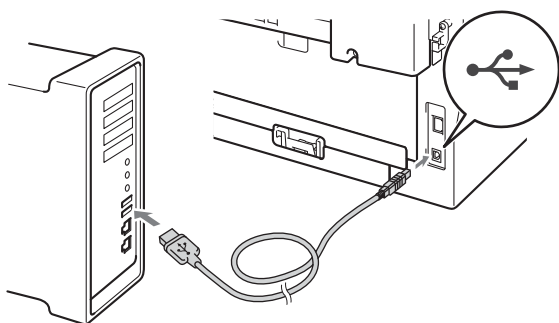

- c** Уверете се, че захранването на устройството е включено.

18

Инсталиране на MFL-Pro Suite


- a** Поставете инсталационния CD-ROM в CD-ROM устройството.
- b** Щракнете два пъти върху иконата **Start Here OSX**. Следвайте инструкциите на екрана.




Забележка

Инсталацията може да отнеме няколко минути.

- c** Следвайте инструкциите на екрана, докато се появи този екран. Изберете устройството от списъка, а след това щракнете върху **OK**.

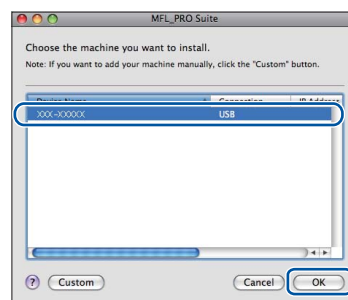

- d** Когато се появи този екран, щракнете върху **Next** (Напред).



Инсталацията на MFL-Pro Suite е завършена.


Преминете на стъпка **19** на стр. 15.



19 Изтеглете и инсталирайте Presto! PageManager


Korato Presto! PageManager е инсталиран, към Brother ControlCenter2 се добавя функцията OCR. Можете лесно да сканирате, споделяте и организирате снимки и документи с помощта на Presto! PageManager.

Ha eKpaHa **Brother Support** (Пoддpъжка на Brother) щpaкнeтe върху **Presto! PageManager** и следвайте инструкциите на екрана.

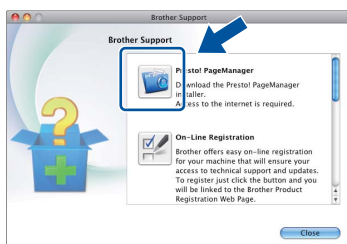

Край

Инсталацията е завършена.



За потребители на интерфейс на кабелна мрежа

(Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/Windows® 7)

17 Преди да инсталирате


- a** Уверете се, че компютърът ви е включен и сте влезли с права на администратор.




Забележка

- Инсталационният CD-ROM включва ScanSoft™ PaperPort™ 12SE. Този софтуер поддържа Windows® XP (SP3 или по-нова версия), XP Professional x64 Edition (SP2 или по-нова версия), Windows Vista® (SP2 или по-нова версия) и Windows® 7. Актуализирайте до най-новия сервизен пакет на Windows®, преди да инсталирате MFL-Pro Suite. За потребители на Windows® 2000 (SP4 или по-нова версия): когато се появи екранът за изтегляне на ScanSoft™ PaperPort™ 11SE по време на инсталирането на MFL-Pro Suite, следвайте инструкциите на екрана.
- По време на инсталацията деактивирайте всякакъв софтуер от типа “лична защитна стена” (с изключение на защитната стена на Windows®), както и антишпионски или антивирусни програми.

- b** Махнете предпазното капаче от LAN конектора, обозначен със символа

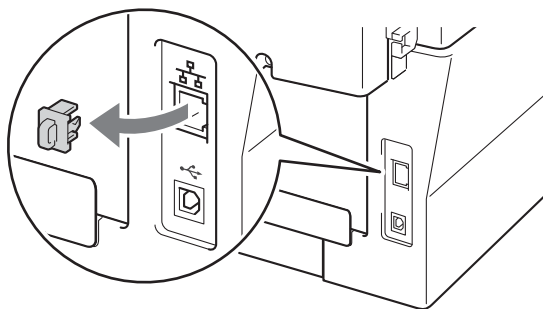

- c** Свържете мрежовия интерфейсен кабел към LAN конектора, а след това го свържете към свободен порт на вашия концентратор.

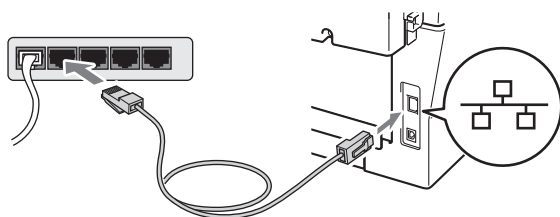

- d** Уверете се, че захранването на устройството е включено.

18 Инсталиране на MFL-Pro Suite

- a** Поставете инсталационния CD-ROM в CD-ROM устройството. Ако се появи екранът с името на модела, изберете името на вашето устройство. Ако се появи екранът с избор на език, изберете вашия език.



Забележка

Ако екранът на Brother не се появи автоматично, преминете към **Моят компютър (Компютър)**, щракнете двукратно върху иконата CD-ROM, а след това щракнете двукратно върху **start.exe**.

- b** Щракнете върху **Първоначална инсталация**, а след това върху **Инсталиране MFL-Pro Suite**.


- c** Щракнете върху **Да**, ако приемате лицензионните споразумения.



Забележка

- Ако инсталацията не продължи автоматично, отворете отново най-горното меню чрез изваждане и поставяне отново на CD-ROM, или щракнете двукратно върху програмата **start.exe** от главната папка и продължете от точка **b** за инсталиране на MFL-Pro Suite.
- За потребители на Windows Vista® и Windows® 7: когато се появи екранът **Управление на потребителските акаунти**, щракнете върху **Позволи** или **Да**.

- d** Когато се появи екранът **Открита защитна стена/антивирусен софтуер**, изберете **Промени настройките на порта на Firewall** за да се установи връзка с мрежата и за да се продължи инсталацията. (Препоръчително) и щракнете върху **Напред**. (Не за потребители на Windows® 2000)



Ако не ползвате защитна стена на Windows®, вижте Ръководството за потребителя на вашата защитна стена или антивирусен софтуер за информация относно начина на добавяне на следните мрежови портове.

- За мрежово сканиране добавете UDP порт 54925.
- За получаване на факс от компютър в мрежа, добавете UDP порт 54926.
- Ако продължавате да имате проблеми с мрежовата връзка, добавете UDP порт 137.

- ➔ Следвайте инструкциите на екрана за завършване на инсталирането.

! ВАЖНО

НЕ отменяйте никой от екраните по време на инсталацията. Появяването на всички екрани може да отнеме няколко секунди.



Забележка

- Ако устройството ви не може да се намери в мрежата, проверете настройките си, като следвате инструкциите на екрана.
- За потребители на Windows Vista® и Windows® 7: когато се появи екранът **Защита на Windows**, поставете отметка в полето и щракнете върху **Инсталиране** за правилното завършване на инсталацията.
- Ако по време на инсталацията на софтуера се появи съобщение за грешка, стартирайте **Диагностика на Инсталацията**, която се намира в **старт/Всички програми/Brother/MFC-XXXX LAN** (където MFC-XXXX е наименованието на вашия модел).

19

Инсталирайте MFL-Pro Suite на други компютри (ако е необходимо)

Ако искате да използвате устройството си с няколко компютъра в мрежата, инсталирайте MFL-Pro Suite на всеки компютър. Преминете на стъпка **18** на стр. 16.



Забележка

Лиценз за мрежа (Windows®)

Този продукт включва компютърен лиценз за не повече от 5 потребители. Този лиценз поддържа инсталирането на MFL-Pro Suite, включително ScanSoft™ PaperPort™ 12SE или ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, на не повече от 5 компютъра в мрежата. Ако желаете да използвате повече от 5 компютъра с инсталиран ScanSoft™ PaperPort™ 12SE или ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, моля, закупете пакета Brother NL-5, който е лицензионно споразумение за не повече от 5 допълнителни потребители. За да закупите пакета NL-5, се обърнете към местнияоторизиран дилър на Brother или се свържете с отдела за обслужване на клиенти на Brother.


Край

Инсталацията е завършена.



Забележка

- Ако използвате определен IP адрес за устройството, трябва да настроите метода за зареждане на Статичен с помощта на контролния панел. За повече информация, вижте **Меню Мрежа** в **Ръководството за мрежовия потребител**.
- В зависимост от настройките ви за сигурност може да се появи прозорец на Windows Security или на антивирусна програма, когато използвате устройството или неговия софтуер. Дайте разрешение за продължение към следващия прозорец.
- **Драйвер за принтер XML Paper Specification**
Драйверът за принтер XML Paper Specification е най-подходящият драйвер за Windows Vista® и Windows® 7 при разпечатване от приложения, използващи документи с XML Paper Specification. Моля, изтеглете най-новия драйвер, като посетите <http://solutions.brother.com/>.



За потребители на интерфейс на кабелна мрежа (Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x)

17


Преди да инсталирате

- a** Уверете се, че устройството е свързано към захранването и вашият Macintosh е включен. Трябва да сте влезли с права на администратор.


! ВАЖНО

За потребители на Mac OS X 10.4.10: надградете до Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x. (За най-новите драйвери и за информация относно Mac OS X, която използвате, посетете <http://solutions.brother.com/>.)

- b** Махнете предпазното капаче от LAN конектора, обозначен със символа

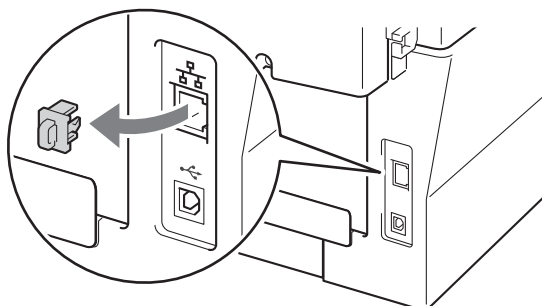

- c** Свържете мрежовия интерфейсен кабел към LAN конектора, а след това го свържете към свободен порт на вашия концентратор.

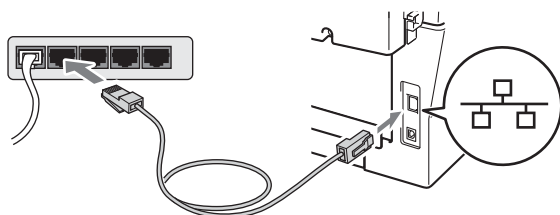

- d** Уверете се, че захранването на устройството е включено.

18

Инсталиране на MFL-Pro Suite


- a** Поставете инсталационния CD-ROM в CD-ROM устройството.
- b** Щракнете два пъти върху иконата **Start Here OSX**. Следвайте инструкциите на екрана.



Забележка


Инсталацията може да отнеме няколко минути.

- c** Следвайте инструкциите на екрана, докато се появи този екран. Изберете устройството от списъка, а след това щракнете върху **OK**.

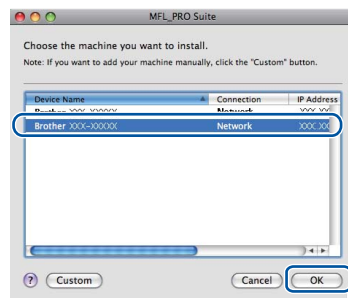


Забележка

Ако вашето устройство не бъде открито в мрежата, потвърдете вашите мрежови настройки.




Забележка

- Ако се появи този екран, щракнете върху **OK**.




Въведете име за своя Macintosh в **Display Name** (Име с което ще се показва) с дължина до 15 знака и щракнете върху **OK**. Преминете към **d**.

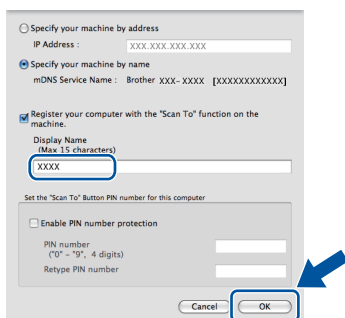

- Ако искате да използвате бутона **SCAN (СКАНИРАНЕ)** на устройството за сканиране в мрежата, трябва да поставите отметка в квадратчето **Register your computer with the "Scan To" function on the machine**. (Регистрирайте компютъра за използване на функцията „Сканирай към“ на устройството).
- Името, което сте въвели, ще се появи на дисплея на устройството при натискане на  (**SCAN (СКАНИРАНЕ)**) и избор на опция за сканиране. (За повече информация, вижте *Мрежово сканиране в Ръководство за потребителя на софтуера*.)

- d** Когато се появи този екран, щракнете върху **Next** (Напред).




Инсталацията на MFL-Pro Suite е завършена.
Преминете на стъпка **19** на стр. 19.

19 Изтеглете и инсталирайте Presto! PageManager

Kорато Presto! PageManager е инсталиран, към Brother ControlCenter2 се добавя функцията OCR. Можете лесно да сканирате, споделяте и организирате снимки и документи с помощта на Presto! PageManager.

На екрана **Brother Support** (Поддръжка на Brother) щракнете върху **Presto! PageManager** и следвайте инструкциите на екрана.

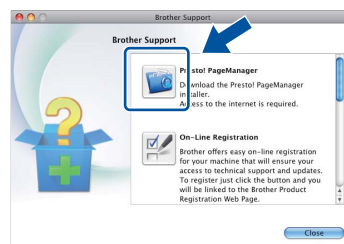

20 Инсталирайте MFL-Pro Suite на други компютри (ако е необходимо)

Ако искате да използвате устройството си с няколко компютъра в мрежата, инсталирайте MFL-Pro Suite на всеки компютър. Преминете на стъпка **18** на стр. 18.

Край

Инсталацията е завършена.

Забележка

Ако използвате определен IP адрес за устройството, трябва да настроите метода за зареждане на Статичен с помощта на контролния панел. За повече информация, вижте *Меню Мрежа в Ръководството за мрежовия потребител*.

Brother CreativeCenter



Вдъхновявайте се. Ако използвате Windows, щракнете двукратно върху иконата на Brother CreativeCenter на десктопа, за да влезете в нашия БЕЗПЛАТЕН уеб сайт с много идеи и ресурси за лично ползване и професионални нужди.





Потребителите на Mac могат да осъществят достъп до Brother CreativeCenter на този интернет адрес:

<http://www.brother.com/creativecenter/>

Консумативи

Когато дойде време за смяна на консумативи, на екрана на контролния панел се изписва грешка. За допълнителна информация относно консумативите за вашето устройство ни посетете на адрес <http://solutions.brother.com/> или се обърнете към местния търговски представител на Brother.

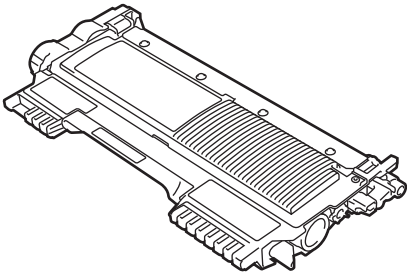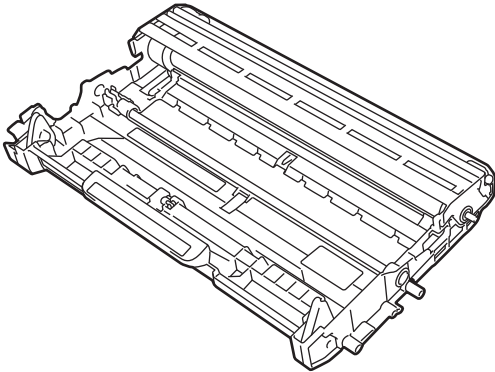Тонер касети	Барабан
Стандартен тонер: TN-2210 Тонер с голям капацитет: TN-2220	DR-2200
	



За смяна на консумативите, вижте *Смяна на консумативи* в *Основното Ръководство за потребителя*.

Търговски марки

Графичният знак на Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries, Ltd.

Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server и Internet Explorer са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други страни.

Windows Vista е запазена търговска марка или търговска марка на Microsoft Corporation в Съединените щати и в други държави.

Apple, Macintosh, Safari и TrueType са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни.

Mac и графичният знак на Mac са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни.

Nuance, графичният знак на Nuance, PaperPort и ScanSoft са търговски марки или регистрирани търговски марки на Nuance Communications, Inc. или нейни дъщерни фирми в САЩ и/или други страни.

Всички търговски имена и имена на продукти на компании, появяващи се върху продукти на Brother, свързани документи и други материали са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните компании.

Съставяне и публикуване

Това ръководство е съставено и публикувано под контрола на Brother Industries Ltd. на базата на най-новите описания и спецификации на продукта.

Съдържанието на това ръководство и спецификациите на този продукт са обект на промяна без предизвестие.

Brother си запазва правото да прави промени без предизвестие в спецификациите и материалите, съдържащи се тук, и не носи отговорност за каквито и да е повреди (включително значителни), причинени от използването на представените материали, включващи, но не ограничаващи се до печатни или други грешки, свързани с публикацията.

Авторски права и лиценз

©2010 Brother Industries, Ltd.

Продуктът включва софтуер, разработен от следните доставчици:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

©2010 Devicescape Software, Inc.

Този продукт включва софтуера "KASAGO TCP/IP", разработен от ZUKEN ELMIC, Inc.