




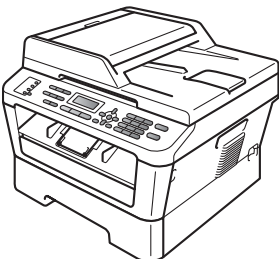

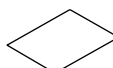
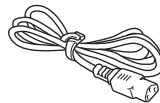
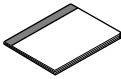
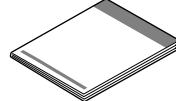

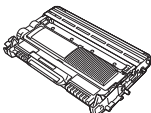

Veillez d'abord lire le livret de la Sécurité et consignes légales avant de configurer votre appareil. Veuillez ensuite lire ce Guide d'installation rapide pour une configuration et une installation correctes.

Pour consulter le Guide d'installation rapide en d'autres langues, veuillez visiter <http://solutions.brother.com/>.


 **Remarque**
Tous les modèles ne sont pas disponibles dans tous les pays.

 AVERTISSEMENT	AVERTISSEMENT signale une situation potentiellement dangereuse susceptible d'entraîner des blessures physiques graves, voire mortelles.
 ATTENTION	ATTENTION signale une situation potentiellement dangereuse susceptible d'entraîner des blessures mineures.

1 Déballer l'appareil et vérifiez les composants

	 Installation CD-ROM, Documentation CD-ROM	 Page d'enregistrement du produit (États-Unis seulement)	 Cordon d'alimentation secteur
	 Guide de l'utilisateur	 Guide d'installation rapide	 Cordon de ligne téléphonique
 Tambour et cartouche de toner (préinstallés)	 Livret de Sécurité et consignes légales		

Si nécessaire, collez les étiquettes fournies sur le panneau de commande de votre appareil.

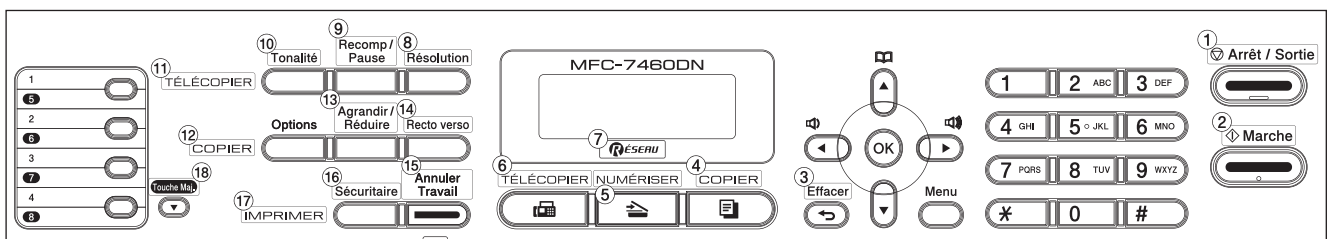


⚠ AVERTISSEMENT

Votre appareil est emballé dans des sacs en plastique. Les sacs en plastique ne sont pas des jouets. Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ces sacs hors de portée des bébés et des enfants et débarrassez-vous-en correctement.


⚠ ATTENTION

Utilisez les poignées latérales sous le scanner lorsque vous déplacez l'appareil. NE PAS transporter l'appareil en le tenant par le dessous.

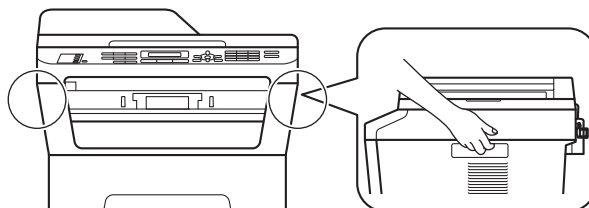

Remarque

- Laissez un espace minimum autour de l'appareil comme illustré.

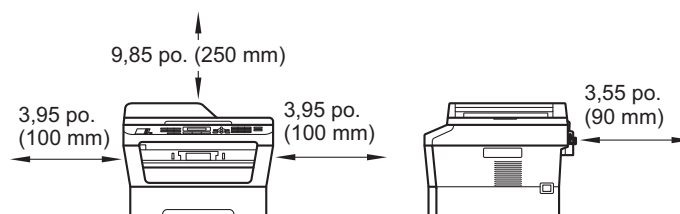

- Le contenu de la boîte peut varier d'un pays à l'autre.
- Veuillez conserver l'emballage d'origine au cas où vous devriez à l'avenir expédier l'appareil par voie postale.
- Si vous devez transporter votre appareil, remballer-le dans son emballage d'origine pour éviter de l'endommager. L'appareil doit être assuré à sa valeur réelle auprès du transporteur. Pour savoir comment remballer l'appareil, consultez *Emballage et expédition de l'appareil* dans le *Guide de l'utilisateur avancé*.
- Le câble d'interface n'est pas un accessoire standard. Procurez-vous le câble d'interface adéquat selon l'interface que vous voulez utiliser (USB ou réseau).

Câble USB

- Nous vous recommandons d'utiliser un câble USB 2.0 (type A/B) d'une longueur équivalente ou moindre de 6 pieds (2 mètres).
- NE branchez PAS le câble d'interface à ce stade. Le branchement du câble d'interface se fait pendant le processus d'installation de MFL-Pro.

Câble réseau

Utilisez un câble à paire torsadée direct de catégorie 5 (ou plus) pour le réseau Ethernet Rapide 10BASET ou 100BASETX.

2


Retrait de l'appareil de l'emballage

! IMPORTANT


NE branchez PAS le cordon d'alimentation CA secteur à ce stade.

a Retirez l'emballage protecteur recouvrant l'appareil, et la pellicule qui recouvre la vitre du scanner.

b Ouvrez le capot avant de l'appareil.

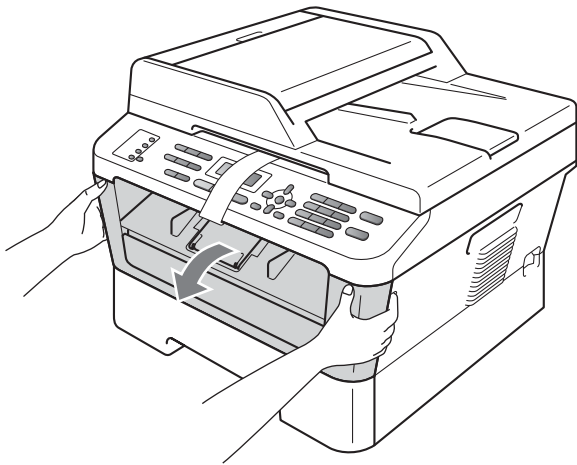


c Enlevez le pack de silice qui se trouve l'intérieur de l'appareil.

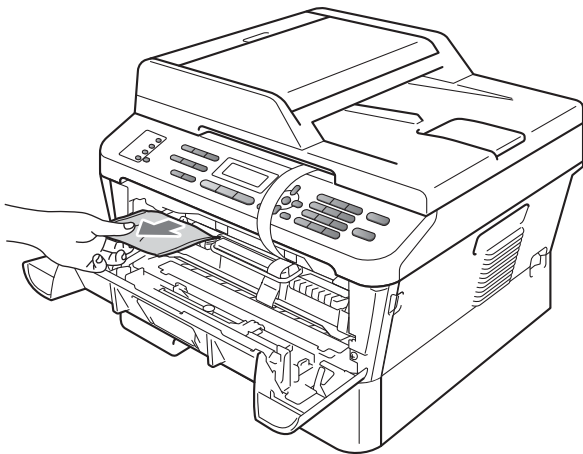


⚠ ATTENTION

NE PAS ingérer le pack de silice. Jetez-le immédiatement.


d Retirez la bande élastique du tambour.

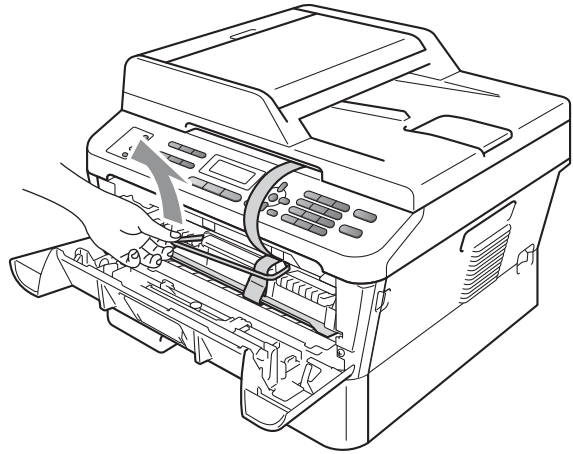


e Soulevez la bande de papier pour enlever le matériel de protection tel qu'illustré.

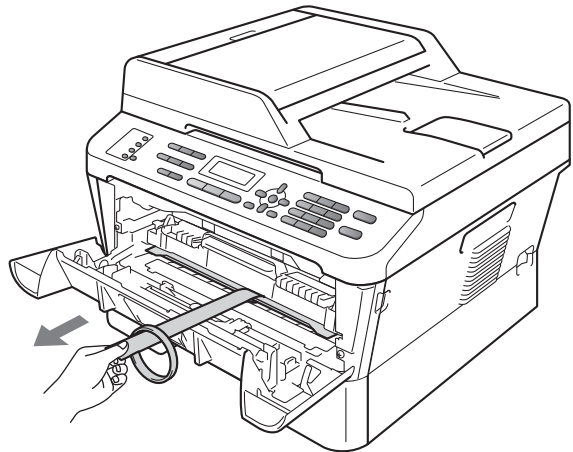


f Retirez le tambour et la cartouche de toner.

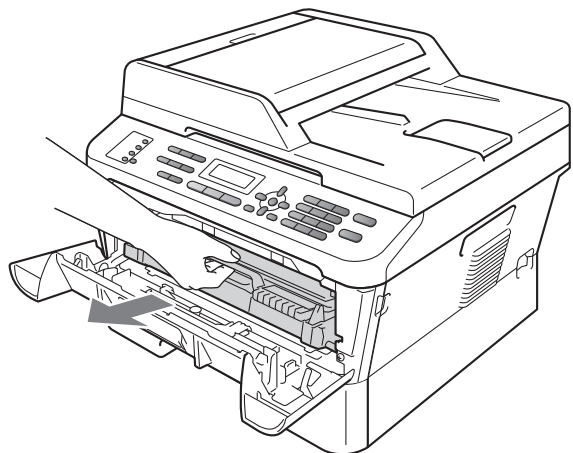

- g** Agitez-le doucement plusieurs fois d'un côté à l'autre pour que le toner soit distribué également dans le dispositif.

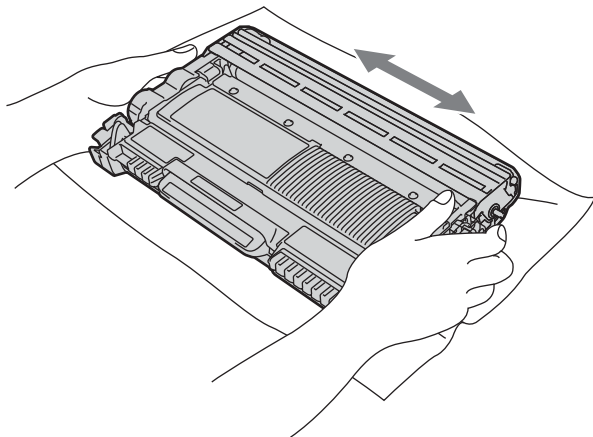

- h** Remettez le tambour et la cartouche de toner dans l'appareil.

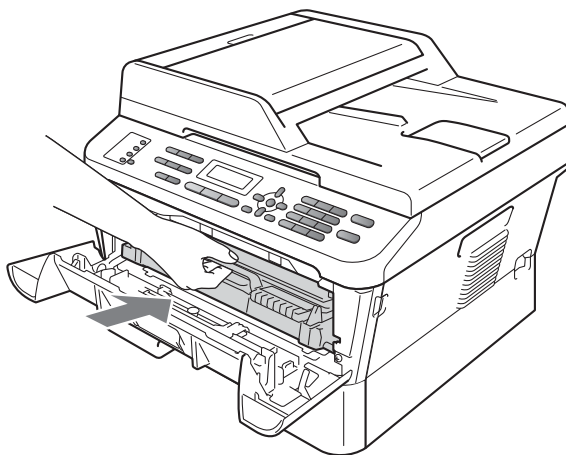


- i** Fermez le capot avant de l'appareil.


3

Chargement de papier dans le bac à papier

- a** Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.

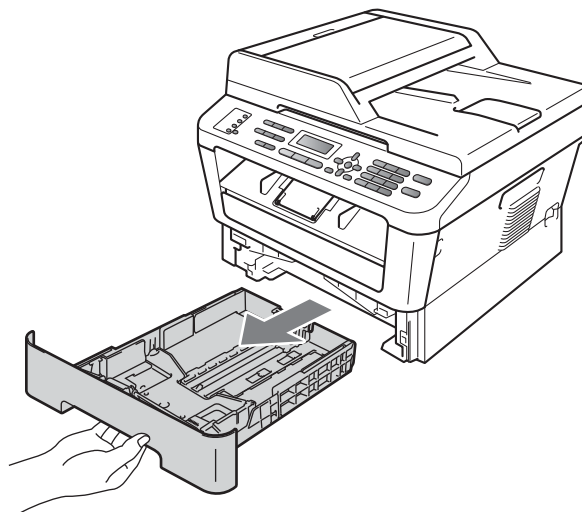


- b** En appuyant sur le levier de déverrouillage du guide-papier vert ①, faites coulisser les guides-papier pour qu'ils s'adaptent au format du papier que vous êtes en train de charger dans le bac. Assurez-vous que les guides sont bloqués dans les fentes.

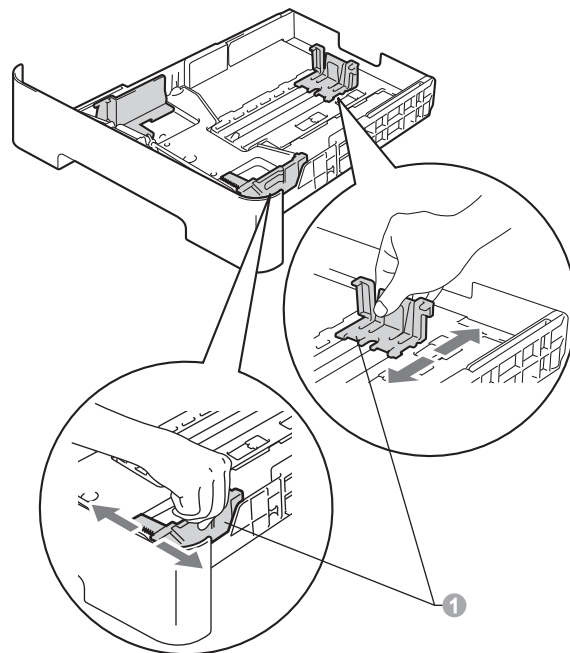


Remarque

Pour le papier de format Légal ou Folio, appuyez sur le bouton de déverrouillage au bas du bac à papier, puis retirez-en l'arrière.

(Le format Légal ou Folio n'est pas disponible dans certaines régions.)

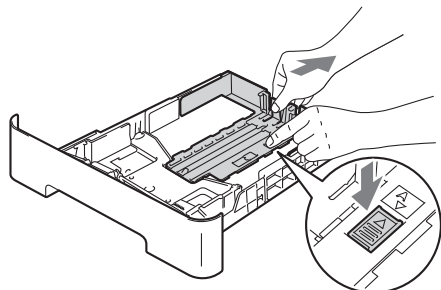


- C** Ventilez la pile de papier pour éviter les bourrages papier et les problèmes d'introduction.

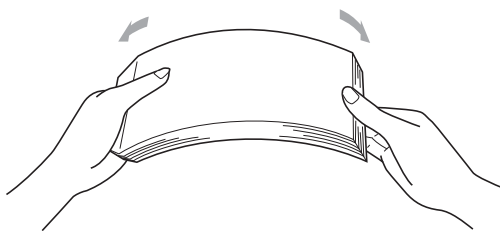


- d** Posez les feuilles dans le bac et assurez-vous que :

- Le papier est sous le repère maximum (▼▼▼) ①.
Trop remplir le bac à papier engendrera des bourrages papier.
- Le côté à imprimer doit être orienté vers le bas.
- Les guides-papier doivent toucher les côtés du papier pour le charger correctement.

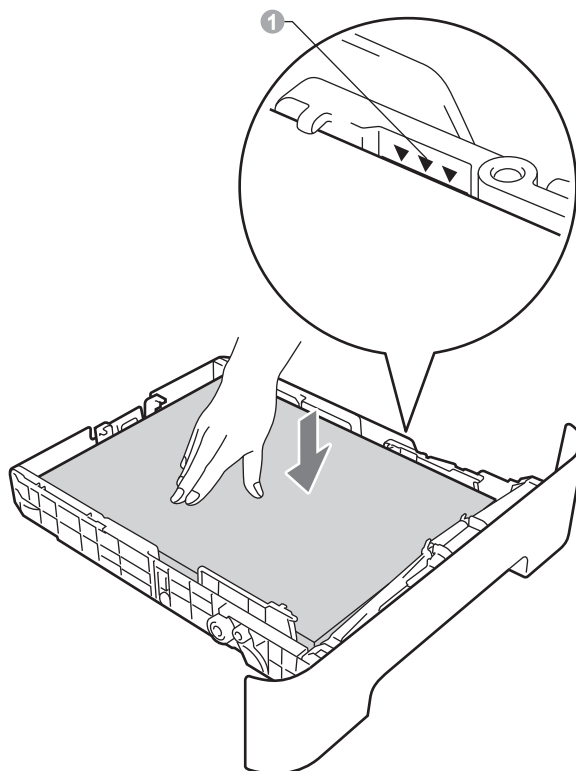

- e** Réinstallez convenablement le bac à papier dans l'appareil. Assurez-vous qu'il est complètement inséré dans l'appareil.

-  Pour de plus amples renseignements sur le papier recommandé, veuillez consulter *Papier et médias d'impression recommandés* dans le *Guide de l'utilisateur*.


4 Connexion du cordon d'alimentation et de la ligne téléphonique

! IMPORTANT

NE branchez PAS le câble d'interface à ce stade.



- a** Branchez le cordon d'alimentation CA secteur à l'appareil, puis branchez-le à une prise de courant c.a.
- b** Allumez l'appareil.
- c** Branchez le cordon de ligne téléphonique. Branchez une extrémité du cordon de ligne téléphonique à la prise de l'appareil portant la mention **LINE** et l'autre extrémité à une prise murale modulaire.

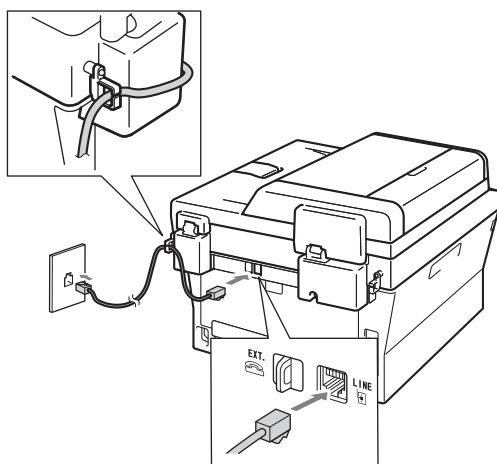

! IMPORTANT

Le cordon de ligne téléphonique DOIT être branché à la prise de l'appareil portant la mention **LINE**.

! AVERTISSEMENT


L'appareil doit être relié à la terre à l'aide d'une fiche à 3 broches.

L'appareil étant relié à la terre via la prise de courant, vous êtes protégé contre d'éventuels risques d'électrocution sur le réseau téléphonique en laissant le cordon d'alimentation branché à l'appareil lorsque vous le connectez à une ligne téléphonique. Vous êtes également protégé si vous déplacez l'appareil en débranchant tout d'abord la ligne téléphonique, puis le cordon d'alimentation.

Remarque

Si vous partagez une ligne téléphonique avec un téléphone externe, connectez-le comme illustré ci-dessous.

Avant de brancher le téléphone externe, retirez le capuchon protecteur 1 de la prise **EXT.** sur l'appareil.

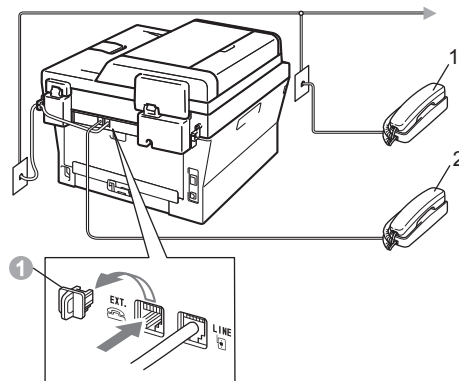


- 1 Téléphone supplémentaire
- 2 Téléphone externe

Remarque

Si vous partagez une ligne téléphonique avec un répondeur téléphonique externe, connectez-le comme illustré ci-dessous.

Avant de brancher le répondeur téléphonique externe, retirez le capuchon protecteur 1 de la prise **EXT.** sur l'appareil.

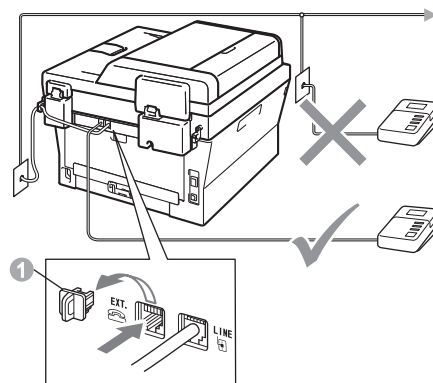

🔍 Réglez le mode de réception sur **Tél ext/rép** si vous utilisez un répondeur externe. Consultez *Modes de réception* à la page 8. Pour de plus amples informations, consultez *Connexion d'un REP (répondeur téléphonique externe)* dans le *Guide de l'utilisateur*.

5

Sélection de la langue de votre choix (si nécessaire)

- a** Appuyez sur **Menu, 0, 0**.
- b** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la langue de votre choix.
Appuyez sur **OK**.
- c** Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

6

Modes de réception

Le mode de réception est déterminé par les appareils externes et les services téléphoniques d'abonné (messagerie vocale, sonnerie spéciale, etc.) que vous utilisez (ou utiliserez) sur la même ligne que l'appareil Brother.

Utiliserez-vous un numéro de sonnerie spéciale pour la réception des télécopies?

Brother utilise l'expression "sonnerie spéciale," mais il est possible que les compagnies de téléphone aient d'autres appellations pour ce service, par exemple Sonnerie personnalisée, RingMaster, Personalized Ring, Teen Ring, Ident-A-Call et Smart Ring. Voir *Sonnerie spéciale* dans le *Guide de l'utilisateur* pour des instructions sur la configuration de cette fonction sur votre appareil.

Utiliserez-vous la messagerie vocale sur la même ligne téléphonique que votre appareil Brother?

Si la ligne téléphonique sur laquelle est installé votre appareil Brother est munie d'une messagerie vocale, il est très possible que celle-ci et l'appareil entrent en conflit lors de la réception d'appels. Voir *Messagerie vocale* dans le *Guide de l'utilisateur* pour des instructions sur la configuration de ce service sur votre appareil.

Utiliserez-vous un répondeur sur la même ligne téléphonique que votre appareil Brother?

Votre répondeur externe (REP) répond automatiquement à chaque appel. Les messages vocaux sont stockés sur le répondeur externe et les messages de télécopie sont imprimés. Choisissez `Tél ext/rép` comme mode de réception. Voir les instructions ci-dessous.

Utiliserez-vous votre appareil Brother sur une ligne réservée à la transmission/réception de télécopies?

Votre appareil traite automatiquement chaque appel comme s'il s'agissait d'une télécopie. Choisissez `Fax seulement` comme mode de réception. Voir les instructions ci-dessous.

Utiliserez-vous votre appareil Brother sur la même ligne téléphonique que votre téléphone?

Voulez-vous recevoir automatiquement des messages vocaux et des télécopies?

Le mode de réception `Fax/Tél` est utilisé lorsque l'appareil Brother et votre téléphone partagent la même ligne. Choisissez `Fax/Tél` comme mode de réception. Voir les instructions ci-dessous.

Remarque importante : Vous ne pourrez pas recevoir des messages vocaux sur la messagerie vocale ou un répondeur téléphonique si vous choisissez le mode `Fax/Tél`.

Vous attendez-vous à recevoir très peu de télécopies?

Choisissez `Manuel` comme mode de réception. Vous contrôlez la ligne téléphonique et devez répondre personnellement à chaque appel. Voir les instructions ci-dessous.



Pour de plus amples informations, consultez *Utilisation des modes de réception* dans le *Guide de l'utilisateur*.

- a** Appuyez sur **Menu, 0, 1**.
- b** Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner un mode de réception.
Appuyez sur **OK**.
- c** Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

7 Réglage du contraste ACL (si nécessaire)

Si vous avez des difficultés à lire l'écran ACL, essayez de changer le réglage du contraste.

- a** Appuyez sur **Menu, 1, 5**.
- b** Appuyez sur ► pour augmenter le contraste.
—OU—
Appuyez sur ◀ pour diminuer le contraste.
Appuyez sur **OK**.
- c** Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

8 Réglage de la date et de l'heure

L'appareil affiche l'heure; si vous définissez l'identifiant de la station, il ajoute la date et l'heure à chaque télécopie que vous envoyez.

- a** Appuyez sur **Menu, 0, 2, 1**.
- b** Entrez les deux derniers chiffres de l'année sur le pavé numérique, puis appuyez sur **OK**.

```
Date et heure
Année:2011
```

(par exemple, entrez **1, 1** pour 2011.)

- c** Entrez les deux chiffres du mois sur le pavé numérique, puis appuyez sur **OK**.

```
Date et heure
Mois:03
```

(par exemple, entrez **0, 3** pour mars.)

- d** Entrez les deux chiffres du jour sur le pavé numérique, puis appuyez sur **OK**.

```
Date et heure
Jour:25
```

(par exemple, entrez **2, 5** pour le 25.)

- e** Entrez l'heure, en format 24 heures, sur le pavé numérique, puis appuyez sur **OK**.

```
Date et heure
Heure:15:25
```

(par exemple, entrez **1, 5, 2, 5** pour 15:25.)

- f** Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

9

Définition de l'identifiant de la station

L'appareil affiche la date et l'heure et joint l'identification de poste à toutes les télécopies envoyées, si vous avez activé cette fonction.

a Appuyez sur **Menu, 0, 3**.

b Entrez votre numéro de télécopieur (20 chiffres maximum) sur le pavé numérique, puis appuyez sur **OK**.

```
Id station
Fax:
```

c Entrez votre numéro de télécopieur (20 chiffres maximum) sur le pavé numérique, puis appuyez sur **OK**. (Si vos numéros de téléphone et de télécopieur sont identiques, entrez une nouvelle fois le numéro.)

```
Id station
Tél:
```

d À l'aide du pavé numérique, entrez votre nom (20 caractères maximum), puis appuyez sur **OK**.

```
Id station
Nom:
```



Remarque

- Le tableau suivant explique comment entrer votre nom.
- Si vous voulez entrer un caractère qui se trouve sur la même touche que le caractère précédent, appuyez sur ► afin de déplacer le curseur vers la droite.
- Si vous avez entré une lettre incorrecte et que vous désirez la changer, appuyez sur ◀ ou ▶ pour déplacer le curseur sur le caractère incorrect, puis appuyez sur **Effacer**.

Pression sur la touche	Une fois	Deux fois	Trois fois	Quatre fois	Cinq fois
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	Z	9



Pour de plus amples renseignements, consultez le *Saisie de texte* dans le *Guide de l'utilisateur*.



Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Remarque

Si vous vous êtes trompé et que vous voulez recommencer, appuyez sur **Arrêt/Sortie** et reprenez à l'étape **a**.

(États-Unis uniquement) La loi de 1991 sur la protection des utilisateurs de téléphones interdit à quiconque d'utiliser un ordinateur ou un appareil électronique pour envoyer des messages par l'intermédiaire d'un télécopieur téléphonique, sauf si ces messages contiennent clairement, dans une marge située en haut ou en bas de chaque page transmise, ou sur la première page de la transmission, la date et l'heure de leur envoi, ainsi que l'identification de la société, de toute autre entité ou de la personne qui envoie les messages et le numéro de téléphone des appareils à l'origine de l'envoi ou de ces sociétés, autres entités ou personnes. Pour programmer ces informations sur votre appareil, reportez-vous à *Réglage de la date et de l'heure* à la page 9 et *Définition de l'identifiant de la station* à la page 10.

10 Rapport de transmission de télécopies

Votre appareil Brother est équipé d'un rapport de de transmission de télécopies que vous pouvez utiliser pour obtenir confirmation de l'envoi d'une télécopie. Ce rapport affiche le nom ou le numéro de télécopie du correspondant, la date, l'heure et la durée de la transmission, le nombre de pages transmises, et indique si la transmission a réussi ou non. Pour utiliser la fonction de rapport de transmission de télécopies, reportez-vous à la section *Rapports d'impression* dans le *Guide de l'utilisateur avancé*.

11 Réglage du mode de numérotation par tonalités ou par impulsions (Canada uniquement)

Votre appareil est configuré pour utiliser un service de numérotation par tonalités. Si vous utilisez un service de numérotation par impulsions (rotatif), vous devez modifier le mode de numérotation.

- a** Appuyez sur **Menu, 0, 4**.
- b** Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Impuls. (Ou Tonal.)**. Appuyez sur **OK**.
- c** Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

12 Configurez la compatibilité de la ligne téléphonique

Si vous branchez l'appareil à un service VoIP (sur Internet), vous devez modifier le paramètre de compatibilité.

Remarque

Si vous utilisez une ligne téléphonique analogique, vous pouvez sauter cette étape.

- a** Appuyez sur **Menu, 2, 0, 1**.
- b** Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **De base (VoIP)**. Appuyez sur **OK**.
- c** Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

13 Préfixe de numérotation

La configuration de la composition du préfixe active la composition automatique d'un numéro prédéfini avant chaque numéro de télécopie composé. Par exemple : Si votre système téléphonique nécessite la composition d'un 9 pour un numéro extérieur, cette configuration permet de composer automatiquement un 9 pour chaque télécopie que vous envoyez.

- a** Appuyez sur **Menu, 0, 5** (pour le Canada, appuyez sur **6**).
- b** Entrez votre préfixe (5 chiffres maximum) sur le pavé numérique, puis appuyez sur **OK**.



Remarque

- Vous pouvez utiliser les chiffres 0 à 9, #, * et !. (Appuyez sur **Tonalité** pour afficher "!".)
- Vous ne pouvez pas utiliser ! avec d'autres chiffres ou caractères.
- Si votre système téléphone requiert un rappel de type pause minutée (signal crochet commutateur), appuyez sur **Tonalité** pour entrer la pause.
- Vous ne pouvez pas utiliser # et * si le mode de numérotation par impulsions est activé. (Canada seulement)

- c** Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

14 Heure d'été automatique


Vous pouvez régler l'appareil de manière à ce qu'il adopte automatiquement l'heure d'été. Il avancera automatiquement d'une heure au printemps et reculera d'une heure à l'automne.

- a** Appuyez sur **Menu, 0, 2, 2**.
- b** Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Activé (ou Désactivé)**. Appuyez sur **OK**.
- c** Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

15 Envoi de la page d'enregistrement du produit et de test (États-Unis uniquement)


Vous pouvez aussi enregistrer votre produit en ligne grâce au lien d'enregistrement du CD-ROM d'installation ou visiter <http://www.brother.com/registration/>.


- a** Remplissez la page d'enregistrement du produit et de test.

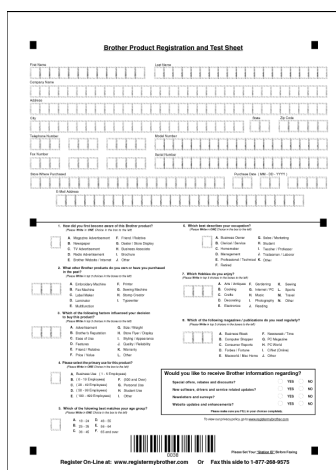

The image shows a 'Brother Product Registration and Test Sheet' form. It contains several sections for data entry, including fields for name, address, phone number, and email. There are also multiple-choice questions about the user's location and how they received the product. At the bottom, there is a barcode and contact information for registration: 'Register On-Line at: www.registermybrother.com Or Fax This Side to 1-877-268-9575'.

- b** Placez la page, face vers le haut, dans le chargeur automatique de documents, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

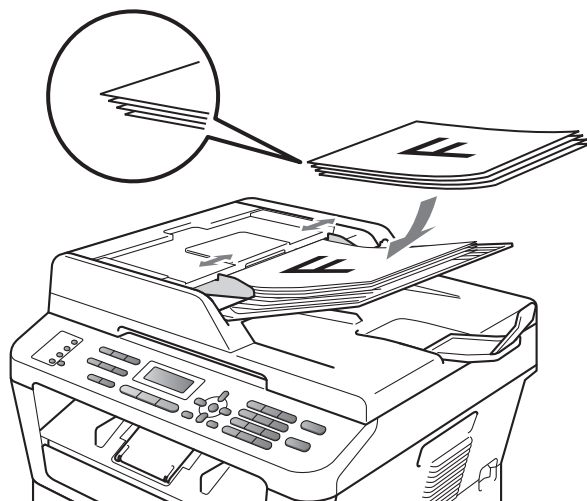

- c** Assurez-vous que le voyant  (TÉLÉCOPIER) s'allume en bleu.
- d** Entrez le numéro de télécopieur sans frais : 1-877-268-9575.
- e** Appuyez sur **Marche**.

Remarque



Vous recevrez une télécopie de confirmation de l'enregistrement de votre produit.

16 Choisissez votre type de connexion

Ces instructions d'installation sont pour Windows® 2000 Professionnel, Windows® XP Home/Windows® XP Professionnel, Windows® XP Professionnel x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7 et Mac OS X (versions 10.4.11, 10.5.x et 10.6.x).



Remarque

Pour Windows Server® 2003/2003 x64 édition/2008/2008 R2, visitez la page de votre modèle à <http://solutions.brother.com/>.

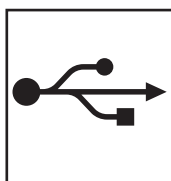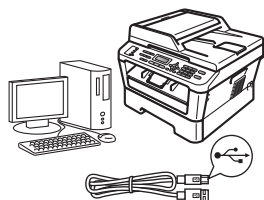

Pour les utilisateurs d'une interface USB

Windows®, allez à la page 14
Macintosh, allez à la page 16

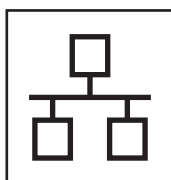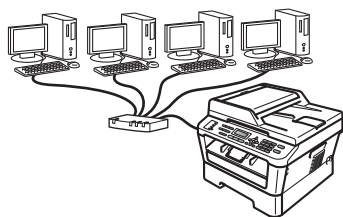

Pour un réseau câblé

Windows®, allez à la page 18
Macintosh, allez à la page 21

Remarque

Vous pouvez télécharger les pilotes et les utilitaires les plus récents pour votre appareil à partir du Brother Solutions Center à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

USB	Windows®
	Macintosh
Réseau câblé	Windows®
	Macintosh



Pour les utilisateurs d'une interface USB

(Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/Windows® 7)

17 Avant d'installer

a Assurez-vous que votre ordinateur est allumé et que vous êtes connecté avec des droits d'administrateur.


! IMPORTANT

- Le cas échéant, fermez les programmes en cours d'exécution.
- Les écrans peuvent varier selon le système d'exploitation.

Remarque

Le CD-ROM d'installation inclut ScanSoft™ PaperPort™ 12SE. Ce logiciel prend en charge Windows® XP (SP3 ou supérieur), XP Professional x64 Edition (SP2 ou supérieur), Windows Vista® (SP2 ou supérieur) et Windows® 7. Mettez à jour le plus récent Service Pack Windows® avant d'installer MFL-Pro Suite. Pour les utilisateurs de Windows® 2000 (SP4 ou supérieur), lorsque l'écran de téléchargement de ScanSoft™ PaperPort™ 11SE apparaît pendant l'installation de MFL-Pro Suite, suivez les instructions affichées à l'écran.

b Éteignez l'appareil et vérifiez que le câble d'interface USB n'est **PAS** connecté à l'appareil. Si vous avez déjà branché le câble, débranchez-le.

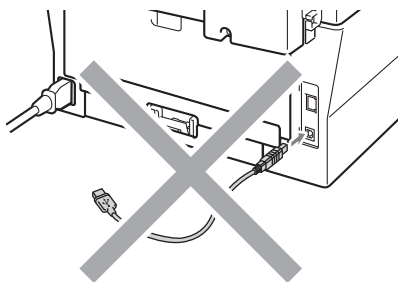


18 Installez MFL-Pro Suite

a Insérez le CD-ROM d'installation dans votre lecteur de CD-ROM. Si l'écran des noms de modèle apparaît, choisissez votre appareil. Si l'écran des langues apparaît, choisissez votre langue.

Remarque

Si l'écran Brother ne s'affiche pas automatiquement, allez à **Poste de travail (Ordinateur)**, cliquez deux fois sur l'icône du CD-ROM et sur **start.exe**.

b Cliquez sur **Installation initiale**, puis **Installer le logiciel MFL-Pro Suite**.

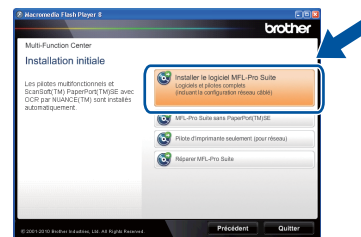

c Cliquez sur **Oui** si vous acceptez les contrats de licence.


Remarque


- Si l'installation ne se poursuit pas automatiquement, ouvrez de nouveau le menu principal en éjectant puis en réinsérant le CD-ROM ou en cliquant deux fois sur le programme **start.exe** à partir du dossier racine, et poursuivez à partir de l'étape **b** pour installer MFL-Pro Suite.
- Pour les utilisateurs de Windows Vista® et de Windows® 7, lorsque l'écran **Contrôle de compte d'utilisateur** s'affiche, cliquez sur **Autoriser** ou **Oui**.

d Suivez les instructions à l'écran jusqu'à sa disparition.





- e** Branchez le câble USB au connecteur USB marqué du symbole  sur l'appareil, puis branchez le câble à l'ordinateur.

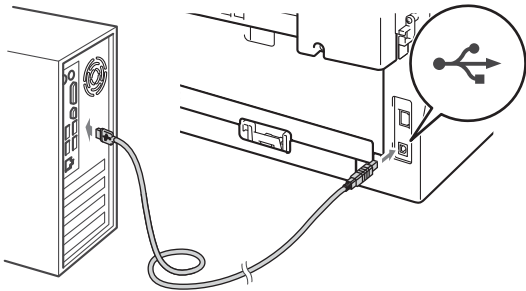

- f** Allumez l'appareil, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.

! IMPORTANT

N'essayez PAS d'annuler quelque écran que ce soit pendant l'installation. L'affichage de tous les écrans peut prendre quelques secondes.



Remarque

- Pour les utilisateurs de Windows Vista® et de Windows® 7, lorsque l'écran **Sécurité de Windows** s'affiche, cliquez sur la case à cocher, puis sur **Installer** pour terminer correctement l'installation.
- Si un message d'erreur s'affiche pendant l'installation du logiciel, exécutez le programme **Diagnostic d'installation** situé dans **démarrer/Tous les programmes/Brother/MFC-XXXX** (où MFC-XXXX est le nom de votre modèle).

Terminer

L'installation est terminée.



Remarque

- Selon vos paramètres de sécurité, une fenêtre de sécurité Windows ou de logiciel antivirus peut s'afficher lorsque vous utilisez l'appareil ou son logiciel. Donnez l'autorisation à la fenêtre de continuer.
- **Pilote d'imprimante pour le format XML Paper Specification**
Le pilote d'imprimante XML Paper Specification est le mieux adapté à Windows Vista® et Windows® 7 lors de l'impression à partir d'applications utilisant des documents XML Paper Specification. Veuillez télécharger le pilote le plus récent en vous rendant au Brother Solutions Center à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.




Pour les utilisateurs d'une interface USB (Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x)


17 Avant d'installer

- a** Assurez-vous que votre appareil est raccordé à l'alimentation et que votre ordinateur Macintosh est allumé. Vous devez avoir ouvert une session avec des droits d'administrateur.

! IMPORTANT

Pour les utilisateurs de Mac OS X 10.4.10, mettez votre système d'exploitation à niveau vers Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x. (Pour obtenir les tout derniers pilotes et informations sur le système Mac OS X que vous utilisez, visitez le site [http://solutions.brother.com/.](http://solutions.brother.com/))

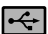- b** Branchez le câble USB au connecteur USB marqué du symbole  sur l'appareil, puis branchez le câble à votre Macintosh.

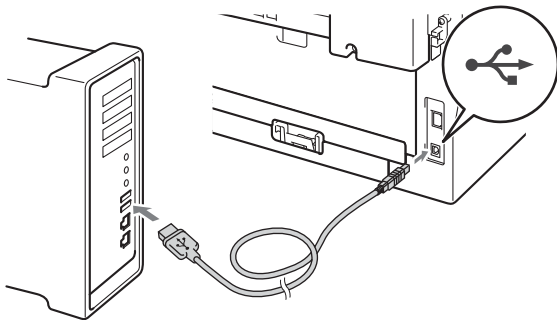

- c** Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation de votre appareil est allumé.

18 Installez MFL-Pro Suite


- a** Insérez le CD-ROM d'installation dans votre lecteur de CD-ROM.
- b** Double-cliquez sur l'icône **Start Here OSX**. Suivez les instructions à l'écran.




Remarque

L'installation peut prendre quelques minutes pour s'exécuter.

- c** Suivez les instructions à l'écran jusqu'à sa disparition. Choisissez l'appareil dans la liste, puis cliquez sur **OK**.

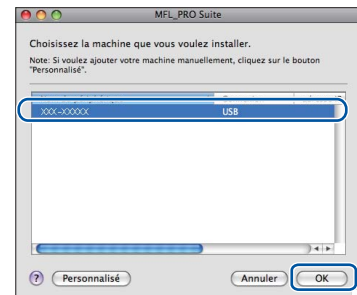

- d** Lorsque cet écran apparaît, cliquez sur **Suivant**.




- OK!** L'installation de MFL-Pro Suite est maintenant terminée. Passez à l'étape 19 à la page 17.



19 Téléchargez et installez Presto! PageManager

Lorsque Presto! PageManager est installé, la fonctionnalité ROC est ajoutée au ControlCenter2 de Brother. Vous pouvez facilement numériser, partager et classer des photos et des documents à l'aide de Presto! PageManager.

Sur l'écran **Support Brother** cliquez sur **Presto! PageManager** et suivez les instructions.

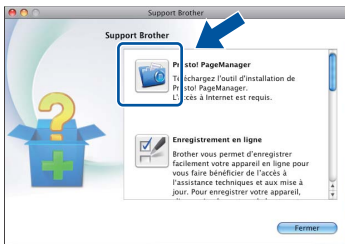

Terminer

L'installation est terminée.



Pour les utilisateurs de l'interface réseau câblé

(Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/Windows® 7)

17 Avant d'installer


- a** Assurez-vous que votre ordinateur est allumé et que vous êtes connecté avec des droits d'administrateur.


! IMPORTANT

- Le cas échéant, fermez les programmes en cours d'exécution.
- Les écrans peuvent varier selon le système d'exploitation.


Remarque

- Le CD-ROM d'installation inclut ScanSoft™ PaperPort™ 12SE. Ce logiciel prend en charge Windows® XP (SP3 ou supérieur), XP Professional x64 Edition (SP2 ou supérieur), Windows Vista® (SP2 ou supérieur) et Windows® 7. Mettez à jour le plus récent Service Pack Windows® avant d'installer MFL-Pro Suite. Pour les utilisateurs de Windows® 2000 (SP4 ou supérieur), lorsque l'écran de téléchargement de ScanSoft™ PaperPort™ 11SE apparaît pendant l'installation de MFL-Pro Suite, suivez les instructions affichées à l'écran.
- Désactivez tout pare-feu personnel (autre que le pare-feu Windows®), toute application anti-virus ou anti logiciels espions pendant la durée de l'installation.

- b** Retirez le capuchon de protection du connecteur LAN identifié par le symbole .

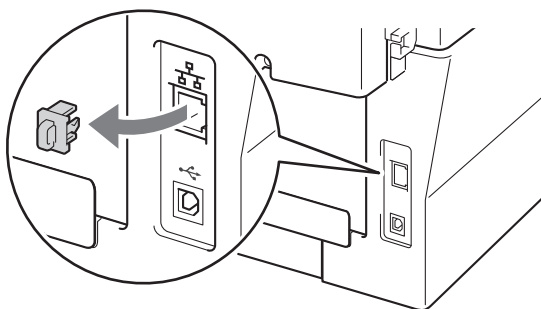

- c** Branchez le câble de l'interface réseau au connecteur LAN, puis branchez-le à un port libre de votre concentrateur.

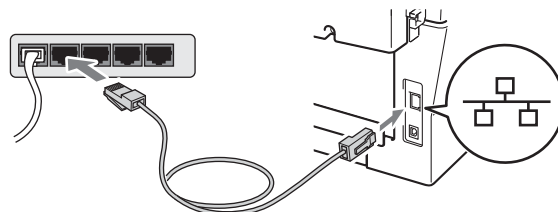

- d** Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation de votre appareil est allumé.

18 Installez MFL-Pro Suite

- a** Insérez le CD-ROM d'installation dans votre lecteur de CD-ROM. Si l'écran des noms de modèle apparaît, choisissez votre appareil. Si l'écran des langues apparaît, choisissez votre langue.

Remarque

Si l'écran Brother ne s'affiche pas automatiquement, allez à **Poste de travail (Ordinateur)**, cliquez deux fois sur l'icône du CD-ROM et sur **start.exe**.

- b** Cliquez sur **Installation initiale**, puis **Installer le logiciel MFL-Pro Suite**.




- c** Cliquez sur **Oui** si vous acceptez les contrats de licence.



Remarque

- Si l'installation ne se poursuit pas automatiquement, ouvrez de nouveau le menu principal en éjectant puis en réinsérant le CD-ROM ou en cliquant deux fois sur le programme **start.exe** à partir du dossier racine, et poursuivez à partir de l'étape **b** pour installer MFL-Pro Suite.
- Pour les utilisateurs de Windows Vista® et Windows® 7, lorsque l'écran **Contrôle de compte d'utilisateur** s'affiche, cliquez sur **Autoriser** ou sur **Oui**.

d Lorsque l'écran **Pare-feu/logiciel antivirus détecté** s'affiche, sélectionnez **Changez les paramètres de port du pare-feu pour permettre la connexion réseau et continuez l'installation. (Recommandé)** puis cliquez sur **Suivant**. (Ne s'applique pas aux utilisateurs de Windows® 2000)

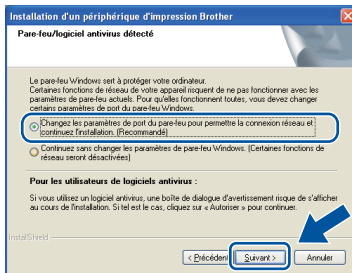

Si vous n'utilisez pas le pare-feu Windows®, reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre pare-feu ou de votre antivirus pour obtenir des informations sur l'ajout des ports réseau suivants.

- Pour la numérisation réseau, ajoutez le port UDP 54925.
- Pour la réception PC-Fax en réseau, ajoutez le port UDP 54926.
- Si les problèmes de votre connexion réseau persistent, ajoutez le port UDP 137.

e Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.

! IMPORTANT

N'essayez PAS d'annuler quelque écran que ce soit pendant l'installation. L'affichage de tous les écrans peut prendre quelques secondes.

Remarque

- Si votre appareil n'a pas encore été détecté sur le réseau, vérifiez vos paramètres réseau en suivant les instructions suivantes à l'écran.
- Vous pouvez obtenir l'adresse IP de votre appareil et le nom du nœud en imprimant le rapport de configuration réseau. Consultez *Imprimez le Rapport de configuration du réseau* à la page 23.
- Pour les utilisateurs de Windows Vista® et de Windows® 7, lorsque l'écran **Sécurité de Windows** s'affiche, cliquez sur la case à cocher, puis sur **Installer** pour terminer correctement l'installation.
- Si un message d'erreur s'affiche pendant l'installation du logiciel, exécutez le programme **Diagnostic d'installation** situé dans **démarrer/Tous les programmes/Brother/MFC-XXXX LAN** (où MFC-XXXX est le nom de votre modèle).



19

Installez MFL-Pro Suite sur d'autres ordinateurs (au besoin)

Si vous souhaitez utiliser l'appareil avec plusieurs ordinateurs installés sur le réseau, installez MFL-Pro Suite sur chaque ordinateur. Passez à l'étape **18** à la page 18.



Remarque

Licence réseau (Windows®)

Ce produit inclut une licence PC pour jusqu'à 5 utilisateurs. Cette licence prend en charge l'installation de MFL-Pro Suite y compris ScanSoft™ PaperPort™ 12SE ou ScanSoft™ PaperPort™ 11SE sur jusqu'à 5 PC sur le réseau. Si vous voulez utiliser ScanSoft™ PaperPort™ 12SE ou ScanSoft™ PaperPort™ 11SE sur plus de 5 PC, veuillez acheter le pack NL-5 de Brother NL-5 qui est un pack à licences multiples autorisant jusqu'à 5 utilisateurs supplémentaires. Pour acheter le pack NL-5, contactez votre revendeur Brother agréé ou le service à la clientèle de Brother.


Terminer

L'installation est terminée.



Remarque

- Si vous utilisez une adresse IP spécifique pour l'appareil, vous devez configurer la méthode amorce sur Statique à l'aide du panneau de commande. Pour plus ample information, consultez *Menu réseau* dans le *Guide utilisateur - Réseau*.
- Selon vos paramètres de sécurité, une fenêtre de sécurité Windows ou de logiciel antivirus peut s'afficher lorsque vous utilisez l'appareil ou son logiciel. Donnez l'autorisation à la fenêtre de continuer.
- **Pilote d'imprimante pour le format XML Paper Specification**
Le pilote d'imprimante XML Paper Specification est le mieux adapté à Windows Vista® et Windows® 7 lors de l'impression à partir d'applications utilisant des documents XML Paper Specification. Veuillez télécharger le pilote le plus récent en vous rendant au Brother Solutions Center à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

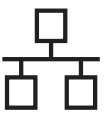


Pour les utilisateurs de l'interface réseau câblé (Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x)


17 Avant d'installer

- a Assurez-vous que votre appareil est raccordé à l'alimentation et que votre ordinateur Macintosh est allumé. Vous devez avoir ouvert une session avec des droits d'administrateur.


! IMPORTANT

Pour les utilisateurs de Mac OS X 10.4.10, mettez votre système d'exploitation à niveau vers Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x. (Pour obtenir les tout derniers pilotes et informations sur le système Mac OS X que vous utilisez, visitez le site <http://solutions.brother.com/>.)

- b Retirez le capuchon de protection du connecteur LAN identifié par le symbole .

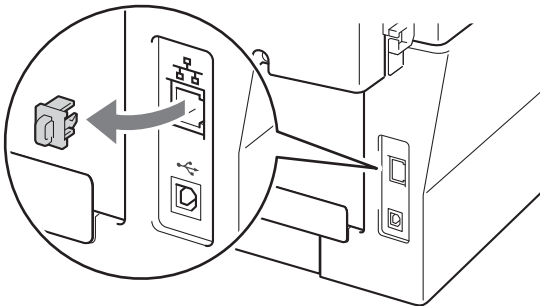

- c Branchez le câble de l'interface réseau au connecteur LAN, puis branchez-le à un port libre de votre concentrateur.

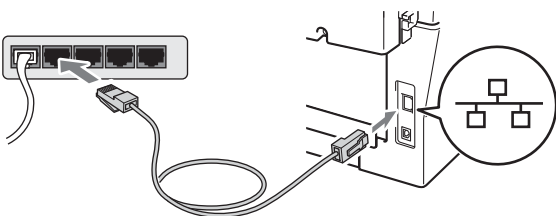

- d Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation de votre appareil est allumé.

18 Installez MFL-Pro Suite


- a Insérez le CD-ROM d'installation dans votre lecteur de CD-ROM.
- b Double-cliquez sur l'icône **Start Here OSX**. Suivez les instructions à l'écran.



Remarque


L'installation peut prendre quelques minutes pour s'exécuter.

- c Suivez les instructions à l'écran jusqu'à sa disparition. Choisissez l'appareil dans la liste, puis cliquez sur **OK**.

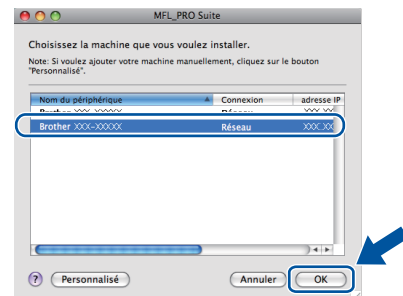


Remarque

Si l'appareil n'a pas encore été détecté sur le réseau, vérifiez vos paramètres réseau.





Remarque

- Vous pouvez obtenir l'adresse MAC (adresse Ethernet) et l'adresse IP de votre appareil en imprimant le rapport de configuration du réseau. Consultez *Imprimez le Rapport de configuration du réseau* à la page 23.
- Si cet écran apparaît, cliquez sur **OK**.

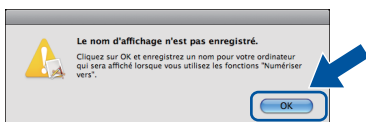

Saisissez un nom pour votre Macintosh dans **Nom d'affichage** d'une longueur allant jusqu'à 15 caractères et cliquez sur **OK**. Allez à **d**.

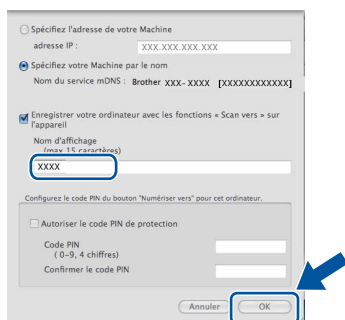

- Si vous souhaitez utiliser la touche **NUMÉRISER** de l'appareil pour numériser sur le réseau, vous devez cocher la case **Enregistrer votre ordinateur avec les fonctions « Scan vers » sur l'appareil**.
- Le nom saisi s'affiche sur l'écran ACL de l'appareil lorsque vous appuyez sur  (**NUMÉRISER**) et que vous sélectionnez une option de numérisation. (Pour plus ample information, consultez *Numérisation réseau* dans le *Guide utilisateur - Logiciel*.)

d À l'apparition de cet écran, cliquez sur **Suivant**.



L'installation de MFL-Pro Suite est maintenant terminée.
Passez à l'étape **19** à la page 22.

19 Téléchargez et installez Presto! PageManager

Lorsque Presto! PageManager est installé, la fonctionnalité ROC est ajoutée au ControlCenter2 de Brother. Vous pouvez facilement numériser, partager et classer des photos et des documents à l'aide de Presto! PageManager.

Sur l'écran **Support Brother**, cliquez sur **Presto! PageManager** et suivez les instructions à l'écran.



20 Installez MFL-Pro Suite sur d'autres ordinateurs (au besoin)

Si vous souhaitez utiliser l'appareil avec plusieurs ordinateurs installés sur le réseau, installez MFL-Pro Suite sur chaque ordinateur. Passez à l'étape **18** à la page 21.



L'installation est terminée.

Remarque

Si vous utilisez une adresse IP spécifique pour l'appareil, vous devez configurer la méthode amorce sur Statique à l'aide du panneau de commande. Pour plus ample information, consultez *Menu réseau* dans le *Guide utilisateur - Réseau*.

Gestion via le Web (navigateur Web)

Le serveur d'impression Brother est doté d'un serveur Web vous permettant de contrôler son état ou de modifier des paramètres de configuration via le protocole HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).



Remarque

- Le nom d'utilisateur par défaut est '**admin**' et le mot de passe par défaut est '**access**'. Vous pouvez modifier ce mot de passe à l'aide d'un navigateur Web.
- Nous recommandons Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (ou supérieur) ou Firefox 3.0 (ou supérieur) pour Windows® et Safari 3.0 (ou supérieur) pour Macintosh. Veuillez également vous assurer que JavaScript et les témoins sont toujours activés dans le navigateur que vous utilisez. Pour utiliser un navigateur Web, vous devez connaître l'adresse IP du serveur d'impression. L'adresse IP du serveur d'impression se trouve dans le Rapport de configuration du réseau.

a Ouvrez le navigateur.

b Tapez « `http://machine's IP address/` » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « `machine's IP address` » est l'adresse IP ou le nom du serveur de l'imprimante).

■ Par exemple : `http://192.168.1.2/`



Consultez *Gestion à partir du Web* dans le *Guide utilisateur - Réseau*.

Imprimez le Rapport de configuration du réseau

Vous pouvez imprimer le Rapport de configuration du réseau pour confirmer les paramètres actuels du réseau.

a Mettez l'appareil sous tension et attendez qu'il soit Prêt.

b Appuyez sur **Menu, 4, 6**.

c Appuyez sur **Marche**.

L'appareil imprime les paramètres réseau actuels.

d Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Restauration des paramètres réseau à leurs valeurs par défaut

Pour restaurer tous les paramètres réseau du serveur d'impression/de numérisation interne à leurs valeurs par défaut, veuillez suivre les étapes ci-dessous.

a Veillez à ce que l'appareil ne soit pas en fonctionnement, puis déconnectez tous les câbles de l'appareil (sauf le cordon d'alimentation).

b Appuyez sur **Menu, 5, 0**.

c Appuyez sur **1** pour sélectionner **Init..**

d Appuyez sur **1** pour sélectionner **Oui**.

L'appareil va redémarrer; reconnectez les câbles une fois l'opération terminée.

Brother CreativeCenter





Faites preuve d'audace. Si vous êtes un utilisateur Windows, double-cliquez sur l'icône du Brother CreativeCenter de votre bureau pour accéder à un site Web GRATUIT qui vous propose plusieurs idées et ressources pour une utilisation personnelle et professionnelle.




Les utilisateurs de Mac peuvent accéder au Brother CreativeCenter à l'adresse de ce site Web : <http://www.brother.com/creativecenter/>

Consommables

Si un remplacement de consommable s'avère nécessaire, une erreur sera signalée sur l'écran ACL du panneau de commande. Pour plus d'informations sur les consommables de votre appareil, visitez le site <http://solutions.brother.com/> ou contactez votre point de vente Brother.

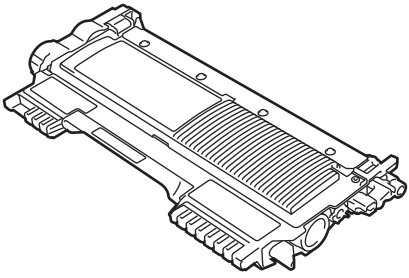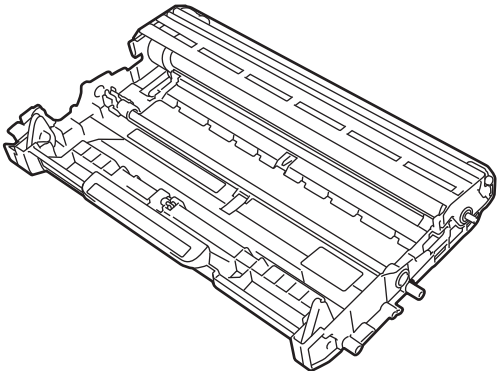Cartouches Toner	Tambour
Toner standard : TN-420 Toner haute capacité : TN-450	DR-420
	

 Pour remplacer des éléments consommables, consultez *Remplacement d'éléments consommables* dans le *Guide de l'utilisateur*.

Marques de commerce

Le logo Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server et Internet Explorer sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Windows Vista est une marque déposée ou une marque de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Apple, Macintosh, Safari et TrueType sont des marques de commerce d'Apple Inc. et sont des marques déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Mac et le logo Mac sont des marques déposées d'Apple Inc., aux États-Unis et dans d'autres pays.

Nuance, le logo Nuance, PaperPort et ScanSoft sont des marques commerciales ou déposées de Nuance Communications, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays.

Toutes les marques de commerce et tous les noms de produit des sociétés qui apparaissent sur les produits Brother, les documents liés à ceux-ci et sur tous les autres matériaux sont les marques de commerce ou les marques déposées de leurs sociétés respectives.

Compilation et publication

Le présent guide décrivant le produit et ses spécifications les plus récentes a été rédigé et publié sous la supervision de Brother Industries Ltd.

Le contenu du présent guide et les caractéristiques de ce produit peuvent être modifiés sans préavis.

La société Brother se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis aux caractéristiques et aux informations contenues dans la documentation. Elle ne saurait être tenue responsable de quelque dommage que ce soit (y compris des dommages consécutifs) résultant de la confiance accordée aux informations présentées, y compris, mais sans limitation, les erreurs typographiques ou autres en rapport avec la publication.

Droit d'auteur et licence

©2010 Brother Industries, Ltd.

Ce produit contient un logiciel conçu par les fournisseurs suivants :

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

©2010 Devicescape Software, Inc.

Ce produit inclut le logiciel "KASAGO TCP/IP" conçu par ZUKEN ELMIC, Inc.