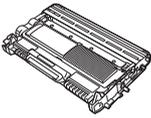
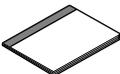


Leia o folheto Segurança e Questões Legais antes de instalar o seu equipamento. Em seguida, leia o Guia de Instalação Rápida para obter informações sobre a configuração e instalação correcta.
Para visualizar o Guia de Instalação Rápida em outros idiomas, visite <http://solutions.brother.com/>.

 ADVERTÊNCIA	ADVERTÊNCIA indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.
 AVISO	AVISO indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em ferimentos ligeiros ou moderados.

1 Retirar o equipamento da embalagem e verificar os componentes


	 <p>Conjunto da unidade do tambor e cartucho de toner (pré-instalado)</p>	
 <p>CD-ROM de instalação, CD-ROM de documentação</p>	 <p>Cabo de alimentação CA</p>	 <p>Guia de Instalação Rápida</p>
 <p>Fio da linha telefónica</p>	 <p>Manual Básico do Utilizador</p>	 <p>Folheto de Segurança e Questões Legais</p>

ADVERTÊNCIA

Foram utilizados sacos de plástico para embalar a máquina. Os sacos de plástico não são para brincar. Para evitar o perigo de asfixia, mantenha estes sacos afastados de bebés e crianças e deite-os fora adequadamente.


⚠ AVISO

Quando desloca o equipamento, agarre as pegas laterais que se encontram sob o scanner. NÃO transporte o equipamento agarrando-o no fundo.

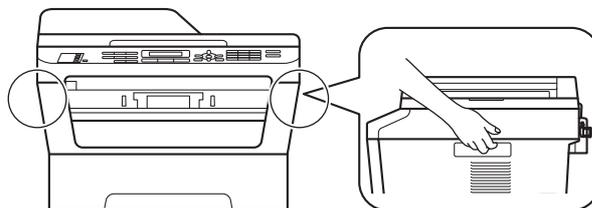

Nota

- Mantenha um espaço mínimo à volta da máquina tal como demonstrado na ilustração.

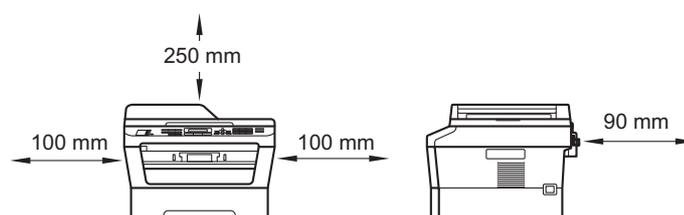

- Os componentes incluídos na caixa poderão diferir em função do país onde se encontra.
- Guarde a embalagem original no caso de necessitar dela para enviar o equipamento no futuro.
- Se por algum motivo tiver de enviar a máquina, embale-a cuidadosamente na embalagem original para evitar quaisquer danos durante o transporte. A máquina deverá estar segurada junto da transportadora. Para saber como voltar a embalar o equipamento, consulte *Embalar e enviar o equipamento* no *Manual Avançado do Utilizador*.
- O cabo de interface não é um acessório padrão. Adquira o cabo de interface adequado à interface que pretende utilizar (USB ou Rede).

Cabo USB

- É aconselhável utilizar um cabo USB 2.0 (Tipo A/B) com um comprimento não superior a 2 metros.
- NÃO ligue o cabo de interface neste momento. A ligação do cabo de interface efectua-se durante o processo de instalação do MFL-Pro.

Cabo de rede

Utilize um cabo de par entrelaçado de Categoria 5 (ou superior) directo para rede 10BASE-T ou 100BASE-TX Fast Ethernet.

2


Retirar os materiais da embalagem do equipamento

! IMPORTANTE


NÃO ligue já o cabo de alimentação CA.

a Retire a fita adesiva da embalagem do exterior do equipamento e a película que cobre o vidro do digitalizador.

b Abra a tampa da frente.

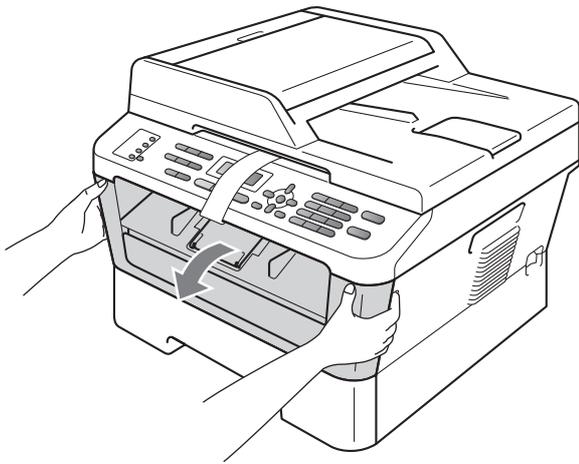


c Retire a embalagem de sílica do interior do equipamento.

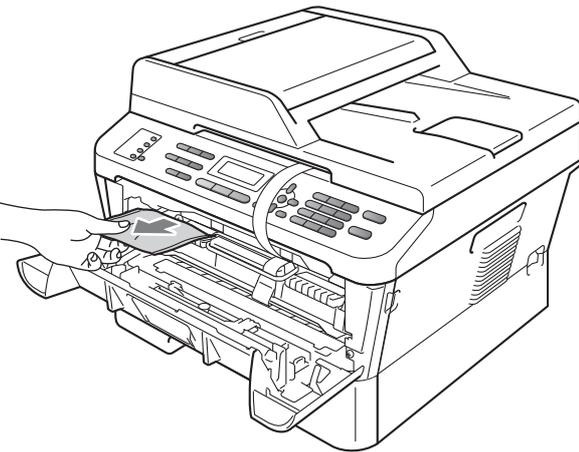


⚠ AVISO

NÃO ingira a embalagem de sílica. Deite-a fora de imediato.


d Levante a fita elástica do tambor.

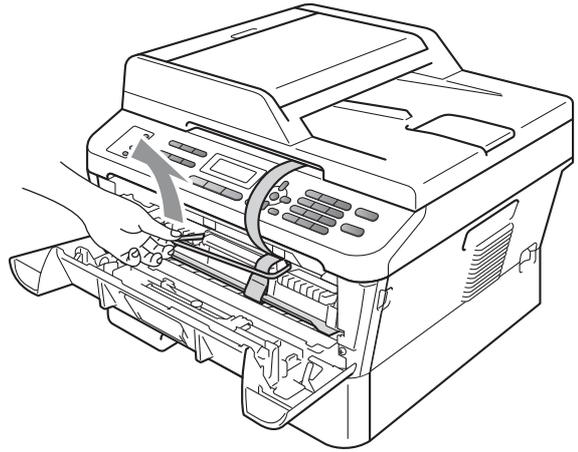


e Puxe a tira de papel para retirar o material de protecção conforme demonstrado na ilustração.

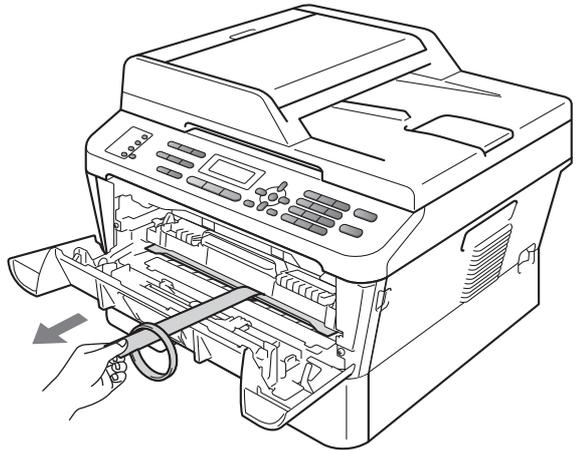


f Retire o conjunto da unidade de tambor e cartucho de toner.

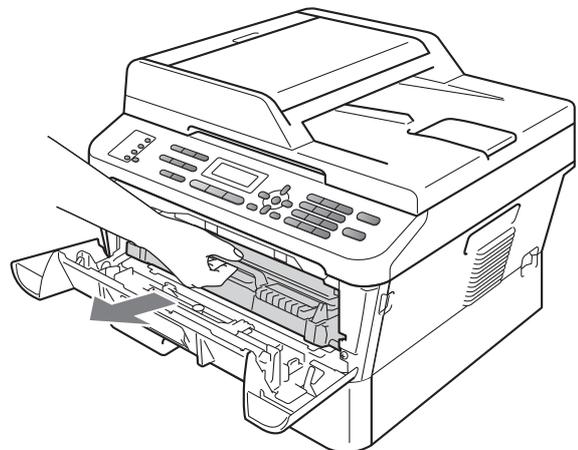

- g** Agite-o ligeiramente de lado para lado várias vezes para distribuir o toner homogeneamente dentro do conjunto.

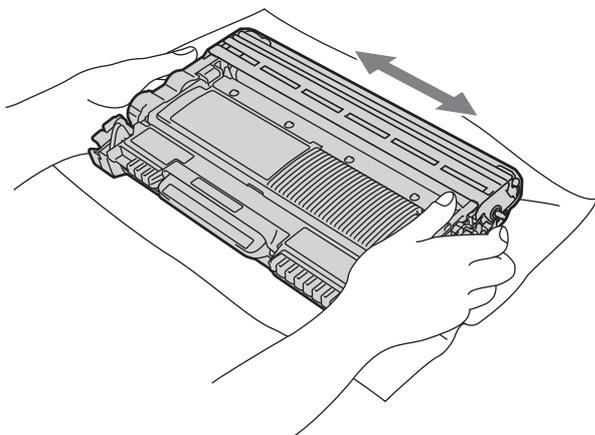


- h** Coloque o conjunto da unidade do tambor e do cartucho de toner novamente na máquina.

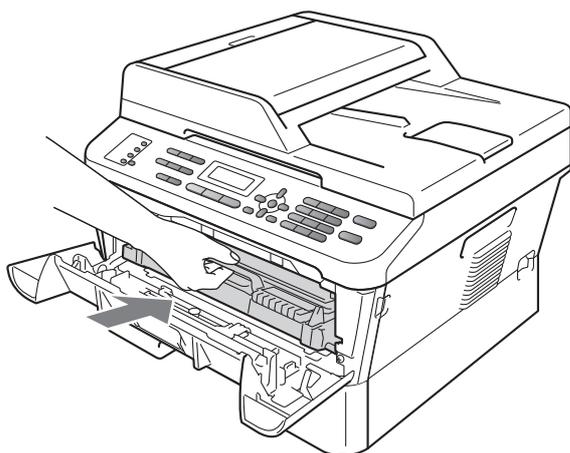


- i** Feche a tampa da frente da máquina.

3 Colocar papel na gaveta do papel


- a** Puxe a bandeja de papel totalmente para fora da máquina.

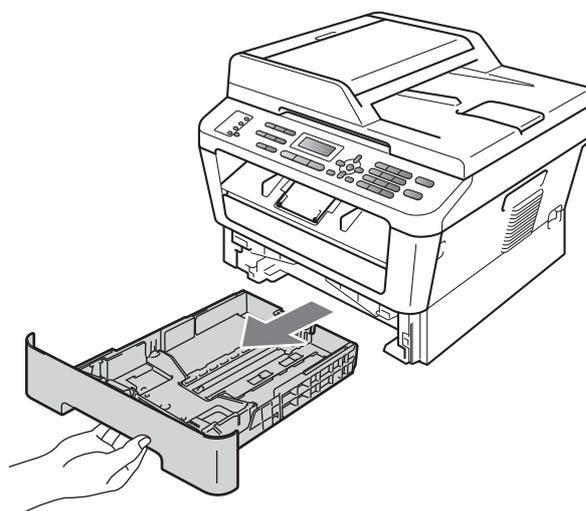


- b** Enquanto pressiona o manípulo de desbloqueio verde das guias de papel ①, deslize as guias de papel para que se adaptem ao formato do papel que está a colocar na gaveta. Certifique-se de que as guias estão bem colocadas nas ranhuras.

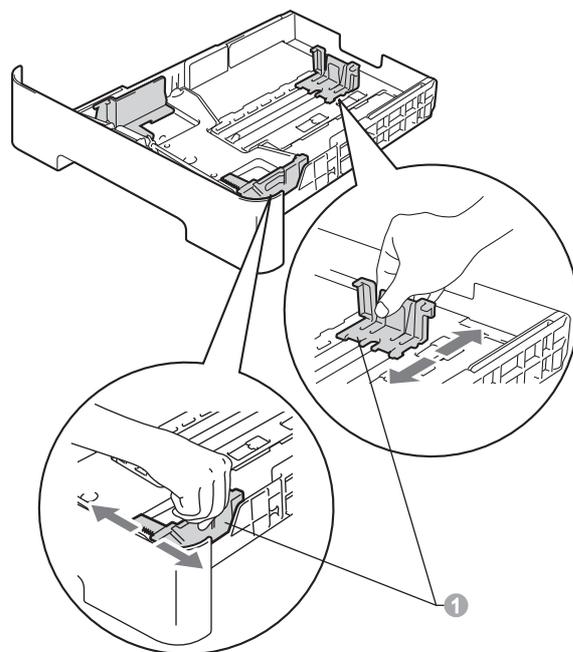

- c** Folheie a pilha de papel para evitar o seu encravamento ou alimentação errada.

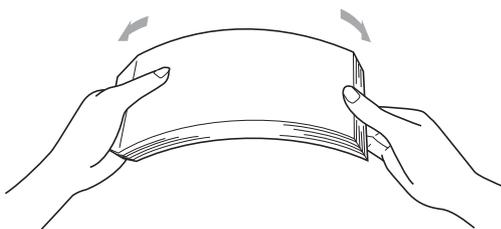

- d** Coloque papel na bandeja e certifique-se de que:
- O papel está abaixo da marca máxima de papel (▼▼▼) ①.
Encher a bandeja de papel demasiado irá provocar encravamentos de papel.
 - O lado a ser impresso deve ficar virado para baixo.
 - As guias tocam nos lados do papel para que este deslize correctamente.

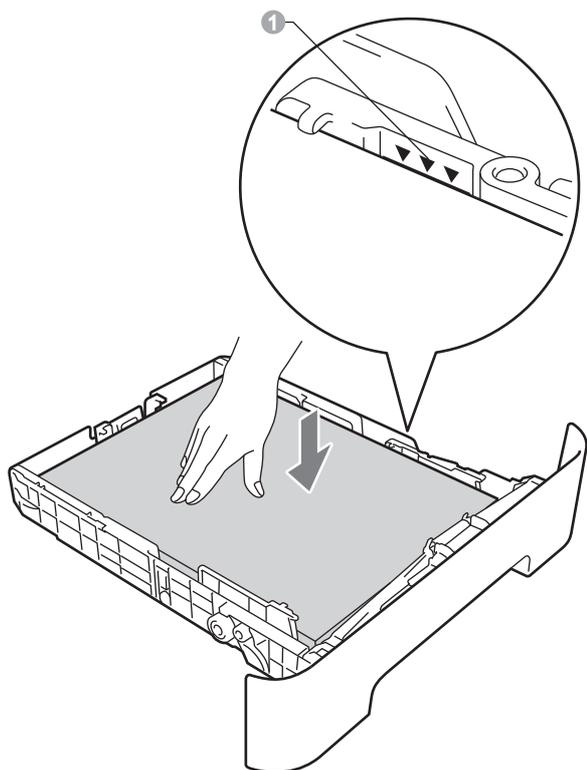

- e** Coloque a bandeja de papel novamente na máquina. Certifique-se de que está completamente inserida na máquina.

 Para obter mais informações sobre o papel recomendado, consulte *Papel e suportes de impressão recomendados* no *Manual Básico do Utilizador*.

4


Ligue o cabo de alimentação e a linha telefónica

! IMPORTANTE

NÃO ligue ainda o cabo de interface.



- a** Ligue o cabo de alimentação CA ao equipamento e, em seguida, ligue-o a uma tomada eléctrica.
- b** Ligue o interruptor de energia do equipamento.
- c** Ligue o fio da linha telefónica. Ligue uma extremidade do fio da linha telefónica à tomada do equipamento com a indicação **LINE** e a outra extremidade a uma tomada telefónica.

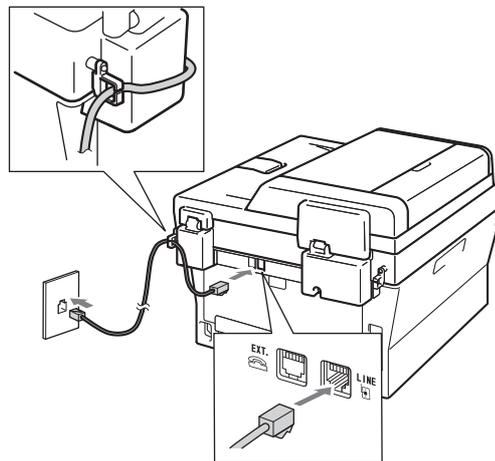

! IMPORTANTE

O fio da linha telefónica **TEM DE SER** ligado à tomada do equipamento com a indicação **LINE**.


! ADVERTÊNCIA

O equipamento deve estar ligado à terra com uma ficha com ligação à terra.

Como o equipamento está ligado à terra através da tomada eléctrica, pode proteger-se de possíveis situações de perigo eléctrico derivadas da rede telefónica mantendo o cabo de alimentação ligado ao equipamento quando o ligar a uma linha telefónica. De igual modo, pode proteger-se quando pretender mudar o equipamento de lugar, desligando primeiro a linha telefónica e, em seguida, o cabo de alimentação.

Nota


Se partilhar uma linha telefónica com um telefone externo, efectue as ligações da forma que se segue.

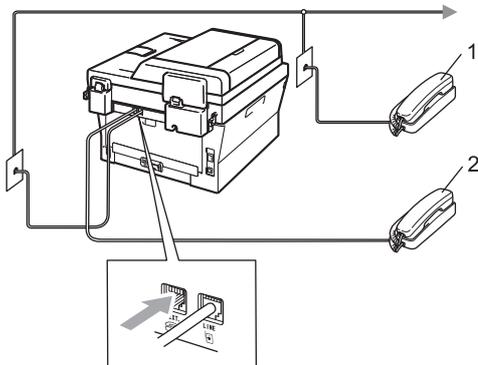

- 1 Extensão
- 2 Telefone externo

Nota

Se partilhar uma linha telefónica com um dispositivo de atendimento automático externo, efectue as ligações da forma que se segue.

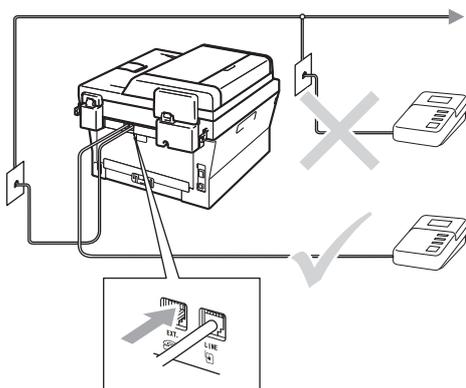

Configure o modo de recepção para TAD externo se tiver um atendedor de chamadas externo. Consulte *Seleccionar um modo de recepção* na página 7. Para obter mais informações, consulte *Ligar um TAD externo* no *Manual Básico do Utilizador*.

5 Defina o seu país

Deve definir o seu país de forma que o equipamento funcione correctamente nas linhas de telecomunicação locais em cada país.

a Verifique se a alimentação está ligada ligando o cabo de alimentação.

Prima **OK**.

```
Set Country
Press OK Key
```

b Prima **▲** ou **▼** para seleccionar o seu país (Espanha ou Portugal).

```
Portugal
Select ▲▼ or OK
```

c Prima **OK** quando o LCD indicar o seu país.

d O LCD solicita que se certifique novamente do país.

```
Portugal?
1.sim 2.não
```


e Escolha uma das opções:

- Se o LCD indicar o país correcto, prima **1** para ir para o passo **f**.
- Prima **2** para voltar ao passo **b** para seleccionar novamente o país.

f Depois de o LCD indicar *Aceite* durante dois segundos, indica *Aguarde*.

6 Seleccionar um modo de recepção

Existem quatro modos de recepção possíveis:
Somente Fax, Fax/Tel, Manual e TAD externo.

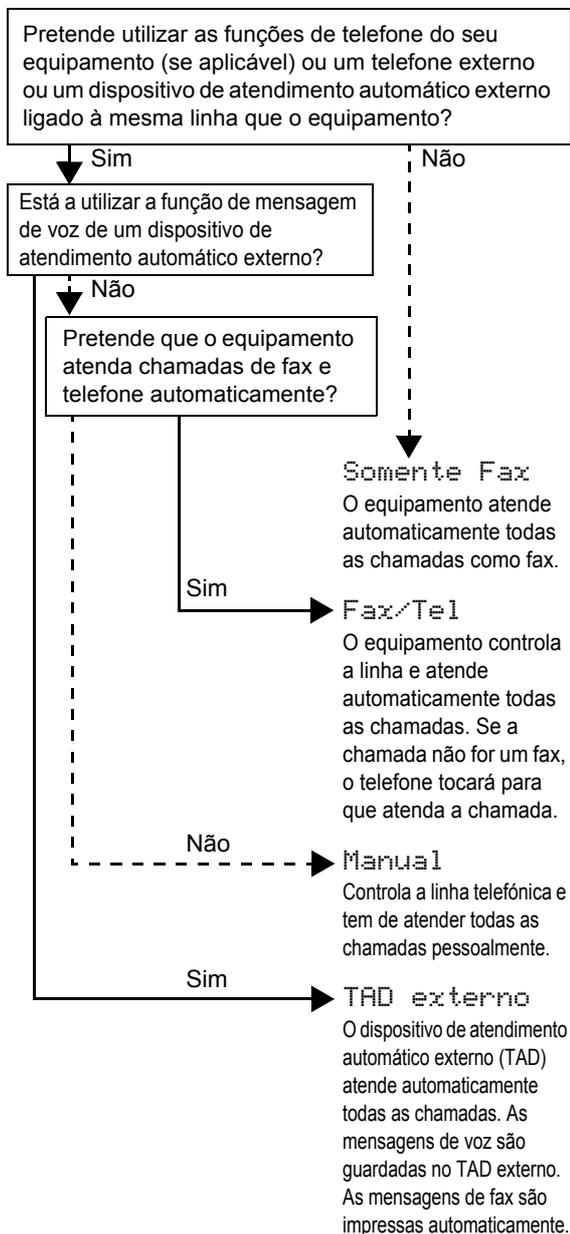

- a** Prima **Menu, 0, 1**.
- b** Prima **▲** ou **▼** para seleccionar o modo de recepção.
Prima **OK**.
- c** Prima **Parar**.

 Para obter mais informações, consulte *Utilizar modos de recepção no Manual Básico do Utilizador*.

7 Definir o contraste do LCD (se necessário)

Se tiver dificuldades em ler o LCD, experimente alterar a configuração do contraste.

- a** Prima **Menu, 1, 5**.
- b** Prima **▶** para aumentar o contraste.
—OU—
Prima **◀** para diminuir o contraste.
Prima **OK**.
- c** Prima **Parar**.

8 Configurar a data e a hora

O equipamento indica a data e a hora; se configurar a ID do equipamento, a data e a hora serão adicionadas em todos os faxes que enviar.

- a** Prima **Menu, 0, 2, 1**.
- b** Introduza os últimos dois dígitos do ano no teclado de marcação e, em seguida, prima **OK**.

Data e Hora
Ano: 2011

(Por exemplo, introduza **1, 1** para 2011.)

- c** Introduza os dois dígitos do mês no teclado de marcação e, em seguida, prima **OK**.

Data e Hora
Mês: 03

(Por exemplo, introduza **0, 3** para Março.)

- d** Introduza os dois dígitos do dia no teclado de marcação e, em seguida, prima **OK**.

Data e Hora
Dia:25

(Por exemplo, introduza **2, 5** para 25.)

- e** Introduza a hora em formato de 24 horas no teclado de marcação e, em seguida, prima **OK**.

Data e Hora
Hora:15:25

(Por exemplo, introduza **1, 5, 2, 5** para 3:25 da tarde.)

- f** Prima **Parar**.

9 Introduzir informação pessoal (ID do aparelho)

O equipamento indica a data e a hora e, se configurar a ID do aparelho, adiciona-la-á a todos os faxes que enviar.

- a** Prima **Menu, 0, 3**.

- b** Introduza o número do seu fax (até 20 dígitos) no teclado de marcação e, em seguida, prima **OK**.

ID do aparelho
Fax:

- c** Introduza o número do seu telefone (até 20 dígitos) no teclado de marcação e, em seguida, prima **OK**. Se o seu número de telefone for igual ao número do fax, introduza o mesmo número novamente.

ID do aparelho
Tel:

- d** Utilize o teclado de marcação para introduzir o seu nome (até 20 caracteres) e, em seguida, prima **OK**.

ID do aparelho
Nome:

Nota

- Consulte a tabela seguinte para introduzir o seu nome.
- Se precisar de introduzir um carácter que esteja na mesma tecla que o carácter anterior, prima **▶** para deslocar o cursor para a direita.
- Se introduziu uma letra incorrectamente e quiser alterá-la, prima **◀** ou **▶** para deslocar o cursor para a posição do carácter incorrecto e prima **Eliminar**.

Prima a tecla	Uma vez	Duas vezes	Três vezes	Quatro vezes	Cinco vezes
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	Z	9

-  Para obter mais informações, consulte *Introduzir texto no Manual Básico do Utilizador*.

- e** Prima **Parar**.

Nota

- Se se enganar e quiser recomeçar, prima **Parar** e volte ao passo **a**.

10 Relatório de transmissão de fax

O equipamento Brother inclui um relatório de verificação da transmissão que pode ser utilizado para confirmar se enviou um fax. Este relatório indica o nome ou o número de fax do destinatário, a data, a hora e a duração da transmissão, o número de páginas transmitidas e se a transmissão foi ou não bem sucedida. Se pretender utilizar a função de relatório de transmissão de fax, consulte *Imprimir relatórios no Manual Avançado do Utilizador*.

11 Configurar o modo de marcação por tons ou impulsos

O equipamento vem definido para um serviço de marcação por tons. Se tiver um serviço de marcação por impulsos (rotativo), é necessário alterar o modo de marcação.

- a** Prima **Menu**, **0**, **4**.
- b** Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **Pulso** (ou **Tom**).
Prima **OK**.
- c** Prima **Parar**.

12 Definir a compatibilidade da linha telefónica

Se pretender ligar o equipamento a um serviço VoIP (através da Internet), tem de alterar a definição de compatibilidade.

 **Nota**
Se estiver a utilizar uma linha telefónica analógica, pode ignorar este passo.

- a** Prima **Menu**, **2**, **0**, **1**.
- b** Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **Básico** (p/VoIP).
Prima **OK**.
- c** Prima **Parar**.

13 Definir o tipo de linha telefónica

Se ligar o equipamento a uma linha que utiliza PABX (PBX) ou ISDN para enviar e receber faxes, também é necessário alterar o tipo de linha telefónica seguindo as instruções indicadas a seguir.

- a** Prima **Menu**, **0**, **6**.
- b** Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **PBX**, **ISDN** ou **Normal**.
Prima **OK**.
Escolha uma das opções:
 - Se seleccionar **ISDN** ou **Normal**, avance para o passo **f**.
 - Se seleccionar **PBX**, avance para o passo **c**.

- c** Escolha uma das seguintes opções:
 - Se quiser alterar o número do prefixo actual, prima **1** e avance para o passo **d**.
 - Se não quiser alterar o número do prefixo actual, prima **2** e avance para o passo **f**.

 **Nota**
A predefinição é **!**. Quando premir **Tel/R**, aparecerá **!** no LCD.

- d** Prima **Eliminar** para eliminar a predefinição e, em seguida, introduza o prefixo (até 5 dígitos) no painel de marcação e depois prima **OK**.

 **Nota**
Pode utilizar os números de 0 a 9, #, * e !. (Prima **Tel/R** para apresentar **!**.)
Não pode utilizar ! com quaisquer outros números ou caracteres.
Se o seu sistema telefónico precisar de intervalos de remarcação, prima **Tel/R** para introduzir o intervalo.

- e** Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **Lig** ou **Sempre** e **OK**.

 **Nota**

- Se seleccionar **Lig**, premir **Tel/R** (no ecrã aparece **!**) permitirá que aceda a uma linha exterior.
- Se seleccionar **Sempre**, pode aceder a uma linha exterior sem premir **Tel/R**.

- f** Prima **Parar**.

 **Nota**
PBX e TRANSFERÊNCIA
O equipamento está inicialmente configurado para **Normal**, o que permite que seja ligado a uma linha PSTN (Rede Telefónica Pública Comutada) padrão. No entanto, muitos escritórios utilizam um sistema telefónico central ou Posto Particular de Comutação Automática (PABX). O equipamento pode ser ligado à maior parte dos tipos de PABX (PBX). A função de remarcação do equipamento suporta apenas intervalos de remarcação (TBR). O TBR funciona com a maioria dos sistemas PABX (PBX), permitindo-lhe ter acesso a uma linha exterior ou transferir chamadas para outra extensão. Esta função é activada quando premir **Tel/R**.

14 Mudança automática para o horário de Verão

Pode configurar o equipamento para que mude automaticamente para o horário de Verão. O equipamento reconfigura-se automaticamente, avançando uma hora na Primavera e recuando uma hora no Outono.



- a** Prima **Menu**, **0**, **2**, **2**.
- b** Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **Lig** (ou **Desl**).
Prima **OK**.
- c** Prima **Parar**.

15 Escolher o tipo de ligação

Estas instruções de instalação são para Windows® 2000 Professional, Windows® XP Home/Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7 e Mac OS X (versões 10.4.11, 10.5.x e 10.6.x).



Nota

Para Windows Server® 2003/2003 x64 Edition/2008/2008 R2, visite a página do seu modelo em <http://solutions.brother.com/>.

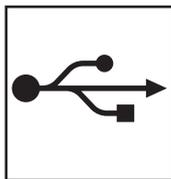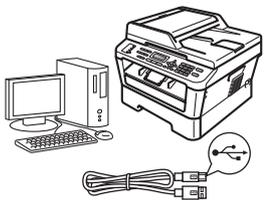


Para utilizadores de interface USB

Windows®, consulte a página 12
Macintosh, consulte a página 14

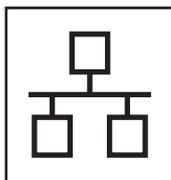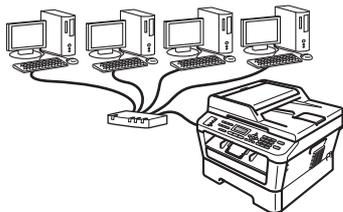

Para rede com fios

Windows®, consulte a página 16
Macintosh, consulte a página 19

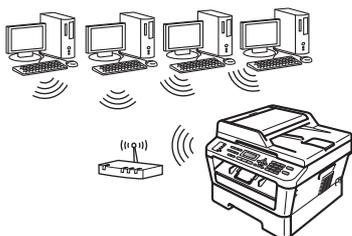

Rede sem fios

Windows® e Macintosh,
consulte a página 21

Nota

Podem transferir os controladores e utilitários mais recentes para a sua máquina a partir do Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>.

Windows®
Macintosh

Windows®
Macintosh

Windows®
Macintosh



Para utilizadores de interface USB

(Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/Windows® 7)

16 Antes de instalar

- a** Certifique-se de que o computador está ligado e que iniciou sessão com privilégios de Administrador.


! IMPORTANTE

- Se estiverem programas em execução, feche-os.
- Os ecrãs poderão diferir em função do seu sistema operativo.

Nota

O CD-ROM de instalação inclui o ScanSoft™ PaperPort™ 12SE. Este software é compatível com Windows® XP (SP3 ou superior), XP Professional x64 Edition (SP2 ou superior), Windows Vista® (SP2 ou superior) e Windows® 7. Efectue a actualização para o Windows® Service Pack mais recente antes de instalar o MFL-Pro Suite. Se for utilizador do Windows® 2000 (SP4 ou superior), quando o ecrã de transferência do ScanSoft™ PaperPort™ 11SE aparecer durante a instalação do MFL-Pro Suite, siga as instruções no ecrã.

- b** Desligue o equipamento e certifique-se de que o cabo de interface USB **NÃO** está ligado ao equipamento. Se já tiver ligado o cabo, desligue-o.

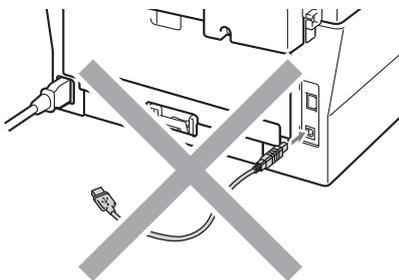

17 Instalar o MFL-Pro Suite

- a** Introduza o CD-ROM de instalação na unidade de CD-ROM. Se surgir o ecrã de nome do modelo, seleccione o equipamento em questão. Se surgir o ecrã de idiomas, seleccione o idioma pretendido.

Nota

Se o ecrã Brother não aparecer automaticamente, vá para **O meu computador (Computador)**, clique duas vezes no ícone do CD-ROM e, em seguida, clique duas vezes em **start.exe**.

- b** Clique em **Instalação inicial** e depois em **Instalação de MFL-Pro Suite**.



- c** Clique em **Sim** se aceitar os contratos de licença.

Nota


- Se a instalação não avançar automaticamente, abra novamente o menu superior, ejectando e voltando a inserir CD-ROM ou clicando duas vezes na aplicação **start.exe** a partir da pasta de raiz, e continue a partir do passo **b** para instalar o MFL-Pro Suite.
- Para utilizadores do Windows Vista® e Windows® 7, quando aparecer o ecrã **Controlo de Conta de Utilizador**, clique em **Permitir** ou **Sim**.
- Se quiser instalar o controlador PS (controlador da impressora BR-Script3), seleccione **Instalação personalizada**, e siga as instruções do ecrã.



d Siga as instruções no ecrã até aparecer este ecrã.



e Ligue o cabo USB ao conector USB do equipamento assinalado com o símbolo  e, em seguida, ligue o cabo ao computador.

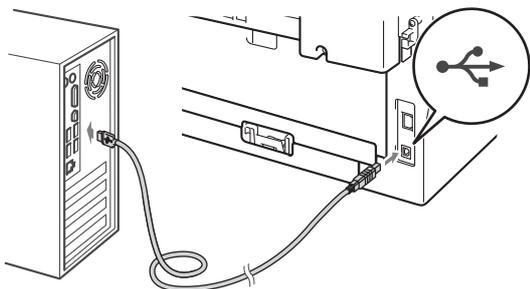

f Ligue o equipamento e siga as instruções no ecrã para terminar a configuração.

! IMPORTANTE

NÃO cancele nenhum ecrã durante a instalação. Pode demorar alguns segundos para visualizar todos os ecrãs.

Nota

- Para utilizadores do Windows Vista® e Windows® 7, quando aparecer o ecrã **Segurança do Windows**, seleccione a caixa de verificação e clique em **Instalar** para terminar a instalação correctamente.
- Se aparecer uma mensagem de erro durante a instalação do software, execute o **Diagnóstico da Instalação** localizado em **Iniciar/Todos os programas/Brother/MFC-XXXX** (em que MFC-XXXX é o nome do seu modelo).

Nota

- Dependendo das suas definições de segurança poderá aparecer uma janela do Windows Security ou do software antivírus quando utilizar a máquina ou o software. Autorize ou permita que a janela continue.
- **Controlador de impressora XML Paper Specification**
O controlador de impressora XML Paper Specification é o controlador mais adequado para Windows Vista® e Windows® 7 na impressão a partir de aplicações que utilizam documentos XML Paper Specification. Transfira o controlador de impressora mais recente acedendo ao Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>.

Concluir

A instalação fica assim concluída.



Para utilizadores de interface USB (Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x)

16 Antes de instalar

- a** Certifique-se de que a máquina está ligada à corrente e que o Macintosh está ligado. Tem de iniciar sessão com privilégios de Administrador.


! IMPORTANTE

Para utilizadores Mac OS X 10.4.10, atualize para Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x. (Para obter informações e os controladores mais recentes para Mac OS X que utiliza, visite <http://solutions.brother.com/>.)

Nota

Se quiser instalar o controlador PS (controlador de impressora BR-Script3), visite o Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>, clique em Transferências na página do seu modelo e consulte as instruções de configuração nas FAQ (perguntas mais frequentes).

- b** Ligue o cabo USB ao conector USB do equipamento assinalado com o símbolo  e, em seguida, ligue o cabo ao computador Macintosh.

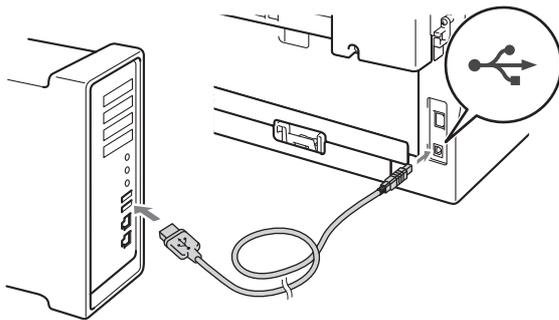

- c** Certifique-se de que o interruptor de energia do equipamento está ligado.

17 Instalar o MFL-Pro Suite


- a** Introduza o CD-ROM de instalação na unidade de CD-ROM.
- b** Clique duas vezes no ícone **Start Here OSX** (Iniciar aqui OSX). Siga as instruções no ecrã.



Nota

Poderá demorar alguns minutos para a instalação estar concluída.

- c** Siga as instruções no ecrã até aparecer este ecrã. Selecione o equipamento a partir da lista e, em seguida, clique em **OK**.

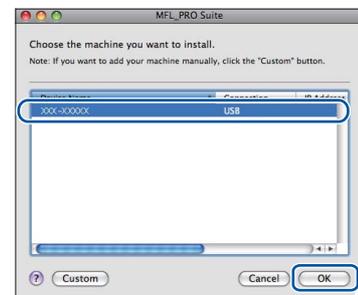

- d** Quando aparecer este ecrã, clique em **Next** (Seguinte).




A instalação do MFL-Pro Suite está concluída.
Vá para passo **18** na página **15**.



18 Transferir e instalar o Presto! PageManager


Quando o Presto! PageManager é instalado, a funcionalidade OCR é adicionada ao Brother ControlCenter2. Com o Presto! PageManager pode facilmente digitalizar, partilhar e organizar fotografias e documentos.

No ecrã **Brother Support** (Assistência Brother), clique em **Presto! PageManager** e siga as instruções no ecrã.

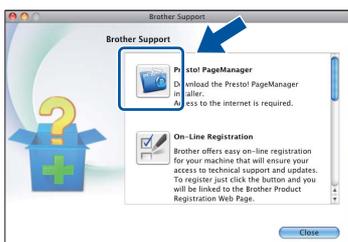

Concluir

A instalação fica assim concluída.

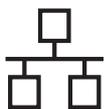

Para utilizadores de interface de rede com fios

(Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/Windows® 7)

16 Antes de instalar

- a** Certifique-se de que o computador está ligado e que iniciou sessão com privilégios de Administrador.


! IMPORTANTE

- Se estiverem programas em execução, feche-os.
- Os ecrãs poderão diferir em função do seu sistema operativo.


Nota

- O CD-ROM de instalação inclui o ScanSoft™ PaperPort™ 12SE. Este software é compatível com Windows® XP (SP3 ou superior), XP Professional x64 Edition (SP2 ou superior), Windows Vista® (SP2 ou superior) e Windows® 7. Efectue a actualização para o Windows® Service Pack mais recente antes de instalar o MFL-Pro Suite. Se for utilizador do Windows® 2000 (SP4 ou superior), quando o ecrã de transferência do ScanSoft™ PaperPort™ 11SE aparecer durante a instalação do MFL-Pro Suite, siga as instruções no ecrã.
- Desactive qualquer software pessoal de firewall (outro que não o Windows® Firewall), aplicações anti-spyware ou antivírus durante a instalação.

- b** Retire a tampa protectora do conector LAN assinalada com o símbolo .

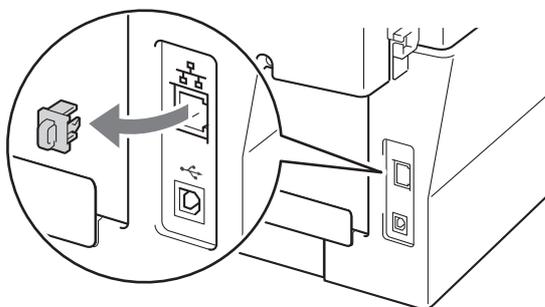

- c** Ligue o cabo de interface de rede ao conector LAN assinalado e, em seguida, ligue-o a uma porta livre do seu hub.

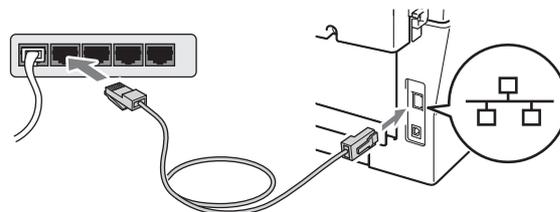

- d** Certifique-se de que o interruptor de energia do equipamento está ligado.


17 Instalar o MFL-Pro Suite

- a** Introduza o CD-ROM de instalação na unidade de CD-ROM. Se surgir o ecrã de nome do modelo, seleccione o equipamento em questão. Se surgir o ecrã de idiomas, seleccione o idioma pretendido.


Nota

Se o ecrã Brother não aparecer automaticamente, vá para **O meu computador (Computador)**, clique duas vezes no ícone do CD-ROM e, em seguida, clique duas vezes em **start.exe**.

- b** Clique em **Instalação inicial** e depois em **Instalação de MFL-Pro Suite**.

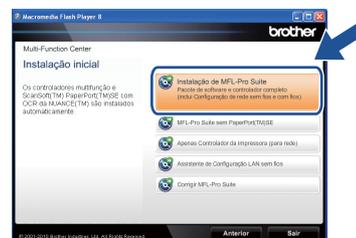


- c** Clique em **Sim** se aceitar os contratos de licença.

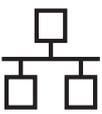

Nota

- Se a instalação não avançar automaticamente, abra novamente o menu superior, ejectando e voltando a inserir CD-ROM ou clicando duas vezes na aplicação **start.exe** a partir da pasta de raiz, e continue a partir do passo **b** para instalar o MFL-Pro Suite.
- Para utilizadores do Windows Vista® e Windows® 7, quando aparecer o ecrã **Controlo de Conta de Utilizador**, clique em **Permitir** ou **Sim**.
- Se quiser instalar o controlador PS (controlador da impressora BR-Script3), seleccione **Instalação personalizada**, e siga as instruções do ecrã.

d Quando aparece o ecrã **Firewall/Antivírus detectado(a)**, seleccione **Altere as definições da porta Firewall para consentir a conexão de rede e continue com a instalação. (Recomendado)** e clique em **Seguinte**.
(Excepto para utilizadores de Windows® 2000)

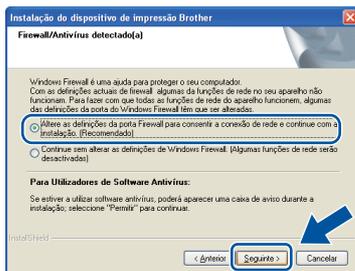

Se não estiver a utilizar o Windows® Firewall, consulte o manual do utilizador do seu firewall ou software antivírus para obter informações sobre como adicionar as seguintes portas de rede.

- Para a digitalização em rede, adicione a porta UDP 54925.
- Para a recepção PC-Fax em rede, adicione a porta UDP 54926.
- Se continuar a ter problemas com a ligação de rede, adicione a porta UDP 137.


e Siga as instruções que aparecem no ecrã para concluir a instalação.

! IMPORTANTE

NÃO cancele nenhum ecrã durante a instalação. Pode demorar alguns segundos para visualizar todos os ecrãs.

Nota

- Se o seu equipamento não for detectado na rede, confirme as definições seguindo as instruções no ecrã.
- Pode encontrar o endereço IP do equipamento e o nome do nó imprimindo o relatório de configuração de rede. Consulte *Imprimir o relatório de configuração de rede* na página 37.
- Para utilizadores do Windows Vista® e Windows® 7, quando aparecer o ecrã **Segurança do Windows**, seleccione a caixa de verificação e clique em **Instalar** para terminar a instalação correctamente.
- Se aparecer uma mensagem de erro durante a instalação do software, execute o **Diagnóstico da Instalação** localizado em **Iniciar/Todos os programas/Brother/MFC-XXXX LAN** (em que MFC-XXXX é o nome do seu modelo).

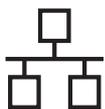

18

Instalar o MFL-Pro Suite em computadores adicionais (se necessário)

Se pretender utilizar o seu equipamento com vários computadores através da rede, instale o MFL-Pro Suite em cada um dos computadores. Vá para passo **17** na página 16.



Nota

Licença de rede (Windows®)

Este produto inclui uma licença para PC para até 5 utilizadores. Esta licença suporta a instalação do MFL-Pro Suite, incluindo o ScanSoft™ PaperPort™ 12SE ou o ScanSoft™ PaperPort™ 11SE num máximo de 5 PCs na rede. Se pretende utilizar mais de 5 PCs com o ScanSoft™ PaperPort™ 12SE ou o ScanSoft™ PaperPort™ 11SE instalado, adquira o pacote Brother NL-5 que é um pacote de várias licenças de PC para um máximo de 5 utilizadores adicionais. Para adquirir o pacote NL-5, contacte o seu revendedor da Brother ou o apoio ao cliente da Brother.


Concluir

A instalação fica assim concluída.



Nota

- Se utilizar um endereço IP especificado para o equipamento, tem de configurar o Método de arranque para Estático através do painel de controlo. Para obter mais informações, consulte *Menu Rede no Manual do Utilizador de Rede*.
- Dependendo das suas definições de segurança poderá aparecer uma janela do Windows Security ou do software antivírus quando utilizar a máquina ou o software. Autorize ou permita que a janela continue.
- **Controlador de impressora XML Paper Specification**
O controlador de impressora XML Paper Specification é o controlador mais adequado para Windows Vista® e Windows® 7 na impressão a partir de aplicações que utilizam documentos XML Paper Specification. Transfira o controlador de impressora mais recente acedendo ao Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>.

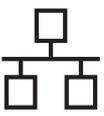

Para utilizadores de interface de rede com fios (Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x)

16 Antes de instalar

- a** Certifique-se de que a máquina está ligada à corrente e que o Macintosh está ligado. Tem de iniciar sessão com privilégios de Administrador.


! IMPORTANTE

Para utilizadores Mac OS X 10.4.10, atualize para Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x. (Para obter informações e os controladores mais recentes para Mac OS X que utiliza, visite <http://solutions.brother.com/>.)


Nota

Se quiser instalar o controlador PS (controlador de impressora BR-Script3), visite o Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>, clique em Transferências na página do seu modelo e consulte as instruções de configuração nas FAQ (perguntas mais frequentes).

- b** Retire a tampa protectora do conector LAN assinalada com o símbolo .

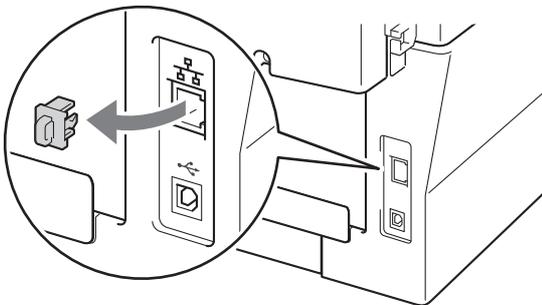

- c** Ligue o cabo de interface de rede ao conector LAN assinalado e, em seguida, ligue-o a uma porta livre do seu hub.

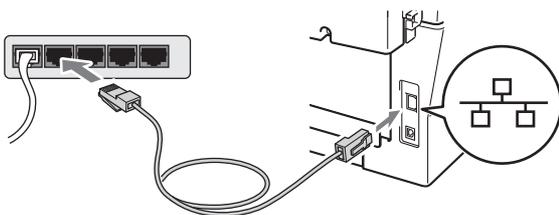

- d** Certifique-se de que o interruptor de energia do equipamento está ligado.

17 Instalar o MFL-Pro Suite


- a** Introduza o CD-ROM de instalação na unidade de CD-ROM.
- b** Clique duas vezes no ícone **Start Here OSX** (Iniciar aqui OSX). Siga as instruções no ecrã.



Nota


Poderá demorar alguns minutos para a instalação estar concluída.

- c** Siga as instruções no ecrã até aparecer este ecrã. Seleccione o equipamento a partir da lista e, em seguida, clique em **OK**.

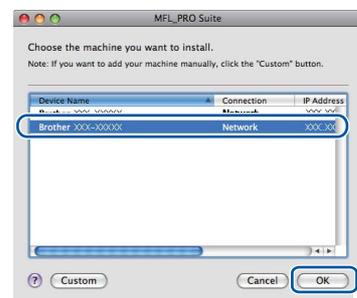

Nota

Se o seu equipamento não for detectado na rede, confirme as definições da rede.

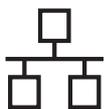


Nota

- Pode encontrar o endereço MAC (endereço Ethernet) e o endereço IP do equipamento imprimindo o relatório de configuração de rede. Consulte *Imprimir o relatório de configuração de rede* na página 37.
- Se este ecrã aparecer, clique em **OK**.



Introduza o nome para o Macintosh em **Display Name** (Nome mostrado) com um máximo de 15 caracteres e clique em **OK**. Vá para **d**.

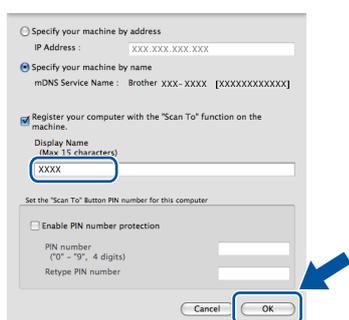

- Se pretender utilizar a tecla **DIGITALIZAR** do equipamento para digitalizar através da rede, deve seleccionar a caixa **Register your computer with the “Scan To” function on the machine**. (Registre o seu computador com a função “Digitalizar para” no aparelho.)
- O nome que introduzir irá aparecer no LCD do equipamento quando premir

 (**DIGITALIZAR**) e seleccionar uma opção de digitalização. (Para obter mais informações, consulte *Digitalização em rede* no *Manual do Utilizador de Software*.)

- d** Quando aparecer este ecrã, clique em **Next** (Seguinte).



- OK!** A instalação do MFL-Pro Suite está concluída.
Vá para passo **18** na página 20.

18

Transferir e instalar o Presto! PageManager

Quando o Presto! PageManager é instalado, a funcionalidade OCR é adicionada ao Brother ControlCenter2. Com o Presto! PageManager pode facilmente digitalizar, partilhar e organizar fotografias e documentos.

No ecrã **Brother Support** (Assistência Brother), clique em **Presto! PageManager** e siga as instruções no ecrã.



19

Instalar o MFL-Pro Suite em computadores adicionais (se necessário)

Se pretender utilizar o seu equipamento com vários computadores através da rede, instale o MFL-Pro Suite em cada um dos computadores. Vá para passo **17** na página 19.

Concluir

A instalação fica assim concluída.

Nota

Se utilizar um endereço IP especificado para o equipamento, tem de configurar o Método de arranque para Estático através do painel de controlo. Para obter mais informações, consulte *Menu Rede* no *Manual do Utilizador de Rede*.



Utilizadores de interface de rede sem fios

16 Antes de começar

Em primeiro lugar, tem de configurar as definições de rede sem fios do equipamento para comunicar com o seu ponto de acesso à rede/router. Depois de configurar a máquina para comunicar com o ponto de acesso/router, os computadores na sua rede terão acesso à máquina. Para utilizar o equipamento a partir destes computadores terá de instalar os controladores e o software. Os passos que se seguem guiá-lo-ão ao longo do processo de configuração e instalação.


! IMPORTANTE

- Se pretende ligar a máquina à rede, recomendamos que contacte o seu administrador do sistema antes de iniciar a instalação. Tem de saber quais são as suas definições de rede sem fios antes de continuar a instalação.
- Se já configurou anteriormente as definições da rede sem fios do equipamento deve repor as definições de rede (LAN) antes de poder configurar novamente as definições da rede sem fios.
 1. No equipamento, prima Menu. Prima 6.
 2. Prima 0 para seleccionar `Reiniciar rede`.
 3. Prima 1 duas vezes para `sim` para aceitar a alteração.

Nota

- Para obter os melhores resultados em impressões correntes do dia-a-dia, coloque a máquina Brother o mais perto possível do ponto de acesso à rede/router, com o mínimo de obstáculos entre os dois. Se houver objectos de grandes dimensões ou paredes entre os dois dispositivos, ou se houver interferências de outros dispositivos eléctricos, a velocidade de transferência dos dados dos seus documentos poderá ser afectada. Devido a estes factores, a ligação sem fios poderá não ser o melhor método para todos os tipos de documentos e aplicações. Se estiver a imprimir ficheiros grandes, tal como documentos de várias páginas com texto e gráficos grandes, poderá querer considerar utilizar Ethernet com fios para uma transferência de dados mais rápida ou USB para a velocidade de transferência mais rápida.
- Apesar de a Brother MFC-7860DW poder ser utilizada tanto numa rede com fios como numa rede sem fios, apenas é possível utilizar um dos métodos de ligação de cada vez.

Modo de infra-estrutura

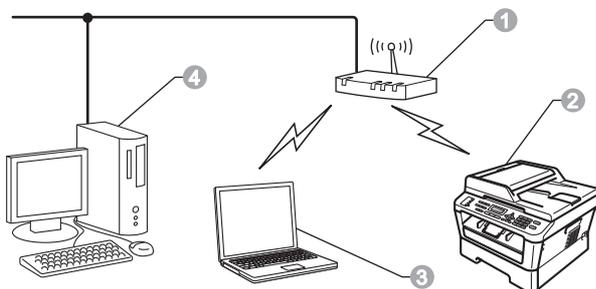

- 1 Ponto de acesso/router
- 2 Máquina de rede sem fios (a sua máquina)
- 3 Computador com capacidade para comunicações sem fios ligado ao ponto de acesso/router
- 4 Computador com fios ligado ao ponto de acesso/router



17 Escolha o seu método de instalação sem fios


As instruções seguintes apresentam três métodos para instalação do equipamento Brother num ambiente de rede sem fios. Escolha o método que prefere para o seu ambiente.



Nota

Para configurar o seu equipamento em qualquer outro ambiente sem fios, pode encontrar instruções no *Manual do Utilizador de Rede*.

a Configuração utilizando o CD-ROM de instalação e utilizando temporariamente um cabo USB (apenas Windows®)

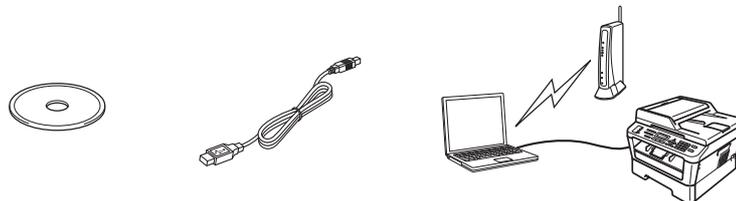

Para este método é recomendável que utilize um computador ligado sem fios à rede.

! IMPORTANTE

- Deve utilizar temporariamente um cabo USB durante a configuração (cabo não incluído).
- Para utilizadores Windows® 2000 e Windows® XP deverá conhecer as definições sem fios da sua rede antes de prosseguir. Anote as definições da rede sem fios na área abaixo.

Item	Gravar as definições de rede sem fios actuais
SSID (Nome da rede)	
Chave de rede (Chave de segurança/Chave de encriptação)	

* A chave de rede poderá ser descrita como a palavra-passe, a chave de segurança ou a chave de encriptação.

! IMPORTANTE

Não contacte a Assistência ao cliente Brother para solicitar assistência sem a informação sobre a segurança sem fios. Não podemos ajudá-lo na localização das suas definições de segurança de rede.



Nota

- Se não souber esta informação (SSID e Chave de rede), não é possível continuar a configuração sem fios.
- Como posso encontrar esta informação (SSID e Chave de rede)?
 1. Deverá consultar a documentação fornecida com o seu ponto de acesso sem fios/router.
 2. O nome de rede inicial poderá ser o nome do fabricante ou o nome do modelo.
 3. Se não souber a informação de segurança, consulte o fabricante do router, o seu administrador de sistema ou o fornecedor do serviço internet.

Avance para

página 24



b Configuração manual a partir do painel de controlo (Windows® e Macintosh)

Se o ponto de acesso sem fios/router não suportar a Wi-Fi Protected Setup (WPS) ou AOSS™, anote as definições da rede sem fios do seu ponto de acesso sem fios/router na área de baixo.

! IMPORTANTE

Não contacte a Assistência ao cliente Brother para solicitar assistência sem a informação sobre a segurança sem fios. Não podemos ajudá-lo na localização das suas definições de segurança de rede.

Item	Gravar as definições de rede sem fios actuais
SSID (Nome da rede)	
Chave de rede (Chave de segurança/Chave de encriptação)	

* A chave de rede poderá ser descrita como a palavra-passe, a chave de segurança ou a chave de encriptação.



Nota


- Se não souber esta informação (SSID e Chave de rede), não é possível continuar a configuração sem fios.
- Como posso encontrar esta informação (SSID e Chave de rede)?
 1. Deverá consultar a documentação fornecida com o seu ponto de acesso sem fios/router.
 2. O nome de rede inicial poderá ser o nome do fabricante ou o nome do modelo.
 3. Se não souber a informação de segurança, consulte o fabricante do router, o seu administrador de sistema ou o fornecedor do serviço internet.

Avance para

página 27

c Configuração um clique utilizando Wi-Fi Protected Setup ou AOSS™ (Windows® e Macintosh)

Se o seu ponto de acesso sem fios/router suportar a configuração automática sem fios (um clique) (Wi-Fi Protected Setup ou AOSS™)

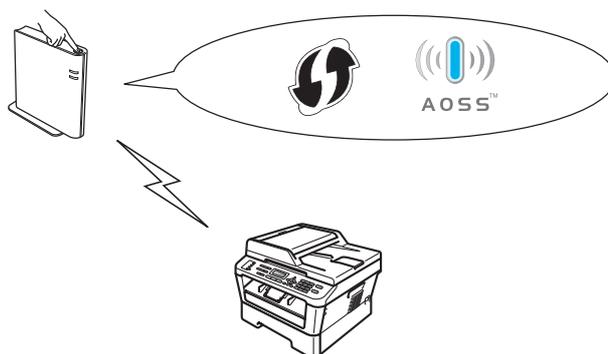

Avance para

página 28



Configuração utilizando o CD-ROM de instalação e utilizando temporariamente um cabo USB (apenas Windows®)

18 Configurar as definições de rede sem fios

! IMPORTANTE

- Tem de utilizar temporariamente um cabo USB ou um cabo Ethernet durante a configuração (cabo não incluído).
- Para utilizadores Windows® 2000 e Windows® XP deve ter as definições sem rede que anotou da sua rede na passo 17 na página 22 antes de prosseguir.

a Introduza o CD-ROM de instalação na unidade de CD-ROM. Se solicitado, seleccione o seu modelo e idioma.

Nota

Se o ecrã Brother não aparecer automaticamente, vá para **O meu computador (Computador)**, clique duas vezes no ícone do CD-ROM e, em seguida, clique duas vezes em **start.exe**.

b Clique em **Instalação inicial** e depois em **Instalação de MFL-Pro Suite**.



c Clique em **Sim** se aceitar o contrato de licença. Siga as instruções no ecrã.


d Seleccione **Ligação a uma Rede Sem Fios** e clique em **Seguinte**.



Nota

Para utilizadores Windows Vista® e Windows® 7, quando aparecer o ecrã **Controlo de Conta de Utilizador**, clique em **Permitir** ou **Sim**.

e Quando aparece este ecrã, seleccione **Altere as definições da porta Firewall para consentir a conexão de rede e continue com a instalação. (Recomendado)** e clique em **Seguinte**. (Excepto para utilizadores de Windows® 2000)

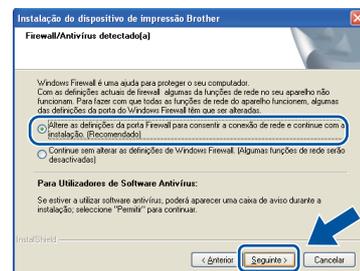


Se não estiver a utilizar o Windows® Firewall, consulte o manual do utilizador do seu firewall ou software antivírus para obter informações sobre como adicionar as seguintes portas de rede.

- Para a digitalização em rede, adicione a porta UDP 54925.
- Para a recepção PC-Fax em rede, adicione a porta UDP 54926.
- Se continuar a ter problemas com a ligação de rede, adicione a porta UDP 137.

f Seleccione **Não** e depois clique em **Seguinte**.



g Leia a **Informação Importante**. Marque a caixa depois de confirmar SSID e a chave de rede e depois clique em **Seguinte**.

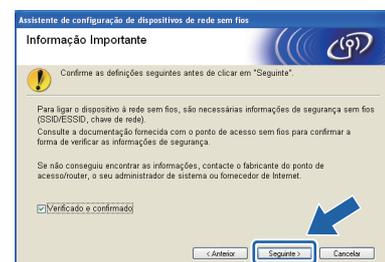




Nota

Se estiver a instalar a partir de um computador sem fios que executa o Windows Vista® ou Windows® 7, seleccione a caixa e depois clique em **Seguinte**. O instalador detectará automaticamente as suas definições de rede sem fios.


h Seleccione **Utilize temporariamente um cabo USB (recomendado)** e depois clique em **Seguinte**.

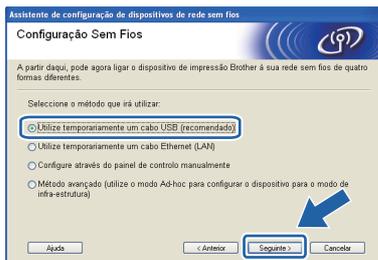


i Ligue temporariamente o cabo USB (não incluído) directamente ao computador e à máquina.



j Se aparecer o ecrã de confirmação, marque a caixa de verificação e clique em **Seguinte**. Quando aparecer o seguinte ecrã, marque **Sim** se pretender ligar-se ao SSID listado. Clique em **Seguinte** e vá para **n**.

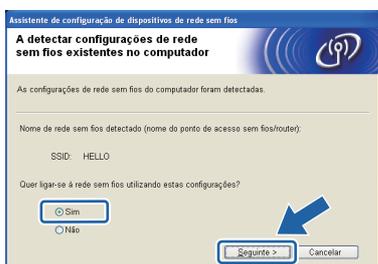

k O assistente irá procurar redes sem fios disponíveis a partir da sua máquina. Escolha o SSID que anotou para a sua rede na passo **17** na página 22 e depois clique em **Seguinte**.

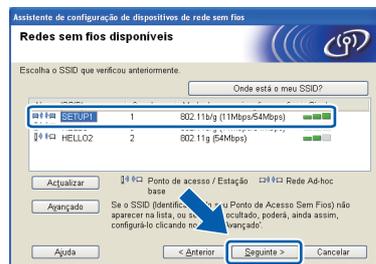

Nota

- Se a lista estiver em branco, verifique se o ponto de acesso está ligado e a difundir o SSID, e depois verifique se a máquina e o ponto de acesso estão dentro do alcance para a comunicação sem fios. Em seguida, clique em **Actualizar**.
- Se o seu ponto de acesso estiver definido para não distribuir o SSID pode adicioná-lo manualmente clicando no botão **Avançado**. Siga as instruções apresentadas no ecrã para introduzir o **Nome (SSID)** e, em seguida, clique em **Seguinte**.



Se a sua rede não estiver configurada para Autenticação nem para Encriptação, será apresentado o seguinte ecrã. Para continuar a configuração, clique em **OK** e vá para **n**.






- m** Introduza a **Chave de rede** que anotou no passo **17** na página 22 e depois introduza novamente a chave em **Confirmar chave de rede** e clique em **Seguinte**.




- n** Clique em **Seguinte**. As definições serão enviadas para a máquina.

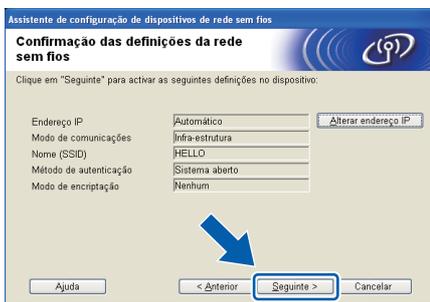

Nota

- Se clicar em **Cancelar** as definições permanecerão inalteradas.
- Se quiser introduzir manualmente as definições do endereço IP do seu equipamento, clique em **Alterar endereço IP** e introduza as definições de endereço IP necessárias para a sua rede.
- Se aparecer o ecrã de falha de configuração sem fios, clique em **Repetir** e tente novamente a partir do passo **k**.

- o** Aparece uma mensagem de resultado da ligação durante 60 segundos no LCD.
- p** Desligue o cabo USB entre o computador e a máquina.

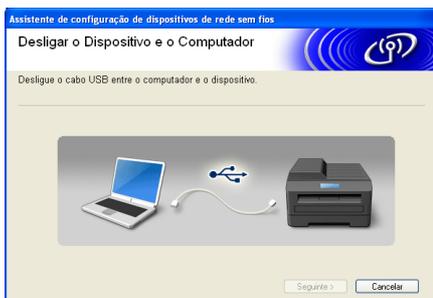

A configuração sem fios está agora concluída. Um indicador de quatro níveis no lado direito do LCD do equipamento mostrará a força do sinal sem fios do seu ponto de acesso/router.

Para instalar o MFL-Pro Suite, continue para a passo f na página 34.

**Avance para
página 34**



Configuração manual a partir do painel de controlo (Windows® e Macintosh)

18 Configurar as definições de rede sem fios

! IMPORTANTE

Antes de prosseguir deve ter as definições sem fios da sua rede que anotou na passo 17 na página 22.


- a** No seu equipamento, prima **Menu, 6** (Rede), **2** (WLAN), **2** (Assis. Configur).
- Quando é apresentado WLAN Activa ?, prima **1** para seleccionar Lig. Isto iniciará o assistente de configuração sem fios.
- Caso contrário, prima **Parar** para sair do assistente de configuração sem fios.
- b** O equipamento procurará SSIDs disponíveis. Se for apresentada uma lista de SSIDs, utilize a tecla ▲ ou ▼ para seleccionar o SSID que anotou na passo 17 na página 22 e depois prima **OK**.
- Se estiver a utilizar um método de autenticação ou de encriptação que necessite de uma chave de rede, vá para **c**.
- Se o seu método de autenticação for Sistema aberto e o modo de encriptação for Nenhum, vá para **e**.



Nota

- Demorará alguns segundos a apresentar uma lista de SSIDs disponíveis.
- Se a lista de SSIDs não for apresentada, certifique-se de que o ponto de acesso está ligado. Aproxime o equipamento do ponto de acesso e recomece novamente a partir de **a**.
- Se o seu ponto de acesso não estiver definido para distribuir o SSID terá de adicionar o nome do SSID manualmente. Para obter mais informações, consulte *Configurar o seu equipamento quando o SSID não é distribuído* no *Manual do Utilizador de Rede*.

Se o seu ponto de acesso sem fios/router suportar Wi-Fi Protected Setup, aparece O ponto de acesso seleccionado suporta WPS. Utilizar WPS?. Para ligar o seu equipamento através do modo sem fios automático, prima **1** para seleccionar sim. (Se seleccionar não, vá para **c** para introduzir a chave de rede.) Quando aparecer Inicie o WPS no ponto de acesso sem fios/router e seleccione Seguinte., prima o botão Wi-Fi Protected Setup no seu ponto de acesso sem fios/router e depois prima **1**. Vá para **e**.

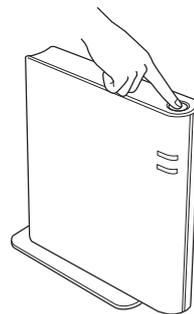

- c** Introduza a chave de rede que anotou na passo 17 na página 22 utilizando o teclado de marcação para seleccionar cada letra ou número. Para eliminar as letras que introduziu, prima **Eliminar**.
- Por exemplo, para introduzir a letra a, prima uma vez a tecla **2** no teclado de marcação. Para introduzir o número 3, prima sete vezes a tecla **3** no teclado de marcação. As letras aparecem nesta ordem: minúsculas, maiúsculas e depois os números.
- Para mais informações, consulte *Introduzir texto para definições sem fios* na página 32.
- Prima **OK** quando tiver introduzido todos os caracteres e depois prima **1** para sim para aplicar as suas definições. Vá para **d**.
- d** O equipamento irá agora tentar ligar-se à rede sem fios utilizando a informação que introduziu.
- e** Aparece uma mensagem de resultado da ligação no LCD e o Relatório WLAN será impresso automaticamente.
- Se a ligação falhou, verifique o código de erro no relatório impresso e consulte *Resolução de problemas* na página 29.
- OK!** A configuração sem fios está agora concluída. Um indicador de quatro níveis no lado direito do LCD do equipamento mostrará a força do sinal sem fios do seu ponto de acesso/router.

Para instalar o MFL-Pro Suite, continue para o passo 19.

Para utilizadores Windows®:

Avance para página 33

Para utilizadores Macintosh:

Avance para página 35



Configuração um clique utilizando Wi-Fi Protected Setup ou AOSS™ (Windows® e Macintosh)

18 Configurar as definições de rede sem fios

- a** Confirme que o seu ponto de acesso sem fios/router tem o símbolo Wi-Fi Protected Setup ou AOSS™ conforme demonstrado abaixo.




- b** Coloque a máquina Brother dentro do alcance do ponto de acesso/router Wi-Fi Protected Setup ou AOSS™. O alcance poderá variar em função do seu ambiente. Consulte as instruções fornecidas com o seu ponto de acesso/router.

- c** No seu equipamento, prima **Menu**, **6** (Rede), **2** (WLAN), **3** (WPS/AOSS).

Quando é apresentado **WLAN Activa ?**, prima **1** para seleccionar **Lig.** Isto iniciará o assistente de configuração sem fios.

Caso contrário, prima **Parar** para sair do assistente de configuração sem fios.

Quando aparecer **Inicie o WPS/AOSS** no ponto de acesso sem fios/router., prima o botão **Wi-Fi Protected Setup** ou **AOSS™** no seu ponto de acesso sem fios/router. Consulte o manual do utilizador do seu ponto de acesso sem fios/router para obter informações. Em seguida prima **OK**.

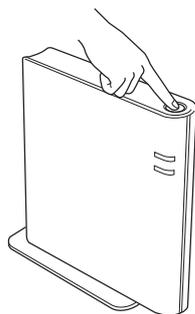

Esta funcionalidade irá detectar automaticamente qual o modo (Wi-Fi Protected Setup ou AOSS™) que o seu ponto de acesso/router utiliza para configurar o equipamento.

Nota

Se o seu ponto de acesso sem fios/router suportar Wi-Fi Protected Setup (método PIN) e pretender configurar o equipamento utilizando o método PIN (Personal Identification Number), consulte *Utilizar o método PIN de Wi-Fi Protected Setup* no *Manual do Utilizador de Rede*.

- d** Aparece uma mensagem de resultado da ligação no LCD e o Relatório WLAN será impresso automaticamente.

Se a ligação falhou, verifique o código de erro no relatório impresso e consulte *Resolução de problemas* na página 29.

A configuração sem fios está agora concluída. Um indicador de quatro níveis no lado direito do LCD do equipamento mostrará a força do sinal sem fios do seu ponto de acesso/router.

Para instalar o MFL-Pro Suite, continue para o passo 19.

Para utilizadores Windows®:

Avance para página 33

Para utilizadores Macintosh:

Avance para página 35



Resolução de problemas

! IMPORTANTE

Não contacte a Assistência ao cliente Brother para solicitar assistência sem a informação sobre a segurança sem fios. Não podemos ajudá-lo na localização das suas definições de segurança de rede.

Como posso encontrar as definições sem rede (SSID e Chave de rede)

1. Deverá consultar a documentação fornecida com o seu ponto de acesso sem fios/router.
2. O nome de rede inicial poderá ser o nome do fabricante ou o nome do modelo.
3. Se não souber a informação de segurança, consulte o fabricante do router, o seu administrador de sistema ou o fornecedor do serviço internet.

* A chave de rede poderá ser descrita como a palavra-passe, a chave de segurança ou a chave de encriptação.

* Se o ponto de acesso sem fios/router estiver definido para não difundir o SSID, o SSID não será detectado automaticamente. Terá de introduzir o nome do SSID manualmente. Consulte *Configurar o seu equipamento quando o SSID não é distribuído* no *Manual do Utilizador de Rede*.

Relatório WLAN

Se o Relatório WLAN impresso indicar que a ligação falhou, verifique o código de erro no relatório impresso e consulte as seguintes instruções.

Código de erro	Soluções recomendadas
TS-01	<p>A definição sem fios não está activada, ligue a definição sem fios.</p> <ul style="list-style-type: none">- Se um cabo LAN estiver ligado à sua máquina, desligue-o e ligue a definição sem fios da sua máquina.<ol style="list-style-type: none">1. No seu equipamento, prima Menu, 6 (Rede), 2 (WLAN), 2 (Assis.Configur).2. Quando é apresentado WLAN Activa ?, prima 1 para seleccionar Lig. Isto iniciará o assistente de configuração sem fios.
TS-02	<p>O ponto de acesso sem fios/router não consegue ser detectado.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verifique os seguintes 4 pontos.<ul style="list-style-type: none">- Certifique-se de que o ponto de acesso sem fios/router está ligado à corrente.- Desloque o equipamento para uma área sem obstruções ou para uma área mais próxima do ponto de acesso sem fios/router.- Coloque o equipamento temporariamente a uma distância de aproximadamente 3,3 polegadas (um metro) do ponto de acesso sem fios quando estiver a configurar as definições sem fios.- Se o seu ponto de acesso sem fios/router estiver a utilizar um filtro de endereço MAC, confirme se o endereço MAC do equipamento Brother está autorizado no filtro.2. Se introduziu o SSID e a informação de segurança manualmente (SSID/método de autenticação/método de encriptação/chave de rede) a informação pode estar incorrecta. Reconfirme o SSID e a informação de segurança e reintroduza a informação correcta se necessário. Consulte <i>Como posso encontrar as definições sem rede (SSID e Chave de rede)</i> na página 29 para confirmar.



Código de erro	Soluções recomendadas												
TS-04	<p>Os métodos de autenticação/encriptação utilizados pelo ponto de acesso sem fios/router seleccionado não são suportados pelo seu equipamento.</p> <p>Para o modo de infra-estrutura, altere os métodos de autenticação e de encriptação do ponto de acesso sem fios/router. A sua máquina suporta os seguintes métodos de autenticação WPA, WPA2, OPEN e Shared key. WPA suporta os métodos de encriptação TKIP ou AES. WPA2 suporta AES para o método de encriptação. OPEN e Shared key correspondem à encriptação WEP.</p> <p>Se o seu problema não for resolvido, o SSID ou as definições de rede que introduziu poderão estar incorrectas. Reconfirme as definições de rede sem fios.</p> <p>Tabela combinada de métodos de autenticação e de encriptação</p> <table border="1"><thead><tr><th>Método de autenticação</th><th>Método de encriptação</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">WPA-Personal</td><td>TKIP</td></tr><tr><td>AES</td></tr><tr><td>WPA2-Personal</td><td>AES</td></tr><tr><td rowspan="2">OPEN</td><td>WEP</td></tr><tr><td>NENHUM (sem encriptação)</td></tr><tr><td>Shared key</td><td>WEP</td></tr></tbody></table> <p>Consulte <i>Como posso encontrar as definições sem rede (SSID e Chave de rede)</i> na página 29 para confirmar.</p> <p>Para o modo ad-hoc, altere os métodos de autenticação e de encriptação do seu computador para a definição sem fios. A sua máquina suporta apenas o método de autenticação OPEN, com encriptação WEP opcional.</p>	Método de autenticação	Método de encriptação	WPA-Personal	TKIP	AES	WPA2-Personal	AES	OPEN	WEP	NENHUM (sem encriptação)	Shared key	WEP
Método de autenticação	Método de encriptação												
WPA-Personal	TKIP												
	AES												
WPA2-Personal	AES												
OPEN	WEP												
	NENHUM (sem encriptação)												
Shared key	WEP												
TS-05	<p>A informação de segurança (SSID/chave de rede) está incorrecta. Reconfirme o SSID e a informação de segurança (chave de rede). Se o seu router utilizar a encriptação WEP, introduza a chave utilizada como a primeira chave WEP. O seu equipamento Brother suporta apenas a utilização da primeira chave WEP.</p> <p>Consulte <i>Como posso encontrar as definições sem rede (SSID e Chave de rede)</i> na página 29 para confirmar.</p>												
TS-06	<p>A informação de segurança sem fios (método de autenticação/método de encriptação/chave de rede) está incorrecta. Reconfirme a informação de segurança sem fios (método de autenticação/método de encriptação/chave de rede) na tabela de TS-04. Se o seu router utilizar a encriptação WEP, introduza a chave utilizada como a primeira chave WEP. O seu equipamento Brother suporta apenas a utilização da primeira chave WEP.</p> <p>Consulte <i>Como posso encontrar as definições sem rede (SSID e Chave de rede)</i> na página 29 para confirmar.</p>												



Código de erro	Soluções recomendadas
TS-07	<p>O equipamento não consegue detectar um ponto de acesso sem fios/router que tenha WPS ou AOSS™ activado.</p> <p>Se pretender configurar as suas definições sem fios utilizando WPS ou AOSS™, deve operar o seu equipamento e o ponto de acesso sem fios/router. Confirme se o seu ponto de acesso sem fios/router suporta WPS ou AOSS™ e tente novamente.</p>  <p>Se não souber como operar o seu ponto de acesso sem fios/router utilizando o método WPS ou AOSS™, consulte a documentação fornecida com o seu ponto de acesso sem fios/router, pergunte ao fabricante do seu ponto de acesso sem fios/router ou pergunte ao administrador de rede.</p>
TS-08	<p>Foram detectados dois ou mais pontos de acesso sem fios que têm o método WPS ou AOSS™ activado.</p> <ul style="list-style-type: none">- Confirme que apenas um ponto de acesso sem fios/router dentro do alcance tem o método WPS ou AOSS™ activo e tente novamente.- Tente novamente após alguns minutos para evitar interferência de outros pontos de acesso.



Introduzir texto para definições sem fios

A maioria das teclas numéricas têm impressas três ou quatro letras. As teclas para **0**, **#** e ***** não têm letras impressas porque são utilizadas para caracteres especiais.

Premindo a respectiva tecla numérica pode aceder ao carácter que pretende.

Para a configuração de definições de rede sem fios

Prima a tecla	Uma vez	Duas vezes	Três vezes	Quatro vezes	Cinco vezes	Seis vezes	Sete vezes	Oito vezes	Nove vezes
2	a	b	c	A	B	C	2	a	b
3	d	e	f	D	E	F	3	d	e
4	g	h	i	G	H	I	4	g	h
5	j	k	l	J	K	L	5	j	k
6	m	n	o	M	N	O	6	m	n
7	p	q	r	s	P	Q	R	S	7
8	t	u	v	T	U	V	8	t	u
9	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9

Introduzir espaços

Para introduzir espaços num nome, prima ► duas vezes entre caracteres.

Realizar correcções

Se introduziu uma letra incorrectamente e quiser alterá-la, prima ◀ ou ▶ para deslocar o cursor sob o carácter incorrecto e prima **Eliminar**. Reintroduzir o carácter correcto. É também possível retroceder e inserir letras. Caso contrário prima **Eliminar** para eliminar o carácter para a esquerda e reintroduza o carácter correcto.

Repetir letras

Se necessitar de introduzir uma letra que se encontra na mesma tecla da letra anterior, prima ► para deslocar o cursor mesmo antes de premir novamente a tecla.

Caracteres especiais e símbolos

Prima *, # ou 0 e depois prima ◀ ou ▶ para deslocar o cursor para o carácter especial ou o símbolo que pretende. Prima **OK** para o seleccionar.

Prima *	para	(espaço) ! " # \$ % & ' () * + , - . /
Prima #	para	: ; < = > ? @ [] ^ _ \ ~ ` { }
Prima 0	para	0 \ { } ~
Prima 1	para	@ . / 1



Instalar os controladores e software (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/Windows® 7)

19 Antes de instalar

Certifique-se de que o computador está ligado e que iniciou sessão com privilégios de Administrador.

! IMPORTANTE

- Se estiverem programas em execução, feche-os.
- Os ecrãs poderão diferir em função do seu sistema operativo.

Nota

- O CD-ROM de instalação inclui o ScanSoft™ PaperPort™ 12SE. Este software é compatível com Windows® XP (SP3 ou superior), XP Professional x64 Edition (SP2 ou superior), Windows Vista® (SP2 ou superior) e Windows® 7. Efectue a actualização para o Windows® Service Pack mais recente antes de instalar o MFL-Pro Suite. Se for utilizador do Windows® 2000 (SP4 ou superior), quando o ecrã de transferência do ScanSoft™ PaperPort™ 11SE aparecer durante a instalação do MFL-Pro Suite, siga as instruções no ecrã.
- Desactive qualquer software pessoal de firewall (outro que não o Windows® Firewall), aplicações anti-spyware ou antivírus durante a instalação.


20 Instalar o MFL-Pro Suite

a Introduza o CD-ROM de instalação na unidade de CD-ROM. Se surgir o ecrã de nome do modelo, seleccione o equipamento em questão. Se surgir o ecrã de idiomas, seleccione o idioma pretendido.

Nota

Se o ecrã Brother não aparecer automaticamente, vá para **O meu computador (Computador)**, clique duas vezes no ícone do CD-ROM e, em seguida, clique duas vezes em **start.exe**.

b Clique em **Instalação inicial** e depois em **Instalação de MFL-Pro Suite**.

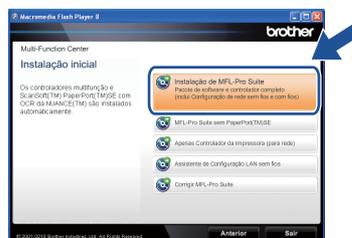

c Clique em **Sim** se aceitar os contratos de licença.

Nota


- Se a instalação não avançar automaticamente, abra novamente o menu superior, ejectando e voltando a inserir CD-ROM ou clicando duas vezes na aplicação **start.exe** a partir da pasta de raiz, e continue a partir do passo **b** para instalar o MFL-Pro Suite.
- Para utilizadores do Windows Vista® e Windows® 7, quando aparecer o ecrã **Controlo de Conta de Utilizador**, clique em **Permitir** ou **Sim**.

d Seleccione **Ligação a uma Rede Sem Fios** e clique em **Seguinte**.

Nota

Se quiser instalar o controlador PS (controlador da impressora BR-Script3), seleccione **Instalação personalizada**, e siga as instruções do ecrã.

e Quando aparece o ecrã **Firewall/Antivírus detectado(a)**, seleccione **Altere as definições da porta Firewall para consentir a conexão de rede e continue com a instalação. (Recomendado)** e clique em **Seguinte**. (Excepto para utilizadores de Windows® 2000)

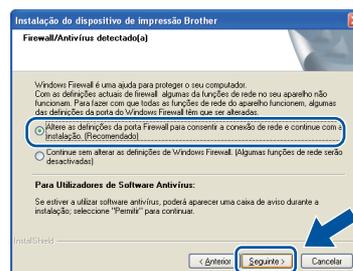




Se não estiver a utilizar o Windows® Firewall, consulte o manual do utilizador do seu firewall ou software antivírus para obter informações sobre como adicionar as seguintes portas de rede.

- Para a digitalização em rede, adicione a porta UDP 54925.
- Para a recepção PC-Fax em rede, adicione a porta UDP 54926.
- Se continuar a ter problemas com a ligação de rede, adicione a porta UDP 137.



Siga as instruções no ecrã até aparecer este ecrã. Seleccione o equipamento a partir da lista e, em seguida, clique em **Seguinte**.

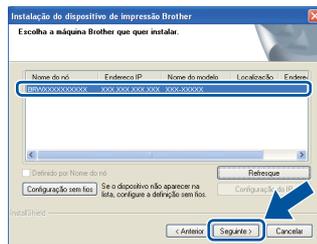

Nota

Se estiver a utilizar WEP e o LCD indicar 'Ligada' mas não for possível encontrar o seu equipamento, certifique-se de que introduziu correctamente a chave WEP. A chave WEP é sensível a maiúsculas e minúsculas.



Siga as instruções que aparecem no ecrã para concluir a instalação.

! IMPORTANTE

NÃO cancele nenhum ecrã durante a instalação. Pode demorar alguns segundos para visualizar todos os ecrãs.



Nota

- Para utilizadores Windows Vista® e Windows® 7, quando aparecer o ecrã **Segurança do Windows**, seleccione a caixa de verificação e clique em **Instalar** para concluir a instalação correctamente.
- Se aparecer uma mensagem de erro durante a instalação do software, execute o **Diagnóstico da Instalação** localizado em **Iniciar/Todos os programas/Brother/MFC-XXXX LAN** (em que MFC-XXXX é o nome do seu modelo).

21

Instalar o MFL-Pro Suite em computadores adicionais (se necessário)

Se pretender utilizar o seu equipamento com vários computadores através da rede, instale o MFL-Pro Suite em cada um dos computadores. Vá para passo **20** na página 33.



Nota

Licença de rede (Windows®)

Este produto inclui uma licença para PC para até 5 utilizadores. Esta licença suporta a instalação do MFL-Pro Suite, incluindo o ScanSoft™ PaperPort™ 12SE ou o ScanSoft™ PaperPort™ 11SE num máximo de 5 PCs na rede. Se pretende utilizar mais de 5 PCs com o ScanSoft™ PaperPort™ 12SE ou o ScanSoft™ PaperPort™ 11SE instalado, adquira o pacote Brother NL-5 que é um pacote de várias licenças de PC para um máximo de 5 utilizadores adicionais. Para adquirir o pacote NL-5, contacte o seu revendedor da Brother ou o apoio ao cliente da Brother.

Concluir

A instalação fica assim concluída.



Nota

- Se utilizar um endereço IP especificado para o equipamento, tem de configurar o Método de arranque para Estático através do painel de controlo. Para obter mais informações, consulte *Menu Rede no Manual do Utilizador de Rede*.
- Dependendo das suas definições de segurança poderá aparecer uma janela do Windows Security ou do software antivírus quando utilizar a máquina ou o software. Autorize ou permita que a janela continue.
- **Controlador de impressora XML Paper Specification**
O controlador de impressora XML Paper Specification é o controlador mais adequado para Windows Vista® e Windows® 7 na impressão a partir de aplicações que utilizam documentos XML Paper Specification. Transfira o controlador de impressora mais recente acedendo ao Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>.



Instale os controladores e software (Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x)

19 Antes de instalar

Certifique-se de que a máquina está ligada à corrente e que o Macintosh está ligado. Tem de iniciar sessão com privilégios de Administrador.

! IMPORTANTE

Para utilizadores Mac OS X 10.4.10, atualize para Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x. (Para controladores mais recentes e informações sobre o Mac OS X que utiliza, visite <http://solutions.brother.com/>.)

Nota

Se quiser instalar o controlador PS (controlador de impressora BR-Script3), visite o Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/> e clique em Transferências na página do seu modelo e consulte FAQ (perguntas mais frequentes) para obter instruções de configuração.


20 Instalar o MFL-Pro Suite

a Introduza o CD-ROM de instalação na unidade de CD-ROM.

b Clique duas vezes no ícone **Start Here OSX** (Iniciar aqui OSX). Siga as instruções no ecrã.



c Seleccione **Wireless Network Connection** (Ligação a uma Rede Sem Fios) e clique em **Next** (Seguinte).

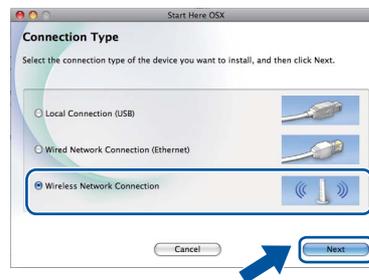


! IMPORTANTE

NÃO cancele nenhum ecrã durante a instalação.

Nota

- Poderá demorar alguns minutos para a instalação estar concluída.
- Se as suas definições sem fios falharem, aparece o ecrã **Wireless Device Setup Wizard** (Assistente de configuração de dispositivos de rede sem fios). Siga as instruções que aparecem no ecrã para concluir a configuração sem fios.

d Siga as instruções no ecrã até aparecer este ecrã. Seleccione o equipamento a partir da lista e, em seguida, clique em **OK**.

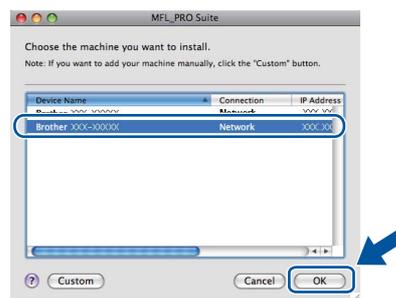




Nota

- Pode encontrar o endereço MAC (endereço Ethernet) e o endereço IP do equipamento imprimindo o relatório de configuração de rede. Consulte *Imprimir o relatório de configuração de rede* na página 37.
- Se este ecrã aparecer, clique em **OK**.



Introduza o nome para o Macintosh em **Display Name** (Nome mostrado) com um máximo de 15 caracteres e clique em **OK**. Vá para o passo **e**.

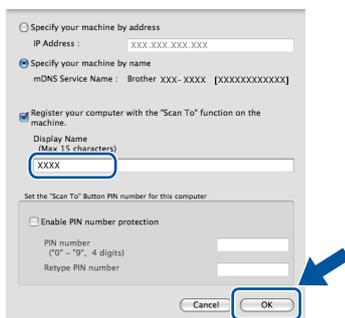

- Se pretender utilizar a tecla **DIGITALIZAR** do equipamento para digitalizar através da rede, deve seleccionar a caixa **Register your computer with the "Scan To" function on the machine**. (Registre o seu computador com a função "Digitalizar para" no aparelho.)
- O nome que introduzir irá aparecer no LCD do equipamento quando premir  (**DIGITALIZAR**) e seleccionar uma opção de digitalização. (Para obter mais informações, consulte *Digitalização em rede* no *Manual do Utilizador de Software*.)

- e** Quando aparecer este ecrã, clique em **Next** (Seguinte).



- OK!** A instalação do MFL-Pro Suite está concluída. Vá para passo **21** na página 36.

21 Transferir e instalar o Presto! PageManager

Quando o Presto! PageManager é instalado, a funcionalidade OCR é adicionada ao Brother ControlCenter2. Com o Presto! PageManager pode facilmente digitalizar, partilhar e organizar fotografias e documentos.

No ecrã **Brother Support** (Assistência Brother), clique em **Presto! PageManager** e siga as instruções no ecrã.



22 Instalar o MFL-Pro Suite em computadores adicionais (se necessário)

Se pretender utilizar o seu equipamento com vários computadores através da rede, instale o MFL-Pro Suite em cada um dos computadores. Vá para passo **20** na página 35.

Concluir A instalação fica assim concluída.

Nota

Se utilizar um endereço IP especificado para o equipamento, tem de configurar o Método de arranque para Estático através do painel de controlo. Para obter mais informações, consulte *Menu Rede* no *Manual do Utilizador de Rede*.

Gestão baseada na web (browser Web)

O servidor da impressora Brother está equipado com um servidor Web que lhe permite monitorizar o estado ou alterar algumas definições da configuração utilizando HTTP (Hyper Text Transfer Protocol - Protocolo de transferência de hipertexto).

Nota

- O nome de utilizador predefinido é **'admin'** e a palavra-passe predefinida é **'access'**. Pode utilizar um browser da Internet para mudar a palavra-passe.
- Recomendamos Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (ou superior) ou Firefox 3.0 (ou superior) para Windows® e Safari 3.0 (ou superior) para Macintosh. Certifique-se também que o JavaScript está activado e que os cookies são permitidos em qualquer browser que utilizar. Para utilizar o browser Web, terá de saber qual é o endereço IP do servidor da impressora. O endereço IP do servidor de impressão está indicado no relatório de configuração de rede.

a Abra o browser.

b Digite "http://endereço IP do equipamento/" na barra de endereço do browser (em que "endereço IP do equipamento" é o endereço IP da impressora ou o nome do servidor da impressora).

■ Por exemplo http://192.168.1.2/



 Consulte *Gestão baseada na web* no *Manual do Utilizador de Rede*.

Imprimir o relatório de configuração de rede

Pode imprimir o relatório de configuração de rede para confirmar as definições de rede actuais.

a Ligue a máquina e aguarde que fique no estado Pronto.

b Prima **Menu, 5, 6**.

c Prima **Iniciar**.

O equipamento imprime as definições de rede actuais.

d Prima **Parar**.

Repor as definições de rede nas predefinições de fábrica

Para repor todas as definições de rede do servidor interno de Impressão/Digitalização na predefinição de fábrica, siga as instruções abaixo.

a Certifique-se de que o equipamento não está a funcionar e, em seguida, desligue todos os cabos do equipamento (excepto o cabo de alimentação).

b Prima **Menu, 6, 0**.

c Prima **1** para seleccionar **Repor**.

d Prima **1** para seleccionar **sim**.

O equipamento reiniciar-se-á, ligue novamente os cabos quando a reinicialização terminar.

Brother CreativeCenter



Inspire-se. Se utilizar o Windows clique duas vezes no ícone Brother CreativeCenter no ambiente de trabalho para aceder ao nosso sítio Web GRÁTIS com muitas ideias e recursos para utilização pessoal e profissional.





Os utilizadores Mac podem aceder ao Brother CreativeCenter neste endereço web:

<http://www.brother.com/creativecenter/>

Consumíveis

Será indicado um erro no LCD do painel de controlo quando for altura de substituir os consumíveis. Para obter mais informações sobre consumíveis para a sua máquina, visite-nos em <http://solutions.brother.com/> ou contacte o seu revendedor Brother local.

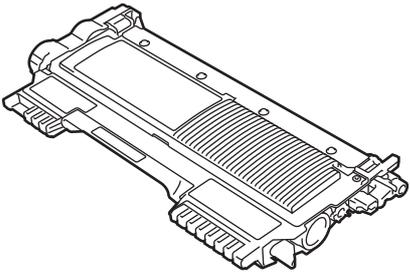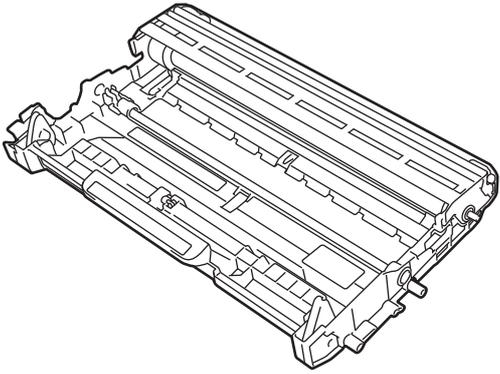Cartuchos de toner	Unidade do tambor
Toner padrão: TN-2210 Toner de alta capacidade: TN-2220	DR-2200
	

 Para a substituição dos consumíveis, consulte *Substituir consumíveis* no *Manual Básico do Utilizador*.

Marcas comerciais

O logótipo Brother é uma marca registada da Brother Industries, Ltd.

Brother é uma marca registada da Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server e Internet Explorer são marcas registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Windows Vista é uma marca registada ou uma marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

Apple, Macintosh, Safari e TrueType são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos Estados Unidos e em outros países.

Mac e o logótipo Mac são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos Estados Unidos e noutros países.

Wi-Fi e Wi-Fi Alliance são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.

AOSS é uma marca comercial da Buffalo Inc.

Nuance, o logótipo Nuance, PaperPort e ScanSoft são marcas comerciais ou marcas registadas da Nuance Communications, Inc. ou das suas filiais nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Quaisquer denominações comerciais e nomes de produtos que apareçam em produtos da Brother, documentos afins e quaisquer outros materiais são marcas comerciais ou marcas registadas das respectivas empresas.

Compilação e publicação

Este manual foi compilado e publicado, de forma a abranger as descrições e especificações mais recentes dos produtos, sob a supervisão da Brother Industries Ltd.

O conteúdo deste manual e as especificações deste produto estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

A Brother reserva-se o direito de, sem aviso prévio, efectuar alterações nas especificações e materiais aqui contidos e não é responsável por quaisquer danos (incluindo consequenciais) causados pela utilização dos materiais apresentados, incluindo, mas não se limitando a, erros tipográficos e outros relacionados com esta publicação.

Copyright e licença

©2010 Brother Industries, Ltd.

Este produto inclui software desenvolvido pelos seguintes fabricantes:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

©2010 Devicescape Software, Inc.

Este produto inclui o software "KASAGO TCP/IP" desenvolvido pela ZUKEN ELMIC, Inc.