


GUÍA BÁSICA DEL USUARIO

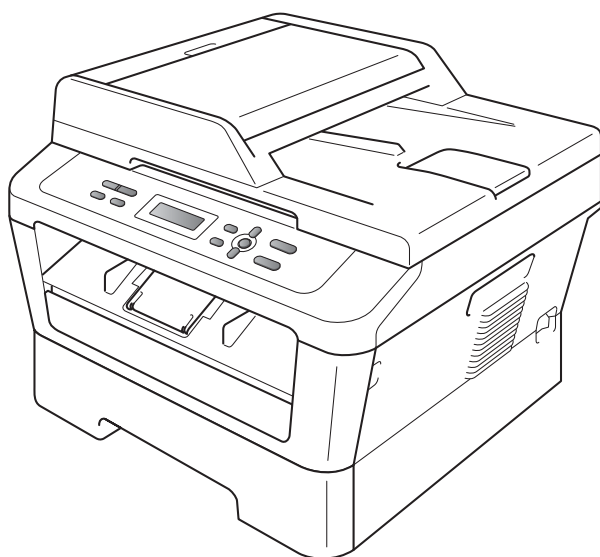

DCP-7055
DCP-7055W
DCP-7057
DCP-7057W
DCP-7060D
DCP-7065DN
DCP-7070DW

No todos los modelos están disponibles en todos los países.

Versión B

SPA

Si necesita llamar al Servicio de atención al cliente

Complete la siguiente información para consultarla cuando sea necesario:

**Número de modelo: DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 /
DCP-7057W / DCP-7060D /
DCP-7065DN / DCP-7070DW**

(marque su número de modelo con un círculo)

Número de serie: ¹ _____

Fecha de compra: _____

Lugar de compra: _____

- ¹ El número de serie aparece en la parte posterior de la unidad. Guarde esta Guía del usuario junto con el recibo de compra de forma permanente como justificante de su compra, para que lo pueda utilizar en caso de robo, incendio o como garantía de servicio posventa.

Registre su producto en línea en el sitio

<http://www.brother.com/registration/>

¿Dónde puedo encontrar las Guías del usuario?

¿De qué manual se trata?	¿Qué contiene?	¿Dónde se encuentra?
Avisos sobre seguridad y legales	Lea primero esta Guía. Lea las Instrucciones de seguridad antes de configurar el equipo. Lea esta Guía para conocer las marcas comerciales y las limitaciones legales.	Impreso / En la caja
Guía de configuración rápida	Siga las instrucciones para configurar el equipo e instalar los controladores y el software del sistema operativo y el tipo de conexión que esté utilizando.	
Guía básica del usuario	Aprenda las operaciones básicas de copia y escaneado y cómo reemplazar los consumibles. Consulte las sugerencias de solución de problemas.	Archivo PDF / CD-ROM de documentación / En la caja
Guía avanzada del usuario	Aprenda operaciones más complejas: copia, impresión de informes y actividades de mantenimiento rutinario.	
Guía del usuario de software	Siga estas instrucciones para imprimir y escanear. Se incluyen instrucciones para el escaneado en red (para DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW) y el uso de la utilidad Brother ControlCenter.	
Glosario de red (Para los modelos DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)	Esta Guía proporciona información básica acerca de las funciones de red avanzadas de los equipos Brother, así como explicaciones sobre las operaciones de red habituales y los términos comunes.	
Guía del usuario en red (Para los modelos DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)	Esta Guía suministra información útil sobre la configuración de redes cableadas e inalámbricas y sobre los ajustes de seguridad para usar el equipo Brother. También es posible encontrar información acerca de los protocolos compatibles con su equipo y consejos detallados para la solución de problemas.	

Tabla de contenido

(Guía básica del usuario)

1	Información general	1
	Uso de la documentación	1
	Símbolos y convenciones utilizados en la documentación.....	1
	Acceso a la Guía avanzada del usuario,	
	la Guía del usuario del software y la Guía del usuario en red	2
	Visualización de documentación	2
	Acceso a la asistencia de Brother (Windows®)	4
	Acceso a la asistencia de Brother (Macintosh).....	5
	Información general del panel de control.....	6
	Cambio del idioma de la pantalla LCD	7
2	Carga de papel	8
	Carga de papel y soportes de impresión	8
	Carga de papel en la bandeja de papel estándar.....	8
	Carga de papel en la ranura de alimentación manual.....	10
	Áreas no escaneables y no imprimibles	14
	Ajustes de papel	15
	Tipo de papel	15
	Tamaño del papel.....	15
	Papel y otros soportes de impresión aceptables	16
	Papel y soportes de impresión recomendados	16
	Tipo y tamaño de papel.....	16
	Manipulación y uso de papel especial.....	17
3	Carga de documentos	21
	Cómo cargar documentos	21
	Uso del alimentador automático de documentos (ADF)	
	(Para DCP-7065DN).....	21
	Uso del cristal de escaneado	22
4	Cómo hacer copias	24
	Cómo copiar	24
	Cómo detener la copia	24
	Ajustes de copia	24
5	Cómo imprimir desde un ordenador	25
	Impresión de un documento	25

6	Cómo escanear en un ordenador	26
	Escaneado de un documento como archivo PDF utilizando ControlCenter4 (Windows®).....	26
	Cambio de los ajustes de la tecla ESCÁNER.....	29
	Antes de escanear.....	29
	Ajustes de la tecla ESCÁNER.....	29
	Escaneado con la tecla ESCÁNER.....	31
A	Mantenimiento rutinario	32
	Sustitución de artículos consumibles.....	32
	Sustitución de un cartucho de tóner.....	33
	Sustitución de la unidad de tambor.....	39
	Limpieza del equipo.....	43
	Limpieza del exterior del equipo.....	43
	Limpieza del cristal de escaneado.....	44
	Limpieza del filamento de corona.....	45
	Limpieza de la unidad de tambor.....	47
	Limpieza de los rodillos de toma de papel.....	52
B	Solución de problemas	54
	Mensajes de error y mantenimiento.....	54
	Atascos de documentos.....	58
	Documento atascado en la parte superior de la unidad ADF (Para DCP-7065DN).....	58
	Documento atascado bajo la cubierta de documentos (Para DCP-7065DN).....	58
	Extracción de documentos pequeños atascados en la unidad ADF (Para DCP-7065DN).....	59
	Documento atascado en la bandeja de salida (Para DCP-7065DN).....	59
	Atascos de papel.....	60
	Papel atascado en la bandeja de papel estándar.....	60
	Papel atascado en la parte posterior del equipo.....	61
	Papel atascado en el interior del equipo.....	63
	Papel atascado en la bandeja dúplex.....	67
	Si tiene problemas con el equipo.....	69
	Mejora de la calidad de impresión.....	74
	Información sobre el equipo.....	84
	Comprobación del número de serie.....	84
	Funciones de restauración.....	84
	Cómo restablecer el equipo.....	84
C	Menú y funciones	85
	Programación en pantalla.....	85
	Tabla de menús.....	85
	Cómo acceder al modo de menú.....	85
	Teclas de menú.....	86
	Tabla de menús.....	87

D	Especificaciones	101
	Especificaciones generales	101
	Tamaño de documento	104
	Soportes de impresión	105
	Copia	106
	Escáner.....	107
	Impresora.....	108
	Interfaces	109
	Requisitos del ordenador.....	110
	Artículos consumibles	112
	Red (DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW).....	113
E	Índice	114

Tabla de contenido

(GUÍA AVANZADA DEL USUARIO)

En la Guía avanzada del usuario se explican las siguientes funciones y operaciones. Puede ver la Guía avanzada del usuario en el CD-ROM de documentación.

1 Configuración general

Almacenamiento en memoria
Funciones de ecología
Ajustes tóner
Contraste de la pantalla LCD
Informe de configuración del usuario
Informe de configuración de red
(Para DCP-7055W / DCP-7057W /
DCP-7065DN / DCP-7070DW)
Informe WLAN (DCP-7055W /
DCP-7057W / DCP-7070DW)
Escaneado mediante un controlador
de escáner

2 Cómo hacer copias

Ajustes de copia
Copia dúplex (de 1 cara a 2 caras)
(Para DCP-7060D / DCP-7065DN /
DCP-7070DW)

A Mantenimiento rutinario

Limpieza del equipo
Comprobación del equipo
Embalaje y transporte del equipo

B Glosario

C Índice



Uso de la documentación

Gracias por adquirir un equipo Brother. La lectura de la documentación le ayudará a sacar el máximo partido a su equipo.

Símbolos y convenciones utilizados en la documentación

Los siguientes símbolos y convenciones se utilizan en toda la documentación.

Negrita	La tipografía en negrita identifica botones del panel de control del equipo o la pantalla del ordenador.
<i>Cursiva</i>	La tipografía en cursiva tiene por objeto destacar puntos importantes o derivarle a un tema afín.
Courier New	La tipografía Courier New identifica los mensajes mostrados en la pantalla LCD del equipo.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede producir la muerte o lesiones graves.

AVISO

AVISO indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede producir lesiones leves o moderadas.

IMPORTANTE

IMPORTANTE indica una situación potencialmente peligrosa cuyo resultado puede ser accidentes con daños materiales o que el producto deje de funcionar.



Los iconos de peligro de descarga eléctrica le alertan sobre una posible descarga eléctrica.



Los iconos de superficie caliente le advierten que no toque las partes del equipo con temperatura elevada.



Las notas le indican cómo debe responder ante situaciones que pueden presentarse o le ofrecen sugerencias acerca del uso de la operación actual con otras funciones.

Acceso a la Guía avanzada del usuario, la Guía del usuario del software y la Guía del usuario en red

Esta Guía básica del usuario no contiene toda la información sobre el equipo; por ejemplo, no explica el uso de las funciones avanzadas de copia, impresora, escáner y red (para DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW). Si desea conocer en detalle estas operaciones, lea la **Guía avanzada del usuario**, **Guía del usuario de software**, **Glosario de red** y **Guía del usuario en red** (para DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW) que se encuentran en el CD-ROM de documentación.

Visualización de documentación


- 1 Encienda el ordenador. Inserte el CD-ROM de documentación en la unidad de CD-ROM.

Nota


(Usuarios de Windows®) Si la pantalla no se muestra automáticamente, diríjase a **Mi PC (Equipo)**, haga doble clic en el icono correspondiente al CD-ROM y, a continuación, haga doble clic en **index.html**.

- 2 (Usuarios de Macintosh) Haga doble clic en el icono correspondiente al CD-ROM de documentación y, a continuación, haga doble clic en **index.html**.

- 3 Haga clic en su país.

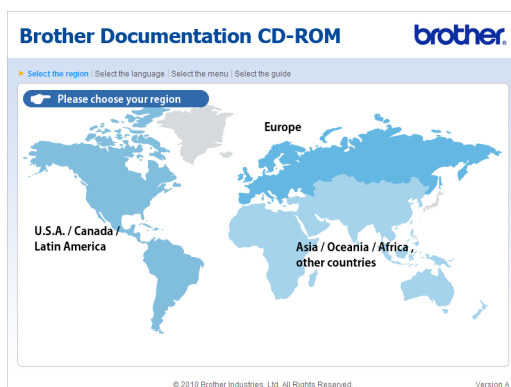

- 4 Seleccione su idioma, seleccione **Consultar guía** y, a continuación, haga clic en la guía que desea leer.

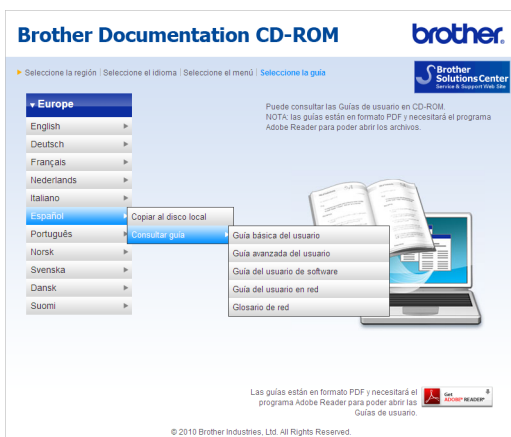



Nota

- (Solamente para usuarios de Windows®)
Es posible que su navegador web muestre una barra amarilla en la parte superior de la página que contiene una advertencia de seguridad sobre los controles de Active X. Para que la página se muestre correctamente, debe hacer clic en **Permitir contenido bloqueado...** y, a continuación, en **Sí** en el cuadro de dialogo Advertencia de seguridad.
- (Solamente para usuarios de Windows®) ¹ Para obtener un acceso más rápido, puede copiar toda la documentación del usuario en formato PDF a una carpeta local del ordenador. Seleccione su idioma y, a continuación, haga clic en **Copie al disco local**.

¹ Microsoft® Internet Explorer® 6.0 o superior.

Cómo encontrar las instrucciones de escaneado

Hay muchas maneras de poder escanear documentos. Puede encontrar las instrucciones de la siguiente manera:

Guía del usuario de software

- *Escaneado*
- *ControlCenter*
- *Escaneado en red*
(Para DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)

Guías básicas de ScanSoft™ PaperPort™ 12SE con OCR

(Windows®)

- Las Guías básicas de ScanSoft™ PaperPort™ 12SE con OCR completas se pueden ver en la sección de Ayuda de la aplicación ScanSoft™ PaperPort™ 12SE.

Guía del usuario de Presto! PageManager (Macintosh)



Nota

Presto! PageManager debe descargarse e instalarse antes de poder utilizarlo. Consulte *Acceso a la asistencia de Brother (Macintosh)* en la página 5 para obtener más instrucciones.

- La Guía del usuario completa de Presto! PageManager se puede ver en la sección de Ayuda de la aplicación Presto! PageManager.


Cómo encontrar las instrucciones de configuración de red (Para DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)

El equipo se puede conectar a una red inalámbrica o cableada. Es posible encontrar instrucciones de configuración básicas en la *Guía de configuración rápida*. Si el punto de acceso inalámbrico o enrutador admite Wi-Fi Protected Setup o AOSS™, también puede seguir el procedimiento que se indica en la *Guía de configuración rápida*. Si desea obtener más información acerca de la configuración de red, consulte la *Guía del usuario en red*.

Acceso a la asistencia de Brother (Windows®)

En el CD-ROM de instalación encontrará toda la información de contacto que necesite relativa, por ejemplo, a la asistencia vía web (Brother Solutions Center).

- Haga clic en **Soporte técnico de Brother** en el menú principal. Aparecerá la pantalla siguiente:

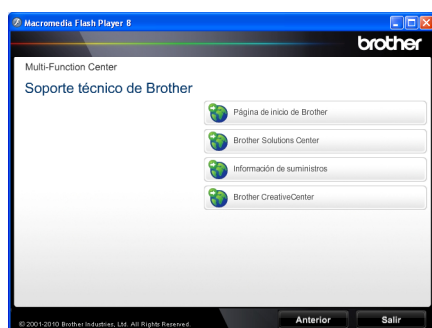


- Para acceder al sitio web (<http://www.brother.com/>), haga clic en **Página de inicio de Brother**.
- Para obtener las noticias y la información sobre asistencia de productos más recientes (<http://solutions.brother.com/>), haga clic en **Brother Solutions Center**.
- Para visitar nuestro sitio web para obtener consumibles originales de Brother (<http://www.brother.com/original/>), haga clic en **Información de suministros**.
- Si desea acceder a Brother CreativeCenter (<http://www.brother.com/creativecenter/>) para obtener descargas imprimibles y proyectos fotográficos GRATUITOS, haga clic en **Brother CreativeCenter**.
- Para volver a la página principal, haga clic en **Anterior** o cuando haya finalizado, haga clic en **Salir**.

Acceso a la asistencia de Brother (Macintosh)

En el CD-ROM de instalación encontrará toda la información de contacto que necesite relativa, por ejemplo, a la asistencia vía web (Brother Solutions Center).


- Haga doble clic en el icono **Soporte técnico de Brother**. Aparecerá la pantalla siguiente:

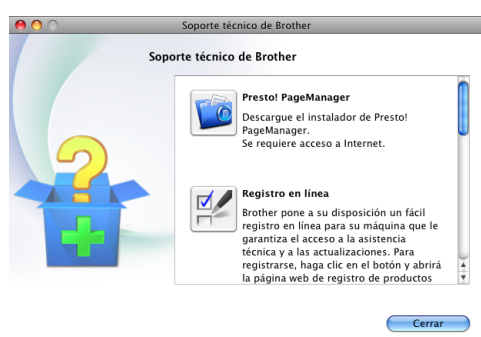

- Para descargar e instalar Presto! PageManager, haga clic en **Presto! PageManager**.
- Para registrar su equipo en la página de registro del producto Brother (<http://www.brother.com/registration/>), haga clic en **Registro en línea**.
- Para obtener las noticias y la información sobre asistencia de productos más recientes (<http://solutions.brother.com/>), haga clic en **Brother Solutions Center**.
- Para visitar nuestro sitio web para obtener consumibles originales de Brother (<http://www.brother.com/original/>), haga clic en **Información de suministros**.

Información general del panel de control

Los modelos DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7057W tienen las mismas teclas y los modelos DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW tienen las mismas teclas.

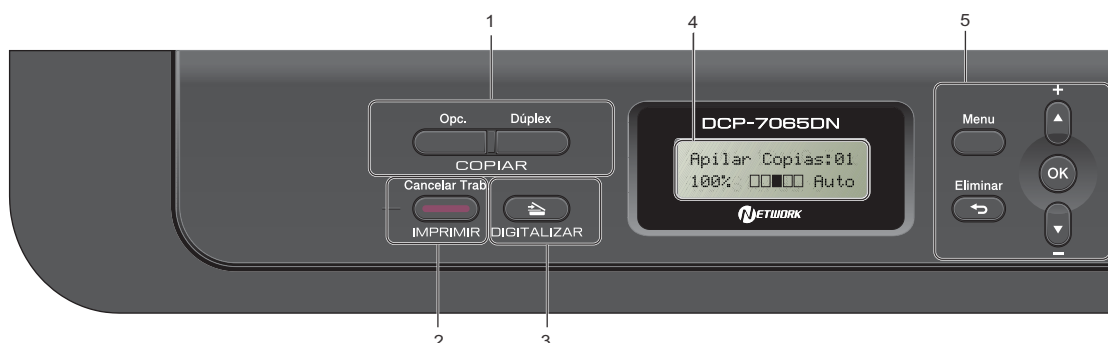

1 Teclas de COPIAR:

Opc.

Puede seleccionar los ajustes temporales de copia de forma rápida y sencilla. Estos ajustes son:

Calidad

Apilar (elija el número de copias)

Ordenar (Para el modelo DCP-7065DN cuando se utiliza la unidad ADF)

Brillo

Contraste

Ampliar/Reducir

Formato de página

N. copias

(Para los modelos DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7057W)

Utilice esta tecla para hacer varias copias.

Dúplex

(Para DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW)

Es posible seleccionar el modo Dúplex para copiar en ambas caras del papel.

2 Tecla IMPRIMIR:

Cancelar Trab.

Cancela una tarea de impresión y la borra de la memoria del equipo. Para cancelar varias tareas de impresión, mantenga pulsado este botón hasta que en la pantalla LCD aparezca Canc trbj (Todo).

3 Tecla DIGITALIZAR

Establece el equipo en modo de escáner.

4 LCD

Muestra mensajes para ayudarle a configurar y utilizar el equipo.

(Para DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW) Un indicador de cuatro niveles muestra la intensidad de la señal de la red inalámbrica actual si se utiliza una conexión inalámbrica.





5 Teclas de menú:

Menu

Le permite acceder al menú para programar la configuración de este equipo.

Eliminar

Elimina los datos introducidos o le permite cancelar la configuración actual.

▲ + o bien ▼ -

Pulse para desplazarse por los menús y las opciones.

OK

Le permite almacenar la configuración en el equipo.

6 Parar

Detiene una operación o sale de un menú.

7 Iniciar

Permite comenzar a realizar copias o escanear.

Cambio del idioma de la pantalla LCD

Puede cambiar el idioma de la pantalla LCD.

- 1 Pulse **Menu**.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 1.Config. gral..
Pulse **OK**.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 0.Selec. idioma.
Pulse **OK**.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el idioma.
Pulse **OK**.
- 5 Pulse **Parar**.

Carga de papel y soportes de impresión

El equipo puede alimentar papel desde la bandeja de papel estándar o la ranura de alimentación manual.

Cuando coloque papel en la bandeja de papel, tenga en cuenta lo siguiente:


- Si el software de su aplicación es compatible con la selección de tamaño del papel realizada en el menú de impresión, puede seleccionarla mediante el software. Si el software de su aplicación no es compatible, puede establecer el tamaño del papel en el controlador de impresora o mediante los botones del panel de control.

Carga de papel en la bandeja de papel estándar


Es posible cargar hasta 250 hojas. El papel se puede cargar hasta alcanzar la marca máxima de carga (▼▼▼) en la guía deslizante de ancho del papel. (Para saber cuál es el papel recomendado que debe utilizar, consulte *Capacidad de las bandejas de papel* en la página 16.)

Impresión en papel normal, fino o reciclado desde la bandeja de papel estándar


- 1 Extraiga totalmente la bandeja de papel del equipo.

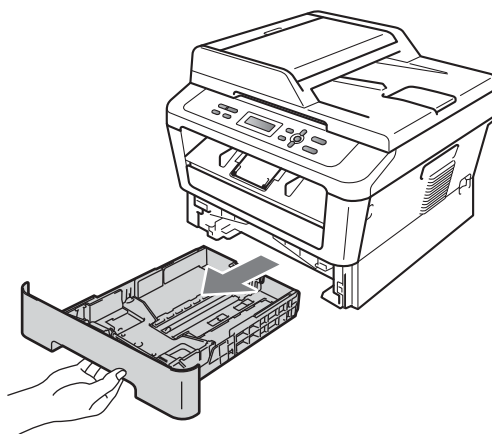

- 2 Pulsando la palanca verde de desbloqueo de las guías del papel (1), deslice las guías del papel para adaptarlas al tamaño del papel que está cargando en la bandeja. Cerciórese de que las guías queden firmemente encajadas en las ranuras.

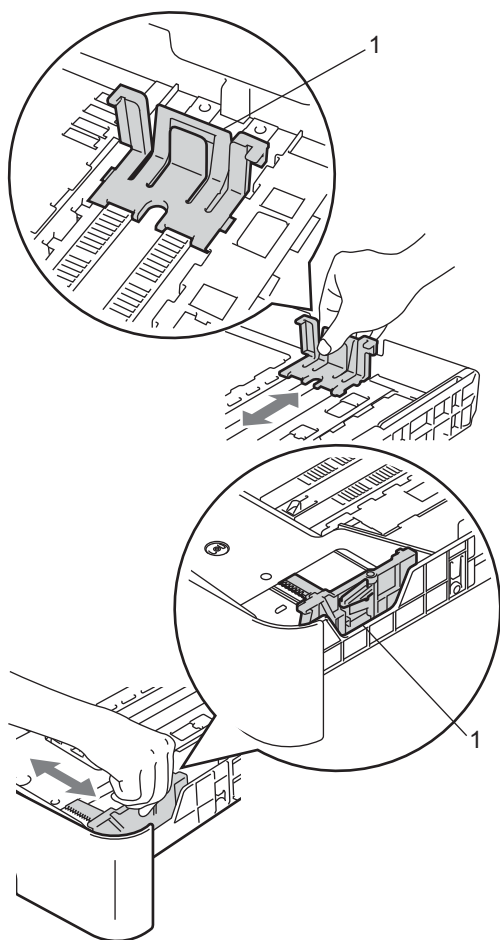

- 3 Airee bien la pila de papel para evitar atascos o alimentación de papel incorrecta.

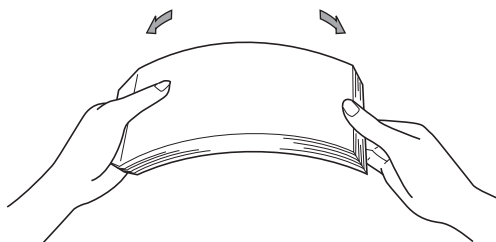


- 4 Coloque papel en la bandeja y asegúrese de que:


- El papel está por debajo de la marca máxima de papel (▼▼▼) (1).

El exceso de papel en la bandeja de papel puede causar atascos de papel.

- El lado donde se va a imprimir debe quedar *cara abajo*.
- Las guías del papel tocan los bordes del papel, de forma que éste se carga correctamente.

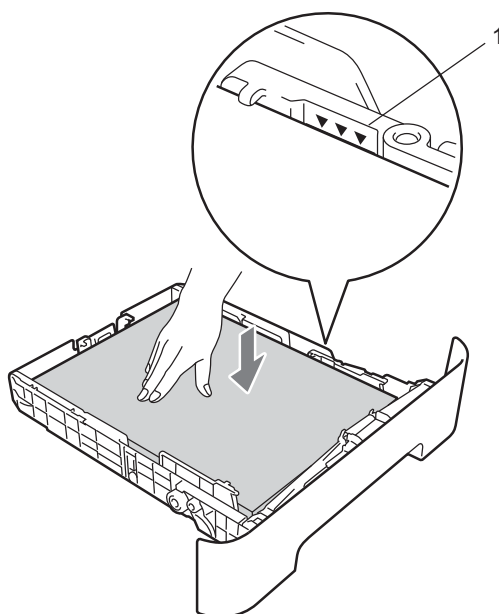


- 5 Introduzca con firmeza la bandeja de papel en el equipo. Asegúrese de que queda completamente insertada en el equipo.
- 6 Despliegue la lengüeta del soporte (1) para evitar que el papel se deslice fuera de la bandeja de salida cara abajo.

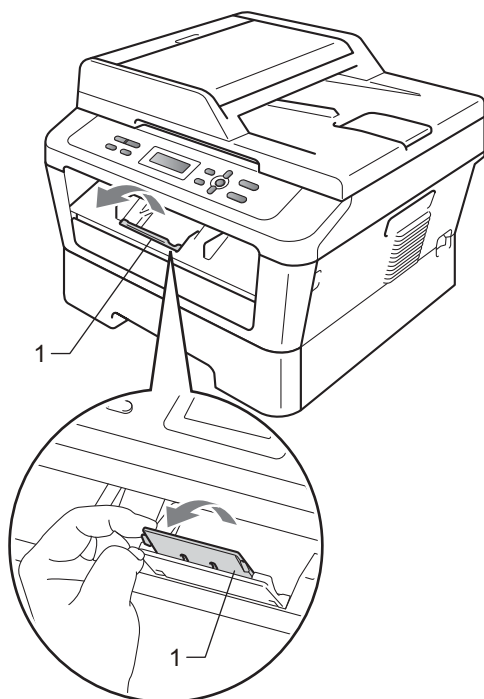

Impresión en papel normal o reciclado desde la ranura de alimentación manual

- 1 Despliegue la lengüeta del soporte (1) para evitar que el papel se deslice fuera de la bandeja de salida cara abajo, o bien, retire cada hoja en cuanto salga del equipo.

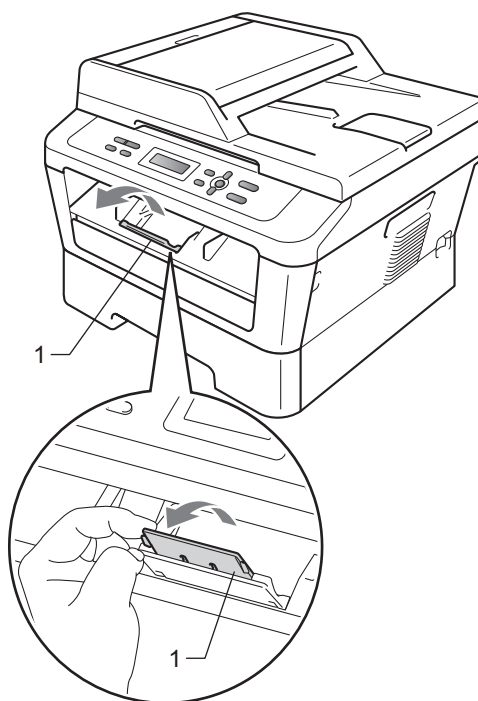

Carga de papel en la ranura de alimentación manual


En esta ranura puede cargar sobres y soportes de impresión especiales, de uno en uno. Utilice la ranura de alimentación manual para imprimir o copiar en etiquetas, sobres o papel más grueso.




Nota

El equipo activa automáticamente el modo de alimentación manual cuando se coloca papel en la ranura de alimentación manual.


- 2 (Para DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW)
Abra la cubierta de la ranura de alimentación manual.

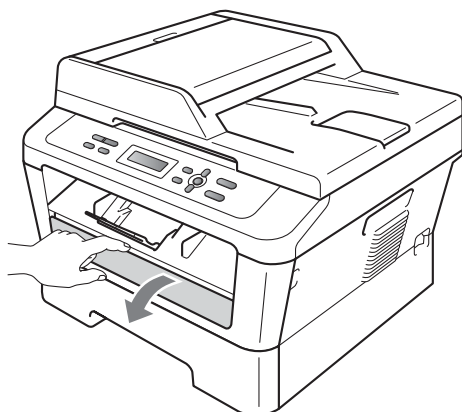

- 3 Utilice las dos manos para deslizar las guías de papel de la ranura de alimentación manual para acomodar el ancho del papel que vaya a utilizar.

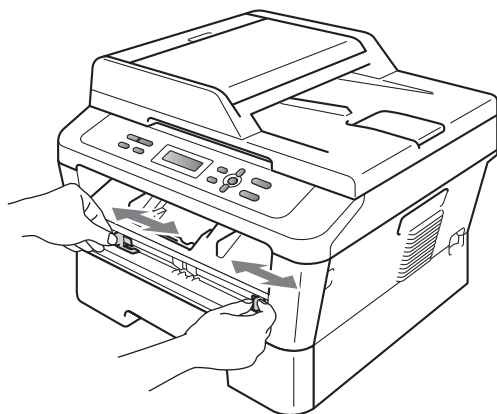

- 4 Con las dos manos, inserte una hoja de papel en la ranura de alimentación manual hasta que el extremo delantero del papel o de la transparencia toque el rodillo de alimentación de papel. Cuando note que el papel entra en el equipo, suéltelo.

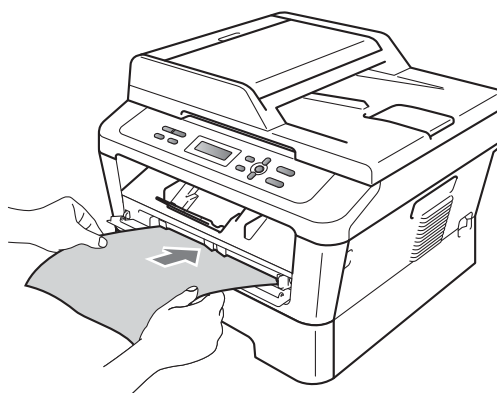

Impresión en papel grueso, papel Bond, etiquetas y sobres


Cuando se baja la bandeja de salida trasera, el equipo dispone de una vía de papel directa desde la ranura de alimentación manual hasta la parte trasera del equipo. Utilice este método de alimentación y salida de papel si desea imprimir en papel grueso, etiquetas o sobres.




Nota

Retire cada hoja o sobre impreso inmediatamente para evitar un atasco de papel.


- 1 Abra la cubierta trasera (bandeja de salida trasera).

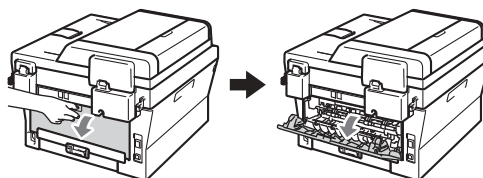


- 2 (Para la impresión en sobres)
Baje las dos palancas verdes, situadas a la izquierda y a la derecha, como se muestra en la siguiente ilustración.

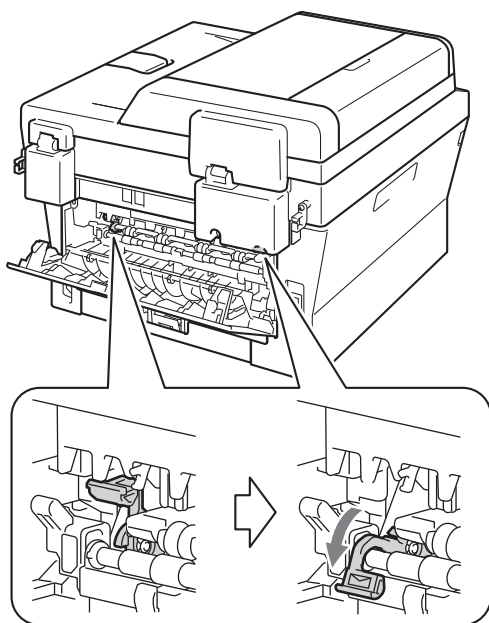


- 3 (Para DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW)
Abra la cubierta de la ranura de alimentación manual.

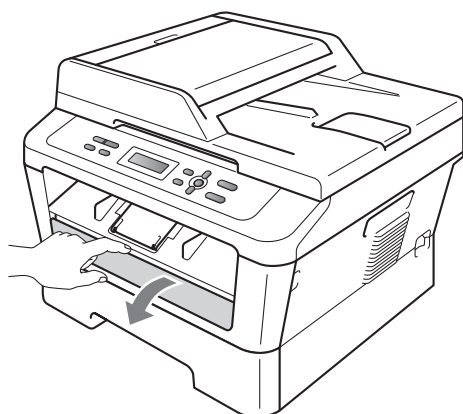


- 4 Utilice las dos manos para deslizar las guías de papel de la ranura de alimentación manual para acomodar el ancho del papel que vaya a utilizar.

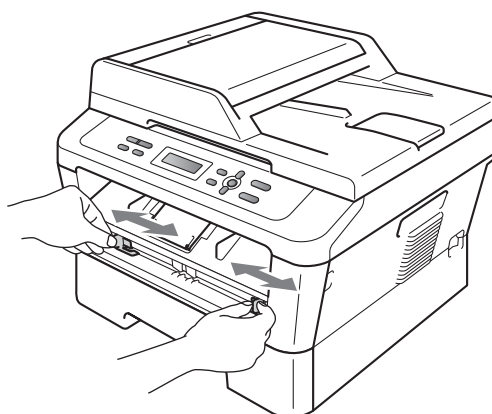

- 5 Con las dos manos, inserte una hoja de papel o un sobre en la ranura de alimentación manual hasta que el extremo delantero del papel o del sobre toque el rodillo de alimentación de papel. Cuando note que el papel entra en el equipo, suéltelo.

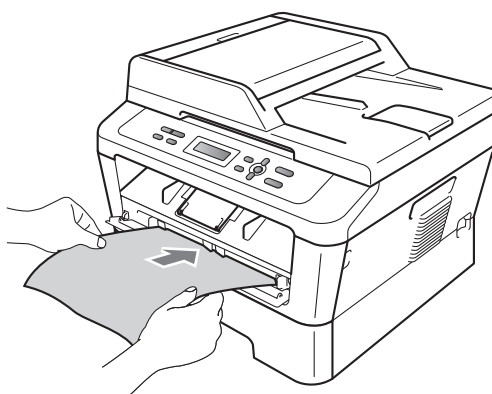


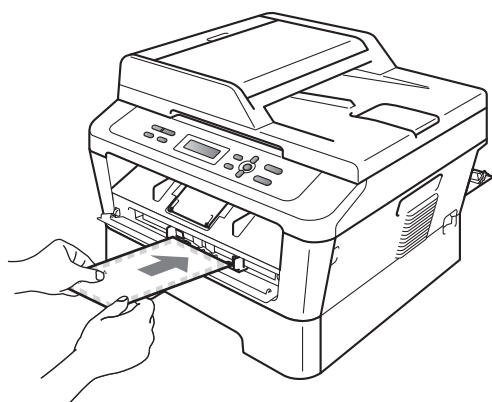


Nota

- Inserte el papel en la ranura de alimentación manual con el lado donde se va a imprimir boca arriba.
- Asegúrese de que el soporte de impresión esté recto y en la posición adecuada en la ranura de alimentación manual. De lo contrario, puede ser que el papel no se cargue correctamente y se produzca una impresión torcida o un atasco de papel.
- No ponga más de una hoja de papel en la ranura de alimentación manual cada vez, ya que podría provocar un atasco.
- Si inserta cualquier soporte de impresión en la ranura de alimentación manual antes de que el equipo esté preparado, puede ser que el soporte de impresión salga sin imprimir.

- Para retirar fácilmente una copia impresa pequeña de la bandeja de impresión, levante la cubierta del escáner con las dos manos, como se muestra en la ilustración.

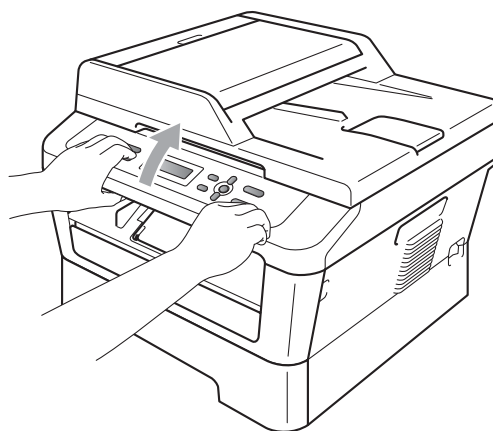


- Puede seguir utilizando el equipo aunque la cubierta del escáner esté levantada. Para cerrar la cubierta del escáner, empújela hacia abajo con las dos manos.

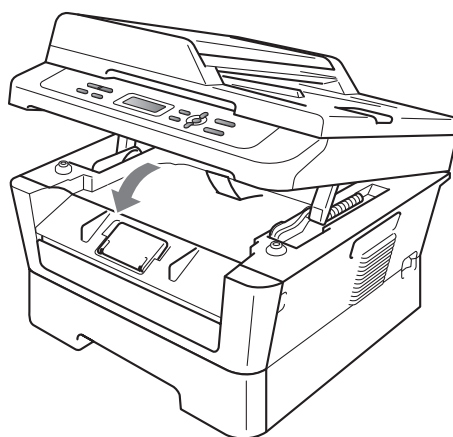

Áreas no escaneables y no imprimibles

En las siguientes ilustraciones se muestran las áreas no escaneables y no imprimibles máximas. El área no escaneable y no imprimible puede variar según el tamaño de papel y la configuración de la aplicación en uso.

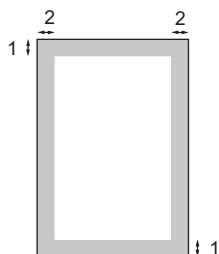

Uso	Tamaño de documento	Arriba (1) Abajo (1)	Izquierda (2) Derecha (2)
Copia *una sola copia o una copia de 1 en 1	Carta	3 mm	4 mm
	A4	3 mm	3 mm
Escáner	Carta	3 mm	3 mm
	A4	3 mm	3 mm
Imprimir	Carta	4 mm	6,35 mm
	A4	4 mm	6,35 mm

Ajustes de papel

Tipo de papel

Configure el equipo para el tipo de papel que esté utilizando. Esto le ofrecerá la mejor calidad de impresión.

- 1 Pulse **Menu**.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 1.Config. gral..
Pulse **OK**.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 1.Papel.
Pulse **OK**.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 1.Tipo de papel.
Pulse **OK**.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Fino, Normal, Grueso, Más grueso, Papel Reciclado o Etiqueta.
Pulse **OK**.
- 6 Pulse **Parar**.

- 4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 2.Tamaño papel.
Pulse **OK**.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar A4, Carta, Ejecutivo, A5, A5 L, A6, B5 o B6.
Pulse **OK**.
- 6 Pulse **Parar**.

Tamaño del papel

Para imprimir copias se pueden usar distintos tamaños de papel: A4, Carta, Ejecutivo, A5, A5 L, A6, B5 o B6.

Cuando cambie el tamaño del papel en la bandeja, también deberá cambiar la configuración del tamaño del papel al mismo tiempo, de manera que el equipo pueda ajustar el documento en la página.

- 1 Pulse **Menu**.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 1.Config. gral..
Pulse **OK**.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 1.Papel.
Pulse **OK**.

Papel y otros soportes de impresión aceptables

La calidad de impresión puede variar de acuerdo con el tipo de papel que utilice.

Puede utilizar los siguientes tipos de soportes de impresión: papel fino, papel normal, papel grueso, papel Bond, papel reciclado, etiquetas o sobres.

Para obtener los mejores resultados, siga las instrucciones descritas a continuación:

- NO coloque diferentes tipos de papel en la bandeja de papel al mismo tiempo porque podría causar atascos o alimentación de papel incorrecta.
- Para realizar una impresión correcta, debe seleccionar en la aplicación de software el mismo tamaño del papel que el que tiene el papel que hay en la bandeja.
- Evite tocar la superficie impresa del papel inmediatamente después de imprimir.
- Antes de comprar grandes cantidades de papel, pruebe una pequeña cantidad para asegurarse de que es adecuado.

Capacidad de las bandejas de papel

	Tamaño del papel	Tipos de papel	Nº de hojas
Bandeja de papel (Bandeja 1)	A4, Carta, B5, Ejecutivo, A5, A5 (borde largo), A6, B6	Papel normal, papel fino y papel reciclado	hasta 250 [80 g/m ²]
Ranura de alimentación manual (Manual)	Ancho: 76,2 a 216 mm Largo: 116 a 406,4 mm	Papel normal, papel fino, papel grueso, papel más grueso, papel Bond, papel reciclado, sobres y etiquetas.	Una hoja [80 g/m ²]

Papel y soportes de impresión recomendados

Tipo de papel	Elemento
Papel normal	Xerox Premier TCF 80 g/m ² Xerox Business 80 g/m ²
Papel reciclado	Xerox Recycled Supreme 80 g/m ²
Etiquetas	Etiquetas Avery láser L7163
Sobre	Antalis River series (DL)

Tipo y tamaño de papel

El equipo carga papel desde la bandeja de papel estándar instalada o desde la ranura de alimentación manual.

Los nombres de las bandejas de papel en el controlador de impresora y en esta guía son los siguientes:

Bandeja y unidad opcional	Nombre
Bandeja de papel estándar	Bandeja 1
Ranura de alimentación manual	Manual

Especificaciones de papel recomendadas

Las siguientes especificaciones de papel son adecuadas para este equipo.

Peso base	75-90 g/m ²
Grosor	80-110 µm
Aspereza	Superior a 20 sec.
Rigidez	90-150 cm ³ /100
Orientación del grano	Grano largo
Resistividad de volumen	10e ⁹ -10e ¹¹ ohm
Resistividad de superficie	10e ⁹ -10e ¹² ohm-cm
Relleno	CaCO ₃ neutro
Contenido de ceniza	Inferior a 23 peso%
Brillo	Superior al 80%
Opacidad	Superior al 85%

- Utilice papel para fotocopias en papel normal.
- Utilice papel que tenga un peso de 75 a 90 g/m².
- Utilice papel de grano largo con un valor de Ph neutro y una humedad de aproximadamente el 5%.
- Este equipo puede utilizar papel reciclado de acuerdo con la norma DIN 19309.

Manipulación y uso de papel especial

El equipo está diseñado para trabajar bien con la mayoría de papeles xerográficos y de tipo Bond. Sin embargo, algunas variables de papel pueden afectar a la calidad de impresión o a la fiabilidad de manipulación. Pruebe siempre muestras de papel antes de comprarlo para asegurar un rendimiento deseable. Mantenga el papel guardado en su embalaje original, que deberá permanecer cerrado. Mantenga el papel plano y evite exponerlo a la humedad, la luz solar directa y el calor.

Pautas importantes para seleccionar el papel:

- NO utilice papel para tinta porque podría provocar un atasco de papel o dañar el equipo.

- El papel preimpreso debe utilizar tintas que puedan soportar la temperatura del proceso de fusión del equipo, que es de 392 grados Fahrenheit (200 grados centígrados).
- Si utiliza papel Bond o papel áspero, arrugado o doblado, el papel puede presentar un resultado poco satisfactorio.

Tipos de papel que debe evitar


! IMPORTANTE

Es posible que algunos tipos de papel no ofrezcan un buen resultado o causen daños al equipo.

NO utilice papel:

- con mucho relieve
- extremadamente suave o brillante

- que esté enrollado o doblado

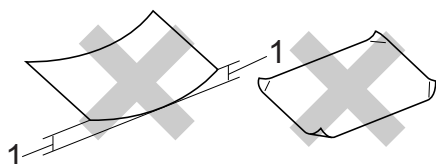

1 Un combamiento de 2 mm o mayor puede provocar atascos.

- revestido o con un acabado químico
- dañado, con dobleces o plegado
- que exceda la especificación de peso recomendada en esta guía
- con etiquetas o grapas
- con membretes que utilizan tintas a baja temperatura o termografía
- multicopia o sin carbón
- diseñado para impresión de inyección de tinta

Si utiliza cualquiera de los tipos de papel enumerados, podría dañar el equipo. Ni la garantía de Brother ni el contrato de servicio cubren este daño.

Sobres

La mayoría de los sobres diseñados para impresoras láser serán adecuados para su equipo. Sin embargo, algunos sobres pueden presentar problemas en cuanto a la alimentación y la calidad de impresión debido al modo en que se han fabricado. Un sobre adecuado debe tener bordes con dobleces rectos y bien definidos, y el borde principal no debe ser más grueso que dos hojas de papel juntas. El sobre debe ser plano y no tener una construcción poco sólida o abombada. Debe comprar sobres de calidad a un proveedor que sepa que va a utilizar dichos sobres en un equipo láser.


Es posible alimentar los sobres desde la ranura de alimentación manual, de uno en uno. Es recomendable que imprima un sobre de prueba para asegurarse de que los resultados de la impresión son los deseados antes de imprimir o comprar muchos sobres.

Tipos de sobres que debe evitar


! IMPORTANTE

NO utilice sobres:


- dañados, enrollados, arrugados o con una forma poco habitual
- extremadamente brillantes o con mucho relieve
- con broches, grapas, enganches o cordeles
- con cierres autoadhesivos
- de construcción abombada
- que no estén plegados correctamente
- con letras o grabados en relieve (relieve de escritura muy pronunciado)
- impresos previamente por un equipo láser
- previamente impresos en el interior
- que no se pueden ordenar correctamente cuando se apilan
- hechos de papel que supera el peso de las especificaciones de peso de papel para el equipo
- con bordes que no son rectos o regularmente cuadrados
- con ventanas, orificios, partes recortables o perforaciones
- con pegamento en la superficie, como se muestra en la siguiente ilustración

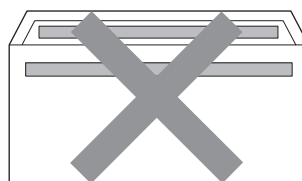


- con solapas dobles, como se muestra en la siguiente ilustración

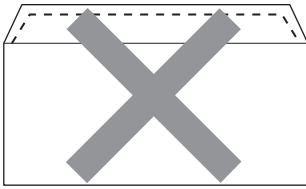

- con solapas de cierre que no están desplegadas al adquirirlas
- con solapas de cierre, como se muestra en la ilustración inferior

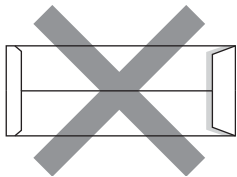

- con cada lateral doblado, como se muestra en la ilustración inferior

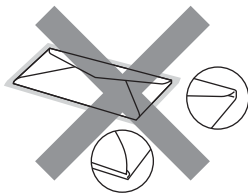

Si utiliza cualquiera de los tipos de sobres enumerados anteriormente, podría dañar el equipo. Puede que ni la garantía de Brother ni el contrato de servicio cubran este daño.

Etiquetas


El equipo imprimirá en la mayoría de las etiquetas diseñadas para uso en equipos láser. Las etiquetas deben disponer de un adhesivo basado en acrílico, ya que este material es más estable a altas temperaturas en la unidad de fusión. Los adhesivos no deben entrar en contacto con ninguna parte del equipo porque las etiquetas se podrían pegar a la unidad de tambor o a los rodillos, causando posibles atascos y problemas de calidad de impresión. No se debe exponer ningún material adhesivo entre las etiquetas. Las etiquetas se deben ordenar de forma que cubran completamente el largo y el ancho de la hoja. El uso de etiquetas con espacios puede causar que se despeguen las etiquetas o puede provocar atascos o problemas de impresión.

Todas las etiquetas utilizadas en este equipo deben poder soportar una temperatura de 392 grados Fahrenheit (200 grados centígrados) durante un período de 0,1 segundos.

No inserte más de una hoja de etiquetas en el equipo de golpe.

Tipos de etiquetas que debe evitar

No utilice etiquetas dañadas, enrolladas, arrugadas o que tengan una forma poco habitual.



! IMPORTANTE

- NO utilice hojas de etiquetas usadas. La hoja portadora expuesta dañará el equipo.
- Las hojas de etiquetas no deben exceder las especificaciones de peso de papel descritas en esta Guía del usuario. Las etiquetas que superan estas especificaciones no garantizan una alimentación ni impresión adecuadas y pueden dañar el equipo.
- NO introduzca etiquetas usadas así como tampoco hojas a las que le faltan algunas etiquetas.

Cómo cargar documentos

Puede realizar copias y escanear desde la unidad ADF* (Alimentador automático de documentos) (*Para DCP-7065DN) y el cristal de escaneado.

Uso del alimentador automático de documentos (ADF) (Para DCP-7065DN)

La unidad ADF puede contener hasta 35 páginas y carga cada hoja de forma individual. Utilice papel estándar de 80 g/m² y airee siempre las páginas antes de colocarlas en la unidad ADF.

Tamaños de documentos admitidos

Longitud:	147,3 a 355,6 mm
Ancho:	147,3 a 215,9 mm
Peso:	64 a 90 g/m ²

Cómo cargar documentos

! IMPORTANTE

- NO deje documentos gruesos en el cristal de escaneado. De lo contrario, la unidad ADF podría atascarse.
- NO utilice papel que esté enrollado, arrugado, plegado, rasgado, grapado, con clips, pegado o sujeto con cinta adhesiva.
- NO utilice cartón, papel de periódico o tejido.


- Para evitar dañar el equipo durante el uso de la unidad ADF, NO tire del documento mientras se esté cargando.



Nota


- Para escanear documentos que no son apropiados para la unidad ADF, consulte *Uso del cristal de escaneado* en la página 22.
- Es más fácil utilizar la unidad ADF si carga un documento de varias páginas.
- Asegúrese de que los documentos con corrector líquido o escritos con tinta estén completamente secos.

- 1 Levante y despliegue la lengüeta del soporte de salida de documentos de la unidad ADF (1).
Despliegue el soporte de documentos de la unidad ADF (2).

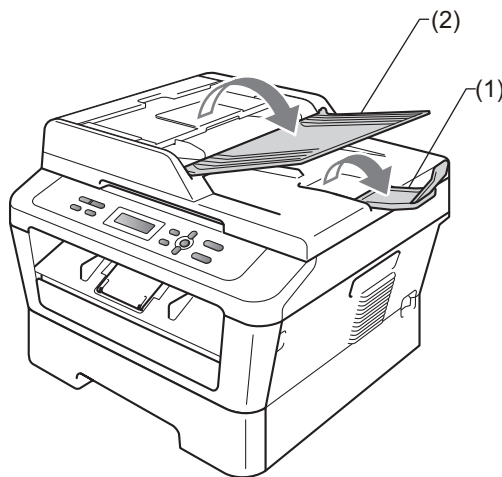

- 2 Airee bien las páginas.

- 3 Coloque el documento *cara arriba*, insertando *primero el borde superior* en la unidad ADF hasta que cambie el mensaje de la pantalla LCD y note que toca los rodillos de alimentación.
- 4 Ajuste las guías del papel (1) al ancho del documento.

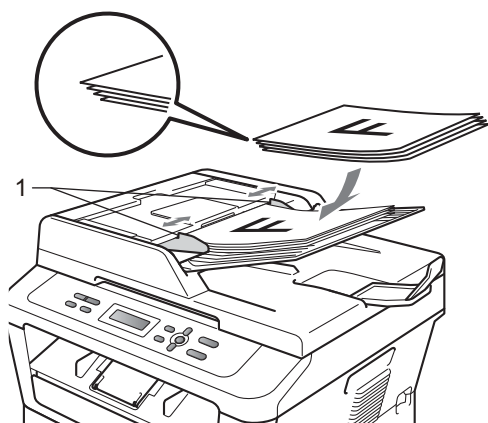

! IMPORTANTE

- Para evitar dañar el equipo durante el uso de la unidad ADF, NO tire del documento mientras se esté cargando.
- Para escanear documentos que no sean estándar, consulte *Uso del cristal de escaneado* en la página 22.

Uso del cristal de escaneado

Puede utilizar el cristal de escaneado para copiar o escanear las páginas de un libro, una sola página cada vez.

Tamaños de documentos admitidos

Longitud:	Hasta 297,0 mm
Ancho:	Hasta 215,9 mm
Peso:	Hasta 2,0 kg



Cómo cargar documentos



Nota

Para utilizar el cristal de escaneado, la unidad ADF tiene que estar vacía.

- 1 Levante la cubierta de documentos.
- 2 Mediante el uso de las guías para documentos que hay a la izquierda y en la parte superior, coloque el documento *cara abajo* en la esquina superior izquierda del cristal de escaneado.

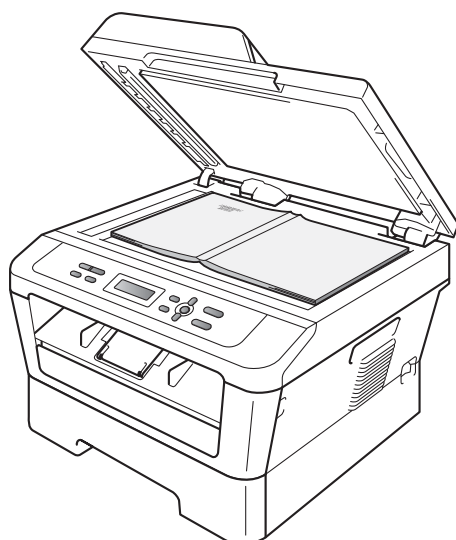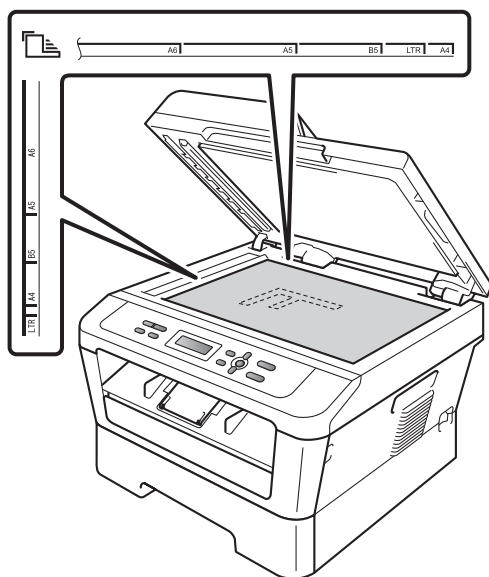

- 3 Cierre la cubierta de documentos.

! IMPORTANTE

Si el documento es un libro o si es grueso, no cierre la cubierta de golpe ni haga presión sobre ella.

Cómo copiar

Los siguientes pasos muestran la operación básica de copia. Para obtener información sobre las opciones, consulte la *Guía avanzada del usuario* incluida en el CD-ROM.

Apilar Copias:01
100% ☐☒☐☐ Auto

- 1 Realice una de las siguientes acciones para cargar un documento:

- (Para DCP-7065DN) Coloque el documento *cara arriba* en la unidad ADF. (Consulte *Uso del alimentador automático de documentos (ADF) (Para DCP-7065DN)* en la página 21.)
- Cargue el documento *cara abajo* en el cristal de escaneado. (Consulte *Uso del cristal de escaneado* en la página 22.)

- 2 Si desea realizar una sola copia, pulse **Iniciar**.

Si desea realizar varias copias, siga uno de estos procedimientos:

- (Para DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7057W) Pulse **N. copias** para introducir el número de copias (hasta 99) y pulse **Iniciar**.
- Pulse o mantenga pulsado **▲** o **▼** para aumentar o reducir el número de copias y pulse **Iniciar**.

Cómo detener la copia

Para detener la copia, pulse **Parar**.

Ajustes de copia

Es posible cambiar los siguientes ajustes de copia:

Pulse **Menu**, **Opc.** o **Dúplex** y, a continuación, pulse **▲** o **▼** para desplazarse por los ajustes de copia. Cuando se visualice el ajuste de su interés, pulse **OK**.

Si desea obtener más información acerca de los ajustes de copia, consulte *Ajustes de copia* en el *capítulo 2* de la *Guía avanzada del usuario*.

Es posible cambiar los siguientes ajustes de copia:

- Alargar/Reducir
- Calidad
- Apilar (hasta 99 copias)
- Ordenar ¹
- Brillo
- Contraste
- Formato Pág.
- Dúplex ²

¹ Para DCP-7065DN

² Para DCP-7060D, DCP-7065DN y DCP-7070DW

Impresión de un documento

El equipo puede recibir datos del ordenador e imprimirlos. Para imprimir desde un ordenador, instale el controlador de impresora. (Consulte *Impresión* para Windows® o *Impresión y envío de faxes* para Macintosh en la *Guía del usuario de software* para obtener más información acerca de los ajustes de impresión.)

- 1 Instale el controlador de la impresora Brother del CD-ROM de instalación. (Consulte la *Guía de configuración rápida*.)
- 2 Desde la aplicación, seleccione el comando Imprimir.
- 3 Seleccione el nombre de su equipo en el cuadro de diálogo **Imprimir** y haga clic en **Propiedades**.
- 4 Seleccione los ajustes que desea en el cuadro de diálogo **Propiedades**.
 - **Tamaño de papel**
 - **Orientación**
 - **Copias**
 - **Soporte de impresión**
 - **Resolución**
 - **Imprimir configuración**
 - **Páginas múltiples**
 - **Dúplex / Folleto**¹
 - **Fuente del papel**
- 5 Haga clic en **Aceptar** para iniciar la impresión.

¹ Para DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW

6

Cómo escanear en un ordenador

Escaneado de un documento como archivo PDF utilizando ControlCenter4 (Windows®)

(Para usuarios de Macintosh) Consulte *Escaneado* en la *Guía del usuario de software*.




Nota

Las pantallas en el ordenador pueden variar en función del modelo.

ControlCenter4 es una utilidad de software que permite acceder de forma rápida y fácil a las aplicaciones que utiliza con más frecuencia. Mediante ControlCenter4 elimina la necesidad de iniciar manualmente aplicaciones específicas. Puede utilizar ControlCenter4 en el ordenador.

- 1 Cargue el documento. (Consulte *Cómo cargar documentos* en la página 21).
- 2 Abra ControlCenter4 haciendo clic en **Inicio/Todos los programas/Brother/XXX-XXXX** (donde XXX-XXXX es el nombre del modelo)/**ControlCenter4**. La aplicación ControlCenter4 se abrirá.
- 3 Elija **Modo inicial** o **Modo avanzado** antes de utilizar ControlCenter4.

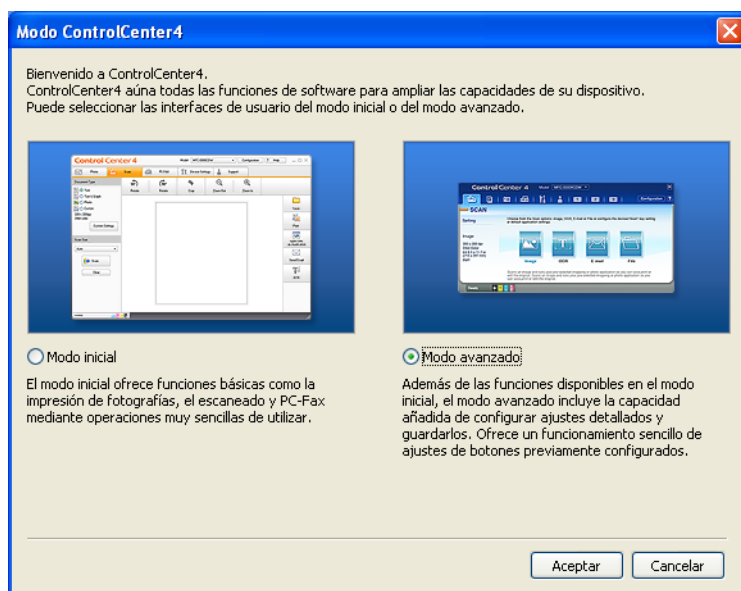


- 4 Asegúrese de que el equipo que desea utilizar se selecciona desde la lista desplegable **Modelo**.

- 5 Ajuste el tipo de archivo para guardar en una carpeta. Haga clic en **Configuración** y, a continuación, seleccione **Ajustes de botón, Escanear y Archivo**.




Aparece el cuadro de diálogo de configuración. Es posible cambiar los ajustes predeterminados.

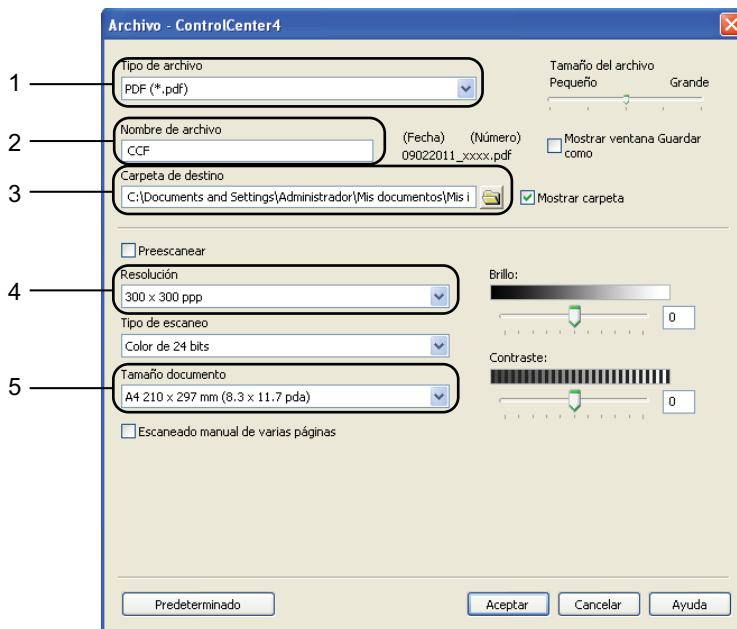

- 1 Elija **PDF (*.pdf)** desde la lista desplegable **Tipo de archivo**.
- 2 Puede introducir el nombre de archivo que desee utilizar para el documento.
- 3 Puede guardar el archivo en la carpeta predeterminada, o bien elija la carpeta haciendo clic en el botón  **Examinar**.
- 4 Puede elegir una resolución de escaneado desde la lista desplegable **Resolución**.
- 5 Puede elegir el tamaño del documento de la lista desplegable.

- 6 Haga clic en **Aceptar**.

- 7 Haga clic en **Archivo**.
El equipo inicia el proceso de escaneado. La carpeta en la que se guardan los datos escaneados se abrirá automáticamente.

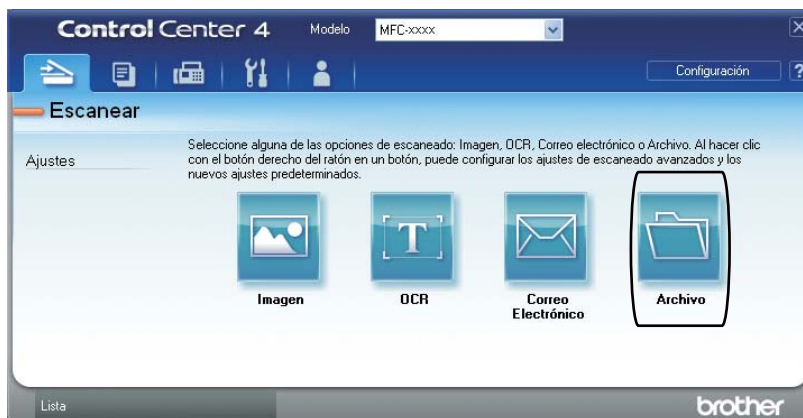

Cambio de los ajustes de la tecla ESCÁNER

Antes de escanear


Para utilizar el equipo como un escáner, instale un controlador de escáner. Si el equipo está conectado a una red, configúrelo con una dirección TCP/IP.

- Instale los controladores de escáner del CD-ROM de instalación. (Consulte la *Guía de configuración rápida*).
- Configure el equipo con una dirección TCP/IP si el escaneado en red no funciona. (Consulte *Configuración de Escaneado en red* en la *Guía del usuario de software*).


Ajustes de la tecla ESCÁNER

Puede cambiar los ajustes de la tecla **DIGITALIZAR** mediante ControlCenter4.

- 1 Abra ControlCenter4 haciendo clic en **Inicio/Todos los programas/Brother/XXX-XXXX** (donde XXX-XXXX es el nombre del modelo)/**ControlCenter4**. La aplicación ControlCenter4 se abrirá.
- 2 Asegúrese de que el equipo que desea utilizar se selecciona desde la lista desplegable **Modelo**.
- 3 Haga clic en la ficha **Ajustes de dispositivo**.
- 4 Haga clic en **Configuración del dispositivo de escaneado**.

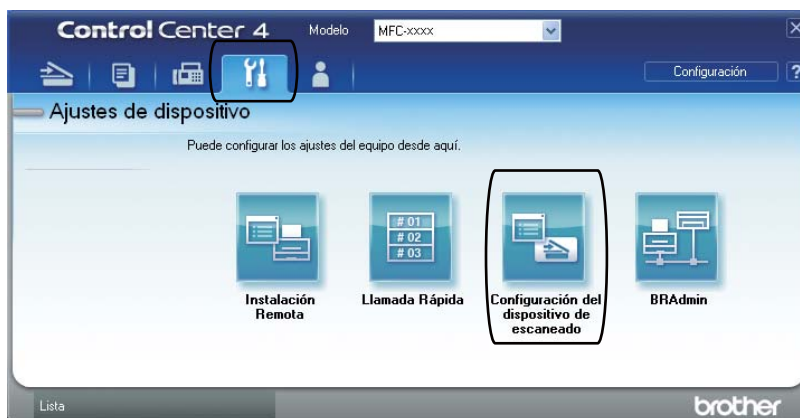

- 5 Seleccione la ficha **Archivo**. Es posible cambiar los ajustes predeterminados.

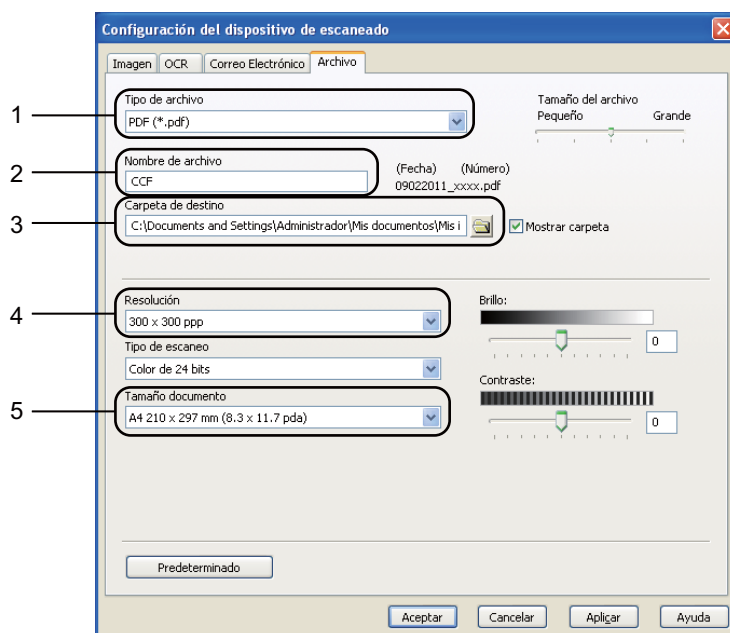

- 1 Puede elegir el tipo de archivo de la lista desplegable.
- 2 Puede introducir el nombre de archivo que desee utilizar para el documento.
- 3 Puede guardar el archivo en la carpeta predeterminada, o bien elija la carpeta haciendo clic en el botón  **Examinar**.
- 4 Puede elegir una resolución de escaneo desde la lista desplegable **Resolución**.
- 5 Puede elegir el tamaño del documento de la lista desplegable.

- 6 Haga clic en **Aceptar**.

Escaneado con la tecla ESCÁNER

- 1 Cargue el documento. (Consulte *Cómo cargar documentos* en la página 21).
- 2 Pulse  (**DIGITALIZAR**).
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Escanear a PC**.
Pulse **OK**.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Fichero**.
Pulse **OK**.
- 5 (Para usuarios de una red)
Pulse ▲ o ▼ para elegir el equipo de destino al que desee realizar envíos.
Pulse **OK**.
Si la pantalla LCD le solicita que introduzca un número PIN, introduzca el número PIN de 4 dígitos del ordenador de destino mediante el teclado de marcación del panel de control.
Pulse **OK**.
- 6 Pulse **Iniciar**.
El equipo inicia el proceso de escaneado.



Nota



Seleccione el modo de escaneado que desea.

Escanear a:

- E-mail
- Imagen
- OCR
- Fichero

Sustitución de artículos consumibles

El equipo indicará cuándo hay que sustituir los artículos consumibles. (Consulte *Sustitución de un cartucho de tóner* en la página 33 y *Sustitución de la unidad de tambor* en la página 39.) Para evitar cualquier problema, sería aconsejable comprar artículos consumibles de repuesto antes de que el equipo deje de imprimir.

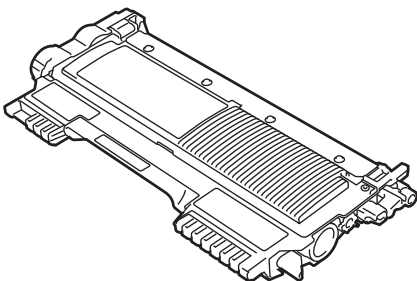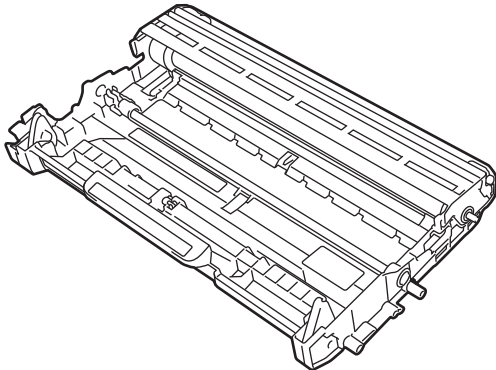Cartucho de tóner	Unidad de tambor
Consulte <i>Sustitución de un cartucho de tóner</i> en la página 33. Nombre del modelo: (para DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057) TN-2010, (por DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW) TN-2210, TN-2220	Consulte <i>Sustitución de la unidad de tambor</i> en la página 39. Nombre del modelo: DR-2200
	



Nota

- Si no desea devolver los consumibles utilizados, deséchelos según la normativa local y sepárelos de los residuos domésticos. Consulte la información sobre este particular a las autoridades locales. (Consulte la *Directiva UE 2002/96/CE* y *EN 50419* en el folleto *Avisos sobre seguridad y legales*.)
- Se recomienda envolver los consumibles usados en papel para evitar que se derrame o se disperse accidentalmente el material del interior.
- Si utiliza papel que no es exactamente el tipo de papel recomendado, la vida útil de los artículos consumibles y de las piezas del equipo se verá reducida.
- La vida útil prevista de los cartuchos de tóner se basa en ISO/IEC 19752. La frecuencia de sustitución variará dependiendo de la complejidad de las páginas impresas, del porcentaje de cobertura y del tipo de soporte utilizado.

Sustitución de un cartucho de tóner

Nombre del modelo: para obtener información sobre el nombre del modelo de los cartuchos de tóner, consulte *Sustitución de artículos consumibles* en la página 32.

Los cartuchos de tóner estándar pueden imprimir unas 1.000 páginas (TN-2010) o 1.200 páginas (TN-2210) ¹. Los cartuchos de tóner larga duración (para DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW) pueden imprimir aproximadamente 2.600 páginas ¹. El número de páginas real variará dependiendo del tipo medio de documento. Cuando quede poco tóner en un cartucho, en la pantalla LCD se mostrará *Toner bajo..*

(Para DCP-7065DN y DCP-7070DW)

El cartucho de tóner que se suministra con el equipo es un cartucho de tóner estándar.

(Para los modelos DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7060D)

El equipo se suministra con un cartucho de tóner estándar, que deberá sustituirse después de unas 700 páginas ¹.

¹ Declaración de la duración aproximada del cartucho realizada conforme a ISO/IEC 19752.

! IMPORTANTE

Los equipos de Brother han sido diseñados para funcionar con tóner de determinada especificación y obtendrá resultados óptimos si utiliza cartuchos de tóner originales Brother. Brother no puede garantizar el rendimiento óptimo si se utiliza tóner o cartuchos de tóner de especificaciones diferentes. Brother recomienda utilizar exclusivamente cartuchos originales de Brother con este equipo, así como no recargar los cartuchos vacíos con tóner de otros fabricantes. Si la unidad de tambor o cualquier otra pieza de este equipo sufren daños como consecuencia del uso de tóner o cartuchos de tóner que no sean productos originales de Brother, debido a la incompatibilidad de dichos productos con este equipo, las reparaciones necesarias podrían no estar cubiertas por la garantía.



Nota

- Es conveniente tener cartuchos de tóner nuevos listos para usar cuando aparezca el aviso *Toner bajo..*
- Para garantizar una alta calidad de impresión, es recomendable que utilice exclusivamente cartuchos de tóner originales de Brother. Cuando desee comprar cartuchos de tóner, llame a su distribuidor de Brother.
- Se recomienda limpiar el equipo cuando se sustituya el cartucho de tóner. Consulte *Limpieza del equipo* en la página 43.
- Si modifica el ajuste de la densidad de impresión para que la impresión sea más clara o más oscura, la cantidad de tóner utilizado cambiará.
- Desembale el cartucho de tóner inmediatamente antes de instalarlo en el equipo.

Tóner bajo

Toner bajo.

Si en la pantalla LCD aparece **Toner bajo.**, compre un cartucho nuevo y téngalo preparado antes de que aparezca el mensaje **Cambiar tóner.**

Sustituir Tóner

Cuando aparezca el mensaje siguiente en la pantalla LCD, tendrá que sustituir el cartucho de tóner:

Cambiar tóner

El equipo detendrá la impresión hasta que sustituya el cartucho de tóner. Un cartucho de tóner nuevo o que no se haya utilizado anteriormente original de Brother restablecerá el modo de sustitución de tóner.



Nota

Para que el equipo siga imprimiendo después de que la pantalla LCD muestre **Cambiar tóner**, establezca el equipo en el modo Continuar (pulse **Menu**, pulse **▲** o **▼** para seleccionar **1.Config. gral.** y pulse **OK**; pulse **▲** o **▼** para seleccionar **4.Sustituir Tóner** y pulse **OK**; pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Continuar** y pulse **OK**). El equipo seguirá imprimiendo hasta que la pantalla LCD muestre **Tóner agotado**. (Si desea obtener información acerca de los ajustes de tóner, consulte *Ajustes de tóner* en el *capítulo 1* de la Guía avanzada del usuario.)


Tóner agotado

Tóner agotado

El equipo detendrá la impresión hasta que sustituya el cartucho de tóner por uno nuevo. (Consulte *Sustitución del cartucho de tóner* en la página 34.)

Sustitución del cartucho de tóner


- 1 Asegúrese de que el equipo está encendido.
- 2 Abra la cubierta delantera y deje el equipo encendido durante 10 minutos para que se enfríe.

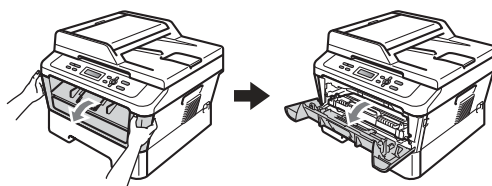


⚠ ADVERTENCIA

⚠ SUPERFICIE CALIENTE


Inmediatamente después de haber utilizado el equipo, algunas piezas de su interior pueden estar muy calientes. Al abrir la cubierta delantera o la cubierta trasera (bandeja de salida trasera) del equipo, NO toque las piezas que aparecen sombreadas en la ilustración. De lo contrario, podría quemarse.

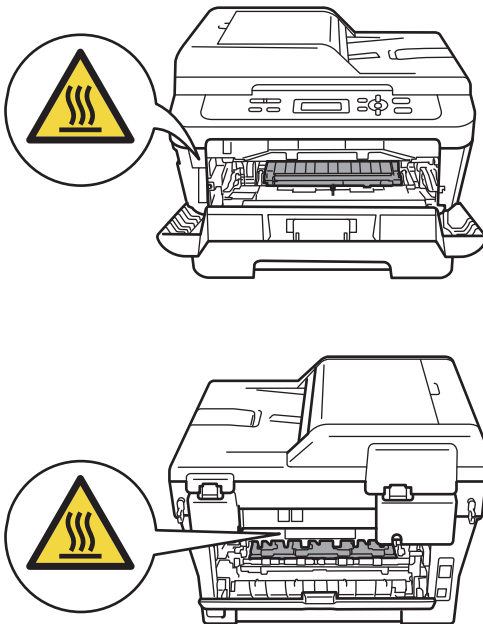

- 3 Extraiga el conjunto de unidad de tambor y cartucho de tóner.

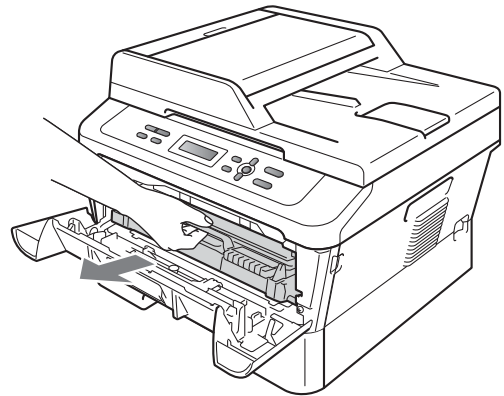

- 4 Baje la palanca de bloqueo verde y saque el cartucho de tóner de la unidad de tambor.

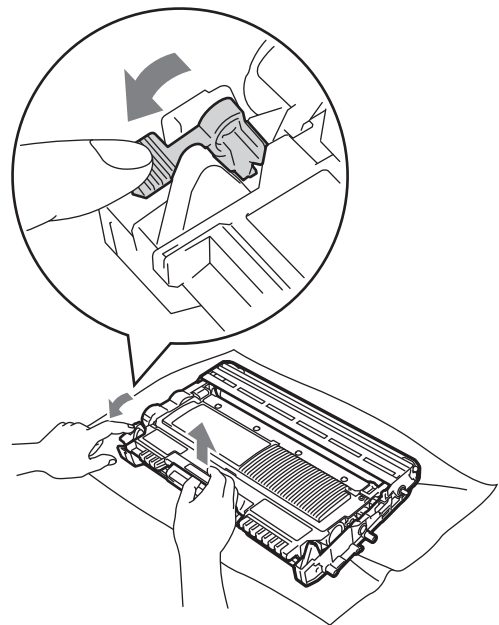

A

⚠ ADVERTENCIA

NO tire el cartucho de t  ner al fuego. Podr  a explotar, causando lesiones.

NO utilice materiales de limpieza que contengan amon  aco, alcohol, cualquier tipo de aerosol o cualquier tipo de sustancia inflamable para limpiar el interior o el exterior del equipo. De lo contrario, podr  a producirse un incendio o una descarga el  ctrica.



Consulte *Para utilizar el producto de forma segura* en el folleto *Avisos sobre seguridad y legales* si desea obtener informaci  n sobre c  mo limpiar el equipo.



Procure no inhalar t  ner.

! IMPORTANTE

- Se recomienda colocar la unidad de tambor o el cartucho de t  ner sobre una superficie limpia, plana, nivelada y estable, y sobre una hoja de papel desechable o pa  o por si se derrama el t  ner accidentalmente.
- El cartucho de t  ner debe manipularse con todo cuidado. Si el t  ner se derrama en las manos o prendas, l  mpielas o l  velas de inmediato con agua fr  a.
- Para evitar problemas de calidad de impresi  n, NO toque las piezas que aparecen sombreadas en la ilustraci  n.

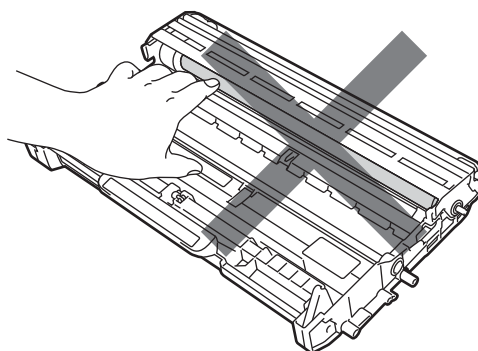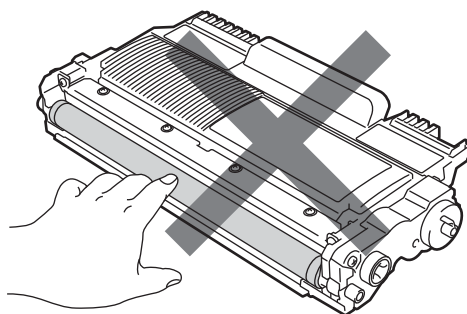




Nota

- Asegúrese de guardar herméticamente el cartucho de tóner en una bolsa adecuada para evitar que el polvo del mismo se derrame.
- Si no desea devolver los consumibles utilizados, deséchelos según la normativa local y sepárelos de los residuos domésticos. Consulte la información sobre este particular a las autoridades locales. (Consulte la *Directiva UE 2002/96/CE* y *EN 50419* en el folleto *Avisos sobre seguridad y legales*.)

5

Desembale el cartucho de tóner nuevo. Sujete el cartucho con ambas manos y agítelo suavemente hacia los lados varias veces para extender el tóner uniformemente dentro del cartucho.

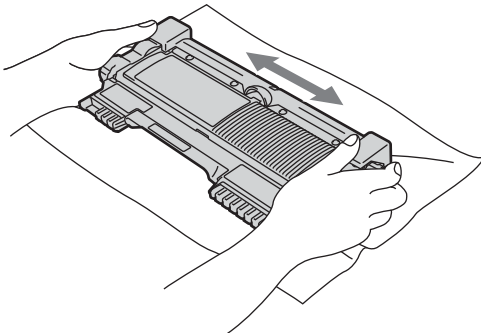


IMPORTANTE

Desembale el cartucho de tóner justo antes de introducirlo en el equipo. Si el cartucho de tóner queda desembalado por mucho tiempo, la vida del tóner podría acortarse.


6

Retire la cubierta de protección.

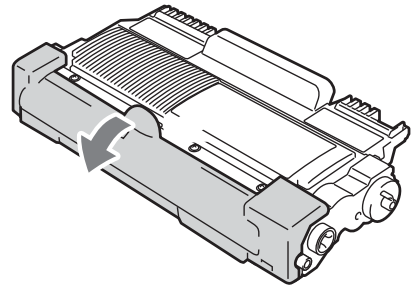


IMPORTANTE

Coloque el cartucho de tóner en la unidad de tambor inmediatamente tras haber retirado la cubierta de protección. Para evitar el deterioro de la calidad de impresión, NO toque las piezas que aparecen sombreadas en las ilustraciones.

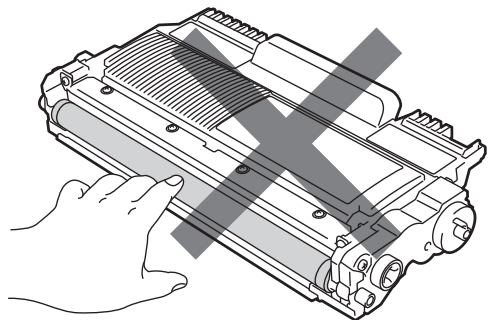


A

- 7 Inserte el nuevo cartucho de t  nfer firmemente en la unidad de tambor hasta que oiga que queda inmovilizado en su lugar. Si lo coloca correctamente, la palanca de bloqueo verde se levantar   autom  ticamente.

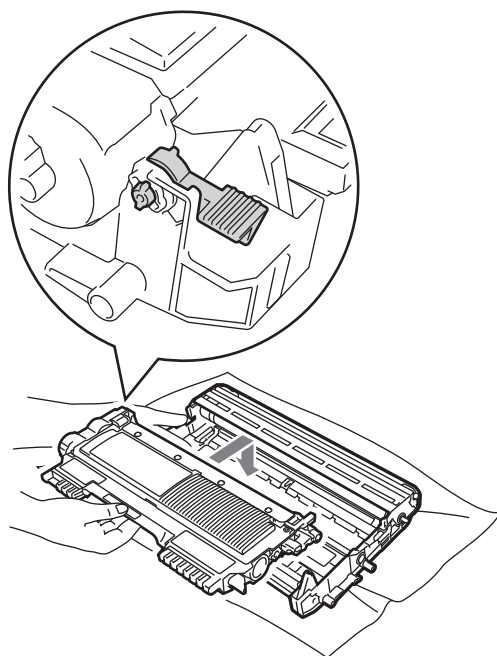


- 8 Deslice suavemente la leng  eta verde varias veces de izquierda a derecha y de derecha a izquierda para limpiar el filamento de corona principal del interior de la unidad de tambor.

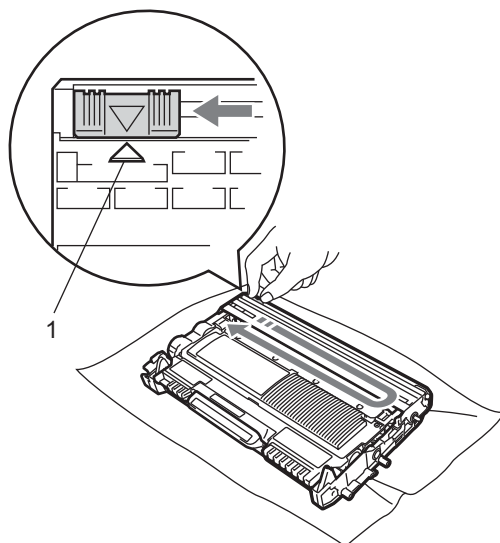

Nota

Aseg  rese de volver a colocar la leng  eta en su posici  n inicial ( ) (1). De lo contrario, es posible que las p  ginas impresas tengan una raya vertical.

- 9 Vuelva a colocar el conjunto de unidad de tambor y cartucho de t  nfer en el equipo. Cierre la cubierta delantera.

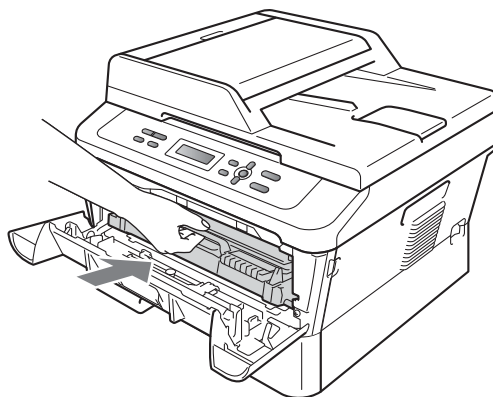



Nota

Después de sustituir un cartucho de tóner, NO apague el interruptor de encendido del equipo ni abra la cubierta delantera hasta que la pantalla LCD vuelva al modo Lista.

Sustitución de la unidad de tambor

Nombre del modelo: DR-2200

Una unidad de tambor nueva puede imprimir aproximadamente 12.000 páginas de tamaño A4 o Carta a una sola cara.

! IMPORTANTE

Para obtener un rendimiento óptimo, utilice exclusivamente una unidad de tambor y unidades de tóner originales de Brother. La impresión con una unidad de tambor o un cartucho de tóner de otros fabricantes puede reducir no sólo la calidad de impresión sino también la calidad y la vida útil del equipo. La garantía puede no cubrir los problemas causados por el uso de una unidad de tambor o de un cartucho de tóner de otro fabricante.

Error de tambor

Error de tambor

El filamento de corona se ha ensuciado. Limpie el filamento de corona en la unidad de tambor. (Consulte *Limpieza del filamento de corona* en la página 45.)

Si ha limpiado el filamento de corona y sigue apareciendo el mensaje Error de tambor, sustituya la unidad de tambor por una nueva.

Cambiar tambor

Cambiar tambor

Sustituya la unidad de tambor por una nueva. Es recomendable que instale una unidad de tambor original de Brother en este momento.

Después de la sustitución, siga las instrucciones que se incluyen con la unidad de tambor nueva para restablecer el medidor de vida útil del tambor.

Tambor detenido

Tambor detenido

No podemos garantizar la calidad de impresión. Sustituya la unidad de tambor por una nueva. Es recomendable que instale una unidad de tambor original de Brother en este momento.


Después de la sustitución, siga las instrucciones que se incluyen con la unidad de tambor nueva para restablecer el medidor de vida útil del tambor.

Sustitución de la unidad de tambor

! IMPORTANTE

- Al extraer la unidad de tambor, manipúlela con cuidado, ya que aún podría contener tóner. Si el tóner se derrama en las manos o prendas, límpielas o lávelas de inmediato con agua fría.
- Cada vez que sustituya la unidad de tambor, limpie el interior del equipo. (Consulte *Limpieza del equipo* en la página 43.)

- 1 Asegúrese de que el equipo está encendido.
- 2 Abra la cubierta delantera y deje el equipo encendido durante 10 minutos para que se enfríe.


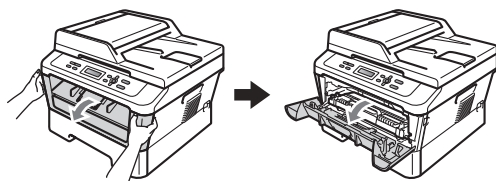


⚠ ADVERTENCIA




SUPERFICIE CALIENTE


Inmediatamente después de haber utilizado el equipo, algunas piezas de su interior pueden estar muy calientes. Al abrir la cubierta delantera o la cubierta trasera (bandeja de salida trasera) del equipo, NO toque las piezas que aparecen sombreadas en la ilustración. De lo contrario, podría quemarse.

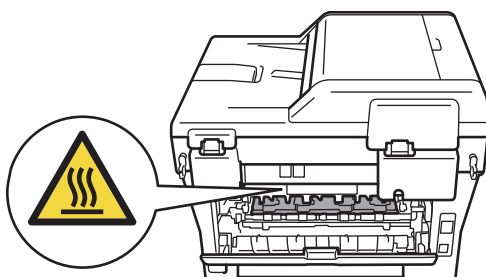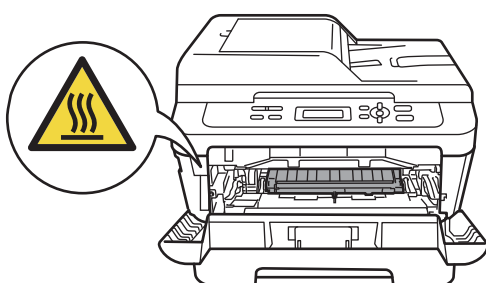

- 3 Extraiga el conjunto de unidad de tambor y cartucho de tóner.

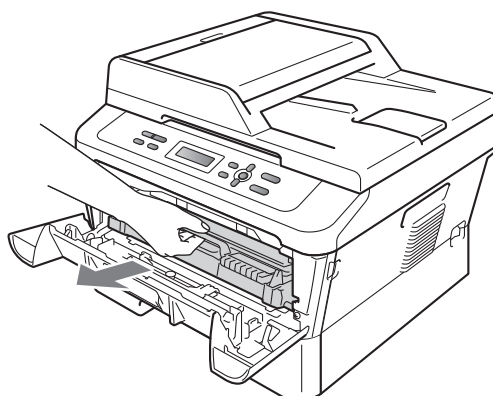

- 4 Baje la palanca de bloqueo verde y saque el cartucho de tóner de la unidad de tambor.

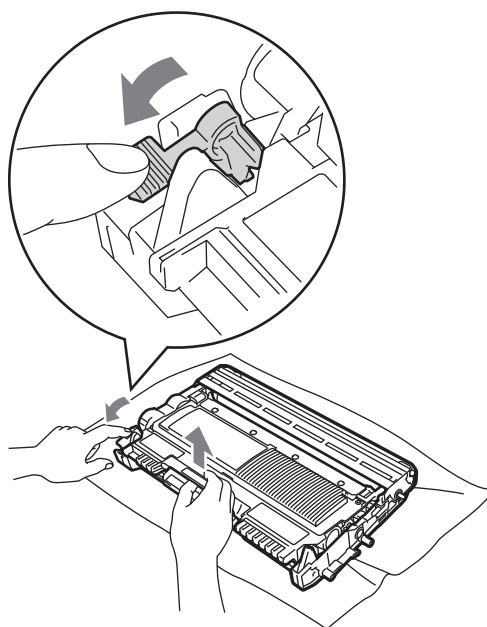

⚠ ADVERTENCIA

NO tire el cartucho de t  n al fuego. Podr  a explotar, causando lesiones.

NO utilice materiales de limpieza que contengan amon  aco, alcohol, cualquier tipo de spray o cualquier tipo de sustancia inflamable para limpiar el exterior o el interior del equipo. De lo contrario, podr  a producirse un incendio o una descarga el  ctrica.


Consulte *Para utilizar el producto de forma segura* en el folleto *Avisos sobre seguridad y legales* si desea obtener informaci  n sobre c  mo limpiar el equipo.




Procure no inhalar t  n.

! IMPORTANTE

- Para evitar que el equipo resulte da  ado por la electricidad est  tica, NO toque los electrodos indicados en la ilustraci  n.

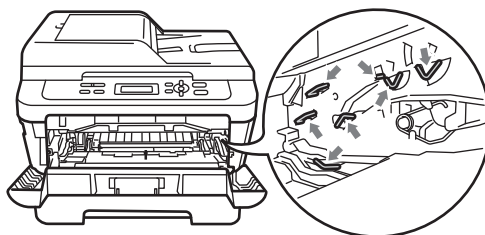

- El cartucho de t  n debe manipularse con todo cuidado. Si el t  n se derrama en las manos o prendas, l  mpielas o l  velas de inmediato con agua fr  a.
- Se recomienda colocar la unidad de tambor o el cartucho de t  n sobre una superficie limpia, plana, y sobre una hoja de papel desechable o pa  o por si se derrama el t  n accidentalmente.
- Para evitar problemas de calidad de impresi  n, NO toque las piezas que aparecen sombreadas en las siguientes ilustraciones.

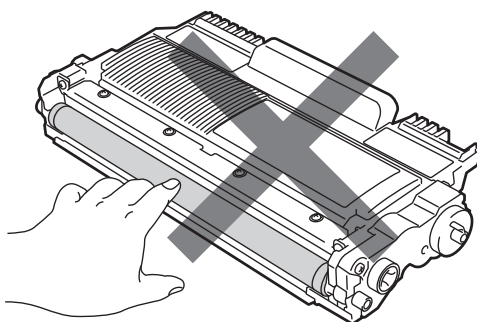



Nota

Si no desea devolver los consumibles utilizados, deséchelos según la normativa local y sepárelos de los residuos domésticos. Consulte la información sobre este particular a las autoridades locales. (Consulte la *Directiva UE 2002/96/CE* y *EN 50419* en el folleto *Avisos sobre seguridad y legales*.)


5

Desembale la nueva unidad de tambor.



IMPORTANTE



- Para evitar problemas de calidad de impresión, NO toque las piezas que aparecen sombreadas en las siguientes ilustraciones.

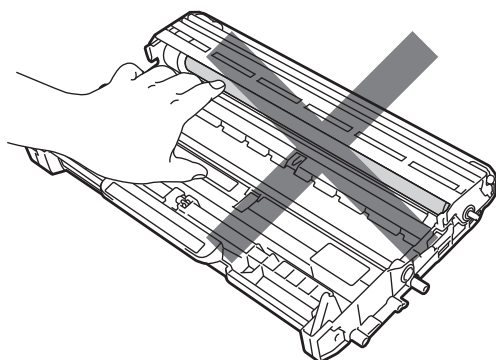

- Desembale la unidad de tambor justo antes de instalarla en el equipo. La unidad de tambor podría dañarse si recibe directamente luz solar o luz de la estancia.

6

Inserte el nuevo cartucho de tóner firmemente en la unidad de tambor hasta que oiga que queda inmovilizado en su lugar. Si coloca el cartucho correctamente, la palanca de bloqueo verde se levantará automáticamente.

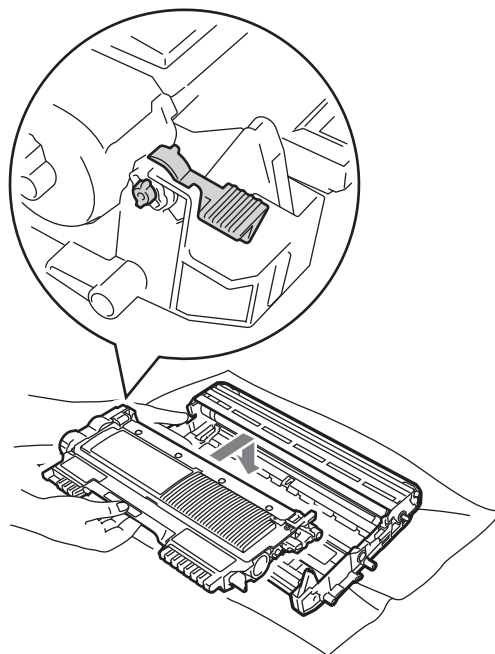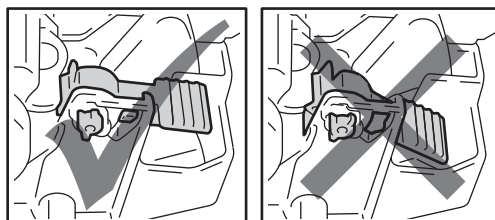


Nota

Compruebe que ha colocado el cartucho de tóner correctamente, ya que podría desprenderse de la unidad de tambor.

- 7 Deslice suavemente la lengüeta verde varias veces de izquierda a derecha y de derecha a izquierda para limpiar el filamento de corona de la unidad de tambor.

! IMPORTANTE

Asegúrese de volver a colocar la lengüeta verde en su posición inicial (▲) (1). De lo contrario, es posible que las páginas impresas tengan una raya vertical.

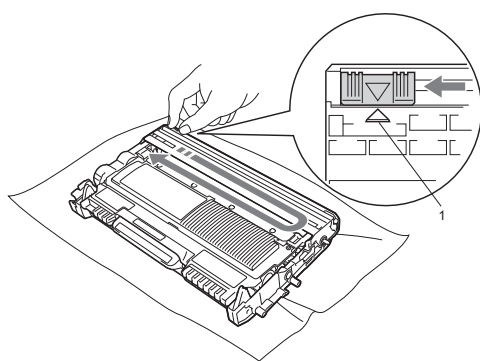

- 8 Coloque el nuevo conjunto de unidad de tambor y cartucho de tóner en el equipo.

Puesta a cero del medidor de vida útil del tambor

Cuando sustituya la unidad de tambor por una nueva, tendrá que poner a cero el medidor de vida útil del tambor siguiendo estos pasos:

- 1 Abra la cubierta delantera y pulse **Eliminar**.
Para confirmar la instalación de un nuevo tambor, pulse ▲.
- 2 Cuando en la pantalla LCD aparezca **Aceptado**, cierre la cubierta delantera.

Limpieza del equipo

Limpie periódicamente el exterior y el interior del equipo con un paño seco, suave y sin pelusa. Al sustituir el cartucho de tóner o la unidad de tambor, no olvide limpiar el interior del equipo.

! ADVERTENCIA

NO use ninguna sustancia inflamable, aerosol o líquido/solvente orgánico que contenga alcohol/amoniaco para limpiar el interior o el exterior del equipo. De lo contrario, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.

Consulte *Para utilizar el producto de forma segura* en el folleto *Avisos sobre seguridad y legales* si desea obtener información sobre cómo limpiar el equipo.



Procure no inhalar tóner.


! IMPORTANTE

Utilice detergentes neutros. Si para limpiar se utilizan líquidos volátiles, como disolvente o benceno, se dañará la superficie del equipo.


Limpieza del exterior del equipo

- 1 Apague el equipo. Desconecte todos los cables y, a continuación, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.

- 2 Extraiga totalmente la bandeja de papel del equipo.

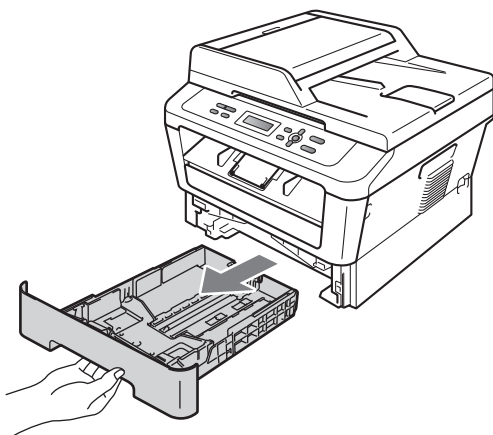


- 3 Limpie el exterior del equipo con un paño seco y sin pelusa para quitar el polvo.

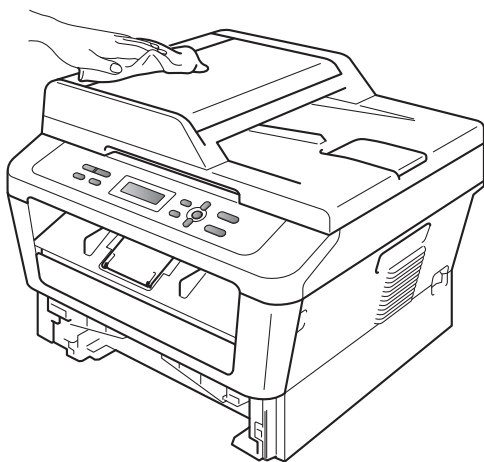

- 4 Retire el papel que se encuentre en la bandeja de papel.


- 5 Limpie el interior y exterior de la bandeja de papel con un paño seco, suave y sin pelusas para quitar el polvo.

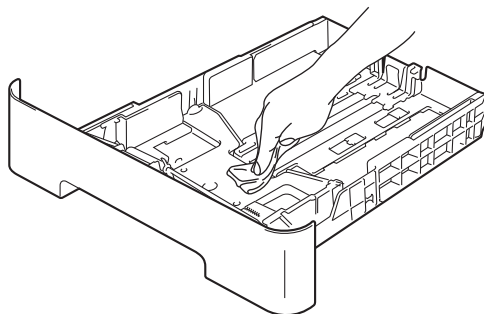


- 6 Vuelva a cargar el papel y coloque la bandeja del papel en el equipo.
- 7 Conecte el cable de alimentación del equipo a la toma de corriente en primer lugar y, a continuación, conecte todos los cables. Encienda el equipo.

Limpieza del cristal de escaneado

- 1 Apague el equipo. Desconecte todos los cables y desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.
- 2 Levante la cubierta de documentos (1). Limpie la superficie de plástico blanca (2) y el cristal de escaneado (3) que se encuentra debajo con un paño suave y sin pelusa humedecido en agua.

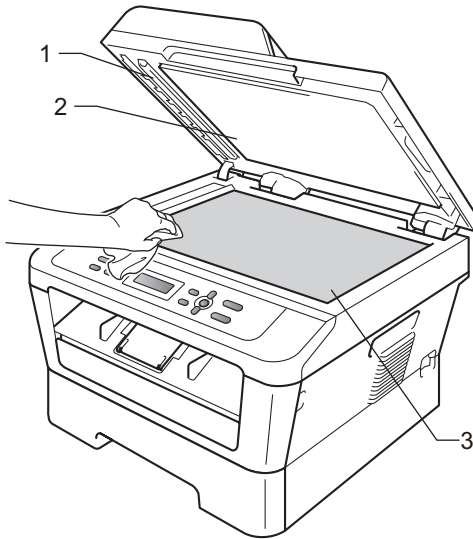

- 3 (Para DCP-7065DN) En cuanto a la unidad de ADF, limpie la superficie de plástico blanca (1) y la banda del cristal de escaneado (2) que se encuentra debajo con un paño suave y sin pelusa humedecido en agua.

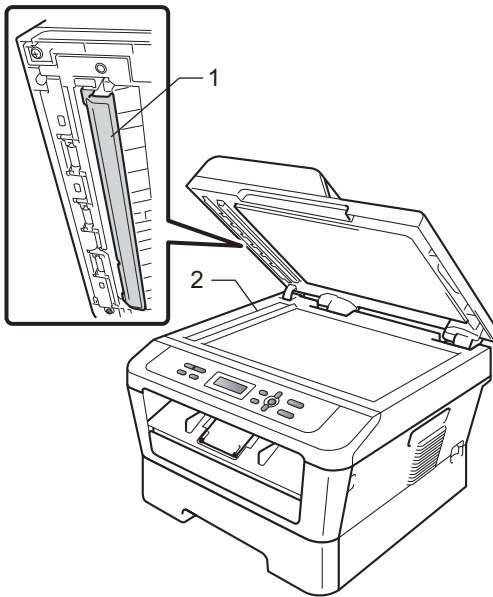

Nota

Además de limpiar el cristal de escaneado y la banda del cristal con un paño suave y sin pelusa humedecido en agua, pase la punta del dedo sobre el cristal para ver si puede detectar algo en él. Si detecta suciedad o restos, limpie el cristal de nuevo centrándose en esa zona. Es posible que tenga que repetir el proceso de limpieza tres o cuatro veces. Como prueba, haga una copia después de cada limpieza.

4


Conecte el cable de alimentación del equipo a la toma de corriente en primer lugar y, a continuación, conecte todos los cables. Encienda el equipo.

Limpieza del filamento de corona

Si tiene problemas de calidad de impresión, limpie el filamento de corona de la siguiente manera:

1

Abra la cubierta delantera y deje el equipo encendido durante 10 minutos para que se enfríe.

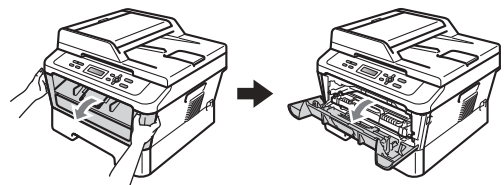



A

ADVERTENCIA




SUPERFICIE CALIENTE

Inmediatamente después de haber utilizado el equipo, algunas piezas de su interior pueden estar muy calientes. Espere a que el equipo se enfríe antes de tocar las partes internas de dicho equipo.

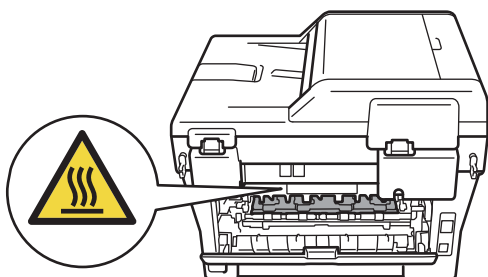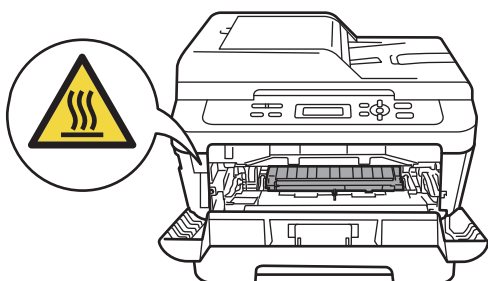


- 2 Extraiga el conjunto de unidad de tambor y cartucho de tóner lentamente.

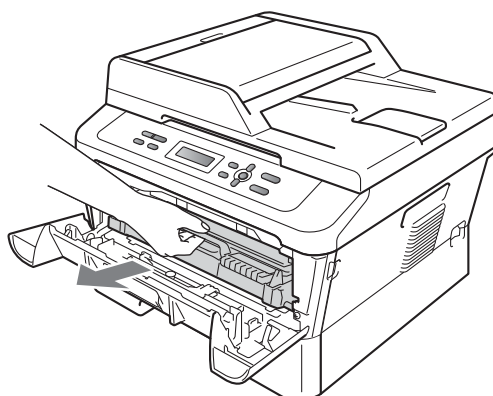


IMPORTANTE

- Se recomienda colocar el conjunto de unidad de tambor y cartucho de tóner sobre una superficie limpia y plana, y sobre una hoja de papel desechable o paño por si se derrama el tóner accidentalmente.
- El cartucho de tóner debe manipularse con todo cuidado. Si el tóner se derrama en las manos o prendas, límpielas o lávelas de inmediato con agua fría.
- Para evitar que el equipo resulte dañado por la electricidad estática, NO toque los electrodos indicados en la ilustración.

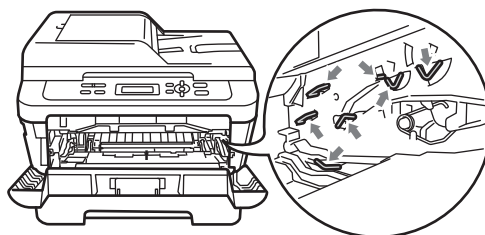


- 3 Deslice suavemente la lengüeta verde varias veces de izquierda a derecha y de derecha a izquierda para limpiar el filamento de corona del interior de la unidad de tambor.

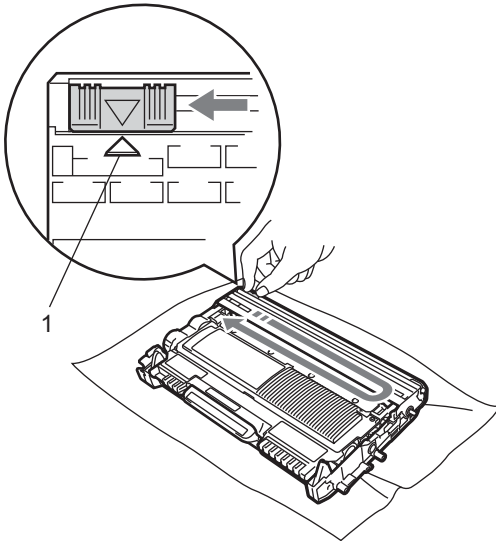

Nota

Asegúrese de volver a colocar la lengüeta en su posición inicial (▲) (1). De lo contrario, es posible que las páginas impresas tengan una raya vertical.


- 4 Vuelva a colocar el conjunto de unidad de tambor y cartucho de tóner en el equipo. Cierre la cubierta delantera.

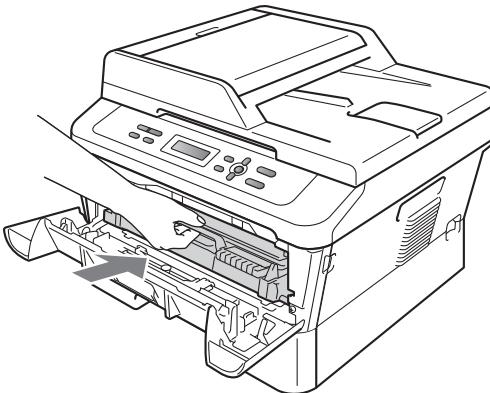

Limpieza de la unidad de tambor


Si tiene problemas de calidad de impresión, puede que el tambor tenga materiales extraños como, por ejemplo, pegamento de los restos de una etiqueta en la superficie del tambor. Siga los pasos que se indican a continuación para solucionar el problema.

- 1 Prepare papel en blanco de tamaño A4 o Carta.
- 2 Asegúrese de que el equipo está en modo Preparado.
- 3 Abra la cubierta trasera (bandeja de salida cara arriba).

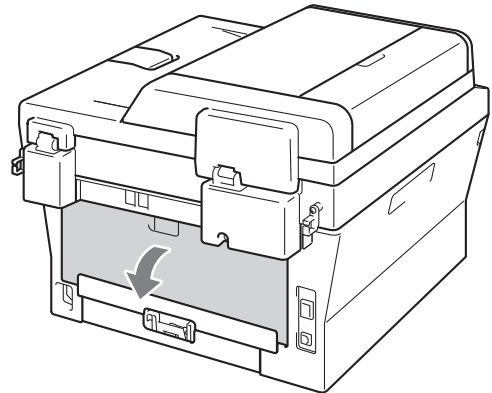


A

- 4 (For DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW)
Abra la cubierta de la ranura de alimentación manual.

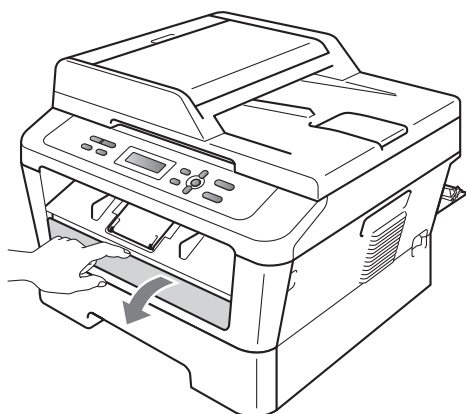


- 5 Pulse **Eliminar y Menu** simultáneamente. En la pantalla LCD aparecerá el mensaje *Limp. Tambor.*

- 6 Utilice las dos manos para deslizar las guías de papel de la ranura de alimentación manual para acomodar el ancho del papel que vaya a utilizar.

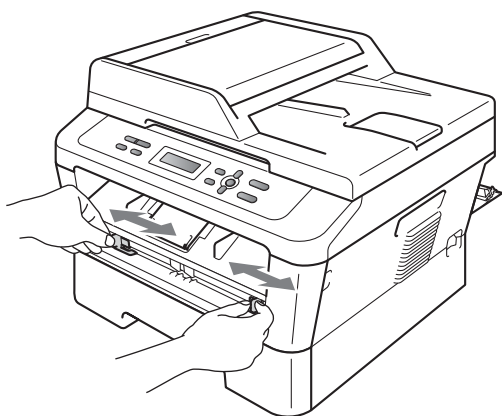

- 7 Con las dos manos, inserte una hoja de papel de tamaño A4 o Carta en la ranura de alimentación manual hasta que el extremo superior del papel toque el rodillo de alimentación de papel. Cuando note que el papel entra en el equipo, suéltelo. El equipo iniciará el proceso de limpieza del tambor.

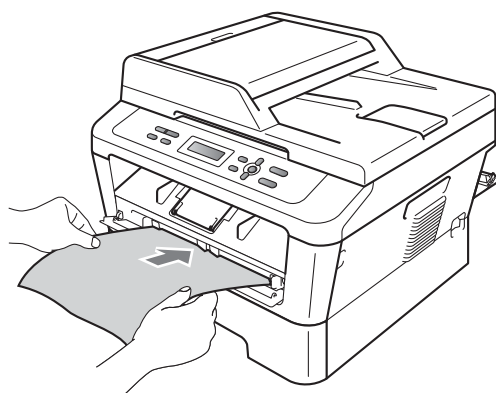


Nota

- El equipo produce un ruido mecánico durante el proceso de limpieza del tambor porque el equipo gira el tambor OPC al revés. Este ruido no se debe a un funcionamiento defectuoso del equipo.
- NO ponga más de una hoja de papel en la ranura de alimentación manual cada vez, ya que podría provocar un atasco.
- Si el papel en la ranura de alimentación manual no es del tamaño A4 o Carta, el equipo detendrá el proceso de limpieza del tambor y expulsará el papel.
- Asegúrese de que el papel está recto y en la posición correcta en la ranura de alimentación manual. De lo contrario, puede ser que el papel no se cargue correctamente y se produzca un atasco de papel.
- NO cierre la cubierta trasera (bandeja salida boca arriba) durante el proceso de limpieza del tambor. El equipo detendrá el proceso de limpieza del tambor y expulsará el papel. Puede producir un atasco.
- Si el equipo recibe un trabajo de impresión antes de que ponga una hoja de papel en la ranura de alimentación manual, el equipo detendrá el proceso de limpieza del tambor e imprimirá el trabajo de impresión a continuación.

- 8 Cuando el equipo haya finalizado la limpieza, el equipo regresa al modo Preparado.
- 9 Repita los pasos 5 a 8 dos veces más con una nueva hoja de papel en blanco cada vez. Cuando finalice, deseche el papel usado.

Si el problema no se soluciona, siga los pasos que se indican a continuación.



- 1 Abra la cubierta delantera y deje el equipo encendido durante 10 minutos para que se enfríe.

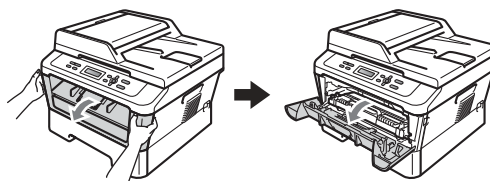


ADVERTENCIA

SUPERFICIE CALIENTE

Inmediatamente después de haber utilizado el equipo, algunas piezas de su interior pueden estar muy calientes. Espere a que el equipo se enfríe antes de tocar las partes internas de dicho equipo.

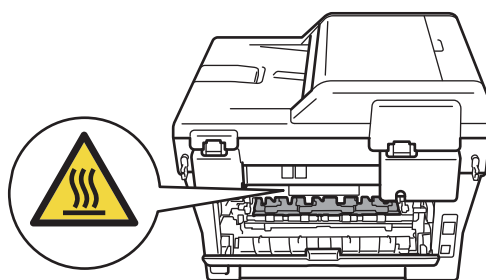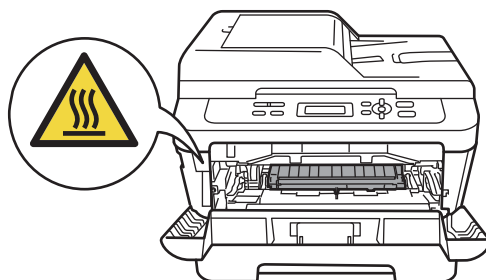


- 2 Extraiga el conjunto de unidad de tambor y cartucho de t  n  r lentamente.

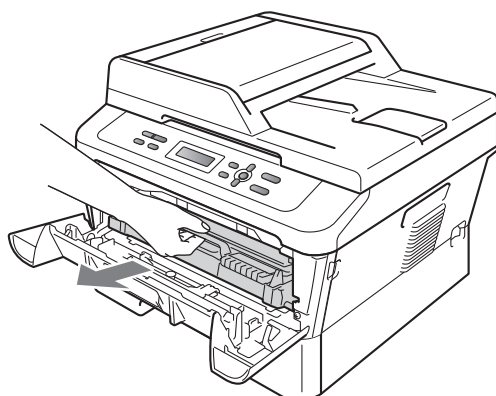


! IMPORTANTE

- Se recomienda colocar el conjunto de unidad de tambor y cartucho de t  n  r sobre una superficie limpia y plana, y sobre una hoja de papel desechable o pa  o por si se derrama el t  n  r accidentalmente.
- El cartucho de t  n  r debe manipularse con todo cuidado. Si el t  n  r se derrama en las manos o prendas, l  mpielas o l  velas de inmediato con agua fr  a.
- Para evitar que el equipo resulte da  ado por la electricidad est  tica, NO toque los electrodos indicados en la ilustraci  n.

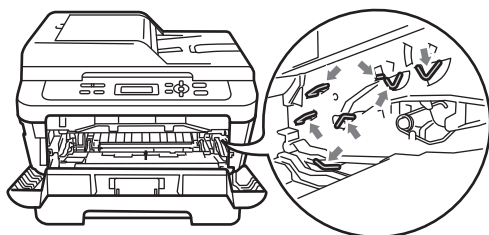



- 3 Baje la palanca de bloqueo verde y saque el cartucho de t  n  r de la unidad de tambor.

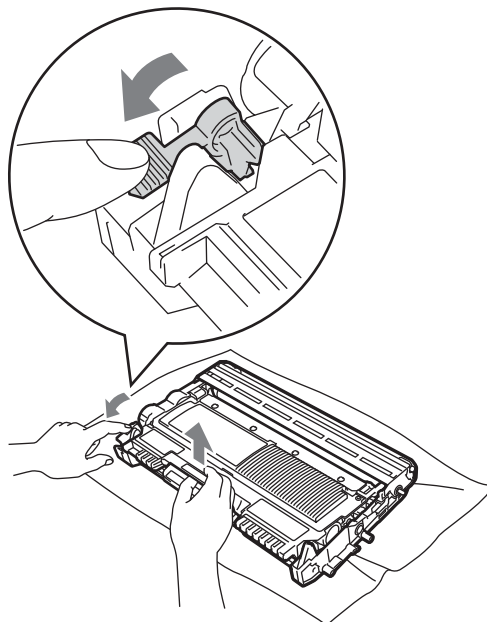


! IMPORTANTE

- Para evitar problemas de calidad de impresi  n, NO toque las piezas que aparecen sombreadas en las siguientes ilustraciones.

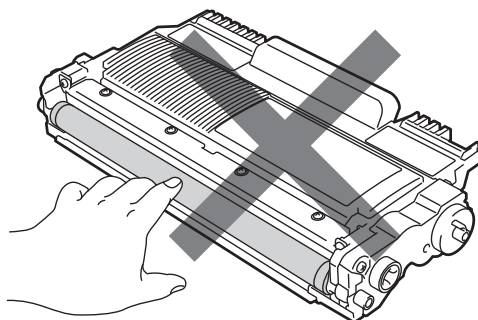


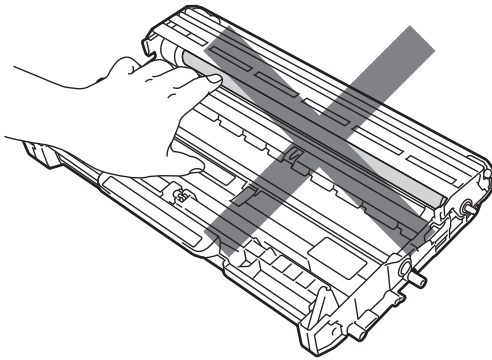


- Para evitar que el equipo resulte dañado por la electricidad estática, NO toque los electrodos indicados en la ilustración.

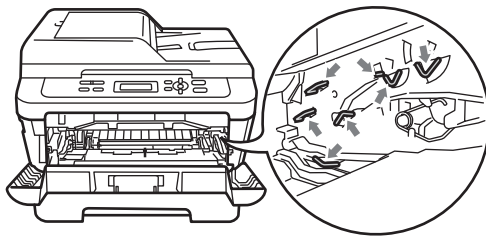


- 4 Coloque la muestra de impresión delante de la unidad de tambor y busque la posición exacta de impresión deficiente.

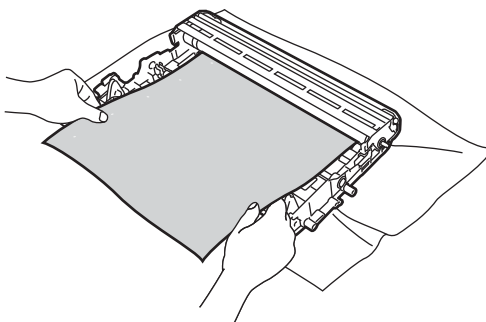

- 5 Gire el engranaje de la unidad de tambor con la mano mientras observa la superficie del tambor OPC (1).

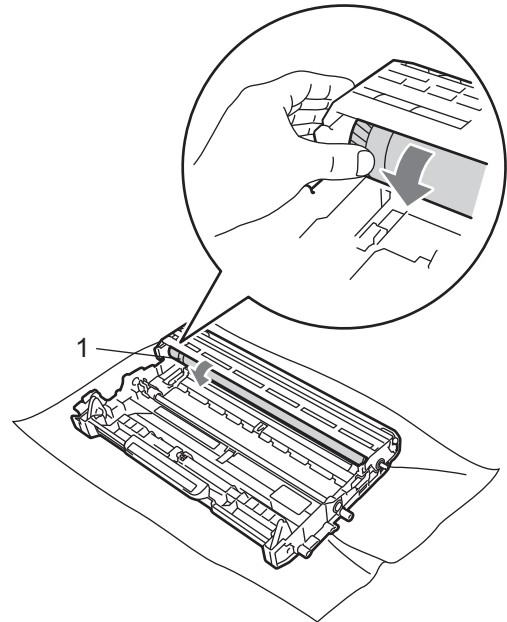


- 6 Cuando encuentre en el tambor la marca que coincide con la muestra de impresión, limpie la superficie del tambor OPC con un paño de algodón seco hasta que el polvo o el pegamento desaparezca de la superficie.

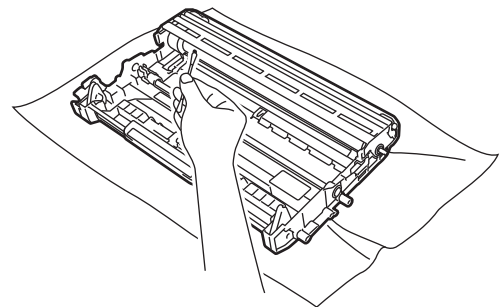


! IMPORTANTE

NO limpie la superficie de tambor fotosensible con un objeto afilado ni con líquidos.

- 7 Inserte el cartucho de t  n en la unidad de tambor hasta que oiga que queda inmovilizado en su lugar. Si coloca el cartucho correctamente, la palanca de bloqueo verde se levantar   autom  ticamente.

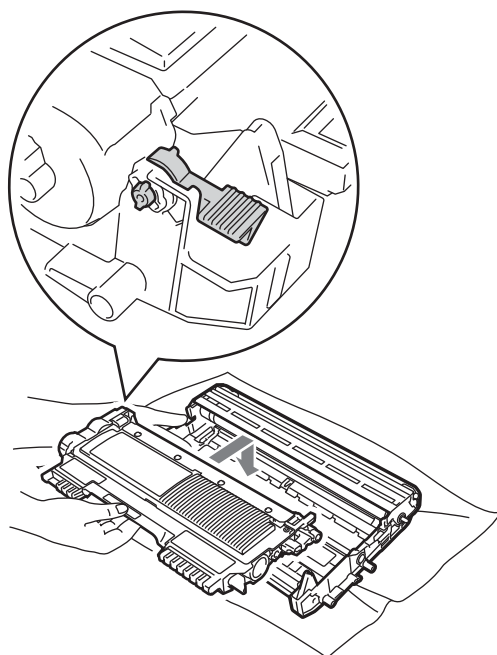

- 8 Vuelva a colocar el conjunto de unidad de tambor y cartucho de t  n en el equipo.

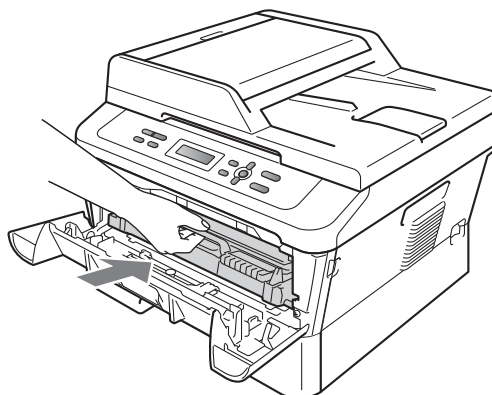


- 9 Cierre la cubierta delantera.


Limpieza de los rodillos de toma de papel

Si tiene problemas de alimentaci  n del papel, limpie los rodillos de toma de papel como se indica a continuaci  n:


- 1 Apague el equipo. Desconecte el cable de alimentaci  n de la toma de corriente.
- 2 Extraiga totalmente la bandeja de papel del equipo.

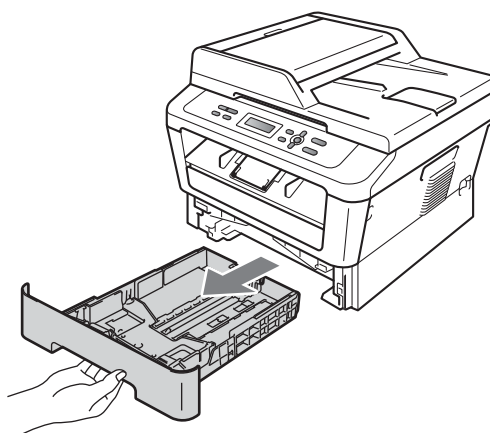

- 3 Escurra bien un paño sin pelusa humedecido en agua tibia y, a continuación, limpie con él la almohadilla del separador (1) de la bandeja de papel para quitarle el polvo.

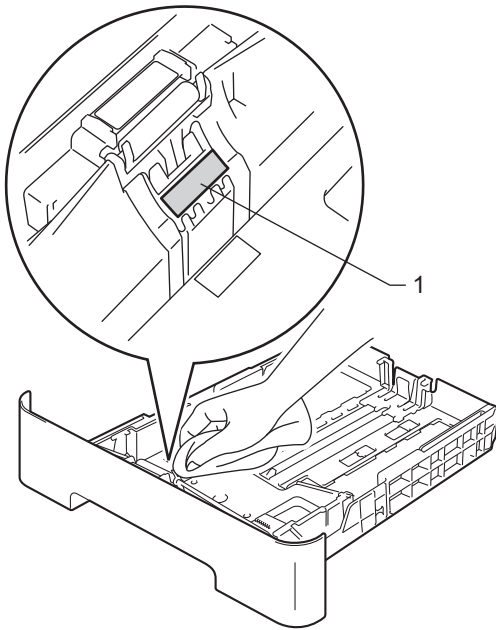

- 4 Limpie los dos rodillos de toma de papel (1) del interior del equipo para quitar el polvo.

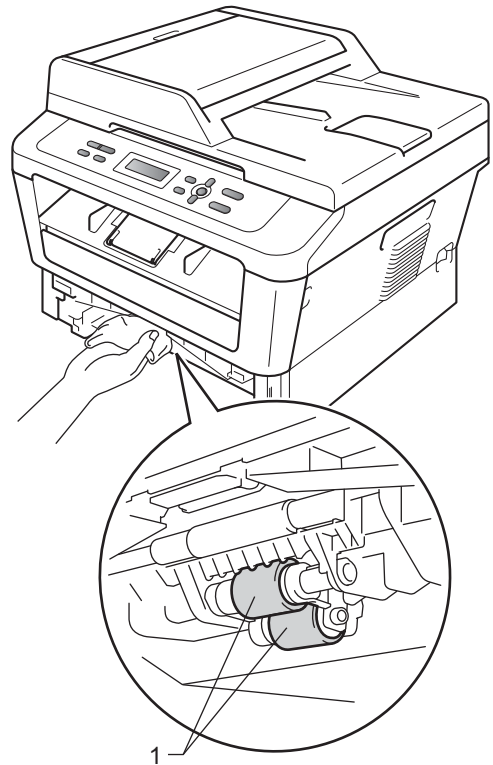

- 5 Vuelva a colocar la bandeja de papel en el equipo.
- 6 Vuelva a enchufar el cable de alimentación del equipo en la toma de corriente. Encienda el equipo.

Mensajes de error y mantenimiento

Tal y como sucede con cualquier otro producto de oficina sofisticado, es posible que se produzcan errores y que sea necesario sustituir los consumibles. Si esto ocurre, el equipo identifica el error o el mantenimiento rutinario requerido y muestra el mensaje correspondiente. A continuación se exponen los mensajes de error y de mantenimiento más comunes.

Usted puede eliminar la mayoría de los mensajes de error y de mantenimiento rutinario. En caso de que necesite asistencia adicional, Brother Solutions Center ofrece la información más reciente concerniente a preguntas y respuestas frecuentes, así como a las sugerencias actualizadas de solución de problemas:

Visítenos en <http://solutions.brother.com/>.

Mensaje de error	Causa	Acción
Alimentac manual	Se seleccionó Alimentación manual como origen de papel y no había papel en la ranura de alimentación manual.	Inserte una hoja de papel en la ranura de alimentación manual. (Consulte <i>Carga de papel en la ranura de alimentación manual</i> en la página 10.)
Atasco bandeja	Papel atascado en la bandeja de papel del equipo.	(Consulte <i>Papel atascado en la bandeja de papel estándar</i> en la página 60).
Atasco dúplex	Papel atascado en la bandeja dúplex de la parte posterior del equipo.	(Consulte <i>Papel atascado en la bandeja dúplex</i> en la página 67).
Atasco interno	Se ha producido un atasco de papel en el equipo.	(Consulte <i>Papel atascado en el interior del equipo</i> en la página 63).
Atasco trasero	Papel atascado en la parte posterior del equipo.	(Consulte <i>Papel atascado en la parte posterior del equipo</i> en la página 61).
Cambiar tambor	Es el momento de sustituir la unidad de tambor.	Sustituya la unidad de tambor. (Consulte <i>Sustitución de la unidad de tambor</i> en la página 39.)
	El medidor de vida útil de la unidad de tambor no se ha puesto a cero cuando se ha instalado un nuevo tambor.	Ponga a cero el medidor de vida útil de la unidad de tambor. (Consulte <i>Puesta a cero del medidor de vida útil del tambor</i> en la página 43.)

Mensaje de error	Causa	Acción
Cambiar tóner	El equipo detendrá la impresión hasta que sustituya el cartucho de tóner.	Si ha establecido el ajuste de tóner en Parar , sustituya el cartucho de tóner por un nuevo cartucho original de Brother que no se haya utilizado. Esto restablecerá el modo de sustitución de tóner. (Consulte <i>Sustitución de un cartucho de tóner</i> en la página 33.) Si ha establecido el ajuste de tóner en Continuar , el equipo continuará imprimiendo datos hasta que en la pantalla LCD aparezca Tóner agotado . Si desea obtener más información acerca del funcionamiento del equipo en el modo Continuar , consulte <i>Ajustes de tóner</i> en el capítulo 1 de la <i>Guía avanzada del usuario</i> .
Cubierta abierta	La cubierta delantera no está completamente cerrada.	Cierre la cubierta delantera del equipo.
Cubierta abierta (Para DCP-7065DN)	La cubierta de la unidad ADF no está completamente cerrada.	Cierre la cubierta de la unidad ADF del equipo.
	La unidad ADF está abierta mientras se carga un documento.	Cierre la cubierta de la unidad ADF del equipo y, a continuación, pulse Parar .
Cubierta abierta	La cubierta de fusión no está completamente cerrada o se ha atascado el papel en la parte posterior del equipo al encenderlo.	■ Cierre la cubierta de fusión del equipo. ■ Asegúrese de que el papel no esté atascado en el interior de la parte trasera del equipo y, a continuación, cierre la cubierta de fusión y pulse Iniciar.
Dúplex no dispo.	La bandeja dúplex no está insertada o no está instalada correctamente.	Con cuidado, coloque la bandeja dúplex en el equipo hasta que oiga un chasquido que le indica que está en su sitio.
	La parte posterior del equipo no está completamente cerrada.	Cierre la cubierta trasera del equipo.
Enfriamiento Espere por favor	La temperatura de la unidad de tambor o del cartucho de tóner es demasiado alta. El equipo interrumpirá momentáneamente la tarea de impresión actual y pasará al modo de enfriamiento. Durante el modo de enfriamiento, oír el ventilador de enfriamiento mientras en la pantalla LCD aparecen los mensajes Enfriamiento y Espere por favor .	Asegúrese de que puede oír el sonido de rotación del ventilador del equipo y compruebe que la salida de escape no está bloqueada con algún objeto. Si el ventilador está girando, extraiga cualquier obstáculo en los alrededores de la salida de escape y, a continuación, deje el equipo encendido pero no lo use durante unos minutos. Si el ventilador no está girando, desconecte el equipo del suministro eléctrico durante unos minutos y, a continuación, vuelva a conectarlo.
Error cartucho	El cartucho de tóner no está instalado correctamente.	Tire de la unidad de tambor hacia afuera y retire el cartucho de tóner, y reinstale el cartucho de tóner en la unidad de tambor.


Mensaje de error	Causa	Acción
Error de tambor	Es necesario limpiar el filamento de corona de la unidad de tambor.	Limpie el filamento de corona de la unidad de tambor. (Consulte <i>Limpieza del filamento de corona</i> en la página 45.)
Error fusión	La temperatura de la unidad de fusión no sube a una temperatura específica dentro del tiempo especificado.	Apague el equipo, espere unos segundos y, a continuación, enciéndalo de nuevo. Deje el equipo sin tocar durante 15 minutos con el interruptor conectado.
	La unidad de fusión está muy caliente.	
Error LB	El equipo ha sufrido un problema mecánico.	Abra la cubierta delantera y ciérrela de nuevo.
Error tamaño DX	El tamaño de papel en la bandeja no es un tamaño adecuado para la impresión dúplex automática.	Cargue papel A4 para la impresión dúplex automática y, a continuación, pulse Iniciar . (Consulte <i>Soportes de impresión</i> en la página 105.)
Imp.Inicializ XX	El equipo ha sufrido un problema mecánico.	■ Desconecte el equipo de la alimentación durante varios minutos y vuelva a conectarlo. ■ Si el problema persiste, llame a su distribuidor de Brother.
Impos. Impri. XX	El equipo ha sufrido un problema mecánico.	Realice uno de los siguientes pasos: ■ Desconecte el equipo de la toma de corriente de CA durante varios minutos y vuelva a conectarlo. ■ Si el problema persiste, llame a su distribuidor de Brother.
Sin memoria	La memoria del equipo está llena.	Realice uno de los siguientes pasos: ■ Pulse Iniciar para copiar las páginas escaneadas. (Operación de copia en curso) ■ Pulse Parar y espere a que finalicen otras operaciones en curso y vuelva a intentarlo. ■ Reduzca la resolución de impresión. (Consulte la <i>Ficha Básica en la Guía del usuario de software</i>.)

Mensaje de error	Causa	Acción
Sin papel	Se ha agotado el papel del equipo o el papel no se ha cargado correctamente en la bandeja de papel.	Realice uno de los siguientes pasos: ■ Vuelva a colocar papel en la bandeja de papel y pulse Iniciar. ■ Extraiga el papel y vuelva a cargarlo. A continuación, pulse Iniciar. ■ Si no se soluciona el problema, es posible que el rodillo de recogida de papel necesite una limpieza. Limpie el rodillo de toma de papel. (Consulte <i>Limpieza de los rodillos de toma de papel</i> en la página 52.)
Sin tóner	El cartucho de tóner no está instalado correctamente.	Tire hacia afuera de la unidad de tambor para extraerla. Extraiga el cartucho de tóner y, a continuación, vuelva a colocarlo en la unidad de tambor.
Tambor detenido	Es el momento de sustituir la unidad de tambor.	Sustituya la unidad de tambor. (Consulte <i>Sustitución de la unidad de tambor</i> en la página 39.)
Toner bajo.	Tendrá que sustituir el cartucho de tóner pronto.	Compre un nuevo cartucho de tóner antes de que aparezca el mensaje <i>Cambiar tóner</i> .
Tóner agotado	Es el momento de sustituir el cartucho de tóner.	Sustituya el cartucho de tóner por uno nuevo. (Consulte <i>Sustitución de un cartucho de tóner</i> en la página 33.)
Ver original (Para DCP-7065DN)	El documento no se ha insertado o cargado correctamente, o el documento escaneado desde la unidad ADF era demasiado largo.	Consulte <i>Documento atascado en la parte superior de la unidad ADF (Para DCP-7065DN)</i> en la página 58 o <i>Uso del alimentador automático de documentos (ADF) (Para DCP-7065DN)</i> en la página 21.

Atascos de documentos

Documento atascado en la parte superior de la unidad ADF (Para DCP-7065DN)


- 1 Saque el papel que no esté atascado de la unidad ADF.
- 2 Abra la cubierta de la unidad ADF.
- 3 Tire del documento atascado hacia la izquierda.

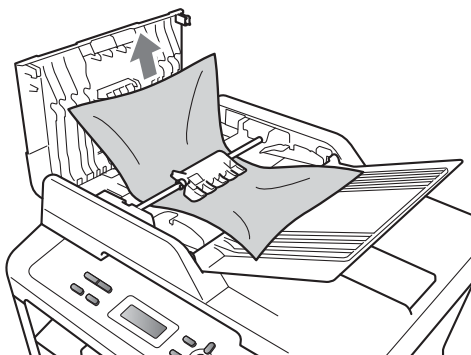

- 4 Cierre la cubierta de la unidad ADF.
- 5 Pulse **Parar**.

Documento atascado bajo la cubierta de documentos (Para DCP-7065DN)


- 1 Saque el papel que no esté atascado de la unidad ADF.
- 2 Levante la cubierta de documentos.
- 3 Tire del documento atascado hacia la derecha.

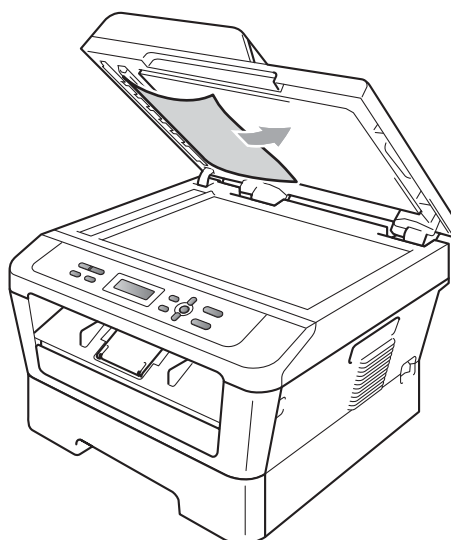

- 4 Cierre la cubierta de documentos.
- 5 Pulse **Parar**.

Extracción de documentos pequeños atascados en la unidad ADF (Para DCP-7065DN)


- 1 Levante la cubierta de documentos.
- 2 Inserte un trozo de papel rígido, como una cartulina, en la unidad ADF para empujar hacia afuera cualquier pequeño resto de papel.

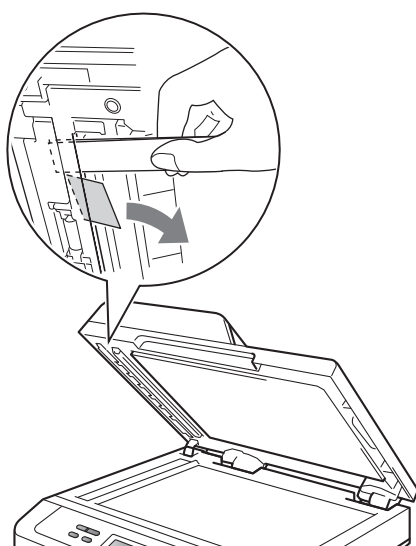

- 3 Cierre la cubierta de documentos.
- 4 Pulse **Parar**.

Documento atascado en la bandeja de salida (Para DCP-7065DN)

- 1 Saque el papel que no esté atascado de la unidad ADF.
- 2 Tire del documento atascado hacia la derecha.

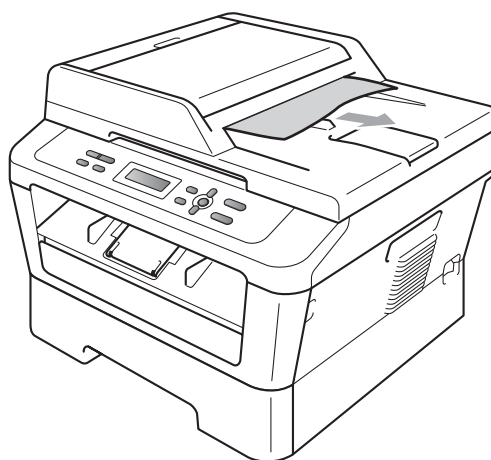


- 3 Pulse **Parar**.

Atascos de papel


Papel atascado en la bandeja de papel estándar

Si en la pantalla LCD aparece *Atasco bandeja*, siga los pasos indicados a continuación:

- 1 Extraiga totalmente la bandeja de papel del equipo.

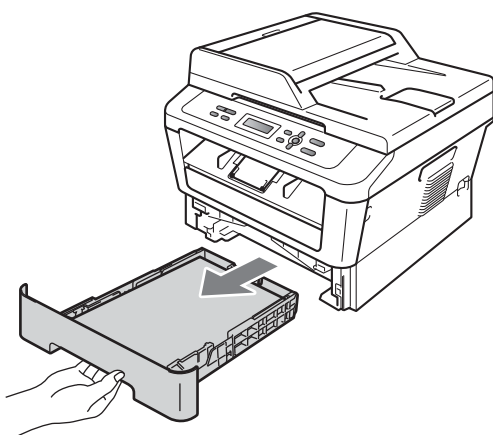

- 2 Retire lentamente el papel atascado con ambas manos.

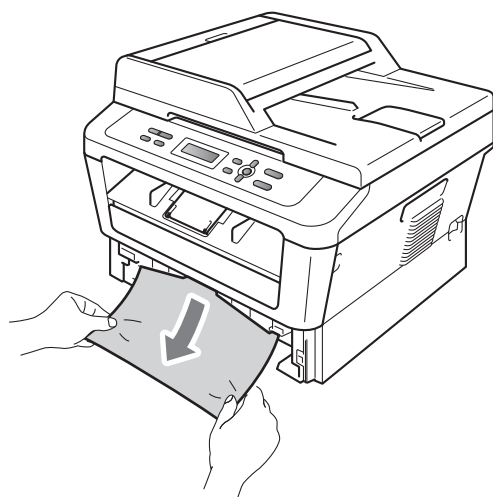

! IMPORTANTE


Si el papel no se puede retirar con facilidad en esta dirección, pare y siga las instrucciones para *Papel atascado en el interior del equipo* en la página 63.



Nota

Tirar del papel atascado hacia abajo permite retirarlo con más facilidad.

- 3 Asegúrese de que el papel no supere la marca de límite máximo de papel (▼▼▼) (1) de la bandeja. Pulsando la palanca verde de desbloqueo de las guías del papel, deslice estas guías para adaptarlas al tamaño del papel. Cerciórese de que las guías queden firmemente encajadas en las ranuras. (Consulte *Carga de papel en la bandeja de papel estándar* en la página 8.)

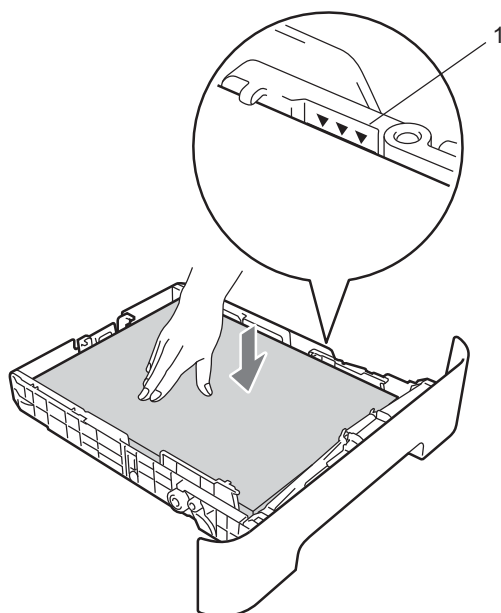


- 4 Introduzca con firmeza la bandeja de papel en el equipo.

Papel atascado en la parte posterior del equipo

Si la pantalla LCD muestra **Atasco trasero**, se ha producido un atasco de papel detrás de la cubierta posterior. Siga los pasos que se indican a continuación:

- 1 Abra la cubierta delantera. Deje el equipo encendido durante 10 minutos para que se enfríe.


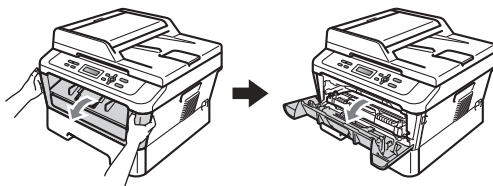


⚠ ADVERTENCIA




SUPERFICIE CALIENTE

Inmediatamente después de haber utilizado el equipo, algunas piezas de su interior pueden estar muy calientes. Al abrir la cubierta delantera o la cubierta trasera (bandeja de salida trasera) del equipo, NO toque las piezas que aparecen sombreadas en la ilustración. De lo contrario, podría quemarse.

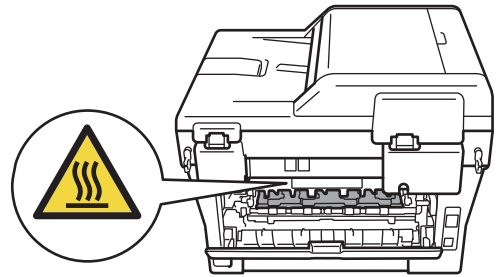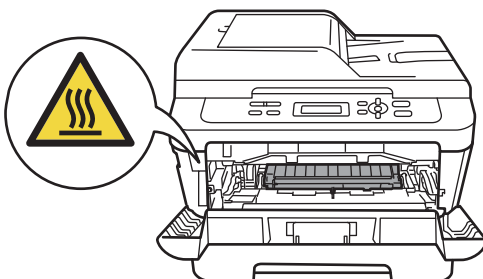


- 2 Extraiga el conjunto de unidad de tambor y cartucho de tóner lentamente.

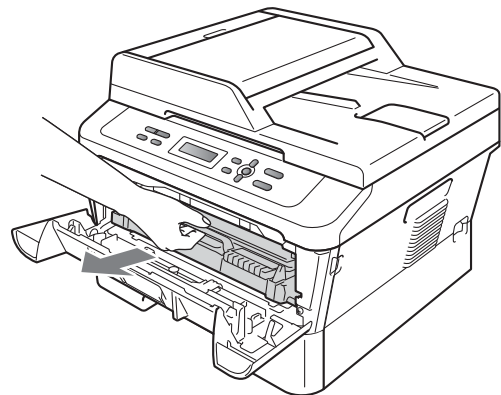


B

! IMPORTANTE


- Se recomienda colocar la unidad de tambor y los cartuchos de t  n  r sobre una superficie limpia y plana, y sobre una hoja de papel desechable o pa  o por si se derrama el t  n  r accidentalmente.
- Para evitar que el equipo resulte da  ado por la electricidad est  tica, NO toque los electrodos indicados en la ilustraci  n.

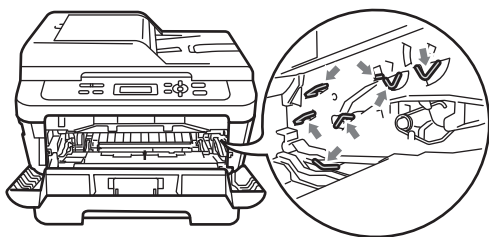


- 3 Abra la cubierta trasera (bandeja de salida cara arriba).

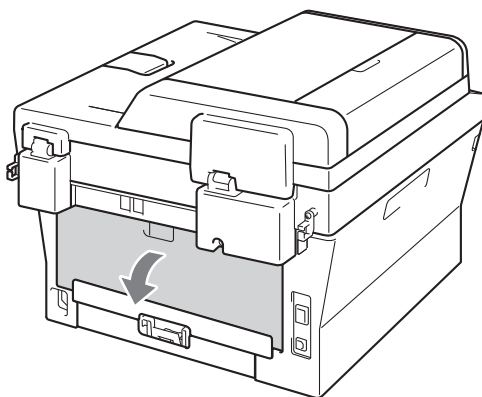


- 4 Baje las leng  etas de los lados izquierdo y derecho para abrir la cubierta de fusi  n (1).

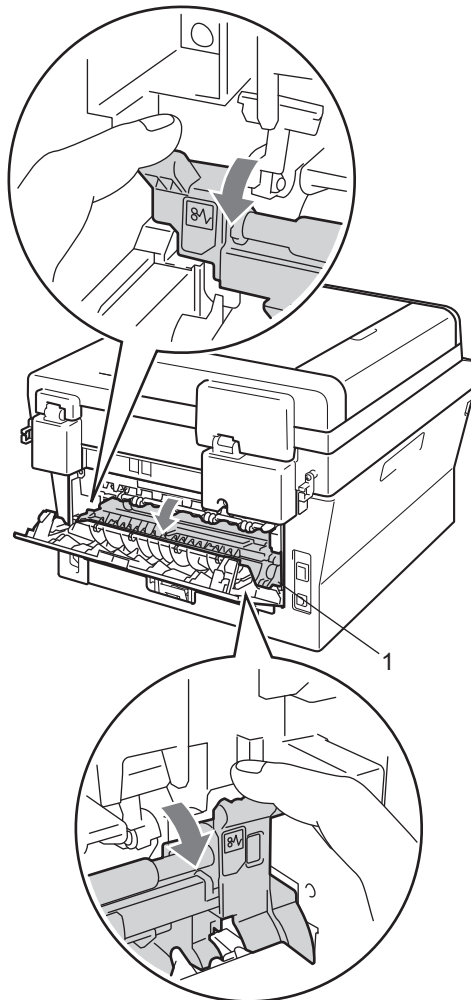

- 5 Saque con cuidado el papel atascado de la unidad de fusión con ambas manos.

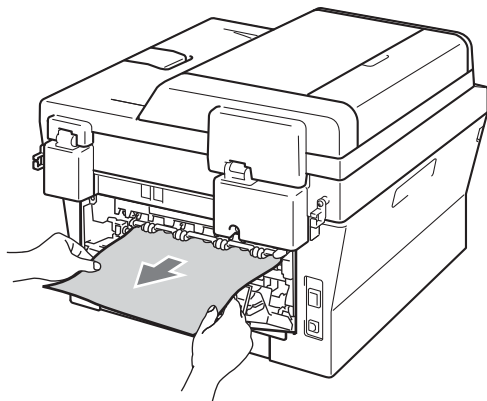

- 6 Cierre la cubierta de fusión y la cubierta trasera (bandeja de salida cara arriba).
- 7 Vuelva a colocar el conjunto de unidad de tambor y cartucho de tóner en el equipo.

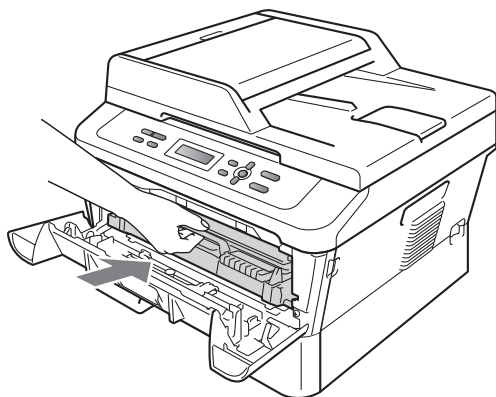


- 8 Cierre la cubierta delantera. Si el equipo no empieza a imprimir automáticamente, pulse **Iniciar**.

Papel atascado en el interior del equipo

Si en la pantalla LCD aparece **Atasco interno**, siga los pasos indicados a continuación:



- 1 Deje el equipo encendido durante 10 minutos para que se enfríe.
- 2 Abra la cubierta delantera.

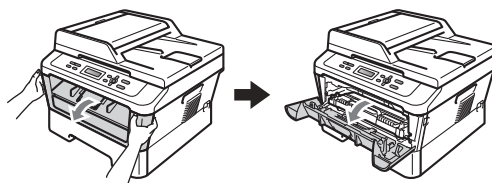


! ADVERTENCIA

! SUPERFICIE CALIENTE

Inmediatamente después de haber utilizado el equipo, algunas piezas de su interior pueden estar muy calientes. Al abrir la cubierta delantera o la cubierta trasera (bandeja de salida trasera) del equipo, **NO** toque las piezas que aparecen sombreadas en la ilustración. De lo contrario, podría quemarse.

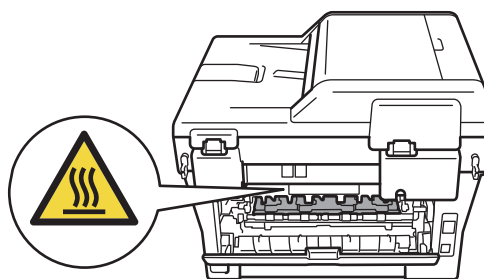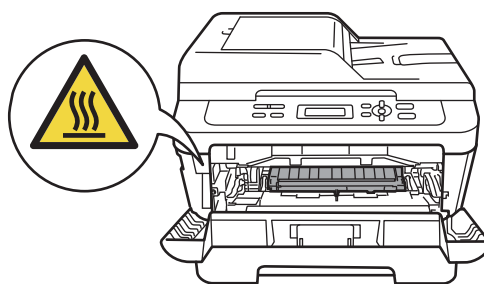


- 3 Extraiga el conjunto de unidad de tambor y cartucho de t  n  r lentamente. Puede extraerse el papel atascado junto con el conjunto de unidad de tambor y cartucho de t  n  r, o con esto es posible que se suelte el papel, por lo que puede sacarlo del interior del equipo.

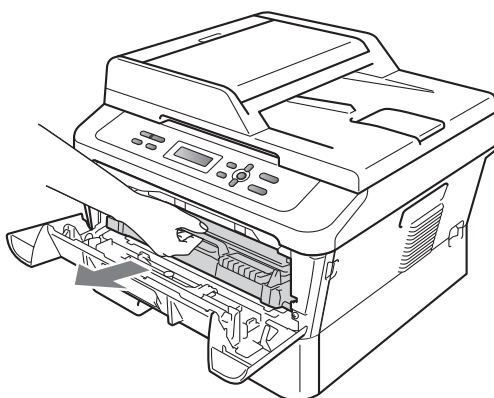


Si no puede extraer f  cilmente el conjunto de unidad de tambor y cartucho de t  n  r, no lo fuerce. En lugar de eso, vaya al paso 7.

! IMPORTANTE

- Se recomienda colocar el conjunto de unidad de tambor y cartucho de t  n  r sobre una hoja de papel desechable o pa  o por si se derrama el t  n  r accidentalmente.
- Para evitar que el equipo resulte da  ado por la electricidad est  tica, NO toque los electrodos indicados en la ilustraci  n.

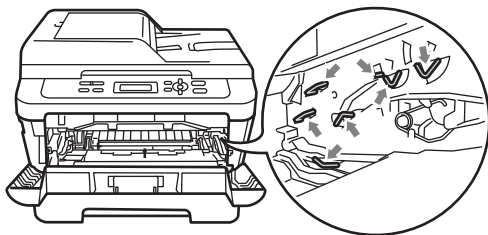



- 4 Baje la palanca de bloqueo verde y saque el cartucho de t  n  r de la unidad de tambor. Retire el papel atascado que pueda haber dentro de la unidad de tambor.

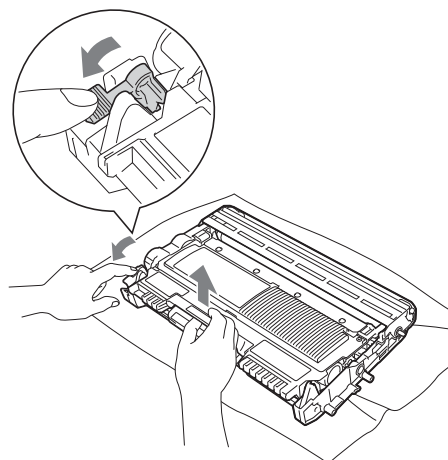


! IMPORTANTE

- El cartucho de t  n  r debe manipularse con todo cuidado. Si el t  n  r se derrama en las manos o prendas, l  mpielas o l  velas de inmediato con agua fr  a.
- Para evitar problemas de calidad de impresi  n, NO toque las piezas que aparecen sombreadas en las siguientes ilustraciones.

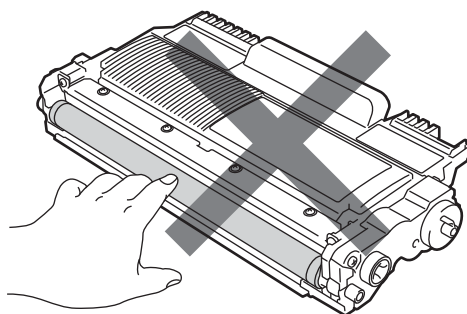

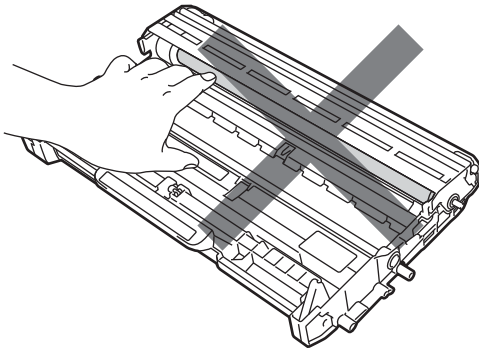


- 5 Inserte el cartucho de t  n en la unidad de tambor hasta que oiga que queda inmovilizado en su lugar. Si coloca el cartucho correctamente, la palanca de bloqueo verde se levantar   autom  ticamente.

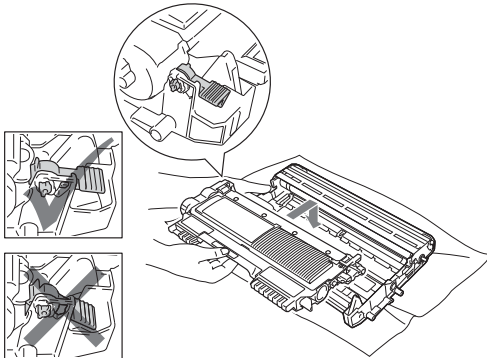


- 6 Si ha podido retirar el conjunto de unidad de tambor y cartucho de t  n, y el papel atascado, ha solucionado el atasco de papel. Vuelva a colocar el conjunto de unidad de tambor y cartucho de t  n en el equipo y cierre la cubierta delantera. Si el equipo no empieza a imprimir autom  ticamente, pulse **Iniciar**.

- 7 Levante la cubierta del esc  ner.

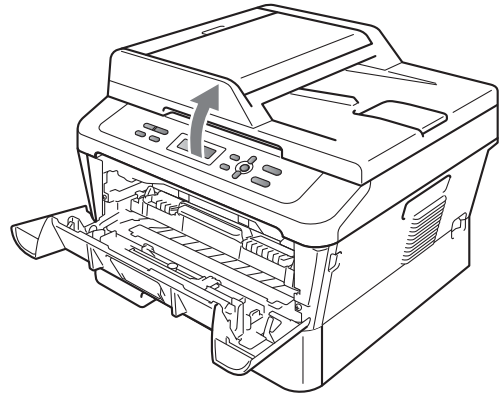


Con las dos manos, tire del papel atascado hacia fuera de la apertura de la bandeja de salida.

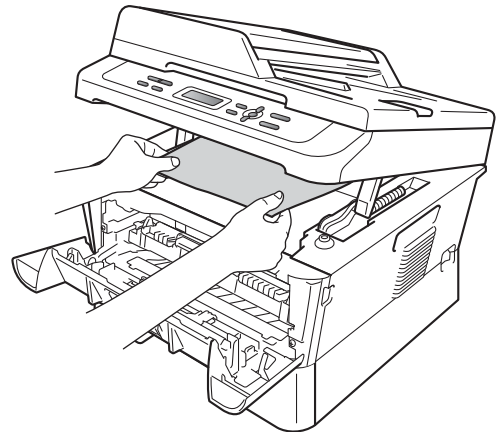


- 8 Cierre la cubierta del esc  ner.

- 9 Si no ha podido retirar el papel atascado hacia fuera de la apertura de la bandeja de salida, como se muestra en el paso 7, extraiga totalmente la bandeja de papel del equipo.

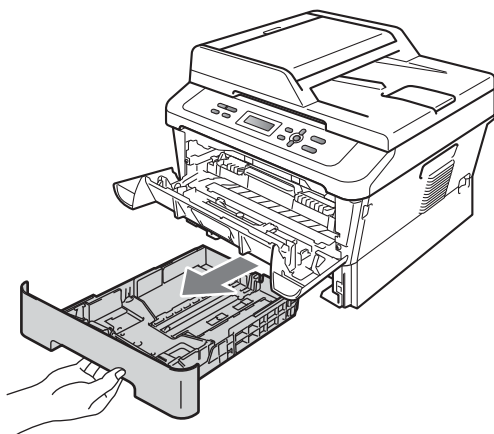

- 10 Tire del papel atascado hacia fuera de la apertura de la bandeja de salida.

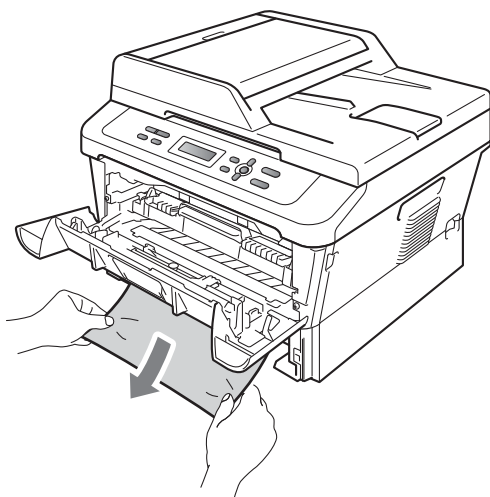

- 11 Vuelva a colocar la bandeja de papel en el equipo. Si ha podido retirar el papel atascado, ha solucionado el atasco de papel.



Nota

- Si en la pantalla LCD aparece el mensaje *Atasco interno* siga las instrucciones de los pasos 3 a 6 para comprobar si hay un pedazo de papel roto dentro del equipo y la unidad de tambor.
- Si apaga el equipo mientras la pantalla LCD muestra el mensaje *Atasco interno*, el equipo imprimirá información incompleta desde su ordenador.

Papel atascado en la bandeja dúplex



Si en la pantalla LCD aparece **Atasco dúplex**, siga los pasos indicados a continuación:

- 1 Deje el equipo encendido durante 10 minutos para que se enfríe.


⚠ ADVERTENCIA

⚠ SUPERFICIE CALIENTE


Inmediatamente después de haber utilizado el equipo, algunas piezas de su interior pueden estar muy calientes. Al abrir la cubierta delantera o la cubierta trasera (bandeja de salida trasera) del equipo, NO toque las piezas que aparecen sombreadas en la ilustración. De lo contrario, podría quemarse.

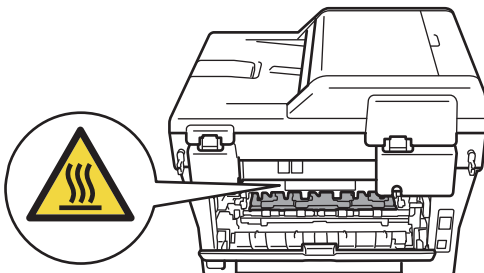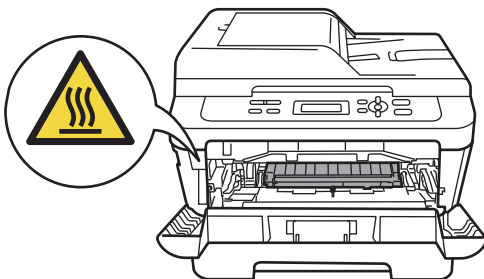


- 2 Extraiga totalmente la bandeja dúplex del equipo.

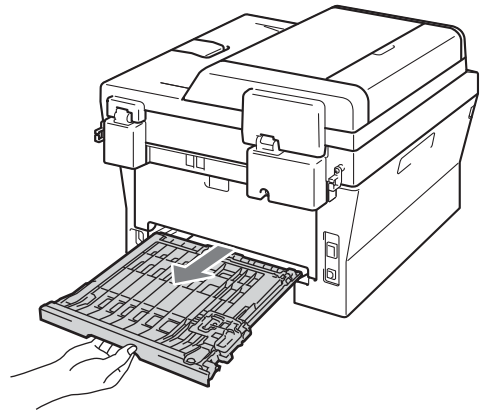

- 3 Tire del papel atascado hacia fuera del equipo o de la bandeja dúplex.

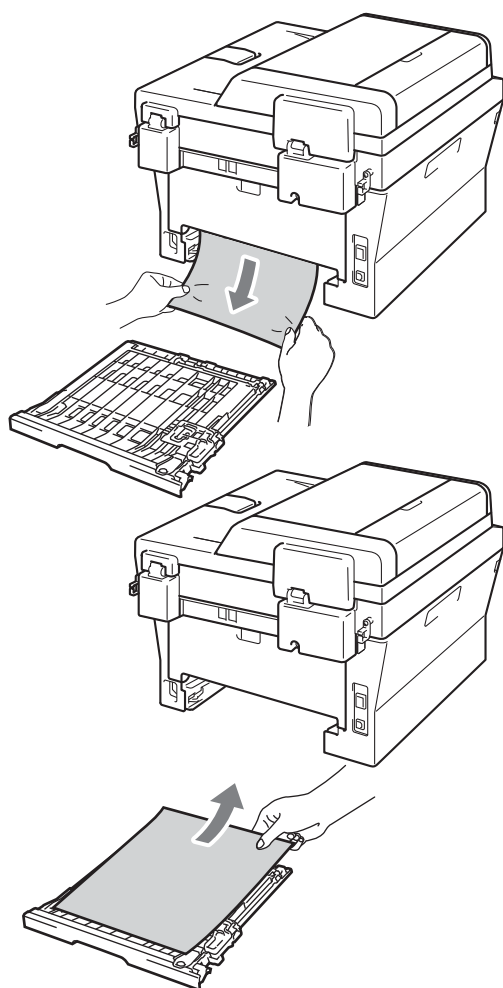

- 4 Asegúrese de que no quede papel debajo del equipo.

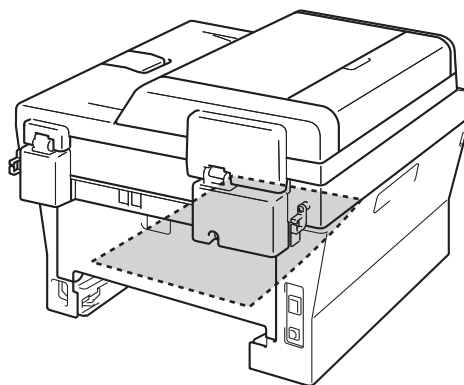

- 5 Vuelva a colocar la bandeja dúplex en el equipo.

Si tiene problemas con el equipo

Si considera que hay algún problema en el equipo, verifique la tabla que encontrará más abajo y siga los consejos para la solución de problemas.

Usted podrá solucionar la mayoría de problemas fácilmente. En caso de que necesite asistencia adicional, Brother Solutions Center ofrece la información más reciente concerniente a preguntas y respuestas frecuentes, así como a las sugerencias actualizadas de solución de problemas.

Visítenos en <http://solutions.brother.com/>.

Consulte la siguiente tabla y siga las recomendaciones para la solución de problemas.

Problemas de copia

Problemas	Sugerencias
En las copias aparecen líneas negras verticales.	Las líneas negras verticales en las copias suelen deberse a suciedad o corrector líquido en la banda del cristal, o bien a que el filamento de corona está sucio. (Consulte <i>Limpieza del cristal de escaneado</i> en la página 44 y <i>Limpieza del filamento de corona</i> en la página 45.)
Las copias están en blanco.	Asegúrese de que carga el documento correctamente. (Consulte <i>Uso del alimentador automático de documentos (ADF) (Para DCP-7065DN)</i> en la página 21 o <i>Uso del cristal de escaneado</i> en la página 22.)

Problemas de impresión

Problemas	Sugerencias
Mala calidad de impresión	Consulte la <i>Mejora de la calidad de impresión</i> en la página 74

Problemas de impresión (Continuación)

Problemas	Sugerencias
No se imprime.	■ Compruebe que el equipo esté enchufado y el interruptor de encendido esté en la posición de encendido. ■ Compruebe que el cartucho de tóner y la unidad de tambor estén correctamente instalados. (Consulte <i>Sustitución de la unidad de tambor</i> en la página 39.) ■ Compruebe la conexión del cable de interfaz en ambos lados (equipo y ordenador). (Consulte la <i>Guía de configuración rápida</i>.) ■ Compruebe que el controlador de impresora haya sido instalado y seleccionado correctamente. ■ Compruebe si en la pantalla LCD se muestra un mensaje de error. (Consulte <i>Mensajes de error y mantenimiento</i> en la página 54.) ■ Compruebe que el equipo esté en línea: (Windows® 7 y Windows Server® 2008 R2) Haga clic en el botón Iniciar y en Dispositivos e impresoras. Haga clic con el botón derecho del ratón en Brother DCP-XXXX Printer. Asegúrese de que no se ha activado Usar impresora sin conexión. (Windows Vista®) Haga clic en el botón Iniciar, en Panel de control, en Hardware y sonido y, a continuación, en Impresoras. Haga clic con el botón derecho del ratón en Brother DCP-XXXX Printer. Asegúrese de que no se ha activado Usar impresora sin conexión. (Windows® XP y Windows Server® 2003/2008) Haga clic en el botón Inicio y seleccione Impresoras y faxes. Haga clic con el botón derecho del ratón en Brother DCP-XXXX Printer. Asegúrese de que no se ha activado Usar impresora sin conexión. (Windows® 2000) Haga clic en el botón Iniciar y seleccione Configuración y, a continuación, Impresoras. Haga clic con el botón derecho del ratón en Brother DCP-XXXX Printer. Asegúrese de que la casilla Usar impresora sin conexión no esté seleccionada.
El equipo imprime inesperadamente o bien, imprime símbolos ilegibles.	■ Pulse Cancelar Trab. para cancelar las tareas de impresión. ■ Compruebe la configuración de la aplicación para asegurarse de que sea la adecuada para funcionar con el equipo. ■ Saque la bandeja del papel y espere hasta que el equipo deje de imprimir. A continuación, apague el equipo y desconéctelo de la fuente de alimentación durante varios minutos.
El equipo imprime las primeras páginas correctamente y, en las siguientes, falta texto.	■ Compruebe la configuración de la aplicación para asegurarse de que es la adecuada para que funcione con el equipo. ■ Es posible que el ordenador no reconozca la señal de búfer lleno emitida por el equipo. Asegúrese de que el cable de interfaz se haya conectado correctamente. (Consulte la <i>Guía de configuración rápida</i>.)
Aparecen en la pantalla los encabezados o pies de página del documento pero no aparecen cuando se imprimen.	Hay una zona sobre la cual no se puede imprimir en las partes superior e inferior de la página. Ajuste los márgenes superior e inferior de los documentos en consecuencia. (Consulte <i>Áreas no escaneables y no imprimibles</i> en la página 14.)
El equipo no realizará la impresión en ambos lados del papel aunque el ajuste del controlador de impresora sea Dúplex.	Compruebe el ajuste del tamaño del papel en el controlador de la impresora. Debe seleccionar A4 [60 a 105 g/m ²].

Problemas de impresión (Continuación)

Problemas	Sugerencias
El equipo no imprime o ha dejado de imprimir.	Pulse Cancelar Trab.. Puesto que el equipo cancela la tarea y la borra de la memoria, puede producirse una impresión incompleta.

Problemas de escaneado

Problemas	Sugerencias
Se producen errores de TWAIN durante el escaneado.	Asegúrese de haber seleccionado el controlador Brother TWAIN como controlador principal. En PaperPort™ 12SE, haga clic en Archivo, Digitalizar u obtener fotografía y seleccione el controlador TWAIN de Brother.
OCR no funciona.	Intente aumentar la resolución de escaneado. (Usuarios de Macintosh) Presto! PageManager debe descargarse e instalarse antes de poder utilizarlo. Consulte <i>Acceso a la asistencia de Brother (Macintosh)</i> en la página 5 para obtener más instrucciones.
(Para DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW) El escaneado en red no funciona.	Consulte <i>Problemas de red (Para DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)</i> en la página 72.

Problemas de software

Problemas	Sugerencias
No se puede instalar el software ni imprimir.	Ejecute el programa Reparación MFL-Pro Suite incluido en el CD-ROM. Este programa reparará y volverá a instalar el software.
No se puede realizar la impresión '2 en 1' o '4 en 1'.	Compruebe que la configuración de tamaño del papel en la aplicación y en el controlador de impresión sea idéntica.
El equipo no imprime desde el software Adobe® Illustrator®.	Intente reducir la resolución de la impresión. (Consulte la <i>Ficha Avanzada</i> en la <i>Guía del usuario de software</i> .)

Problemas de manipulación del papel

Problemas	Sugerencias
La alimentación de papel del equipo no funciona. En la pantalla LCD aparece <i>Sin papel</i> o un mensaje de atasco de papel.	■ Si no hay papel, cargue una nueva pila de papel en la bandeja de papel. ■ Si hay papel en la bandeja, asegúrese de que está correctamente colocado. Si el papel está curvado, alíselo. En ocasiones resulta útil retirar el papel, voltear la pila y volver a cargarla en la bandeja de papel. ■ Reduzca la cantidad de papel cargado en la bandeja y vuelva a intentarlo. ■ Asegúrese de que el modo de alimentación manual no está seleccionado en el controlador de impresora. ■ Limpie el rodillo de toma de papel. Consulte <i>Limpieza de los rodillos de toma de papel</i> en la página 52. ■ Si la pantalla LCD muestra el mensaje de atasco de papel y el problema persiste, consulte <i>Mensajes de error y mantenimiento</i> en la página 54.
¿Cómo se pueden imprimir sobres?	Puede cargar los sobres desde la ranura de alimentación manual. La aplicación debe estar configurada para imprimir sobres del mismo tamaño que esté utilizando. Puede configurarlo desde los menús Configuración de página o Configuración de documento de la aplicación.

Problemas de manipulación del papel (Continuación)

Problemas	Sugerencias
¿Qué papel puedo utilizar?	Puede utilizar papel fino, papel normal, papel grueso, papel Bond, papel reciclado, sobres y etiquetas compatibles con equipos láser. (Si desea obtener información detallada, consulte <i>Papel y otros soportes de impresión aceptables</i> en la página 16.) ■ Puede cargar los sobres desde la ranura de alimentación manual.
Existe un atasco de papel.	Retire el papel atascado. (Consulte <i>Atascos de documentos</i> en la página 58.)

Problemas de calidad de impresión

Problemas	Sugerencias
Las páginas impresas salen curvadas.	■ Este problema puede deberse al uso de papel fino o grueso de baja calidad, o al hecho de que no se imprima con un tamaño de papel recomendado. Intente voltear la pila de papel en la bandeja de papel. ■ Asegúrese de que haya seleccionado el tipo de papel que se ajuste al tipo de soporte que está utilizando. (Consulte <i>Papel y otros soportes de impresión aceptables</i> en la página 16.)
Las páginas impresas salen manchadas.	Es posible que la configuración de tipo de papel no coincida con el tipo de soporte de impresión que está utilizando, o que el soporte de impresión sea demasiado grueso o tenga una superficie muy irregular. (Consulte <i>Papel y otros soportes de impresión aceptables</i> en la página 16 y <i>Ficha básica</i> en la <i>Guía del usuario de software</i> .)
Las impresiones salen demasiado claras.	■ Si se produce este problema cuando está haciendo copias o imprimiendo, ajuste el modo de ahorro de tóner en No en los ajustes de menú del equipo. (Consulte <i>Ahorro de tóner</i> en el capítulo 1 de la <i>Guía avanzada del usuario</i>.) ■ Ajuste el modo de ahorro de tóner en No en la ficha Avanzada del controlador de impresora. (Consulte la <i>Ficha Avanzada</i> en la <i>Guía del usuario de software</i>.)

Problemas de red (Para DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)

Problemas	Sugerencias
No puede imprimir a través de una red cableada.	Si tiene problemas de red, consulte la <i>Guía del usuario en red</i> para obtener más información. Asegúrese de que el equipo esté encendido, en línea y en modo Preparado. Imprima la lista de configuración de la red para ver los ajustes de configuración de red actuales. (Consulte <i>Lista de configuración de red</i> en el capítulo 1 de la <i>Guía avanzada del usuario</i>.) Vuelva a conectar el cable de red LAN al hub para verificar que el cable y las conexiones de red son correctos. Si es posible, intente conectar el equipo a un puerto diferente utilizando un cable distinto. Puede comprobar el estado actual de la red cableada actual desde el menú Red del panel de control.

Problemas de red (Para DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW) (Continuación)

Problemas	Sugerencias
La función de escaneado en red no funciona.	(Windows®) Es necesario ajustar el software de seguridad o cortafuegos de otros fabricantes para permitir el escaneado en red. Para añadir el puerto 54925 para escaneado en red, introduzca la siguiente información: ■ En Nombre: introduzca cualquier descripción, por ejemplo NetScan de Brother. ■ En Número de puerto: introduzca 54925. ■ En Protocolo: UDP está seleccionado. Consulte el manual de instrucciones incluido con su software de seguridad o cortafuegos de otros fabricantes o póngase en contacto con el fabricante de dicho software. Para obtener más información, puede leer las preguntas más frecuentes y la sección de sugerencias para la solución de problemas en http://solutions.brother.com/. (Macintosh) ■ Puede ser que la configuración del cortafuegos haya desactivado la función de escaneado en red. Cambie o desactive la configuración del cortafuegos. Si está utilizando un software cortafuegos personal de otro fabricante, consulte la guía del usuario de su software o póngase en contacto con el fabricante del mismo. ■ Vuelva a seleccionar su equipo en la aplicación Selector de dispositivo ubicada en Macintosh HD/Librería/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector o en el listado de modelos en ControlCenter2.
El ordenador no puede encontrar el equipo.	(Para usuarios de Windows®) La configuración del firewall en el PC podría estar rechazando la conexión de red necesaria. (Si desea obtener más información, consulte las instrucciones anteriores.) (Macintosh) ■ Puede ser que el ordenador no pueda detectar el equipo debido a la configuración del cortafuegos. Cambie o desactive la configuración del cortafuegos. Si está utilizando un software cortafuegos personal de otro fabricante, consulte la guía del usuario de su software o póngase en contacto con el fabricante del mismo. ■ Vuelva a seleccionar su equipo en la aplicación Selector de dispositivo ubicada en Macintosh HD/Librería/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector o en el listado de modelos en ControlCenter2.
No se puede conectar a la red inalámbrica. (Para DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW)	Investigue el problema mediante el Informe WLAN. Pulse Menu, pulse ▲ o ▼ para seleccionar 4. Info. equipo (Para DCP-7055W / DCP-7057W) 5. Info. equipo (Para DCP-7070DW) y pulse OK; pulse ▲ o ▼ para seleccionar 5. Informe WLAN, pulse OK y, a continuación, pulse Iniciar. Si desea obtener más información, consulte la <i>Guía de configuración rápida</i>.

Otros

Problemas	Sugerencias
El equipo no se enciende.	Condiciones adversas en la conexión de alimentación (como rayos o una subida de tensión) pueden haber disparado los mecanismos de seguridad internos del equipo. Apague el equipo y desenchufe el cable de alimentación. Espere diez minutos y, a continuación, enchufe de nuevo el cable de alimentación y encienda el equipo. Si el problema no se soluciona, apague el equipo. Enchufe el cable de alimentación en una toma diferente que sepa que funciona y encienda el equipo.

Mejora de la calidad de impresión

Si tiene un problema de calidad de impresión, haga primero una copia (coloque un documento en el cristal de escaneado y pulse **Iniciar**). Si la impresión es buena, es probable que no se trate de un problema del equipo. Compruebe las conexiones del cable de interfaz o pruebe a imprimir un documento diferente. Si la impresión o la página de prueba impresa desde el equipo presenta un problema de calidad, compruebe primero los pasos siguientes. A continuación, si el problema de calidad persiste, compruebe la tabla de abajo y siga las recomendaciones.




Nota



Brother recomienda utilizar exclusivamente cartuchos originales de Brother, así como no recargar los cartuchos usados con tóner de otros fabricantes.



- 1 Para obtener la mejor calidad de impresión, sugerimos usar el papel recomendado. Compruebe que está utilizando papel acorde con nuestras especificaciones. (Consulte *Papel y otros soportes de impresión aceptables* en la página 16.)
- 2 Compruebe que el conjunto de unidad de tambor y cartucho de tóner esté instalado correctamente.


Ejemplos de mala calidad de impresión	Recomendación
 Impresión tenue	■ Extraiga el conjunto de unidad de tambor y cartucho de tóner. Sujete el conjunto con ambas manos y agítelo suavemente hacia los lados varias veces para extender el tóner uniformemente dentro del cartucho. ■ Compruebe si el ajuste de tóner de <i>SustituirTóner es Continuar</i> (modo Continuar). Consulte <i>Ajustes de tóner</i> en el capítulo 1 de la <i>Guía avanzada del usuario</i>. ■ Compruebe el entorno del equipo. Algunas condiciones como alta humedad y altas temperaturas pueden provocar este problema de calidad de impresión. Consulte el <i>folleto Avisos sobre seguridad y legales</i>. ■ Si toda la página está demasiado clara, es posible que esté activado el modo de ahorro de tóner. Desactive el modo <i>Ahorro tóner</i> en la configuración de menú del equipo o el modo Ahorro de tóner en las Propiedades de impresora del controlador. Consulte <i>Ahorro de tóner</i> en el capítulo 1 de la <i>Guía avanzada del usuario</i> o la <i>Ficha Avanzada</i> en el capítulo 2 de la <i>Guía del usuario de software</i>. ■ Limpie el filamento de corona de la unidad de tambor. Consulte <i>Limpieza del filamento de corona</i> en la página 45. ■ Instale un cartucho de tóner nuevo. Consulte <i>Sustitución de un cartucho de tóner</i> en la página 33. ■ Instale una unidad de tambor nueva. Consulte <i>Sustitución de la unidad de tambor</i> en la página 39.



Ejemplos de mala calidad de impresión	Recomendación
 Fondo gris	■ Asegúrese de estar utilizando papel acorde con las especificaciones. Consulte <i>Papel y otros soportes de impresión aceptables</i> en la página 16. ■ Compruebe el entorno del equipo. Las condiciones como altas temperaturas y alta humedad pueden aumentar la cantidad de tonalidades de fondo. Consulte el <i>folleto Avisos sobre seguridad y legales</i>. ■ Instale un cartucho de tóner nuevo. Consulte <i>Sustitución de un cartucho de tóner</i> en la página 33. ■ Instale una unidad de tambor nueva. Consulte <i>Sustitución de la unidad de tambor</i> en la página 39.
 Imagen fantasma	■ Asegúrese de estar utilizando papel acorde con las especificaciones. La causa del problema puede ser un papel de superficie demasiado irregular o un papel grueso. Consulte <i>Papel y otros soportes de impresión aceptables</i> en la página 16. ■ Asegúrese de elegir el tipo de soporte correcto en el controlador de impresora o en el ajuste de menú Tipo de papel del equipo. Consulte <i>Papel y otros soportes de impresión aceptables</i> en la página 16 y la <i>Ficha Básica</i> en el capítulo 2 de la <i>Guía del usuario de software</i>. ■ Seleccione el modo Reducir imagen fantasma en el controlador de la impresora. Consulte <i>Ajuste de la reducción de imagen fantasma</i> en el capítulo 2 (para Windows®) o en el capítulo 8 (para Macintosh) de la <i>Guía del usuario de software</i>. ■ Instale un cartucho de tóner nuevo. Consulte la <i>Sustitución de un cartucho de tóner</i> en la página 33. ■ Instale una unidad de tambor nueva. Consulte <i>Sustitución de la unidad de tambor</i> en la página 39. ■ La unidad de fusión puede estar contaminada. Llame a su distribuidor de Brother.
 Manchas de tóner	■ Asegúrese de estar utilizando papel acorde con las especificaciones. La causa del problema puede ser un papel de superficie demasiado irregular. Consulte <i>Papel y otros soportes de impresión aceptables</i> en la página 16. ■ Limpie el filamento de corona y la unidad de tambor. Consulte <i>Limpieza del filamento de corona</i> en la página 45 y <i>Limpieza de la unidad de tambor</i> en la página 47. ■ Es posible que la unidad de tambor esté dañada. Instale una unidad de tambor nueva. Consulte <i>Sustitución de la unidad de tambor</i> en la página 39. ■ La unidad de fusión puede estar contaminada. Llame a su distribuidor de Brother.


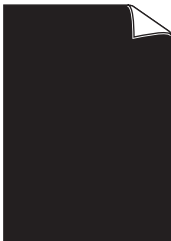
Ejemplos de mala calidad de impresión	Recomendación
 Impresión hueca	■ Asegúrese de estar utilizando papel acorde con las especificaciones. Consulte <i>Papel y otros soportes de impresión aceptables</i> en la página 16. ■ Elija el modo Papel grueso en el controlador de impresora, seleccione Grueso en el ajuste de menú Tipo de papel del equipo, o bien utilice papel más fino del que esté utilizando actualmente. Consulte <i>Tipo de papel</i> en la página 15 y la <i>Ficha Básica</i> en la <i>Guía del usuario de software</i>. ■ Compruebe el entorno del equipo. Algunas condiciones como la humedad excesiva podrían causar la impresión hueca. Consulte el <i>folleto Avisos sobre seguridad y legales</i>. ■ Es posible que la unidad de tambor esté dañada. Instale una unidad de tambor nueva. Consulte <i>Sustitución de la unidad de tambor</i> en la página 39.
 Completamente negro	■ Deslice la lengüeta verde varias veces de izquierda a derecha y de derecha a izquierda para limpiar el filamento de corona del interior de la unidad de tambor. Asegúrese de volver a colocar la lengüeta verde en su posición inicial (▲). Consulte <i>Limpieza del filamento de corona</i> en la página 45. ■ Es posible que la unidad de tambor esté dañada. Instale una unidad de tambor nueva. Consulte <i>Sustitución de la unidad de tambor</i> en la página 39. ■ La unidad de fusión puede estar contaminada. Llame a su distribuidor de Brother.
 Líneas blancas horizontales en la página	■ Asegúrese de estar utilizando papel acorde con las especificaciones. La causa del problema puede ser un papel de superficie demasiado irregular o un papel grueso. ■ Asegúrese de elegir el tipo de soporte correcto en el controlador de impresora o en el ajuste de menú Tipo de papel del equipo. Consulte <i>Papel y otros soportes de impresión aceptables</i> en la página 16 y la <i>Ficha Básica</i> en la <i>Guía del usuario de software</i>. ■ El problema podría desaparecer por sí solo. Imprima varias páginas para solucionar este problema, especialmente si no se ha utilizado el equipo durante mucho tiempo. ■ Es posible que la unidad de tambor esté dañada. Instale una unidad de tambor nueva. Consulte <i>Sustitución de la unidad de tambor</i> en la página 39.

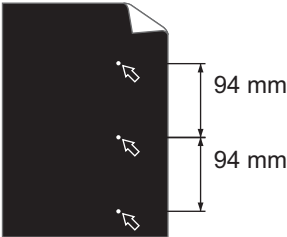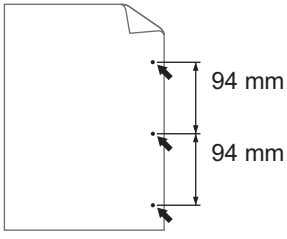Ejemplos de mala calidad de impresión	Recomendación
 Líneas horizontales en la página	■ Limpie el filamento de corona de la unidad de tambor. Consulte <i>Limpieza del filamento de corona</i> en la página 45. ■ Es posible que la unidad de tambor esté dañada. Instale una unidad de tambor nueva. Consulte <i>Sustitución de la unidad de tambor</i> en la página 39.
 Líneas blancas, bandas o nervaduras horizontales en la página	■ Compruebe el entorno del equipo. Algunas condiciones como alta humedad y altas temperaturas pueden provocar este problema de calidad de impresión. ■ Si el problema no se soluciona tras imprimir unas cuantas páginas, instale una unidad de tambor nueva. (Consulte <i>Sustitución de la unidad de tambor</i> en la página 39.)
 Manchas blancas sobre texto negro y gráficos en intervalos de 94 mm  Manchas blancas en intervalos de 94 mm	■ Haga diez copias de una hoja blanca. Consulte <i>Cómo copiar</i> en la página 24. Si el problema no se soluciona, puede que la unidad de tambor tenga adherido pegamento de una etiqueta en la superficie del tambor OPC. Limpie la unidad de tambor. Consulte <i>Limpieza de la unidad de tambor</i> en la página 47. ■ Es posible que la unidad de tambor esté dañada. Instale una unidad de tambor nueva. Consulte <i>Sustitución de la unidad de tambor</i> en la página 39.

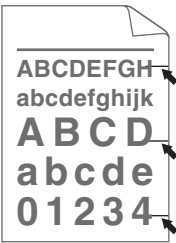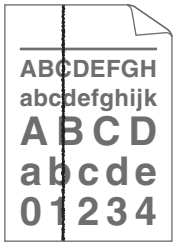Ejemplos de mala calidad de impresión	Recomendación
 Marcas negras de tóner horizontales en la página	■ Asegúrese de estar utilizando papel acorde con las especificaciones. Consulte <i>Papel y otros soportes de impresión aceptables</i> en la página 16. ■ Si utiliza hojas de etiquetas para impresoras láser, es posible que el pegamento de las hojas quede adherido a la superficie del tambor OPC. Limpie la unidad de tambor. Consulte <i>Limpieza de la unidad de tambor</i> en la página 47. ■ No utilice papel que tenga clips o grapas, ya que pueden rayar la superficie del tambor. ■ La unidad de tambor desembalada podría dañarse si recibe directamente luz solar o luz de la estancia. ■ Es posible que el cartucho de tóner esté dañado. Instale un cartucho de tóner nuevo. Consulte <i>Sustitución de un cartucho de tóner</i> en la página 33. ■ Es posible que la unidad de tambor esté dañada. Instale una unidad de tambor nueva. Consulte <i>Sustitución de la unidad de tambor</i> en la página 39.
 Líneas negras verticales en la página Las páginas impresas tienen manchas de tóner verticales.	■ Limpie el filamento de corona en el interior de la unidad de tambor deslizando la lengüeta verde. Consulte <i>Limpieza del filamento de corona</i> en la página 45. ■ Asegúrese de volver a colocar la lengüeta verde del filamento de corona en su posición inicial (▲). ■ Es posible que la unidad de tambor esté dañada. Instale una unidad de tambor nueva. Consulte <i>Sustitución de la unidad de tambor</i> en la página 39. ■ Es posible que el cartucho de tóner esté dañado. Instale un cartucho de tóner nuevo. Consulte <i>Sustitución de un cartucho de tóner</i> en la página 33. ■ La unidad de fusión puede estar contaminada. Llame a su distribuidor de Brother.
 Líneas blancas verticales en la página	■ Es posible que el cartucho de tóner esté dañado. Instale un cartucho de tóner nuevo. Consulte <i>Sustitución de un cartucho de tóner</i> en la página 33. ■ Es posible que la unidad de tambor esté dañada. Instale una unidad de tambor nueva. Consulte <i>Sustitución de la unidad de tambor</i> en la página 39. ■ Compruebe si el ajuste de tóner de <i>SustituirTóner</i> es <i>Continuar</i> (modo Continuar). Consulte <i>Ajustes de tóner</i> en el capítulo 1 de la <i>Guía avanzada del usuario</i>. ■ Asegúrese de que no haya ninguna hoja de papel rota que bloquee el escáner dentro del equipo.

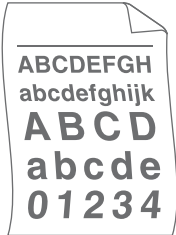Ejemplos de mala calidad de impresión	Recomendación
 Página sesgada	■ Asegúrese de que el papel u otro soporte de impresión está cargado correctamente en la bandeja de papel y que las guías no están ni demasiado apretadas ni demasiado sueltas contra la pila de papel. ■ Ajuste correctamente las guías del papel. Consulte <i>Carga de papel</i> en la página 8. ■ Si utiliza la ranura de alimentación manual, consulte <i>Carga de papel en la ranura de alimentación manual</i> en la página 10. ■ La bandeja de papel puede estar demasiado llena. Consulte <i>Carga de papel</i> en la página 8. ■ Compruebe el tipo y la calidad del papel. Consulte <i>Papel y otros soportes de impresión aceptables</i> en la página 16. ■ Compruebe si hay algún objeto suelto en el interior del equipo como, por ejemplo, papel roto. ■ Compruebe que las dos palancas verdes para sobres que se encuentran dentro de la cubierta trasera están ajustadas en la misma posición. ■ Compruebe que las dos palancas grises anticombamamiento que se encuentran dentro de la cubierta trasera están ajustadas en la misma posición. ■ Si el problema se produce solamente durante la impresión dúplex, compruebe si hay papel roto en la bandeja dúplex, compruebe que la bandeja dúplex está insertada del todo y que la cubierta trasera está bien cerrada.
 Curvado u ondulado	■ Compruebe el tipo y la calidad del papel. El papel puede curvarse como consecuencia de altas temperaturas o altos niveles de humedad. Consulte <i>Papel y otros soportes de impresión aceptables</i> en la página 16. ■ Si no utiliza el equipo con frecuencia, puede que el papel haya estado en la bandeja de papel demasiado tiempo. Voltee la pila de papel en la bandeja de papel. Además, airee la pila de papel y gire el papel 180° en la bandeja de papel. ■ Abra la cubierta trasera (<i>bandeja de salida cara arriba</i>) para que el equipo expulse las páginas impresas por la bandeja de salida <i>cara arriba</i>. ■ Seleccione el modo Reduce el combamamiento del papel en el controlador de impresora cuando no utilice el papel recomendado. Consulte <i>Otras opciones de impresión</i> (para Windows®) o <i>Configuración de impresión</i> (para Macintosh) en la <i>Guía del usuario de software</i>.

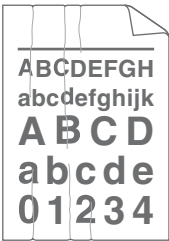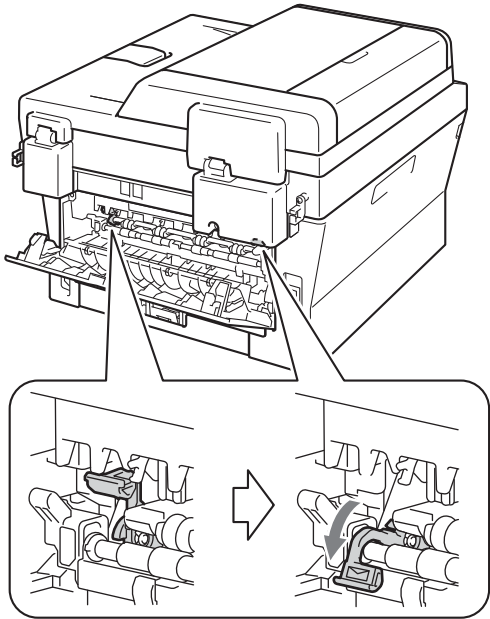Ejemplos de mala calidad de impresión	Recomendación
 Arrugas o pliegues	■ Asegúrese de que el papel esté correctamente cargado. Consulte <i>Carga de papel</i> en la página 8. ■ Compruebe el tipo y la calidad del papel. Consulte <i>Papel y otros soportes de impresión aceptables</i> en la página 16. ■ Voltee la pila de papel en la bandeja, o gire el papel 180° en la bandeja de entrada.
 Sobres arrugados	■ Asegúrese de que las dos palancas verdes para sobres que se encuentran dentro de la cubierta trasera están bajadas al imprimir sobres.  Nota Cuando haya terminado la impresión, abra la cubierta trasera y vuelva a colocar las palancas verdes en su posición original.

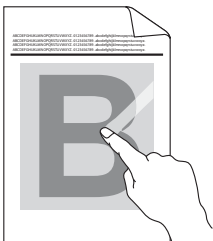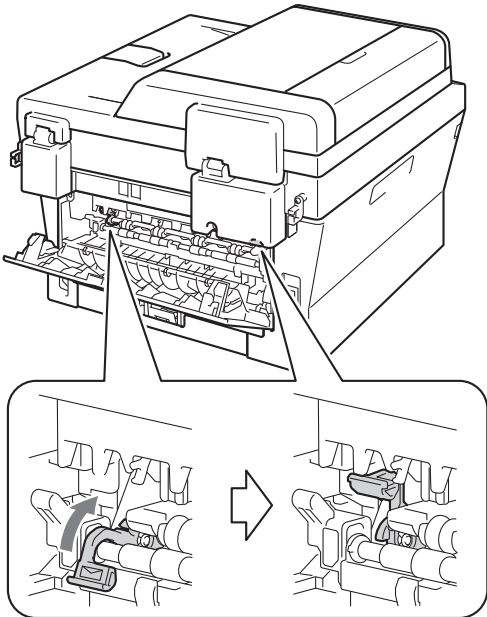Ejemplos de mala calidad de impresión	Recomendación
 Fijación insuficiente	■ Abra la cubierta trasera y asegúrese de que las dos palancas verdes para sobres situadas a izquierda y derecha estén subidas.  ■ Seleccione el modo Mejora la fijación del tóner en el controlador de la impresora. Consulte <i>Otras opciones de impresión</i> (para Windows®) o <i>Configuración de impresión</i> (para Macintosh) en la <i>Guía del usuario de software</i>. Si esta selección no proporciona una mejora suficiente, seleccione Papel más grueso en los ajustes de Soporte de impresión.

Ejemplos de mala calidad de impresión





Curvado

Recomendación

- Seleccione el modo **Reduce el combamamiento del papel** en el controlador de impresora cuando no utilice el papel recomendado. Consulte *Otras opciones de impresión* (para Windows®) o *Configuración de impresión* (para Macintosh) en la *Guía del usuario de software*.
- Voltee el papel en la bandeja de papel y luego proceda a la impresión. (Excepto papel con membrete) Si el problema persiste, cambie las palancas anticombamamiento del siguiente modo:

- 1 Abra la cubierta trasera.
- 2 Levante la palanca (1) y deslice las dos palancas grises (2) en el sentido de la flecha.

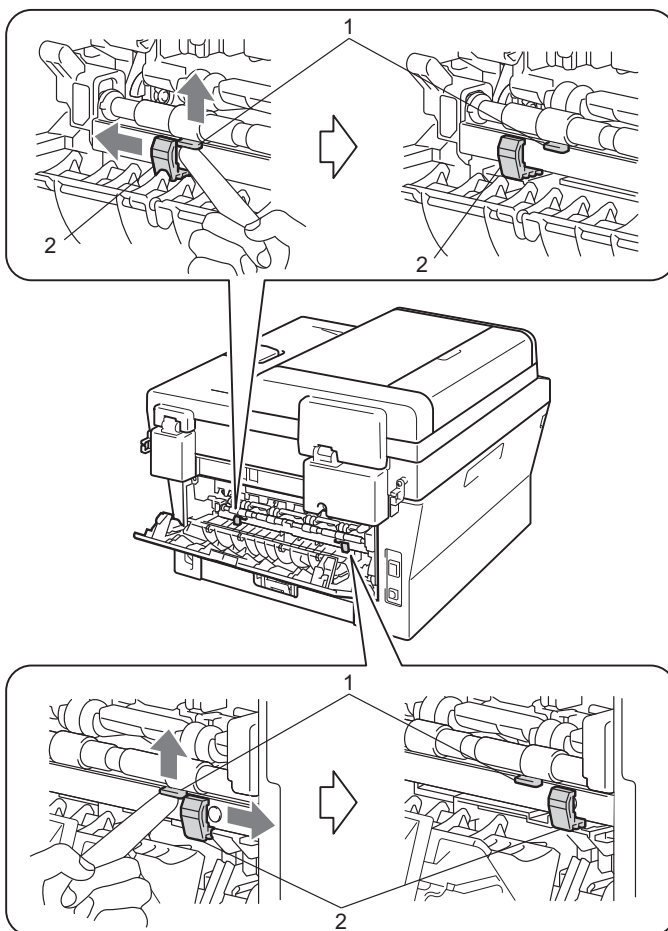

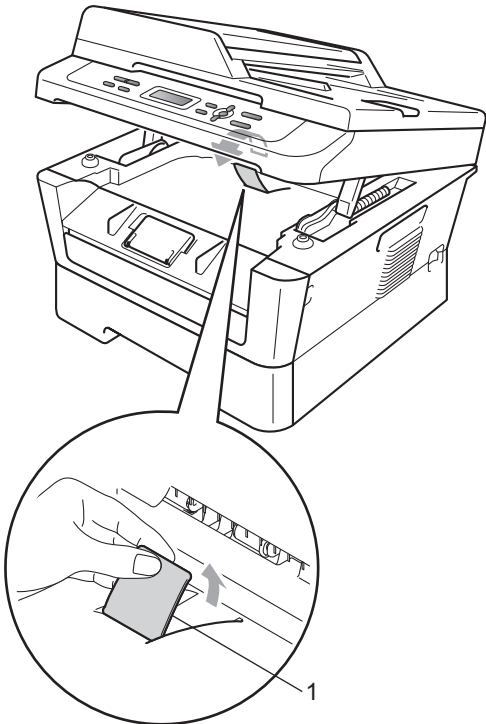Ejemplos de mala calidad de impresión	Recomendación
 Curvado	■ Levante la lengüeta del soporte de la bandeja de salida (1). 

Información sobre el equipo

Comprobación del número de serie

Puede consultar el número de serie del equipo en la pantalla LCD.

- 1 Pulse **Menu**.
- 2 (Para los modelos DCP-7055 / DCP-7057 / DCP-7060D)
Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 3. Info. equipo.
Pulse **OK**.

(Para DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN)
Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 4. Info. equipo.
Pulse **OK**.

(Para DCP-7070DW)
Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 5. Info. equipo.
Pulse **OK**.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 1. No. de Serie.
Pulse **OK**.
- 4 Pulse **Parar**.

Funciones de restauración

Están disponibles las siguientes funciones de restauración:

- 1 (Para DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW) **Red**

Puede restaurar el servidor de impresión interno a su configuración predeterminada, como la clave y la información de dirección IP.
- 2 **Todas config.**

Puede restaurar toda la configuración del equipo a la configuración predeterminada de fábrica del equipo.

Brother recomienda encarecidamente que realice esta operación cuando vaya a desechar el equipo.



Nota

Desenchufe el cable de interfaz antes de seleccionar **Red** o **Todas config.**

Cómo restablecer el equipo

- 1 Pulse **Menu**.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 1. Config. gral..
Pulse **OK**.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 5. Restaurar.
Pulse **OK**.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el tipo de función de restauración de su preferencia.
Pulse **OK**.
- 5 Siga uno de estos procedimientos:
 - Para restaurar la configuración, pulse ▲ para seleccionar **Reconf.** A continuación, vaya al paso 6.
 - Para salir sin efectuar ninguna modificación, pulse ▼ para seleccionar **Salir**. A continuación, vaya al paso 7.
- 6 Se le preguntará si desea reiniciar el equipo. Siga uno de estos procedimientos:
 - Para reiniciar el equipo, pulse ▲ para seleccionar **Si**. El equipo comenzará la restauración.
 - Para salir sin reiniciar, pulse ▼ para seleccionar **No**. A continuación, vaya al paso 7.
- 7 Pulse **Parar**.

Programación en pantalla

El equipo ha sido diseñado para que resulte fácil utilizarlo. La pantalla LCD proporciona programación en pantalla mediante los botones de menú.

Hemos creado instrucciones paso a paso en la pantalla para ayudarle a programar el equipo. Simplemente siga los pasos, ya que estos le guían por las selecciones de menú así como por las opciones de programación.

Tabla de menús

Puede programar el equipo mediante la *Tabla de menús* en la página 87. Estas páginas describen las selecciones de menú y sus opciones. Pulse **Menu** y, a continuación, pulse **▲** o **▼** para acceder a los menús y programar el equipo. Por ejemplo, para ajustar la copia Calidad en la calidad Foto.

- 1 Pulse **Menu**.
- 2 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar 2.Copia.
Pulse **OK**.
- 3 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar 1.Calidad.
Pulse **OK**.
- 4 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar Foto.
Pulse **OK**.
- 5 Pulse **Parar**.

Cómo acceder al modo de menú


- 1 Pulse **Menu**.
- 2 Elija una opción. Puede desplazarse también por cada nivel de menú pulsando **▲** o **▼** correspondiente a la dirección que desee.
- 3 Pulse **OK** cuando la opción que desee aparezca en la pantalla LCD. De este modo, en la pantalla LCD aparecerá el siguiente nivel del menú.
- 4 Pulse **▲** o **▼** para desplazarse hasta la siguiente selección de menú.
- 5 Pulse **OK**. Cuando haya terminado de configurar una opción, en la pantalla LCD aparecerá el texto *Aceptado*.
- 6 Pulse **Parar** para salir del modo de menú.

Tecclas de menú

	
	Acceda al menú.
	Vaya al siguiente nivel de menú. Acepte una opción.
	Salga del menú pulsando varias veces. Vuelva al nivel anterior de menú.
	Desplácese al siguiente nivel de menú.
	Salga del menú.

Tabla de menús

La configuración predeterminada viene marcada en negrita y con un asterisco.

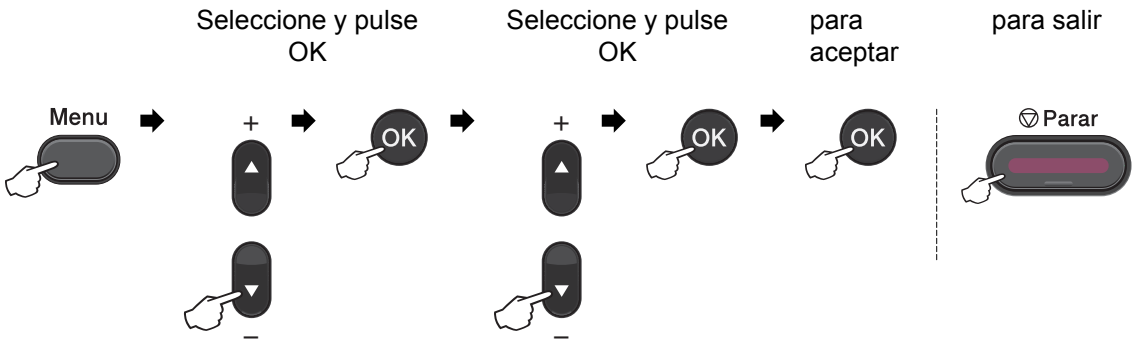

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opciones	Descripciones	Página
1.Config. gral.	1.Papel	1.Tipo de papel	—	Fino Normal* Grueso Más grueso Papel Reciclado Etiqueta	Permite seleccionar el tipo de papel cargado en la bandeja de papel.	15
		2.Tamaño papel	—	A4* Carta Ejecutivo A5 A5 L A6 B5 B6	Permite seleccionar el tamaño del papel cargado en la bandeja de papel.	15
	2.Ecología	1.Ahorro tóner	—	Si No*	Permite incrementar la capacidad del cartucho de tóner.	Consulte ¹ .
¹ Consulte <i>Guía avanzada del usuario</i> .						
 Los ajustes predeterminados vienen marcados en negrita y con un asterisco.						

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opciones	Descripciones	Página
1.Config. gral. (Continuación)	2.Ecología (Continuación)	2.Tiempo reposo	—	El intervalo varía en función de los modelos. 003Min*	Permite ahorrar energía.	Consulte ¹ .
	3.Contraste LCD	—	—	-□□□■+ -□□□■+ -□□□■+* -□□□■+ -■□□□+	Permite ajustar el contraste de la pantalla LCD.	
	4.SustituirTóner	—	—	Continuar Parar*	El equipo detendrá la impresión hasta que sustituya el cartucho de tóner.	
	5.Restaurar	1.Red (Para los modelos DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)	—	▲ Reconf ▼ Salir	Permite restablecer la configuración de red predeterminada de fábrica del equipo.	84
		1.Todas config. (Para los modelos DCP-7055 / DCP-7057 / DCP-7060D) 2.Todas config. (Para los modelos DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)	—	▲ Reconf ▼ Salir	Permite restablecer toda la configuración predeterminada de fábrica del equipo.	
	0.Selec. idioma	—	(Seleccione su idioma)	—	Permite cambiar el idioma de la pantalla LCD en su país.	7

¹ Consulte *Guía avanzada del usuario*.



Los ajustes predeterminados vienen marcados en negrita y con un asterisco.

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Opciones	Descripciones	Página
2.Copia	1.Calidad	—	Automático* Texto Foto Gráfico	Permite seleccionar la resolución de copia idónea para el tipo de documento.	Consulte ¹ .
	2.Brillo	—	-□□□■+ -□□■□+ -□■□□+* -■□□□+ -■□□□+	Permite ajustar el brillo de las copias.	
	3.Contraste	—	-□□□■+ -□□■□+ -□■□□+* -■□□□+ -■□□□+	Permite ajustar el contraste de las copias.	
1 Consulte <i>Guía avanzada del usuario</i> .					
 Los ajustes predeterminados vienen marcados en negrita y con un asterisco.					

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Opciones	Descripciones	Página
3.Impresora (Para DCP-7070DW)	1.Opciones impres	1.Fuente interna	—	Permite imprimir una lista de las fuentes internas del equipo.	Consulte ² .
		2.Configuración	—	Permite imprimir una lista de la configuración de impresora.	
		3.Impr de prueba	—	Permite imprimir una página de prueba.	
	2.Dúplex	—	No* Si (borde largo) Si (borde corto)	Permite activar o desactivar la impresión dúplex. También permite seleccionar la impresión dúplex de borde largo o corto.	
¹ Consulte <i>Guía avanzada del usuario</i> .					
² Consulte <i>Guía del usuario de software</i> .					
 Los ajustes predeterminados vienen marcados en negrita y con un asterisco.					

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Opciones	Descripciones	Página
3.Impresora (Para DCP-7070DW) (Continuación)	3.Reconf impres	—	1.Reiniciar 2.Salir	Permite restablecer la configuración predeterminada de fábrica de la impresora.	Consulte ² .
¹ Consulte <i>Guía avanzada del usuario</i> . ² Consulte <i>Guía del usuario de software</i> .					
 Los ajustes predeterminados vienen marcados en negrita y con un asterisco.					

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opciones	Descripciones
3.Red (Para DCP-7065DN)	1.TCP/IP	1.Metod arranque	—	Automático* Estática RARP BOOTP DHCP	Permite seleccionar el método de arranque más adecuado a sus necesidades.
		2.Dirección IP	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permite especificar la dirección IP.
		3.Máscara Subred	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permite especificar la máscara de subred.
		4.Puerta acceso	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permite especificar la dirección de la puerta de enlace.
		5.Nombre de nodo	—	BRNXXXXXXXXXXXX	Permite especificar el nombre de nodo.
		6.WINS config	—	Automático* Estático	Permite seleccionar el modo de configuración WINS.
		7.Servidor WINS	—	Primario [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Secundario [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permite especificar la dirección IP del servidor primario o secundario de WINS.
		8.Servidor DNS	—	Primario [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Secundario [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permite especificar la dirección IP del servidor primario o secundario de DNS.
Consulte <i>Guía del usuario en red</i> .					
 Los ajustes predeterminados vienen marcados en negrita y con un asterisco.					

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opciones	Descripciones
3.Red (Para DCP-7065DN) (Continuación)	1.TCP/IP (Continuación)	9.APIPA	—	Si* No	Permite asignar automáticamente la dirección IP a partir del intervalo de direcciones del vínculo local.
		0.IPv6	—	Si No*	Permite activar o desactivar el protocolo IPv6. Si desea utilizar el protocolo IPv6, visite la página http://solutions.brother.com/ para obtener más información.
	2.Ethernet	—	—	Automático* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Permite seleccionar el modo de enlace de Ethernet.
	3.Estado	—	—	Activar 100B-FD Activar 100B-HD Activar 10B-FD Activar 10B-HD Inactiva Cableada no	Muestra el estado del enlace Ethernet.
	4.Dirección MAC	—	—	—	Muestra la dirección MAC del equipo.
	0.Restaurar red	—	▲ Reconf ▼ Salir	Reinicio OK? ▲ Si ▼ No	Permite restablecer toda la configuración de red a sus valores predeterminados.
Consulte <i>Guía del usuario en red</i> .					
 Los ajustes predeterminados vienen marcados en negrita y con un asterisco.					

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opciones	Descripciones
3.Red (Para DCP-7055W / DCP-7057W)	1.TCP/IP	1.Metod arranque	—	Automático* Estática RARP BOOTP DHCP	Permite seleccionar el método de arranque más adecuado a sus necesidades.
		2.Dirección IP	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permite especificar la dirección IP.
		3.Máscara Subred	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permite especificar la máscara de subred.
		4.Puerta acceso	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permite especificar la dirección de la puerta de enlace.
		5.Nombre de nodo	—	BRWXXXXXXXXXXXX	Permite especificar el nombre de nodo.
		6.WINS config	—	Automático* Estático	Permite seleccionar el modo de configuración WINS.
		7.Servidor WINS	—	Primario [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Secundario [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permite especificar la dirección IP del servidor primario o secundario de WINS.
		8.Servidor DNS	—	Primario [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Secundario [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permite especificar la dirección IP del servidor primario o secundario de DNS.
		9.APIPA	—	Si* No	Permite asignar automáticamente e la dirección IP a partir del intervalo de direcciones del vínculo local.

Consulte *Guía del usuario en red*.



Los ajustes predeterminados vienen marcados en negrita y con un asterisco.

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opciones	Descripciones
3.Red (Para DCP-7055W / DCP-7057W) (Continuación)	1.TCP/IP (Continuación)	0.IPv6	—	Si No*	Permite activar o desactivar el protocolo IPv6. Si desea utilizar el protocolo IPv6, visite la página http://solutions.brother.com/ para obtener más información.
	2.Conf.Asistente	—	—	—	Permite configurar el servidor de impresión.
	3.WPS/AOSS	—	—	—	Permite configurar fácilmente los ajustes de red inalámbrica con el método de pulsación de un solo botón.
	4.Cód WPS cn PIN	—	—	—	Permite configurar fácilmente los ajustes de red inalámbrica mediante WPS con un código PIN.
	5.Estado WLAN	1.Estado	—	Activa (11b) Activa (11g) LAN inalám activ AOSS activo Fallo d conexión	Permite ver el estado de red inalámbrica actual.
2.Señal			—	Fuerte Media Débil Ninguna	Permite ver la fuerza de la señal de red inalámbrica actual.
Consulte <i>Guía del usuario en red</i> .					
 Los ajustes predeterminados vienen marcados en negrita y con un asterisco.					

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opciones	Descripciones
3.Red (Para DCP-7055W / DCP-7057W) (Continuación)	5.Estado WLAN (Continuación)	3.SSID	—	—	Permite ver la SSID actual.
		4.Modos de com.	—	Ad-hoc Infraestructura	Permite ver el modo de comunicación actual.
	6.Dirección MAC	—	—	—	Muestra la dirección MAC del equipo.
	7.WLAN disponible	—	—	Activada Desactivada*	Permite activar o desactivar la LAN inalámbrica manualmente.
	0.Restaurar red	—	—	▲ Reconf ▼ Salir	Permite restablecer toda la configuración predeterminada de red.
Consulte <i>Guía del usuario en red</i> .					
 Los ajustes predeterminados vienen marcados en negrita y con un asterisco.					

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opciones	Descripciones
4.Red (Para DCP-7070DW)	1.LAN cableada	1.TCP/IP	1.Metod arranque	Automático* Estática RARP BOOTP DHCP	Permite seleccionar el método de arranque más adecuado a sus necesidades.
			2.Dirección IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permite especificar la dirección IP.
			3.Máscara Subred	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permite especificar la máscara de subred.
			4.Puerta acceso	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permite especificar la dirección de la puerta de enlace.
			5.Nombre de nodo	BRNXXXXXXXXXXXX	Permite especificar el nombre de nodo.
			6.WINS config	Automático* Estático	Permite seleccionar el modo de configuración WINS.
			7.Servidor WINS	Primario [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Secundario [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permite especificar la dirección IP del servidor primario o secundario de WINS.
			8.Servidor DNS	Primario [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Secundario [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permite especificar la dirección IP del servidor primario o secundario de DNS.
Consulte <i>Guía del usuario en red</i> .					
 Los ajustes predeterminados vienen marcados en negrita y con un asterisco.					

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opciones	Descripciones
4.Red (Para DCP-7070DW) (Continuación)	1.LAN cableada (Continuación)	1.TCP/IP (Continuación)	9.APIPA	Si* No	Permite asignar automáticamente la dirección IP a partir del intervalo de direcciones del vínculo local.
			0.IPv6	Si No*	Permite activar o desactivar el protocolo IPv6. Si desea utilizar el protocolo IPv6, visite la página http://solutions.brother.com/ para obtener más información.
		2.Ethernet	—	Automático* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Permite seleccionar el modo de enlace de Ethernet.
		3.Estado cablead	—	Activar 100B-FD Activar 100B-HD Activar 10B-FD Activar 10B-HD Inactiva Cableada no	Puede ver el estado actual de la red cableada.
		4.Dirección MAC	—	—	Muestra la dirección MAC del equipo.
		5.A Predetermin.	—	1.Reiniciar 2.Salir	Permite restablecer la configuración predeterminada de red cableada.
		6.Red disponible	—	Activada* Desactivada	Permite activar o desactivar la LAN cableada manualmente.
Consulte <i>Guía del usuario en red</i> .					
 Los ajustes predeterminados vienen marcados en negrita y con un asterisco.					

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opciones	Descripciones
4.Red (Para DCP-7070DW) (Continuación)	2.WLAN	1.TCP/IP	1.Metod arranque	Automático* Estática RARP BOOTP DHCP	Permite seleccionar el método de arranque más adecuado a sus necesidades.
			2.Dirección IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permite especificar la dirección IP.
			3.Máscara Subred	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permite especificar la máscara de subred.
			4.Puerta acceso	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permite especificar la dirección de la puerta de enlace.
			5.Nombre de nodo	BRWXXXXXXXXXXXX	Permite especificar el nombre de nodo.
			6.WINS config	Automático* Estático	Permite seleccionar el modo de configuración WINS.
			7.Servidor WINS	Primario [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Secundario [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permite especificar la dirección IP del servidor primario o secundario de WINS.
			8.Servidor DNS	Primario [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Secundario [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permite especificar la dirección IP del servidor primario o secundario de DNS.
Consulte <i>Guía del usuario en red</i> .					
 Los ajustes predeterminados vienen marcados en negrita y con un asterisco.					

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opciones	Descripciones
4.Red (Para DCP-7070DW) (Continuación)	2.WLAN (Continuación)	1.TCP/IP (Continuación)	9.APIPA	Si* No	Permite asignar automáticamente la dirección IP a partir del intervalo de direcciones del vínculo local.
			0.IPv6	Si No*	Permite activar o desactivar el protocolo IPv6. Si desea utilizar el protocolo IPv6, visite la página http://solutions.brother.com/ para obtener más información.
		2.Conf.Asistente	—	—	Permite configurar el servidor de impresión.
		3.WPS/AOSS	—	—	Permite configurar fácilmente los ajustes de red inalámbrica con el método de pulsación de un solo botón.
		4.Cód WPS cn PIN	—	—	Permite configurar fácilmente los ajustes de red inalámbrica mediante WPS con un código PIN.
Consulte <i>Guía del usuario en red</i> .					
 Los ajustes predeterminados vienen marcados en negrita y con un asterisco.					

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opciones	Descripciones
4.Red (Para DCP-7070DW) (Continuación)	2.WLAN (Continuación)	5.Estado WLAN	1.Estado	Activa (11b) Activa (11g) LAN alam. Activa LAN inalám activ AOSS activo Fallo d conexión	Permite ver el estado de red inalámbrica actual.
			2.Señal	Fuerte Media Débil Ninguna	Permite ver la fuerza de la señal de red inalámbrica actual.
			3.SSID	—	Permite ver la SSID actual.
			4.Modos de com.	Ad-hoc Infraestructura	Permite ver el modo de comunicación actual.
		6.Dirección MAC	—	—	Muestra la dirección MAC del equipo.
		7.A Predetermin.	—	1.Reiniciar 2.Salir	Permite restablecer la configuración predeterminad a de red inalámbrica.
		8.WLANdisponible	—	Activada Desactivada*	Permite activar o desactivar la LAN inalámbrica manualmente.
	0.Restaurar red	—	▲ Reiniciar ▼ Salir	Reinicio OK? ▲ Si ▼ No	Permite restablecer toda la configuración predeterminad a de red.
Consulte <i>Guía del usuario en red</i> .					
 Los ajustes predeterminados vienen marcados en negrita y con un asterisco.					

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Opciones	Descripciones	Página
3.Info. equipo (Para los modelos DCP-7055, DCP-7057 y DCP-7060D) 4.Info. equipo (Para DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN) 5.Info. equipo (Para DCP-7070DW)	1.No. de Serie	—	—	Permite verificar el número de serie del equipo.	84
	2.Cont. páginas	—	Total Listar Copia Imprimir	Permite verificar el número de todas las páginas que el equipo ha impreso después de haberse puesto en marcha.	Consulte ¹ .
	3.Ajust. usuario	—	—		
	4.Configur. red (Para los modelos DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)	—	—		
	5.Informe WLAN (Para DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW)	—	—		
	4.Vida tambor (Para los modelos DCP-7055 / DCP-7057 / DCP-7060D) 5.Vida tambor (Para DCP-7065DN) 6.Vida tambor (Para DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW)	—	—	Permite verificar el porcentaje de vida útil restante de un tambor.	
¹ Consulte <i>Guía avanzada del usuario</i> .					
 Los ajustes predeterminados vienen marcados en negrita y con un asterisco.					

Especificaciones generales



Nota

En este capítulo se ofrece un resumen de las especificaciones del equipo. Visite <http://www.brother.com/> para ver detalles acerca de especificaciones adicionales.

Tipo de impresora	Láser						
Método de impresión	Electrofotografía mediante escaneado por haz láser semiconductor						
Capacidad de la memoria	(Para DCP-7055 / DCP-7057) 16 MB (Para DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW) 32 MB						
LCD (pantalla de cristal líquido)	16 caracteres × 2 líneas						
Fuente de alimentación	220 - 240 V CA 50/60Hz						
Consumo eléctrico ¹	<table> <tr> <td>Máximo:</td><td>1.080 W</td></tr> <tr> <td>Copia:</td><td>Aprox. 445 W a 25 °C</td></tr> <tr> <td>Preparado:</td><td>Aprox. 55 W a 25 °C</td></tr> </table>	Máximo:	1.080 W	Copia:	Aprox. 445 W a 25 °C	Preparado:	Aprox. 55 W a 25 °C
Máximo:	1.080 W						
Copia:	Aprox. 445 W a 25 °C						
Preparado:	Aprox. 55 W a 25 °C						
	Para modelos inalámbricos (WLAN: activada) Aprox. 2,8 W Espera: (WLAN: desactivada) (Para DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW) Aprox. 1,0 W Hibernación: Para modelos no inalámbricos Hibernación: Aprox. 0,9 W						



Nota


Todos los valores indicados (excepto el valor Máximo) son valores medios.

¹ Conexión USB a un ordenador


² Si se hace una copia de una hoja

Dimensiones

DCP-7065DN

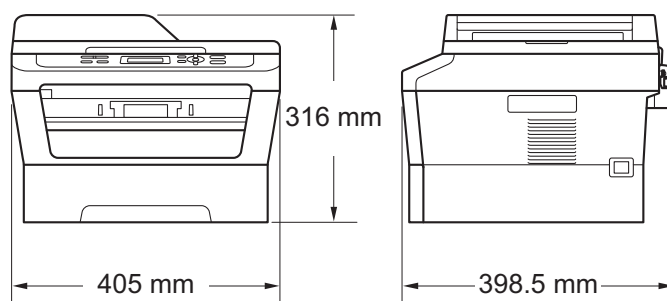

DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7057W / DCP-7060D / DCP-7070DW

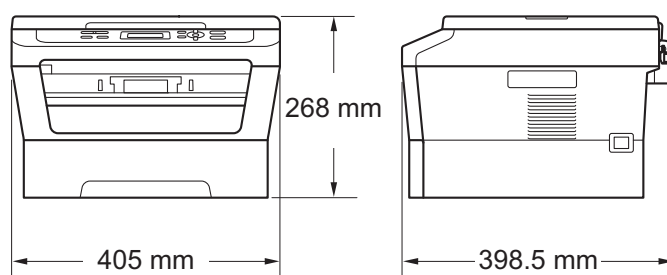

Peso

Con consumibles:

(Para DCP-7055 / DCP-7055W /
DCP-7057 / DCP-7057W) 9,8 kg
(Para DCP-7060D) 10,1 kg
(Para DCP-7065DN) 11,4 kg
(Para DCP-7070DW) 10,3 kg

Nivel de ruido**Potencia de sonido**¹

En servicio:

(Para DCP-7055 / DCP-7055W /
DCP-7057 / DCP-7057W)

LwAd = 6,60 B (A)

(Para DCP-7060D / DCP-7065DN /
DCP-7070DW)LwAd = 6,40 B (A)²

En espera:

(Para DCP-7055 / DCP-7055W /
DCP-7057 / DCP-7057W)

LwAd = 4,30 B (A)

(Para DCP-7060D)

LwAd = 4,27 B (A)

(Para DCP-7065DN / DCP-7070DW)

LwAd = 4,22 B (A)

Presión de sonido

En servicio (imprimiendo): LPAm = 53 dB (A)

En espera: LPAm = 30 dB (A)

¹ Medido de acuerdo con ISO 9296.² Los equipos de oficina con LwAd > 6,30 B (A) no son apropiados para utilizarse en salas en las que personas realizan principalmente trabajo intelectual. Dichos equipos deben colocarse en salas separadas debido a la emisión de ruido.**Temperatura**

En servicio: 10 a 32,5°C

Almacenamiento: 0 a 40°C

Humedad

En servicio: 20 a 80% (no condensada)

Almacenamiento: 10 a 90% (no condensada)

Unidad ADF (Alimentador automático de documentos)

(Para DCP-7065DN)

Hasta 35 páginas (escalonadas) [80 g/m²]

Tamaño de documento

Tamaño del documento (una sola cara)	Ancho de la unidad ADF:	147,3 a 215,9 mm
	(Para DCP-7065DN)	
	Longitud de la unidad ADF:	147,3 a 355,6 mm
	(Para DCP-7065DN)	
	Ancho del cristal de escáner:	Máx. 215,9 mm
	Longitud del cristal de escáner:	Máx. 297 mm

Soportes de impresión

Entrada de papel

Bandeja de papel

- Tipo de papel: Papel normal, papel fino o papel reciclado
- Tamaño del papel: Carta, A4, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (borde largo), B6 (ISO), A6, Ejecutivo
- Peso del papel: 60 a 105 g/m²
- Capacidad máxima de la bandeja de papel: Hasta 250 hojas de papel normal de 80 g/m²

Ranura de alimentación manual (Manual)

- Tipo de papel: Sobres, etiquetas ¹, papel fino, papel grueso, papel más grueso, papel reciclado, papel Bond o papel normal
- Tamaño del papel: Ancho: 76,2 a 216 mm
Largo: 116 a 406,4 mm
- Peso del papel: 60 a 163 g/m² ²
- Capacidad máxima de la bandeja de papel: Una hoja cada vez de papel normal de 80 g/m²

Salida del papel

Bandeja de salida cara abajo

Hasta un máximo de 100 hojas (salida de impresión *cara abajo* en la bandeja de salida de papel *cara abajo*)

Bandeja de salida cara arriba

Una hoja (salida de impresión *cara arriba* en la bandeja de salida de papel *Cara arriba*)

Impresión Dúplex

(Para DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW)

- Tamaño de papel (dúplex automática): A4
- Peso del papel (dúplex automática): 60 a 105 g/m²
- Tipo de papel (dúplex automática): Papel normal o papel reciclado

¹ Para las etiquetas, se recomienda retirar las páginas impresas de la bandeja de salida del papel inmediatamente después de que salgan del equipo para evitar que puedan mancharse.

² 60 a 105 g/m² para impresión dúplex.

Copia

Color/Monocromo	Monocromo
Ancho de copia	Máx. 204 mm
Copias múltiples	Apila o clasifica hasta 99 páginas
Ampliar/Reducir	De 25% a 400% (en incrementos de 1%)
Resolución	Hasta 600 × 600 ppp
Tiempo de salida de la primera copia	(Para DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7057W) Menos de 12 segundos (desde el modo PREPARADO y con la bandeja estándar) (Para DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW) Menos de 11 segundos (desde el modo PREPARADO y con la bandeja estándar)
Preparado	A 25 °C

Escáner

Color/Negro	Sí/Sí
Compatible con TWAIN	Sí (Windows® 2000 Professional/Windows® XP/ Windows® XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/ Windows® 7)
	Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x ¹
Compatible con WIA	Sí (Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7)
Intensidad del color	Color de 48 bits interno/24 bits externo
Resolución	Hasta 19.200 × 19.200 ppp (interpolada) ² Hasta 600 × 2.400 ppp (óptica) ² (desde el cristal de escaneado) Hasta 600 × 600 ppp (óptica) ² (desde la unidad ADF (Para DCP-7065DN))
Ancho de escaneado	Máx. 204 mm
Escala de grises	256 niveles

¹ Para obtener las últimas actualizaciones de controladores para el Mac OS X que esté utilizando, visítenos en <http://solutions.brother.com/>.

² Máximo de 1.200 × 1.200 ppp escaneando con el controlador WIA en Windows® XP, Windows Vista® y Windows® 7 (con la utilidad del escáner se puede seleccionar una resolución de hasta 19.200 × 19.200 ppp)

Impresora

**Impresión automática
a doble cara (Dúplex)** Sí

(Para DCP-7060D /
DCP-7065DN /
DCP-7070DW)

Emulaciones PCL6
(Para DCP-7070DW)

Resolución Calidad 600 ppp × 600 ppp, HQ1200 (2.400 × 600 ppp)

**Velocidad de
impresión
(Dúplex)** Hasta 5 páginas/minuto (tamaño A4) ¹

**Velocidad de
impresión** (Para DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7057W)
Hasta 20 páginas/minuto (tamaño A4) ¹

(Para DCP-7060D)
Hasta 24 páginas/minuto (tamaño A4) ¹

(Para DCP-7065DN / DCP-7070DW)
Hasta 26 páginas/minuto (tamaño A4) ¹

**Tiempo de salida de la
primera impresión** (Para DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7057W)
Menos de 10,0 segundos (desde el modo PREPARADO y con la
bandeja estándar)

(Para DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW)
Menos de 8,5 segundos (desde el modo PREPARADO y con la
bandeja estándar)

¹ La velocidad de impresión puede variar en función del tipo de documento que está imprimiendo.

Interfaces

USB

Se recomienda usar un cable USB (Tipo A/B) que no tenga más de 2 metros de longitud.^{1 2}

Ethernet³

(DCP-7065DN /
DCP-7070DW)

Utilice un cable Ethernet UTP de categoría 5 o superior.

LAN inalámbrica

(DCP-7055W /
DCP-7057W /
DCP-7070DW)

IEEE 802.11 b/g (modo Infraestructura / Ad-hoc)

- ¹ El equipo dispone de una interfaz USB 2.0 de velocidad completa. El equipo puede conectarse también a un ordenador que disponga de una interfaz USB 1.1.
- ² Los puertos USB de otros fabricantes no son compatibles.
- ³ Consulte *Red (DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)* en la página 113 y la Guía del usuario en red para obtener especificaciones detalladas de la red.

Requisitos del ordenador

Requisitos mínimos del sistema y funciones de software de PC compatibles								
Plataforma informática y versión del sistema operativo		Velocidad mínima del procesador	Memoria RAM mínima	Memoria RAM recomendada	Espacio en el disco duro para la instalación		Funciones de software de PC compatibles	Interfaz de PC compatible ³
					Para controladores	Para aplicaciones		
Sistema operativo Windows® 1	Windows® 2000 Professional ⁴	Intel® Pentium® II o equivalente	64 MB	256 MB	150 MB	500 MB	Impresión, Escaneado	USB, 10/100 Base Tx (Ethernet), 802.11 b/g inalámbrica
	Windows® XP Home ^{2 5} Windows® XP Professional ^{2 5}		128 MB					
	Windows® XP Professional x64 Edition ^{2 5}	CPU compatible de 64 bits (Intel® 64 o AMD64)	256 MB	512 MB				
	Windows Vista® ^{2 5}	Intel® Pentium® 4 o CPU compatible de 64 bits equivalente (Intel® 64 o AMD64)	512 MB	1 GB	500 MB	1,2 GB		
	Windows® 7 ^{2 5}	Intel® Pentium® 4 o CPU compatible de 64 bits equivalente (Intel® 64 o AMD64)	1 GB (32 bits) 2 GB (64 bits)	1 GB (32 bits) 2 GB (64 bits)	650 MB			

Requisitos mínimos del sistema y funciones de software de PC compatibles								
Plataforma informática y versión del sistema operativo		Velocidad mínima del procesador	Memoria RAM mínima	Memoria RAM recomendada	Espacio en el disco duro para la instalación		Funciones de software de PC compatibles	Interfaz de PC compatible ³
					Para controladores	Para aplicaciones		
Sistema operativo Windows® ¹	Windows Server® 2003 (imprimir solo a través de red)	Intel® Pentium® III o equivalente	256 MB	512 MB	50 MB	N/D	Impresión	10/100 Base Tx (Ethernet), 802.11 b/g inalámbrica
	Windows Server® 2003 x64 Edition (imprimir solo a través de red)	64CPU compatible de 64 bits (Intel® 64 o AMD64)						
	Windows Server® 2008 (imprimir solo a través de red)	Intel® Pentium® 4 o CPU compatible de 64 bits equivalente (Intel® 64 o AMD64)	512 MB	2 GB				
	Windows Server® 2008 R2 (imprimir solo a través de red)	64CPU compatible de 64 bits (Intel® 64 o AMD64)						
Sistema operativo Macintosh	Mac OS X 10.4.11 10.5.x	Procesador PowerPC G4/G5 Intel® Core™	512 MB	1 GB	80 MB	400 MB	Impresión, Escaneado	USB, 10/100 Base Tx (Ethernet), 802.11 b/g inalámbrica
	Mac OS X 10.6.x	Procesador Intel® Core™	1 GB	2 GB				

¹ Internet Explorer® 6.0 o superior.

² Para WIA, resolución 1.200 x 1.200. La utilidad del escáner de Brother permite mejorar la resolución hasta 19.200 x 19.200 ppp.

³ Los puertos USB de otros fabricantes no son compatibles.

⁴ PaperPort™ 11SE es compatible con Microsoft® SP4 o superior para Windows® 2000.

⁵ PaperPort™ 12SE es compatible con Microsoft® SP3 o superior para Windows® XP y con SP2 o superior para Windows Vista® y Windows® 7.

Para obtener las actualizaciones de controladores más recientes, visite <http://solutions.brother.com/>.

Todas las marcas comerciales, nombres de marca y de producto son propiedad de sus respectivas compañías.

Artículos consumibles

Cartucho de tóner	Cartucho de tóner inicial: (Excepto DCP-7065DN / DCP-7070DW)	Aprox. 700 páginas (A4) ¹
	Cartucho de tóner estándar: TN-2010 (Para DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057)	Aprox. 1.000 páginas (A4) ¹
	TN-2210 (Para DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW)	Aprox. 1.200 páginas (A4) ¹
	Cartucho de tóner de larga duración: TN-2220 (Para DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW)	Aprox. 2.600 páginas (A4) ¹
	Unidad de tambor DR-2200	Aprox. 12.000 páginas (A4) ²

¹ Declaración de la duración aproximada del cartucho realizada conforme a ISO/IEC 19752.

² La duración del tambor es aproximada y puede variar según el tipo de uso.

Red (DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)



Nota

Para obtener más información acerca de las especificaciones completas de la red, consulte la *Guía del usuario en red*.

LAN

Puede conectar su equipo a una red para poder utilizar las funciones Impresión en red y Escaneado en red. También se incluye el software de administración de redes BRAdmin Light ¹ de Brother.

Protocolos de seguridad

Cableada (DCP-7065DN / DCP-7070DW)

APOP, POP antes de SMTP, SMTP-AUTH

Inalámbrica (DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW)

APOP, POP antes de SMTP, SMTP-AUTH

Seguridad de red inalámbrica (DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW)

WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Utilidad de soporte de configuración de red inalámbrica (DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW)

AOSS™ Sí

WPS Sí

D

¹ BRAdmin Professional y Web BRAdmin (no disponible para DCP-7055W / DCP-7057W) pueden descargarse en <http://solutions.brother.com/>.

A

ADF (alimentador automático de documentos)	
uso	21
Apple Macintosh	
Consulte la Guía del usuario de software	
Artículos consumibles	32
desecho	37
sustitución	54
Atascos	
documento	58
papel	60
AYUDA	
mensajes de la pantalla LCD	85
Tabla de menús	87

C

Calidad	
impresión	72
Calidad de impresión	74
Cartucho de tóner	
sustitución	33
Copia	24
Copiar	
teclas	6
Cristal de escaneado	
uso	22

D

Documento	
atascos	58
cómo cargar	21, 22
Dúplex	
atasco de papel	67
impresión	105
solución de problemas	54, 55, 70
tecla	6

E

Escala de grises	107
Escanear	6, 26
Etiquetas	10, 11, 16, 19

F

Folio	15, 16
-------------	--------

I

Impresión	
calidad	72
Imprimir	
emulación	108
especificaciones	108
problemas	69
resolución	108
Información general del panel de control ..	6
Información sobre el equipo	
cómo restablecer el equipo	84
funciones de restauración	84
número de serie	84
Instrucciones de seguridad	i

L

LCD (pantalla de cristal líquido)	6, 85
Limpieza	
escáner	44
filamento de corona	45
Limpieza: rodillos de toma de papel	52
unidad de tambor	47

M

Macintosh	
Consulte la Guía del usuario de software	
Mantenimiento, rutinario	43
sustitución	
cartucho de tóner	33
unidad de tambor	39
Mensaje Sin memoria	56
Mensajes de error en la pantalla LCD	54
Atasco en la unidad dúplex	54
Cambiar tambor	39
Dúplex no dispo.	55
Error de tambor	39
Imp. Inicializ XX	56
Impos. Impri. XX	56
Sin memoria	56
Sin papel	57

Sustituir Tóner	34
Tambor detenido	39
Tóner agotado	34
Tóner bajo	34
Modo, entrada copia	24

N

Número de serie cómo encontrarlo ... Ver parte interior de la cubierta delantera	
--	--

P

Papel	16, 105
atascos	54, 60
capacidad de la bandeja	16
cómo cargar	8
en la bandeja de papel	8
en la ranura de alimentación manual ..	10
recomendado	16, 17
tamaño	15, 16
tipo	15, 16
PaperPort™ 12SE with OCR Consulte la Guía del usuario de software. Consulte también la Ayuda en la aplicación PaperPort™ 12SE.	
Presto! PageManager Consulte la Guía del usuario de software. Consulte también la Ayuda de la aplicación Presto! PageManager.	
Programación del equipo	85

R

Red Red inalámbrica Consulte la Guía de configuración rápida y la Guía del usuario en red Imprimir Consulte la Guía del usuario en red Escaneado Consulte la Guía del usuario de software	
Resolución copiar	106
escaneado	107
impresión	108

S

Sobres	11, 16, 18
Solución de problemas	69
atasco de documentos	58, 59
atasco de papel	60, 61, 63, 67
mensajes de error en la pantalla LCD ..	54
mensajes de mantenimiento en la pantalla LCD	54
si tiene problemas calidad de la copia	69
calidad de la impresión	72
escaneado	71
impresión	69
manipulación de papel	71
red	72
software	71
Sustitución cartucho de tóner	33
unidad de tambor	39

T

Tabla de menús	87
Tambor OPC	77

U

Unidad de tambor limpieza	45, 47
sustitución	39

W

Windows® Consulte la Guía del usuario de software	
--	--



Estos equipos únicamente pueden utilizarse en el país en el que se han adquirido. Las compañías locales Brother o sus distribuidores únicamente ofrecerán soporte técnico a aquellos equipos que se hayan adquirido en sus respectivos países.