





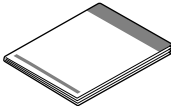

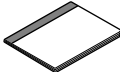
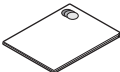

Obrigado por escolher a Brother, seu apoio é importante para nós e valorizamos sua preferência. Seu produto Brother foi projetado e fabricado nos mais altos padrões para ter um desempenho confiável, dia após dia.

Leia o Guia de Segurança de Produto primeiro, antes de configurar seu equipamento. Depois leia este Guia de Configuração Rápida para uma configuração e instalação corretas.

 <b>ADVERTÊNCIA</b>	Os ícones de <u>ADVERTÊNCIA</u> indicam uma situação potencialmente perigosa que, caso não evitada, pode resultar em morte ou danos físicos graves.
 <b>CUIDADO</b>	Os ícones de <u>CUIDADO</u> indicam uma situação potencialmente perigosa que, caso não evitada, pode resultar em danos físicos leves ou moderados.


## 1 Desembale o aparelho e verifique os componentes

■ Os componentes incluídos na caixa podem ser diferentes, dependendo do país.

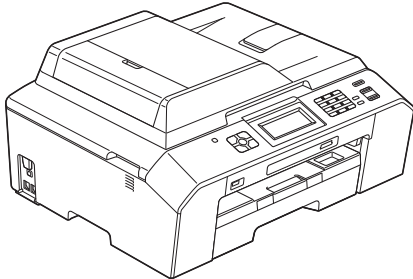	 Preto Amarelo Ciano Magenta  Cartuchos de tinta iniciais	 Guia de Configuração Rápida
		 CD-ROM
 Manual Básico do Usuário	 Guia de Segurança de Produto	 Cabo da linha telefônica

### **ADVERTÊNCIA**

Para evitar o perigo de sufocamento, mantenha este saco plástico longe de bebês e crianças. Não use este saco em berços, camas, carrinhos ou cercados. Este saco não é um brinquedo.

 **Observação**

- Guarde todos os materiais da embalagem e a caixa para o caso de precisar transportar o aparelho.
- Você precisa adquirir o cabo de interface correto para a interface que deseja utilizar (para conexão USB ou de rede).


**Cabo USB**  
Recomenda-se o uso de um cabo USB 2.0 (tipo A/B) com até 2 metros (6 pés) de comprimento (cabo não incluso).

**Cabo de rede**  
Utilize um cabo direto de par trançado de categoria 5 (ou superior) para uma rede Ethernet rápida 10BASE-T ou 100BASE-TX.

- a** Remova a fita protetora, o filme que cobre o aparelho e também o display LCD.
- b** Assegure-se de que tem todos os componentes.


## 2 Coloque papel comum tamanho Carta/A4

- a** Puxe a bandeja de papel ❶ totalmente para fora do aparelho.

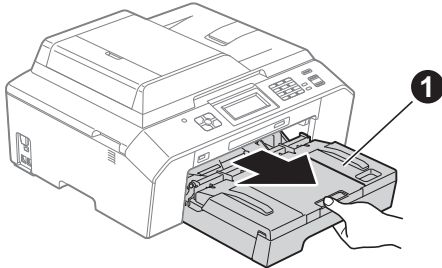


### Observação

Ao utilizar papel de tamanho Ofício, A3 ou Ledger, pressione o botão de liberação da guia universal ❶ enquanto desliza para fora a frente da bandeja de papel.

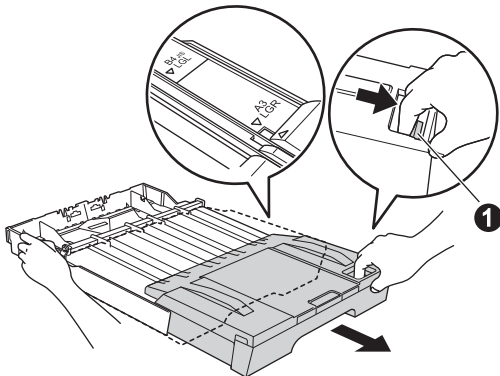


- b** Abra a tampa da bandeja de saída de papel ❶.

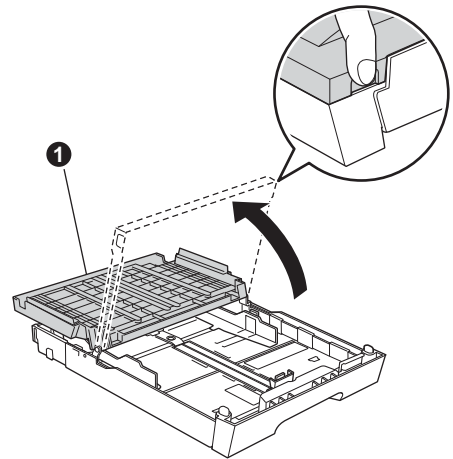

- c** Com ambas as mãos, pressione com cuidado e deslize a guia de comprimento do papel ❶ e depois as guias laterais do papel ❷ para ajustar ao tamanho do papel.

Assegure-se de que as marcas triangulares ❸ na guia de comprimento do papel ❶ e nas guias laterais do papel ❷ fiquem alinhadas à marca para o tamanho de papel que você está utilizando.

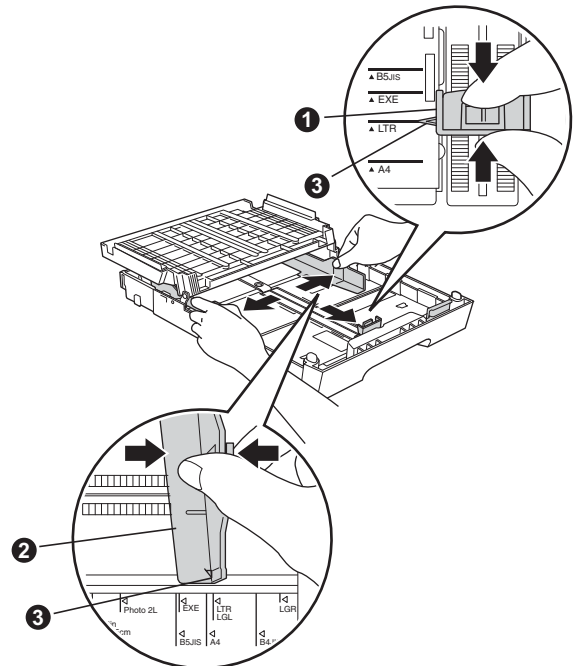

- d** Ventile bem a pilha de papéis para evitar obstruções e alimentação incorreta.




### Observação

*Sempre se assegure de que o papel não esteja curvado ou enrugado.*

- e** Coloque com cuidado o papel na bandeja de papel com a parte a ser impressa para baixo e com o canto superior primeiro. Verifique se o papel está plano na bandeja.


### ! IMPORTANTE

**Tenha cuidado para não empurrar o papel muito para dentro; ele pode levantar na parte de trás da bandeja e causar problemas de alimentação.**

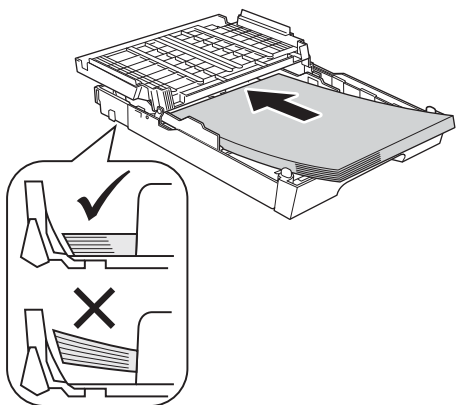


- f** Ajuste com cuidado as guias laterais de papel ao papel com ambas as mãos. Assegure-se de que as guias laterais de papel toquem os cantos do papel.


- g** Feche a tampa da bandeja de saída de papel. Verifique se o papel está plano na bandeja e abaixo da marca de quantidade máxima de papel ①.

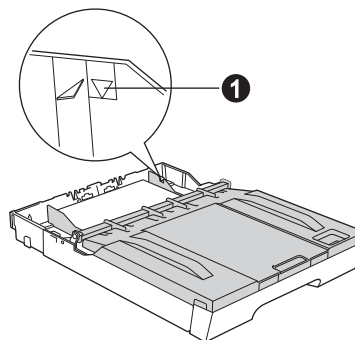

- h** Empurre *lentamente* a bandeja de papel completamente para dentro do aparelho.

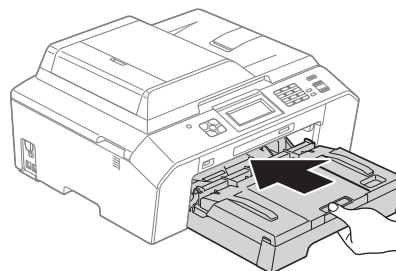

- i** Enquanto segura a bandeja de papel no lugar, puxe para fora o suporte de papel ① até ouvir um clique e então desdobre a aba de suporte de papel ②.

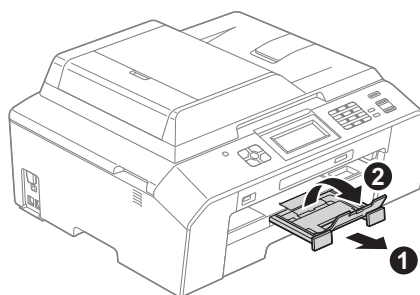


# 3

## Conecte o cabo de alimentação e a linha telefônica


### ! IMPORTANTE

**NÃO** conecte o cabo USB ainda (se estiver utilizando um cabo USB).

**a** Conecte o cabo de alimentação.

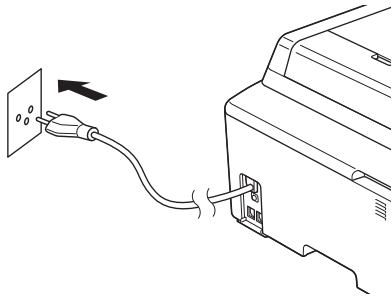

**b** Conecte o cabo da linha telefônica. Conecte uma ponta do cabo da linha telefônica ao conector denominado **LINE** no aparelho e conecte a outra ponta a uma tomada telefônica na parede.

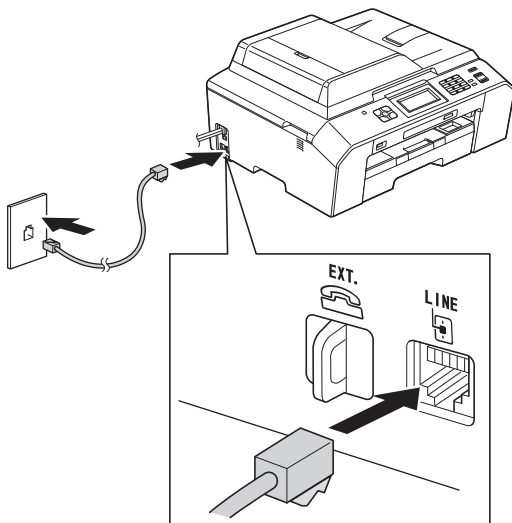


### ! IMPORTANTE

O cabo da linha telefônica **DEVE** estar ligado ao conector denominado **LINE** no aparelho.

### Observação

Se você estiver compartilhando uma linha telefônica com um telefone externo, faça a conexão conforme mostrado a seguir.

Antes de conectar o telefone externo, remova a tampa protetora ❶ do conector **EXT.** do aparelho.

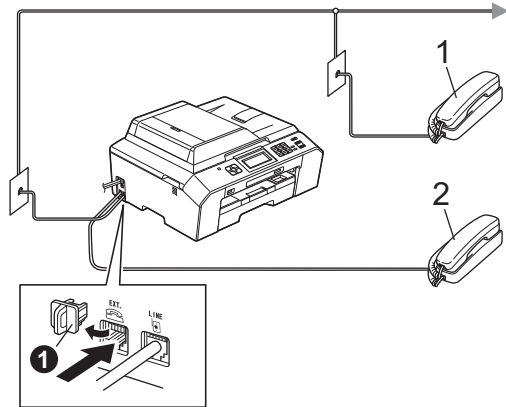


- 1 Telefone de extensão
- 2 Telefone externo

### Observação

Se você estiver compartilhando uma linha telefônica com uma secretária eletrônica externa, faça a conexão conforme mostrado a seguir.

Antes de conectar a secretária eletrônica externa, remova a tampa protetora ❶ do conector **EXT.** do aparelho.

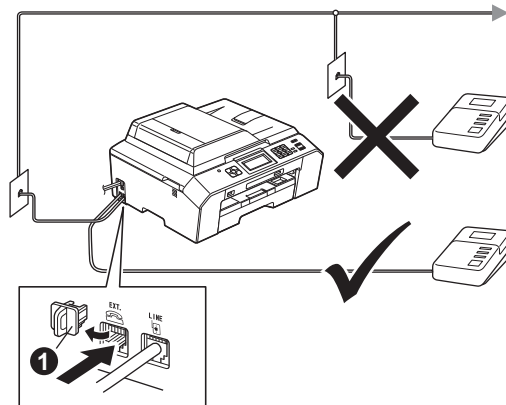

Ajuste o modo de recepção para *Secret. Eletrôn.*, caso possua uma. Consulte Seleção um modo de recepção na página 8. Para obter detalhes adicionais, consulte Conectando uma secretária eletrônica externa no capítulo 6 do Manual Básico do Usuário.

# 4

## Instale os cartuchos de tinta

### ⚠ CUIDADO


Se cair tinta em seus olhos, lave-os imediatamente com água e procure um médico, caso esteja preocupado.

#### 📝 Observação


Assegure-se de instalar primeiro os cartuchos de tinta iniciais incluídos com seu aparelho.

**a** Assegure-se de que a energia está ligada. O display LCD mostrará Nenhum Cartucho.

**b** Abra a tampa do cartucho de tinta ❶.

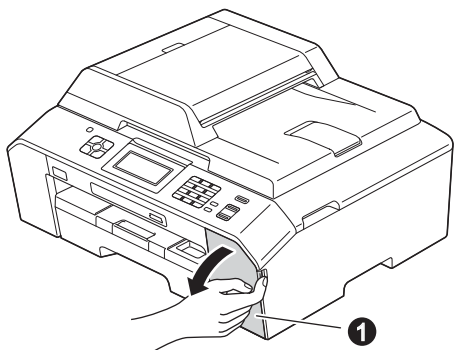


**c** Remova a peça protetora cor de laranja ❶.

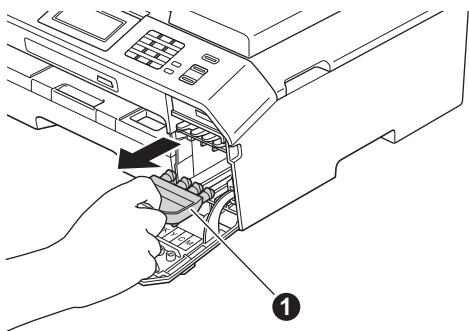


#### 📝 Observação

Não jogue fora a peça protetora cor de laranja. Você precisará dela caso transporte seu aparelho.


**d** Levante a tampa do scanner até que ela trave firmemente na posição aberta.

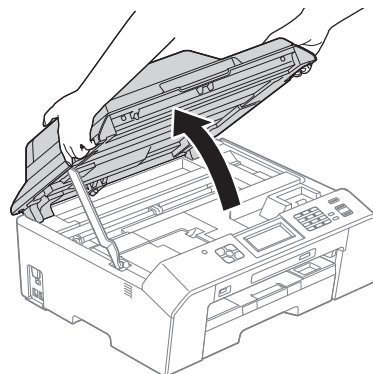


**e** Armazene a parte protetora cor de laranja no suporte dentro do aparelho como mostrado. Assegure-se de que as duas projeções na parte inferior da peça protetora cor de laranja se ajustem nos dois encaixes do suporte.

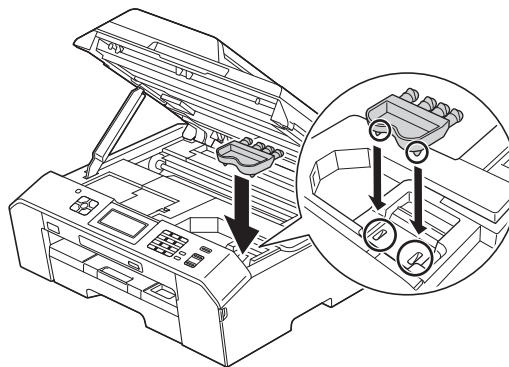

**f** Levante a tampa do scanner para liberar a trava ❶. Empurre com cuidado o suporte da tampa do scanner para baixo ❷ e feche a tampa do scanner ❸ usando ambas as mãos.

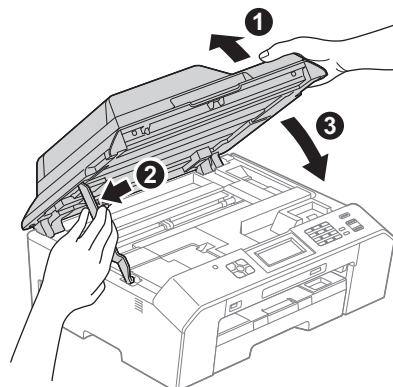


- g** Desembale o cartucho de tinta. Gire a alavanca de liberação na embalagem protetora cor de laranja ❶ no sentido horário até ouvir o clique de liberação da selagem a vácuo. Então remova a embalagem protetora cor de laranja ❶ como mostrado.

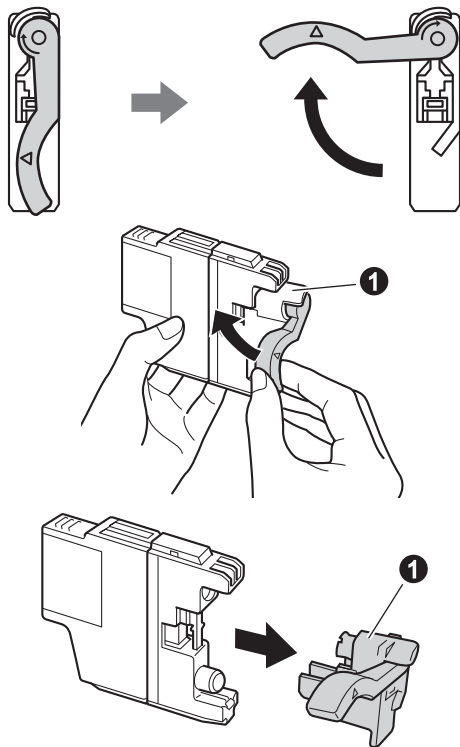


**! IMPORTANTE**

**NÃO** sacuda os cartuchos de tinta. Se a tinta manchar sua pele ou roupas, lave imediatamente com sabão ou detergente.

- h** Tome cuidado para coincidir a cor da alavanca ❶ com a cor do cartucho ❷, como mostrado no diagrama abaixo. Instale cada cartucho de tinta na direção da seta na etiqueta.

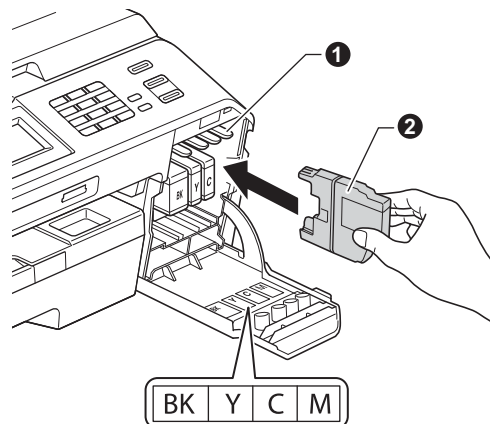

- i** Empurre com cuidado a parte traseira do cartucho de tinta marcada com "PUSH" (Empurrar) até ouvir um clique. Após todos os cartuchos de tinta estarem instalados, feche a tampa do cartucho de tinta.

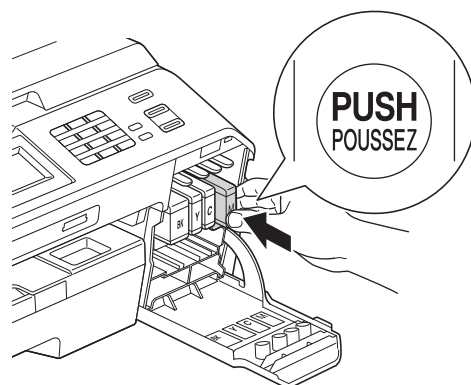

**Observação**

O aparelho irá preparar o sistema de tubos de tinta para impressão. Este processo levará aproximadamente quatro minutos. Não desligue o aparelho.

## ! IMPORTANTE

- **NÃO** remova os cartuchos de tinta se não precisar substituí-los. Caso contrário, isso pode reduzir a quantidade de tinta e o aparelho não saberá a quantidade de tinta restante no cartucho.
- **NÃO** insira e remova repetidamente os cartuchos. Caso contrário, a tinta poderá vazar do cartucho.
- Caso misture as cores instalando um cartucho de tinta na posição errada, limpe a cabeça de impressão várias vezes após corrigir a instalação do cartucho. (Consulte *Limpendo a cabeça de impressão no Apêndice A do Manual Básico do Usuário*).
- Uma vez que tenha aberto um cartucho de tinta, instale-o no aparelho e use-o em até seis meses após a instalação. Use cartuchos de tinta não abertos de acordo com a data de validade escrita na embalagem do cartucho.
- **NÃO** desmonte ou adultere o cartucho de tinta, isso poderá fazer com que a tinta vaze do cartucho.
- A Brother recomenda fortemente que você não recarregue os cartuchos de tinta fornecidos com seu aparelho. Também recomendamos fortemente que você continue usando somente cartuchos de tinta de reposição originais da marca Brother. A utilização ou tentativa de utilização de tinta e/ou cartuchos potencialmente incompatíveis no aparelho Brother pode causar danos ao aparelho e/ou pode resultar em uma qualidade de impressão insatisfatória. Nossa garantia não cobre quaisquer problemas causados pela utilização não autorizada de tinta e/ou cartuchos de outras marcas. Para proteger o seu investimento e obter um ótimo desempenho do aparelho Brother, recomendamos fortemente o uso de suprimentos originais da Brother.

## 5

### Verifique a qualidade de impressão

- a Quando o processo de preparação estiver concluído, o display LCD mostrará `Coloque papel e pressione Iniciar.`  
`Pressione Iniciar.`
- b Verifique a qualidade dos quatro blocos coloridos na folha.  
(preto/amarelo/ciano/magenta)
- c Se todas as linhas estiverem claras e visíveis, pressione `Sim` para finalizar a verificação de qualidade e vá para o passo 6.

OK



Caso possa ver linhas curtas faltando, pressione `Não` e siga os passos no display LCD.

Pobre






## 6 Seleccione um modo de recepção

Há quatro modos de recepção possíveis:  
Somente Fax, Fax/Tel, Manual e Secret.Eletrôn.

Para mais detalhes, consulte *Utilizando os Modos de Recepção* no capítulo 5 do *Manual Básico do Usuário*.

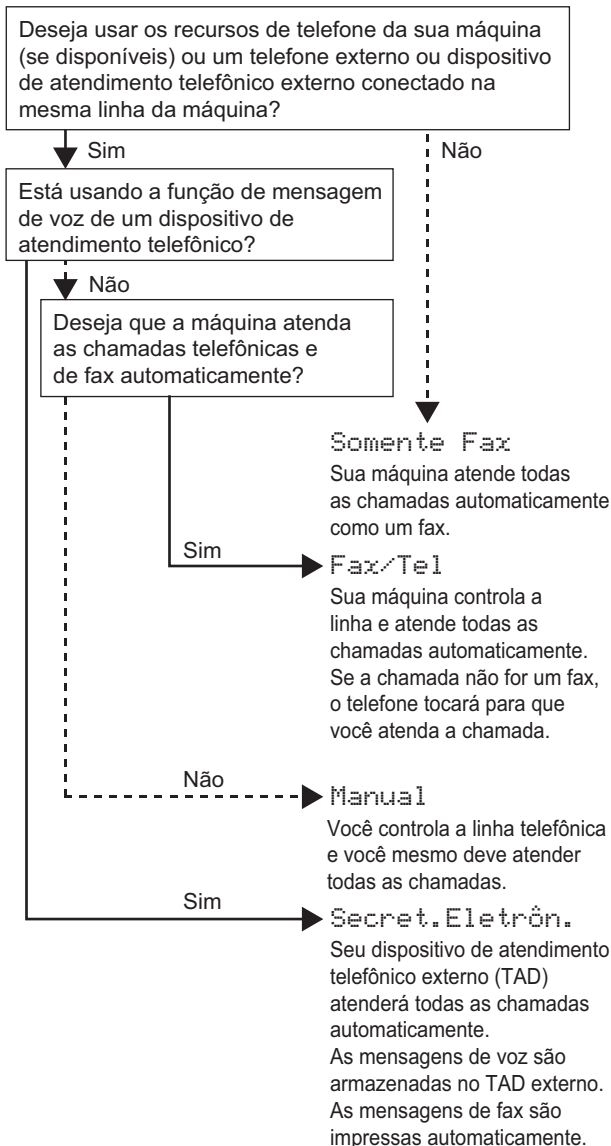

- a** Pressione `Menu`.
- b** Pressione `▲` ou `▼` para exibir `Conf.inicial`. Pressione `Conf.inicial`.
- c** Pressione `Modo recepção`.
- d** Pressione `▲` ou `▼` para exibir `Somente Fax`, `Fax/Tel`, `Secret.Eletrôn.` OU `Manual`. Pressione o modo de recepção desejado.
- e** Pressione **Parar/Sair**.

## 7 Ajuste o contraste do LCD (se necessário)

Se estiver com dificuldades para ler o display LCD, tente alterar a configuração de contraste.

- a** Pressione `Menu`.
- b** Pressione `Config. Geral`.
- c** Pressione `▲` ou `▼` para exibir `Configs. LCD`. Pressione `Configs. LCD`.
- d** Pressione `Contraste LCD`.
- e** Pressione `◀` ou `▶` para selecionar o nível de contraste. Pressione `OK`.
- f** Pressione **Parar/Sair**.



# 8

## Ajuste a data e o horário

O aparelho exibe a data e o horário e, caso você configure o ID do aparelho, ele irá adicioná-lo a todos os faxes que você enviar.

- a** Pressione **Menu**.
- b** Pressione **▲** ou **▼** para exibir **Conf.inicial**. Pressione **Conf.inicial**.
- c** Pressione **Data e Hora**.
- d** Informe os dois últimos dígitos do ano na tela de toque e depois pressione **OK**. Para mover o cursor para a esquerda, pressione **✕** e re-digite o número.



(por exemplo, informe 1 2 para 2012).

- e** Repita para o mês/dia/hora no formato 24 horas.
- f** Pressione **Parar/Sair**.

# 9

## Ajuste o ID do Aparelho

Você deve armazenar seu nome e o número de fax a serem impressos em todas as páginas de fax que enviar.

Para obter detalhes, consulte *Inserindo texto* no *Apêndice C do Manual Básico do Usuário*.

- a** Pressione **Menu**.
- b** Pressione **▲** ou **▼** para exibir **Conf.inicial**. Pressione **Conf.inicial**.
- c** Pressione **▲** ou **▼** para exibir **ID do aparelho**. Pressione **ID do aparelho**.
- d** Insira seu número de fax (até 20 dígitos) na tela de toque e pressione **OK**.
- e** Insira seu nome (até 20 caracteres) usando a tela de toque e pressione **OK**.



### Observação

- Pressione **⌂** para deslocar-se entre letras, números e caracteres especiais. (Os caracteres disponíveis podem diferir, dependendo de seu país).
- Se precisar inserir um caractere que esteja no mesmo botão do caractere anterior, pressione **▶** para mover o cursor para a direita.
- Se informar incorretamente um caractere e desejar alterá-lo, pressione **✕** para excluí-lo e re-digite o caractere correto.



### Observação

- Se errar e quiser recomeçar, pressione **Parar/Sair** e volte para **a**.

## 10 Relatório de Transmissão de Fax

Seu aparelho Brother está equipado com um Relatório de Verificação de Transmissão que pode ser usado como confirmação do envio de um fax. Esse relatório lista o nome ou o número de fax da parte receptora, o dia, a hora e a duração da transmissão, o número de páginas transmitidas e se a transmissão foi ou não bem-sucedida. Se quiser usar o recurso de Relatório de Transmissão de Fax, consulte *Relatório de Verificação de Transmissão no capítulo 4 do Manual Básico do Usuário*.

## 11 Ajuste o modo de discagem para tom ou pulso

Seu aparelho vem configurado para serviço de discagem por tom. Se possuir o serviço de discagem por pulso (rotativo), altere o modo de discagem.

- a** Pressione **Menu**.
- b** Pressione **▲** ou **▼** para exibir **Conf.inicial**. Pressione **Conf.inicial**.
- c** Pressione **▲** ou **▼** para exibir **Tom/pulso**. Pressione **Tom/pulso**.
- d** Pressione **Pulso** (ou **Tom**).
- e** Pressione **Parar/Sair**.

## 12 Ajuste a compatibilidade da linha telefônica (VoIP)

Se estiver conectando o aparelho a um serviço VoIP (através da Internet), você deve alterar a configuração de compatibilidade.



### Observação

*Se estiver utilizando uma linha telefônica analógica, pode ignorar este passo.*

- a** Pressione **Menu**.
- b** Pressione **▲** ou **▼** para exibir **Conf.inicial**. Pressione **Conf.inicial**.
- c** Pressione **▲** ou **▼** para exibir **Compatível**. Pressione **Compatível**.
- d** Pressione **▲** ou **▼** para exibir **Básico(p/ VoIP)**. Pressione **Básico(p/ VoIP)**.
- e** Pressione **Parar/Sair**.



# 13

## Selecione seu tipo de conexão

Estas instruções de instalação são para o Windows® XP/XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7 e Mac OS X (versões 10.4.11, 10.5.x e 10.6.x).



### Observação

- Para o Windows Server® 2003/2008/2008 R2, os drivers podem ser encontrados na página de downloads do seu modelo em <http://solutions.brother.com/>.
- Caso seu computador não possua uma unidade de CD-ROM, você pode fazer o download dos drivers, manuais e utilitários mais recentes para seu modelo a partir do Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>. Alguns aplicativos de software incluídos no CD-ROM podem não estar disponíveis para download.

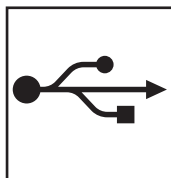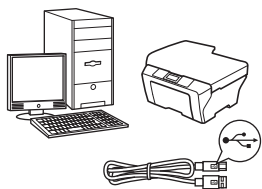


### Para o cabo de interface USB

Windows®, vá para a página 12  
Macintosh, vá para a página 15

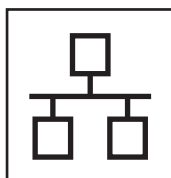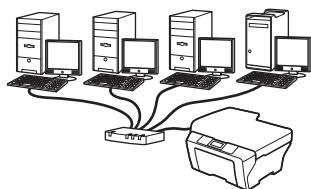

### Para rede cabeada

Windows®, vá para a página 18  
Macintosh, vá para a página 22

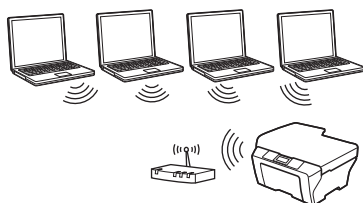

### Para rede sem fios

Windows® e Macintosh,  
vá para a página 25

Windows®

Macintosh

Windows®

Macintosh

Rede cabeada

Rede sem fio



## Para usuários da interface USB

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7)

### 14 Antes de instalar

Certifique-se de que seu computador esteja **LIGADO** e de que você esteja conectado com direitos de administrador.

#### ! IMPORTANTE

- **NÃO** conecte o cabo USB ainda.
- Se houver programas em execução, feche-os.



#### Observação

- As telas podem ser diferentes, dependendo de seu sistema operacional.
- O CD-ROM de instalação inclui o ScanSoft™ PaperPort™ 12SE. Este software é compatível com Windows® XP Home (SP3 ou maior), XP Professional (SP3 ou maior), XP Professional x64 Edition (SP2 ou maior), Windows Vista® (SP2 ou maior) e Windows® 7. Faça a atualização para o Service Pack mais recente do Windows® antes de instalar o MFL-Pro Suite.

### 15 Instale o MFL-Pro Suite


- a** Insira o CD-ROM do instalador fornecido na unidade de CD-ROM. Se surgir a tela de nome do modelo, selecione o seu aparelho. Se surgir a tela de idiomas, selecione o seu idioma.



#### Observação

Se a tela da Brother não aparecer automaticamente, vá para **Meu computador (Computador)**, clique duas vezes no ícone do CD-ROM e depois clique duas vezes em **start.exe**.

- b** O menu superior do CD-ROM aparecerá. Clique em **Instalação inicial**.

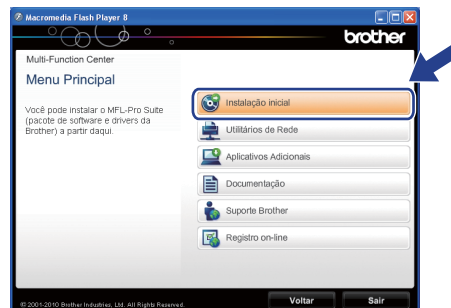


- c** Clique em **Instalar MFL-Pro Suite** e depois em **Sim** caso aceite o contrato de licença. Siga as instruções na tela.



#### Observação

Para Windows Vista® e Windows® 7, quando a tela de controle de conta de usuário aparecer, clique em **Permitir** ou em **Sim**.

- d** Selecione **Conexão local (USB)** e depois pressione **Avançar**. A instalação continua.

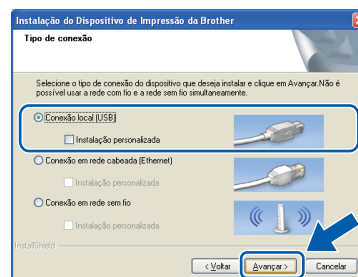





- e Quando esta tela aparecer, vá para o próximo passo.




## 16 Conecte o cabo USB


- a Levante a tampa do scanner até que ela trave firmemente na posição aberta.

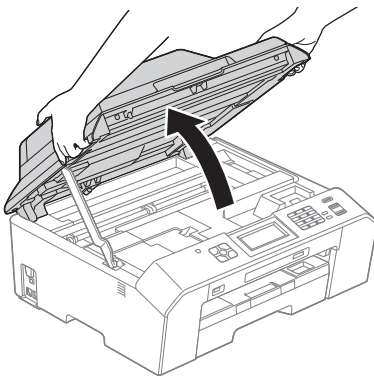

- b Conecte o cabo USB à porta USB marcada com o símbolo . Você encontrará a porta USB dentro do aparelho à direita como mostrado abaixo.

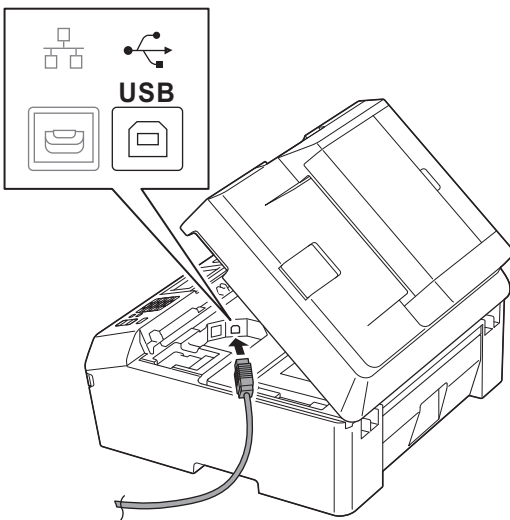


- c Guie cuidadosamente o cabo USB no canal do cabo e para fora da parte traseira do aparelho. Conecte o cabo ao seu computador.

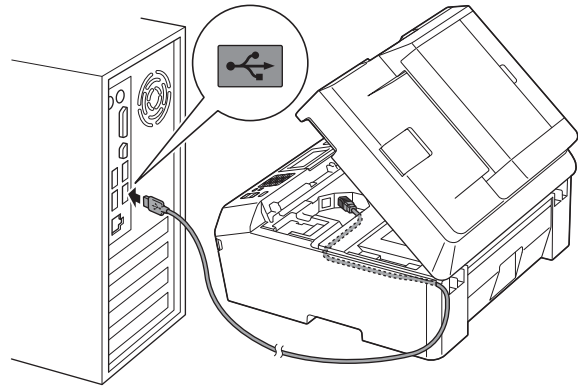

**! IMPORTANTE**  
Assegure-se de que o cabo não impeça a tampa de fechar ou poderá ocorrer um erro.

- d Levante a tampa do scanner para liberar a trava ①. Empurre com cuidado o suporte da tampa do scanner para baixo ② e feche a tampa do scanner ③ usando ambas as mãos.

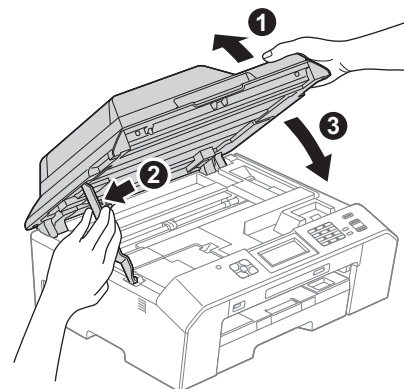

- e A instalação continuará automaticamente. As telas de instalação são exibidas uma após a outra.

**! IMPORTANTE**  
**NÃO** cancele nenhuma das telas durante a instalação. Pode levar alguns segundos para que todas as telas sejam exibidas.


**Observação**  
Para o Windows Vista® e o Windows® 7, quando a tela de segurança do Windows® aparecer, marque a caixa de seleção e clique em **Instalar** para concluir a instalação corretamente.



- f** Quando a tela **Registro on-line** for exibida, faça a sua seleção e siga as instruções na tela.
- g** Caso não queira definir seu aparelho como a impressora padrão, desmarque **Configurar como Impressora Padrão** e depois clique em **Avançar**.

## 17 Conclua e reinicie

- a** Clique em **Concluir** para reiniciar o computador. Após reiniciar o computador, você deverá estar conectado com direitos de administrador.

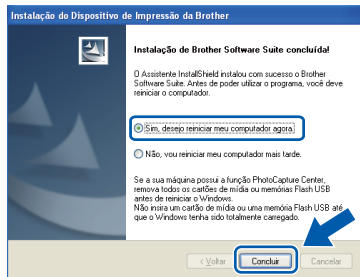

### Observação

- Se aparecer uma mensagem de erro durante a instalação do software, execute **Diagnóstico da instalação** localizado em **Iniciar/Todos os programas/Brother/MFC-JXXX** (onde MFC-JXXX é o nome do seu modelo).
- Dependendo de suas configurações de segurança, uma janela de segurança do Windows® ou do software antivírus pode aparecer ao utilizar o aparelho ou seu software. Permita que a janela continue.

### b

As telas a seguir aparecerão.

- Quando a tela **Verificar Atualizações de Firmware** aparecer, escolha a configuração de atualização de firmware que você deseja e clique em **OK**.
- Quando o Brother Product Research & Support Program (Programa de Pesq. e Suporte de Produtos Brother) iniciar, siga as instrução na tela.



### Observação

É necessário acesso à Internet para a atualização de firmware e para o Brother Product Research & Support Program (Programa de Pesq. e Suporte de Produtos Brother).



**A instalação está completa agora.**

**Avance para**

**Prossiga para a Instalação de Aplicativos Opcionais na página 40.**



### Observação

**Driver da Impressora XML Paper Specification**  
O Driver da Impressora XML Paper Specification é o driver mais adequado para o Windows Vista® e o Windows® 7 ao imprimir a partir de aplicativos que utilizem documentos com XML Paper Specification. Faça o download do driver mais recente acessando o Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>.



## Para usuários de interface USB (Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x)

### 14 Antes de instalar

Certifique-se de que seu aparelho esteja conectado à energia e de que seu Macintosh esteja LIGADO. Você deve estar conectado com direitos de administrador.

#### Observação


Para usuários do Mac OS X 10.4.0 até 10.4.10, atualizar para Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x.


### 15 Conecte o cabo USB


#### IMPORTANTE

**NÃO conecte o aparelho a uma porta USB de um teclado ou a um hub USB não energizado. Conecte o aparelho diretamente ao seu Macintosh.**


- a** Levante a tampa do scanner até que ela trave firmemente na posição aberta.

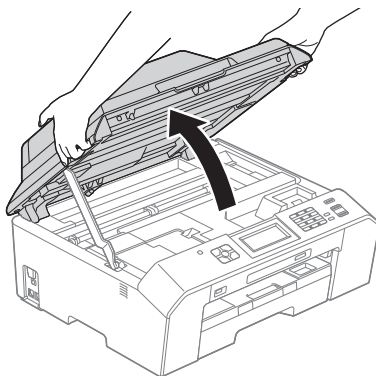

- b** Conecte o cabo USB à porta USB marcada com o símbolo . Você encontrará a porta USB dentro do aparelho à direita como mostrado abaixo.

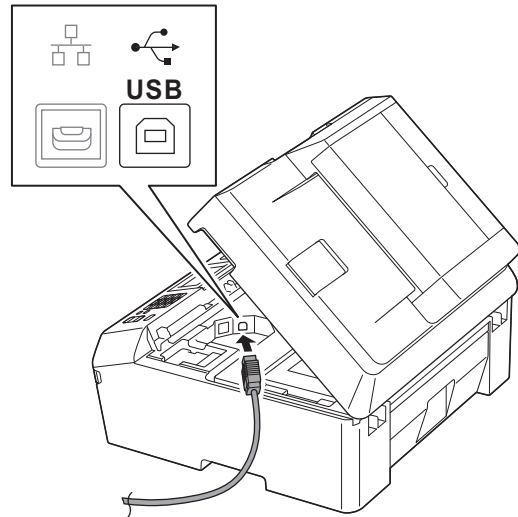

- c** Guie cuidadosamente o cabo USB no canal do cabo e para fora da parte traseira do aparelho. Conecte o cabo ao seu Macintosh.

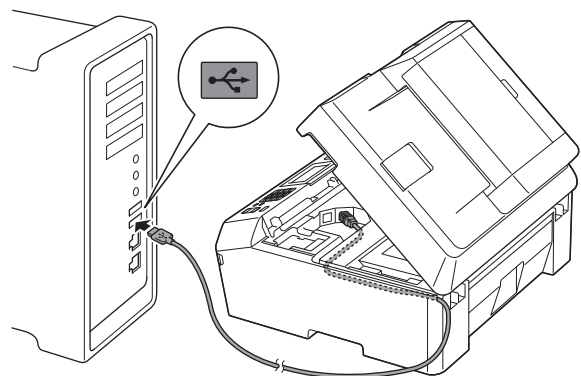


#### IMPORTANTE

**Assegure-se de que o cabo não impeça a tampa de fechar ou poderá ocorrer um erro.**





- d** Levante a tampa do scanner para liberar a trava **1**.  
Empurre com cuidado o suporte da tampa do scanner para baixo **2** e feche a tampa do scanner **3** usando ambas as mãos.

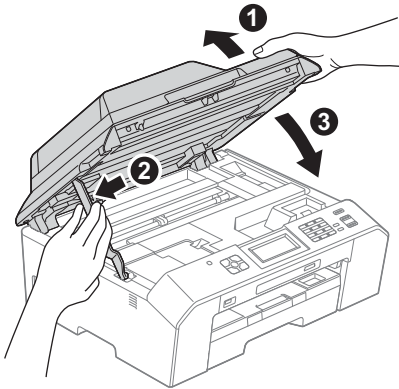

## 16 Instale o MFL-Pro Suite

- a** Insira o CD-ROM do instalador fornecido na unidade de CD-ROM.
- b** Clique duas vezes no ícone **Start Here OSX** para instalar.




- c** Selecione **Conexão Local (USB)** e depois pressione **Avançar**. Siga as instruções na tela.



- d** Aguarde a instalação do software. Após a instalação, o software da Brother procurará o dispositivo Brother. Isso levará alguns momentos para concluir.

- e** Selecione seu aparelho na lista e, em seguida, clique em **OK**.

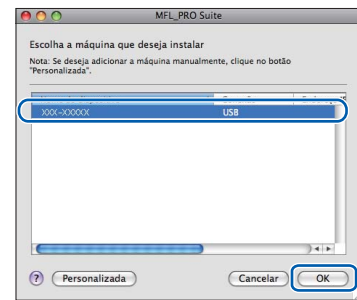

- f** Quando esta tela for exibida, clique em **Avançar**.



- OK!** A instalação do MFL-Pro Suite agora está completa.  
Vá para o passo 17.



## 17 Baixe e instale o Presto! PageManager

Quando o Presto! PageManager estiver instalado, a funcionalidade de OCR será adicionada ao Brother ControlCenter2. Com o Presto! PageManager, você pode facilmente escanear, compartilhar e organizar fotografias e documentos.

- a** Na tela **Suporte Brother**, clique no ícone **Presto! PageManager** para ir para o site de download do Presto! PageManager e siga as instruções na tela.




**Concluir**

**A instalação está completa agora.**

### Observação

*Para utilizar a captura de imagem para escaneamento no Mac OS X 10.6.x, instale o driver da impressora CUPS, que pode ser baixado a partir da página do seu modelo no Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>.*



## Para usuários de interface de rede cabeada

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7)

### 14

#### Antes de instalar

Certifique-se de que seu computador esteja LIGADO e de que você esteja conectado com direitos de administrador.

#### ! IMPORTANTE

Se houver programas em execução, feche-os.



#### Observação

- As telas podem ser diferentes, dependendo de seu sistema operacional.
- O CD-ROM de instalação inclui o ScanSoft™ PaperPort™ 12SE. Este software é compatível com Windows® XP Home (SP3 ou maior), XP Professional (SP3 ou maior), XP Professional x64 Edition (SP2 ou maior), Windows Vista® (SP2 ou maior) e Windows® 7. Faça a atualização para o Service Pack mais recente do Windows® antes de instalar o MFL-Pro Suite.
- Se você configurou seu aparelho anteriormente para uma rede sem fios e deseja configurá-lo em uma rede cabeada, deve verificar que a Interface Rede esteja ajustada para LAN cabeada. A interface de rede sem fios se tornará inativa com esta configuração.

Pressione **Menu** em seu aparelho.

Pressione **▲** ou **▼** para exibir Rede e depois pressione Rede.

Pressione **▲** ou **▼** para exibir

Interface Rede e depois pressione

Interface Rede.


Pressione LAN cabeada.


Pressione **Parar/Sair**.



### 15


#### Conecte o cabo de rede

- a** Levante a tampa do scanner até que ela trave firmemente na posição aberta.

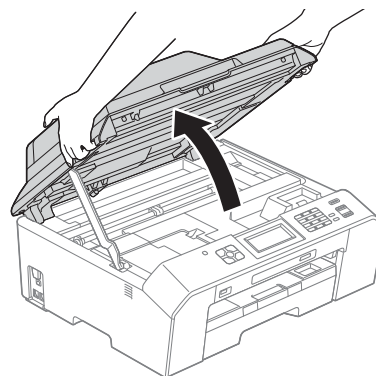


- b** Você encontrará a porta Ethernet marcada com o símbolo  dentro da máquina à esquerda como mostrado abaixo. Remova a tampa protetora e conecte o cabo de rede à porta Ethernet.

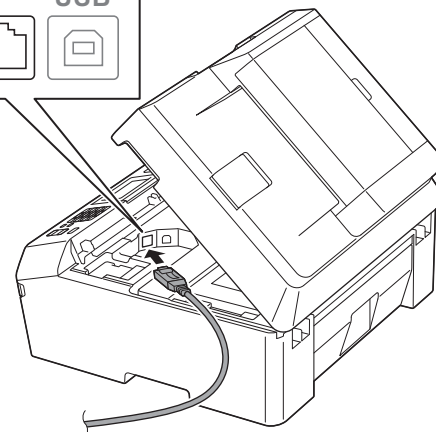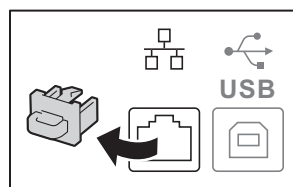



- c** Guie cuidadosamente o cabo de rede no canal do cabo e para fora da parte traseira do aparelho. Conecte o cabo a sua rede.

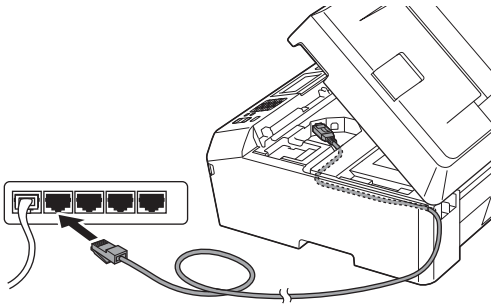


## ! IMPORTANTE

Assegure-se de que o cabo não impeça a tampa de fechar ou poderá ocorrer um erro.

## Observação

Se ambos os cabos USB e de rede estiverem em uso, guie ambos os cabos pelo canal de cabo com um cabo sobre o outro.

- d** Levante a tampa do scanner para liberar a trava **1**.  
Empurre com cuidado o suporte da tampa do scanner para baixo **2** e feche a tampa do scanner **3** usando ambas as mãos.

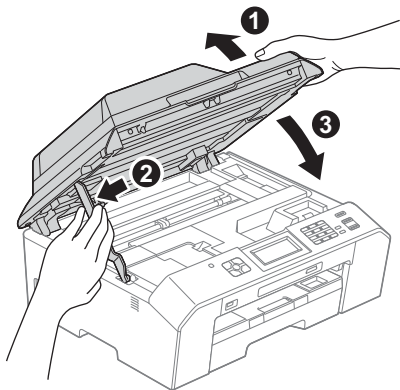


## 16 Instale o MFL-Pro Suite

- a** Insira o CD-ROM do instalador fornecido na unidade de CD-ROM. Se surgir a tela de nome do modelo, selecione o seu aparelho. Se surgir a tela de idiomas, selecione o seu idioma.

## Observação

Se a tela da Brother não aparecer automaticamente, vá para **Meu computador (Computador)**, clique duas vezes no ícone do CD-ROM e depois clique duas vezes em **start.exe**.

- b** O menu principal do CD-ROM aparecerá. Clique em **Instalação inicial**.

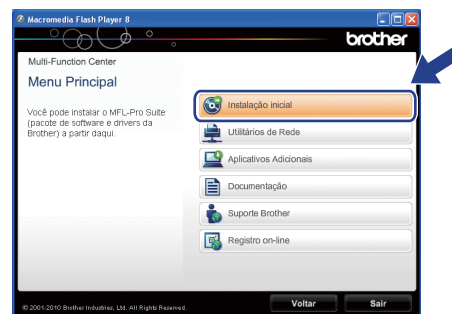


- c** Clique em **Instalar MFL-Pro Suite** e depois em **Sim** caso aceite o contrato de licença. Siga as instruções na tela.




## Observação


Para Windows Vista® e Windows® 7, quando a tela de controle de conta de usuário aparecer, clique em **Permitir** ou em **Sim**.



- d** Selecione **Conexão em rede cabeada (Ethernet)** e depois clique em **Avançar**.

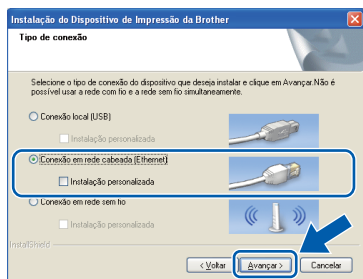

- e** Quando esta tela aparecer, selecione **Altere as configurações de porta Firewall para ativar a conexão de rede e continue com a instalação. (Recomendado)** e clique em **Avançar**.

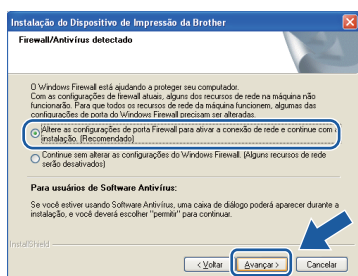

Caso esteja utilizando um firewall que não seja o Windows® Firewall, ou o Windows® Firewall esteja desligado, esta tela pode aparecer.




Consulte as instruções fornecidas com seu software de firewall para obter informações sobre como adicionar as portas de rede a seguir.


- Para escaneamento via rede, adicione a porta UDP 54925.
- Para recepção de PC-Fax via rede, adicione a porta UDP 54926.
- Se ainda tiver problemas com a conexão em rede, adicione as portas UDP 137 e 161.

## Observação

- Se houver mais de um aparelho conectado à rede, escolha seu aparelho a partir da lista e depois clique em **Avançar**. Esta janela não aparecerá se houver apenas um aparelho conectado à rede, o aparelho será selecionado automaticamente.

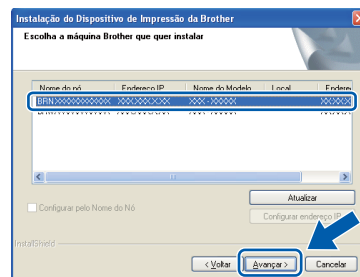

- Se o seu aparelho não for encontrado na rede, a tela a seguir será exibida.

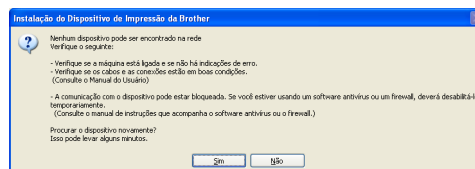

Confirme as configurações seguindo as instruções na tela.

- f** A instalação dos drivers da Brother começa automaticamente. As telas de instalação são exibidas uma após a outra.

## ! IMPORTANTE


**NÃO cancele nenhuma das telas durante a instalação. Pode levar alguns segundos para que todas as telas sejam exibidas.**

## Observação

Para o Windows Vista® e o Windows® 7, quando a tela de segurança do Windows® aparecer, marque a caixa de seleção e clique em **Instalar** para concluir a instalação corretamente.

- g** Quando a tela **Registro on-line** for exibida, faça a sua seleção e siga as instruções na tela.


- h** Caso não queira definir seu aparelho como a impressora padrão, desmarque **Configurar como Impressora Padrão** e depois clique em **Avançar**.



## 17

### Conclua e reinicie

- a** Clique em **Concluir** para reiniciar o computador. Após reiniciar o computador, você deverá estar conectado com direitos de administrador.

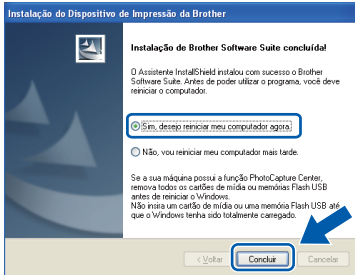

#### Observação

- Se aparecer uma mensagem de erro durante a instalação do software, execute **Diagnóstico da instalação** localizado em **Iniciar/Todos os programas/Brother/MFC-JXXX** (onde MFC-JXXX é o nome de seu modelo).
- Dependendo de suas configurações de segurança, uma janela de segurança do Windows® ou do software antivírus pode aparecer ao utilizar o aparelho ou seu software. Permita que a janela continue.

- b** As telas a seguir aparecerão.

- Quando a tela **Verificar Atualizações de Firmware** aparecer, escolha a configuração de atualização de firmware que você deseja e clique em **OK**.
- Quando o Brother Product Research & Support Program (Programa de Pesq. e Suporte de Produtos Brother) iniciar, siga as instrução na tela.



#### Observação

É necessário acesso à Internet para a atualização de firmware e para o Brother Product Research & Support Program (Programa de Pesq. e Suporte de Produtos Brother).

## 18

### Instale o MFL-Pro Suite em outros computadores (se necessário)

Para usar seu aparelho com vários computadores na rede, instale o MFL-Pro Suite em cada computador. Vá para o passo **16** na página 19. Consulte também o passo **14** na página 18 antes de instalar.



#### Observação

##### Licença de rede (Windows®)

Este produto inclui uma licença de PC para até 2 usuários. Esta licença aceita a instalação do MFL-Pro Suite, incluindo o ScanSoft™ PaperPort™ 12SE em até 2 PCs na rede. Para usar mais de 2 PCs com o ScanSoft™ PaperPort™ 12SE instalado, compre o Brother NL-5 pack, que é um pacote de contrato de licença de vários PCs para até cinco usuários adicionais. Para comprar o NL-5 pack, entre em contato com seu representante Brother autorizado ou o atendimento ao cliente da Brother.

**Concluir**

**A instalação está completa agora.**


**Avance para**

**Prossiga para a Instalação de Aplicativos Opcionais na página 40.**



#### Observação

**Driver da Impressora XML Paper Specification**  
O Driver da Impressora XML Paper Specification é o driver mais adequado para o Windows Vista® e o Windows® 7 ao imprimir de aplicativos que utilizem documentos com XML Paper Specification. Faça o download do driver mais recente acessando o Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>.



## Para usuários de interface de rede cabeada (Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x)

### 14

#### Antes de instalar

Certifique-se de que seu aparelho esteja conectado à energia e de que seu Macintosh esteja LIGADO. Você deve estar conectado com direitos de administrador.



#### Observação

- Para usuários do Mac OS X 10.4.0 até 10.4.10, atualizar para Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x.
- Se você configurou seu aparelho anteriormente para uma rede sem fios e deseja configurá-lo em uma rede cabeada, deve verificar que a *Interface Rede* esteja ajustada para LAN cabeada. A interface de rede sem fios se tornará inativa com esta configuração.

Pressione *Menu* em seu aparelho.

Pressione **▲** ou **▼** para exibir *Rede* e depois pressione *Rede*.

Pressione **▲** ou **▼** para exibir

*Interface Rede* e depois pressione *Interface Rede*.


Pressione *LAN cabeada*.


Pressione **Parar/Sair**.



### 15

#### Conecte o cabo de rede


- a** Levante a tampa do scanner até que ela trave firmemente na posição aberta.

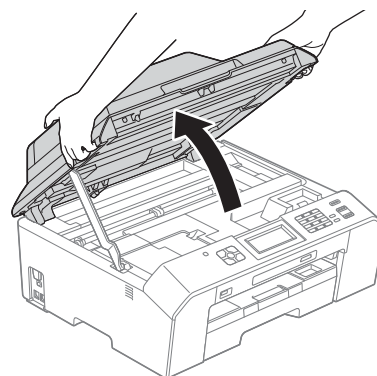


- b** Você encontrará a porta Ethernet marcada com o símbolo  dentro da máquina à esquerda como mostrado abaixo. Remova a tampa protetora e conecte o cabo de rede à porta Ethernet.

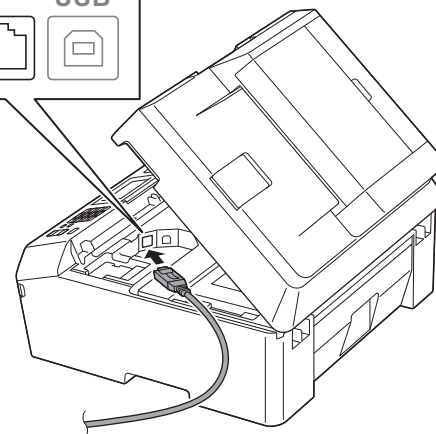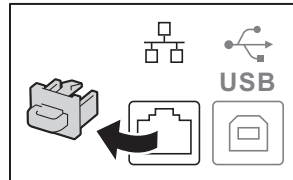





- c** Guie cuidadosamente o cabo de rede no canal do cabo e para fora da parte traseira do aparelho. Conecte o cabo a sua rede.

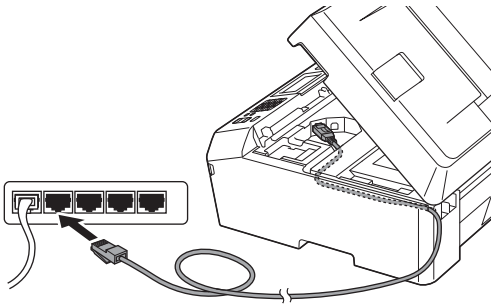

## ! IMPORTANTE


Assegure-se de que o cabo não impeça a tampa de fechar ou poderá ocorrer um erro.



## Observação

Se ambos os cabos USB e de rede estiverem em uso, guie ambos os cabos pelo canal de cabo com um cabo sobre o outro.

- d** Levante a tampa do scanner para liberar a trava ❶. Empurre com cuidado o suporte da tampa do scanner para baixo ❷ e feche a tampa do scanner ❸ usando ambas as mãos.

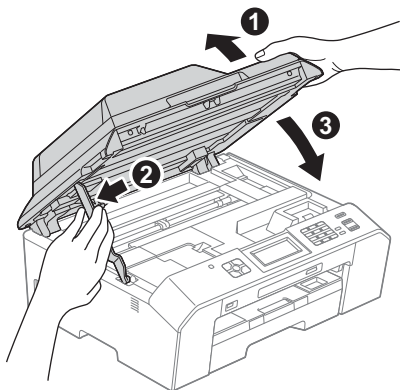

## 16 Instale o MFL-Pro Suite


- a** Insira o CD-ROM do instalador fornecido na unidade de CD-ROM.
- b** Clique duas vezes no ícone **Start Here OSX** para instalar.




- c** Selecione **Conexão em Rede Cabeada (Ethernet)** e depois clique em **Avançar**. Siga as instruções na tela.




- d** Aguarde a instalação do software. Após a instalação, o software da Brother procurará o dispositivo Brother. Isso levará alguns momentos para concluir.
- e** Se o aparelho estiver configurado para a sua rede, selecione seu aparelho na lista e, em seguida, clique em **OK**.

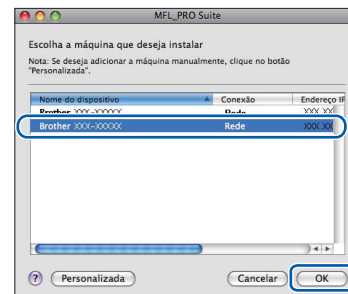




## Observação

- Se o seu aparelho não for encontrado na rede, confirme as configurações da rede.
- Você pode localizar o endereço MAC (Endereço Ethernet) e endereço IP imprimindo o relatório de configuração de rede. Consulte Imprimindo o Relatório de configuração de rede no Manual do Usuário de Rede.
- Se essa tela for exibida, clique em **OK**.



Insira um nome para o Macintosh em **Nome de exibição** com até 15 caracteres.

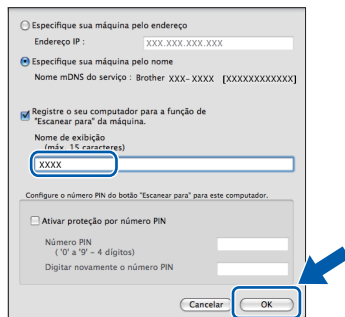

Se quiser usar a função escaneamento diretamente de seu aparelho para escanear pela rede, marque a caixa **Registre o seu computador para a função de "Escanear para" da máquina**. Clique em **OK**. Vá para **f**.

O nome digitado aparecerá no display LCD do aparelho quando você pressionar **DIGITALIZAR** e selecionar uma opção de escaneamento. (Para obter mais informações, consulte Escaneamento em Rede no Manual do Usuário de Software).

- f** Quando esta tela for exibida, clique em **Avançar**.




**OK!** A instalação do MFL-Pro Suite agora está completa. Vá para o passo **17**.

## 17 Baixe e instale o Presto! PageManager

Quando o Presto! PageManager estiver instalado, a funcionalidade de OCR será adicionada ao Brother ControlCenter2. Com o Presto! PageManager, você pode facilmente escanear, compartilhar e organizar fotografias e documentos.

- a** Na tela **Suporte Brother**, clique no ícone **Presto! PageManager** para ir para o site de download do Presto! PageManager e siga as instruções na tela.

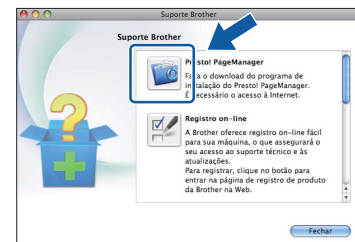

## 18 Instale o MFL-Pro Suite em outros computadores (se necessário)

Para usar seu aparelho com vários computadores na rede, instale o MFL-Pro Suite em cada computador. Vá para o passo **16** na página 23. Consulte também o passo **14** na página 22 antes de instalar.

**Concluir** A instalação está completa agora.

## Observação

Para utilizar a captura de imagem para escaneamento no Mac OS X 10.6.x, instale o driver da impressora CUPS, que pode ser baixado a partir da página do seu modelo no Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>.



## Para usuários de interface de rede sem fios

### 14 Antes de começar

Em primeiro lugar, você deve definir as configurações de rede sem fios do seu aparelho para comunicação com o seu ponto de acesso/roteador da rede. Depois que o aparelho estiver configurado para se comunicar com o ponto de acesso/roteador, os computadores da sua rede terão acesso ao aparelho. Para usar o aparelho nesses computadores, você precisará instalar os drivers e o software. Os passos a seguir o guiarão durante o processo de instalação e configuração.

Para alcançar ótimos resultados com a impressão normal e cotidiana de documentos, coloque o aparelho Brother o mais perto possível do ponto de acesso/roteador da rede com o mínimo de obstáculos. Objetos grandes e paredes entre os dois dispositivos, assim como a interferência proveniente de outros dispositivos eletrônicos, podem afetar a velocidade da transferência de dados de seus documentos.

Devido a esses fatores, a conectividade sem fios pode não ser o melhor método de conexão para todos os tipos de documentos e aplicativos. Se você estiver imprimindo arquivos grandes, como documentos de várias páginas com texto e gráficos grandes, talvez seja interessante considerar a opção de Ethernet cabeada para obter uma transferência de dados mais rápida ou USB para obter uma maior velocidade no processamento dos dados. Apesar de a Brother MFC-J5910DW poder ser usada tanto em rede cabeada como sem fio, somente um dos métodos de conexão pode ser usado de cada vez.



#### Observação

*Se já tiver efetuado as configurações de rede sem fios para o seu aparelho, redefina as configurações de rede antes de efetuar novamente as configurações para rede sem fios.*

*Pressione **Menu** em seu aparelho.*


*Pressione **▲** ou **▼** para exibir **Rede** e depois pressione **Rede**.*

*Pressione **▲** ou **▼** para exibir **Reiniciar rede** e depois pressione **Reiniciar rede**.*

*Pressione **Sim** para aceitar. Mantenha pressionado **Sim** por 2 segundos para confirmar.*

As instruções a seguir são para modo de infraestrutura (conectado a um computador através de um ponto de acesso/roteador).

#### Modo de infraestrutura

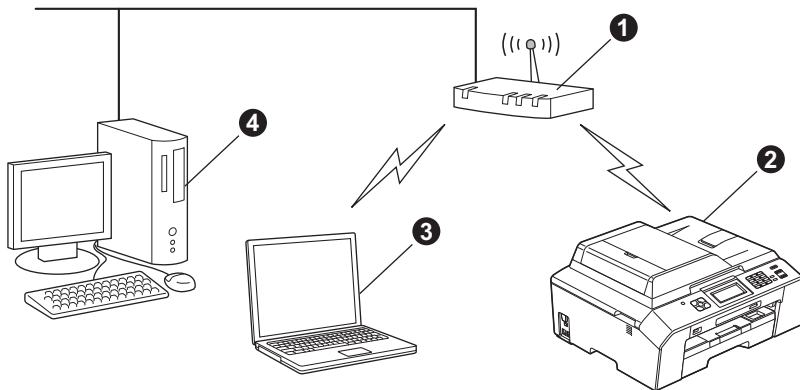

- 1 Ponto de acesso/roteador
- 2 Aparelho da rede sem fios (seu aparelho)
- 3 Computador com capacidade sem fio conectado ao ponto de acesso/roteador
- 4 Computador cabeado conectado ao ponto de acesso/roteador

Assegure-se de que as configurações de rede sem fios do aparelho coincidam com as do ponto de acesso/roteador.



#### Observação

*Para conectar seu aparelho em modo Ad-hoc (conectado a um computador com capacidade de rede sem fios sem um ponto de acesso/roteador) você pode encontrar instruções no Manual do Usuário de Rede no CD-ROM de documentação.*

*É possível visualizar o Manual do Usuário de Rede seguindo estas instruções.*

*1 Ligue o computador. Insira o CD-ROM de instalação na unidade de CD-ROM.*

*Para Windows®:*

*2 Selecione seu modelo e o idioma. O menu principal do CD-ROM aparecerá.*

*3 Clique em **Documentação** e depois em **Documentos em PDF**. A página principal aparecerá.*

*4 Clique em Manual do Usuário de Rede.*

*Para Macintosh:*

*2 Clique duas vezes em **Documentação** e, em seguida, clique duas vezes na pasta do seu idioma.*

*3 Clique duas vezes em **top.pdf** e depois clique em Manual do Usuário de Rede.*




## 15 Escolha seu método de instalação sem fio

As instruções a seguir apresentam três métodos para a instalação de seu aparelho Brother em um ambiente de rede sem fios. Escolha o método de sua preferência para seu ambiente.

### **a** Configuração usando o instalador do CD-ROM e um cabo USB (Windows® apenas)

- Você precisará usar temporariamente um cabo USB durante a configuração (cabo não incluído).

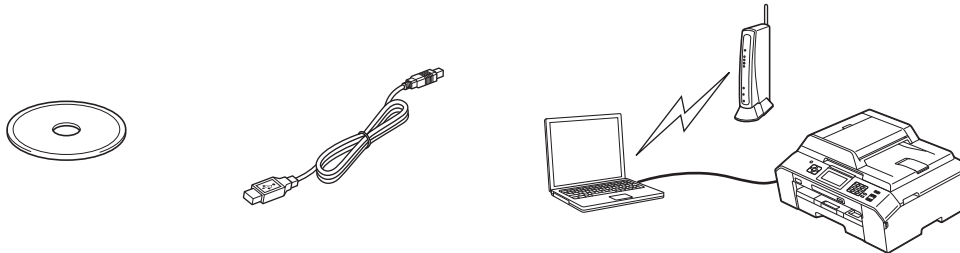

Para este método, recomenda-se que você use um computador conectado sem fios à sua rede.

- Se estiver usando o Windows® XP ou usando atualmente um computador conectado ao ponto de acesso/roteador através de um cabo de rede, você precisará saber suas configurações sem fio. Anote suas configurações de rede sem fio na área abaixo.
- Não entre em contato com o atendimento ao cliente da Brother em busca de assistência sem as informações de segurança da rede sem fios. Não podemos auxiliá-lo a localizar suas configurações de segurança de rede.

Item	Registre as configurações atuais da rede sem fios
SSID (Nome da rede)	
Chave de rede	

\* A chave de rede pode também ser descrita como Senha, Chave de segurança ou Chave de criptografia.

### Observação

**Caso não saiba esta informação (SSID e chave de rede), não poderá continuar com a configuração sem fios.**

#### **Como posso localizar esta informação?**

- 1) Você deve consultar a documentação fornecida com seu ponto de acesso sem fios/roteador.
- 2) O nome de rede inicial pode ser o nome do fabricante ou o nome do modelo.
- 3) Caso não saiba as informações de segurança, consulte o fabricante do roteador, seu administrador do sistema ou seu fornecedor de serviços de Internet.

**Avance para**

**página 28**



## **b** Configuração manual a partir do painel de controle (Windows® e Macintosh)

Caso seu ponto de acesso/roteador sem fios não for compatível com WPS (Wi-Fi Protected Setup) ou com AOSS™, **anote as configurações de rede sem fio** de seu ponto de acesso/roteador sem fios na área abaixo.

**Não entre em contato com o atendimento ao cliente da Brother em busca de assistência sem as informações de segurança da rede sem fios. Não podemos auxiliá-lo a localizar suas configurações de segurança de rede.**

Item	Registre as configurações atuais da rede sem fios
SSID (Nome da rede)	
Chave de rede	

\* A chave de rede pode também ser descrita como Senha, Chave de segurança ou Chave de criptografia.



### Observação

**Caso não saiba esta informação (SSID e chave de rede), não poderá continuar com a configuração sem fios.**

#### Como posso localizar esta informação?


- 1) Você deve consultar a documentação fornecida com seu ponto de acesso sem fios/roteador.
- 2) O SSID inicial pode ser o nome do fabricante ou o nome do modelo.
- 3) Caso não saiba as informações de segurança, consulte o fabricante do roteador, seu administrador do sistema ou seu fornecedor de serviços de Internet.

Avance para

**página 31**

## **c** Configuração de um-toque usando WPS ou AOSS™ (Windows® e Macintosh)

Caso seu ponto de acesso/roteador sem fios aceitar configuração sem fios automática (um-toque) (WPS ou AOSS™)

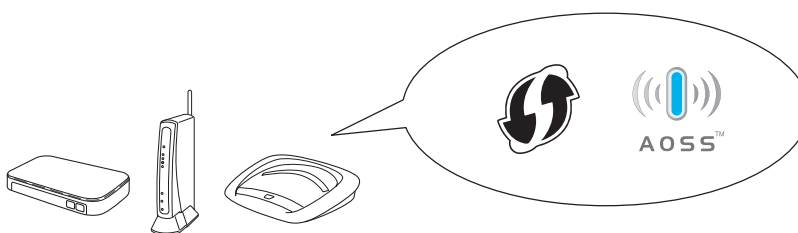

Avance para

**página 32**



## 16 Configuração usando o instalador do CD-ROM e um cabo USB (Windows® apenas)

**Você precisará usar temporariamente um cabo USB durante a configuração (cabo não incluído).**

- a** Insira o CD-ROM do instalador fornecido na unidade de CD-ROM. Se surgir a tela de nome do modelo, selecione o seu aparelho. Se surgir a tela de idiomas, selecione o seu idioma.


### Observação

Se a tela da Brother não aparecer automaticamente, vá para **Meu computador (Computador)**, clique duas vezes no ícone do CD-ROM e depois clique duas vezes em **start.exe**.

- b** O menu superior do CD-ROM aparecerá. Clique em **Instalação inicial**.




- c** Clique em **Instalar MFL-Pro Suite** e depois em **Sim** caso aceite o contrato de licença. Siga as instruções na tela.

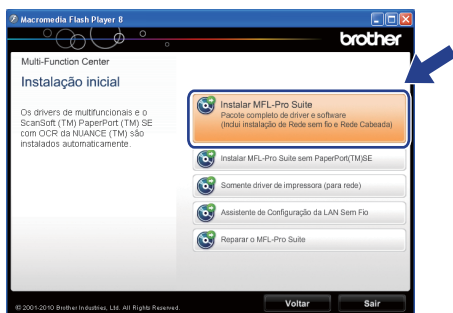


### Observação

Para Windows Vista® e Windows® 7, quando a tela de controle de conta de usuário aparecer, clique em **Permitir** ou em **Sim**.

- d** Selecione **Conexão em rede sem fio** e então clique em **Avançar**.

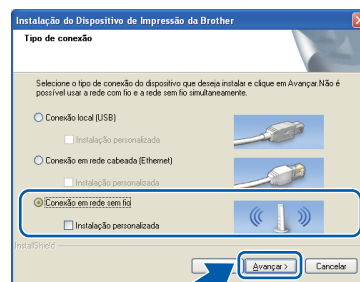

- e** Quando esta tela aparecer, selecione **Altere as configurações de porta Firewall para ativar a conexão de rede e continue com a instalação. (Recomendado)** e clique em **Avançar**.

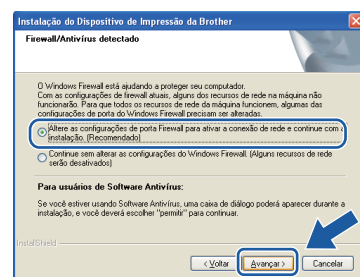


Caso esteja utilizando um firewall que não seja o Windows® Firewall, ou o Windows® Firewall esteja desligado, esta tela pode aparecer.



Consulte as instruções fornecidas com seu software de firewall para obter informações sobre como adicionar as portas de rede a seguir.

- Para escaneamento via rede, adicione a porta UDP 54925.
- Para recepção de PC-Fax via rede, adicione a porta UDP 54926.
- Se ainda tiver problemas com a conexão em rede, adicione as portas UDP 137 e 161.

- f** Selecione **Use o seu computador ou o painel de controle diretamente**. e depois clique em **Avançar**.

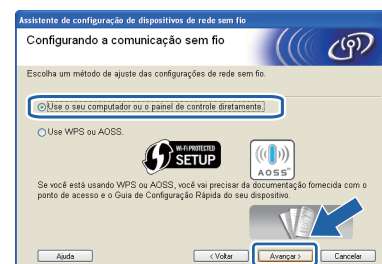







# Para usuários de rede sem fio

- g** Selecione **Usar temporariamente um cabo USB (Recomendado)** e depois clique em **Avançar**.

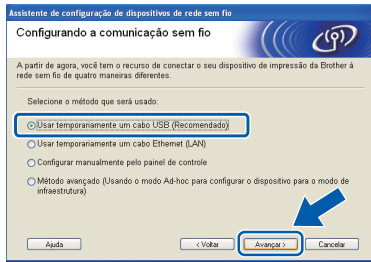


## Observação

Se esta tela aparecer, leia o **Aviso importante**. Marque a caixa após confirmar o SSID e a chave de rede e depois clique em **Avançar**.

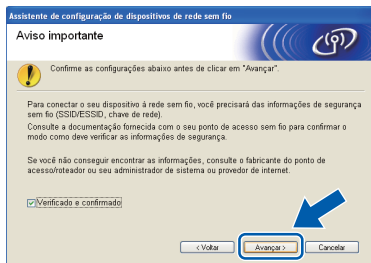


- h** Conecte temporariamente o cabo USB (não incluído) diretamente ao computador e ao aparelho.

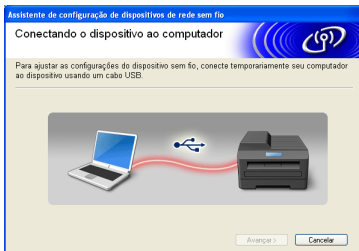

Se a tela de confirmação aparecer, marque a caixa e clique em **Avançar**, vá para **i**. Caso contrário, vá para **j**.

- i** Quando a tela a seguir aparecer, clique em **Sim** se quiser conectar ao SSID listado. Clique em **Avançar** e vá para **l**.

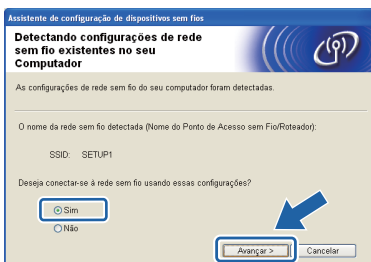


- j** Quando a tela a seguir aparecer, o assistente pesquisará as redes sem fio disponíveis para seu aparelho. Escolha o SSID que você anotou para sua rede no passo **15-a** na página 26 e depois clique em **Avançar**.



## Observação


- Se a lista estiver vazia, verifique que o ponto de acesso tenha alimentação e esteja transmitindo o SSID e depois veja se o aparelho e o ponto de acesso estejam dentro do alcance para a comunicação sem fios. Depois clique em **Atualizar**.
- Caso seu ponto de acesso não esteja ajustado para transmitir o SSID você pode adicioná-lo manualmente clicando no botão **Avançado**. Siga as instruções na tela para informar o **Nome (SSID)** e depois clique em **Avançar**.

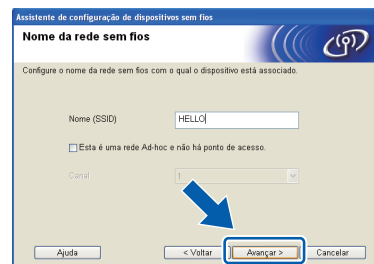






- k** Informe a **Chave de Rede** que você anotou no passo **15-a** na página 26 e depois informe a chave novamente em **Confirme a chave de rede** e depois clique em **Avançar**.

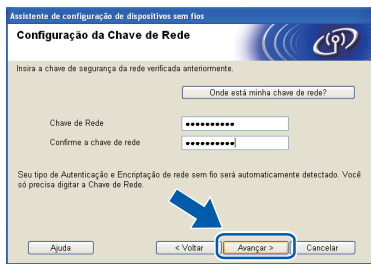


## Observação

*Caso sua rede não esteja configurada para autenticação e criptografia a tela a seguir aparecerá. Para continuar a configuração, clique em **OK** e vá para **l**.*

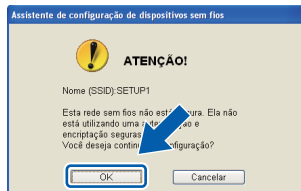


- l** Clique em **Avançar**. As configurações serão enviadas para seu aparelho.

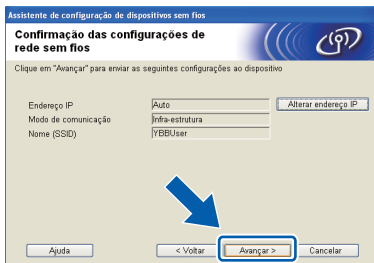

## Observação

- As configurações permanecerão inalteradas se você clicar em **Cancelar**.
- Se quiser informar manualmente as configurações de endereço IP de seu aparelho, clique em **Alterar endereço IP** e informe as configurações de endereço IP necessárias para sua rede.
- Se a tela de falha na configuração sem fios aparecer, clique em **Tentar novamente**.

- m** Desconecte o cabo USB entre o computador e o aparelho.

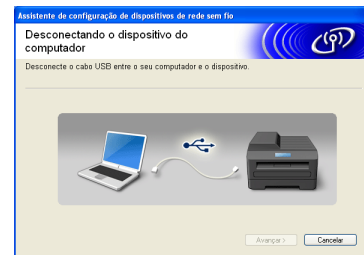

- n** Clique em **Avançar** para continuar a instalar o MFL-Pro Suite.



**A configuração da rede sem fios agora está concluída. Um indicador de quatro níveis na parte superior esquerda do display LCD do seu aparelho mostrará a intensidade de sinal sem fios do seu ponto de acesso/roteador.**

**Para instalar o MFL-Pro Suite, continue com o passo 18-f na página 36.**

**Avance para**

**página 36**



## 16 Configuração manual a partir do painel de controle (Windows® e Macintosh)

Tenha em mãos as configurações sem fios que anotou para sua rede no passo 15-b na página 27 antes de continuar.

- a** Pressione **Menu** em seu aparelho. Pressione **▲** ou **▼** para exibir **Rede** e depois pressione **Rede**. Pressione **WLAN**. Pressione **Assis.Configur.**

Quando **I/F rede configurada para sem fio.** for exibido, pressione **Sim** para aceitar.

Isso iniciará o assistente de configuração de rede sem fios.

Para cancelar, pressione **Não**.

- b** O aparelho procurará por SSIDs disponíveis. Levará alguns segundos para a exibição de uma lista de SSIDs disponíveis. Se uma lista de SSIDs for exibida, pressione **▲** ou **▼** para escolher o que você anotou no passo 15-b na página 27. Selecione a SSID com a qual você deseja conectar.

Caso o ponto de acesso/roteador sem fios do SSID selecionado aceite WPS e o aparelho pedir para utilizar WPS, vá para **c**.

Se o aparelho solicitar que você informe uma chave de rede, vá para **d**.

Caso contrário, vá para **e**.



### Observação


- Se não for exibida uma lista de SSIDs, assegure-se de que seu ponto de acesso esteja ligado. Mova seu aparelho para mais perto do ponto de acesso e tente reiniciar a partir do passo **a**.
- Se o seu ponto de acesso estiver configurado para não transmitir o SSID, você terá que adicionar manualmente o nome do SSID. Para obter detalhes, consulte o Manual do Usuário de Rede.

- c** Pressione **Sim** para conectar seu aparelho usando WPS. (Caso escolha **Não** para continuar a configuração manual, vá para **d** para informar uma chave de rede).

Quando o display LCD mostrar **Inicie WPS**, pressione o botão WPS em seu ponto de acesso/roteador sem fios e depois pressione **Avançar** para continuar.

Vá para **e**.

- d** Informe a chave de rede que você anotou no passo 15-b na página 27 usando a tela de toque.

As letras aparecerão nesta ordem: minúsculas e depois maiúsculas. Pressione  para deslocar-se entre as letras, números e caracteres especiais. (Os caracteres disponíveis podem diferir, dependendo de seu país). Para mover o cursor para a direita, pressione **▶**.

(Para obter mais informações, consulte *Inserindo texto para configurações sem fios* na página 41).

Pressione **OK** depois de inserir todos os caracteres e então pressione **Sim** para aplicar suas configurações.

- e** Seu aparelho irá agora tentar conectar à sua rede sem fios. Pode levar alguns minutos.

- f** Uma mensagem de resultado da conexão aparecerá por 60 segundos no display LCD e um Relatório da WLAN será automaticamente impresso.

Se a conexão falhar, verifique o código de erro no relatório impresso e consulte *Resolução de problemas* na página 33.



**A configuração da rede sem fios agora está concluída. Um indicador de quatro níveis na parte superior esquerda do display LCD do seu aparelho mostrará a intensidade de sinal sem fios do seu ponto de acesso/roteador.**

**Para instalar o MFL-Pro Suite, vá para o passo 17.**

**Para usuários do Windows®:**

**Avance para**  
página 35

**Para usuários do Macintosh:**

**Avance para**  
página 38



## 16

### Configuração de um-toque usando WPS ou AOSS™ (Windows® e Macintosh)

- a** Confirme que seu ponto de acesso/roteador sem fios possui o símbolo WPS ou AOSS™ como mostrado abaixo.



- b** Coloque seu aparelho Brother dentro do alcance de seu ponto de acesso/roteador WPS ou AOSS™. O alcance pode variar, dependendo do ambiente. Consulte as instruções fornecidas com o seu ponto de acesso/roteador.

- c** Pressione **Menu** em seu aparelho. Pressione **▲** ou **▼** para exibir **Rede** e depois pressione **Rede**. Pressione **WLAN**. Pressione **▲** ou **▼** para exibir **WPS/AOSS** e depois pressione **WPS/AOSS**.


Quando **I/F rede configurada para sem fio.** for exibido, pressione **Sim** para aceitar. Isso iniciará o assistente de configuração sem fio. Para cancelar, pressione **Não**.



#### Observação

Caso seu ponto de acesso sem fios/roteador aceite **WPS (Método PIN)** e você queira configurar seu aparelho usando o **Método PIN (Número de Identificação Pessoal)**, consulte **Configuração usando o Método PIN de configuração protegida de Wi-Fi no Manual do Usuário de Rede**.

- d** Quando o display LCD mostrar **Inicie WPS** ou **AOSS**, pressione o botão **WPS** ou **AOSS™** em seu ponto de acesso/roteador sem fios. Consulte o manual do usuário de seu ponto de acesso sem fios/roteador para obter instruções.

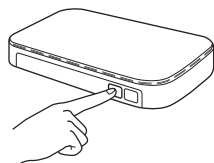

Então pressione **OK** e seu aparelho irá agora detectar automaticamente qual modo (**WPS** ou **AOSS™**) seu ponto de acesso sem fios/roteador usará, e tentará conectar à sua rede sem fios.

- e** Uma mensagem de resultado da conexão aparecerá por 60 segundos no display LCD e um Relatório da WLAN será automaticamente impresso.

Se a conexão falhar, verifique o código de erro no relatório impresso e consulte *Resolução de problemas* na página 33.



**A configuração da rede sem fios agora está concluída. Um indicador de quatro níveis na parte superior esquerda do display LCD do seu aparelho mostrará a intensidade de sinal sem fios do seu ponto de acesso/roteador.**

**Para instalar o MFL-Pro Suite, vá para o passo 17.**

**Para usuários do Windows®:**

**Avance para**

**página 35**

**Para usuários do Macintosh:**

**Avance para**

**página 38**



## Resolução de problemas

Não entre em contato com o atendimento ao cliente da Brother em busca de assistência sem as informações de segurança da rede sem fios. Não podemos auxiliá-lo a localizar suas configurações de segurança de rede.

## Como posso localizar as informações de segurança da rede sem fios (SSID e chave de rede)

- 1) Você deve consultar a documentação fornecida com seu ponto de acesso sem fios/roteador.
- 2) O SSID inicial pode ser o nome do fabricante ou o nome do modelo.
- 3) Caso não saiba as informações de segurança, consulte o fabricante do roteador, seu administrador do sistema ou seu fornecedor de serviços de Internet.


\* A chave de rede pode também ser descrita como Senha, Chave de segurança ou Chave de criptografia.

## Relatório da WLAN

Se o Relatório da WLAN impresso mostrar que a conexão falhou, verifique o código de erro no relatório impresso e consulte as instruções a seguir.

Código de erro	Soluções recomendadas
TS-01	<p>A configuração sem fio não está ativada, ajuste a configuração sem fios para LIGADA.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Se um cabo de rede estiver conectado ao seu aparelho, desconecte-o e ajuste a configuração sem fios de seu aparelho para LIGADA.</li></ul> <p>Pressione <b>Menu</b> em seu aparelho. Pressione <b>▲</b> ou <b>▼</b> para exibir <b>Rede</b> e depois pressione <b>Rede</b>. Pressione <b>▲</b> ou <b>▼</b> para exibir <b>Interface Rede</b> e depois pressione <b>Interface Rede</b>. Pressione <b>WLAN</b>. Pressione <b>Parar/Sair</b>.</p>
TS-02	<p>O ponto de acesso sem fios/roteador não pode ser detectado.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Verifique os 4 pontos a seguir.<ul style="list-style-type: none"><li>- Assegure-se de que o ponto de acesso sem fios/roteador esteja ligado.</li><li>- Mova seu aparelho para uma área livre de obstruções ou para mais perto do ponto de acesso sem fios/roteador.</li><li>- Posicione temporariamente seu aparelho a um metro (3,3 pés) do ponto de acesso sem fio ao ajustar as configurações de rede sem fios.</li><li>- Caso seu ponto de acesso sem fios/roteador estiver utilizando a filtragem de endereço MAC, confirme que o endereço MAC de seu aparelho Brother está permitido no filtro.</li></ul></li><li>2. Caso tenha informado manualmente o SSID e as informações de segurança (SSID/método de autenticação/método de criptografia/chave de rede), estas podem estar incorretas. Reconfirme o SSID e as informações de segurança e redigite as informações corretas conforme necessário.</li></ol> <p>Consulte <i>Como posso localizar as informações de segurança da rede sem fios (SSID e chave de rede)</i> na página 33 para confirmar.</p>

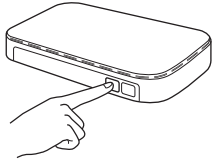

TS-04	<p>Os métodos de autenticação/criptografia usados pelo ponto de acesso sem fios/roteador selecionado não são aceitos por seu aparelho.</p> <p>Para o modo infraestrutura, altere os métodos de autenticação e criptografia de seu ponto de acesso sem fios/roteador.</p> <p>Seu aparelho aceita os métodos de autenticação a seguir:</p> <table border="1" data-bbox="416 383 1177 647"><thead><tr><th>método de autenticação</th><th>método de criptografia</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">WPA-Personal</td><td>TKIP</td></tr><tr><td>AES</td></tr><tr><td>WPA2-Personal</td><td>AES</td></tr><tr><td rowspan="2">Aberto</td><td>WEP</td></tr><tr><td>Nenhum (sem criptografia)</td></tr><tr><td>Chave compartilhada</td><td>WEP</td></tr></tbody></table> <p>Caso seu problema não seja resolvido, o SSID ou as configurações de rede que você informou podem estar incorretos.</p> <p>Confirme novamente as configurações de rede sem fios.</p> <p>Consulte <i>Como posso localizar as informações de segurança da rede sem fios (SSID e chave de rede)</i> na página 33 para confirmar.</p> <p>Para o modo ad-hoc, altere os métodos de autenticação e criptografia de seu computador para a configuração sem fios.</p> <p>Seu aparelho aceita apenas o método de autenticação Aberto, com criptografia WEP opcional.</p>	método de autenticação	método de criptografia	WPA-Personal	TKIP	AES	WPA2-Personal	AES	Aberto	WEP	Nenhum (sem criptografia)	Chave compartilhada	WEP
método de autenticação	método de criptografia												
WPA-Personal	TKIP												
	AES												
WPA2-Personal	AES												
Aberto	WEP												
	Nenhum (sem criptografia)												
Chave compartilhada	WEP												
TS-05	<p>As informações de segurança (SSID/Chave de rede) estão incorretas.</p> <p>Confirme novamente o SSID e as informações de segurança (Chave de rede).</p> <p>Caso seu roteador utilize criptografia WEP, informe a chave utilizada como primeira chave WEP. Seu aparelho Brother aceita apenas o uso da primeira chave WEP.</p> <p>Consulte <i>Como posso localizar as informações de segurança da rede sem fios (SSID e chave de rede)</i> na página 33 para confirmar.</p>												
TS-06	<p>As informações de segurança sem fios (método de autenticação/método de criptografia/chave de rede) estão incorretas.</p> <p>Confirme novamente as informações de segurança sem fios (método de autenticação/método de criptografia/chave de rede) na tabela do TS-04.</p> <p>Caso seu roteador utilize criptografia WEP, informe a chave utilizada como primeira chave WEP. Seu aparelho Brother aceita apenas o uso da primeira chave WEP.</p> <p>Consulte <i>Como posso localizar as informações de segurança da rede sem fios (SSID e chave de rede)</i> na página 33 para confirmar.</p>												
TS-07	<p>Seu aparelho não pode detectar um ponto de acesso sem fios/roteador que possua WPS ou AOSS™ habilitado.</p> <p>Caso queira ajustar suas configurações sem fios usando WPS ou AOSS™, você deve operar tanto seu aparelho como o ponto de acesso sem fios/roteador.</p> <p>Confirme que seu ponto de acesso sem fios/roteador aceita WPS ou AOSS™ e tente começar novamente.</p> <p>Caso não saiba como operar seu ponto de acesso sem fios/roteador usando WPS ou AOSS™ consulte a documentação fornecida com seu ponto de acesso sem fios/roteador, pergunte ao fabricante ou ao seu administrador de rede.</p> 												
TS-08	<p>Dois ou mais pontos de acesso sem fios com WPS ou AOSS™ habilitado foram detectados.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Confirme que apenas um ponto de acesso sem fios/roteador dentro do alcance tenham o método WPS ou AOSS™ ativo e tente novamente.</li><li>- Tente iniciar novamente após alguns minutos para evitar a interferência de outros pontos de acesso.</li></ul>												



## Instale os drivers e o software

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7)

### 17 Antes de instalar

Certifique-se de que seu computador esteja LIGADO e de que você esteja conectado com direitos de administrador.

#### ! IMPORTANTE

Se houver programas em execução, feche-os.

#### Observação

- As telas podem ser diferentes, dependendo de seu sistema operacional.
- O CD-ROM de instalação inclui o ScanSoft™ PaperPort™ 12SE. Este software é compatível com Windows® XP Home (SP3 ou maior), XP Professional (SP3 ou maior), XP Professional x64 Edition (SP2 ou maior), Windows Vista® (SP2 ou maior) e Windows® 7. Faça a atualização para o Service Pack mais recente do Windows® antes de instalar o MFL-Pro Suite.

### 18 Instale o MFL-Pro Suite

**a** Insira o CD-ROM do instalador fornecido na unidade de CD-ROM. Se surgir a tela de nome do modelo, selecione o seu aparelho. Se surgir a tela de idiomas, selecione o seu idioma.

#### Observação

Se a tela da Brother não aparecer automaticamente, vá para **Meu computador (Computador)**, clique duas vezes no ícone do CD-ROM e depois clique duas vezes em **start.exe**.

**b** O menu superior do CD-ROM aparecerá. Clique em **Instalação inicial**.




**c** Clique em **Instalar MFL-Pro Suite** e depois em **Sim** caso aceite o contrato de licença. Siga as instruções na tela.



#### Observação

Para Windows Vista® e Windows® 7, quando a tela de controle de conta de usuário aparecer, clique em **Permitir** ou em **Sim**.

**d** Selecione **Conexão em rede sem fio** e então clique em **Avançar**.

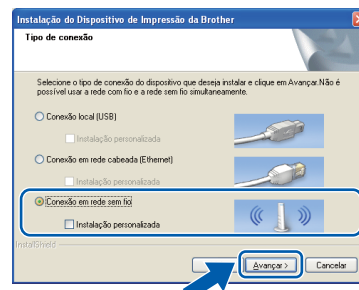










## 19

### Conclua e reinicie

- a** Clique em **Concluir** para reiniciar o computador. Após reiniciar o computador, você deverá estar conectado com direitos de administrador.

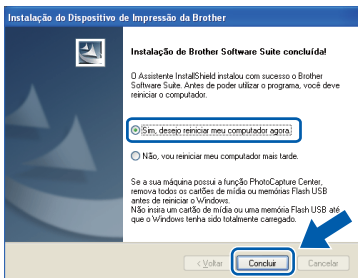

#### Observação

- Se aparecer uma mensagem de erro durante a instalação do software, execute **Diagnóstico da instalação** localizado em **Iniciar/Todos os programas/Brother/MFC-JXXX** (onde MFC-JXXX é o nome de seu modelo).
- Dependendo de suas configurações de segurança, uma janela de segurança do Windows® ou do software antivírus pode aparecer ao utilizar o aparelho ou seu software. Permita que a janela continue.

- b** As telas a seguir aparecerão.

- Quando a tela **Verificar Atualizações de Firmware** aparecer, escolha a configuração de atualização de firmware que você deseja e clique em **OK**.
- Quando o Brother Product Research & Support Program (Programa de Pesq. e Suporte de Produtos Brother) iniciar, siga as instrução na tela.

#### Observação

É necessário acesso à Internet para a atualização de firmware e para o Brother Product Research & Support Program (Programa de Pesq. e Suporte de Produtos Brother).

## 20

### Instale o MFL-Pro Suite em outros computadores (se necessário)

Para usar seu aparelho com vários computadores na rede, instale o MFL-Pro Suite em cada computador. Vá para o passo **17** na página 35.

#### Observação

##### Licença de rede (Windows®)

Este produto inclui uma licença de PC para até 2 usuários. Esta licença aceita a instalação do MFL-Pro Suite, incluindo o ScanSoft™ PaperPort™ 12SE em até 2 PCs na rede. Para usar mais de 2 PCs com o ScanSoft™ PaperPort™ 12SE instalado, compre o Brother NL-5 pack, que é um pacote de contrato de licença de vários PCs para até cinco usuários adicionais. Para comprar o NL-5 pack, entre em contato com seu representante Brother autorizado ou o atendimento ao cliente da Brother.

### Concluir

A instalação está completa agora.

#### Avance para

Prossiga para a **Instalação de Aplicativos Opcionais** na página 40.

#### Observação

**Driver da Impressora XML Paper Specification**  
O Driver da Impressora XML Paper Specification é o driver mais adequado para o Windows Vista® e o Windows® 7 ao imprimir de aplicativos que utilizem documentos com XML Paper Specification. Faça o download do driver mais recente acessando o Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>.



## Instale os drivers e o software (Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x)

### 17 Antes de instalar

Certifique-se de que seu aparelho esteja conectado à energia e de que seu Macintosh esteja LIGADO. Você deve estar conectado com direitos de administrador.



#### Observação

Para usuários do Mac OS X 10.4.0 até 10.4.10, atualizar para Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x.

### 18 Instale o MFL-Pro Suite

**a** Insira o CD-ROM do instalador fornecido na unidade de CD-ROM.


**b** Clique duas vezes no ícone **Start Here OSX** para instalar.



**c** Selecione **Conexão em Rede Sem Fio** e clique em **Avançar**.



**d** O software da Brother procurará o dispositivo da Brother em sua rede sem fios. Se o aparelho estiver configurado para sua rede, escolha o dispositivo que deseja instalar, e depois clique em **Avançar**.

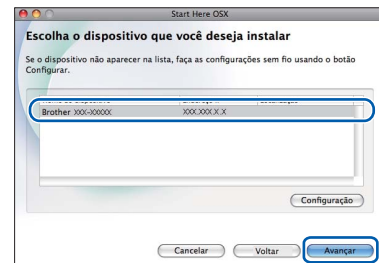


#### Observação

Se as configurações sem fio falharem, a tela **Assistente de configuração de dispositivos de rede sem fio** aparecerá. Siga as instruções na tela para concluir a configuração sem fios.



**e** Aguarde a instalação do software. Após a instalação, esta janela aparecerá.


Selecione seu aparelho na lista e, em seguida, clique em **OK**.

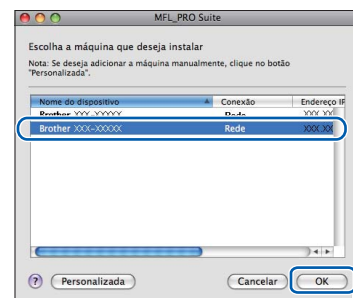




## Observação

- Você pode localizar o endereço MAC (Endereço Ethernet) e endereço IP imprimindo o relatório de configuração de rede. Consulte Imprimindo o Relatório de configuração de rede no Manual do Usuário de Rede.
- Se essa tela for exibida, clique em **OK**.



Insira um nome para o Macintosh em **Nome de exibição** com até 15 caracteres.

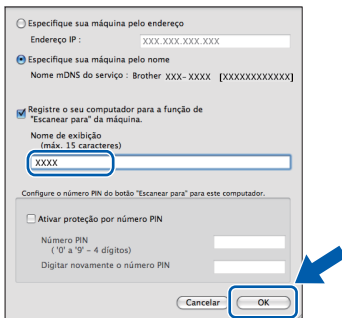

Se quiser usar a função escaneamento diretamente de seu aparelho para escanear pela rede, marque a caixa **Registre o seu computador para a função de "Escanear para" da máquina**. Clique em **OK**. Vá para **f**.

O nome digitado aparecerá no display LCD do aparelho quando você pressionar **DIGITALIZAR** e selecionar uma opção de escaneamento. (Para obter mais informações, consulte Escaneamento em Rede no Manual do Usuário de Software).

- f** Quando esta tela for exibida, clique em **Avançar**.



- OK!** A instalação do MFL-Pro Suite agora está completa. Vá para o passo **19**.

## 19 Baixe e instale o Presto! PageManager

Quando o Presto! PageManager estiver instalado, a funcionalidade de OCR será adicionada ao Brother ControlCenter2. Com o Presto! PageManager, você pode facilmente escanear, compartilhar e organizar fotografias e documentos.

- a** Na tela **Suporte Brother**, clique no ícone **Presto! PageManager** para ir para o site de download do Presto! PageManager e siga as instruções na tela.



## 20 Instale o MFL-Pro Suite em outros computadores (se necessário)

Para usar seu aparelho com vários computadores na rede, instale o MFL-Pro Suite em cada computador. Vá para o passo **17** na página 38.

**Concluir**

**A instalação está completa agora.**

## Observação

Para utilizar a captura de imagem para escaneamento no Mac OS X 10.6.x, instale o driver da impressora CUPS, que pode ser baixado a partir da página do seu modelo no Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>.

## 1 Instalar Aplicativos Opcionais

**FaceFilter Studio/BookScan & Whiteboard Suite têm suporte da Reallusion, Inc**

**FaceFilter Studio** é um aplicativo para impressão de fotos sem bordas fácil de usar.

O software **BookScan Enhancer** pode corrigir suas imagens de livros escaneados automaticamente.

O software **Whiteboard Enhancer** limpa e melhora texto e imagens de fotos tiradas de seu quadro branco.

### Observação


- O aparelho deve estar **LIGADO** e conectado ao computador.
- Alguns aplicativos necessitam de conexão à Internet.
- *Assegure-se de estar conectado com direitos de Administrador.*
- *Este aplicativo não está disponível para o Windows Server® séries 2003/2008.*

**a** Abra o menu principal novamente ejetando e reinserindo o CD-ROM ou clicando duas vezes no programa **start.exe** a partir da pasta raiz.

**b** O menu principal do CD-ROM aparecerá. Escolha seu idioma e depois clique em **Aplicativos Adicionais**.



**c** Clique no botão do aplicativo que você deseja instalar.

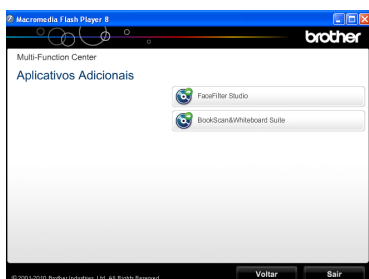


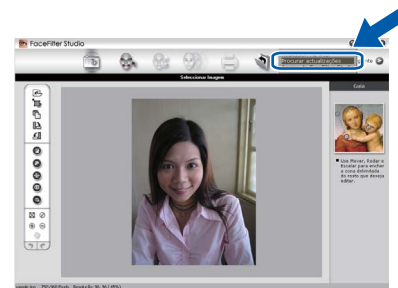
**d** Volte para a tela **Aplicativos Adicionais** para instalar mais aplicativos.

## 2 Instale a ajuda do FaceFilter Studio

Para obter instruções sobre como utilizar o FaceFilter Studio, faça o download e instale a ajuda do FaceFilter Studio.

**a** Para executar o FaceFilter Studio, vá para **Iniciar/Todos os programas/Reallusion/FaceFilter Studio** em seu computador.

**b** Clique em **Procurar Actualizações** (Procurar Atualizações) na tela ou clique no botão  no canto superior direito da tela para ir para a página da web da Reallusion.



**c** Clique no botão **Download** (Baixar) e escolha uma pasta para salvar o arquivo.

**d** Feche o FaceFilter Studio antes de iniciar o instalador da ajuda do FaceFilter Studio. Clique duas vezes no arquivo baixado na pasta que você especificou e siga as instruções na tela para instalação.

### Observação

Para visualizar a ajuda do FaceFilter Studio completa, selecione **Iniciar/Todos os programas/Reallusion/FaceFilter Studio/FaceFilter Studio Ajuda** em seu computador.


## Redefinindo o padrão de fábrica das configurações de rede

Para restaurar o padrão de fábrica de todas as configurações de rede do servidor interno de impressora/scanner, siga estes passos.

- a** Certifique-se de que o aparelho não esteja em uso e desconecte todos os seus cabos (exceto o cabo elétrico).
- b** Pressione **Menu**.
- c** Pressione **▲** ou **▼** para exibir **Rede** e depois pressione **Rede**.
- d** Pressione **▲** ou **▼** para exibir **Reiniciar rede** e depois pressione **Reiniciar rede**.
- e** Pressione **Sim**.
- f** Mantenha pressionado **Sim** por 2 segundos para confirmar.
- g** O aparelho irá reiniciar, re-conecte os cabos uma vez que isso esteja concluído.



## Inserindo texto para configurações sem fios

Até quatro letras estão atribuídas a cada botão de letra na tela de toque. Ao pressionar o botão correto repetidamente, você pode acessar o caractere desejado.

Pressione  para deslocar-se entre letras, números e caracteres especiais. (Os caracteres disponíveis podem diferir, dependendo de seu país).




### Inserindo espaços

Para inserir um espaço, pressione  e depois pressione o botão de espaço  ou .

### Repetir caracteres

Se precisar inserir um caractere que esteja no mesmo botão do caractere anterior, pressione **▶** para mover o cursor para a direita.




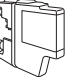

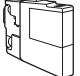
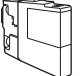
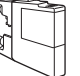
### Fazendo correções

Se informar incorretamente um caractere e desejar alterá-lo, pressione  para excluí-lo e re-digite o caractere correto.

## Substituição de consumíveis

Quando chega o momento de substituir os cartuchos de tinta, será mostrada uma mensagem de erro no display LCD. Para obter maiores informações sobre os cartuchos de tinta para seu aparelho, visite <http://www.brother.com/original/> ou contate seu revendedor Brother local.

### Cartucho de tinta

Preto	Amarelo	Ciano	Magenta
LC75BK (Alto rendimento)	LC75Y (Alto rendimento)	LC75C (Alto rendimento)	LC75M (Alto rendimento)
			
LC79BK (Super alto rendimento)	LC79Y (Super alto rendimento)	LC79C (Super alto rendimento)	LC79M (Super alto rendimento)
			

#### O que é Innobella™?

Innobella™ é uma gama de consumíveis genuínos oferecida pela Brother.

O nome "Innobella™" deriva das palavras "Inovação" e "Bella" (significando "Bela" em italiano) e é a representação da tecnologia "inovadora" fornecendo a você resultados de impressão "belos" e "duradouros".



#### Marcas registradas

O logotipo da Brother é uma marca registrada da Brother Industries, Ltd.

Brother é uma marca registrada da Brother Industries, Ltd.

Windows Vista é uma marca registrada ou marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Windows e Windows Server são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Macintosh e Mac OS são marcas registradas da Apple Inc. registradas nos Estados Unidos e em outros países.

Nuance, o logotipo da Nuance, PaperPort e ScanSoft são marcas comerciais ou marcas registradas da Nuance Communications, Inc. ou de seus afiliados nos Estados Unidos e/ou em outros países.

FaceFilter Studio é marca registrada da Reallusion, Inc.

AOSS é marca registrada da Buffalo Inc.

WPA, WPA2 e Wi-Fi Protected Setup são marcas comerciais ou marcas registradas da Wi-Fi Alliance nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Todas as empresas cujo software é mencionado neste manual possuem um Contrato de Licença de Software específico para seus programas de propriedade.

**Todos os nomes comerciais e de produtos de empresas que apareçam nos produtos Brother, documentos relacionados e outros materiais são marcas comerciais ou marcas registradas dessas respectivas empresas.**

#### Compilação e publicação

Sob supervisão da Brother Industries Ltd., este manual foi compilado e publicado com as informações mais recentes sobre descrições e especificações do produto.

O conteúdo deste manual e as especificações deste produto estão sujeitos à alteração sem aviso prévio.

A Brother reserva-se o direito de, sem aviso prévio, fazer alterações nas especificações e nos materiais aqui contidos e não se responsabiliza por quaisquer prejuízos (inclusive indiretos) causados pela confiança nos materiais apresentados, incluindo, dentre outros, erros tipográficos e outros relacionados a esta publicação.

#### Direitos autorais e licença

©2011 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

Este produto inclui software desenvolvido pelos seguintes fornecedores:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

©2008 Devicescape Software, Inc.

Este produto inclui o software "KASAGO TCP/IP" desenvolvido pela ZUKEN ELMIC, Inc.



**BROTHER  
CREATIVECENTER**



Inspire-se. Se estiver usando o Windows®, clique duas vezes no ícone Brother CreativeCenter em sua área de trabalho para acessar um site da Web GRATUITO com muitas ideias e recursos para uso pessoal e profissional.

Usuários Mac podem acessar o Brother CreativeCenter neste endereço da web:

<http://www.brother.com/creativecenter/>