

brother®

DSmobile 700D



Ръководство за потребителя

brother®
at your side

BUL Вариант B

Търговски марки

Adobe® и логото на Adobe, Acrobat®, Photoshop® и Reader® са запазени търговски марки на Adobe Systems Inc.

Brother® е запазена търговска марка на Brother Industries, Ltd.

Apple®, Macintosh®, Mac®, логото на Mac, Mac OS®, Lion®, Snow Leopard®, Leopard®, Tiger® и Panther® са търговски марки на Apple Computer, Inc., регистрирани в САЩ и други страни.

PageManager® е запазена търговска марка на NewSoft America, Inc.

Post-It® е запазена търговска марка на 3M Company.

Windex® е запазена търговска марка на S.C. Johnson Company.

Microsoft®, Windows® и логото на Windows са търговски марки или запазени търговски марки на Microsoft Corporation в Съединените щати и други страни. Windows Vista® е запазена търговска марка или търговска марка на Microsoft Corporation в Съединените щати и/или други страни. Официалното название на Windows е операционната система Microsoft Windows.

Wite-Out® е запазена търговска марка на Wite-Out Products, Inc.

Всички други търговски марки са запазени търговски марки или търговски марки на съответните собственици в САЩ и в други страни.






Информация за гаранцията






















За информация за гаранцията и регистрацията отидете на www.brother.eu

© 2012 Brother International Europe









Ръководство за безопасност

Символи и конвенции, използвани в тази документация









 Предупреждение	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ показва потенциално опасна ситуация, която може да доведе до смърт или сериозни наранявания, ако не се предотврати.
 Внимание	ВНИМАНИЕ показва потенциално опасна ситуация, която може да доведе до малки или средни наранявания, ако не се предотврати.
Важно	ВАЖНО показва потенциално опасна ситуация, която, ако не се избегне, може да доведе до повреда на собственост или загуба на функционалност на устройството.
	Показва потенциални опасности.
	Показва действия, които не трябва да се извършат.
	Показва действия, които трябва да се извършат.

 Предупреждение	
 	■ Съхранявайте USB кабела извън обсега на деца, за да предотвратите евентуален риск от нараняване.
  	■ Не се опитвайте да разглобявате или модифицирате скенера; в противен случай може да възникне пожар, токов удар или повреда. За техническо обслужване, регулиране или поправки се обърнете към търговски представител, от който сте закупили скенера. (Гаранцията не покрива поправки на повреди, възникнали вследствие на разглобяване или модификации от страна на потребителя.)
  	■ Не използвайте устройството при необичайни условия, напр. при поява на дим, необичайна миризма, странен шум и др. Това може да доведе до възникване на пожар, изгаряния или неизправност на устройството. Незабавно извадете USB кабела от контакта. Свържете се с търговския обект, от който сте закупили устройството.
  	■ В случай на навлизане на чужди тела в устройството трябва незабавно да извадите USB кабела от контакта. Свържете се с търговския обект, от който сте закупили устройството. Това може да доведе до възникване на пожар, токов удар или неизправност на устройството.
  	■ Внимавайте устройството да няма допир с никакви течности, за да избегнете рискове от пожар, токов удар или неизправност на устройството. В такъв случай незабавно извадете USB кабела от контакта. Свържете се с търговския обект, от който сте закупили устройството.
 	■ Дръжте найлоновите торбички извън обсега на деца или ги изхвърляйте, за да избегнете опасност от задушаване.
 	■ В случай на удар от мълния не докосвайте устройството, за да избегнете опасност от токов удар.
 	■ Не поставяйте устройството в близост до открити пламъци или отоплителни уреди. Това може да доведе до възникване на пожар или неизправност на устройството.

Внимание

  	■ Ако устройството е подложено на силно разтръскване, падане или върху него се стъпва, то може да се повреди. Това може да доведе до наранявания. В случай на повреда на устройството трябва незабавно да извадите USB кабела от контакта. Свържете се с търговския обект, от който сте закупили устройството.
	■ Не поставяйте устройството на нестабилна повърхност. Устройството може да падне, причинявайки нараняване или повреда.
	■ Не поставяйте тежки предмети върху устройството, тъй като те може да паднат, причинявайки нараняване или повреда.
 	■ Не използвайте органични разтворители, напр. запалими газове, спирт и др., когато почиствате устройството. Не използвайте такива вещества близо до устройството. Това може да доведе до възникване на пожар или неизправност на устройството.
	■ Бъдете внимателни, когато работите с хартия. Ръбовете на хартията могат да наранят ръцете ви.

Важно

	■ Не оставяйте устройството на места, изложени на пряка слънчева светлина, в близост до открити пламъци или на изключително високи или ниски температури. Не използвайте и не съхранявайте устройството на места с висока влажност и запрашеност.
	■ Не извършвайте операции, за които няма указания в това ръководство. Това може да доведе до наранявания или неизправност на устройството.
  	■ Не използвайте органични разтворители, напр. разрежител за бои, бензен, спирт и др., когато почиствате устройството. Това може да повреди повърхностното покритие или да предизвика олющване на боята, вследствие на което да възникнат повреди. Изтривайте замърсяванията от устройството с мека суха кърпа.
	■ Не използвайте други USB кабели, освен включения в доставката.
 	■ Не използвайте устройството на места, в които се наблюдават резки температурни промени. Произтичащата от това кондензация може да доведе до повреди или неправилна работа на устройството. В случай на кондензация използвайте устройството само след като е изсъхнало по естествен начин.

Какво е включено в този пакет

Ръководство за потребителя
(Може да се отпечата само от DVD диска)



Инсталационен DVD диск




Мека чанта за пренасяне



Модел DS700D
Скенер DSmobile® 700D




Пластмасови листове
за подаване (2)

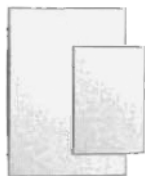

USB кабел (1,8 м)



Притурка с гаранцията

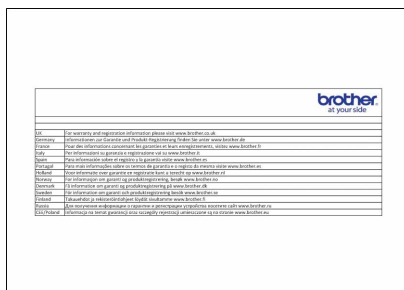


Лист за почистване



Листове за калибриране (2)



Декларация за съответствие с регулаторните изисквания

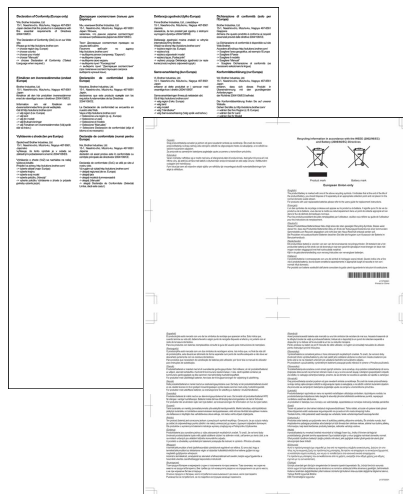

Добре дошли – Въведение в характеристиките на скенер DSmobile®

Поздравления за закупуването на скенера за документи DSmobile 700D!

Разработили сме този продукт с цел да ви предоставим прост, но ефективен инструмент за заснемане, управление и архивиране на документи от различни типове. Препоръчваме ви да прочетете внимателно това ръководство за потребителя.

Инсталационният DVD диск за скенера DSmobile 700D се доставя със сертифицирани и тествани по WHQL драйвери за операционни системи Windows® 7, Windows Vista® и Windows® XP. Драйверите за Windows® 7 и Windows Vista® работят с 32-битови и 64-битови операционни системи. Този продукт е снабден с драйвери за TWAIN 1.9 съвместимост и Windows® Imaging Acquisition (WIA), които могат да работят с всяко съвместимо с TWAIN/WIA приложение за изображения. Тези TWAIN/WIA драйвери автоматично се инсталират за DSmobile 700D, когато зареждате драйверите за Windows®. Ако срещате трудности с някой от тези драйвери, отидете на Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>), за да проверите дали използвате най-новата версия.


За ваше удобство в инсталационния DVD диск е включена версия на PageManager®. Тази софтуерна програма ви позволява да сканирате и организирате вашите цифрови файлове и ви дава възможност да ги преглеждате, редактирате, изпращате и записвате. Тя също така ще ви предложи разнообразни файлови формати за избор. Имайте предвид, че от софтуера DSmobileSCAN II можете да получите както PDF файлове на Adobe®, така и JPEG и TIFF файлове. Следвайте инструкциите на екрана. За помощ при използването на този софтуер използвайте помощта в PageManager®.

Сканирането с използване на Apple® Mac OS® X се поддържа от Mac® TWAIN драйвер, който използва софтуера “Image Capture”, предоставен за Macintosh®. Този драйвер е включен в DVD диска със софтуер, но трябва да се инсталира ръчно. Можете също така да изтеглите Mac OS® X драйвера за DSmobile 700D от Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>).

В случай че преди това сте инсталирали драйвер за DS700D (Windows: версия A1.0.14 или по-стара, Macintosh: версия A1.3.1 или по-стара) и DSmobileSCAN II (версия A2.0.19 или по-стара), е възможно вашият нов скенер да не е съвместим с този драйвер и софтуер. Brother ви препоръчва да инсталирате най-новия драйвер и софтуер от DVD диска, предоставен със скенера, или от интернет на адрес <http://solutions.brother.com>

Сваляне на задържащата лента

Свалете задържащата лента (①).

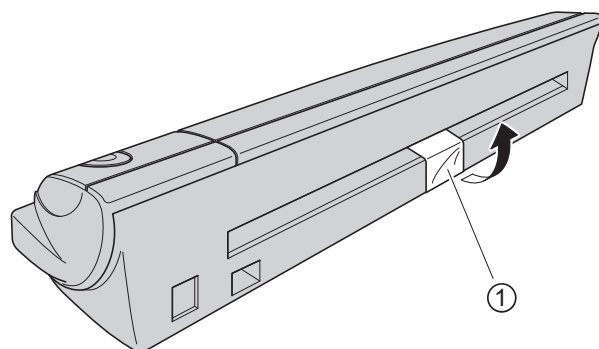

Съдържание

1	Работа под Windows®	1
	ИНСТАЛИРАНЕ НА СОФТУЕРА.....	1
	Инсталиране на драйвера	1
	Инсталиране на DSmobileSCAN II.....	4
	Инсталиране PageManager® 9 (за Windows®).....	5
	Инсталиране BizCard® 6 (за Windows®).....	5
	Преглед, печат и записване на Ръководството за потребителя	5
	Инсталиране на Adobe® Reader®	6
	ДЕИНСТАЛИРАНЕ НА СОФТУЕРА.....	7
	ИНСТАЛИРАНЕ НА ХАРДУЕРА	8
	КАЛИБРИРАНЕ	9
	ИЗПОЛЗВАНЕ НА СКЕНЕРА	11
	ЗАДАВАНЕ НА ПРОГРАМА ПО ПОДРАЗБИРАНЕ.....	12
	СМЯНА НА ПРОГРАМИ	13
	ПОЧИСТВАНЕ НА СКЕНЕРА.....	14
2	Работа под Mac OS® X	17
	ЗАДАВАНЕ НА ПРАВА НА АДМИНИСТРАТОР.....	17
	ИНСТАЛИРАНЕ НА СОФТУЕРА.....	18
	Инсталиране на PageManager® 9 (за Mac OS® X v10.4, v10.5, v10.6 и v10.7).....	19
	Инсталиране на BizCard® 5 (за Mac OS® X v10.4, v10.5, v10.6 и v10.7).....	19
	ДЕИНСТАЛИРАНЕ НА СОФТУЕРА.....	20
	ИНСТАЛИРАНЕ НА ХАРДУЕРА	20
	КАЛИБРИРАНЕ	21
	Калибриране на скенера DSmobile 700D с използване на “Image Capture”.....	21
	Lion® (Mac OS® X v10.7).....	22
	Snow Leopard® (Mac OS® X v10.6).....	22
	Leopard® (Mac OS® X v10.5).....	22
	Tiger® (Mac OS® X v10.4).....	25
3	Работа със софтуера за сканиране	28
	DSmobileSCAN II (само за Windows®).....	28
	Използване на DSmobileSCAN II като приложение по подразбиране.....	28
	Забележка относно имената на документите	29
	Използване на иконата DSmobileSCAN II на вашия работен плот.....	29
	TWAIN (ЗА WINDOWS®).....	30
	PageManager® 9 (за Windows®)	32
	Първоначално инсталиране с PageManager® 9.....	32
	Избор на източник за сканиране.....	32
	Извършване на калибриране на скенера	32
	BizCard® 6 (за Windows®).....	33
	Извършване на калибриране на скенера	33

PageManager® 9 (за Mac OS® X v10.4, v10.5, v10.6 и v10.7)	34
Първоначално инсталиране с PageManager® 9	34
Избор на източник за сканиране.....	34
Извършване на калибриране на скенера.....	34
BizCard® 5 (за Mac OS® X v10.4, v10.5, v10.6 и v10.7)	35
Извършване на калибриране на скенера	35
Техническа поддръжка (за PageManager® и BizCard®)	36

4	Спецификации	37
----------	---------------------	-----------

5	Съвети и предупреждения	38
----------	--------------------------------	-----------

ЗА НАЙ-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ ИНСТАЛИРАЙТЕ СОФТУЕРА ОТ ПРЕДОСТАВЕНИЯ DVD ДИСК, ВКЛЮЧЕН В ДОСТАВКАТА, ПРЕДИ ДА ВКЛЮЧИТЕ СКЕНЕРА.



Забележка

Като мярка за безопасност на USB кабела е поставен ЧЕРВЕН предупредителен етикет, който ви напомня първо да инсталирате DVD диска. Отстранете този предупредителен етикет, преди да включите скенера и след като сте инсталирали софтуера.

ИНСТАЛИРАНЕ НА СОФТУЕРА

Инсталиране на драйвера

- 1 Поставете в компютъра инсталационния DVD диск, доставен заедно с вашия скенер DSmobile 700D. След като се покаже прозорецът “Автоматично изпълнение”, изберете “Изпълни setup.exe”. След като се покаже прозорецът “Управление на потребителските акаунти”, изберете “Да”.


Ако инсталирането не започне автоматично, отидете на “Моят компютър (Компютър)” и щракнете двукратно върху иконата на DVD диска.

Ако тази програма за инсталиране не се стартира, щракнете двукратно върху иконата start.exe.


- 2 Програмата за инсталиране би трябвало да се стартира автоматично. Изберете езика и щракнете върху “Инсталиране на драйвер за скенера”.




Ще се появи следният екран: щракнете върху “Напред”.

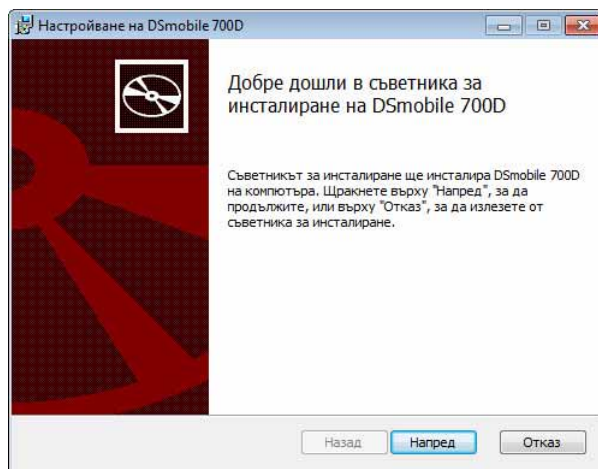


- 3 Прочетете Лицензен договор с краен потребител, щракнете върху квадратчето за приемане и след това върху “Напред”.

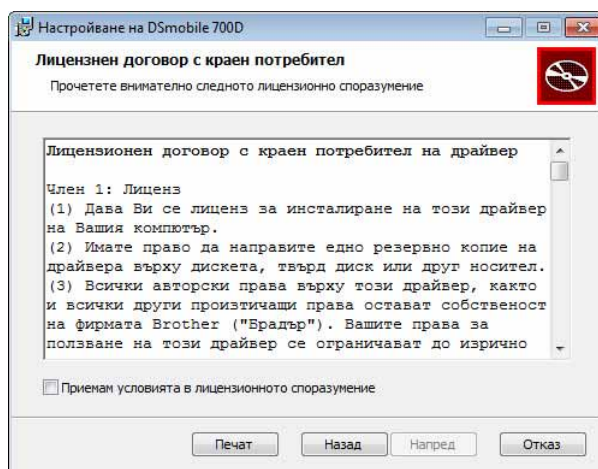


- 4 Изберете “Попълване” (препоръчително) или “По избор”.

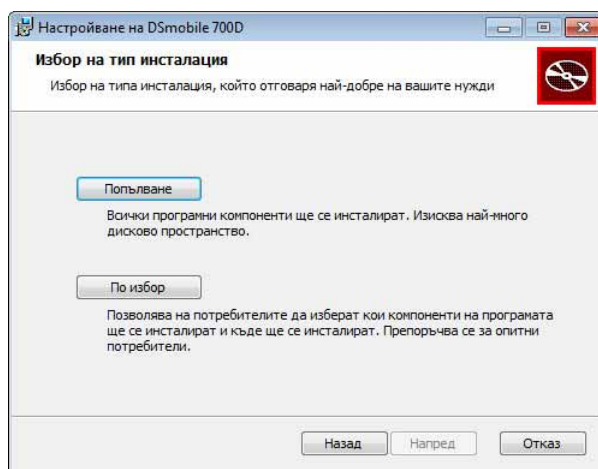

- 5 Ще се появи следният екран: щракнете върху “Инсталирай”.

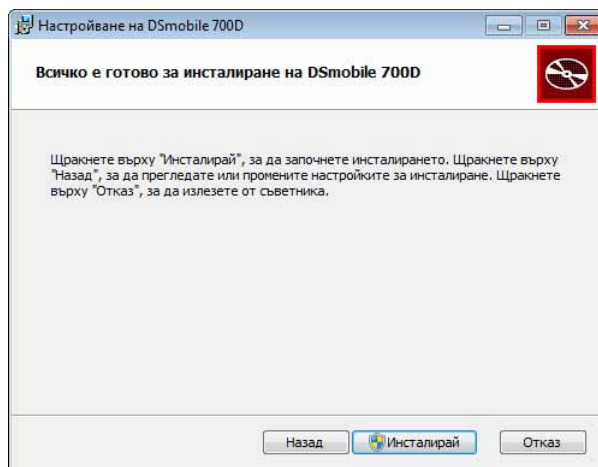

- 6 След инсталирането на драйвера ще се появи следният екран: щракнете върху “Напред”. Следвайте препоръчаните опции за избор в “Съветникът за инсталиране на нови програми”.

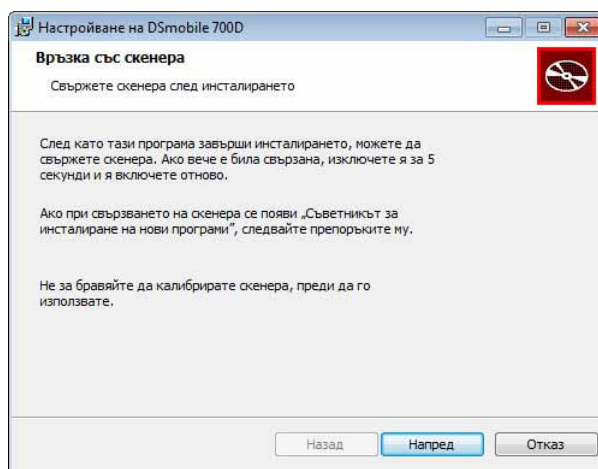

- 7 Щракнете върху “Приключване”.
- 8 Екранът за инсталиране ще се появи отново и ще ви бъдат предоставени пет опции за избор:
- Инсталиране DSmobileSCAN II
 - Инсталиране PageManager® 9
 - Инсталиране BizCard® 6
 - Прегледайте/Отпечатайте Ръководство за потребителя от PDF формат
 - Инсталиране Adobe® Reader®


 **Забележка**

След като приключите с всички инсталации на софтуер, настоятелно ви препоръчваме да извадите DVD диска и да рестартирате компютъра си дори ако не получите подкана от Windows® да направите това.


Инсталиране на DSmobileSCAN II

1


- 1 Щракнете върху “Инсталиране DSmobileSCAN II”.
- 2 Щракнете върху “Напред”.

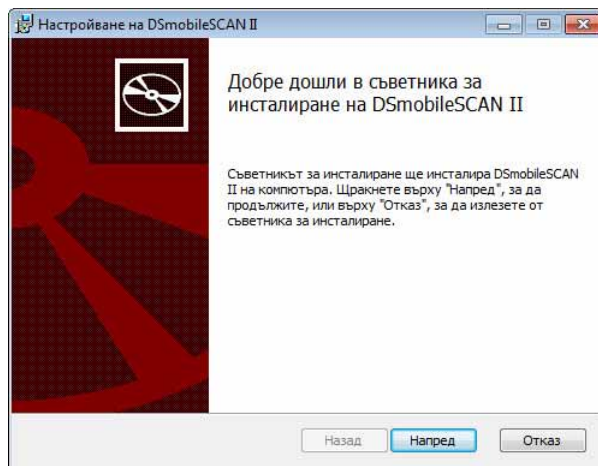

- 3 Изберете квадратчето “Приемам условията...”, след което щракнете върху “Напред”.
- 4 Щракнете върху “Напред”.

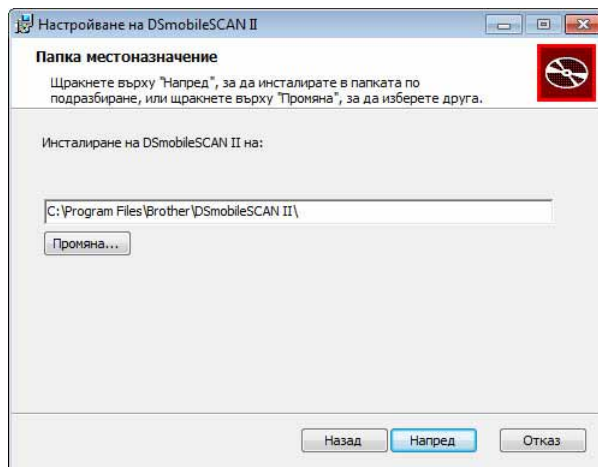

- 5 Щракнете върху “Инсталирай”.

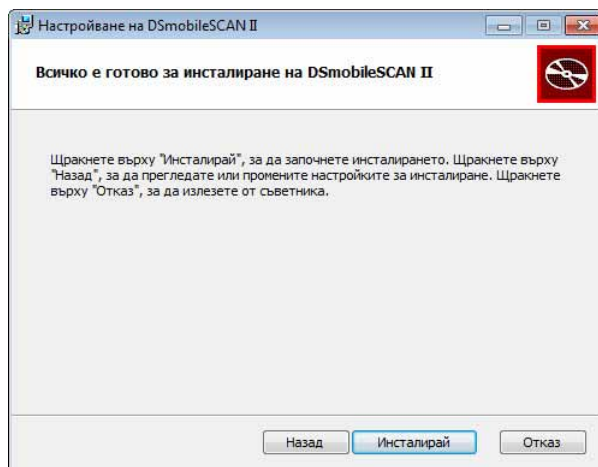

- 6 Щракнете върху “Приключване”.
- 7 След тази инсталация на вашия работен плот на Windows® ще се появи иконата на DSmobileSCAN II, от която можете да стартирате приложението, когато е необходимо.

Инсталиране PageManager® 9 (за Windows®)

Вече можете да инсталирате софтуера PageManager® 9. Следвайте указанията на екрана за инсталиране на PageManager® 9.

Инсталиране BizCard® 6 (за Windows®)

Можете също така да инсталирате софтуера BizCard® 6. Следвайте указанията на екрана за инсталиране на BizCard® 6.

Преглед, печат и записване на Ръководството за потребителя

- 1 Щракнете върху “Документация”.
- 2 Щракнете върху “Прегледайте/Отпечатайте Ръководство за потребителя от PDF формат”. Така ще се стартира Adobe® Reader® и ще се покаже първата страница от Ръководството за потребителя. Ако това не се случи, трябва да инсталирате софтуера Adobe® Reader®, както е описано в следващия раздел.
- 3 От прозореца на Ръководството за потребителя можете да прегледате документа, да го запишете или отпечатате, като изберете съответните опции от менюто “File” (Файл).
- 4 Затворете прозореца на Adobe® Reader®, когато приключите.



Инсталиране на Adobe® Reader®

Ако все още нямате инсталиран Adobe® Reader®, трябва да щракнете върху бутона “Получаване на Adobe Reader” и след това върху “Прегледайте/Отпечатайте Ръководство за потребителя от PDF формат”. Тогава можете да отпечатате Ръководството за потребителя, след като сте инсталирали Adobe® Reader®, за бъдещи справки.

Ако изберете да инсталирате Adobe® Reader®, вашият уеб браузър ще се стартира и ще се отвори уеб страницата за изтегляне на “Adobe Reader”. Следвайте инструкциите, за да инсталирате софтуера.

ДЕИНСТАЛИРАНЕ НА СОФТУЕРА

Ако се наложи да деинсталирате софтуера на драйвера по-късно, просто поставете оригиналния инсталационен DVD диск и изпълнете инсталиращата програма отново. Тогава ще ви бъдат предоставени три опции. Изберете опцията “Отстраняване” и след това щракнете върху “Премахни” на следващия екран. Софтуерът на драйвера за скенер ще бъде премахнат от вашия компютър.

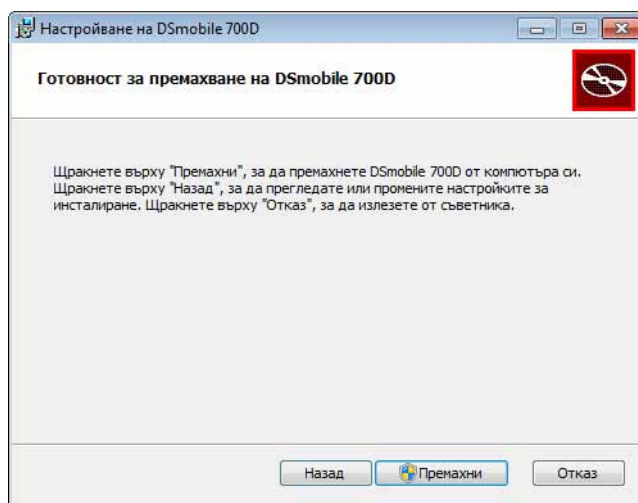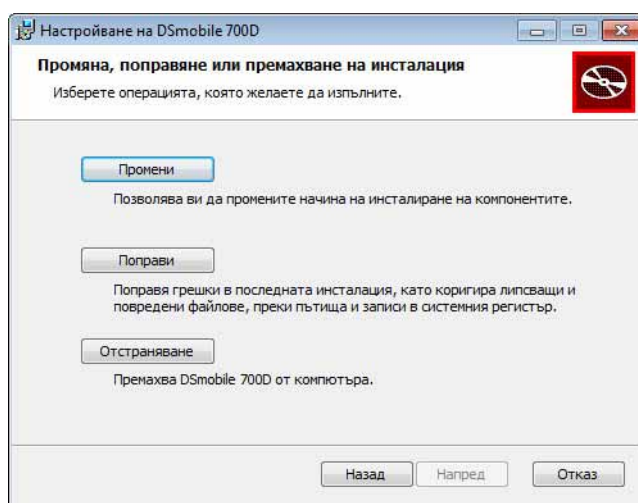

Ако се наложи да деинсталирате софтуера за сканиране за Windows® (DSmobileSCAN II или PageManager®), следвайте стъпките, описани по-долу.

(Windows® 7 и Windows Vista®)

Изберете Старт, Контролен панел и след това Програми и компоненти, за да деинсталирате избрания софтуер.

(Windows® XP)

Изберете Старт, Контролен панел и след това Добавяне или премахване на програми, за да деинсталирате избрания софтуер.

ИНСТАЛИРАНЕ НА ХАРДУЕРА


Не свързвайте скенера с вашия компютър, докато не получите указания за това от софтуера за инсталиране на драйвера. Когато получите указания да направите това, свържете кабела на скенера, както е показано по-долу, и следвайте инструкциите.

След като инсталирате софтуера, следвайте стъпките по-долу. След това преминете към калибриране.

- 1 Свържете USB кабела към скенера и към USB порта на компютъра (към настолен или преносим компютър), както е показано по-долу. Ако е необходимо, направете справка в ръководството за потребителя на компютъра, за да откриете наличните USB портове и техните местоположения.




- 2 Ще се появи следното съобщение и компютърът автоматично ще открие новото инсталирано хардуерно устройство, което ще бъде готово за използване.

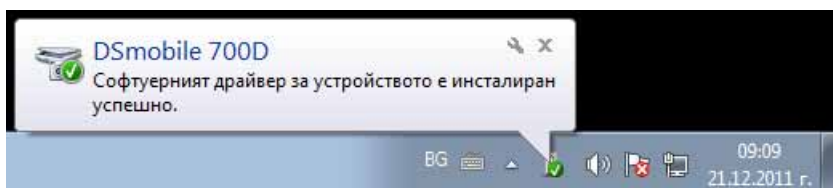

КАЛИБРИРАНЕ



Забележка

- Калибрирането е изключително важно, защото благодарение на него качеството на изображението може да се “балансира” в зависимост от комбинацията от вашия скенер и компютър. Ако смените компютъра, който използвате за работа със скенера, или смените самия скенер, трябва да извършите повторно калибриране.
- Калибрирането може да се извърши във всяко приложение, съвместимо с TWAIN. Такова приложение е DSmobileSCAN II.
- Когато възнамерявате да сканирате с драйвер на скенера, съвместим с WIA, извършете предварително процеса на калибриране със съвместим с TWAIN драйвер на скенера.

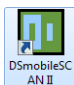- 1 За да отворите приложението DSmobileSCAN II, можете да щракнете двукратно върху иконата на прекия път на DSmobileSCAN II на работния плот  или върху иконата в “Лента на задачите”, която обикновено се намира в долния десен ъгъл на работния плот на Windows®.




- 2 След като стартирате DSmobileSCAN II (или което и да било TWAIN приложение), изберете бутона Сканиране и инструкциите за калибриране “стъпка по стъпка” ще се появят като поредица от съобщения.

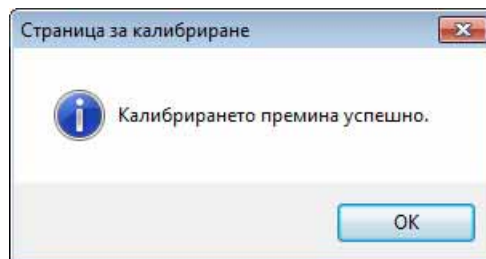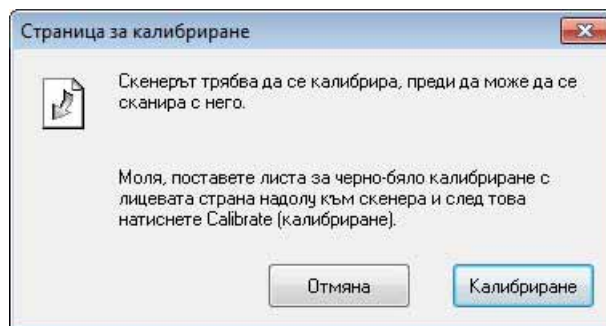

При този процес на калибриране се използва специалният черно-бял лист за калибриране (вж. изображението на стр. iv), който е доставен с вашия скенер. При калибрирането за правилното поставяне трябва да се отчете посоката на стрелките.

Когато процесът на калибриране завърши успешно, ще се появи горното съобщение, в противен случай ще се наложи да извършите повторно калибриране на скенера.

- Ако смените скенера или ако качеството на изображението е станало незадоволително, можете да извършите повторно калибриране на скенера, като изберете бутона Потребителски в прозореца на DSmobileSCAN II и след това бутона Калибриране.
- Ако изгубите черно-бялата хартия за калибриране, доставена с вашия скенер, можете да използвате всякаква обикновена “бяла” (колкото “по-бяла”, толкова по-добре) хартия за принтер с размер А4, за да извършите калибрирането. Просто сгънете хартията наполовина и поставете края, срещуположен на сгъвката, най-напред в скенера, когато извършвате калибрирането. Ще се появи следното съобщение (вж. по-долу).

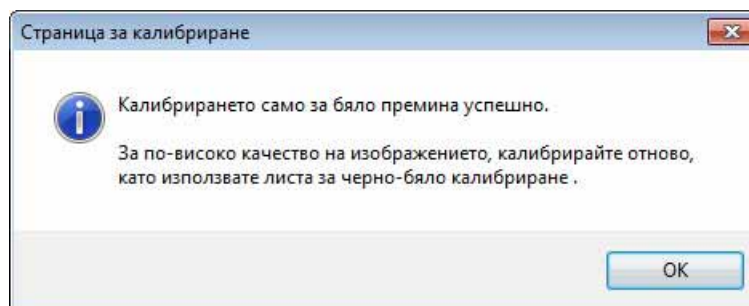


Забележка

Когато качеството на изображението стане незадоволително, препоръчваме да почистите скенера с предоставения лист за почистване (вж. страница Съвети и предупреждения) и след това да извършите повторно калибриране на скенера.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СКЕНЕРА

Поставяйте документите с лицето надолу. И двете страни могат да се сканират чрез един процес на сканиране благодарение на функцията за двустранно сканиране. Можете да използвате предпочитаното от вас приложение за сканиране, за да започнете сканирането, или да натиснете бутона на скенера за започване на сесия за сканиране. Вж. следващия раздел за конфигуриране на действие за сканиране по подразбиране при натискане на бутона.


Когато натиснете бутона отгоре на скенера, ще се появи следният прозорец. Всяка програма може да се стартира с двукратно щракване.

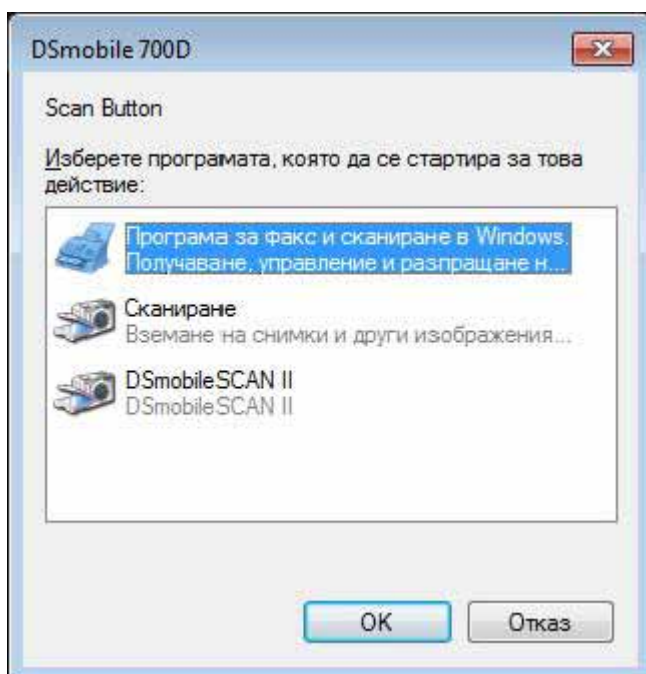

ЗАДАВАНЕ НА ПРОГРАМА ПО ПОДРАЗБИРАНЕ

Можете да изберете програма за сканиране по подразбиране, която да се стартира автоматично, когато натиснете бутона отгоре на скенера.

- 1 (Windows® 7 и Windows Vista®)
Изберете Старт: Контролен панел: Устройства и принтери.
(Windows® XP)
Изберете Старт: Контролен панел: Скенери и фотоапарати.
- 2 Щракнете с десния бутон върху иконата на скенера, изберете Свойства за сканиране и след това изберете раздела Събития.
- 3 Изберете “Стартирай тази програма” от радио бутоните Действия.
- 4 Изберете програма в разгъващия се списък.

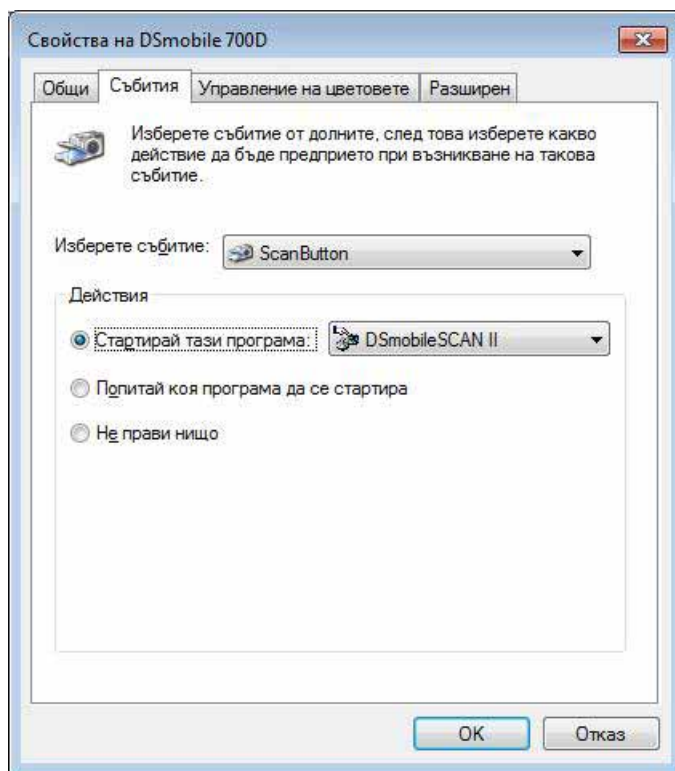


- 5 Щракнете върху ОК и след това излезте от Контролен панел.

СМЯНА НА ПРОГРАМИ

Можете да настроите действието на бутона така, че при всяко натискане да се налага избор на приложение за сканиране.

- 1 (Windows® 7 и Windows Vista®)
Изберете Старт: Контролен панел: Устройства и принтери.
(Windows® XP)
Изберете Старт: Контролен панел: Скенери и фотоапарати.
- 2 Щракнете с десен бутон върху иконата на скенера, изберете Свойства за сканиране и след това изберете раздела Събития.
- 3 Изберете “Попитай коя програма да се стартира” от радио бутоните Действия.

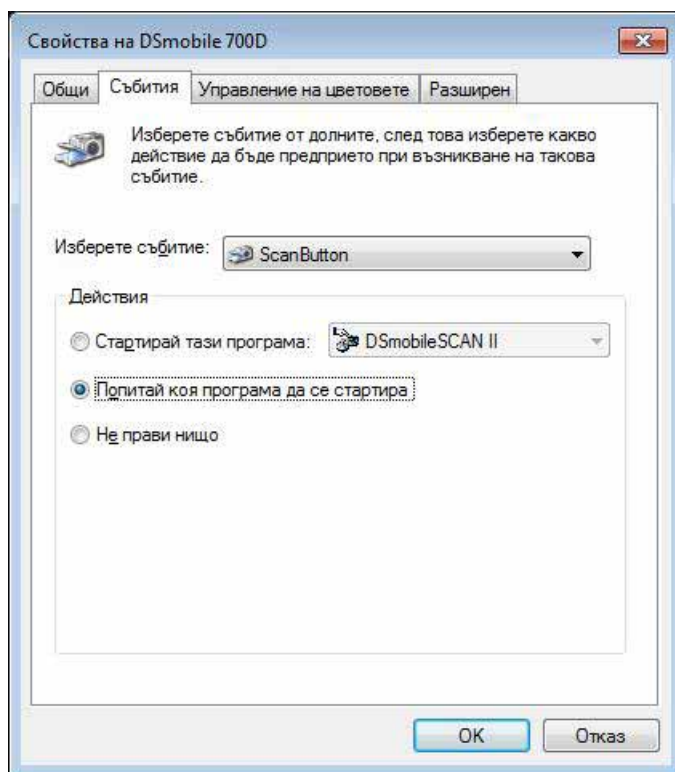

- 4 Щракнете върху ОК и след това излезте от Контролен панел.
Сега при всяко следващо натискане на бутона отгоре на скенера ще се появява прозорец за избор на програма.

ПОЧИСТВАНЕ НА СКЕНЕРА


Забележка

Процедурата за почистване може да се стартира от софтуерната програма DSmobileScan II. Препоръчва се в средата на листа за почистване да се капнат няколко капки спирт (изопропилов спирт 70%).


Забележка

Използвайте листа за почистване, доставен в оригиналната опаковка. Ако имате нужда от консумативи за смяна, аксесоари или резервни части, посетете www.brother.eu Оттук можете да намерите офиса на Brother във вашата държава за повече информация как да получите тези артикули.


- 1 Най-напред включете скенера в USB порта на компютъра. Изчакайте, докато вашият компютър разпознае скенера, и след това натиснете черния бутон отгоре на скенера. От съобщението изберете TWAIN или WIA-съвместимо приложение, като напр. DSmobileScan II. Трябва да се появи следният прозорец:

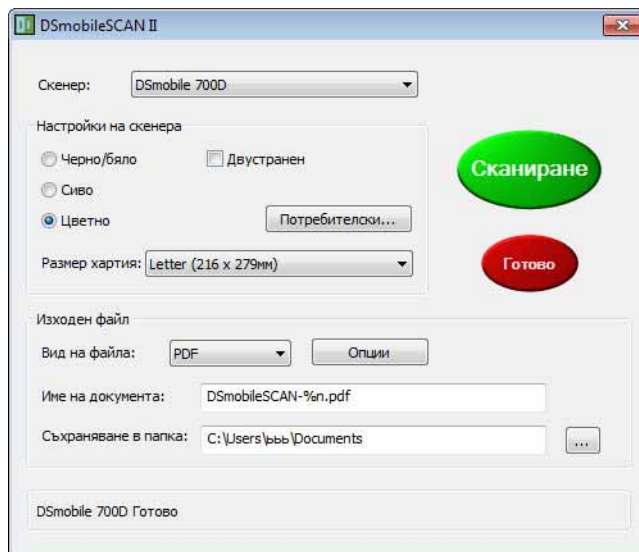


2 Щракнете върху бутона Потребителски и ще се появи следният прозорец:

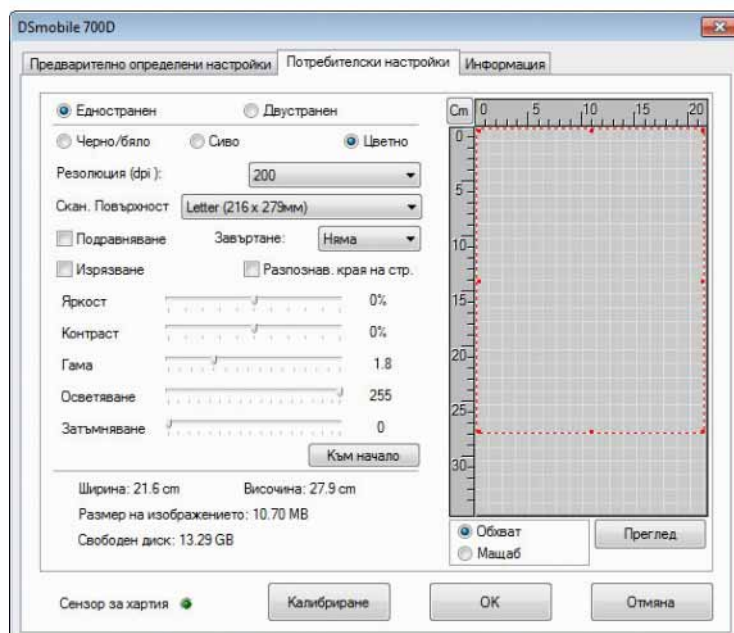

3 Щракнете върху бутона Калибриране и ще се появи следният прозорец:

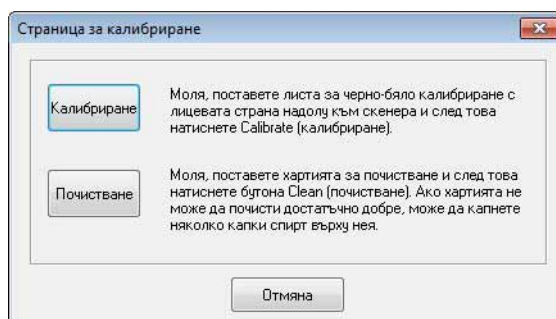

4 Щракнете върху бутона Почистване и ще се появи следният прозорец:

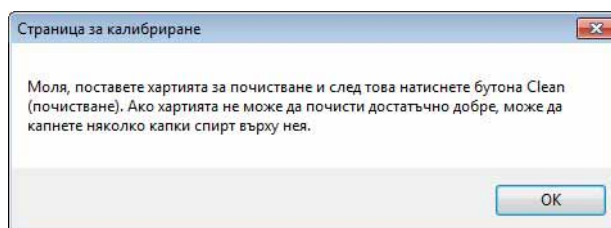


Забележка


Ако почистването само с хартия не е достатъчно ефективно, може да се капнат няколко капки спирт върху листа за почистване.

5 Поставете листа за почистване в устройството.

- 6 Щракнете върху бутона ОК и ще се появи следният прозорец:

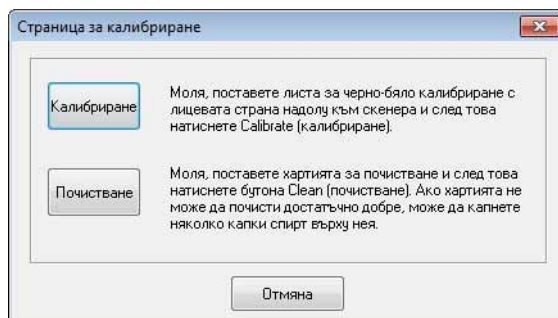

- 7 Щракнете върху бутона Почистване. Хартията за почистване ще започне да се движи напред-назад в скенера и след като почистването завърши, ще бъде извадена, при което ще се появи следният прозорец:

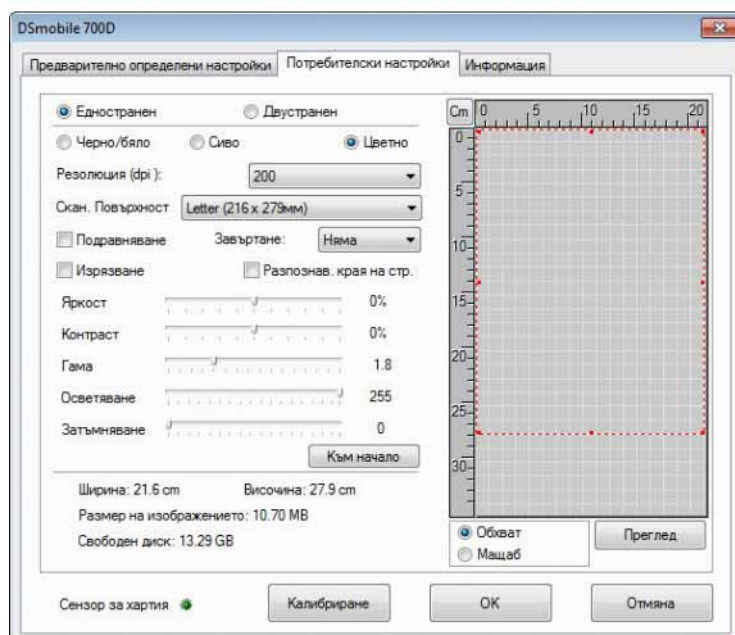

- 8 Щракнете върху бутона ОК, за да завършите почистването.

ЗА НАЙ-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ, ИНСТАЛИРАЙТЕ СОФТУЕРА ОТ ПРЕДОСТАВЕНИЯ DVD ДИСК, ВКЛЮЧЕН В ДОСТАВКАТА, ПРЕДИ ДА ВКЛЮЧИТЕ СКЕНЕРА.



Забележка

Като мярка за безопасност на USB кабела е поставен ЧЕРВЕН предупредителен етикет, който ви напомня първо да инсталирате DVD диска. Отстранете този предупредителен етикет, преди да включите скенера и след като сте инсталирали софтуера.

ЗАДАВАНЕ НА ПРАВА НА АДМИНИСТРАТОР

Ако инсталирането или калибрирането не може да се извърши във вашата система Macintosh®, решението на проблема може да е в правата. При първоначалното инсталиране ви се дават права на администратор, които ви позволяват да инсталирате софтуера DSmobile и да извършите калибрирането. Ако обаче системата ви е настроена така, че да не разполагате с права на администратор или вашите права са се повредили по някакъв начин, може да не е възможно да се извърши инсталиране или калибриране. За да коригирате този проблем, извършете следното:

- 1 Изберете менюто Apple® в горния ляв ъгъл на работния плот и изберете “System Preferences” (Предпочитания за системата).
- 2 Изберете “System” (Система) и след това “Accounts” (Акаунти).
- 3 В левия екран на прозореца ще бъдат изредени текущите акаунти, един от които ще бъде вашето потребителско име с думата “Admin” (Администратор) под него.
- 4 Ако случаят не е такъв, свържете се със системния си администратор, за да промени правата ви, за да можете да инсталирате софтуера и да калибрирате скенера.

ИНСТАЛИРАНЕ НА СОФТУЕРА

Поставете в компютъра Mac® инсталационния DVD диск, доставен заедно с вашия скенер DSmobile 700D, и следвайте стъпките по-долу.

- 1 Проверете дали системният софтуер на вашия Macintosh® е Mac OS® X v10.4, v10.5, v10.6 или v10.7, както и дали приложението ви е проектирано за използване на Mac компютри, базирани на Intel.
- 2 Не свързвайте скенера DSmobile 700D към вашия Macintosh® преди инсталирането на драйвера.
- 3 Препоръчваме първото инсталиране и калибриране да си извършат, като се използва администраторски акаунт. (Вж. **ЗАДАВАНЕ НА ПРАВА НА АДМИНИСТРАТОР.**)
- 4 Щракнете двукратно върху иконата на DVD диска и след това отворете папката “Macintosh”.
- 5 Щракнете два пъти върху DSmobile 700D Driver.pkg.
- 6 Щракнете върху “Continue” (Продължи).
- 7 Изберете диска за инсталиране или щракнете върху “Continue” (Продължи).
- 8 Щракнете върху “Install” (Инсталирай).
- 9 Затворете другите приложения, след което щракнете върху “Continue Installation” (Продължи инсталирането).
- 10 Когато инсталирането завърши, щракнете върху “Logout” (Излизане).
- 11 Свържете скенера DSmobile 700D към USB порта на вашия Macintosh®.
- 12 Стартирайте приложението, съвместимо с TWAIN. Macintosh® се доставя със софтуера “Image Capture”, но вие можете да използвате друг софтуер, съвместим с TWAIN. Вж. **Калибриране на скенера DSmobile 700D с използване на “Image Capture”** >> стр. 21 за указанията относно калибрирането с “Image Capture”.
(За Mac OS® X v10.6 или по-нова версия, вж. **Извършване на калибриране на скенера** >> стр. 32 за указанията относно калибрирането с “PageManager® 9”.)
- 13 Изберете “DSmobile 700D” като устройство за сканиране.
- 14 Следвайте указанията на екрана за калибриране и сканиране.
- 15 Имайте предвид, че когато използвате DSmobile 700D на Macintosh®, бутонът за сканиране отгоре на скенера не стартира софтуера за сканиране автоматично (това става само в операционната система Windows®).

Инсталиране на PageManager® 9 (за Mac OS® X v10.4, v10.5, v10.6 и v10.7)

Вече можете да инсталирате софтуера PageManager® 9. Поставете в компютъра Mac® инсталационния DVD диск, доставен заедно с вашия скенер DSmobile 700D, и следвайте стъпките по-долу.

- 1 Щракнете двукратно върху иконата на DVD диска.
- 2 Отворете папката “Macintosh”.
- 3 Отворете папката “PageManager 9”.
- 4 Щракнете два пъти върху PageManager Installer.mpkg.
- 5 Следвайте указанията на екрана за инсталиране на PageManager® 9.

Инсталиране на BizCard® 5 (за Mac OS® X v10.4, v10.5, v10.6 и v10.7)

Можете също така да инсталирате софтуера BizCard® 5.

- 1 Щракнете двукратно върху иконата на DVD диска.
- 2 Отворете папката “Macintosh”.
- 3 Отворете папката “BizCard 5”.
- 4 Щракнете двукратно върху BizCard Installer.mpkg.
- 5 Следвайте указанията на екрана за инсталиране на BizCard® 5.

ДЕИНСТАЛИРАНЕ НА СОФТУЕРА

Ако се налага да премахнете софтуер от вашата система Macintosh, можете да използвате приложението за деинсталиране на инсталационния DVD диск (само PageManager® и BizCard®) или да плъзнете софтуера от папката Applications (Приложения) в кошчето.

Препоръчително е използването на приложението за деинсталиране на инсталационния DVD диск.

ИНСТАЛИРАНЕ НА ХАРДУЕРА

За да инсталирате устройството, намерете USB порт, който не се използва, на вашия Macintosh® и включете USB кабела на скенера в контакта. Не свързвайте устройството към USB порт на клавиатура или на концентратор без захранване.


КАЛИБРИРАНЕ

Калибрирането е изключително важно, защото благодарение на него качеството на изображението може да се “балансира” в зависимост от комбинацията от вашия скенер и компютър. Ако смените компютъра, който използвате за работа със скенера, или смените самия скенер, трябва да извършите повторно калибриране.

Имайте предвид, че трябва да влезете с права на администратор, за да можете да калибрирате системата. Вж. **ЗАДАВАНЕ НА ПРАВА НА АДМИНИСТРАТОР** ►► на стр. 17 за допълнителна информация.

При този процес на калибриране се използва специалният черно-бял лист за калибриране (вж. изображението на стр. iv), който е доставен с вашия скенер. При калибрирането страната с черната лента трябва да е обърната надолу и за правилното поставяне на листа трябва да се отчете посоката на стрелките.

Ако изгубите черно-бялата хартия за калибриране, доставена с вашия скенер, можете да използвате всякаква обикновена “бяла” (колкото “по-бяла”, толкова по-добре) хартия за принтер с размер A4, за да извършите калибрирането. Просто сгънете хартията наполовина и поставете края, срещуположен на сгъвката, най-напред в скенера, когато извършвате калибрирането. Ще се появи следното съобщение (вж. по-долу).

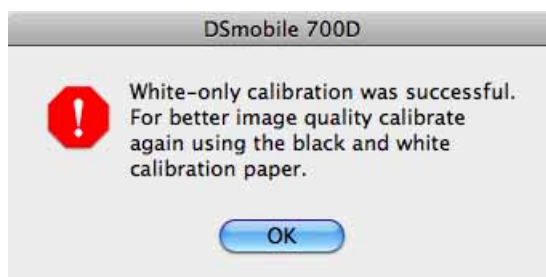

Забележка

Когато качеството на изображението стане незадоволително, препоръчваме да почистите скенера с предоставения лист за почистване (вж. страница Съвети и предупреждения) и след това да извършите повторно калибриране на скенера.

Калибриране на скенера DSmobile 700D с използване на “Image Capture”

Калибрирането е изключително важна стъпка в процеса на настройване на скенера. Благодарение на него сканираните цветни данни могат да бъдат “калибрирани” за най-добро качество на изображението за комбинацията от вашия скенер и компютър. Ако в даден момент смените компютъра, който използвате за работа със скенера, или смените самия скенер, трябва да извършите повторно калибриране.

Следните стъпки ще ви водят в процеса на калибриране на скенера DSmobile 700D чрез вградения софтуер “Image Capture” в Mac OS® X, заедно с драйвера на Brother и GUI. Имайте предвид, че след като калибрирането е завършено, не се налага то да се изпълнява повторно, ако използвате друго приложение на същия компютър.

Lion® (Mac OS® X v10.7)


За Mac OS® X v10.7 калибрирайте скенера с PageManager® 9.
Вж. *Извършване на калибриране на скенера* >> стр. 32.

Snow Leopard® (Mac OS® X v10.6)

За Mac OS® X v10.6 калибрирайте скенера с PageManager® 9.
Вж. *Извършване на калибриране на скенера* >> стр. 32.

Leopard® (Mac OS® X v10.5)

- 1 Инсталирайте драйвера за скенера DSmobile 700D чрез инсталационния DVD диск и рестартирайте компютъра.
- 2 Свържете скенера към USB порта на компютъра.
- 3 Отворете папката “Applications” (Приложения) и стартирайте “Image Capture”.

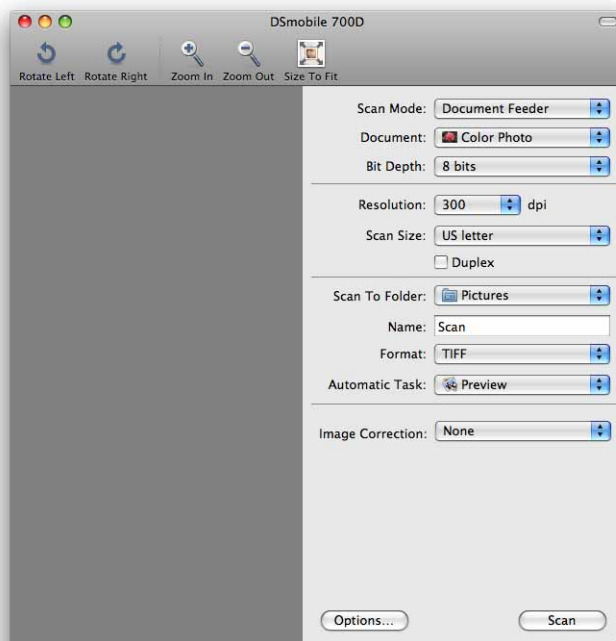


- 4 Затворете прозореца “DSmobile 700D”.


- 5 От менюто “Devices” (Устройства) изберете “Browse Devices” (Преглеждане на устройствата).




- 6 Ще се появи прозорецът “Image Capture Device Browser” (Преглеждане на устройствата в Image Capture).

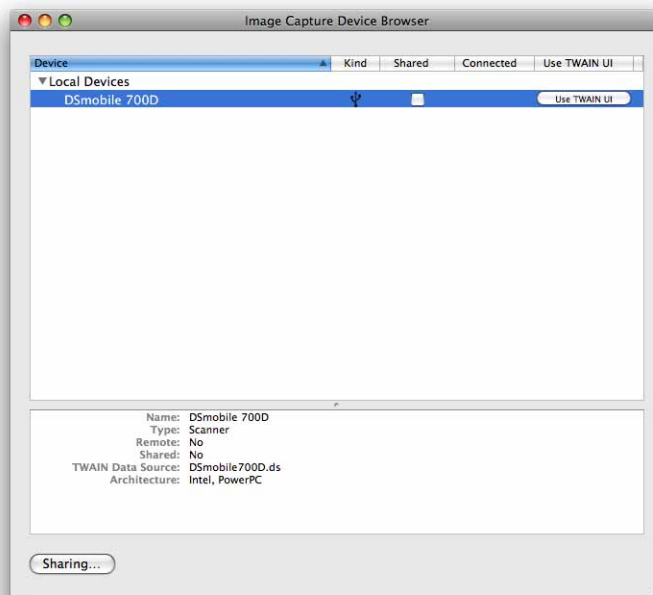

- 7 Щракнете върху бутона “Use TWAIN UI” (Използване на ПИ на TWAIN) отдясно на “DSmobile 700D”.
- 8 Щракнете върху бутона “Scan” (Сканиране).

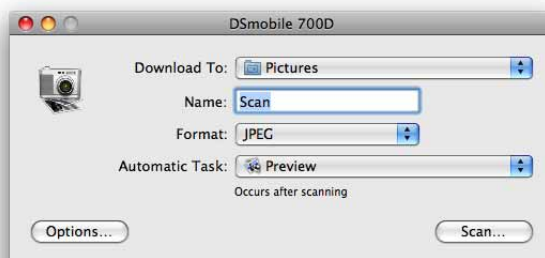


- 9 Щракнете върху бутона “Calibrate” (Калибриране).

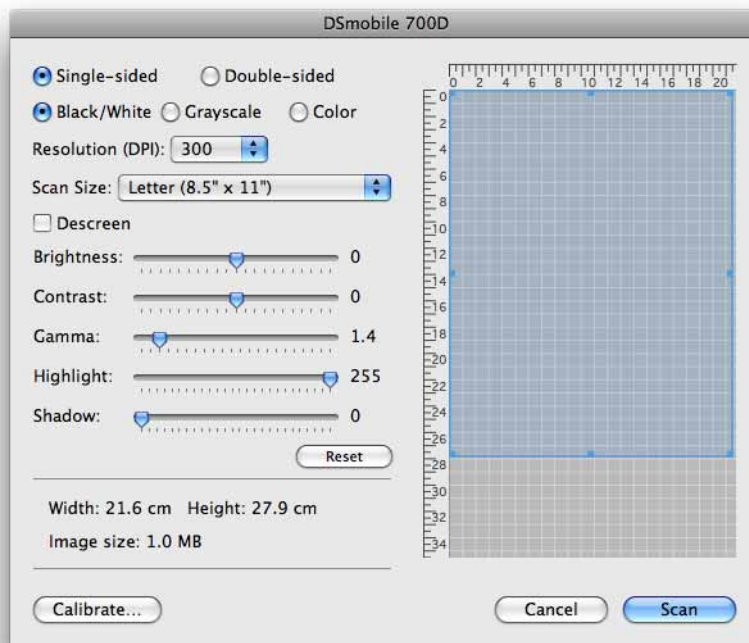

- 10 Поставете черно-белия лист за калибриране с единичната стрелка отгоре и черната лента обърната надолу. Също така можете да използвате празен лист бяла хартия.

- 11 Щракнете отново върху бутона “Calibrate” (Калибриране).

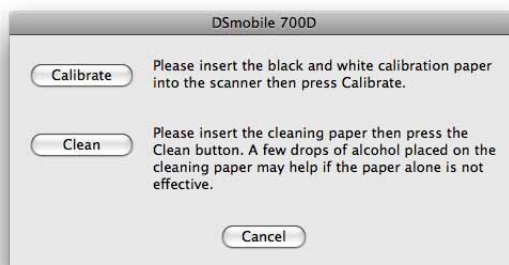


- 12 Когато калибрирането завърши, щракнете върху “OK” и пристъпете към сканиране на документите.

Tiger® (Mac OS® X v10.4)

- 1 Инсталирайте драйвера за скенера DSmobile 700D чрез инсталационния DVD диск и рестартирайте компютъра.
- 2 Свържете скенера към USB порта на компютъра.
- 3 Отворете папката “Applications” (Приложения) и изпълнете “Image Capture”.

2

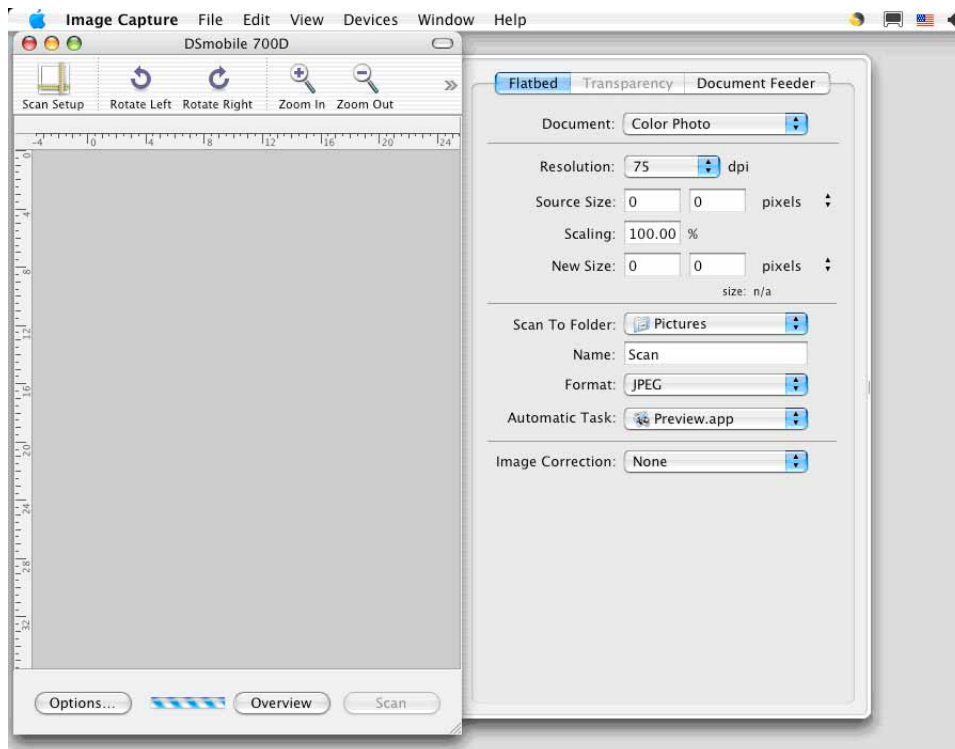

- 4 Затворете прозореца “DSmobile 700D”.
- 5 От прозореца “Devices” (Устройства) изберете “Browse Devices” (Преглеждане на устройствата).




6 Ще се появи прозорецът “Image Capture Devices” (Устройства в Image Capture).



7 Щракнете върху “DSmobile 700D”.

8 Щракнете върху квадратчето “Use TWAIN software” (Използване на софтуера TWAIN) в долната част на прозореца.

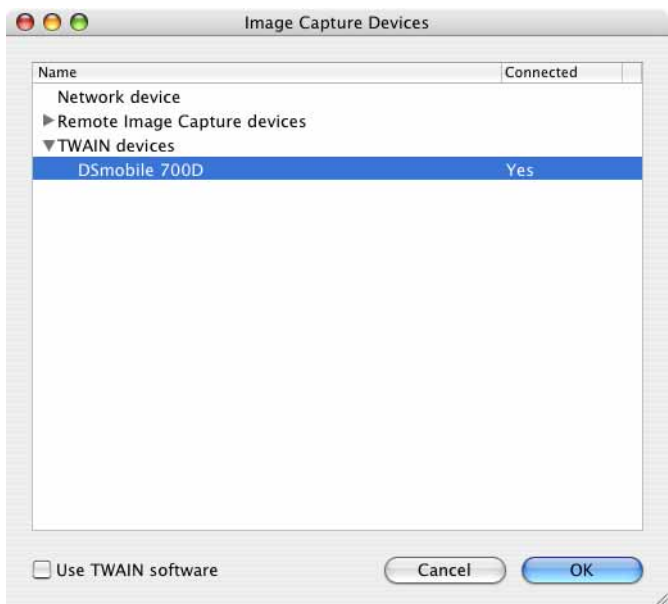

9 Щракнете върху “OK” в прозореца “Image Capture Devices” (Устройства в Image Capture).

10 От менюто “Devices” (Устройства) изберете “DSmobile 700D”.

11 В прозореца “DSmobile 700D” щракнете върху “Scan” (Сканиране).


- 12 Щракнете върху бутона “Calibrate” (Калибриране).
- 13 Поставете черно-белия лист за калибриране с единичната стрелка отгоре и черната лента обърната надолу. Също така можете да използвате празен лист бяла хартия.
- 14 Когато калибрирането завърши, щракнете върху “OK” и пристъпете към сканиране на документите.

DSmobileSCAN II (само за Windows®)

Този софтуер поддържа Adobe® Acrobat® PDF, JPEG и TIFF. Имайте предвид, че само файлове в PDF формат могат да бъдат записани като файлове от няколко страници. JPEG и TIFF файловете ще се съхраняват като отделни файлове с номера от индекс, добавени към името на файла (с изключение на първата страница).

Използване на DSmobileSCAN II като приложение по подразбиране

Предимството на използването на DSmobileSCAN II като приложение по подразбиране е, че сканирането ще се извършва автоматично. С еднократно натискане на бутона отгоре на скенера софтуерното приложение DSmobileSCAN II ще се отваря и при повторното натискане на бутона ще започва сканирането на документа.

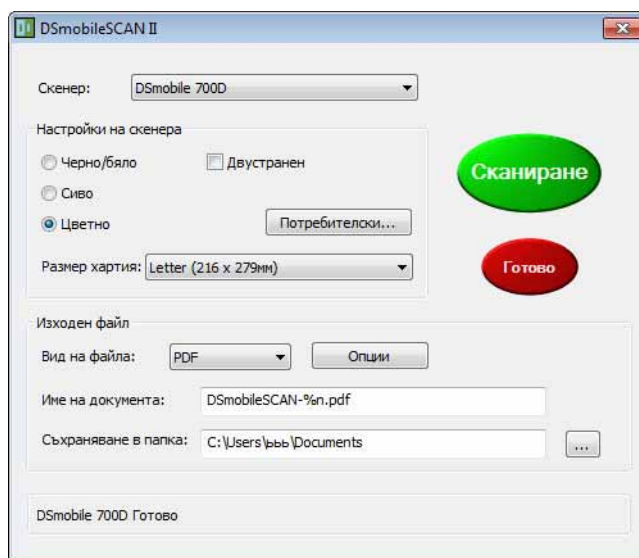

Тази програма дава на потребителя възможността да избира типа сканиране и размера на хартията от главното меню (показано по-горе) или чрез натискане на бутона “Потребителски” да използва контролния панел за управление на документи за по-прецизни настройки. При избирането на настройки по избор ще се отвори прозорец на драйвера TWAIN, който е отделен от софтуерното приложение DSmobileSCAN II.


Ако се използва бутонът “Потребителски”, той ще отмени функцията за автоматично сканиране. Потребителят трябва да избере настройката, която иска да персонализира, да щракне върху “OK”, за да върне програмата обратно на страницата за сканиране, и след това да щракне върху зеления бутон “Сканиране”, за да сканира страницата.

Ако DSmobileSCAN II не е зададено като приложение по подразбиране, при натискането на бутона отгоре на скенера ще се появи прозорец, който ще изисква от вас да изберете софтуер за сканиране, както е показано в *ИЗПОЛЗВАНЕ НА СКЕНЕРА* >> стр. 11. Следвайте инструкциите за сканиране на избирания от вас софтуер.

Забележка относно имената на документите

Можете да използвате суфикс с имената на файловете, за да добавяте номер от индекс или дата. Ако добавите към името на файла “%n”, името на файла се допълва с пореден номер, който започва с 1 (ако съществува предишен файл, номерът се увеличава до следващия по-голям номер). Ако добавите към името на файла “%d”, името на файла се допълва с дата във формат ГГ-ММ-ДД.

Използване на иконата DSmobileSCAN II на вашия работен плот

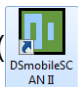След инсталиране на софтуера DSmobileSCAN II на работния плот ще се появи икона (). Чрез тази икона може да се стартира софтуерното приложение DSmobileSCAN II, но ако то не е зададено като приложение по подразбиране, ще се включи в “ръчен” режим, при който потребителят трябва да щракне върху зеления бутон “СКАНИРАНЕ”, за да започне сканирането.


Ако сте избрали DSmobileSCAN II като софтуер за сканиране по подразбиране, с натискането на бутона отгоре на скенера след стартиране на DSmobileSCAN II от иконата ще започне процесът на сканиране.

Ако не сте избрали DSmobileSCAN II като софтуер за сканиране по подразбиране, с натискането на бутона отгоре на скенера след стартиране на DSmobileSCAN II от иконата ще се покаже прозорецът “Изберете програмата, която да се стартира за това действие”. Сега можете да изберете друга програма от менюто. Въпреки че прозорецът DSmobileSCAN ще се показва на заден план, той няма да пречи на работата на друго приложение за сканиране, избрано от вас. За да затворите прозореца DSmobileSCAN II трябва да щракнете върху “X” в горната част на екрана DSmobileSCAN II. Затварянето на прозореца DSmobileSCAN II няма да пречи на работата на текущото софтуерно приложение.


TWAIN (ЗА WINDOWS®)

Драйверът TWAIN за DSmobile 700D се инсталира автоматично, когато се извършва инсталиране от инсталационния DVD диск на драйверите за Windows®. Този TWAIN драйвер определя комуникацията и структурите от данни между софтуерните приложения на вашия компютър и DSmobile 700D.

Всички софтуерни приложения, които се появяват в прозореца “Изберете програмата, която да се стартира за това действие” (показан по-долу), ще бъдат съвместими с TWAIN и WIA, както и със скенера DSmobile 700D, и ще позволяват сканиране от тази софтуерна програма. Всяка програма ще започва сканирането по различен начин. Следвайте инструкциите на софтуерната програма, която използвате.

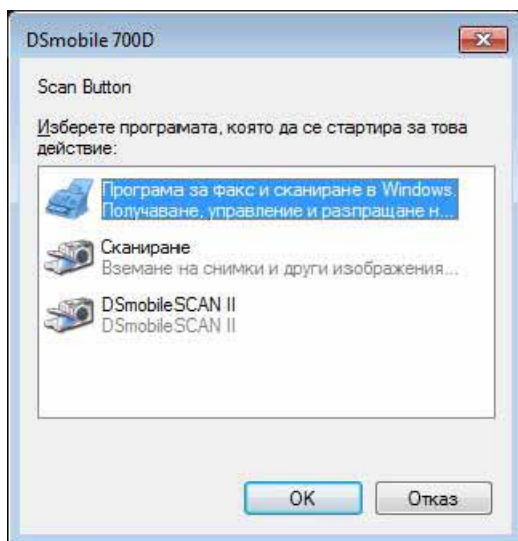

Ако избраният от вас софтуер използва интерфейса на TWAIN вместо интерфейса на софтуерното приложение, ще се появи контролният панел на TWAIN (показан по-долу). Интерфейсът на TWAIN ви позволява да управлявате всички настройки на скенера. Този тип “фино регулиране” може да бъде необходим за сканиране на някои документи.

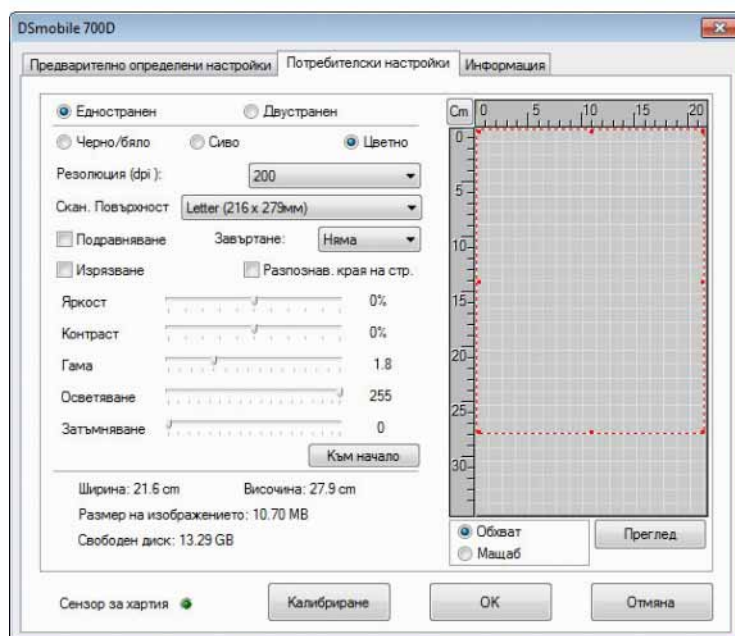

Обърнете внимание на разделите на страници в горната част на контролния панел на TWAIN. Те са следните: **Предварително определени настройки**, **Потребителски настройки** и **Информация**. Отделете време да разгледате тези раздели и техните функции.

PageManager® 9 (за Windows®)

Тази програма улеснява сканирането, споделянето и организирането на снимки и документи. С нея можете не само да преобразувате купчините хартиени документи в организирани цифрови файлове, но също така да преглеждате, редактирате, изпращате и архивирате файлове в много формати.

За да инсталирате PageManager®, вж. *Инсталиране PageManager® 9 (за Windows®)* >> стр. 5. Вж. файла на "help" (помощта), предоставен с тази програма, за допълнителни инструкции за употреба.

Първоначално инсталиране с PageManager® 9



Забележка

Калибрирането е изключително важна стъпка в процеса на настройване на скенера. С този процес се балансира качеството на изображението между компютъра и устройството за сканиране. Ако в даден момент прехвърлите скенера към друг компютър, трябва да извършите повторно инсталиране на драйвера за скенера и повторно калибриране на скенера.

Избор на източник за сканиране

- 1 При използване на Presto! PageManager® 9 за пръв път трябва да дефинирате Scanning Source (Източник за сканиране), който ще се използва от това приложение. Това е валидно и при превключване към друг скенер.
- 2 Стартирайте приложението PageManager® 9 и изберете "File" (Файл) от менюто на лентата с инструменти.
- 3 От менюто "File" (Файл) изберете опцията Select Source (Избор на източник) и вашия модел.

Извършване на калибриране на скенера

- 1 За да калибрирате скенера, изберете иконата Acquire Image Data (Получаване на данни на изображение) т.е. иконата на скенер и фотоапарат под менюто на лентата с инструменти.
- 2 Показва се екранът с потребителския интерфейс на TWAIN.
- 3 Поставете листа за калибриране с края с отпечатаната стрелка напред.
- 4 Проверете дали при поставянето страната с черната лента е обърната надолу и след това изберете бутона Calibrate (Калибриране).

BizCard[®] 6 (за Windows[®])

BizCard[®] 6 запазва данни за имена, компании, пощенски адреси, номера на факсове/телефони, имейл адреси и др. Просто сканирайте или импортирайте вашите визитни картички и BizCard[®] 6 автоматично ще запише данните и изображението на всяка картичка. За да инсталирате BizCard[®] 6, вж. *Инсталиране BizCard[®] 6 (за Windows[®])* >> стр. 5. Вж. файла на “help” (помощта), предоставен с BizCard[®] 6, за допълнителни инструкции за употреба.

Извършване на калибриране на скенера

Можете да калибрирате скенера DSmobile 700D при първата му употреба, за да си осигурите най-добро качество на изображението.

- 1 Щракнете върху Select Scanner (Избор на скенер) от менюто File (Файл).
- 2 Изберете драйвер за скенера от диалоговия прозорец Select Source (Избор на източник).
- 3 Поставете черно-белия лист за калибриране с единичната стрелка отгоре и черната лента обърната надолу. Също така можете да използвате празен лист бяла хартия.
- 4 Щракнете върху Scan with TWAIN User Interface (Сканиране с потребителския интерфейс на TWAIN) от менюто File (Файл).
- 5 Ще се появи диалоговият прозорец за калибриране.



Забележка

За да получавате винаги най-добри резултати, ви препоръчваме да прекалибрирате скенера припл. веднъж месечно, в зависимост от това колко често го използвате.

PageManager® 9 (за Mac OS® X v10.4, v10.5, v10.6 и v10.7)

Тази програма улеснява сканирането, споделянето и организирането на снимки и документи.

С нея можете не само да преобразувате купчините хартиени документи в организирани цифрови файлове, но също така да преглеждате, редактирате, изпращате и архивирате файлове в много формати.

За да инсталирате PageManager®, вж. *Инсталиране на PageManager® 9 (за Mac OS® X v10.4, v10.5, v10.6 и v10.7)* >> стр. 19.

Вж. файла на “help” (помощта), предоставен с тази програма, за допълнителни инструкции за употреба.

3

Първоначално инсталиране с PageManager® 9



Забележка

Калибрирането е изключително важна стъпка в процеса на настройване на скенера. С този процес се балансира качеството на изображението между компютъра и устройството за сканиране. Ако в даден момент прехвърлите скенера към друг компютър, трябва да извършите повторно инсталиране на драйвера за скенера и повторно калибриране на скенера.

Избор на източник за сканиране

При използване на Presto! PageManager® 9 за пръв път трябва да дефинирате източника за сканиране, който ще се използва от това приложение. Това е валидно и при превключване към друг скенер.

- 1 Стартирайте приложението PageManager® 9 и изберете File (Файл) от менюто на лентата с инструменти.
- 2 От разгъващото се меню “File” (Файл) изберете опцията Select Source (Избор на източник) и вашия модел.

Извършване на калибриране на скенера

- 1 За да калибрирате скенера, изберете иконата Acquire Image Data (Получаване на данни на изображение) (иконата на скенер и фотоапарат) в менюто на лентата с инструменти.
- 2 Показва се екранът с потребителския интерфейс на TWAIN.
- 3 Поставете листа за калибриране с края с отпечатаната стрелка напред.
- 4 Проверете дали при поставянето страната с черната лента е обърната надолу и след това изберете бутона Calibrate (Калибриране).
Когато се появи съобщението “Calibration was successful” (Калибрирането премина успешно), изберете “OK” и пристъпете към сканиране.

BizCard[®] 5 (за Mac OS[®] X v10.4, v10.5, v10.6 и v10.7)

BizCard[®] 5 запазва данни за имена, компании, пощенски адреси, номера на факсове/телефони, имейл адреси и др. Просто сканирайте или импортирайте вашите визитни картички и BizCard[®] 5 автоматично ще запише данните и изображението на всяка картичка.

За да инсталирате BizCard[®] 5, вж. *Инсталиране на BizCard[®] 5 (за Mac OS[®] X v10.4, v10.5, v10.6 и v10.7)* >> стр. 19.

Вж. файла на “help” (помощта), предоставен с BizCard[®] 5, за допълнителни инструкции за употреба.

Извършване на калибриране на скенера

Калибрирайте скенера DSmobile 700D при първата му употреба, за да си осигурите най-добро качество на изображението.

- 1 Щракнете върху Select Scanner (Избор на скенер) от менюто File (Файл).
- 2 Изберете драйвер за скенера.
- 3 Щракнете върху Scan and Recognition Setting (Настройка за сканиране и разпознаване) от менюто File (Файл).
- 4 Изберете Scan with TWAIN User Interface (Сканиране с потребителския интерфейс на TWAIN) и щракнете върху бутона ОК.
- 5 Щракнете върху Scan Card and Recognize (Сканиране и разпознаване на картата) от менюто File (Файл). Ще се появи прозорецът DSmobile 700D.
- 6 Поставете черно-белия лист за калибриране с единичната стрелка отгоре и черната лента обърната надолу. Също така можете да използвате празен лист бяла хартия.
- 7 Щракнете върху бутона Calibrate (Калибриране).
- 8 Проверете дали при поставянето страната с черната лента е обърната надолу и след това изберете бутона Calibrate (Калибриране).



Забележка

За да получавате винаги най-добри резултати, ви препоръчваме да прекалибрирате скенера припл. веднъж месечно, в зависимост от това колко често го използвате.

Техническа поддръжка (за PageManager® и BizCard®)

France

Téléphone : +33-176607489
Adresse électronique : fr.nsc@newsoft.eu.com

Deutschland

Telefon: +49-40306988851
E-Mail-Adresse: de.nsc@newsoft.eu.com

Italia

Telefono: +39-0699268256
Indirizzo e-mail: it.nsc@newsoft.eu.com

España

Teléfono: +34-901666314
Dirección de correo electrónico: sp.nsc@newsoft.eu.com

United Kingdom

Telephone: +44-1480-359402
E-mail Address: uk.nsc@newsoft.eu.com

Други държави

Имейл адрес: tech@newsoft.eu.com

Име на модела	DSmobile 700D
Скорост на сканиране (черно-бяло)	6,5 секунди (A4, 200 dpi)
Скорост на сканиране (цветно)	19 секунди (A4, 200 dpi)
Скорост на двустранно сканиране (черно-бяло)	12,5 секунди (A4, 200 dpi)
Скорост на двустранно сканиране (цветно)	38 секунди (A4, 200 dpi)
Резолюция (оптична)	Макс. 600 × 600 dpi
Нюанси на сивото	256 нива
Дълбочина на цвета (вътр./външ.)	24 бита
Тегло на носителите	От 65 до 120 г/м ²
Размери на носителите	Ширина: до 216 мм Дължина: до 356 мм
Ширина на сканиране на документи	Letter: 216 мм
Дебелина на хартията	Максимална дебелина на носителите: 1,0 мм Минимална дебелина на носителите: 0,1 мм
Температура (при работа/съхранение)	От +5 до +50 °C (при работа) От -20 до +60 °C (при съхранение)
Относителна влажност (при работа/съхранение)	От 10 до 90% RH без кондензация (при работа) От 10 до 90% RH при 30 °C без кондензация (при съхранение)
Захранващ източник	USB шина - захранване 5 V DC
Консумация на електроенергия (МАКС.)	2,3 W
Консумация на електроенергия (готовност)	0,7 W
Консумация на електроенергия (режим на дълбоко заспиване)	0,01 W
USB	Високоскоростен 2.0
TWAIN съвместимост	ДА
WIA съвместимост	ДА
Драйвер за скенер (Windows)	TWAIN, WIA за XP/Vista/Windows 7
Драйвер за скенер (Mac)	TWAIN за Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6 и v10.7
Минимална скорост на процесора	Pentium 4 1,3 GHz или по-нов
Минимална RAM	Системна памет 512 MB (с изключение на BizCard - изисква системна памет 768 MB или повече)
Препоръчителна RAM	Настоятелно се препоръчва 1 GB
Място на твърдия диск, необходимо за инсталиране (за драйверите и DSmobileSCAN II)	Място на диска 250 MB

Скенерът DSmobile 700D може да ви служи дълго и ефективно. Препоръчваме ви да следвате указанията по-долу, за да си осигурите удобство и добро качество при сканиране и управление на документи.


- ✘ Моля, не поставяйте документи с телбод в DSmobile 700D.
- ✘ Моля, не поставяйте документи с нанесен коректор Wite-Out®, който се лющи или е все още влажен.
- ✘ Моля, не поставяйте документи с каквито и било лепящи се материали по тях, дори залепващи бележки POST-IT®.



Телбод



Коректор

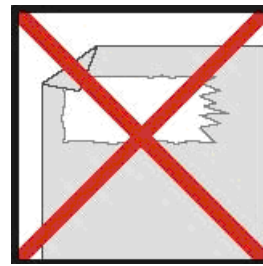

Лепящи се материали

- Проверявайте дали водещият ръб на документа е абсолютно изправен (без да е нагънат или с прегънати краища) и дали се поставя на едно ниво с отвора за поставяне.
- Почиствайте скенера с предоставения лист за почистване и с изопропилов спирт 70% (не е включен в доставката). В средата на листа за почистване капнете няколко капки спирт и след това отидете на “Страница за калибриране” и изберете “Почистване”. Скенерът автоматично ще започне да прекарва листа за почистване над вътрешния сензор за изображение, за да го почисти.
- Джобовите за документи лесно могат да се почистват с чиста кърпа и течен препарат за почистване на стъкла тип Windex®. Така ефективно се отстраняват отпечатъци от пръсти, петна и набраздявания от джоба.