











Leia o Guia de Segurança de Produto antes de configurar o equipamento. Em seguida, leia este Guia de Instalação Rápida para o instalar e configurar correctamente.

 <b>ADVERTÊNCIA</b>	<b>ADVERTÊNCIA</b> indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.
 <b>AVISO</b>	<b>AVISO</b> indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em ferimentos ligeiros ou moderados.
<b>IMPORTANTE</b>	<b>IMPORTANTE</b> indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em danos materiais ou na perda da funcionalidade do produto.
<b>NOTA</b>	As Notas indicam o que fazer se ocorrerem determinadas situações ou oferecem sugestões sobre como a operação funciona em conjunto com outras funções.

## 1 Retirar o equipamento da embalagem e verificar os componentes

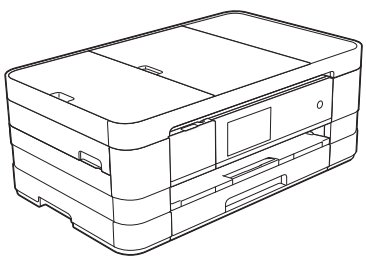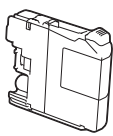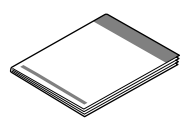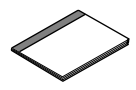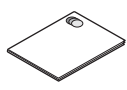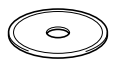- Na maioria das ilustrações deste Guia de Instalação Rápida é mostrado o modelo MFC-J4510DW.
- Os componentes incluídos na caixa podem variar consoante o país.

		 Cartuchos de Tinta Iniciais Preto Amarelo Ciano Magenta (Duração de cerca de 65% do cartucho de substituição) ►► Manual Básico do Utilizador: Consumíveis		 Guia de Instalação Rápida
 Manual Básico do Utilizador	 Guia de Segurança de Produto	 CD-ROM	 Cabo de alimentação	 Fio da linha telefónica

## ADVERTÊNCIA

Para a embalagem deste equipamento são utilizados sacos de plástico. Para evitar o perigo de asfixia, mantenha estes sacos de plástico fora do alcance de bebés e crianças. Os sacos de plástico não são brinquedos.

## NOTA

- Guarde todos os materiais de embalagem e a caixa para a eventualidade de ter de transportar o equipamento.
- Tem de adquirir um cabo de interface adequado à interface que pretende utilizar (para ligação USB ou em rede).

### Cabo USB

Recomenda-se a utilização de um cabo USB 2.0 (Tipo A/B) que não exceda os 2 metros de comprimento.

### Cabo de rede

Utilize um cabo de par entrelaçado de Categoria 5 (ou superior) directo para rede 10BASE-T ou 100BASE-TX Fast Ethernet.

- a Retire a fita e a película de protecção que envolvem o equipamento, bem como do ecrã táctil.
- b Certifique-se de que todos os componentes estão presentes.

## 2


### Colocar papel A4 simples

#### **AVISO**


NÃO transporte o equipamento segurando a tampa do digitalizador ou a tampa de desencravamento de papel. Pode deixar cair o equipamento. Durante o transporte, coloque sempre as mãos de forma a segurar toda a parte de baixo do equipamento.

Para mais informações, consulte *Guia de Segurança de Produto*.


- a** Puxe a gaveta do papel (para MFC-J4710DW, gaveta do papel n.º 1) ❶ completamente para fora do equipamento.

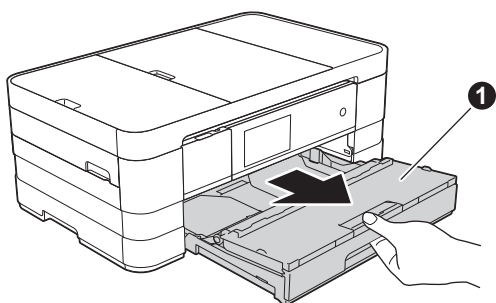


- b** Abra a tampa da gaveta de saída do papel ❶.

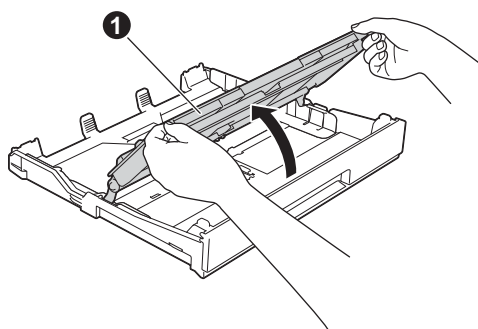

- c** Pressione ligeiramente e faça deslizar as guias de papel ❶ para as ajustar ao tamanho do papel. Certifique-se de que a marca triangular ❷ da guia de papel ❶ fica alinhada com a marca do tamanho do papel utilizado.

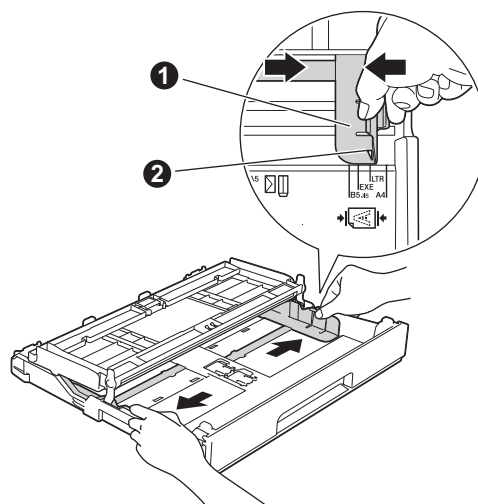

- d** Folheie a pilha de papel para evitar encravamentos ou alimentação errada.

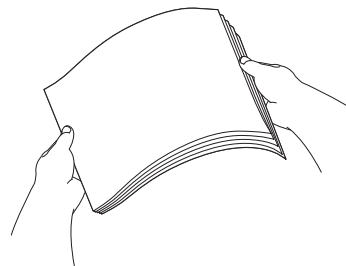


#### **NOTA**

*Certifique-se sempre de que o papel não está enrolado ou enrugado.*


- e** Com cuidado, coloque o papel na gaveta do papel (para MFC-J4710DW, gaveta n.º 1) com o lado a imprimir virado para baixo e introduzindo primeiro a margem superior.

## IMPORTANTE


*Tenha o cuidado de não empurrar o papel demasiado para dentro, pois este pode levantar na parte posterior da gaveta e causar problemas na alimentação de papel.*

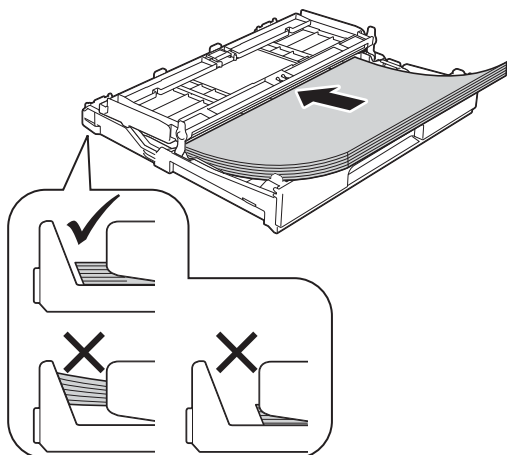


- f** Ajuste cuidadosamente as guias de papel ao tamanho do papel. Certifique-se de que as guias de papel tocam nas extremidades do papel.

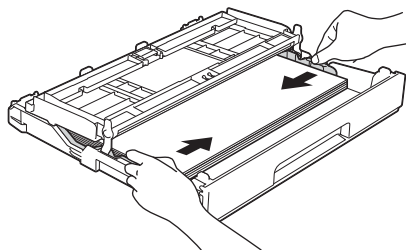


- g** Verifique se o papel está plano na gaveta e abaixo da marca máxima de papel ①. Feche a tampa da gaveta de saída do papel.

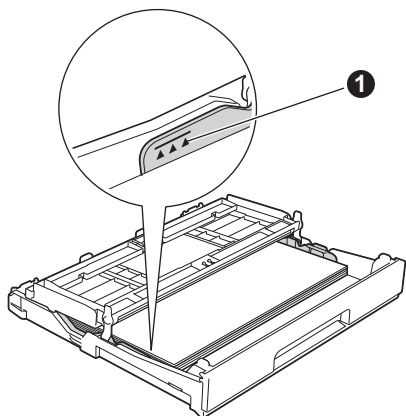

- h** Lentamente, introduza a gaveta do papel completamente no equipamento.

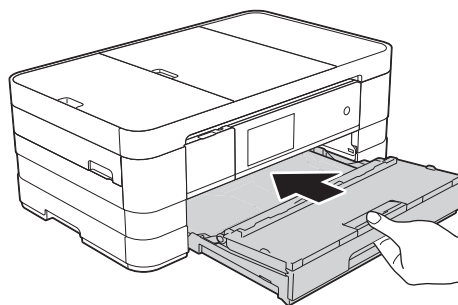


- i** Mantendo a gaveta do papel no lugar, puxe para fora o suporte do papel ① até ouvir um estalido e, em seguida, abra a aba do suporte do papel ②.

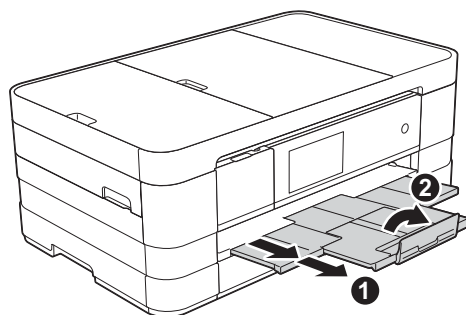

## NOTA

- Para imprimir e copiar em suportes especiais, abra a ranhura de alimentação manual ① na parte posterior do equipamento. Quando utilizar a ranhura de alimentação manual, coloque apenas uma folha de cada vez de formato A3, Ledger, Legal, envelopes ou papel mais espesso.

Para obter informações >>> Manual Básico do Utilizador: Colocar papel na ranhura de alimentação manual

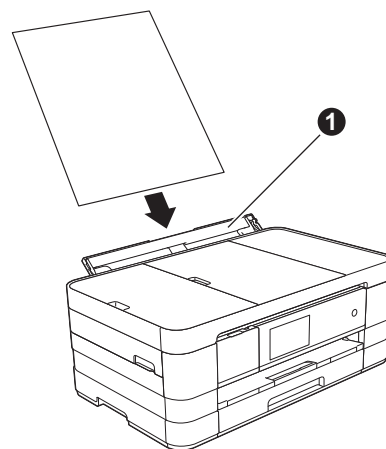

- (MFC-J4710DW)

Para obter informações sobre a gaveta n.º 2 >>> Manual Básico do Utilizador: Colocar papel na gaveta do papel #2

# 3

## Ligar o cabo de alimentação e a linha telefónica


### ⚠ ADVERTÊNCIA

- O equipamento deve estar equipado com uma ficha com ligação à terra.
- Como o equipamento está ligado à terra através da tomada eléctrica, pode proteger-se de possíveis situações de perigo eléctrico derivadas da rede telefónica mantendo o cabo de alimentação ligado ao equipamento quando o ligar a uma linha telefónica. De igual modo, pode proteger-se quando pretender mudar o equipamento de lugar desligando primeiro a linha telefónica e, em seguida, o cabo de alimentação.



### IMPORTANTE

NÃO ligue o cabo USB nesta altura (caso utilize um cabo USB).

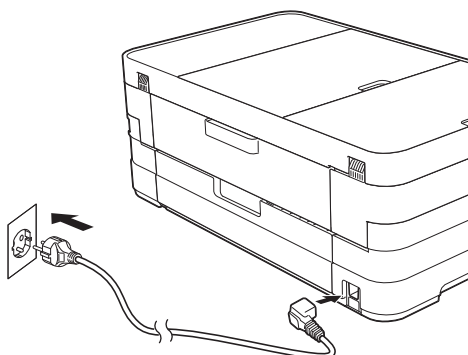**a** Ligue o cabo de alimentação.




### NOTA

- Se não pretender utilizar a função de fax deste equipamento, avance para o passo 4 da página 5.
- Para prolongar a vida útil da cabeça de impressão, obter uma maior poupança dos cartuchos de tinta e manter a qualidade de impressão, não é recomendável desligar o equipamento da tomada eléctrica com frequência nem deixar o equipamento desligado da tomada eléctrica durante longos períodos de tempo. É recomendável utilizar o botão  para desligar o equipamento. A utilização do botão  permite que um mínimo de energia alimente o equipamento, garantindo uma limpeza periódica da cabeça de impressão.


**b**

Levante a tampa do digitalizador até ficar fixa na posição aberta.

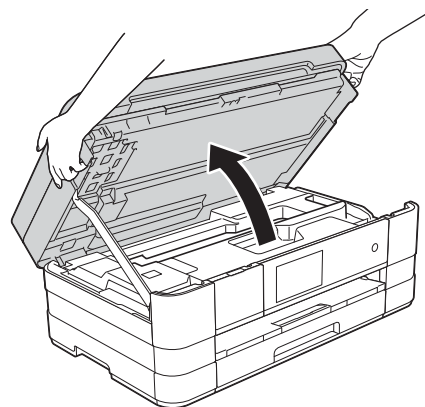

**c**


Ligue o fio da linha telefónica. Ligue uma extremidade do fio da linha telefónica à tomada do equipamento com a indicação **LINE**. Passe cuidadosamente o fio da linha telefónica através da calha e para fora da parte de trás do equipamento. Ligue a outra extremidade a uma tomada de parede modular.

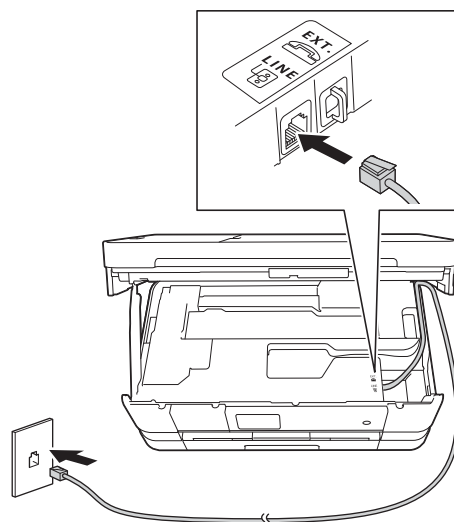

### IMPORTANTE


O fio da linha telefónica TEM DE SER ligado à tomada do equipamento com a indicação **LINE**.

- d** Levante a tampa do digitalizador para soltar o encaixe ①. Exerça uma ligeira pressão sobre o suporte da tampa do digitalizador ② e feche a tampa do digitalizador ③ com ambas as mãos.

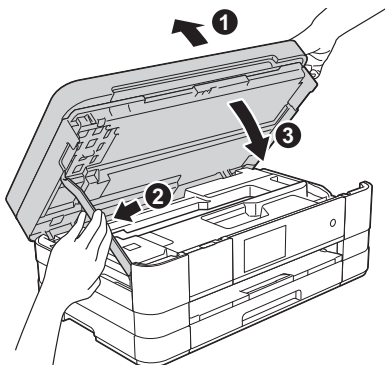

## NOTA

Se partilhar uma linha telefónica com um telefone externo, efectue as ligações da forma que se segue.

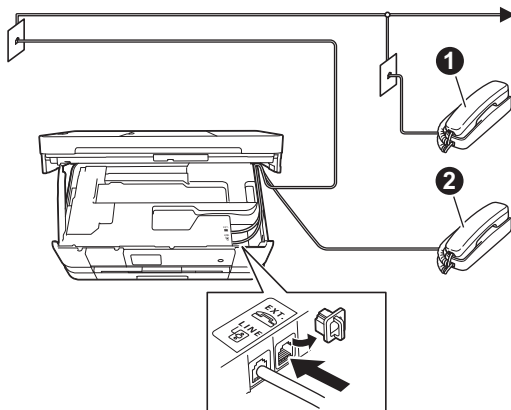


① Extensão telefónica

② Telefone externo

Certifique-se de que utiliza um telefone externo com um cabo que não exceda os 3 metros de comprimento.

## NOTA


Se partilhar uma linha telefónica com um atendedor de chamadas externo, efectue as ligações da forma que se segue.

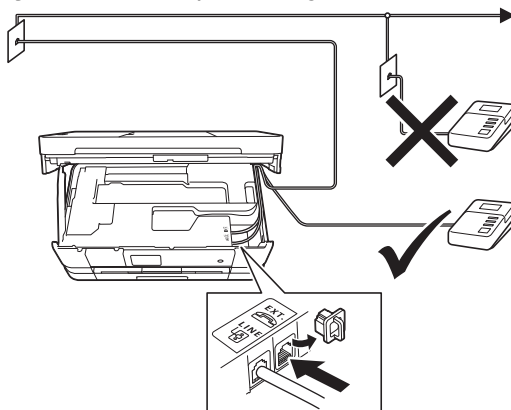


Se tiver um atendedor de chamadas externo, configure o modo de recepção para TAD externo. Consulte Seleccionar um modo de recepção na página 8. Informações detalhadas >>>Manual Básico do Utilizador: Ligar um TAD (dispositivo de atendimento automático) externo

# 4 Seleccionar o país

- a** Certifique-se de que liga o cabo de alimentação e o equipamento.
- b** Prima a opção correspondente ao seu país Spain (Espanha) ou Portugal. Prima OK.

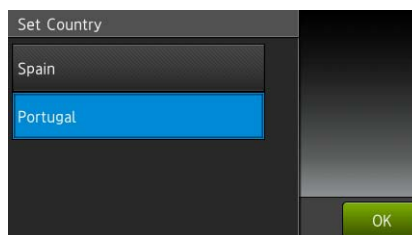

- c** Se o LCD mostrar o país correcto, prima Yes (Sim) e, em seguida, avance para o passo d. Em alternativa, prima No (Não) e regresse ao passo b para seleccionar novamente o país.

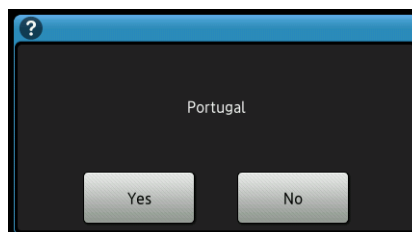

- d** Depois de o LCD mostrar a indicação Accepted (Aceite) durante alguns segundos, o equipamento reinicia-se automaticamente.

# 5 Seleccionar o idioma

- a** Prima o idioma que pretende. Prima OK.
- b** Prima Yes (Sim) ou No (Não).

## NOTA

Se tiver seleccionado o idioma incorrecto, pode alterá-lo depois de configurar a data e a hora. (>>>Manual Avançado do Utilizador: Alterar o idioma do LCD)

# 6

## Instalar os cartuchos de tinta

### AVISO

Se a tinta entrar em contacto com os olhos, lave-os imediatamente com água e consulte um médico, se necessário.


### NOTA

*Certifique-se de que instala primeiro os Cartuchos de Tinta Iniciais fornecidos com o equipamento.*


- a** Certifique-se de que o equipamento está ligado.  
O ecrã tátil mostra a mensagem *Sem cartucho de tinta*.

### NOTA


*Pode ajustar o ângulo do painel de controlo levantando-o. Quando baixar o painel de controlo, certifique-se de que empurra o botão de desbloqueio ❶ localizado por trás da marca.*

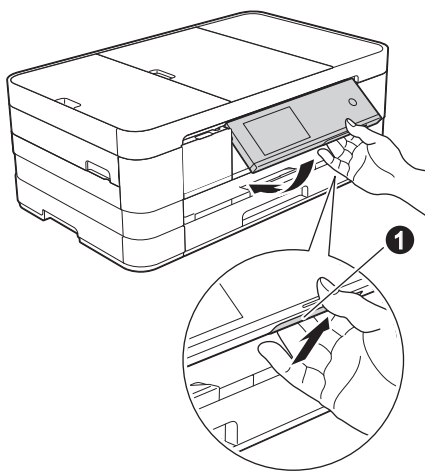

- b** Abra a tampa do cartucho de tinta ❶.

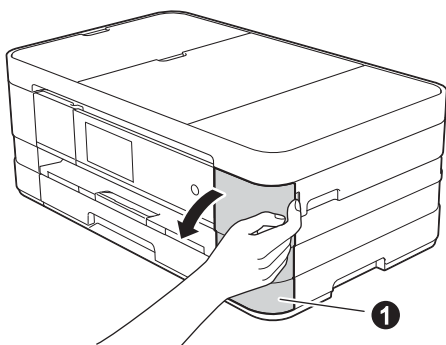


- c** Retire a peça de protecção cor-de-laranja ❶.

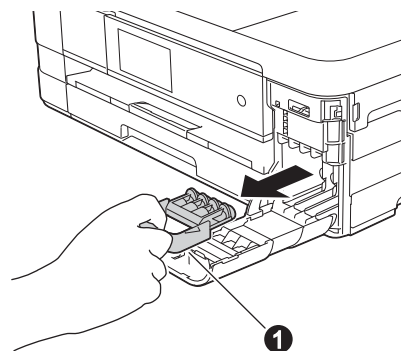

### NOTA

*Não deite fora a peça de protecção cor-de-laranja. Irá necessitar dela para transportar o equipamento.*


- d** Retire o cartucho de tinta da embalagem. Rode o manípulo de desbloqueio verde da embalagem de protecção cor-de-laranja ❶ para a esquerda até ouvir um estalido, para libertar o vácuo. Em seguida, retire a embalagem de protecção cor-de-laranja ❶, conforme ilustrado.

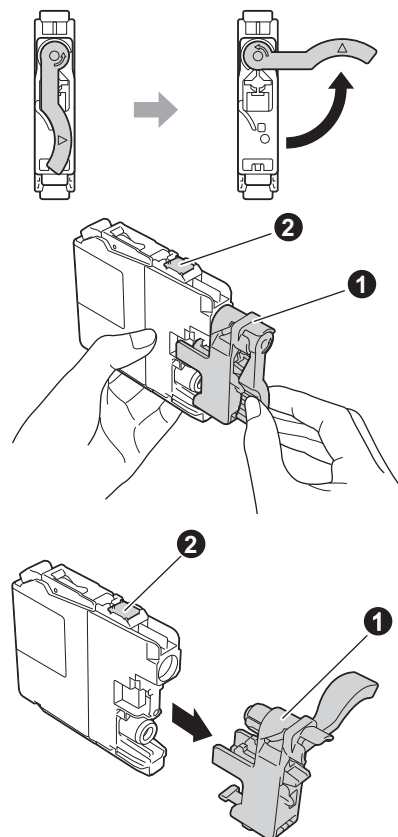


### IMPORTANTE

- **NÃO** agite os cartuchos de tinta. Lave imediatamente com sabão ou detergente caso a tinta manche a pele ou o vestuário.
- **NÃO** toque no cartucho na área indicada ❷, pois pode fazer com que o equipamento não funcione com o cartucho.

- e** Tenha o cuidado de fazer corresponder a cor do autocolante ❶ com a cor do cartucho ❷, conforme ilustrado na figura abaixo. Instale cada cartucho de tinta no sentido da seta existente na etiqueta.

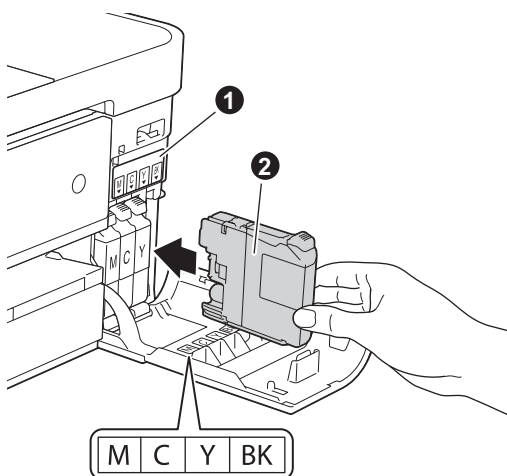

- f** Com cuidado, empurre o cartucho de tinta premindo onde diz "PUSH" até que a patilha do cartucho levante. Depois de instalar todos os cartuchos, feche a tampa dos cartuchos de tinta.

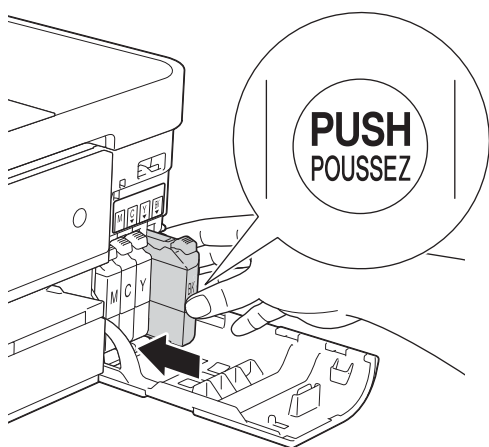

## NOTA

O equipamento preparará o sistema de tinta para a impressão. Este processo demora cerca de quatro minutos. Não desligue o equipamento.


# 7 Verificar a qualidade de impressão

## NOTA

Verifique se colocou papel na gaveta do papel (para MFC-J4710DW, gaveta n.º 1) para a configuração inicial.


- a** Depois de concluído o processo de preparação, o ecrã tátil mostra a mensagem Coloque papel e prima [OK].  
Prima OK.
- b** Verifique a qualidade dos quatro blocos de cor na folha. (preto/amarelo/ciã/magenta)
- c** Se todas as linhas estiverem nítidas e visíveis, prima Sim para concluir a verificação da qualidade e avance para o passo seguinte.

OK

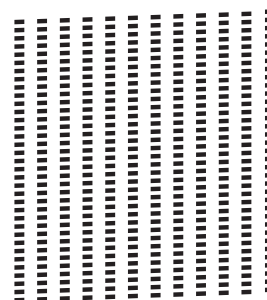

Se faltarem linhas curtas, prima Não e siga os passos indicados no ecrã tátil.

Má

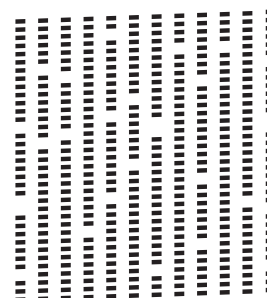

# 8

## Configurar as definições do papel (MFC-J4710DW)

Para que o equipamento produza a melhor qualidade de impressão e alimente o tamanho do papel correcto, o tipo e tamanho do papel devem ser configurados para corresponder ao papel da gaveta. Para obter informações sobre os tipos e tamanhos de papel suportados >>>Manual Básico do Utilizador: *Tamanho e tipo do papel*

### NOTA


*Pode alterar a gaveta predefinida que o equipamento utilizará para imprimir cópias ou faxes recebidos. (>>>Manual Básico do Utilizador: Utilização da gaveta no modo de Cópia ou Utilização da gaveta no modo Fax)*

- Quando aparecer Definição de gaveta no ecrã táctil, prima Definição de gaveta para configurar o tamanho e o tipo do papel.
- Prima Gaveta #1 para configurar o tamanho e o tipo do papel para a gaveta n.º 1, ou prima Gaveta #2 para configurar o tamanho do papel para a gaveta n.º 2.
- Prima o tamanho e o tipo do papel que está a utilizar.
- Prima OK.

# 9

## Rever a informação apresentada no ecrã táctil


O ecrã táctil apresenta informação sobre o funcionamento do ecrã e a utilização da ranhura de alimentação manual. Reveja esta informação e avance para o passo seguinte. Para obter informações, consulte o *Manual Básico do Utilizador*.

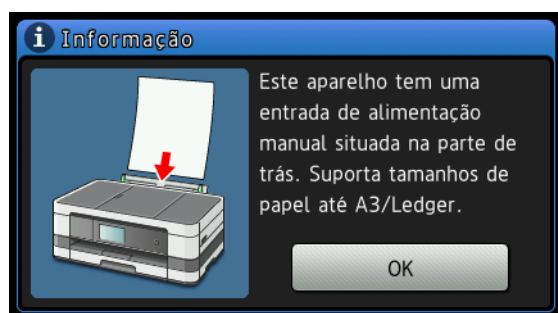



# 10

## Seleccionar um modo de recepção

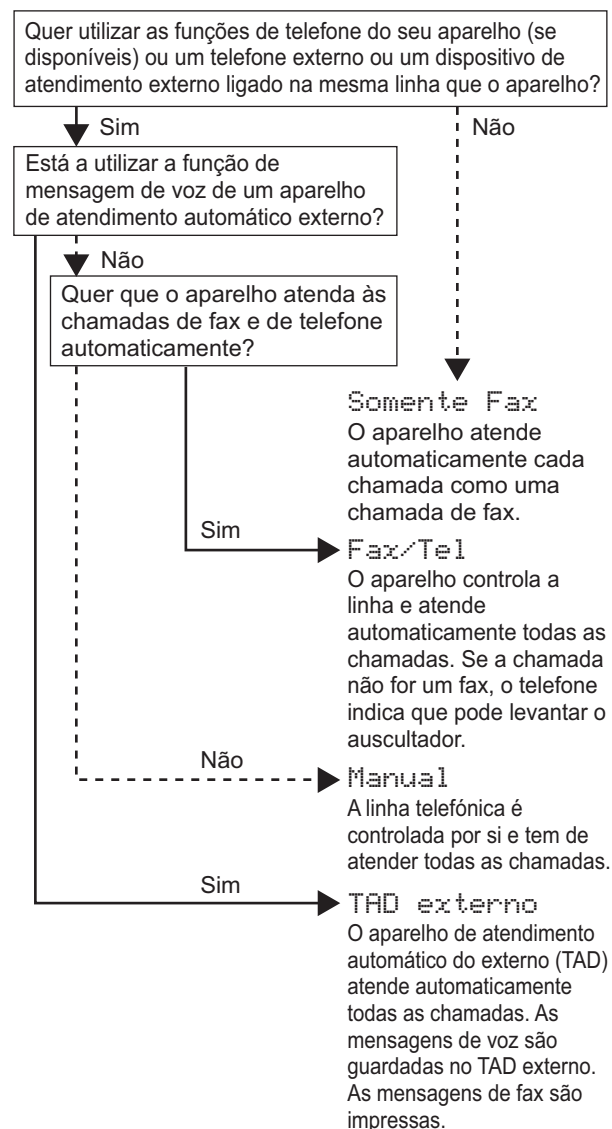

Existem quatro modos de recepção possíveis: Somente Fax, Fax/Tel, Manual e TAD externo. >>>Manual Básico do Utilizador: *Utilizar os modos de recepção*



- Prima .
- Prima Defin. todas.
- Deslize para cima ou para baixo ou prima ▲ ou ▼ para apresentar Conf.inicial. Prima Conf.inicial.
- Prima Modo recepção.
- Prima Somente Fax, Fax/Tel, TAD externo ou Manual.
- Prima .


# 11 Configurar a data e a hora

O equipamento mostra a data e a hora. Se configurar a ID do equipamento, esta será adicionada a todos os faxes que enviar.

- a** Prima .
- b** Prima  00:00 01.01.2012 (Data e Hora).
- c** Prima Data.
- d** Introduza os últimos dois dígitos do ano no ecrã tátil e, em seguida, prima OK.




(Por exemplo, introduza 1 2 para 2012.)



- e** Repita o procedimento para o mês e para o dia.
- f** Prima Hora.
- g** Introduza a hora no ecrã tátil utilizando o formato de 24 horas.
- h** Prima OK e, em seguida, prima .

# 12 Introduzir informação pessoal (ID do equipamento)

Deve definir o nome e número de fax a imprimir em todas as páginas de fax que enviar. Informações sobre como introduzir texto >>>Manual Básico do Utilizador: *Introduzir texto*

- a** Prima .
- b** Prima Defin. todas.
- c** Deslize para cima ou para baixo ou prima ▲ ou ▼ para apresentar Conf.inicial. Prima Conf.inicial.
- d** Prima ID equipamento.
- e** Prima Fax.
- f** Introduza o número do seu fax (até 20 dígitos) no ecrã tátil e, em seguida, prima OK.
- g** Prima Nome.
- h** Introduza o seu nome (até 20 caracteres) utilizando o ecrã tátil e, em seguida, prima OK.

## NOTA

- Prima  para percorrer letras, números e caracteres especiais. (Os caracteres disponíveis podem variar consoante o país.)
- Se tiver introduzido um número ou um carácter incorrectamente e pretender alterá-lo, prima ◀ ou ▶ para deslocar o cursor para o carácter ou número incorrecto. Prima  e, em seguida, reintroduza o carácter correcto.

- i** Prima .



## 13 Relatório de transmissão de fax

O equipamento Brother inclui um relatório de verificação da transmissão que pode ser utilizado para confirmar se enviou um fax. Este relatório indica o nome ou o número de fax do destinatário, a data, a hora e a duração da transmissão, o número de páginas transmitidas e se a transmissão foi bem sucedida.

Instruções sobre a utilização desta função >>>Manual Básico do Utilizador: *Relatório de verificação da transmissão*


## 14 Configurar o modo de marcação por tons ou impulsos

O equipamento vem configurado para um serviço de marcação por tons. Se tiver um serviço de marcação por impulsos (rotativo), é necessário alterar o modo de marcação.

- a** Prima .
- b** Prima *Defin. todas*.
- c** Deslize para cima ou para baixo ou prima ▲ ou ▼ para apresentar *Conf.inicial*. Prima *Conf.inicial*.
- d** Prima *Tom/pulso*.
- e** Prima *Pulso (ou Tom)*.
- f** Prima .

## 15 Configurar o tipo de linha telefónica

Se ligar o equipamento a uma linha que utilize PBX ou ISDN (RDIS) para enviar e receber faxes, é necessário alterar o tipo de linha telefónica efectuando o procedimento indicado a seguir.

- a** Prima .
- b** Prima `Defin. todas`.
- c** Deslize para cima ou para baixo ou prima **▲** ou **▼** para apresentar `Conf.inicial`.  
Prima `Conf.inicial`.
- d** Deslize para cima ou para baixo ou prima **▲** ou **▼** para apresentar `Conf.Linha Tel.`.  
Prima `Conf.Linha Tel.`.
- e** Prima `Normal`, `PBX` ou `ISDN`.  
Prima o tipo de linha telefónica pretendido.

### NOTA

Se seleccionar *PBX*, o equipamento pede-lhe que defina o prefixo de marcação. >>> *Manual Básico do Utilizador: Configurar o tipo de linha telefónica*

- f** Prima .

### NOTA

#### PBX e TRANSFERIR



O equipamento está inicialmente configurado para *Normal*, o que permite que seja ligado a uma linha PSTN (Rede Telefónica Pública Comutada) padrão. No entanto, muitos escritórios utilizam um sistema telefónico central ou Posto Privado de Comutação (PBX). O equipamento pode ser ligado à maior parte dos tipos de PBX. A função de remarcação do equipamento suporta apenas intervalos de remarcação (TBR). O TBR funciona com a maioria dos sistemas PBX, permitindo-lhe ter acesso a uma linha exterior ou transferir chamadas para outra extensão. Esta função é activada quando premir **R** no ecrã táctil.

## 16 Configurar a compatibilidade da linha telefónica (VoIP)

Se ligar o equipamento a um serviço de VoIP (através da Internet), tem de alterar a configuração da compatibilidade.

### NOTA




Se utilizar uma linha telefónica analógica, pode ignorar este passo.

- a** Prima .
- b** Prima `Defin. todas`.
- c** Deslize para cima ou para baixo ou prima **▲** ou **▼** para apresentar `Conf.inicial`.  
Prima `Conf.inicial`.
- d** Deslize para cima ou para baixo ou prima **▲** ou **▼** para apresentar `Compatível`.  
Prima `Compatível`.
- e** Prima `Básico` (para VoIP).
- f** Prima .

# 17

## Configurar o fuso horário

Pode configurar o fuso horário do equipamento para a sua região.

- a** Prima  .
- b** Prima  00:00 01.01.2012 (Data e Hora).
- c** Prima Horário.
- d** Introduza o fuso horário.  
Prima OK.
- e** Prima  .



# 18

## Seleccionar o tipo de ligação

Estas instruções de instalação são para o Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7 e Mac OS X v10.5.8, 10.6.x, 10.7.x.



### NOTA

- Para o Windows Server® 2003/2008/2008 R2, os controladores encontram-se na página de transferência para o seu modelo em <http://solutions.brother.com/>.
- Se o seu computador não tiver uma unidade de CD-ROM, pode transferir os controladores, manuais e utilitários mais recentes para o seu modelo a partir do Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>. Algumas aplicações de software incluídas no CD-ROM podem não estar disponíveis para transferência.

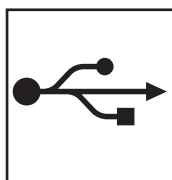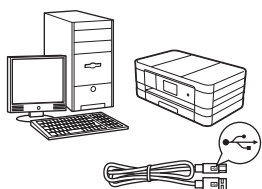


### Para cabo de interface USB

Windows®, avance para a página 14  
Macintosh, avance para a página 17

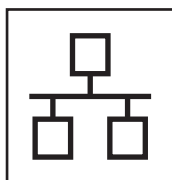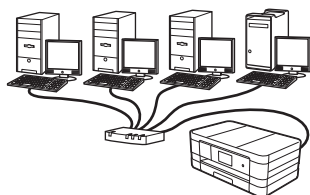

### Para rede com fios

Windows®, avance para a página 20  
Macintosh, avance para a página 24

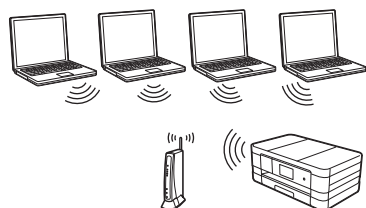

### Para rede sem fios

Windows® e Macintosh,  
avance para a página 28

Windows®  
USB  
Macintosh

Windows®  
Rede com fios  
Macintosh

Rede sem fios



## Para utilizadores de interface USB

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7)

### 19 Antes de instalar

Verifique se o computador está ligado e se iniciou a sessão com direitos de administrador.

#### IMPORTANTE

- *NÃO ligue ainda o cabo USB.*
- *Se estiver algum programa em execução, feche-o.*

#### NOTA

- *Os ecrãs podem variar de acordo com o sistema operativo utilizado.*
- *O CD-ROM inclui o Nuance™ PaperPort™ 12SE. Este software suporta Windows® XP Home (SP3 ou superior), XP Professional (SP3 ou superior), XP Professional x64 Edition (SP2 ou superior), Windows Vista® (SP2 ou superior) e Windows® 7. Actualize para o Windows® Service Pack mais recente antes de instalar o MFL-Pro Suite.*

### 20 Instalar o MFL-Pro Suite

- a** Introduza o CD-ROM de instalação fornecido na unidade de CD-ROM. Se surgir o ecrã de nome do modelo, seleccione o equipamento em questão. Se surgir o ecrã de idiomas, seleccione o idioma pretendido.


#### NOTA

- *No Windows Vista® e Windows® 7, quando aparecer o ecrã de Controlo de Conta de Utilizador, clique em **Continuar** ou **Sim**.*
- *Se o ecrã Brother não aparecer automaticamente, avance para **O meu computador** ou **Computador** e clique duas vezes no ícone do CD-ROM e em **start.exe**.*


- b** Aparece o menu superior do CD-ROM. Clique em **Instalação de MFL-Pro Suite** e clique em **Sim** se aceitar os termos do contrato de licença. Siga as instruções do ecrã.



- c** Seleccione **Ligação Local (USB)** e clique em **Seguinte**. A instalação prossegue.

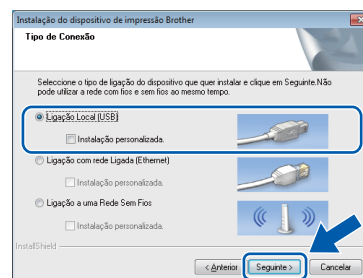


- d** Quando aparecer este ecrã, avance para o passo seguinte.

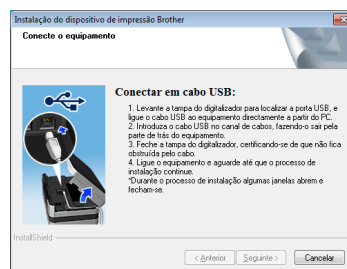


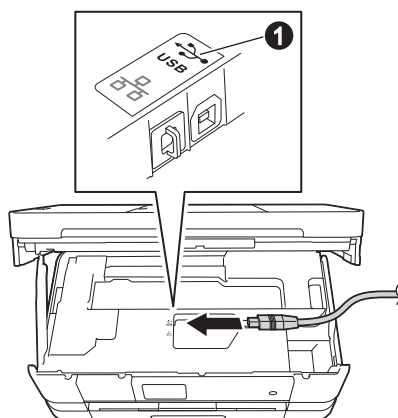


## 21 Ligar o cabo USB


- a** Levante a tampa do digitalizador até ficar fixa na posição aberta.

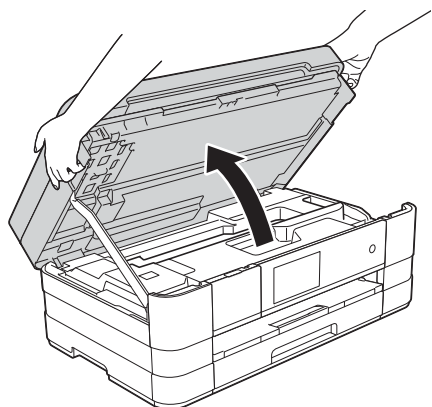

- b** Ligue o cabo USB à porta USB assinalada com um símbolo  ①. A porta USB encontra-se no interior do equipamento, do lado direito, conforme indicado na figura abaixo.




- c** Passe cuidadosamente o cabo USB através da calha e para fora da parte de trás do equipamento. Ligue o cabo ao computador.

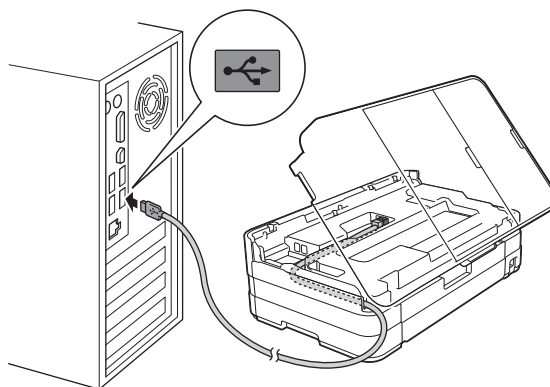

### IMPORTANTE

*Certifique-se de que o cabo não impede a tampa de fechar; caso contrário, pode ocorrer um erro.*

- d** Levante a tampa do digitalizador para soltar o encaixe ①. Exerça uma ligeira pressão sobre o suporte da tampa do digitalizador ② e feche a tampa do digitalizador ③ com ambas as mãos.

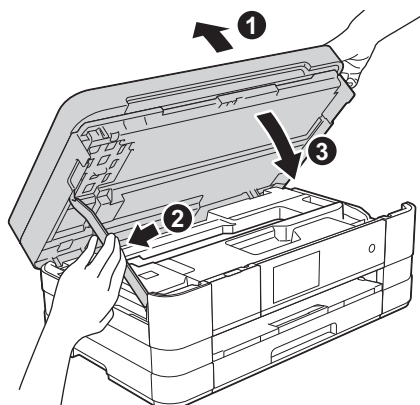

- e** A instalação continua automaticamente. Os ecrãs de instalação aparecem sequencialmente.

### IMPORTANTE

*NÃO cancele nenhum ecrã durante a instalação. Pode demorar alguns segundos para visualizar todos os ecrãs.*

### NOTA


*No Windows Vista® e Windows® 7, quando aparecer o ecrã de Segurança do Windows®, clique na caixa de verificação e clique em **Instalar** para concluir a instalação correctamente.*



- f** Se o ecrã **Conselho ambiental para equipamento de imagem** for apresentado, clique em **Seguinte**.
- g** Quando aparecer o ecrã **Registo online**, siga as instruções apresentadas no ecrã. Clique em **Seguinte**.
- h** Se não pretender especificar o equipamento como impressora predefinida, anule a selecção de **Estabelecer como impressora predefinida** e clique em **Seguinte**.

## 22 Concluir e reiniciar

- a** Clique em **Concluir** para reiniciar o computador.  
Depois de reiniciar o computador, terá de iniciar a sessão com direitos de administrador.

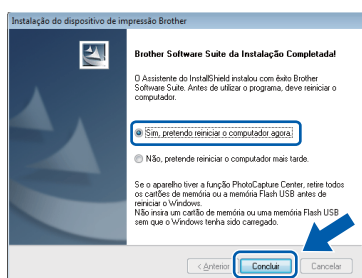

### NOTA

- Se aparecer uma mensagem de erro durante a instalação do software, execute o **Diagnóstico da Instalação** localizado em **Iniciar/Todos os programas/Brother/MFC-JXXX** (em que MFC-JXXX é o nome do modelo do equipamento).
- Consoante as suas definições de segurança, pode aparecer uma janela de Segurança do Windows® ou de software antivírus quando utilizar o equipamento ou o respectivo software. Dê autorização ou permissão à janela para continuar.

- b** Aparecem os seguintes ecrãs.
- Quando aparecer o ecrã **Definição de actualização de software**, seleccione a definição de actualização de software pretendida e clique em **OK**.
  - Quando for apresentado o ecrã do Programa de Investigação e Assistência para Produtos Brother, seleccione a sua preferência e siga as instruções apresentadas no ecrã.

### NOTA

*É necessário ter acesso à Internet para a actualização do software e para o Programa de Investigação e Assistência para Produtos Brother.*

Concluir

A instalação fica assim concluída.

Para instalar aplicações opcionais:

Avance para

Página 44

### NOTA

#### Controlador da Impressora XML Paper Specification

O Controlador da Impressora XML Paper Specification é o controlador mais adequado para Windows Vista® e Windows® 7 para imprimir a partir de aplicações que utilizam documentos de formato XML Paper Specification. Transfira o controlador mais recente acedendo ao Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>.



## Para utilizadores de interface USB (Mac OS X v10.5.8, 10.6.x, 10.7.x)

### 19 Antes de instalar

Verifique se o equipamento e o Macintosh estão ligados. Terá de iniciar a sessão com direitos de administrador.

#### NOTA


Os utilizadores de Mac OS X v10.5.0 a 10.5.7 têm de efectuar a actualização para Mac OS X v10.5.8 - 10.7.x.


### 20 Ligar o cabo USB


#### IMPORTANTE

- **NÃO** ligue o equipamento a uma porta USB de um teclado ou a um hub USB desligado.
- Ligue o equipamento directamente ao Macintosh.


- a** Levante a tampa do digitalizador até ficar fixa na posição aberta.

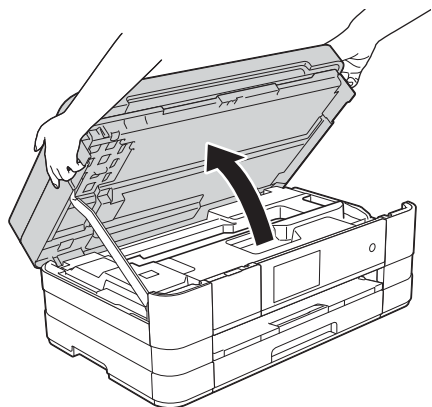

- b** Ligue o cabo USB à porta USB assinalada com um símbolo  1. A porta USB encontra-se no interior do equipamento, do lado direito, conforme indicado na figura abaixo.

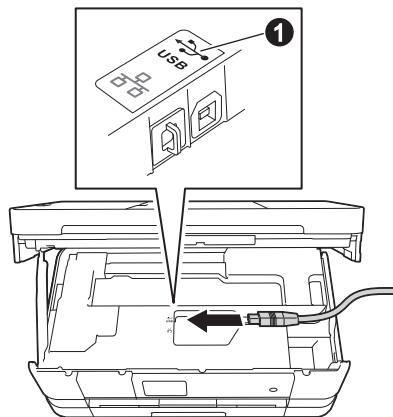

- c** Passe cuidadosamente o cabo USB através da calha e para fora da parte de trás do equipamento. Ligue o cabo ao Macintosh.

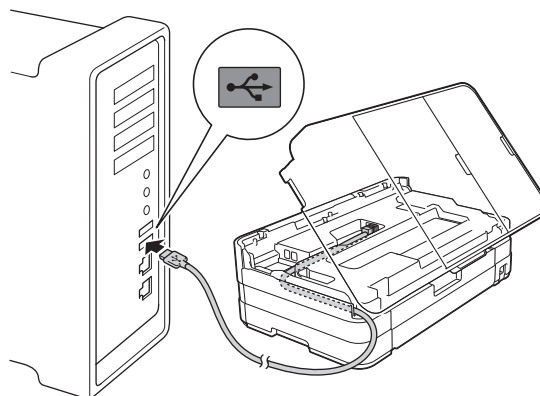


#### IMPORTANTE

Certifique-se de que o cabo não impede a tampa de fechar; caso contrário, pode ocorrer um erro.



- d** Levante a tampa do digitalizador para soltar o encaixe ❶. Exerça uma ligeira pressão sobre o suporte da tampa do digitalizador ❷ e feche a tampa do digitalizador ❸ com ambas as mãos.

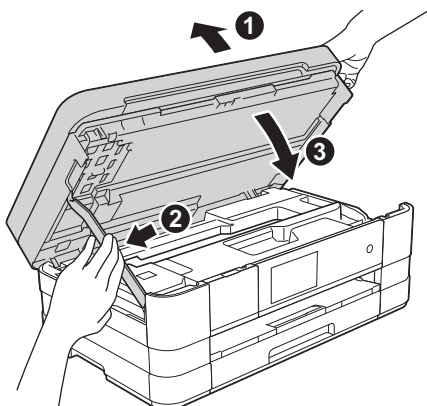

## 21 Instalar o MFL-Pro Suite

- a** Introduza o CD-ROM de instalação fornecido na unidade de CD-ROM.
- b** Clique duas vezes no ícone **Start Here OSX** para instalar. Se surgir o ecrã de nome do modelo, seleccione o equipamento em questão.




- c** Seleccione **Ligação Local (USB)** e clique em **Seguinte**. Siga as instruções do ecrã.



- d** Aguarde enquanto o software é instalado. Após a instalação, o software da Brother procura o equipamento Brother. Isto irá demorar um pouco.


- e** Seleccione o seu equipamento na lista e, em seguida, clique em **OK**.

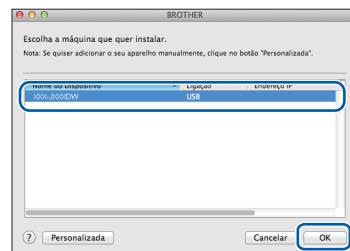


- f** Quando aparecer este ecrã, clique em **Adicionar impressora**.



Seleccione o seu equipamento na lista. Clique em **Adicionar** e, em seguida, clique em **Seguinte**.

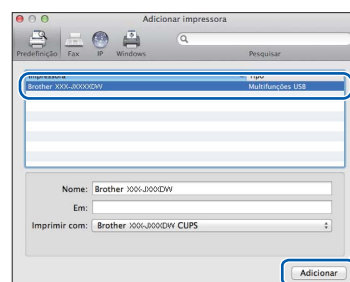

- g** Quando aparecer este ecrã, clique em **Seguinte**.

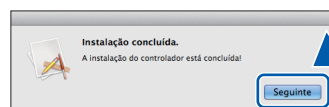


**A instalação do MFL-Pro Suite está concluída. Avance para o passo 22.**



## 22 Transferir e instalar o Presto! PageManager


Quando instala o Presto! PageManager, a funcionalidade OCR é adicionada ao Brother ControlCenter2. Com o Presto! PageManager pode facilmente digitalizar, partilhar e organizar fotografias e documentos.

- a** No ecrã **Assistência Brother**, clique no ícone **Presto! PageManager** para aceder ao sítio de transferência do Presto! PageManager e siga as instruções apresentadas no ecrã.

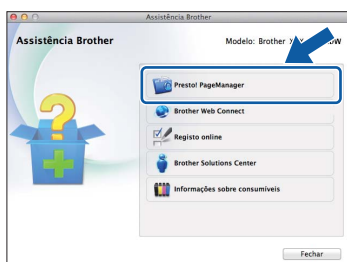

Concluir

A instalação fica assim concluída.

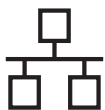

## Para utilizadores de interface de rede com fios

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7)

### 19

#### Antes de instalar

Verifique se o computador está ligado e se iniciou a sessão com direitos de administrador.

#### IMPORTANTE

*Se estiver algum programa em execução, feche-o.*

#### NOTA

- Os ecrãs podem variar de acordo com o sistema operativo utilizado.
- O CD-ROM inclui o Nuance™ PaperPort™ 12SE. Este software suporta Windows® XP Home (SP3 ou superior), XP Professional (SP3 ou superior), XP Professional x64 Edition (SP2 ou superior), Windows Vista® (SP2 ou superior) e Windows® 7. Actualize para o Windows® Service Pack mais recente antes de instalar o MFL-Pro Suite.
- Se tiver configurado previamente o equipamento para uma rede sem fios e posteriormente quiser configurá-lo para uma rede com fios, deve verificar se a *Interface Rede* está configurada para *LAN cablada*. A interface de rede sem fios ficará inactiva com esta configuração.

No equipamento, prima .

Prima *Defin. todas*.

Prima *Rede*.

Deslize para cima ou para baixo ou prima

▲ ou ▼ para apresentar *Interface Rede*.

Prima *Interface Rede*.


Prima *LAN cablada*.


Prima .


### 20


#### Ligar o cabo de rede

- a** Levante a tampa do digitalizador até ficar fixa na posição aberta.

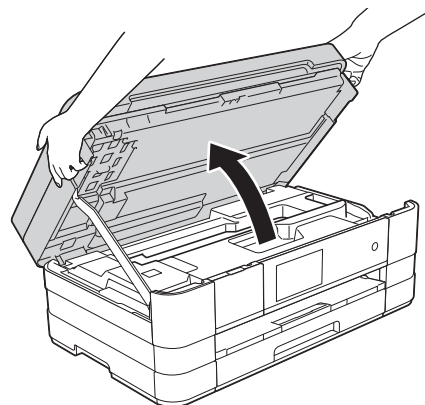


- b** Ligue o cabo de rede à porta Ethernet assinalada com um símbolo  1. A porta Ethernet encontra-se no interior do equipamento, do lado esquerdo, conforme indicado na figura abaixo. Retire a tampa de protecção cor-de-laranja antes de ligar o cabo.

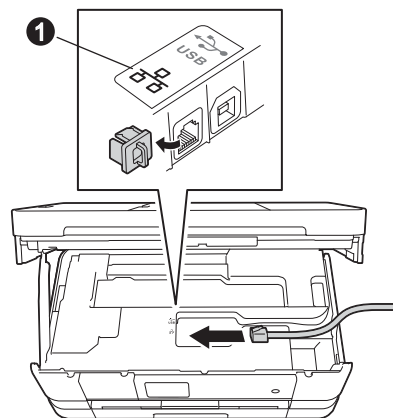

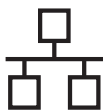

- c** Passe cuidadosamente o cabo de rede através da calha e para fora da parte de trás do equipamento. Ligue o cabo à rede.

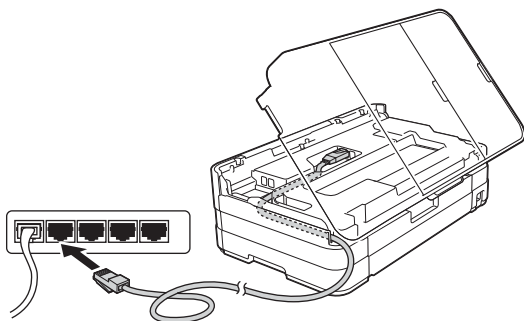


## IMPORTANTE

Certifique-se de que o cabo não impede a tampa de fechar; caso contrário, pode ocorrer um erro.

## NOTA

Se estiver a utilizar os cabos USB e de rede em simultâneo, encaminhe os dois cabos através da calha, colocando um por cima do outro.

- d** Levante a tampa do digitalizador para soltar o encaixe ❶. Exerça uma ligeira pressão sobre o suporte da tampa do digitalizador ❷ e feche a tampa do digitalizador ❸ com ambas as mãos.

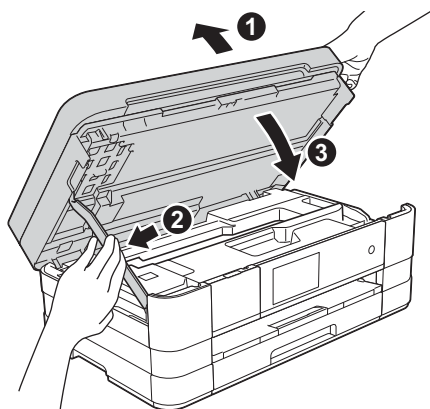

## 21 Instalar o MFL-Pro Suite


- a** Introduza o CD-ROM de instalação fornecido na unidade de CD-ROM. Se surgir o ecrã de nome do modelo, seleccione o equipamento em questão. Se surgir o ecrã de idiomas, seleccione o idioma pretendido.

## NOTA


- No Windows Vista® e Windows® 7, quando aparecer o ecrã de Controlo de Conta de Utilizador, clique em **Continuar** ou **Sim**.
- Se o ecrã Brother não aparecer automaticamente, avance para **O meu computador** ou **Computador** e clique duas vezes no ícone do CD-ROM e em **start.exe**.

- b** Aparece o menu superior do CD-ROM. Clique em **Instalação de MFL-Pro Suite** e clique em **Sim** se aceitar os termos do contrato de licença. Siga as instruções do ecrã.




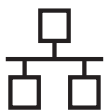


- c** Selecione **Ligação com rede Ligada (Ethernet)** e clique em **Seguinte**.

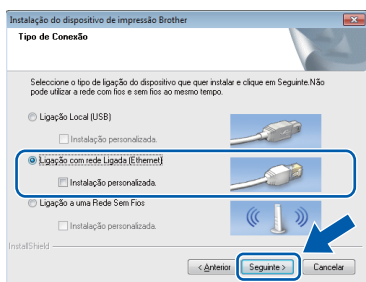

- d** Quando aparecer este ecrã, selecione **Altere as definições da porta Firewall para consentir a conexão de rede e continue com a instalação. (Recomendado)** e clique em **Seguinte**.

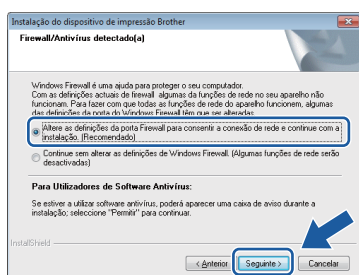

Se utilizar outro firewall que não o do Windows® ou se o Firewall do Windows® estiver desactivado, poderá aparecer este ecrã.

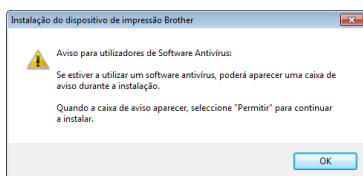


Consulte as instruções fornecidas com o software de firewall para obter informações sobre como adicionar as portas de rede que se seguem.


- Para a digitalização em rede, adicione a porta UDP 54925.
- Para a recepção de PC-Fax em rede, adicione a porta UDP 54926.
- Se continuar a ter problemas com a ligação de rede, adicione as portas UDP 137 e 161.

## NOTA

- Se houver mais do que um equipamento ligado à rede, escolha o seu equipamento na lista e clique em **Seguinte**. Esta janela não é apresentada se existir apenas um equipamento ligado à rede, pois esse equipamento será seleccionado automaticamente.

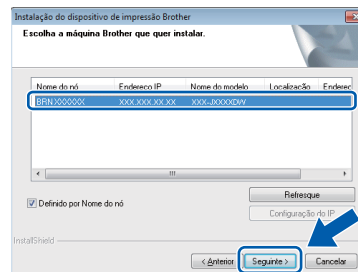

- Se o equipamento não for detectado na rede, aparece o seguinte ecrã.

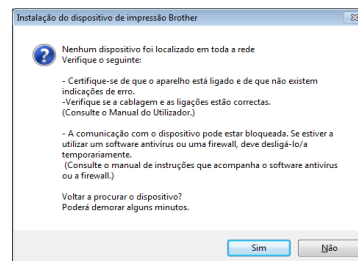

Confirme as suas definições seguindo as instruções do ecrã.

- e** A instalação dos controladores da Brother começa automaticamente. Os ecrãs de instalação aparecem sequencialmente.


## IMPORTANTE

**NÃO cancele nenhum ecrã durante a instalação. Pode demorar alguns segundos para visualizar todos os ecrãs.**

## NOTA


No Windows Vista® e Windows® 7, quando aparecer o ecrã de Segurança do Windows®, clique na caixa de verificação e clique em **Instalar** para concluir a instalação correctamente.

- f** Se o ecrã **Conselho ambiental para equipamento de imagem** for apresentado, clique em **Seguinte**.
- g** Quando aparecer o ecrã **Registo online**, siga as instruções apresentadas no ecrã. Clique em **Seguinte**.
- h** Se não pretender especificar o equipamento como impressora predefinida, retire a selecção de **Estabelecer como impressora predefinida** e clique em **Seguinte**.

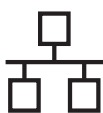


## 22 Concluir e reiniciar

- a** Clique em **Concluir** para reiniciar o computador. Depois de reiniciar o computador, terá de iniciar a sessão com direitos de administrador.

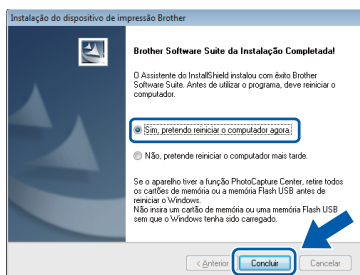

### NOTA

- Se aparecer uma mensagem de erro durante a instalação do software, execute o **Diagnóstico da Instalação** localizado em  **Iniciar/Todos os programas/Brother/MFC-JXXX** (em que MFC-JXXX é o nome do modelo do equipamento).
- Consoante as suas definições de segurança, pode aparecer uma janela de Segurança do Windows® ou de software antivírus quando utilizar o equipamento ou o respectivo software. Dê autorização ou permissão à janela para continuar.

- b** Aparecem os seguintes ecrãs.

- Quando aparecer o ecrã **Definição de actualização de software**, seleccione a definição de actualização de software pretendida e clique em **OK**.
- Quando for apresentado o ecrã do Programa de Investigação e Assistência para Produtos Brother, seleccione a sua preferência e siga as instruções apresentadas no ecrã.

### NOTA

É necessário ter acesso à Internet para a actualização do software e para o Programa de Investigação e Assistência para Produtos Brother.

## 23 Instalar o MFL-Pro Suite em computadores adicionais (se necessário)

Se pretender utilizar o seu equipamento com vários computadores da rede, instale o MFL-Pro Suite em cada um dos computadores. Avance para o passo **21** da página 21. Consulte também o passo **19** da página 20 antes de instalar.

### NOTA

#### Licença de rede (Windows®)

Este produto inclui uma licença de computador para um máximo de 2 utilizadores. Esta licença suporta a instalação do MFL-Pro Suite, incluindo o Nuance™ PaperPort™ 12SE, num máximo de 2 computadores na rede. Se pretender utilizar mais do que 2 computadores com o Nuance™ PaperPort™ 12SE instalado, adquira o pacote Brother NL-5, que é um pacote de várias licenças de computador para um máximo de 5 utilizadores adicionais. Para adquirir o pacote NL-5, contacte a assistência técnica ao cliente da Brother ou o revendedor local da Brother.

**Concluir**

A instalação fica assim concluída.

Para instalar aplicações opcionais:


**Avance para**

**Página 44**

### NOTA

#### Controlador da Impressora XML Paper Specification

O Controlador da Impressora XML Paper Specification é o controlador mais adequado para Windows Vista® e Windows® 7 para imprimir a partir de aplicações que utilizam documentos de formato XML Paper Specification. Transfira o controlador mais recente acedendo ao Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>.

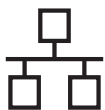

## Para utilizadores de interface de rede com fios (Mac OS X v10.5.8, 10.6.x, 10.7.x)

### 19

#### Antes de instalar

Verifique se o equipamento e o Macintosh estão ligados. Terá de iniciar a sessão com direitos de administrador.

#### NOTA

- Os utilizadores de Mac OS X v10.5.0 a 10.5.7 têm de efectuar a actualização para Mac OS X v10.5.8 - 10.7.x.
- Se tiver configurado previamente o equipamento para uma rede sem fios e posteriormente quiser configurá-lo para uma rede com fios, deve verificar se a *Interface Rede* está configurada para *LAN cablada*. A interface de rede sem fios ficará inactiva com esta configuração.

No equipamento, prima .


Prima *Defin. todas*.

Prima *Rede*.

Deslize para cima ou para baixo ou prima ▲ ou ▼ para apresentar *Interface Rede*.

Prima *Interface Rede*.


Prima *LAN cablada*.


Prima .


### 20


#### Ligar o cabo de rede

- a** Levante a tampa do digitalizador até ficar fixa na posição aberta.

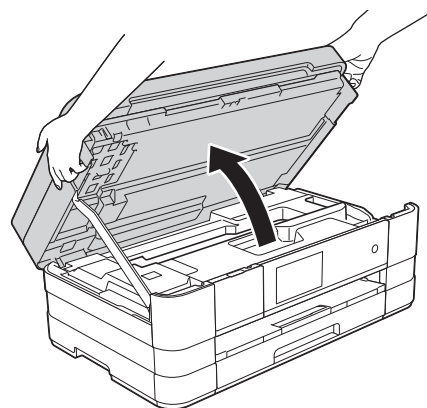


- b** Ligue o cabo de rede à porta Ethernet assinalada com um símbolo  1. A porta Ethernet encontra-se no interior do equipamento, do lado esquerdo, conforme indicado na figura abaixo. Retire a tampa de protecção cor-de-laranja antes de ligar o cabo.

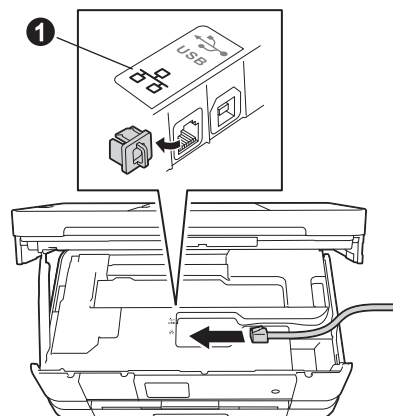

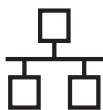

- c** Passe cuidadosamente o cabo de rede através da calha e para fora da parte de trás do equipamento. Ligue o cabo à rede.

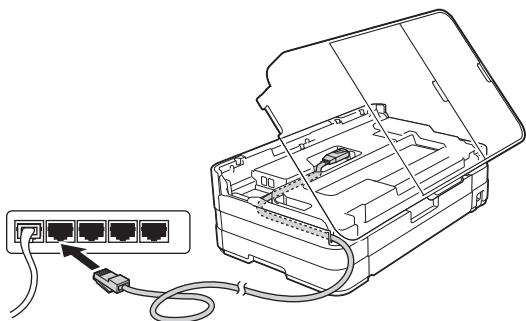


## IMPORTANTE

*Certifique-se de que o cabo não impede a tampa de fechar; caso contrário, pode ocorrer um erro.*

## NOTA

*Se estiver a utilizar os cabos USB e de rede em simultâneo, encaminhe os dois cabos através da calha, colocando um por cima do outro.*

- d** Levante a tampa do digitalizador para soltar o encaixe ①. Exerça uma ligeira pressão sobre o suporte da tampa do digitalizador ② e feche a tampa do digitalizador ③ com ambas as mãos.

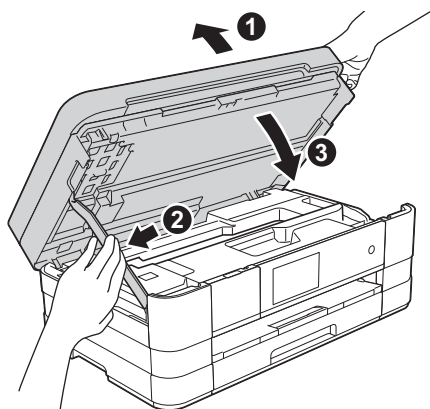


## 21 Instalar o MFL-Pro Suite


- a** Introduza o CD-ROM de instalação fornecido na unidade de CD-ROM.
- b** Clique duas vezes no ícone **Start Here OSX** para instalar. Se surgir o ecrã de nome do modelo, seleccione o equipamento em questão.




- c** Seleccione **Ligação com rede Ligada (Ethernet)** e clique em **Seguinte**. Siga as instruções do ecrã.

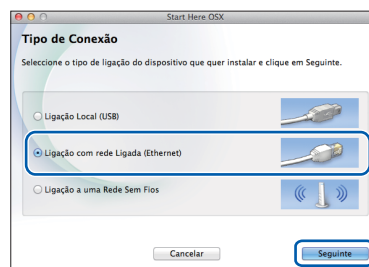


- d** Aguarde enquanto o software é instalado. Após a instalação, o software da Brother procura o equipamento Brother. Isto irá demorar um pouco.
- e** Se o equipamento estiver configurado para a sua rede, seleccione o seu equipamento na lista e, em seguida, clique em **OK**.

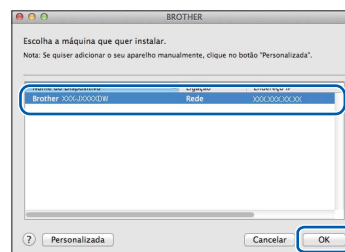

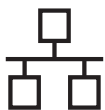


## NOTA

- Se o seu equipamento não for detectado na rede, confirme as definições de rede.
- Pode encontrar o endereço MAC (endereço Ethernet) e o endereço IP do equipamento imprimindo o relatório de configurações da rede. >>Manual do Utilizador de Rede: Imprimir o relatório de configurações da rede
- Se aparecer este ecrã, clique em **OK**.

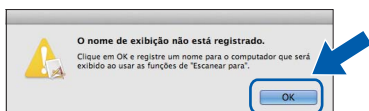

Introduza um nome para o Macintosh com um máximo de 15 caracteres.

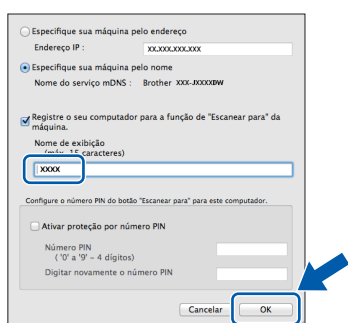

Se pretender utilizar a função de digitalização directamente do equipamento para digitalizar através da rede, tem de assinalar a caixa **Registre o seu computador para a função de "Escanear para" da máquina.** Clique em **OK**. Avance para **f**.


O nome que introduzir aparecerá no ecrã tátil do equipamento quando premir o botão *Digitalizar* e seleccionar uma opção de digitalização. (>>Manual do Utilizador de Software: Digitalização em Rede)

**f**


Quando aparecer este ecrã, clique em **Adicionar impressora**.




Selecione o seu equipamento na lista. Clique em **Adicionar** e, em seguida, clique em **Seguinte**.

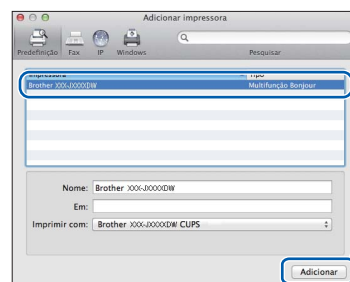**g**

Quando aparecer este ecrã, clique em **Seguinte**.

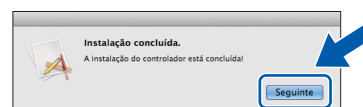


A instalação do MFL-Pro Suite está concluída.  
Avance para o passo **22**.

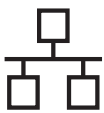

## 22 Transferir e instalar o Presto! PageManager

Quando instala o Presto! PageManager, a funcionalidade OCR é adicionada ao Brother ControlCenter2. Com o Presto! PageManager pode facilmente digitalizar, partilhar e organizar fotografias e documentos.

- a** No ecrã **Assistência Brother**, clique no ícone **Presto! PageManager** para aceder ao sítio de transferência do Presto! PageManager e siga as instruções apresentadas no ecrã.

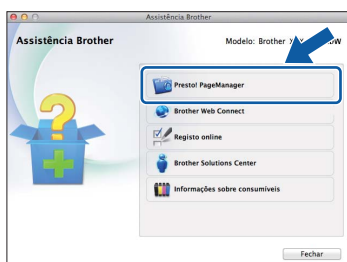

## 23 Instalar o MFL-Pro Suite em computadores adicionais (se necessário)

Se pretender utilizar o seu equipamento com vários computadores da rede, instale o MFL-Pro Suite em cada um dos computadores. Avance para o passo **21** da página 25. Consulte também o passo **19** da página 24 antes de instalar.

**Concluir**

**A instalação fica assim concluída.**



## Para utilizadores de interface de rede sem fios

### 19

### Antes de começar

Em primeiro lugar, tem de configurar as definições de rede sem fios do equipamento para comunicar com o ponto de acesso/router. Depois de o equipamento estar configurado para comunicar com o ponto de acesso/router, os computadores da rede terão acesso ao equipamento. Para poder utilizar o equipamento a partir destes computadores, tem de instalar os controladores e o software. As instruções que se seguem orientam-no ao longo do processo de configuração e instalação. Para obter os melhores resultados na impressão dos documentos do dia-a-dia, coloque o equipamento Brother o mais próximo possível do ponto de acesso/router de rede, com o menor número possível de obstáculos. Objectos grandes e paredes entre os dois equipamentos, bem como interferências causadas por outros equipamentos electrónicos, podem afectar a velocidade de transferência de dados dos documentos. Devido a estes factores, o método de ligação sem fios pode não ser o melhor para todos os tipos de documentos e aplicações. Se imprimir ficheiros de grande dimensão, como, por exemplo, documentos com várias páginas com um misto de texto e gráficos pesados, poderá ponderar a opção de Ethernet com fios, para uma transferência de dados mais rápida, ou a opção USB que possui a velocidade de transferência mais rápida. Apesar de o equipamento Brother poder ser utilizado em redes com e sem fios, apenas pode ser utilizado um destes métodos de ligação de cada vez.

### NOTA

*Se tiver configurado previamente as definições de rede sem fios do equipamento, tem de reiniciar as definições de rede antes de poder configurar novamente as definições da rede sem fios.*

*No equipamento, prima . Prima Defin. todas.*


*Prima Rede.*

*Deslize para cima ou para baixo ou prima ▲ ou ▼ para apresentar Reiniciar rede e prima Reiniciar rede.*

*Prima Sim para aceitar. Prima sem soltar Sim durante 2 segundos para confirmar.*

As instruções que se seguem aplicam-se ao modo de infra-estrutura (ligação a um computador através de um ponto de acesso/router).

### Modo de infra-estrutura

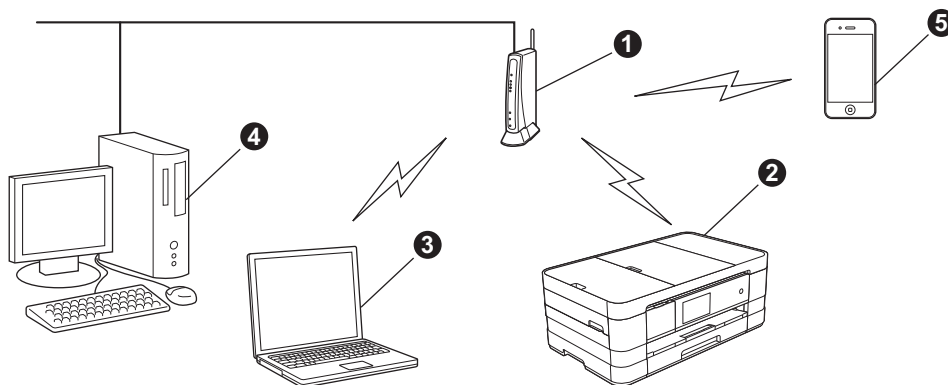

- ① Ponto de acesso/router
- ② Equipamento de rede sem fios (o seu equipamento) ligado ao ponto de acesso/router
- ③ Computador com capacidade para comunicações sem fios ligado ao ponto de acesso/router
- ④ Computador ligado com fios ao ponto de acesso/router
- ⑤ Equipamento móvel ligado ao ponto de acesso/router

**Verifique se as definições de rede sem fios do equipamento correspondem ao ponto de acesso/router.**

### NOTA

*Para configurar o equipamento no modo Ad-hoc (ligado a um computador com capacidade para comunicações sem fios sem um ponto de acesso/router), pode consultar as instruções do Manual do Utilizador de Rede incluído no CD-ROM.*

*Pode visualizar o Manual do Utilizador de Rede seguindo as instruções abaixo.*

*1 Ligue o computador. Introduza o CD-ROM na unidade de CD-ROM.*

*Para Windows®:*

*2 Seleccione o modelo e o idioma. Aparece o menu superior do CD-ROM.*

*3 Clique em **Manuais do Utilizador** e clique em **Documentos em PDF**.*

*4 Clique em Manual do Utilizador de Rede.*

*Para Macintosh:*

*2 Clique duas vezes em **Manuais do Utilizador**. Seleccione o modelo e o idioma.*

*3 Clique em **Manuais do Utilizador** e clique em Manual do Utilizador de Rede.*




## 20

### Seleccione o método de configuração sem fios

As instruções que se seguem proporcionam três métodos de configuração do equipamento Brother numa rede sem fios. Seleccione o método que prefere para o seu ambiente.

#### **a** Configuração utilizando o CD-ROM de instalação e um cabo USB (Windows® e Macintosh)

Durante a configuração, é necessário utilizar temporariamente um cabo USB (cabo não fornecido).

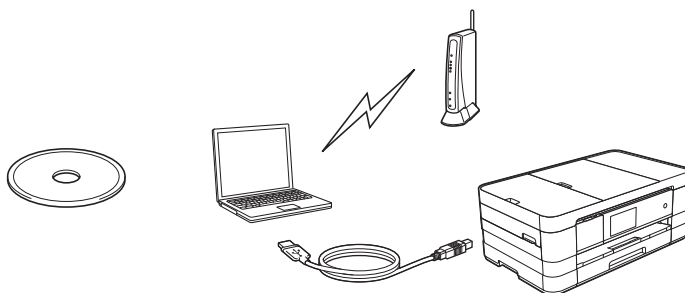

Recomenda-se que utilize um computador ligado sem fios à rede para este método.

- Se estiver a utilizar o Windows® XP ou um computador ligado a um ponto de acesso/router por cabo de rede, tem de saber as definições da ligação sem fios. Anote as definições da rede sem fios na área abaixo.
- Não deve contactar o serviço de assistência técnica ao cliente da Brother sem ter em sua posse as informações sobre segurança sem fios. Não podemos ajudá-lo a localizar as definições de segurança da rede.

Item	Registar as definições de rede sem fios actuais
SSID (Nome da rede)	
Chave de rede	

\* A Chave de rede pode também ser designada por Palavra-passe, Chave de segurança ou Chave de encriptação.

#### NOTA

***Se não souber estas informações (SSID e chave de rede), não pode prosseguir com a configuração sem fios.***

#### ***Como posso encontrar estas informações?***

- 1) Deve consultar a documentação fornecida com o ponto de acesso/router sem fios.
- 2) O nome de rede inicial pode ser o nome do fabricante ou do modelo.
- 3) Se não souber as informações de segurança, consulte o fabricante do router, o administrador do sistema ou o fornecedor de Internet.

**Avance para**

**página 31**



Para os métodos **b** e **c**, inicie a configuração sem fios premindo o botão Wi-Fi do ecrã táctil.



## **b** Configuração manual a partir do painel de controlo utilizando o Assistente de Configuração (Windows®, Macintosh e dispositivos móveis)

Se o ponto de acesso/router sem fios não for compatível com WPS (Wi-Fi Protected Setup™) ou AOSS™, **anote as definições da rede sem fios** do ponto de acesso/router sem fios na área abaixo.

**Não deve contactar o serviço de assistência técnica ao cliente da Brother sem ter em sua posse as informações sobre segurança sem fios. Não podemos ajudá-lo a localizar as definições de segurança da rede.**

Item	Registar as definições de rede sem fios actuais
SSID (Nome da rede)	
Chave de rede	

\* A Chave de rede pode também ser designada por Palavra-passe, Chave de segurança ou Chave de encriptação.

## **NOTA**

**Se não souber estas informações (SSID e chave de rede), não pode prosseguir com a configuração sem fios.**

### **Como posso encontrar estas informações?**


- 1) Deve consultar a documentação fornecida com o ponto de acesso/router sem fios.
- 2) O SSID inicial pode ser o nome do fabricante ou do modelo.
- 3) Se não souber as informações de segurança, consulte o fabricante do router, o administrador do sistema ou o fornecedor de Internet.

**Avance para**

**página 34**

## **c** Configuração de um toque utilizando WPS ou AOSS™ (Windows®, Macintosh e dispositivos móveis)

Se o ponto de acesso/router sem fios for compatível com configuração automática sem fios (um toque) (WPS ou AOSS™)

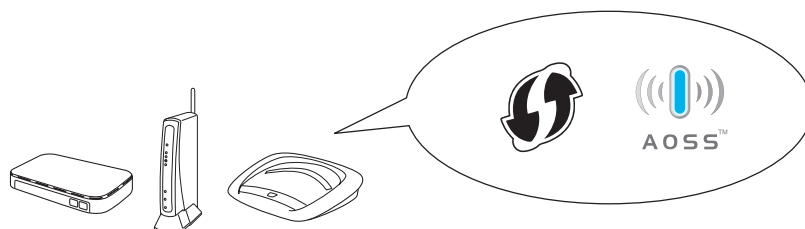

**Avance para**

**página 35**



## 21 Configuração utilizando o CD-ROM de instalação e um cabo USB (Windows® e Macintosh)

- Durante a configuração, é necessário utilizar temporariamente um cabo USB (cabo não fornecido).
- Estes passos destinam-se a uma instalação no Windows®. Para instalação em Macintosh, introduza o CD-ROM de instalação na unidade de CD-ROM e clique duas vezes Start Here OSX para instalar. Selecione instalação sem fios e siga as instruções da Configuração de Equipamentos Sem Fios apresentadas no ecrã do computador.

**a** Introduza o CD-ROM de instalação fornecido na unidade de CD-ROM. Se surgir o ecrã de nome do modelo, selecione o equipamento em questão. Se surgir o ecrã de idiomas, selecione o idioma pretendido.


### NOTA

- No Windows Vista® e Windows® 7, quando aparecer o ecrã de Controlo de Conta de Utilizador, clique em **Continuar** ou **Sim**.
- Se o ecrã Brother não aparecer automaticamente, avance para **O meu computador** ou **Computador** e clique duas vezes no ícone do CD-ROM e em **start.exe**.


**b** Aparece o menu superior do CD-ROM. Clique em **Instalação de MFL-Pro Suite** e clique em **Sim** se aceitar os termos do contrato de licença. Siga as instruções do ecrã.




**c** Seleccione **Ligação a uma Rede Sem Fios** e clique em **Seguinte**.

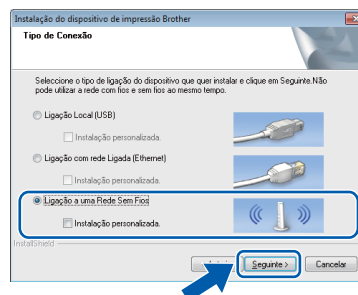

**d** Quando aparecer este ecrã, selecione **Altere as definições da porta Firewall para consentir a conexão de rede e continue com a instalação. (Recomendado)** e clique em **Seguinte**.

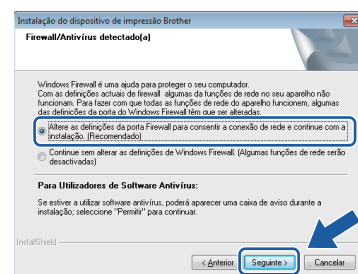

Se utilizar outro firewall que não o do Windows® ou se o Firewall do Windows® estiver desactivado, poderá aparecer este ecrã.

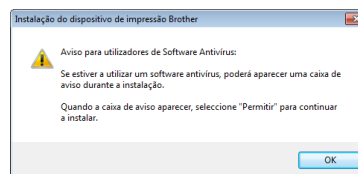

Consulte as instruções fornecidas com o software de firewall para obter informações sobre como adicionar as portas de rede que se seguem.

- Para a digitalização em rede, adicione a porta UDP 54925.
- Para a recepção de PC-Fax em rede, adicione a porta UDP 54926.
- Se continuar a ter problemas com a ligação de rede, adicione as portas UDP 137 e 161.




# Utilizadores de Rede sem fios

- e** Seleccione **Sim**, tenho um cabo USB para usar na instalação. e clique em **Seguinte**.




- f** Ligue temporariamente o cabo USB (não fornecido) directamente ao computador e ao equipamento.

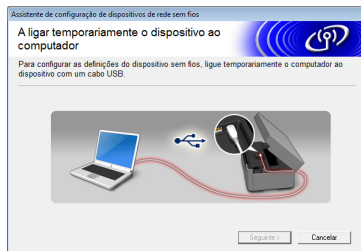


Se aparecer o ecrã de confirmação, assinale a caixa e clique em **Seguinte**; avance para **g**. Caso contrário, avance para **h**.

## NOTA


- Para obter instruções sobre a ligação do cabo USB à porta USB do equipamento, consulte Ligar o cabo USB na página 15.
- Se aparecer este ecrã, leia a **Informação Importante**. Depois de confirmar o SSID e a Chave de rede, assinale a caixa e clique em **Seguinte**.

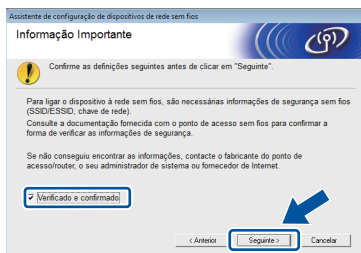

- g** Quando aparecer este ecrã, assinale **Sim** se pretender estabelecer a ligação com o SSID indicado. Clique em **Seguinte** e avance para **j**.

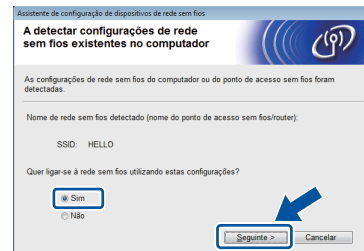


- h** Quando aparecer este ecrã, o assistente irá procurar as redes sem fios disponíveis para o equipamento. Seleccione o SSID que anotou para a sua rede no passo **20-a** da página 29 e, em seguida, clique em **Seguinte**.

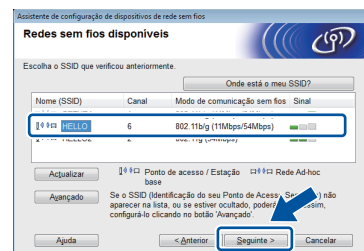

## NOTA


- Se não aparecer uma lista de SSIDs, verifique se o ponto de acesso está ligado e definido para difundir o SSID. Certifique-se de que o equipamento e o ponto de acesso estão dentro do raio de comunicação e clique em **Actualizar**.
- Se o ponto de acesso estiver definido para não difundir o SSID, pode adicioná-lo manualmente clicando no botão **Avançado**. Siga as instruções apresentadas no ecrã para introduzir o Nome (SSID) e clique em **Seguinte**.

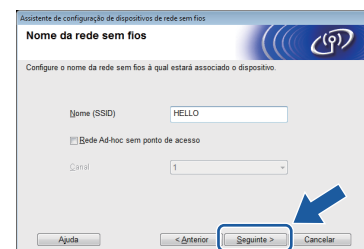




# Utilizadores de Rede sem fios

- i** Introduza a **Chave de rede** que anotou no passo **20-a** da página 29 e clique em **Seguinte**.

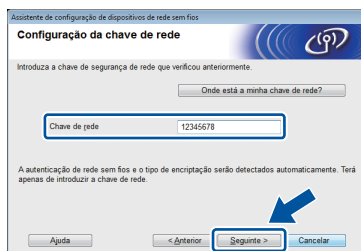


## NOTA

Se a rede não estiver configurada para **Autenticação e Encriptação**, irá aparecer o seguinte ecrã. Para prosseguir com a configuração, clique em **OK** e avance para **j**.

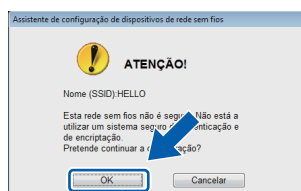


- j** Clique em **Seguinte**. As definições serão enviadas para o equipamento.

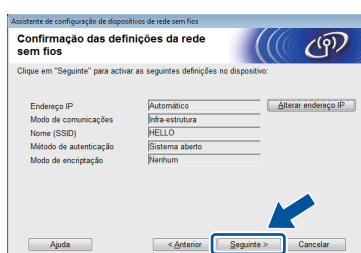

## NOTA

- As definições não serão alteradas se clicar em **Cancelar**.
- Se pretender introduzir manualmente as definições do endereço IP do equipamento, clique em **Alterar endereço IP** e introduza as definições do endereço IP necessárias para a sua rede.
- Se aparecer o ecrã de erro na configuração sem fios, clique em **Repetir**.

- k** Desligue o cabo USB entre o computador e o equipamento.

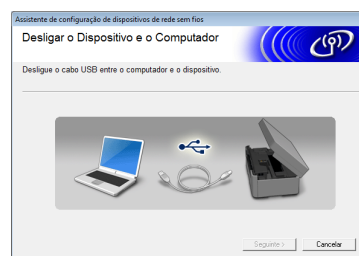

- Clique em **Seguinte** para prosseguir com a instalação do MFL-Pro Suite.



A configuração sem fios está agora concluída. O botão **Wi-Fi** na parte superior direita do ecrã táctil muda para um indicador de quatro níveis que apresenta a intensidade do sinal sem fios do ponto de acesso/router.

O LED **Wi-Fi** do painel de controlo acende-se, indicando que a interface de rede do equipamento está configurada para **WLAN**.

## Para instalar o MFL-Pro Suite

### Para utilizadores de Windows®:

Avance para

Passo **23-e** da página 39

### Para utilizadores de Macintosh:

Avance para

Passo **23-d** da página 41



## 21

### Configuração manual a partir do painel de controlo utilizando o Assistente de Configuração (Windows®, Macintosh e dispositivos móveis)

**a** Prima .  
Prima **Assis.Configur.**

Quando aparecer **Mudar interface de rede para sem fios?**, prima **Sim** para aceitar.

O assistente de configuração sem fios será iniciado.

Para cancelar, prima **Não**.

**b** O equipamento irá procurar SSIDs disponíveis. A lista de SSIDs disponíveis irá demorar alguns segundos a aparecer. Se aparecer uma lista de SSIDs, deslize para cima ou para baixo ou prima **▲** ou **▼** para seleccionar o SSID que anotou no passo **20-b** da página 30. Seleccionar o SSID com o qual pretende estabelecer ligação. Prima **OK**.

Se o ponto de acesso/router sem fios do SSID seleccionado for compatível com WPS e o equipamento pedir para utilizar WPS, avance para **c**.

Se o equipamento pedir que introduza uma chave de rede, avance para **d**.

Caso contrário, avance para **e**.

#### NOTA


- Se não aparecer uma lista de SSIDs, verifique se o ponto de acesso está ligado. Coloque o equipamento mais perto do ponto de acesso e experimente recomeçar a partir de **a**.
- Se o ponto de acesso estiver configurado para não divulgar o SSID, terá de adicionar manualmente o nome SSID. Para obter informações, consulte o Manual do Utilizador de Rede.

**c** Prima **Sim** para ligar o equipamento utilizando WPS. (Se seleccionar **Não** para continuar com a configuração manual, avance para **d** para introduzir uma Chave de rede.)

Quando o ecrã táctil indicar que deve iniciar o WPS, prima o botão WPS no ponto de acesso/router sem fios e prima **Seguinte** para continuar.

Avance para **e**.

**d** Introduza a chave de rede que anotou no passo **20-b** na página 30 utilizando o ecrã táctil.

Prima  **aA** para alternar entre minúsculas e maiúsculas. Prima **A 1 @** para percorrer letras, números e caracteres especiais. (Os caracteres disponíveis podem variar consoante o país.) Para deslocar o cursor para a esquerda ou para a direita, prima **◀** ou **▶**. (Para obter mais informações, consulte *Introduzir texto para definições sem fios* na página 45.)

Prima **OK** depois de introduzir todos os caracteres e, em seguida, prima **Sim** para aplicar as definições.

**e** O equipamento irá tentar estabelecer ligação com a rede sem fios. Pode demorar alguns minutos.

**f** Aparece uma mensagem com o resultado da ligação durante 60 segundos no ecrã táctil e é automaticamente impresso um Relatório WLAN.

Se a ligação tiver falhado, verifique o código de erro no relatório impresso e consulte *Solução de problemas* na página 36.



**A configuração sem fios está agora concluída. O botão Wi-Fi na parte superior direita do ecrã táctil muda para um indicador de quatro níveis que apresenta a intensidade do sinal sem fios do ponto de acesso/router.**

O LED Wi-Fi  do painel de controlo acende-se, indicando que a interface de rede do equipamento está configurada para WLAN.

#### NOTA

Os utilizadores de dispositivos móveis devem consultar o Manual do Utilizador da aplicação que estão a utilizar (por exemplo: AirPrint, Brother iPrint&Scan ou outras aplicações) para obter mais informações sobre como utilizar o equipamento com a aplicação. Para transferir o Manual do Utilizador para a aplicação que está a utilizar, vá à secção de transferência de manuais da página inicial do seu modelo no Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>.

**Para instalar o MFL-Pro Suite, continue para o passo 22.**

**Para utilizadores de Windows®:**

**Avance para**

**Página 38**

**Para utilizadores de Macintosh:**

**Avance para**

**Página 41**



## 21 Configuração de um toque utilizando WPS ou AOSS™ (Windows®, Macintosh e dispositivos móveis)

- a** Confirme se o ponto de acesso/router sem fios apresenta o símbolo WPS ou AOSS™ ilustrado abaixo.



- b** Coloque o equipamento Brother dentro do alcance do ponto de acesso/router WPS ou AOSS™. O alcance pode variar de acordo com o ambiente de utilização. Consulte as instruções fornecidas com o ponto de acesso/router.

- c** Prima  .  
Prima WPS/AOSS.

Quando aparecer Mudar interface de rede para sem fios?, prima Sim para aceitar.


O assistente de configuração sem fios será iniciado.

Para cancelar, prima Não.

### NOTA

Se o ponto de acesso/router sem fios for compatível com WPS (método PIN), pode também configurar o equipamento através do método PIN (Personal Identification Number - Número de Identificação Pessoal). >>> Manual do Utilizador de Rede: Configuração utilizando o Método PIN de WPS (Wi-Fi Protected Setup)

- d** Quando o ecrã tátil indicar que deve iniciar o WPS ou AOSS™, prima o botão WPS ou AOSS™ no ponto de acesso/router sem fios. Consulte as instruções no manual do utilizador do ponto de acesso/router sem fios.

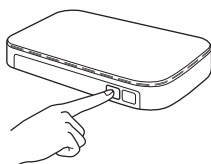


Em seguida, prima OK e o equipamento irá detectar automaticamente que modo (WPS ou AOSS™) o ponto de acesso/router sem fios utiliza e irá tentar estabelecer ligação com a rede sem fios.

- e** Aparece uma mensagem com o resultado da ligação durante 60 segundos no ecrã tátil e é automaticamente impresso um Relatório WLAN.

Se a ligação tiver falhado, verifique o código de erro no relatório impresso e consulte *Solução de problemas* na página 36.



**A configuração sem fios está agora concluída. O botão Wi-Fi na parte superior direita do ecrã tátil muda para um indicador de quatro níveis que apresenta a intensidade do sinal sem fios do ponto de acesso/router.**

O LED Wi-Fi  do painel de controlo acende-se, indicando que a interface de rede do equipamento está configurada para WLAN.

### NOTA

Os utilizadores de dispositivos móveis devem consultar o Manual do Utilizador da aplicação que estão a utilizar (por exemplo: AirPrint, Brother iPrint&Scan ou outras aplicações) para obter mais informações sobre como utilizar o equipamento com a aplicação. Para transferir o Manual do Utilizador para a aplicação que está a utilizar, vá à secção de transferência de manuais da página inicial do seu modelo no Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>.

**Para instalar o MFL-Pro Suite, continue para o passo 22.**

**Para utilizadores de Windows®:**

**Avance para**

**Página 38**

**Para utilizadores de Macintosh:**

**Avance para**

**Página 41**



## Solução de problemas

Não deve contactar o serviço de assistência técnica ao cliente da Brother sem ter em sua posse as informações sobre segurança sem fios. Não podemos ajudá-lo a localizar as definições de segurança da rede.



## Como encontrar as informações de segurança sem fios (SSID e chave de rede)

- 1) Deve consultar a documentação fornecida com o ponto de acesso/router sem fios.
- 2) O SSID inicial pode ser o nome do fabricante ou do modelo.
- 3) Se não souber as informações de segurança, consulte o fabricante do router, o administrador do sistema ou o fornecedor de Internet.


\* A Chave de rede pode também ser designada por Palavra-passe, Chave de segurança ou Chave de encriptação.

## Relatório de LAN sem fios

Se o relatório de LAN sem fios impresso indicar que a ligação falhou, verifique o código de erro no relatório impresso e consulte as instruções que se seguem.

Código de erro	Soluções recomendadas
TS-01	<p>A definição sem fios não está activada; active a definição sem fios.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Se tiver um cabo de rede ligado ao equipamento, retire-o e active a definição sem fios do equipamento.</li></ul> <p>No equipamento, prima  e Defin. todas. Prima Rede. Deslize para cima ou para baixo ou prima ▲ ou ▼ para apresentar Interface Rede. Prima Interface Rede. Prima WLAN. Prima .</p>
TS-02	<p>O ponto de acesso/router sem fios não é detectado.</p> <p>1. Verifique os 4 pontos que se seguem.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Certifique-se de que o ponto de acesso/router sem fios está ligado.</li><li>- Coloque o equipamento num local sem obstáculos ou mais perto do ponto de acesso/router sem fios.</li><li>- Coloque temporariamente o equipamento a cerca de um metro de distância do ponto de acesso sem fios, enquanto configura as definições sem fios.</li><li>- Se o ponto de acesso/router sem fios utilizar a filtragem de endereço MAC, confirme se o filtro permite o endereço MAC do equipamento Brother.</li></ul> <p>2. Se tiver introduzido manualmente o SSID e as informações de segurança (SSID/método de autenticação/método de encriptação/chave de rede), estes dados podem estar incorrectos. Volte a confirmar o SSID e as informações de segurança e reintroduza as informações correctas, se necessário.</p> <p>Consulte <i>Como encontrar as informações de segurança sem fios (SSID e chave de rede)</i> na página 36 para confirmar.</p>

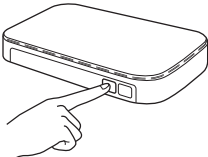

TS-04	<p>Os métodos de autenticação/encriptação utilizados pelo ponto de acesso/router sem fios seleccionado não são compatíveis com o equipamento.</p> <p>Para o modo de infra-estrutura, altere os métodos de autenticação e encriptação do ponto de acesso/router sem fios.</p> <p>O equipamento suporta os métodos de autenticação seguintes:</p> <table border="1" data-bbox="331 387 1094 651"><thead><tr><th>método de autenticação</th><th>método de encriptação</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">WPA-Personal</td><td>TKIP</td></tr><tr><td>AES</td></tr><tr><td>WPA2-Personal</td><td>AES</td></tr><tr><td rowspan="2">Aberto</td><td>WEP</td></tr><tr><td>Nenhum (sem encriptação)</td></tr><tr><td>Chave partilhada</td><td>WEP</td></tr></tbody></table> <p>Se o problema não ficar resolvido, o SSID ou as definições de rede introduzidas podem estar incorrectos.</p> <p>Volte a confirmar as definições de rede sem fios.</p> <p>Consulte <i>Como encontrar as informações de segurança sem fios (SSID e chave de rede)</i> na página 36 para confirmar.</p> <p>Para o modo ad-hoc, altere os métodos de autenticação e encriptação do seu computador para a definição sem fios.</p> <p>O seu equipamento só suporta o método de autenticação Aberto com encriptação WEP opcional.</p>	método de autenticação	método de encriptação	WPA-Personal	TKIP	AES	WPA2-Personal	AES	Aberto	WEP	Nenhum (sem encriptação)	Chave partilhada	WEP
método de autenticação	método de encriptação												
WPA-Personal	TKIP												
	AES												
WPA2-Personal	AES												
Aberto	WEP												
	Nenhum (sem encriptação)												
Chave partilhada	WEP												
TS-05	<p>As informações de segurança (SSID/chave de rede) estão incorrectas.</p> <p>Volte a confirmar o SSID e as informações de segurança (chave de rede).</p> <p>Se o router usar encriptação WEP, introduza a chave usada como primeira chave WEP. O seu equipamento Brother só suporta a utilização da primeira chave WEP.</p> <p>Consulte <i>Como encontrar as informações de segurança sem fios (SSID e chave de rede)</i> na página 36 para confirmar.</p>												
TS-06	<p>As informações de segurança sem fios (método de autenticação/método de encriptação/chave de rede) estão incorrectas.</p> <p>Volte a confirmar as informações de segurança sem fios (método de autenticação/método de encriptação/chave de rede) na tabela, no campo relativo ao código TS-04.</p> <p>Se o router usar encriptação WEP, introduza a chave usada como primeira chave WEP. O seu equipamento Brother só suporta a utilização da primeira chave WEP.</p> <p>Consulte <i>Como encontrar as informações de segurança sem fios (SSID e chave de rede)</i> na página 36 para confirmar.</p>												
TS-07	<p>O equipamento não consegue detectar um ponto de acesso/router sem fios com WPS ou AOSS™ activado.</p> <p>Se pretender configurar as definições sem fios utilizando WPS ou AOSS™, tem de operar tanto o equipamento como o ponto de acesso/router sem fios.</p> <p>Confirme se o ponto de acesso/router sem fios é compatível com WPS ou AOSS™ e experimente recomeçar.</p> <p>Se não souber operar o ponto de acesso/router sem fios utilizando WPS ou AOSS™, consulte a documentação fornecida com o ponto de acesso/router sem fios, consulte o fabricante do ponto de acesso/router sem fios ou consulte o administrador de rede.</p> 												
TS-08	<p>São detectados dois ou mais pontos de acesso sem fios com WPS ou AOSS™ activado.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Certifique-se de que apenas um ponto de acesso/router sem fios dentro do alcance tem o método WPS ou AOSS™ activo e tente novamente.</li><li>- Experimente recomeçar após alguns minutos por forma a evitar interferência de outros pontos de acesso.</li></ul>												



## Instalar os controladores e o software

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7)

### 22 Antes de instalar

Verifique se o computador está ligado e se iniciou a sessão com direitos de administrador.

#### IMPORTANTE

*Se estiver algum programa em execução, feche-o.*

#### NOTA

- Os ecrãs podem variar de acordo com o sistema operativo utilizado.
- O CD-ROM inclui o Nuance™ PaperPort™ 12SE. Este software suporta Windows® XP Home (SP3 ou superior), XP Professional (SP3 ou superior), XP Professional x64 Edition (SP2 ou superior), Windows Vista® (SP2 ou superior) e Windows® 7. Actualize para o Windows® Service Pack mais recente antes de instalar o MFL-Pro Suite.

### 23 Instalar o MFL-Pro Suite

- a** Introduza o CD-ROM de instalação fornecido na unidade de CD-ROM. Se surgir o ecrã de nome do modelo, seleccione o equipamento em questão. Se surgir o ecrã de idiomas, seleccione o idioma pretendido.

#### NOTA

- No Windows Vista® e Windows® 7, quando aparecer o ecrã de Controlo de Conta de Utilizador, clique em **Continuar** ou **Sim**.
- Se o ecrã Brother não aparecer automaticamente, avance para **O meu computador** ou **Computador** e clique duas vezes no ícone do CD-ROM e em **start.exe**.

- b** Aparece o menu superior do CD-ROM. Clique em **Instalação de MFL-Pro Suite** e clique em **Sim** se aceitar os termos do contrato de licença. Siga as instruções do ecrã.




- c** Seleccione **Ligação a uma Rede Sem Fios** e clique em **Seguinte**.






- d** Quando aparecer este ecrã, seleccione **Altere as definições da porta Firewall para consentir a conexão de rede e continue com a instalação. (Recomendado)** e clique em **Seguinte**.

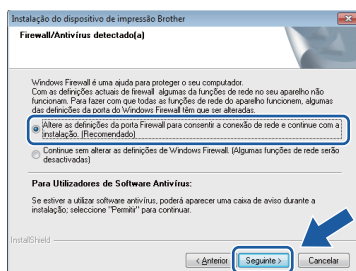


Se utilizar outro firewall que não o do Windows® ou se o Firewall do Windows® estiver desactivado, poderá aparecer este ecrã.

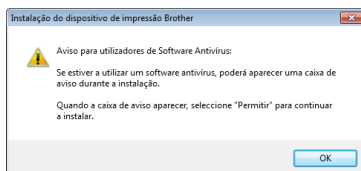

Consulte as instruções fornecidas com o software de firewall para obter informações sobre como adicionar as portas de rede que se seguem.

- Para a digitalização em rede, adicione a porta UDP 54925.
- Para a recepção de PC-Fax em rede, adicione a porta UDP 54926.
- Se continuar a ter problemas com a ligação de rede, adicione as portas UDP 137 e 161.

- e** Seleccione o seu equipamento na lista e clique em **Seguinte**.

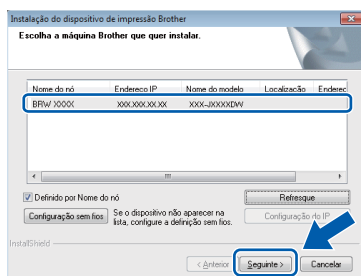

## NOTA

- Se o seu equipamento não for detectado na rede, confirme as suas definições seguindo as instruções apresentadas no ecrã. Caso se depare com este erro, avance para o passo **20-b** na página 30 e configure novamente a ligação sem fios.
- Se estiver a utilizar WEP e o ecrã táctil mostrar *Ligada sem que o equipamento tenha sido detectado na rede*, verifique se introduziu a chave WEP correctamente. A chave WEP é sensível a maiúsculas e minúsculas.

- f** A instalação dos controladores da Brother começa automaticamente. Os ecrãs de instalação aparecem sequencialmente.

## IMPORTANTE

*NÃO cancele nenhum ecrã durante a instalação. Pode demorar alguns segundos para visualizar todos os ecrãs.*

## NOTA

*No Windows Vista® e Windows® 7, quando aparecer o ecrã de Segurança do Windows®, clique na caixa de verificação e clique em **Instalar** para concluir a instalação correctamente.*

- g** Se o ecrã **Conselho ambiental para equipamento de imagem** for apresentado, clique em **Seguinte**.

- h** Quando aparecer o ecrã **Registo online**, siga as instruções apresentadas no ecrã. Clique em **Seguinte**.


- i** Se não pretender especificar o equipamento como impressora predefinida, anule a selecção de **Estabelecer como impressora predefinida** e clique em **Seguinte**.



## 24

### Concluir e reiniciar

- a** Clique em **Concluir** para reiniciar o computador. Depois de reiniciar o computador, terá de iniciar a sessão com direitos de administrador.

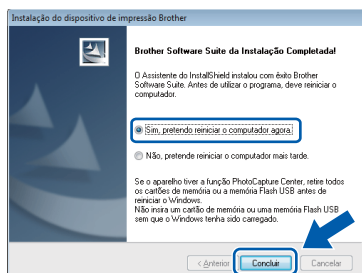

#### NOTA

- Se aparecer uma mensagem de erro durante a instalação do software, execute o **Diagnóstico da Instalação** localizado em **Iniciar/Todos os programas/Brother/MFC-JXXX** (em que MFC-JXXX é o nome do modelo do equipamento).
- Consoante as suas definições de segurança, pode aparecer uma janela de Segurança do Windows® ou de software antivírus quando utilizar o equipamento ou o respectivo software. Dê autorização ou permissão à janela para continuar.

- b** Aparecem os seguintes ecrãs.

- Quando aparecer o ecrã **Definição de actualização de software**, seleccione a definição de actualização de software pretendida e clique em **OK**.
- Quando for apresentado o ecrã do Programa de Investigação e Assistência para Produtos Brother, seleccione a sua preferência e siga as instruções apresentadas no ecrã.

#### NOTA

É necessário ter acesso à Internet para a actualização do software e para o Programa de Investigação e Assistência para Produtos Brother.

## 25

### Instalar o MFL-Pro Suite em computadores adicionais (se necessário)

Se pretender utilizar o seu equipamento com vários computadores da rede, instale o MFL-Pro Suite em cada um dos computadores. Avance para o passo **22** da página 38.

#### NOTA

##### **Licença de rede (Windows®)**

Este produto inclui uma licença de computador para um máximo de 2 utilizadores. Esta licença suporta a instalação do MFL-Pro Suite, incluindo o Nuance™ PaperPort™ 12SE, num máximo de 2 computadores na rede. Se pretender utilizar mais do que 2 computadores com o Nuance™ PaperPort™ 12SE instalado, adquira o pacote Brother NL-5, que é um pacote de várias licenças de computador para um máximo de 5 utilizadores adicionais. Para adquirir o pacote NL-5, contacte a assistência técnica ao cliente da Brother ou o revendedor local da Brother.

## Concluir

A instalação fica assim concluída.

Para instalar aplicações opcionais:

Avance para

Página 44

#### NOTA

##### **Controlador da Impressora XML Paper Specification**

O Controlador da Impressora XML Paper Specification é o controlador mais adequado para Windows Vista® e Windows® 7 para imprimir a partir de aplicações que utilizam documentos de formato XML Paper Specification. Transfira o controlador mais recente acedendo ao Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>.



## Instalar os controladores e o software (Mac OS X v10.5.8, 10.6.x, 10.7.x)

### 22 Antes de instalar

Verifique se o equipamento e o Macintosh estão ligados. Terá de iniciar a sessão com direitos de administrador.

#### NOTA

Os utilizadores de Mac OS X v10.5.0 a 10.5.7 têm de efectuar a actualização para Mac OS X v10.5.8 - 10.7.x.

### 23 Instalar o MFL-Pro Suite

a Introduza o CD-ROM de instalação fornecido na unidade de CD-ROM.


b Clique duas vezes no ícone **Start Here OSX** para instalar. Se surgir o ecrã de nome do modelo, seleccione o equipamento em questão.



c Seleccione **Ligação a uma Rede Sem Fios** e clique em **Seguinte**.



d Seleccione o seu equipamento na lista e clique em **Seguinte**.

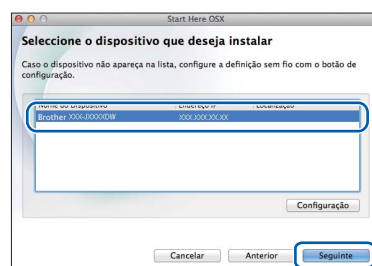


#### NOTA

Se as definições sem fios falharem, aparece o ecrã **Assistente de configuração de dispositivos de rede sem fios**. Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração sem fios.



e Seleccione o seu equipamento na lista e, em seguida, clique em **OK**.

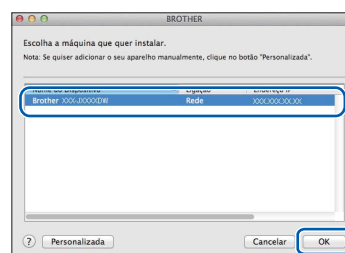





- f** A instalação dos controladores da Brother começa automaticamente. Aguarde enquanto o software é instalado.

## NOTA

- Pode encontrar o endereço MAC (endereço Ethernet) e o endereço IP do equipamento imprimindo o relatório de configurações da rede. >>Manual do Utilizador de Rede: Imprimir o relatório de configurações da rede
- Se aparecer este ecrã, clique em **OK**.

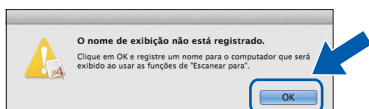

Introduza um nome para o Macintosh com um máximo de 15 caracteres.

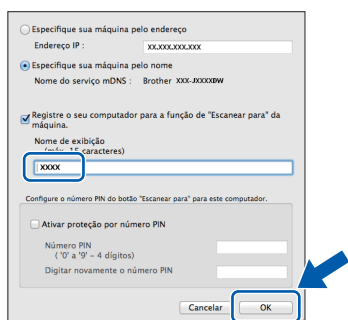


Se pretender utilizar a função de digitalização directamente do equipamento para digitalizar através da rede, tem de assinalar a caixa **Registre o seu computador para a função de "Escanear para" da máquina**. Clique em **OK**. Avance para **g**.

O nome que introduzir aparecerá no ecrã tátil do equipamento quando premir o botão *Digitalizar* e seleccionar uma opção de digitalização. (>>Manual do Utilizador de Software: Digitalização em Rede)


- g** Quando aparecer este ecrã, clique em **Adicionar impressora**.



Selecione o seu equipamento na lista. Clique em **Adicionar** e, em seguida, clique em **Seguinte**.

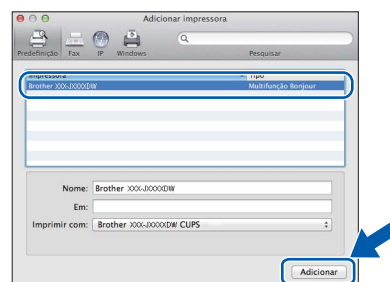

- h** Quando aparecer este ecrã, clique em **Seguinte**.

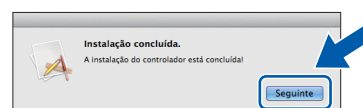


A instalação do MFL-Pro Suite está concluída.  
Avance para o passo 24.



## 24 Transferir e instalar o Presto! PageManager

Quando instala o Presto! PageManager, a funcionalidade OCR é adicionada ao Brother ControlCenter2. Com o Presto! PageManager pode facilmente digitalizar, partilhar e organizar fotografias e documentos.

- a** No ecrã **Assistência Brother**, clique no ícone **Presto! PageManager** para aceder ao sítio de transferência do Presto! PageManager e siga as instruções apresentadas no ecrã.

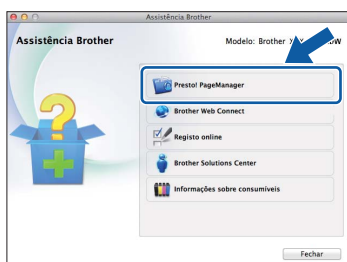

## 25 Instalar o MFL-Pro Suite em computadores adicionais (se necessário)

Se pretender utilizar o seu equipamento com vários computadores da rede, instale o MFL-Pro Suite em cada um dos computadores. Avance para o passo **22** da página 41.

**Concluir**

**A instalação fica assim concluída.**

## 1

## Instalar aplicações opcionais

### FaceFilter Studio e BookScan & Whiteboard Suite suportados pela Reallusion, Inc

O **FaceFilter Studio** é uma aplicação de fácil utilização para a impressão de fotografias sem margens.

O software **BookScan Enhancer** corrige automaticamente as imagens digitalizadas de livros. O software **Whiteboard Enhancer** limpa e melhora o texto e as imagens das fotografias tiradas a quadros brancos.

### NOTA


- O equipamento tem de estar activado e ligado ao computador.
- Algumas aplicações precisam de acesso à Internet.
- Certifique-se de que iniciou a sessão com direitos de administrador.
- Esta aplicação não está disponível para o Windows Server® da série 2003/2008.

**a** Abra novamente o menu superior, ejectando e voltando a inserir o CD-ROM ou clicando duas vezes em **start.exe** a partir da pasta de raiz.

**b** Aparece o menu superior do CD-ROM. Selecciona o idioma e clique em **Aplicações adicionais**.



**c** Clique no botão da aplicação que pretende instalar.

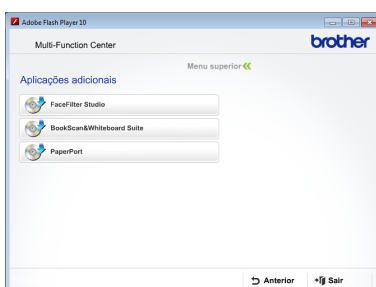


**d** Volte ao ecrã **Aplicações adicionais** para instalar mais aplicações.

## 2


## Instalar a Ajuda do FaceFilter Studio

Para saber como utilizar o FaceFilter Studio, transfira e instale a Ajuda do FaceFilter Studio.

**a** Para executar o FaceFilter Studio, vá a  **Iniciar/Todos os programas/Reallusion/FaceFilter Studio** no computador.

**b** Clique em **Procurar Actualizações** no ecrã.

### NOTA

Pode também consultar a página web de actualizações da Reallusion clicando no botão  situado no canto superior direito deste ecrã.



**c** Clique no botão **Download** (Transferir) e seleccione uma pasta para guardar o ficheiro.


**d** Feche o FaceFilter Studio antes de iniciar o programa de instalação da Ajuda do FaceFilter Studio. Clique duas vezes no ficheiro transferido a partir da pasta que especificou e siga as instruções do ecrã para efectuar a instalação.

### NOTA

Para visualizar a Ajuda completa do FaceFilter Studio, vá a  **Iniciar/Todos os programas/Reallusion/FaceFilter Studio/FaceFilter Studio Ajuda** no computador.


## Repor as predefinições de fábrica para as definições de rede

Para repor todas as definições de rede do servidor interno de Impressão/Digitalização nas predefinições de fábrica, efectue o procedimento que se segue.

- a** Certifique-se de que o equipamento está inactivo e, em seguida, desligue todos os cabos do equipamento (excepto o cabo de alimentação).
- b** Prima .
- c** Prima `Defin. todas.`
- d** Prima `Rede.`
- e** Deslize para cima ou para baixo ou prima `▲` ou `▼` para apresentar `Reiniciar rede` e prima `Reiniciar rede.`
- f** Prima `Sim.`
- g** Prima sem soltar `Sim` durante 2 segundos para confirmar.
- h** O equipamento reinicia-se. Volte a ligar os cabos quando esta operação terminar.

## Introduzir texto para definições sem fios

Prima  para alternar entre minúsculas e maiúsculas.

Prima  para percorrer letras, números e caracteres especiais. (Os caracteres disponíveis podem variar consoante o país.)


Para deslocar o cursor para a esquerda ou para a direita, prima `◀` ou `▶`.



### Inserir espaços

Para introduzir um espaço, prima `Espaço`.


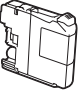

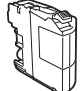
### Efectuar correcções

Se tiver introduzido um número ou um carácter incorrectamente e pretender alterá-lo, desloque o cursor para o carácter ou número incorrecto. Prima  e, em seguida, reintroduza o carácter correcto. Também pode recuar e inserir um carácter.

## Consumíveis de substituição

Quando for necessário substituir os cartuchos de tinta, surgirá uma mensagem de erro no ecrã táctil. Para obter mais informações sobre os cartuchos de tinta indicados para o seu equipamento, consulte <http://www.brother.com/original/> ou contacte o seu revendedor local da Brother.

### Cartucho de tinta

Magenta	Ciã	Amarelo	Preto
LC123M (Alta Capacidade) LC125XLM (Muito Alta Capacidade)	LC123C (Alta Capacidade) LC125XLC (Muito Alta Capacidade)	LC123Y (Alta Capacidade) LC125XLY (Muito Alta Capacidade)	LC123BK (Alta Capacidade) LC127XLBK (Muito Alta Capacidade)
			

#### O que é a Innobella™?

A Innobella™ é uma gama de consumíveis originais disponibilizada pela Brother. O nome "Innobella™" deriva das palavras "Inovação" e "Bela" e simboliza uma tecnologia "inovadora" que proporciona resultados de impressão "belos" e "duradouros".



#### Marcas registadas

O logótipo da Brother é uma marca registada da Brother Industries, Ltd.

Brother é uma marca comercial da Brother Industries, Ltd.

Windows, Windows Vista e Windows Server são marcas registadas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Macintosh e Mac OS são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos Estados Unidos e noutros países.

Nuance, o logótipo Nuance, PaperPort e ScanSoft são marcas comerciais ou marcas registadas da Nuance Communications, Inc. ou das suas filiais nos Estados Unidos e/ou noutros países.

FaceFilter Studio é uma marca comercial da Reallusion, Inc.

AOSS é uma marca comercial da Buffalo Inc.

Wi-Fi e Wi-Fi Protected Access (WPA) são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi Protected Setup e Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) são marcas comerciais da Wi-Fi Alliance.

Cada empresa cujo software é mencionado neste manual possui um Contrato de Licença de Software específico abrangendo os seus programas.

**Quaisquer denominações comerciais e nomes de produtos que apareçam em produtos da Brother, documentos afins e quaisquer outros materiais são marcas comerciais ou marcas registadas das respectivas empresas.**

#### Compilação e publicação

Sob supervisão da Brother Industries, Ltd., este manual foi compilado e publicado com as informações mais recentes sobre descrições e especificações do produto.

O conteúdo deste manual e as especificações deste produto estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

A Brother reserva-se o direito de, sem aviso prévio, efectuar alterações nas especificações e nos materiais aqui contidos, não sendo responsável por quaisquer danos (incluindo danos indirectos) causados pela utilização dos materiais apresentados, incluindo, mas não se limitando a, erros tipográficos e outros relacionados com esta publicação.

#### Direitos de autor e licença

©2012 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

Este produto inclui software desenvolvido pelos seguintes fornecedores:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

©2008 Devicescape Software, Inc. Todos os direitos reservados.

Este produto inclui o software "KASAGO TCP/IP" desenvolvido pela ZUKEN ELMIC, Inc.



**BROTHER  
CREATIVECENTER**



Inspire-se. Se utilizar o Windows®, clique duas vezes no ícone do Brother CreativeCenter no seu ambiente de trabalho para aceder ao nosso sítio web GRATUITO com muitas ideias e recursos para uso pessoal e profissional.

Os utilizadores de Mac podem aceder ao Brother CreativeCenter através do endereço:

<http://www.brother.com/creativecenter/>



Brother  
Earth

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

**brother**