


# 網路 使用說明書

多重協定內建乙太網路多功能列印伺服器 and 無線網路多功能  
列印伺服器

A blue-tinted illustration of a network setup. In the center is a large server tower. To its left and right are several laptops. Cables connect the server to the laptops. The laptops' screens display a circular arrow icon, symbolizing a network or refresh function. The entire scene is set on a light blue grid background.

本網路使用說明書提供使用 Brother 機器時有線和無線網路設定、安全設定和網路傳真設定的相關資訊。您還可以從中找到所支援通訊協定的資訊和詳細的故障排除技巧。

若要下載最新的使用說明書，請瀏覽 Brother Solutions Center 網站 (<http://solutions.brother.com/>)。您還可從 Brother Solutions Center 網站上下載最新版本的驅動程式和工具程式、常見問題解答、故障排除技巧以及特殊的列印解決方案。

## 適用型號

本使用說明書適用於以下型號：

MFC-9330CDW

## 註釋說明

本使用說明書使用以下圖示：

<b>重要事項</b>	<b>重要事項</b> 代表潛在的危險情況，如果不加以預防，可能導致財產損失，或無法操作本產品。
<b>註釋</b>	(註釋) 說明可能發生情況的因應之道，或提示如何使用其他功能進行目前的操作。

## 重要註釋

- 本產品僅允許在購買國使用。請勿在購買國以外的國家使用本產品，因其可能會違反該國的無線通訊和電源管理規定。
- Windows® XP 在本說明書中指 Windows® XP Professional、Windows® XP Professional x64 Edition 和 Windows® XP Home Edition。
- Windows Server® 2003 在本說明書中指 Windows Server® 2003 和 Windows Server® 2003 x64 Edition。
- Windows Server® 2008 在本說明書中指 Windows Server® 2008 和 Windows Server® 2008 R2。
- Windows Server® 2012 在本說明書中指所有的 Windows Server® 2012 版本。
- Windows Vista® 在本說明書中指所有的 Windows Vista® 版本。
- Windows® 7 在本說明書中指所有的 Windows® 7 版本。
- Windows® 8 在本說明書中指所有的 Windows® 8 版本。
- 若要下載其他說明書，請登入 Brother Solutions Center 網站 (<http://solutions.brother.com/>) 並在您的機器型號下載頁面按一下 Manuals。

# 目錄

## 第 I 部份 網路操作

<b>1</b>	<b>簡介</b>	<b>2</b>
	網路功能 .....	2
	其他網路功能 .....	4
<b>2</b>	<b>變更機器的網路設定</b>	<b>5</b>
	如何變更機器的網路設定 (IP 位址、子網路遮罩和閘道) .....	5
	使用控制面板 .....	5
	使用 BRAdmin Light 工具程式 .....	5
	其他管理工具程式 .....	8
	網路基本管理 (網頁瀏覽器) .....	8
	BRAdmin Professional 3 工具程式 (Windows®) .....	8
	BRPrint Auditor (Windows®) .....	9
<b>3</b>	<b>設置機器接入無線網路</b>	<b>10</b>
	概述 .....	10
	確認您的網路環境 .....	11
	透過網路中的無線區域網路存取點 / 路由器連線到電腦 (基礎架構模式) .....	11
	無需無線區域網路存取點 / 路由器連線到無線電腦 (Ad-hoc 模式) .....	12
	臨時使用 USB 傳輸線進行無線設置 (建議採用) .....	13
	使用設定精靈從機器控制面板進行設置 .....	18
	從控制面板進行手動設置 .....	19
	不廣播 SSID 時設置機器 .....	21
	設置機器接入企業無線網路 .....	24
	使用 WPS (Wi-Fi Protected Setup) 或 AOSS™ 進行單鍵設置 .....	28
	使用 WPS (Wi-Fi Protected Setup) 的加密模式進行設置 .....	30
	在 Ad-hoc 模式下進行設置 .....	33
	使用設置好的 SSID .....	33
	使用新的 SSID .....	35
<b>4</b>	<b>控制面板設置</b>	<b>37</b>
	網路選單 .....	37
	TCP/IP .....	37
	乙太網路 (限有線網路) .....	40
	有線網路狀態 .....	40
	設定精靈 (限無線網路) .....	40
	WPS (Wi-Fi Protected Setup)/AOSS™ (限無線網路) .....	40
	有 PIN 密碼的 WPS (Wi-Fi Protected Setup) (限無線網路) .....	40
	無線區域網路狀態 .....	40

MAC 位址 .....	41
設為預設值 .....	41
啟用有線網路 .....	41
啟用無線網路 .....	41
電子郵件 /IFAX (可透過下載取得) .....	42
傳真到伺服器 (可透過下載取得) .....	46
如何為掃描至 FTP 設定新的預設值 .....	48
如何為掃描至網路設定新的預設值 (Windows®) .....	48
將網路設定重置為原廠預設值 .....	49
列印網路設置報告 .....	50
列印 WLAN report .....	50
功能表和原廠預設值 .....	51

## 5 網路基本管理 60

概述 .....	60
如何使用網路基本管理 (網頁瀏覽器) 設置機器設定 .....	61
設定密碼 .....	62
安全功能鎖 2.0 .....	63
如何使用網路基本管理 (網頁瀏覽器) 設置安全功能鎖 2.0 設定 .....	64
與 SNTP 伺服器同步 .....	67
將列印記錄儲存到網路 .....	69
如何使用網路基本管理 (網頁瀏覽器) 設置將列印記錄儲存到網路功能 .....	70
錯誤偵測設定 .....	72
瞭解錯誤訊息 .....	73
透過安全功能鎖 2.0 使用將列印記錄儲存到網路功能 .....	74
使用網頁瀏覽器變更掃描至 FTP 的設置 .....	75
使用網頁瀏覽器變更掃描至網路的設置 (Windows®) .....	77

## 6 網路傳真 (可透過下載取得) 79

網路傳真概述 .....	79
有關網路傳真的重要資訊 .....	80
如何進行網路傳真 .....	81
傳送網路傳真 .....	81
接收電子郵件或網路傳真 .....	82
其他網路傳真選項 .....	84
轉傳接收到的電子郵件和傳真訊息 .....	84
轉送廣播 .....	84
傳送驗證郵件 .....	88
錯誤郵件 .....	89

## 7 安全功能 90

概述 .....	90
使用憑證保護裝置安全 .....	91
使用網路基本管理設置憑證 .....	92
建立和安裝憑證 .....	94
選擇憑證 .....	97
如何在電腦上安裝自我簽署的憑證 .....	97
匯入和匯出憑證和私密金鑰 .....	102
匯入和匯出 CA 憑證 .....	103
管理多個憑證 .....	104
使用 SSL/TLS 安全管理網路機器 .....	105
使用網路基本管理 (網頁瀏覽器) 的安全管理 .....	105
使用 BRAdmin Professional 3 的安全管理 (Windows®) .....	108
為了安全使用 BRAdmin Professional 3 工具程式，您需要遵循以下幾點 .....	108
使用 SSL/TLS 安全列印文件 .....	109
安全傳送或接收電子郵件 .....	110
使用網路基本管理 (網頁瀏覽器) 進行設置 .....	110
傳送需要使用者驗證的電子郵件 .....	111
使用 SSL/TLS 安全傳送或接收電子郵件 .....	112
使用 IEEE 802.1x 驗證 .....	113
使用網路基本管理 (網頁瀏覽器) 設置 IEEE 802.1x 驗證 .....	113

## 8 故障排除 116

概述 .....	116
確認問題 .....	116

## 第 II 部份 網路詞彙表

## 9 網路連接類型和協議 125

網路連線類型 .....	125
有線網路連線範例 .....	125
通訊協定 .....	127
TCP/IP 通訊協定和功能 .....	127

## 10 設置網路機器 131

IP 位址、子網路遮罩和閘道 .....	131
IP 位址 .....	131
子網路遮罩 .....	132
閘道 (和路由器) .....	132
IEEE 802.1x 驗證 .....	133

<b>11</b>	<b>無線網路詞彙和概念</b>	<b>135</b>
	指定您的網路.....	135
	SSID ( 服務組識別元 ) 和頻道 .....	135
	安全性詞彙 .....	136
	驗證和加密 .....	136
	個人無線網路的驗證和加密方式 .....	136
	企業無線網路的驗證和加密方式 .....	138
<b>12</b>	<b>其他 Windows® 網路設定</b>	<b>140</b>
	其他網路設定類型.....	140
	安裝用於透過 Web Services 進行列印和掃描驅動程式 (Windows Vista®、Windows® 7 和 Windows® 8) .....	140
	解除安裝用於透過 Web Services 進行列印和掃描的驅動程式 (Windows Vista®、Windows® 7 和 Windows® 8) .....	142
	使用垂直配對時的基礎架構模式網路列印和掃描安裝 (Windows® 7 和 Windows® 8) .....	143
<b>13</b>	<b>安全性詞彙和概念</b>	<b>145</b>
	安全功能.....	145
	安全性詞彙 .....	145
	安全性通訊協定.....	146
	電子郵件傳送和接收的安全方法 .....	147
 <b>第 III 部份 附錄</b>		
<b>A</b>	<b>附錄 A</b>	<b>149</b>
	支援的通訊協定和安全功能 .....	149
<b>B</b>	<b>附錄 B</b>	<b>150</b>
	使用服務 .....	150
	其他設定 IP 位址的方法 ( 適用於進階使用者和管理員 ) .....	150
	使用 DHCP 設置 IP 位址.....	150
	使用 RARP 設置 IP 位址 .....	151
	使用 BOOTP 設置 IP 位址 .....	151
	使用 APIPA 設置 IP 位址 .....	152
	使用 ARP 設置 IP 位址 .....	153
	使用 TELNET 主控台設置 IP 位址 .....	154
<b>C</b>	<b>索引</b>	<b>155</b>



# 網路操作

---

簡介	2
變更機器的網路設定	5
設置機器接入無線網路	10
控制面板設置	37
網路基本管理	60
網路傳真 ( 可透過下載取得 )	79
安全功能	90
故障排除	116

## 網路功能

透過使用內部網路列印伺服器，本 Brother 機器可在 10/100 MB 有線或 IEEE 802.11b/g/n 無線乙太網路上共用。視乎在網路上使用的支援 TCP/IP 通訊協定的作業系統，列印伺服器可提供不同的功能和連接方式。下表列出了各作業系統所支援的網路功能和連接。

### 註釋

---

- Brother 機器可在有線和無線網路環境下使用，但是一次只能使用其中一種連線方式。但可同時使用無線網路連線和 Wi-Fi Direct™ 連線，或同時使用有線網路連線和 Wi-Fi Direct 連線。
  - 如需詳細資訊，請登入 Brother Solutions Center 網站 (<http://solutions.brother.com/>) 並從您的機器型號的 Manuals 頁面下載 Wi-Fi Direct™ 使用說明書。
-



作業系統	Windows® XP Windows Vista® Windows® 7 Windows® 8	Windows Server® 2003/ 2008/2012	Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x
列印	✓	✓	✓
掃描 >> 軟體使用說明書	✓		✓
PC Fax 發送 >> 軟體使用說明書	✓		✓
PC Fax 接收 >> 軟體使用說明書	✓		
BRAdmin Light <sup>1</sup> 請參閱第 5 頁。	✓	✓	✓
BRAdmin Professional 3 <sup>2</sup> 請參閱第 8 頁。	✓	✓	
網路基本管理 (網頁瀏覽器) 請參閱第 60 頁。	✓	✓	✓
遠端設定 >> 軟體使用說明書	✓		✓
Status Monitor >> 軟體使用說明書	✓		✓
驅動程式安裝精靈	✓	✓	
垂直配對 請參閱第 143 頁。	✓ <sup>3</sup>		

<sup>1</sup> 可從 <http://solutions.brother.com/> 下載適用於 Macintosh 的 BRAdmin Light。

<sup>2</sup> 可從 <http://solutions.brother.com/> 下載 BRAdmin Professional 3。

<sup>3</sup> 限 Windows® 7 和 Windows® 8。

## 其他網路功能

### 網路傳真 (可透過下載取得)

透過網路傳真 (IFAX)，您可使用網路傳送機制傳送和接收傳真文件。(請參閱 ►► 第 79 頁 *網路傳真 (可透過下載取得)*。)

若要使用此功能，請登入 Brother Solutions Center 網站 (<http://solutions.brother.com/>) 並從您的機器型號的「Downloads」頁面下載必要韌體。使用此功能之前，您必須先使用機器的控制面板、BRAdmin Professional 3 或網路基本管理設置必要的機器設定。更多詳細資訊，請參閱上述網站上的網路傳真使用說明書。

### 安全性

本 Brother 機器採用目前最新的網路安全與加密通訊協定。(請參閱 ►► 第 90 頁 *安全功能*。)

### 傳真到伺服器 (可透過下載取得)

傳真到伺服器功能可讓機器掃描文件並將它傳送到網路上另一個不同的傳真伺服器。(請參閱 ►► 第 46 頁 *傳真到伺服器 (可透過下載取得)*。)

若要使用此功能，請登入 Brother Solutions Center 網站 (<http://solutions.brother.com/>) 並從您的機器型號的「Downloads」頁面下載必要韌體。使用此功能之前，您必須先使用機器的控制面板、BRAdmin Professional 3 或網路基本管理設置必要的機器設定。更多詳細資訊，請參閱上述網站上的網路傳真使用說明書。

### 安全功能鎖 2.0

安全功能鎖 2.0 透過限制功能的使用來增強安全性。(請參閱 ►► 第 63 頁 *安全功能鎖 2.0*。)

### 將列印記錄儲存到網路

透過將列印記錄儲存到網路功能，您可使用 CIFS (網路文件共享系統) 將 Brother 機器的列印記錄檔案儲存到網路伺服器上。(請參閱 ►► 第 69 頁 *將列印記錄儲存到網路*。)

### Brother Web Connect

Brother Web Connect 允許您下載和列印影像，也允許您透過存取網際網路服務直接從機器上傳檔案。如需詳細資訊，請登入 Brother Solutions Center 網站 (<http://solutions.brother.com/>) 並從您的機器型號的 Manuals 頁面下載網站連線指引。

## 如何變更機器的網路設定 (IP 位址、子網路遮罩和閘道)

可使用控制面板、BRAdmin Light、網路基本管理和 BRAdmin Professional 3 變更機器的網路設定。請詳閱本章內容，獲取詳細資訊。

### 使用控制面板

您可使用控制面板上的「網路」選單來設置網路機器。(請參閱 ►► 第 37 頁 *控制面板設置*。)

### 使用 BRAdmin Light 工具程式

BRAdmin Light 工具程式用於對已連線到網路的 Brother 機器進行初始設定。它還可以在 TCP/IP 環境下搜尋 Brother 產品、檢視狀態及設置 IP 位址等基本網路設定。

### 安裝適用於 Windows® 的 BRAdmin Light

- 1 確定機器已啟動。
- 2 啟動電腦。在開始設置之前，請關閉正在執行的所有應用程式。
- 3 將安裝程式光碟放入光碟機中。主選單將會自動顯示。顯示型號名稱畫面時，選擇您的機器。顯示語言畫面時，選擇所需語言。
- 4 將顯示光碟的主選單。按一下 **自訂安裝**，再按一下 **網路公用程式**。
- 5 按一下 **BRAdmin Light**，然後按照畫面指示進行。

### 安裝適用於 Macintosh 的 BRAdmin Light

您可從 <http://solutions.brother.com/> 下載 Brother 最新版本的 BRAdmin Light 工具程式。

## 使用 BRAdmin Light 設置 IP 位址、子網路遮罩和閘道


### 註釋

- 您可從 <http://solutions.brother.com/> 下載 Brother 最新版本的 BRAdmin Light 工具程式。
- 如果您需要更高級的機器管理工具，可從 <http://solutions.brother.com/> 下載最新版本的 BRAdmin Professional 3 工具程式。此工具程式僅適用於 Windows® 使用者。
- 如果您正在使用反間諜軟體或防毒應用程式的防火牆功能，請暫時停用。一旦確定可以列印，就重新啟用。
- 節點名稱：節點名稱顯示於目前 BRAdmin Light 視窗中。本機器的列印伺服器的預設節點名稱為 “BRNxxxxxxxxxxxx” (適用於有線網路) 或 “BRWxxxxxxxxxxxx” (適用於無線網路)。(其中，“xxxxxxxxxxxx” 為機器的 MAC 位址 / 乙太網路位址。)
- 預設狀態下，不需要密碼。如果設有密碼，請輸入密碼並按一下**確定**。

#### 1 啟動 BRAdmin Light 工具程式。

##### ■ Windows®

(Windows® XP/Windows® Vista/Windows® 7/Windows Server® 2003/Windows Server® 2008)

按一下  (開始) > 所有程式 > **Brother** > **BRAdmin Light** > **BRAdmin Light**。

(Windows® 8/Windows Server® 2012)

按一下  (**BRAdmin Light**)。


##### ■ Macintosh

完成下載時，按兩下 **BRAdmin Light.jar** 檔案啟動 BRAdmin Light 工具程式。


#### 2 BRAdmin Light 會自動搜尋新裝置。

### 3 按兩下未設置的裝置。

Windows®

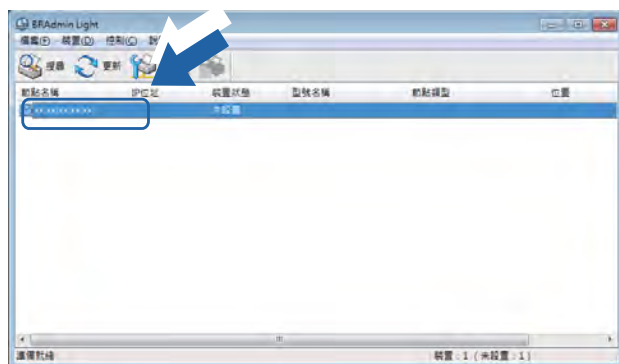

Macintosh

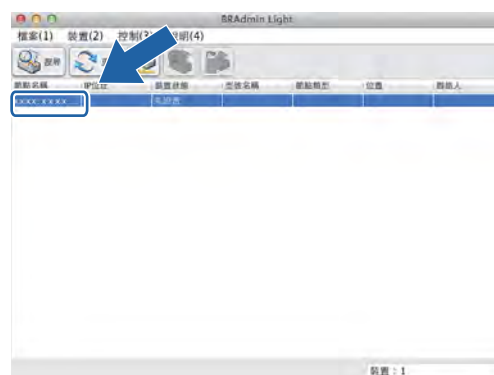


2

## 註釋

- 如果列印伺服器設為原廠預設值 ( 如果不使用 DHCP/BOOTP/RARP 伺服器 ) ， 在 BRAdmin Light 工具程式畫面上此裝置的狀態將顯示為**未設置**。
- 您可透過列印網路設置報告找到節點名稱和 MAC 位址 ( 乙太網路位址 ) ( 請參閱 ►► 第 50 頁 *列印網路設置報告* ) 。 您也可透過控制面板找到節點名稱和 MAC 位址。 ( 請參閱第 4 章：*控制面板設置*。 )

### 4 從開機方式 ( 引導方式 ) 選擇 **STATIC** ( 固定式 ) 。 輸入機器的 **IP 位址**、**子網路遮罩**和**閘道** ( 如有需要 ) 。

Windows®

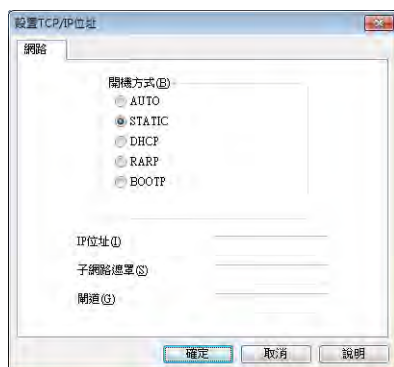

Macintosh



### 5 按一下**確定**。

### 6 正確輸入 IP 位址後，您的 Brother 機器將顯示在裝置清單中。

## 其他管理工具程式

除 BRAdmin Light 工具程式之外，本機器還備有以下管理工具程式。您可使用這些工具程式變更網路設定。

### 網路基本管理 (網頁瀏覽器)

可透過標準網頁瀏覽器變更使用 HTTP (超文字傳輸通訊協定) 或 HTTPS (採用 SSL 的超文字傳輸通訊協定) 的列印伺服器設定。(請參閱 ►► 第 61 頁 *如何使用網路基本管理 (網頁瀏覽器) 設置機器設定*。)

### BRAdmin Professional 3 工具程式 (Windows®)

您可使用 BRAdmin Professional 3 工具程式對已連線到網路的 Brother 機器作進階的管理。此工具程式可搜尋網路中的 Brother 產品，並透過一個簡明的瀏覽器視窗顯示 Brother 產品的狀態，此視窗透過不同的顏色來反映機器的不同狀態。您可設置網路和機器設定，同時還可透過區域網路中的 Windows® 電腦更新機器韌體。BRAdmin Professional 3 還可記錄所在網路的 Brother 機器的活動，並以 HTML、CSV、TXT 或 SQL 格式匯出記錄資料。

針對想監視本地所接機器的使用者，請在用戶端電腦上安裝 Print Auditor Client 軟體。此工具程式可讓您透過 BRAdmin Professional 3 監視使用 USB 或平行介面與用戶端電腦連接的機器。

如需瞭解更多資訊或下載本軟體，請造訪本公司網站 <http://solutions.brother.com/>。

### 註釋

- 請您使用最新版本的 BRAdmin Professional 3 工具程式，可從 <http://solutions.brother.com/> 下載。此工具程式僅適用於 Windows® 使用者。
- 如果您正在使用反間諜軟體或防毒應用程式的防火牆功能，請暫時停用。一旦確定可以列印，就按照下列指示設置軟體設定。
- 節點名稱：網路上每一台 Brother 機器的節點名稱均顯示於 BRAdmin Professional 3 中。預設節點名稱為 “BRNxxxxxxxxxxxx” (適用於有線網路) 或 “BRWxxxxxxxxxxxx” (適用於無線網路)。(其中，“xxxxxxxxxxxx” 為機器的 MAC 位址 / 乙太網路位址。)

## BRPrint Auditor (Windows®)

---

BRPrint Auditor 軟體是一套功能強大的 Brother 網路管理工具，可用來監視本地連接的機器。此工具程式可透過用戶端電腦收集 Brother 機器 (透過平行或 USB 介面連接) 的使用情況和狀態資訊。之後，BRPrint Auditor 再將此資訊轉傳至網路上另一台執行 BRAdmin Professional 3 的電腦，以便管理員檢視頁數、碳粉和感光滾筒狀態以及韌體版本等項目資訊。除了向 Brother 網路管理應用程式匯報資訊外，此工具程式還可將使用情況和狀態資訊匯出到 CSV 或 XML 檔案並以電子郵件直接寄送到預先定義的電子郵件地址 (需支援 SMTP Mail)。BRPrint Auditor 工具程式也支援用來匯報警告和錯誤狀況的電子郵件通知。



## 概述

若要將本機器連線到無線網路，建議您按照快速安裝指南列出的其中一種設定方法進行。使用安裝程式光碟和 USB 傳輸線進行無線設定是最簡單的設定方法。

如需其他無線設置方法，請詳閱本章內容，獲取設置無線網路設定的詳細資訊。如需 TCP/IP 設定的詳細資訊，請參閱 ►► 第 5 頁 *如何變更機器的網路設定 (IP 位址、子網路遮罩和閘道)*。

## 註釋

- 若要讓一般日常文件列印達到最佳結果，請將 Brother 機器盡可能放置在距離無線區域網路存取點 / 路由器較近，且之間障礙物最少的位置。兩個裝置間的大型物件和牆壁以及其他電子裝置的干擾，都可能影響文件的資料傳送速度。


基於以上因素，對於所有類型的文件和應用程式而言，無線網路可能不是最佳的連線方式。如果您要列印大型檔案（例如內含混合的文字和大型圖形的多頁文件），您可能要考慮選擇有線乙太網路進行較快速的資料傳送，或者使用 USB 可以達到最快速的傳送速度。

- Brother 機器可在有線和無線網路環境下使用，但是一次只能使用其中一種連線方式。但可同時使用無線網路連線和 Wi-Fi Direct 連線，或同時使用有線網路連線和 Wi-Fi Direct 連線。
- 如需詳細資訊，請登入 Brother Solutions Center 網站 (<http://solutions.brother.com/>) 並從您的機器型號的 Manuals 頁面下載 Wi-Fi Direct™ 使用說明書。
- 設置無線設定之前，您需要知道您的網路名稱 (SSID) 和網路金鑰。如果您使用企業無線網路，您還需要知道使用者 ID 和密碼。



## 確認您的網路環境

### 透過網路中的無線區域網路存取點 / 路由器連線到電腦 (基礎架構模式)

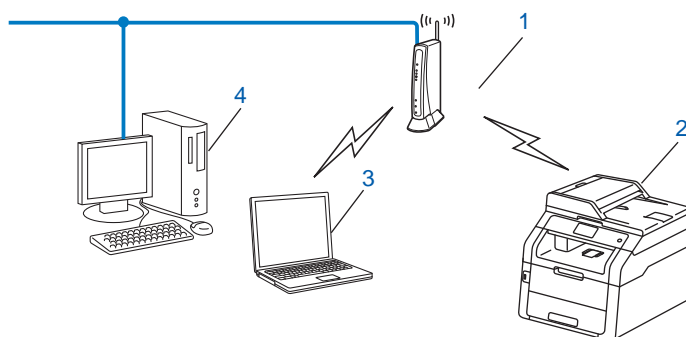

#### 1 無線區域網路存取點 / 路由器<sup>1</sup>

<sup>1</sup> 如果您的電腦支援 Intel® MWT (My WiFi 技術)，則可用作支援 WPS (Wi-Fi Protected Setup) 的存取點。

#### 2 無線網路機器 (本機器)

#### 3 連線至無線區域網路存取點 / 路由器的無線電腦

#### 4 透過網路傳輸線連線至無線區域網路存取點 / 路由器的有線電腦

## 設置方法

以下指示四種方法，可在無線網路環境中設置 Brother 機器。選擇您環境適用的方法。

#### ■ 臨時使用 USB 傳輸線進行無線設置 (建議採用)

請參閱 >> 第 13 頁 *臨時使用 USB 傳輸線進行無線設置 (建議採用)*。

#### ■ 使用設定精靈從控制面板進行無線設置

請參閱 >> 第 18 頁 *使用設定精靈從機器控制面板進行設置*。

#### ■ 使用 WPS (Wi-Fi Protected Setup™) 或 AOSS™ 進行單鍵無線設置


請參閱 >> 第 28 頁 *使用 WPS (Wi-Fi Protected Setup) 或 AOSS™ 進行單鍵設置*。

#### ■ 使用 WPS (加密模式) 進行無線設置

請參閱 >> 第 30 頁 *使用 WPS (Wi-Fi Protected Setup) 的加密模式進行設置*。

## 無需無線區域網路存取點 / 路由器連線到無線電腦 (Ad-hoc 模式)

這種類型的網路沒有中央無線區域網路存取點 / 路由器。各無線用戶端直接進行通訊。當 Brother 無線機器 (本機器) 接入此網路時，它即可直接從傳送列印資料的電腦中接收所有的列印工作。

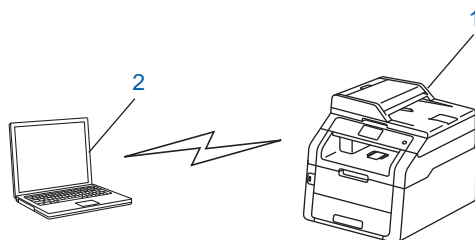

**1 無線網路機器 (本機器)**


**2 支援無線網路功能的電腦**

Brother 不保證 Ad-hoc 模式下與 Windows Server<sup>®</sup> 產品的無線網路連線。若要在 Ad-hoc 模式下設置機器，請參閱 ►► 第 33 頁 在 Ad-hoc 模式下進行設置。

## 臨時使用 USB 傳輸線進行無線設置 ( 建議採用 )

使用此方法時，建議您利用以無線方式連線到網路的電腦來進行。

您可在透過 USB 傳輸線 (A)<sup>1</sup> 接入網路的電腦上遠端設置本機器。

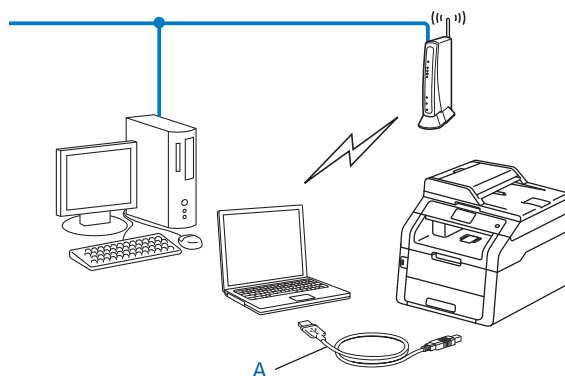

<sup>1</sup> 您可使用臨時連線到有線或無線電腦的 USB 傳輸線設置機器的無線設定。

### 重要事項

- 下列指示闡述如何使用隨附光碟上的 Brother 安裝應用程式設置 Brother 機器的網路設置。
- 如果您之前已經設置機器的無線設定，則必須先重置區域網路設定，才能再次設置無線設定。

若要重置區域網路設定，請參閱 ►► 第 49 頁 *將網路設定重置為原廠預設值*。

- 如果您正在使用 Windows<sup>®</sup> 防火牆或反間諜軟體或防毒應用程式的防火牆功能，請暫時停用。一旦確定可以列印，就重新啟用。
- 設置期間，您需要暫時使用 USB 傳輸線。
- 在繼續此安裝過程之前，您必須知道無線網路設定。

如果要將 Brother 機器連線到網路，我們建議在安裝之前，先聯絡統管理員。

- 如果您的路由器使用 WEP 加密，請輸入第一組 WEP 金鑰。您的 Brother 機器只支援使用第一組 WEP 金鑰。

- 1 Brother 建議您在設置機器之前寫下您的無線網路設定，以備繼續設置之用。

### 針對個人無線網路設置

如果您正在設置機器接入小型的無線網路 ( 如家用環境 )，請記下您的 SSID 和網路金鑰。

如果您使用 Windows<sup>®</sup> XP 作業系統，或者您使用網路傳輸線將電腦連線到無線存取點 / 路由器，在進行之前，您必須知道無線區域網路存取點 / 路由器的 SSID 和網路金鑰。

網路名稱：(SSID)	網路金鑰

例如：

網路名稱：(SSID)	網路金鑰
HELLO	12345678

## 針對企業無線網路設置

如果您正在設置機器接入支援 IEEE 802.1x 的無線網路，請記下您的驗證方法、加密方式、使用者 ID 和密碼。

網路名稱：(SSID)

3

通訊模式	驗證方法	加密模式	使用者 ID	密碼
基礎架構	LEAP	CKIP		
	EAP-FAST/NONE	AES		
		TKIP		
	EAP-FAST/ MS-CHAPv2	AES		
		TKIP		
	EAP-FAST/GTC	AES		
		TKIP		
	PEAP/MS-CHAPv2	AES		
		TKIP		
	PEAP/GTC	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/CHAP	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/MS-CHAP	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/ MS-CHAPv2	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/PAP	AES		
		TKIP		
	EAP-TLS	AES		—
		TKIP		—

例如：

網路名稱：(SSID)				
HELLO				

通訊模式	驗證方法	加密模式	使用者 ID	密碼
基礎架構	EAP-FAST/ MS-CHAPv2	AES	Brother	12345678

3

## 註釋

- 如果您採用 EAP-TLS 驗證方法來設置機器，開始設置之前，您必須安裝 CA (憑證授權單位) 所頒發的用戶端憑證。如需用戶端憑證的資訊，請聯絡您的網路管理員。如果您安裝有多個憑證，我們建議您寫下您想使用的憑證名稱。如需瞭解如何安裝憑證，請參閱  
**➤➤ 第 91 頁 使用憑證保護裝置安全。**
- 如果您使用伺服器憑證的一般名稱來驗證機器，我們建議您在開始設置之前寫下一般名稱。如需伺服器憑證一般名稱的資訊，請聯絡您的網路管理員。

## 2 啟動電腦，並將安裝程式光碟放入光碟機中。


### (Windows®)

#### 1 主選單將會自動顯示。

顯示型號名稱畫面時，選擇您的機器。出現語言畫面時，選擇所需語言。

#### 2 將顯示光碟的主選單。按一下 **安裝 MFL-Pro Suite**，如果接受授權合約，請按一下 **是**。按照畫面指示進行。

## 註釋

- 如果沒有自動顯示 Brother 畫面，請跳至 **電腦 (我的電腦)**。(針對 Windows® 8: 按一下工作列上的  (檔案總管) 圖示，然後跳至 **電腦**。) 按兩下光碟圖示，然後按兩下 **start.exe**。
- 顯示使用者帳戶控制畫面時：  
 (Windows Vista®) 按一下 **允許**。  
 (Windows® 7/Windows® 8) 按一下 **是**。

#### 3 選擇無線網路連接，再按下一步。

#### 4 在偵測到防火牆 / 防毒軟體畫面中選擇防火牆設定的選項，再按下一步。

### (Macintosh)

- 1 主選單將會自動顯示。按一下 **Start Here OSX**。選擇您的機器，再按下一步。
- 2 選擇**無線網路連接**，再按下一步。

3 選擇**是，我有 USB 纜線**可用來進行安裝。，再按下一步。

4 按照畫面指示設置無線設定。

### 註釋

- 當顯示可以使用的無線網路畫面時，如果您的存取點設為不廣播 SSID，則可按一下**進階**按鈕，手動新增 SSID 名稱。請按照畫面指示輸入名稱（**SSID**）。
- 如果顯示無線設定失敗畫面，請按一下**重新嘗試**，再試一次。

確定！

完成無線網路設置後，您可繼續安裝操作機器所需的驅動程式和軟體。在安裝對話方塊中按下一步，然後按照畫面指示進行。

## 使用設定精靈從機器控制面板進行設置

您可使用機器的控制面板來設置無線網路設定。使用控制面板的 Setup Wizard (安裝精靈) 功能，您可簡便地將 Brother 機器連線到無線網路。在繼續此安裝過程之前，您必須知道無線網路設定。

### 重要事項

- 如果您之前已經設置機器的無線設定，則必須先重置區域網路設定，才能再次設置無線設定。

若要重置區域網路設定，請參閱 >> 第 49 頁 *將網路設定重置為原廠預設值*。

- 如果您的路由器使用 WEP 加密，請輸入第一組 WEP 金鑰。您的 Brother 機器只支援使用第一組 WEP 金鑰。

#### ■ 如果您正在設置機器接入小型的無線網路 (如家用環境)：

- 若要使用 SSID 和網路金鑰 (如有需要) 設置機器接入現有的無線網路，請參閱 >> 第 19 頁 *從控制面板進行手動設置*。
- 如果您的無線區域網路存取點 / 路由器設為不廣播 SSID 名稱，請參閱 >> 第 21 頁 *不廣播 SSID 時設置機器*。
- 如果您正在將機器設置為 Ad-hoc 模式，請參閱 >> 第 33 頁 *在 Ad-hoc 模式下進行設置*。

#### ■ 如果您正在設置機器接入支援 IEEE 802.1x 的無線網路，請參閱 >> 第 24 頁 *設置機器接入企業無線網路*。

#### ■ 如果您的無線區域網路存取點 / 路由器支援 WPS 或 AOSS™，請參閱 >> 第 28 頁 *使用 WPS (Wi-Fi Protected Setup) 或 AOSS™ 進行單鍵設置*。

#### ■ 如果您正在使用 WPS (加密模式) 設置機器，請參閱 >> 第 30 頁 *使用 WPS (Wi-Fi Protected Setup) 的加密模式進行設置*。



## 從控制面板進行手動設置


- 1 Brother 建議您在設置機器之前寫下您的無線網路設定，以備繼續設置之用。檢視並記錄目前的無線網路設定。


網路名稱：(SSID)	網路金鑰

例如：

網路名稱：(SSID)	網路金鑰
HELLO	12345678

### 註釋

- 如果您的路由器使用 WEP 加密，請輸入第一組 WEP 金鑰。您的 Brother 機器只支援使用第一組 WEP 金鑰。
- 如果觸控螢幕的右上方出現  按鈕，只需按該按鈕即可設置無線設定。跳至步驟 5。

- 2 按 。
- 3 按 Network (網路)。
- 4 按 WLAN (無線區域網路)。
- 5 向上或向下滑動手指，或點選 ▲ 或 ▼ 顯示 Setup Wizard (設置精靈)。按 Setup Wizard (設置精靈)。
- 6 顯示 Enable WLAN? (啟用 WLAN?) 時，按 Yes (是) 接受。這樣會啟動無線設定精靈。若要取消，請按 No (否)。
- 7 機器將搜尋可用的 SSID。如果顯示 SSID 的清單，請按 ▲ 或 ▼ 選擇您在步驟 1 記下的 SSID。按 OK。  
執行下列其中一項操作：
  - 如果您使用需要「網路金鑰」的驗證和加密方式，請跳至步驟 8。
  - 如果您的驗證方法是「開放系統」，而加密模式為「無」，請跳至步驟 10。

■ 如果您的無線區域網路存取點 / 路由器支援 WPS，將顯示 The selected access point/router supports WPS. Use WPS? (選擇的存取點 / 路由器支援 WPS。使用 WPS?)。若要使用自動無線模式連線機器，請按 Yes (是)。(如果選擇 No (Manual) (否 (手動))，請跳至步驟 8 輸入「網路金鑰」。) 顯示 Start WPS on your wireless access point/router, then press [Next]. (啟動無線存取點 / 路由器上的 WPS，然後按 [下一步]。)時，按無線區域網路存取點 / 路由器上的 WPS 按鈕，再按 Next (下一步)。請跳至步驟 9。

8 輸入您在步驟 1 記下的網路金鑰。(如需瞭解如何輸入文字 >> 快速安裝指南。) 按 OK。

輸入所有字元之後，按 Yes (是) 以套用您的設定。請跳至步驟 9。

9 您的機器現在會嘗試使用您輸入的資訊，來連線無線網路。

10 如果成功連線無線裝置，LCD 會顯示 Connected (已連接)。本機器將列印機器的無線狀態報告。如果連線失敗，請檢查列印報告上的錯誤代碼。( >> 快速安裝指南：故障排除)

確定!

### (Windows®)

您已完成無線網路設置。如果您想繼續安裝操作裝置所需的驅動程式和軟體，請從隨機光碟選單中選擇安裝 MFL-Pro Suite。

### (Macintosh)

您已完成無線網路設置。如果您想繼續安裝操作裝置所需的驅動程式和軟體，請從隨機光碟選單中選擇 Start Here OSX。

## 不廣播 SSID 時設置機器

- 1 Brother 建議您在設置機器之前寫下您的無線網路設定，以備繼續設置之用。  
檢視並記錄目前的無線網路設定。

網路名稱：(SSID)

3

通訊模式	驗證方法	加密模式	網路金鑰
基礎架構	開放系統	無	—
		WEP	
	共用金鑰 WPA/WPA2-PSK	WEP	
		AES	
		TKIP <sup>1</sup>	

<sup>1</sup> 僅 WPA-PSK 支援 TKIP。


例如：

網路名稱：(SSID)
HELLO

通訊模式	驗證方法	加密模式	網路金鑰
基礎架構	WPA2-PSK	AES	12345678

### 註釋

如果您的路由器使用 WEP 加密，請輸入第一組 WEP 金鑰。您的 Brother 機器只支援使用第一組 WEP 金鑰。

- 2 按 。
- 3 按 Network (網路)。
- 4 按 WLAN (無線區域網路)。
- 5 向上或向下滑動手指，或點選 ▲ 或 ▼ 顯示 Setup Wizard (設置精靈)。  
按 Setup Wizard (設置精靈)。

- 6 顯示 Enable WLAN? (啟用 WLAN?) 時，按 Yes (是) 接受。  
這樣會啟動無線設定精靈。  
若要取消，請按 No (否)。
- 7 機器將搜尋您所在的網路並顯示可用的 SSID 清單。使用 ▲ 或 ▼ 選擇 <New SSID> (<新建 SSID>)。  
按 OK。
- 8 輸入 SSID 名稱。(如需瞭解如何輸入文字 ►► 快速安裝指南。)  
按 OK。
- 9 出現指示訊息時，按 Infrastructure (基礎架構)。
- 10 按所選驗證方法。  
執行下列其中一項操作：  
如果您選擇了 Open System (開放系統)，請跳至步驟 11。  
如果您選擇了 Shared Key (共用金鑰)，請跳至步驟 12。  
如果您選擇了 WPA/WPA2-PSK，請跳至步驟 13。
- 11 按所選加密類型 None (無) 或 WEP。  
執行下列其中一項操作：  
如果您選擇了 None (無)，請跳至步驟 15。  
如果您選擇了 WEP，請跳至步驟 12。
- 12 輸入您在步驟 1 記下的 WEP 金鑰。按 OK。請跳至步驟 15。(如需瞭解如何輸入文字 ►► 快速安裝指南。)
- 13 按所選加密類型 TKIP 或 AES。跳至步驟 14。
- 14 輸入您在步驟 1 記下的 WPA 金鑰。按 OK。跳至步驟 15。(如需瞭解如何輸入文字 ►► 快速安裝指南)
- 15 若要套用這些設定，請按 Yes (是)。若要取消，請按 No (否)。  
執行下列其中一項操作：  
如果您選擇了 Yes (是)，請跳至步驟 16。  
如果您選擇了 No (否)，請回到步驟 7。
- 16 機器將嘗試連線到您選擇的無線網路。

- 17 如果成功連線無線裝置，LCD 會顯示 Connected (已連接)。  
本機器將列印機器的無線狀態報告。如果連線失敗，請檢查列印報告上的錯誤代碼。  
(▶▶ 快速安裝指南：故障排除)

確定!

### (Windows®)

您已完成無線網路設置。如果您想繼續安裝操作裝置所需的驅動程式和軟體，請從隨機光碟選單中選擇安裝 **MFL-Pro Suite**。

### (Macintosh)

您已完成無線網路設置。如果您想繼續安裝操作裝置所需的驅動程式和軟體，請從隨機光碟選單中選擇 **Start Here OSX**。

## 設置機器接入企業無線網路

- 1 Brother 建議您在設置機器之前寫下您的無線網路設定，以備繼續設置之用。  
檢視並記錄目前的無線網路設定。

網路名稱：(SSID)

3

通訊模式	驗證方法	加密模式	使用者 ID	密碼
基礎架構	LEAP	CKIP		
	EAP-FAST/NONE	AES		
		TKIP		
	EAP-FAST/ MS-CHAPv2	AES		
		TKIP		
	EAP-FAST/GTC	AES		
		TKIP		
	PEAP/MS-CHAPv2	AES		
		TKIP		
	PEAP/GTC	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/CHAP	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/MS-CHAP	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/ MS-CHAPv2	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/PAP	AES		
		TKIP		
	EAP-TLS	AES		—
		TKIP		—

例如：

網路名稱：(SSID)				
HELLO				


  

通訊模式	驗證方法	加密模式	使用者 ID	密碼
基礎架構	EAP-FAST/ MS-CHAPv2	AES	Brother	12345678

3

## 註釋

- 如果您採用 EAP-TLS 驗證方法來設置機器，開始設置之前，您必須安裝 CA 所頒發的用戶端憑證。如需用戶端憑證的資訊，請聯絡您的網路管理員。如果您安裝有多個憑證，我們建議您寫下您想使用的憑證名稱。如需瞭解如何安裝憑證，請參閱 ►► 第 91 頁 *使用憑證保護裝置安全*。
- 如果您使用伺服器憑證的一般名稱來驗證機器，我們建議您在開始設置之前寫下一般名稱。如需伺服器憑證一般名稱的資訊，請聯絡您的網路管理員。

- 按 。
- 按 Network (網路)。
- 按 WLAN (無線區域網路)。
- 向上或向下滑動手指，或點選 ▲ 或 ▼ 顯示 Setup Wizard (設置精靈)。  
按 Setup Wizard (設置精靈)。
- 顯示 Enable WLAN? (啟用 WLAN?) 時，按 Yes (是) 接受。  
這樣會啟動無線設定精靈。  
若要取消，請按 No (否)。
- 機器將搜尋您所在的網路並顯示可用的 SSID 清單。  
您應能看到之前記錄的 SSID。如果機器找到兩個或以上網路，向上或向下滑動手指，或點選 ▲ 或 ▼ 選擇您的網路。跳至步驟 11。按 OK。  
如果您的存取點設為不廣播 SSID，則必須手動新增 SSID 名稱。跳至步驟 8。
- 向上或向下滑動手指，或點選 ▲ 或 ▼ 選擇 <New SSID> (<新建 SSID>)。按 OK。  
請跳至步驟 9。
- 輸入 SSID 名稱。(如需瞭解如何輸入文字 ►► 快速安裝指南。) 按 OK。請跳至步驟 10。

- 10 出現指示訊息時，選擇 Infrastructure (基礎架構)。
- 11 使用 ▲ 或 ▼ 選擇驗證方法。  
執行下列其中一項操作：  
如果您選擇了 LEAP，請跳至步驟 17。  
如果您選擇了 EAP-FAST，請跳至步驟 12。  
如果您選擇了 PEAP，請跳至步驟 12。  
如果您選擇了 EAP-TTLS，請跳至步驟 12。  
如果您選擇了 EAP-TLS，請跳至步驟 13。
- 12 選擇內部驗證方法 NONE、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、GTC 或 PAP。  
請跳至步驟 13。

### 註釋

內部驗證方法選項會因驗證方法而有所不同。

- 13 選擇加密類型 TKIP 或 AES。  
執行下列其中一項操作：  
如果您的驗證方法為 EAP-TLS，請跳至步驟 14。  
對於其他驗證方法，請跳至步驟 15。
- 14 本機器將顯示一份可用用戶端憑證清單。選擇一個憑證並跳至步驟 15。
- 15 選擇驗證方法 No Verification、CA 或 CA + Server ID。  
執行下列其中一項操作：  
如果您選擇了 CA + Server ID，請跳至步驟 16。  
對於其他選項，請跳至步驟 17。

### 註釋

如果您尚未匯入 CA 憑證到機器，機器上會顯示 No Verification。若要匯入 CA 憑證，請參閱 >> 第 91 頁 使用憑證保護裝置安全。

- 16 輸入伺服器 ID。(如需瞭解如何輸入文字 >> 快速安裝指南)  
按 OK。跳至步驟 17。



- 17 輸入您在步驟 1 記下的使用者 ID。按 OK。(如需瞭解如何輸入文字 >> 快速安裝指南。)
- 執行下列其中一項操作：
- 如果您的驗證方法為 EAP-TLS，請跳至步驟 19。
- 對於其他驗證方法，請跳至步驟 18。
- 18 輸入您在步驟 1 記下的密碼。按 OK。請跳至步驟 19。
- 19 若要套用這些設定，請選擇 Yes (是)。若要取消，請選擇 No (否)。
- 執行下列其中一項操作：
- 如果您選擇了 Yes (是)，請跳至步驟 20。
- 如果您選擇了 No (否)，請回到步驟 7。
- 20 機器將嘗試連線到您選擇的無線網路。
- 21 如果成功連線無線裝置，LCD 會顯示 Connected (已連接)。
- 本機器將列印機器的無線狀態報告。如果連線失敗，請檢查列印報告上的錯誤代碼。
- (>> 快速安裝指南：故障排除)

確定!

### (Windows®)


您已完成無線網路設置。如果您想繼續安裝操作裝置所需的驅動程式和軟體，請從隨機光碟選單中選擇安裝 MFL-Pro Suite。

### (Macintosh)

您已完成無線網路設置。如果您想繼續安裝操作裝置所需的驅動程式和軟體，請從隨機光碟選單中選擇 Start Here OSX。

## 使用 WPS (Wi-Fi Protected Setup) 或 AOSS™ 進行單鍵設置

如果您的無線區域網路存取點 / 路由器 (A) 支援 WPS (PBC<sup>1</sup>) 或 AOSS™，您可從控制面板選單使用 WPS 或 AOSS™ 設置您的無線網路設定。

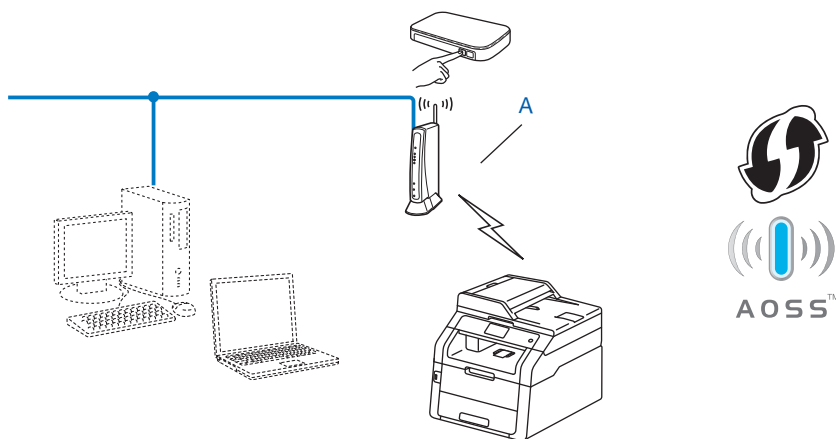


### <sup>1</sup> 單鍵設置

#### 重要事項

- 如果要將 Brother 機器連線到網路，我們建議在安裝之前，先聯絡統管理員。在繼續此安裝過程之前，您必須知道無線網路設定。
- 如果您之前已經設置機器的無線設定，則必須先重置區域網路設定，才能再次設置無線設定。

若要重置區域網路設定，請參閱 ►► 第 49 頁 將網路設定重置為原廠預設值。

- 1 按 。
- 2 按 Network (網路)。
- 3 按 WLAN (無線區域網路)。
- 4 向上或向下滑動手指，或點選 ▲ 或 ▼ 顯示 WPS/AOSS。  
按 WPS/AOSS。
- 5 顯示 Enable WLAN? (啟用 WLAN?) 時，按 Yes (是) 接受。  
這樣會啟動無線設定精靈。  
若要取消，請按 No (否)。

- 6 觸控螢幕顯示 Start WPS or AOSS on your wireless access point/router, then press [OK]. (啟動無線存取點/路由器上的 WPS 或 AOSS，然後按 [OK]。)時，按無線存取點/路由器上的 WPS 或 AOSS™ 按鈕。請參閱無線存取點/路由器隨附的使用說明書獲取指示。  
然後，按 OK，機器將自動偵測您的無線存取點/路由器使用哪一種模式 (WPS 或 AOSS™)，並嘗試連線到無線網路。
- 7 如果成功連線無線裝置，LCD 會顯示 Connected (已連接)。  
本機器將列印機器的無線狀態報告。如果連線失敗，請檢查列印報告上的錯誤代碼。  
(▶▶ 快速安裝指南：故障排除)



### (Windows®)

您已完成無線網路設置。如果您想繼續安裝操作裝置所需的驅動程式和軟體，請從隨機光碟選單中選擇安裝 **MFL-Pro Suite**。

### (Macintosh)


您已完成無線網路設置。如果您想繼續安裝操作裝置所需的驅動程式和軟體，請從隨機光碟選單中選擇 **Start Here OSX**。

## 使用 WPS (Wi-Fi Protected Setup) 的加密模式進行設置


如果您的無線區域網路存取點 / 路由器支援 WPS (加密模式)，您可簡便地進行機器設置。PIN (個人識別碼) 加密模式是 Wi-Fi Alliance<sup>®</sup> 開發的一種連線方法。透過將由登錄者 (本機器) 建立的 PIN 輸入註冊伺服器 (管理無線區域網路的裝置)，您可設置無線區域網路和安全設定。如需瞭解如何存取 WPS 模式，請參閱無線區域網路存取點 / 路由器隨附的使用說明書。

3

- 無線區域網路存取點 / 路由器 (A) 兼作註冊伺服器<sup>1</sup> 時的連線：

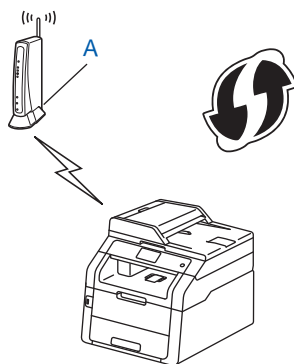

- 將如電腦等裝置 (C) 作為註冊伺服器<sup>1</sup> 時的連線：

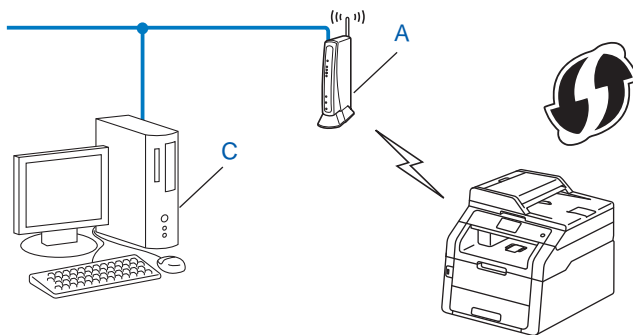


<sup>1</sup> 註冊伺服器是用於管理無線區域網路的裝置。

### 註釋

支援 WPS 的路由器或存取點帶有如下標識：



1 按 。

2 按 Network (網路)。

- ③ 按 WLAN ( 無線區域網路 ) 。
- ④ 向上或向下滑動手指，或點選 ▲ 或 ▼ 顯示 WPS w/PIN Code ( 有 PIN 密碼的 WPS) 。
- 按 WPS w/PIN Code ( 有 PIN 密碼的 WPS) 。
- ⑤ 顯示 Enable WLAN? ( 啟用 WLAN?) 時，按 Yes ( 是 ) 接受。  
這樣會啟動無線設定精靈。  
若要取消，請按 No ( 否 ) 。
- ⑥ 觸控螢幕上將出現一個 8 位數的 PIN，機器開始搜尋存取點。
- ⑦ 使用網路中的電腦，在瀏覽器中輸入 “http://access point's IP address/” 。
- ( 其中 “access point's IP address” 是指用作註冊伺服器<sup>1</sup> 的裝置的 IP 位址。 ) 請跳至 WPS 設定頁面並將步驟 ⑥ 中觸控螢幕顯示的 PIN 輸入到註冊伺服器中。按照畫面指示進行。

<sup>1</sup> 註冊伺服器通常為無線區域網路存取點 / 路由器。

## 註釋

設定頁面因存取點 / 路由器的品牌而有所不同。請參閱存取點 / 路由器隨附的說明書。


### Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8

如果您將電腦作為註冊伺服器使用，請按照下列步驟：


## 註釋

- 若要將 Windows Vista®、Windows® 7 或 Windows® 8 電腦作為註冊伺服器使用，您需要提前將其註冊到網路中。請參閱無線區域網路存取點 / 路由器隨附的說明書。
- 如果您將 Windows® 7 或 Windows® 8 作為註冊伺服器使用，您可在進行無線設置後按照畫面指示安裝印表機驅動程式。如果您想安裝完整的驅動程式和軟體套件 ►► 快速安裝指南。

1 (Windows Vista®)

按一下  按鈕，再按一下網路。

(Windows® 7)

按一下  按鈕，再按一下裝置和印表機。

(Windows® 8)

將滑鼠游標移到桌面右下角。出現選單列時，按一下設定，再按一下控制台。在硬體和音效群組中，按一下檢視裝置和印表機。

2 (Windows Vista®)

按一下新增無線裝置。

(Windows® 7/Windows® 8)

按一下新增裝置。

3 選擇您的機器，再按下一步。

4 輸入步驟 6 中觸控螢幕顯示的 PIN，再按下一步。

5 選擇您的網路，再按下一步。

6 按一下關閉。

- 8 如果成功連線無線裝置，LCD 會顯示 Connected (已連接)。  
本機器將列印機器的無線狀態報告。如果連線失敗，請檢查列印報告上的錯誤代碼。  
(▶▶ 快速安裝指南：故障排除)



(Windows®)

您已完成無線網路設置。如果您想繼續安裝操作裝置所需的驅動程式和軟體，請從隨機光碟選單中選擇安裝 MFL-Pro Suite。

(Macintosh)

您已完成無線網路設置。如果您想繼續安裝操作裝置所需的驅動程式和軟體，請從隨機光碟選單中選擇 Start Here OSX。

## 在 Ad-hoc 模式下進行設置

### 使用設置好的 SSID

如果您打算以設置好的 SSID 將 Ad-hoc 模式下的電腦與機器配對，您需要按照下列步驟：

- 1 Brother 建議您在設置機器之前寫下您的無線網路設定，以備繼續設置之用。  
檢視並記錄目前電腦所連線的無線網路設定。

#### 註釋

您正在連線的電腦的無線網路設定必須設為 Ad-hoc 模式，且已設置 SSID。如需瞭解如何將電腦設置為 Ad-hoc 模式，請參閱您電腦隨附的資訊或聯絡您的網路管理員。

網路名稱：(SSID)		

通訊模式	加密模式	網路金鑰
Ad-hoc	無	—
	WEP	


例如：

網路名稱：(SSID)		
HELLO		

通訊模式	加密模式	網路金鑰
Ad-hoc	WEP	12345

#### 註釋

您的 Brother 機器只支援使用第一組 WEP 金鑰。

- 2 按 。
- 3 按 Network (網路)。
- 4 按 WLAN (無線區域網路)。
- 5 向上或向下滑動手指，或點選 ▲ 或 ▼ 顯示 Setup Wizard (設置精靈)。  
按 Setup Wizard (設置精靈)。

- 6 顯示 Enable WLAN? (啟用 WLAN?) 時，按 Yes (是) 接受。  
這樣會啟動無線設定精靈。  
若要取消，請按 No (否)。
- 7 機器將搜尋您所在的網路並顯示可用的 SSID 清單。使用 ▲ 或 ▼ 選擇您在步驟 1 記下的 SSID。  
按 OK。  
執行下列其中一項操作：  
如果 SSID 未加密，跳至步驟 10。  
如果 SSID 已加密，跳至步驟 8。
- 8 輸入您在步驟 1 記下的 WEP 金鑰。按 OK。請跳至步驟 9。(如需瞭解如何輸入文字 ►► 快速安裝指南。)
- 9 若要套用這些設定，請按 Yes (是)。若要取消，請按 No (否)。  
執行下列其中一項操作：  
如果您選擇了 Yes (是)，請跳至步驟 10。  
如果您選擇了 No (否)，請回到步驟 7。
- 10 機器將嘗試連線到您選擇的無線裝置。
- 11 如果成功連線無線裝置，LCD 會顯示 Connected (已連接)。  
本機器將列印機器的無線狀態報告。如果連線失敗，請檢查列印報告上的錯誤代碼。  
(►► 快速安裝指南：故障排除)

確定!

### (Windows®)

您已完成無線網路設置。如果您想繼續安裝操作裝置所需的驅動程式和軟體，請從隨機光碟選單中選擇安裝 MFL-Pro Suite。


### (Macintosh)

您已完成無線網路設置。如果您想繼續安裝操作裝置所需的驅動程式和軟體，請從隨機光碟選單中選擇 Start Here OSX。



## 使用新的 SSID

如果您使用的是新的 SSID，則在下列步驟中，其他所有裝置將使用您指定給機器的 SSID 進行連線。當電腦設為 Ad-hoc 模式時，您必須從電腦連線此 SSID。

- 1 按 。
- 2 按 Network (網路)。
- 3 按 WLAN (無線區域網路)。
- 4 向上或向下滑動手指，或點選 ▲ 或 ▼ 顯示 Setup Wizard (設置精靈)。  
按 Setup Wizard (設置精靈)。
- 5 顯示 Enable WLAN? (啟用 WLAN?) 時，按 Yes (是) 接受。  
這樣會啟動無線設定精靈。  
若要取消，請按 No (否)。
- 6 機器將搜尋您所在的網路並顯示可用的 SSID 清單。使用 ▲ 或 ▼ 選擇 <New SSID> (<新建 SSID>)。按 OK。
- 7 輸入 SSID 名稱。(如需瞭解如何輸入文字 >> 快速安裝指南。)  
按 OK。
- 8 出現指示訊息時，按 Ad-hoc。
- 9 按所選加密類型 None (無) 或 WEP。  
執行下列其中一項操作：  
如果您選擇了 None (無)，請跳至步驟 11。  
如果您選擇了 WEP，請跳至步驟 10。
- 10 輸入 WEP 金鑰。按 OK。請跳至步驟 11。(如需瞭解如何輸入文字 >> 快速安裝指南。)

### 註釋

您的 Brother 機器只支援使用第一組 WEP 金鑰。

- 11 若要套用這些設定，請按 Yes (是)。若要取消，請按 No (否)。  
執行下列其中一項操作：  
如果您選擇了 Yes (是)，請跳至步驟 12。  
如果您選擇了 No (否)，請回到步驟 6。
- 12 機器將嘗試連線到您選擇的無線裝置。
- 13 如果成功連線無線裝置，LCD 會顯示 Connected (已連接)。  
本機器將列印機器的無線狀態報告。如果連線失敗，請檢查列印報告上的錯誤代碼。  
(▶▶ 快速安裝指南：故障排除)

確定！


### (Windows®)

您已完成無線網路設置。如果您想繼續安裝操作裝置所需的驅動程式和軟體，請從隨機光碟選單中選擇安裝 **MFL-Pro Suite**。

### (Macintosh)

您已完成無線網路設置。如果您想繼續安裝操作裝置所需的驅動程式和軟體，請從隨機光碟選單中選擇 **Start Here OSX**。

## 網路選單

透過使用控制面板的 Network (網路) 選單選項，您可設置 Brother 機器的網路設定。(如需瞭解如何使用控制面板 >> 基本使用說明書。) 按 、All Settings (所有設定)，再按 Network (網路)。跳至您想設置的選單選項。(如需選單的其他資訊，請參閱 >> 第 51 頁 功能表和原廠預設值。)

請注意，本機器隨附的 BAdmin Light 工具程式<sup>1</sup>、網路基本管理或遠端設定應用程式也可用於設置各種網路設定。(請參閱 >> 第 8 頁 其他管理工具程式。)

<sup>1</sup> 針對 Macintosh 使用者，可登入 <http://solutions.brother.com/> 下載 Brother 最新版本的 BAdmin Light 工具程式。

## TCP/IP

如果您使用網路傳輸線將機器連線到網路，請使用 Wired LAN (有線區域網路) 選單選項。如果您將機器連線到無線乙太網路，請使用 WLAN (無線區域網路) 選單選項。

## 開機方法

此選項用於控制機器獲取 IP 位址的方式。

### 自動模式

在此模式下，機器將會掃描網路以搜尋 DHCP 伺服器。如果能夠找到 DHCP 伺服器，而此伺服器設置為為機器分配 IP 位址，機器將使用由 DHCP 伺服器提供的 IP 位址；如果沒有可用的 DHCP 伺服器，則機器將使用 APIPA 通訊協定設定 IP 位址。首次打開電源時，機器可能需時幾分鐘來掃描網路以搜尋伺服器。

### 靜態模式

在此模式下，您必須手動指定機器的 IP 位址。IP 位址一旦輸入即被鎖定。

## 註釋

如果您不想透過 DHCP、BOOTP 或 RARP 設置列印伺服器，則必須將 BOOT Method (引導方式) 設為 Static (靜態)，這樣您的列印伺服器就會擁有一個靜態 IP 位址，而不會從這些系統中獲取 IP 位址。若要變更開機方法 / 引導方式，請使用機器的控制面板、BAdmin Light 工具程式、網路基本管理或遠端設定。

## IP 位址

此欄顯示機器目前的 IP 位址。如果您已選擇 `Static` (靜態) 的 `BOOT Method` (引導方式)，請輸入您想指定給機器的 IP 位址 (請與您的網路管理員確認此 IP 位址的可用性)。如果您已選擇 `Static` (靜態) 以外的開機方法 / 引導方式，機器將嘗試使用 `DHCP` 或 `BOOTP` 通訊協定來確定 IP 位址。本機器的預設 IP 位址可能與您所在網路的 IP 位址編號方案不相容。Brother 建議您聯絡您的網路管理員，以獲取適用於機器所連線網路的 IP 位址。

## 子網路遮罩

此欄顯示機器目前使用的子網路遮罩。如果您沒有使用 `DHCP` 或 `BOOTP` 獲取子網路遮罩，請輸入所需的子網路遮罩。請與您的網路管理員確認此子網路遮罩的可用性。

## 閘道

此欄顯示機器目前使用的閘道或路由器位址。如果您沒有使用 `DHCP` 或 `BOOTP` 獲取閘道或路由器位址，請輸入您想指定的位址。如果您沒有使用閘道或路由器，請將此欄留空。如果您不確定，請聯絡您的網路管理員。

## 節點名稱

您可在線註冊機器的名稱。此名稱通常稱為 `NetBIOS` 名稱，`WINS` 伺服器在線註冊的也是此名稱。Brother 建議有線網路的名稱取為 “`BRNxxxxxxxxxxxx`”，無線網路的名稱取為 “`BRWxxxxxxxxxxxx`”。( 其中，“`xxxxxxxxxxxx`” 為機器的 MAC 位址 / 乙太網路位址。)

## WINS 設置

此選項用於控制機器獲取 `WINS` 伺服器 IP 位址的方式。

### 自動

視乎具體 `DHCP` 請求，自動為主要和次要 `WINS` 伺服器設定 IP 位址。若要啟用此功能，您必須將開機方法 / 引導方式設為 `Auto` (自動)。

### 靜態

使用主要和次要 `WINS` 伺服器的指定 IP 位址。

## WINS 伺服器

### 主要 WINS 伺服器的 IP 位址

此欄用於指定主要 WINS (Windows<sup>®</sup> 網際網路名稱服務) 伺服器的 IP 位址。如果設為非零數值，機器將會與此伺服器進行通訊，以使用 Windows<sup>®</sup> 網際網路名稱服務來註冊名稱。

### 次要 WINS 伺服器的 IP 位址

此欄用於指定次要 WINS 伺服器的 IP 位址。此位址用作主要 WINS 伺服器位址的備份位址。當主要伺服器不可用時，機器仍然可以使用次要伺服器進行註冊。如果設為非零數值，機器將會與此伺服器進行通訊，以使用 Windows<sup>®</sup> 網際網路名稱服務來註冊名稱。如果您只有主要 WINS 伺服器，而沒有次要 WINS 伺服器，請將此欄留空。

## DNS 伺服器

### 主要 DNS 伺服器的 IP 位址

此欄用於指定主要 DNS (網域名稱系統) 伺服器的 IP 位址。

### 次要 DNS 伺服器的 IP 位址

此欄用於指定次要 DNS 伺服器的 IP 位址。此位址用作主要 DNS 伺服器位址的備份位址。當主要伺服器不可用時，機器將會與次要 DNS 伺服器進行通訊。如果您只有主要 DNS 伺服器，而沒有次要 DNS 伺服器，請將此欄留空。

## APIPA

當列印伺服器不能透過設定的開機方法獲取 IP 位址時，如果設為 On (開)，列印伺服器則會在 169.254.1.0 - 169.254.254.255 範圍內自動分配連結本地 IP 位址。(請參閱 ►► 第 37 頁 *開機方法*。) 當列印伺服器不能透過設定的開機方法獲取 IP 位址時，如果選擇 Off (關)，IP 位址則不會變更。

## IPv6

本機器與下一代網際網路通訊協定 IPv6 相容。如果您想使用 IPv6 通訊協定，請選擇 On (開)。IPv6 的預設值為 Off (關)。如需 IPv6 通訊協定的詳細資訊，請造訪 <http://solutions.brother.com/>。

## 註釋

- 如果您將 IPv6 設為 On (開)，請關閉機器電源，然後重新打開電源以啟用此通訊協定。
- 將 IPv6 設為 On (開) 後，此設定將同時套用到有線和無線區域網路介面。

## 乙太網路 (限有線網路)

在自動乙太網路連結模式下，列印伺服器支援 100BASE-TX 全 / 半雙工模式，透過自動協商也支援 10BASE-T 全 / 半雙工模式。

### 註釋

如果設定錯誤，您可能無法與列印伺服器進行通訊。

## 有線網路狀態

此欄顯示目前的有線網路狀態。

## 設定精靈 (限無線網路)

Setup Wizard (安裝精靈) 將指導您完成無線網路設置。(如需詳細資訊 >> 快速安裝指南或 >> 第 19 頁 從控制面板進行手動設置。)

## WPS (Wi-Fi Protected Setup)/AOSS™ (限無線網路)

如果您的無線區域網路存取點 / 路由器支援 WPS (PBC<sup>1</sup>) 或 AOSS™ (自動無線模式)，您可簡便地進行機器設置。(如需詳細資訊 >> 快速安裝指南或 >> 第 28 頁 使用 WPS (Wi-Fi Protected Setup) 或 AOSS™ 進行單鍵設置。)

<sup>1</sup> 單鍵設置

## 有 PIN 密碼的 WPS (Wi-Fi Protected Setup) (限無線網路)

如果您的無線區域網路存取點 / 路由器支援 WPS (加密模式)，您可簡便地進行機器設置。(如需詳細資訊，請參閱 >> 第 30 頁 使用 WPS (Wi-Fi Protected Setup) 的加密模式進行設置。)

## 無線區域網路狀態

### 狀態

此欄顯示目前的無線網路狀態。

## 訊號

此欄顯示無線網路目前的訊號強度。

## SSID

此欄顯示無線網路目前的 SSID。LCD 顯示 SSID 名稱的最多 32 位字元。

## 通訊模式

此欄顯示無線網路目前的通訊模式。

## MAC 位址

MAC 位址是指定給機器的網路介面獨一無二的號碼。您可在控制面板上檢視本機器的 MAC 位址。

## 設為預設值

Set to Default (設定為預設值) 可讓您將每一個有線或無線網路設定重置為原廠預設值。如果您想重置有線和無線網路設定，請參閱 ►► 第 49 頁 *將網路設定重置為原廠預設值*。

## 啟用有線網路

如果您想使用有線網路連線，請將 Wired Enable (啟用有線網路) 設為 On (開)。

## 啟用無線網路

如果您想使用無線網路連線，請將 WLAN Enable (啟用無線網路) 設為 On (開)。

## 註釋

如果您的機器已接上網路傳輸線，請將 Wired Enable (啟用有線網路) 設為 Off (關)。



## 電子郵件 /IFAX ( 可透過下載取得 )

此選單設有五個選項：Mail Address ( 郵件地址 )、Setup Server ( 設定伺服器 )、Setup Mail RX ( 設定郵件接收 )、Setup Mail TX ( 設定郵件發送 ) 和 Setup Relay ( 設定傳輸發送 )。此部份要求您輸入許多文字字元，您可能會發現使用網路基本管理和您喜好的網頁瀏覽器來設置這些設定更為方便 ( 請參閱 >> 第 60 頁 *網路基本管理* )。若要啟用 IFAX 功能，必須設置這些設定。( 如需網路傳真的詳細資訊，請參閱 >> 第 79 頁 *網路傳真 ( 可透過下載取得 )*。 )

您也可使用機器控制面板透過按相應數字鍵相應次數輸入所需字元。( 如需瞭解如何輸入文字 >> 基本使用說明書。 )

### 郵件地址

您可設定機器的電子郵件地址。

### 設定伺服器 SMTP

#### ■ SMTP 伺服器

此欄顯示 SMTP 郵件伺服器 ( 傳出電子郵件伺服器 ) 在網路中的節點名稱或 IP 位址。  
( 例如：“mailhost.brothermail.net” 或 “192.000.000.001” )

#### ■ SMTP 連接埠

此欄顯示網路中的 SMTP 連接埠號碼 ( 適用於傳出電子郵件 )。

#### ■ SMTP 驗證

您可指定電子郵件通知的安全方法。( 如需電子郵件通知安全方法的詳細資訊，請參閱 >> 第 110 頁 *安全傳送或接收電子郵件*。 )

#### ■ SMTP SSL/TLS

您可選擇機器與 SMTP 伺服器間的加密方式。

#### ■ 驗證憑證

您可啟用或停用機器和 SMTP 伺服器之間使用的安全憑證。



## POP3

### ■ POP3 伺服器

此欄顯示 Brother 機器使用的 POP3 伺服器 ( 傳入電子郵件伺服器 ) 的節點名稱或 IP 位址。為了使網路傳真功能正常運作，必須提供此位址。

( 例如：“mailhost.brothermail.net” 或 “192.000.000.001” )

### ■ POP3 連接埠

此欄顯示 Brother 機器使用的 POP3 連接埠號碼 ( 適用於傳入電子郵件 )。

### ■ 信箱名稱

您可指定要從中獲取網路列印工作的 POP3 伺服器上的信箱名稱。

### ■ 信箱密碼

您可指定要從中獲取網路列印工作的 POP3 伺服器帳戶密碼。

## 註釋

若不設置密碼，請輸入一個空格。

### ■ POP3 SSL/TLS

您可選擇機器與 POP3 伺服器間的加密方式。

### ■ 驗證憑證

您可啟用或停用機器和 POP3 伺服器之間使用的安全憑證。

### ■ APOP

您可啟用或停用 APOP ( 身份驗證郵局通訊協定 )。

## 設定郵件接收

### 自動輪詢

設為 On ( 開 ) 時，機器會自動檢視 POP3 伺服器上的新訊息。

### 輪詢頻率

設定檢視 POP3 伺服器上新訊息的時間間隔 ( 預設值為 10 分鐘 )。

### 標題

此選項用於列印接收到的訊息時同時列印郵件標題內容。

### 刪除錯誤郵件

設為 On ( 開 ) 時，機器會自動刪除無法從 POP3 伺服器接收的錯誤郵件。

### 通知

收到網路傳真後，通知功能將向傳送站傳送接收訊息的確認回執，確認已收到郵件。  
此功能僅適用於支援“MDN”規格的網路傳真機器。

## 設定郵件發送

### 寄件者主旨

此欄顯示從 Brother 機器傳送至電腦的網路傳真資料的主旨 ( 預設值為「Internet Fax Job」 )。

## 大小限制

有些電子郵件伺服器不允許傳送較大電子郵件文件（系統管理員通常會限制電子郵件的最大尺寸）。啟用此功能後，當傳送的電子郵件文件大小超過 1MB 時，機器將顯示 Out of Memory（記憶體已滿）。此時，文件將無法傳送，並且機器會列印一份錯誤報告。您應該將要傳送的文件分成幾個電子郵件伺服器可接受的較小文件。（參考資訊：依照 ITU-T 測試圖表 #1，一份 42 頁的文件大小約為 1 MB 大小。）

## 通知

收到網路傳真後，通知功能將向傳送站傳送接收訊息的確認回執，確認已收到郵件。此功能僅適用於支援“MDN”規格的網路傳真機器。

## 設定傳輸發送

### 轉送廣播

使用此功能，機器可以透過網際網路接收文件，然後透過傳統的模擬座機將其轉送至其他傳真機器。

### 轉送網域

您可註冊允許請求轉送廣播的網域名稱（最多 10 個）。

### 轉送報告

作為所有轉送廣播轉送站的機器可列印轉送廣播報告。

它的主要功能就是列印透過機器傳送的任何轉送廣播報告。請注意：為了使用此功能，您必須在轉送功能設定的「信任網域」欄中指定轉送網域。

### 註釋

如需轉送廣播的詳細資訊，請參閱 ►► 第 84 頁 *轉送廣播*。

## 傳真到伺服器 (可透過下載取得)

傳真到伺服器功能可讓機器掃描文件並將它傳送到網路上另一個不同的傳真伺服器。稍後，伺服器會將文件當成傳真資料，透過標準電話線路傳送到目標傳真號碼。傳真到伺服器功能設為 On (開) 時，機器中所有自動傳送的傳真將會被傳送到傳真伺服器上進行傳真傳送。也可使用手動傳真功能繼續透過機器傳送傳真。

若要將文件傳送到傳真伺服器，必須使用適用於該伺服器的正確語法。目標傳真號碼必須連同前置碼和後置碼一起傳送，且前置碼和後置碼必須與傳真伺服器所用參數相符。大部分情況下，前置碼的語法為“fax=”，後置碼的語法為傳真伺服器電子郵件閘道的網域名稱。後置碼一開頭還必須加入“@”符號。使用傳真到伺服器功能之前，必須先將前置碼和後置碼資訊儲存到機器中。目標傳真號碼可儲存在速撥位置中或使用撥號盤輸入 (最多 20 個數字)。例如，如果您想將某份文件傳送到目標傳真號碼 123-555-0001，請使用下列語法：





## 註釋

您的傳真伺服器應用程式必須支援電子郵件閘道。

## 將傳真到伺服器設為開啟

您可在機器中儲存傳真伺服器的前置碼 / 後置碼位址。

- 1 按 。
- 2 按 All Settings (所有設定)。
- 3 向上或向下滑動手指，或點選 ▲ 或 ▼ 顯示 Network (網路)。  
按 Network (網路)。
- 4 向上或向下滑動手指，或點選 ▲ 或 ▼ 顯示 Fax to Server (傳真到伺服器)。  
按 Fax to Server (傳真到伺服器)。
- 5 按 On (開)。
- 6 按 Prefix (前綴)。
- 7 使用畫面鍵盤輸入前置碼。
- 8 按 OK。
- 9 按 Suffix (後綴)。
- 10 使用畫面鍵盤輸入後置碼。
- 11 按 OK。
- 12 按 。

### 註釋

- 前置碼和後置碼位址可輸入的字元最多為 40 個。
- 如需瞭解如何輸入文字 >> 基本使用說明書。

## 如何操作傳真到伺服器

- 1 將文件放到 ADF 中或掃描器平台上。
- 2 輸入傳真號碼。
- 3 按 Fax Start (傳真啟動)。  
機器將透過 TCP/IP 網路傳送訊息到傳真伺服器。

## 如何為掃描至 FTP 設定新的預設值

您可為掃描至 FTP 功能設定預設顏色和檔案類型。(如需瞭解如何操作掃描至 FTP >> 軟體使用說明書。)

## 如何為掃描至網路設定新的預設值 (Windows®)


您可為掃描至網路功能設定預設顏色和檔案類型，以直接將文件掃描到本地網路或網際網路中支援 CIFS 的伺服器。(如需 CIFS 通訊協定的相關資訊，請參閱 >> 第 130 頁 CIFS。)(如需瞭解如何操作掃描至網路 >> 軟體使用說明書。)

## 將網路設定重置為原廠預設值

您可將列印伺服器重置為原廠預設值 ( 重置密碼、IP 位址等所有資訊 )。

### 註釋

- 此功能會將所有有線和無線網路設定重置為原廠預設值。
- 您也可使用 BRAdmin 應用程式或網路基本管理將列印伺服器重置為原廠預設值。( 如需詳細資訊，請參閱 ►► 第 8 頁 *其他管理工具程式*。 )

- 1 按 。
- 2 按 All Settings ( 所有設定 )。
- 3 向上或向下滑動手指，或點選 ▲ 或 ▼ 顯示 Network ( 網路 )。  
按 Network ( 網路 )。
- 4 向上或向下滑動手指，或點選 ▲ 或 ▼ 顯示 Network Reset ( 網路重置 )。  
按 Network Reset ( 網路重置 )。
- 5 按 Yes ( 是 )。
- 6 按住 Yes ( 是 ) 2 秒鐘確認。


## 列印網路設置報告

### 註釋

節點名稱：網路設置報告上出現的節點名稱。預設節點名稱為“BRNxxxxxxxxxxxx”（適用於有線網路），或“BRWxxxxxxxxxxxx”（適用於無線網路）。（其中，“xxxxxxxxxxxx”為機器的 MAC 位址 / 乙太網路位址。）

網路設置報告會列印一份報告，列出包括網路列印伺服器設定在內的所有目前網路設置。

4


- 1 按 。
- 2 按 All Settings (所有設定)。
- 3 向上或向下滑動手指，或點選 ▲ 或 ▼ 顯示 Print Reports (列印報告)。  
按 Print Reports (列印報告)。
- 4 按 Network Configuration (網路配置)。
- 5 按 OK。

### 註釋

如果網路設置報告上的 IP Address 顯示為 0.0.0.0，請等待一分鐘，然後再試一次。

## 列印 WLAN report

WLAN Report (WLAN 報告) 會列印本機器的無線狀態報告。如果無線連線失敗，請檢查列印報告上的錯誤代碼。➤➤ 快速安裝指南：故障排除。

- 1 按 。
- 2 按 All Settings (所有設定)。
- 3 向上或向下滑動手指，或點選 ▲ 或 ▼ 顯示 Print Reports (列印報告)。  
按 Print Reports (列印報告)。
- 4 向上或向下滑動手指，或點選 ▲ 或 ▼ 顯示 WLAN Report (WLAN 報告)。  
按 WLAN Report (WLAN 報告)。
- 5 按 OK。



## 功能表和原廠預設值

原廠預設值以粗體顯示，並帶有星號。

### 註釋

- 可透過下載取得網路傳真、傳真到伺服器和掃描至電子郵件伺服器功能。
- 若要使用此功能，請登入 Brother Solutions Center 網站 (<http://solutions.brother.com/>) 並從您的機器型號的「Downloads」頁面下載必要韌體。

主選單	子選單	選單項目		選項
Network (網路)	Wired LAN (有線區域網路)	TCP/IP	BOOT Method (引導方式)	<b>Auto (自動)*</b> Static (靜態) RARP BOOTP DHCP (如果您選擇 Auto (自動)、RARP、BOOTP 或 DHCP，將要求您輸入機器嘗試獲取 IP 位址的次數。)
			IP Address (IP 位址)	[000-255].[000-255].[000-255].[000-255] <b>[000].[000].[000].[000]*<sup>1</sup></b>
			Subnet Mask (子網路遮罩)	[000-255].[000-255].[000-255].[000-255] <b>[000].[000].[000].[000]*<sup>1</sup></b>
			Gateway (閘道)	[000-255].[000-255].[000-255].[000-255] <b>[000].[000].[000].[000]*</b>
			Node Name (節點名稱)	BRNxxxxxxxxxxxxx (最多 32 位字元)
			WINS Configuration (WINS 配置)	<b>Auto (自動)*</b> Static (靜態)

主選單	子選單	選單項目		選項
Network (網路) (繼續)	Wired LAN (有線區域網路) (繼續)	TCP/IP (繼續)	WINS Server (WINS 伺服器)	Primary (主要) [000-255].[000-255].[000-255].[000-255] <b>[000].[000].[000].[000]*</b> Secondary (次要) [000-255].[000-255].[000-255].[000-255] <b>[000].[000].[000].[000]*</b>
			DNS Server (DNS 伺服器)	Primary (主要) [000-255].[000-255].[000-255].[000-255] <b>[000].[000].[000].[000]*</b> Secondary (次要) [000-255].[000-255].[000-255].[000-255] <b>[000].[000].[000].[000]*</b>
			APIPA	On (開)* Off (關)
			IPv6	On (開) Off (關)*

主選單	子選單	選單項目		選項
Network (網路) (繼續)	Wired LAN (有線區域網路) (繼續)	Ethernet	—	Auto (自動)* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD
		Wired Status (有線網路狀態)	—	Active 100B-FD (啟動 100B-FD) Active 100B-HD (啟動 100B-HD) Active 10B-FD (啟動 10B-FD) Active 10B-HD (啟動 10B-HD) Inactive (關閉) Wired OFF (有線網路關閉)
		MAC Address (MAC 位址)	—	—
		Set to Default (設定為預設值)	—	Yes (是) No (否)
		Wired Enable (啟用有線網路)	—	On (開)* Off (關)
	WLAN (無線區域網路)	TCP/IP	BOOT Method (引導方式)	Auto (自動)* Static (靜態) RARP BOOTP DHCP (如果您選擇 Auto (自動)、 RARP、BOOTP 或 DHCP，將要 求您輸入機器嘗試獲取 IP 位址 的次數。)

主選單	子選單	選單項目		選項
Network (網路) (繼續)	WLAN (無線區域網路) (繼續)	TCP/IP (繼續)	IP Address (IP 位址)	[000-255].[000-255].[000-255].[000-255] [000].[000].[000].[000]* <sup>1</sup>
			Subnet Mask (子網路遮罩)	[000-255].[000-255].[000-255].[000-255] [000].[000].[000].[000]* <sup>1</sup>
			Gateway (閘道)	[000-255].[000-255].[000-255].[000-255] [000].[000].[000].[000]*
			Node Name (節點名稱)	BRWxxxxxxxxxxxxx (最多 32 位字元)
			WINS Configuration (WINS 配置)	Auto (自動)* Static (靜態)
			WINS Server (WINS 伺服器)	Primary (主要) [000-255].[000-255].[000-255].[000-255] [000].[000].[000].[000]* Secondary (次要) [000-255].[000-255].[000-255].[000-255] [000].[000].[000].[000]*
			DNS Server (DNS 伺服器)	Primary (主要) [000-255].[000-255].[000-255].[000-255] [000].[000].[000].[000]* Secondary (次要) [000-255].[000-255].[000-255].[000-255] [000].[000].[000].[000]*
			APIPA	On (開)* Off (關)
			IPv6	On (開) Off (關)*
		Setup Wizard (設置精靈)	—	—
		WPS/AOSS	—	—
		WPS w/PIN Code (有 PIN 密碼的 WPS)	—	—

主選單	子選單	選單項目		選項
<b>Network</b> (網路) (繼續)	<b>WLAN</b> (無線區域網路) (繼續)	<b>WLAN Status</b> (無線網路狀態)	<b>Status (狀態)</b>	Active(11n) (啟動(11n)) Active(11b) (啟動(11b)) Active(11g) (啟動(11g)) Wired LAN Active (有線網路啟動) WLAN Off (無線網路關閉) AOSS Active (AOSS 啟動) Connection Fail (連接失敗)
			<b>Signal (訊號)</b>	Strong (強) Medium (中) Weak (弱) None (無)
			<b>SSID</b>	—
			<b>Comm. Mode (通訊模式)</b>	Ad-hoc Infrastructure (基礎架構) None (無)
		<b>MAC Address (MAC 位址)</b>	—	—
		<b>Set to Default (設定為預設值)</b>	—	Yes (是) No (否)
		<b>WLAN Enable (啟用無線網路)</b>	—	On (開) Off (關)*
	<b>Wi-Fi Direct <sup>2</sup></b>	<b>Push Button (按鍵)</b>	—	—
		<b>PIN Code (PIN 碼)</b>	—	—
		<b>Manual (手動)</b>	—	—
		<b>Group Owner (群組擁有者)</b>	—	On (開) Off (關)*
		<b>Device Information</b> (裝置資訊)	<b>Device Name (裝置名稱)</b>	—
			<b>SSID</b>	—

主選單	子選單	選單項目		選項
Network (網路) (繼續)	Wi-Fi Direct <sup>2</sup> (繼續)	Device Information (裝置資訊) (繼續)		IP Address (IP 位址)
		Status Information (狀態資訊)		Status (狀態)
				Signal (訊號)
		I/F Enable (I/F 啟用)		
	E-mail/IFAX (電子郵件/IFAX)	Mail Address (郵件地址)		
		Setup Server (設定伺服器)	SMTP	SMTP Server (SMTP 伺服器)
				SMTP Port (SMTP 連接埠)
				Auth. for SMTP (SMTP 認證)

主選單	子選單	選單項目			選項
Network (網路) (繼續)	E-mail/IFAX (電子郵件/IFAX) (繼續)	Setup Server (設定伺服器) (繼續)	SMTP (繼續)	SMTP SSL/TLS	None (無)* SSL TLS
				Verify SMTPCert. (驗證 SMTPCert.)	On (開) Off (關)*
			POP3	POP3 Server (POP3 伺服器)	Name (名稱) (最多 64 位字元) IP Address (IP 位址) [000-255].[000-255].[000-255].[000-255]
				POP3 Port (POP3 連接埠)	110* [00001-65535]
				Mailbox Name (信箱名稱)	(最多 60 位字元)
				Mailbox Password (信箱密碼)	(最多 32 位字元)
				POP3 SSL/TLS	None (無)* SSL TLS
				Verify POP3Cert. (驗證 POP3Cert.)	On (開) Off (關)*
				APOP	On (開) Off (關)*
		Setup Mail RX (設定郵件接收)	Auto Polling (自動查詢)	Auto Polling (自動查詢)	On (開)* Off (關)
				Poll Frequency (查詢頻率) (當 Auto Polling (自動查詢) 設為 On (開) 時。)	10 分鐘* (1 分鐘至 60 分鐘)

主選單	子選單	選單項目			選項
Network (網路) (繼續)	E-mail/IFAX (電子郵件/IFAX) (繼續)	Setup Mail RX (設定郵件接收) (繼續)	Header (標題)	—	All (全部) Subject+From+To (主題 + 來自 + 至) None (無)*
			Delete Error Mail (刪除錯誤郵件)	—	On (開)* Off (關)
			Notification (通知)	—	On (開) MDN (MDN) Off (關)*
		Setup Mail TX (設定郵件發送)	Sender Subject (發送主題)	—	Internet Fax Job* (最多 40 位字元)
			Size Limit (大小限制)	—	On (開) Off (關)*
			Notification (通知)	—	On (開) Off (關)*
		Setup Relay (設定傳輸發送)	Relay Broadcast (傳輸多址發送)	—	On (開) Off (關)*
			Relay Domain (傳輸範圍)	—	RelayXX: (傳輸 XX:) Relay(01 - 10) (傳輸 (01 - 10))
			Relay Report (傳輸報告)	—	On (開) Off (關)*
		Manual POP3 Receive (手動接收 POP3)		—	—



主選單	子選單	選單項目			選項
<b>Network</b> ( 網路 ) ( 繼續 )	<b>Web Connect Settings</b> ( 網路連線設定 ) <sup>3</sup>	<b>Proxy Settings</b> (Proxy 伺服器設定)		Proxy Connection (Proxy 伺服器連線)	On ( 開 ) Off ( 關 )*
				Address ( 位址 )	—
				Port ( 連接埠 )	8080*
				User Name (使用者名稱)	—
				Password ( 密碼 )	—
	<b>Fax to Server</b> ( 傳真到伺服器 )	<b>Fax to Server</b> ( 傳真到伺服器 )	—	—	On ( 開 ) Off ( 關 )*
		Prefix ( 前綴 )	—	—	—
		Suffix ( 後綴 )	—	—	—
	<b>Network Reset</b> ( 網路重置 )	—	—	—	Yes ( 是 ) No ( 否 )

<sup>1</sup> 連線到網路後，機器會按照您所在的網路自動設定 IP 位址和子網路遮罩。

<sup>2</sup> 如需詳細資訊，請登入 Brother Solutions Center 網站 (<http://solutions.brother.com/>) 並從您的機器型號的 Manuals 頁面下載 Wi-Fi Direct™ 使用說明書。

<sup>3</sup> 如需詳細資訊，請登入 Brother Solutions Center 網站 (<http://solutions.brother.com/>) 並從您的機器型號的 Manuals 頁面下載網站連線指引。

## 概述

可透過標準網頁瀏覽器管理使用 HTTP ( 超文字傳輸通訊協定 ) 或 HTTPS ( 採用 SSL 的超文字傳輸通訊協定 ) 的機器。 您可使用網頁瀏覽器從網路中的機器上執行下列功能或獲取以下資訊：

- 檢視機器狀態資訊
- 變更一般設定、通訊錄設定和遙距傳真等傳真設置項目
- 變更 TCP/IP 資訊等網路設定
- 設置安全功能鎖 2.0 ( 請參閱 >> 第 63 頁 安全功能鎖 2.0 )
- 設置將列印記錄儲存到網路 ( 請參閱 >> 第 69 頁 將列印記錄儲存到網路 )
- 設置掃描至 FTP ( 請參閱 >> 第 75 頁 使用網頁瀏覽器變更掃描至 FTP 的設置 )
- 設置掃描至網路 ( 請參閱 >> 第 77 頁 使用網頁瀏覽器變更掃描至網路的設置 (Windows®) )
- 檢視機器和列印伺服器的軟體版本資訊
- 變更網路和機器設置的詳細資訊

## 註釋

我們建議 Windows® 使用者使用 Windows® Internet Explorer® 8.0/9.0，建議 Macintosh 使用者使用 Safari 5.0。無論使用何種瀏覽器，請確定始終啟用 JavaScript 和 Cookies。如果使用的網頁瀏覽器不同，請確認該瀏覽器與 HTTP 1.0 和 HTTP 1.1 相容。

必須在網路中使用 TCP/IP 通訊協定，並為列印伺服器和電腦指定有效 IP 位址。

## 如何使用網路基本管理 ( 網頁瀏覽器 ) 設置機器設定

可透過標準網頁瀏覽器變更使用 HTTP ( 超文字傳輸通訊協定 ) 或 HTTPS ( 採用 SSL 的超文字傳輸通訊協定 ) 的列印伺服器設定。

### 註釋

- 使用網路基本管理設置設定時，建議您使用 HTTPS 通訊協定以加強安全性。
- 當您使用 HTTPS 通訊協定設置網路基本管理設定時，您的瀏覽器會顯示一個警告對話方塊。

- 1 啟動網頁瀏覽器。
- 2 在瀏覽器的位址欄內輸入 “http://machine’s IP address/” (“machine’s IP address” 為機器的 IP 位址或列印伺服器名稱)。
  - 例如：http://192.168.1.2/

### 註釋

- 如果您正在使用網域名稱系統或已啟用 NetBIOS 名稱，則可以輸入 “SharedPrinter” 等其他名稱代替 IP 位址。
  - 例如：http://SharedPrinter/

如果已啟用 NetBIOS 名稱，您也可使用節點名稱。

- 例如：http://brnxxxxxxxxxxxxx/

可在網路設置報告 ( 請參閱 >> 第 50 頁 *列印網路設置報告* ) 上找到 NetBIOS 名稱。

- 針對 Macintosh 使用者，只需按一下 **Status Monitor** 畫面上的機器圖示，即可簡便地存取網路基本管理系統。如需詳細資訊 >> 軟體使用說明書。

- 3 預設狀態下，不需要密碼。如果設有密碼，請輸入密碼並按一下 ➡。

- 4 至此，您可變更列印伺服器設定。

### 註釋

如果您已經變更了通訊協定設定，請按一下 **Submit** ( 送出 )，然後重新啟動機器以啟用設置。

## 設定密碼

Brother 建議您設定登入密碼以防止未經授權的使用者存取網路基本管理。

- ① 按一下 **Administrator** ( 管理員 )。
- ② 輸入您想使用的密碼 ( 最多 32 位字元 )。
- ③ 在 **Confirm New Password** ( 確認新密碼 ) 方塊中重新輸入密碼。
- ④ 按一下 **Submit** ( 送出 )。  
從下次存取網路基本管理開始，請在 **Login** ( 登入 ) 方塊中輸入密碼，再按一下 ➡。  
設置完成後，按一下 ➡ 登出。

### 註釋

如果未設定登入密碼，您也可透過在機器網頁上按一下 **Please configure the password** ( 請設定密碼 ) 來設定密碼。

## 安全功能鎖 2.0

Brother 安全功能鎖 2.0 透過限制 Brother 機器的可用功能幫助您節省金錢並增強安全性。

透過使用安全功能鎖功能，您可為所選使用者設置密碼。您可授權他們使用部份或全部功能或者對他們實行頁碼限制。即只有經過授權的使用者才可以使用這些功能。

您可使用網路基本管理或 BRAdmin Professional 3 來設置和變更安全功能鎖 2.0 的以下設定 (限 Windows®)：

- **Print** ( 列印 )<sup>1 2</sup>
- **USB Direct Print** (USB 直接列印)
- **Copy** ( 影印 )
- **Color Print** ( 彩色列印 )<sup>1 2 4</sup>
- **Page Limit** ( 頁面限制 )<sup>4</sup>
- **Fax TX** ( 傳送傳真 )
- **Fax RX** ( 接收傳真 )
- **Scan** ( 掃描 )<sup>3</sup>
- **Web Connect** ( 網路連線 ) ( **Upload** ( 上傳 ) )
- **Web Connect** ( 網路連線 ) ( **Download** ( 下載 ) )
- **Page Counter** ( 頁面計數器 )<sup>4</sup>

<sup>1</sup> **Print** ( 列印 ) 包括透過 AirPrint、Google 雲端列印和 Brother iPrint&Scan 傳送的列印工作。

<sup>2</sup> 如果您註冊了電腦使用者的登入名稱，則無需輸入使用者密碼即可限制 PC 列印。如需詳細資訊，請參閱 ►► 第 65 頁 *以電腦使用者名稱限制 PC 列印*。

<sup>3</sup> 掃描包括透過 Brother iPrint&Scan 傳送的掃描工作。

<sup>4</sup> 適用於 **Print** ( 列印 )、**USB Direct Print** (USB 直接列印)、**Copy** ( 影印 ) 和 **Web Connect** ( 網路連線 ) ( **Download** ( 下載 ) )。

## 如何使用網路基本管理 (網頁瀏覽器) 設置安全功能鎖 2.0 設定

### 基本設置

- 1 在機器網頁上按一下 **Administrator** (管理員)，再按一下 **Secure Function Lock** (保護鎖定功能)。
- 2 從 **Function Lock** (鎖定功能) 選擇 **On** (開)。
- 3 在 **ID Number/Name** (ID 編號 / 名稱) 方塊中輸入 15 位數的群組名稱或使用者名稱，名稱只能包含字母或數字，然後在 **PIN** (PIN 密碼) 方塊中輸入 4 位數的密碼。
- 4 在 **Print Activities** (列印活動記錄) 核取方塊或 **Others** (其他) 核取方塊中取消選中您想限制的功能。如果您要設置最大頁數，請在 **Page Limit** (頁面限制) 中勾選 **On** (開) 核取方塊，然後在 **Max.** (最多) 方塊中輸入所需數字，再按一下 **Submit** (送出)。

### 註釋

如果您要以電腦使用者名稱限制電腦列印，按一下 **PC Job Restriction by Login Name** (按登入名稱限制電腦列印工作) 並設置設定。(請參閱 ►► 第 65 頁 *以電腦使用者名稱限制 PC 列印*。)

### 使用安全功能鎖 2.0 時的掃描

安全功能鎖 2.0 功能允許管理員限制使用者進行掃描的權限。當掃描功能設為對公用使用者關閉時，僅核取方塊中已選中的使用者具有掃描權限。透過機器控制面板進行掃描時，使用者必須輸入自己的 PIN 碼方可存取掃描模式。透過電腦進行掃描時，受限使用者也必須先在機器的控制面板上輸入自己的 PIN 碼。否則，在使用者嘗試進行掃描時，電腦上將顯示一條錯誤訊息。

## 設定公用模式

透過設定公用模式，您可限制公用使用者可以使用的功能。公用使用者無需輸入密碼即可使用此設定所允許的功能。

### 註釋

公用模式包括透過 AirPrint、Google 雲端列印和 Brother iPrint&Scan 傳送的列印工作。

- 1 在 **Public Mode** ( 公開模式 ) 核取方塊中取消選中您想限制的功能。
- 2 按一下 **Submit** ( 送出 )。

## 以電腦使用者名稱限制 PC 列印

透過設置此設定，機器可按照電腦使用者登入名稱進行驗證，以允許在已註冊的電腦上執行列印工作。

- 1 按一下 **PC Job Restriction by Login Name** ( 按登入名稱限制電腦列印工作 )。
- 2 從 **PC Job Restriction** ( 電腦列印工作限制 ) 選擇 **On** ( 開 )。
- 3 選擇您在步驟 ❸ 的 **ID Number/Name** (ID 編號/名稱) 設定的 ID 編號。請參閱 ►► 第64 頁 **基本設置** 從每一個登入名稱的 **ID Number** (ID 編號) 下拉式選單中選擇，並在 **Login Name** ( 登入名稱 ) 方塊中輸入電腦使用者登入名稱。
- 4 按一下 **Submit** ( 送出 )。

### 註釋

- 如果您想按照群組限制 PC 列印，請在群組中為所需的電腦登入名稱選擇相同的 ID 號碼。
- 如果您使用的是電腦登入名稱功能，您還必須確認已勾選印表機驅動程式中的**使用電腦登入名稱**核取方塊。如需印表機驅動程式的相關資訊 ►► 軟體使用說明書。
- 安全功能鎖功能不支援 BR-Script3 驅動程式列印功能。

## 其他功能

您可在安全功能鎖 2.0 中設定以下功能：

### ■ All Counter Reset (重置所有計數器)

您可按一下 **All Counter Reset** (重置所有計數器) 重置頁面計數器。

### ■ Export to CSV file (匯出為 CSV 檔)

您可將包括 **ID Number/Name** (ID 編號 / 名稱) 資訊在內的目前頁面計數器記錄匯出為 CSV 檔案。

### ■ Last Counter Record (計數器最後記錄)

機器保留重置計數器後的頁數。

### ■ Counter Auto Reset (自動重置計數器)

您可透過將時間間隔設置為每天、每週或每月，自動重置頁面計數器。



## 與 SNTP 伺服器同步

SNTP 是一種用於同步機器驗證時間與 SNTP 伺服器時間的通訊協定 ( 這個時間不是機器觸控螢幕顯示的時間 )。您可按照 SNTP 時間伺服器所提供的國際標準時間 (UTC)，定期同步機器時間。

- 1 按一下 **Network** ( 網路 )，再按一下 **Protocol** ( 網路通訊協定 )。
- 2 勾選 **SNTP** 核取方塊以啟動此設定。
- 3 按一下 **Advanced Setting** ( 進階設定 )。

### ■ **Status** ( 狀態 )

顯示是否已啟用或停用 SNTP 伺服器設定。

### ■ **SNTP Server Method** (SNTP 伺服器方法)

選擇 **AUTO** ( 自動 ) 或 **STATIC** ( 靜態 )。

#### • **AUTO** ( 自動 )

如果您的網路有 DHCP 伺服器，SNTP 伺服器將自動透過 DHCP 伺服器取得位址。

#### • **STATIC** ( 靜態 )

輸入您想使用的位址。

### ■ **Primary SNTP Server Address** (SNTP 主要伺服器位址)、**Secondary SNTP Server Address** (SNTP 次要伺服器位址)

輸入伺服器位址 ( 最多 64 位字元 )。

SNTP 伺服器次要位址是 SNTP 伺服器主要位址的備用位址。當主要伺服器不可用時，機器將會與次要 SNTP 伺服器進行通訊。如果您只有主要 SNTP 伺服器，而沒有次要 SNTP 伺服器，請將此欄留空。

### ■ **Primary SNTP Server Port** (SNTP 主要伺服器連接埠)、**Secondary SNTP Server Port** (SNTP 次要伺服器連接埠)

輸入連接埠號碼 (1 至 65535)。


SNTP 伺服器次要連接埠是 SNTP 伺服器主要連接埠的備用連接埠。當主要連接埠不可用時，機器將會與 SNTP 次要連接埠進行通訊。如果您只有 SNTP 主要連接埠，而沒有 SNTP 次要連接埠，請將此欄留空。

## ■ Synchronization Interval ( 同步間隔 )

輸入伺服器試圖同步的小時間隔 (1 至 168 小時)。

## 註釋

- 您必須設置 **Date&Time** (日期和時間) 以讓機器的時間與 SNTP 時間伺服器同步。按一下 **Date&Time** (日期和時間)，然後在 **General Setup** (一般設定) 畫面上設置 **Date&Time** (日期和時間)。您也可透過機器控制面板來設置日期和時間。

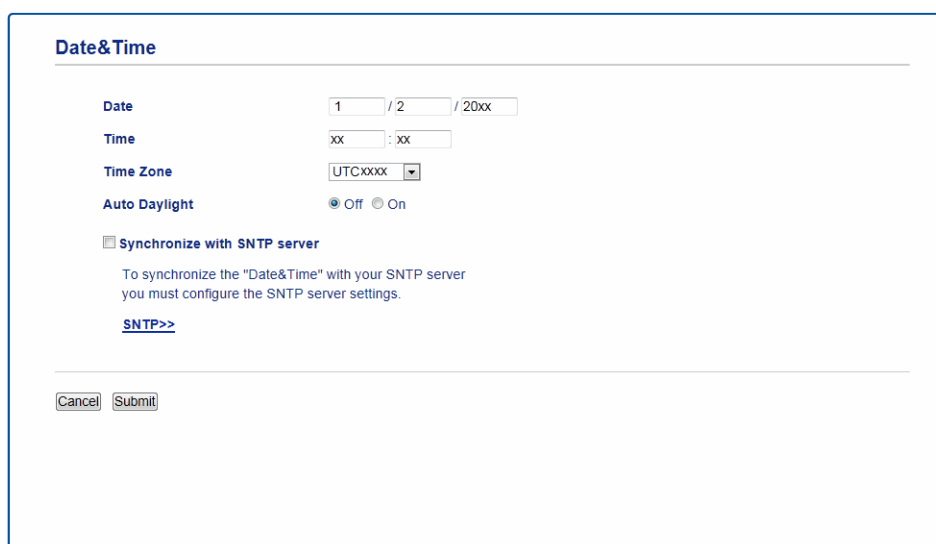

- 勾選 **Synchronize with SNTP server** (與 SNTP 伺服器同步) 核取方塊。您還需要正確驗證您的時區設定。從 **Time Zone** (時區) 下拉式選單選擇您所在位置與國際標準時間的時差。例如，美國和加拿大東部時間所在時區為 UTC-05:00。

## ■ Synchronization Status ( 同步狀態 )

您可確認最近的同步狀態。

- 按一下 **Submit** (送出) 套用設定。

## 將列印記錄儲存到網路

透過將列印記錄儲存到網路功能，您可使用 CIFS (網路文件共享系統)<sup>1</sup> 將 Brother 機器的列印記錄檔案儲存到網路伺服器上。您可記錄每一個列印工作的 ID、列印工作類型、工作名稱、使用者名稱、日期、時間和已列印頁數。

<sup>1</sup> CIFS (網路文件共享系統) 是 TCP/IP 上執行的通訊協定，讓網路上的電腦可以在內部網路或網際網路上共享檔案。

列印記錄記下的列印功能如下：

- 從電腦列印工作
- USB 直接列印
- 複印
- 接收的傳真
- Web Connect 列印

### 註釋

- 將列印記錄儲存到網路功能支援 **Kerberos** 驗證和 **NTLMv2** 驗證。

您必須設置 SNTP 通訊協定 (網路時間伺服器)，或在控制面板上正確設定日期、時間和時區，才能進行驗證。(如需設定 SNTP 的相關資訊，請參閱 ►► 第 67 頁 與 *SNTP 伺服器* 同步。如需設定日期、時間和時區的相關資訊 ►► 快速安裝指南。)

- 將檔案儲存到伺服器時，您可將檔案類型設為 **TXT** 或 **CSV**。

## 如何使用網路基本管理（網頁瀏覽器）設置將列印記錄儲存到網路功能

- 1 在機器網頁上按一下 **Administrator**（管理員），再按一下 **Store Print Log to Network**（將列印記錄儲存到網路）。
- 2 從 **Print Log**（列印記錄）選擇 **On**（開）。
- 3 您可使用網頁瀏覽器設置下列項目：

### ■ **Host Address**（主機位址）

主機位址是 CIFS 伺服器主機名稱。輸入主機位址（例如：myipc.example.com）（最多 64 位字元）或 IP 位址（例如：192.168.56.189）。

### ■ **Store Directory**（儲存目錄）

輸入 CIFS 伺服器上用來儲存記錄的目標資料夾（例如：brother\abc）（最多 60 位字元）。

### ■ **File Name**（檔名）

輸入您想使用的列印記錄檔名稱，最多 15 位字元。

### ■ **File Type**（檔案類型）

選擇列印記錄的檔案類型：**TXT** 或 **CSV**。

### ■ **Auth. Method**（驗證方法）

選擇存取 CIFS 伺服器的驗證方法 **Auto**（自動）、**Kerberos**<sup>1</sup> 或 **NTLMv2**<sup>2</sup>。

<sup>1</sup> Kerberos 是一種在網路伺服器上使用單一登入方法讓裝置或個人安全驗證身份的通訊協定。

<sup>2</sup> NTLMv2 是 Windows 登入伺服器採用的驗證方法。

- **Auto**（自動）：如果您選擇自動，機器一開始會搜尋 Kerberos 伺服器。偵測不到 Kerberos 伺服器時，將使用 NTLMv2 進行驗證。
- **Kerberos**：選擇 Kerberos，僅使用 Kerberos 驗證方法。
- **NTLMv2**：選擇 NTLMv2，僅使用 NTLMv2 驗證方法。

採用 **Kerberos** 和 **NTLMv2** 驗證時，還必須設置 **Date&Time**（日期和時間）設定或 **SNTP** 通訊協定（網路時間伺服器）。

如需瞭解如何設置 **Date&Time**（日期和時間）和 **SNTP** 設定，請參閱 ►► 第 67 頁 與 *SNTP 伺服器同步*。

您也可透過機器控制面板來設置 **Date&Time** (日期和時間) >> 快速安裝指南。

■ **Username** (使用者名稱)

輸入使用者名稱進行驗證 (最多 96 位字元)。

## 註釋

如果使用者名稱為網域的一部分，請利用下列其中一種形式輸入使用者名稱：  
user@domain 或 domain\user。

■ **Password** (密碼)

輸入密碼進行驗證 (最多 32 位字元)。

■ **Kerberos Server Address** (Kerberos 伺服器位址) (如有需要)

輸入 KDC 主機位址 (例如: mypc.example.com) (最多 64 位字元) 或 IP 位址 (例如: 192.168.56.189)。

■ **Error Detection Setting** (錯誤偵測設定) (請參閱 >> 第 72 頁 *錯誤偵測設定*。)

- 4 您可在 **Connection Status** (連接狀態) 中確認最近一筆記錄狀態。如需詳細資訊，請參閱 >> 第 73 頁 *瞭解錯誤訊息*。
- 5 按一下 **Submit** (送出) 顯示 **Test Print Log to Network** (網路列印記錄測試) 頁面。  
若要測試您的設定，請按一下 **Yes** (是)，然後跳至步驟 6。  
若要跳過測試，請按一下 **No** (否)。您的設定將自動送出。
- 6 機器將測試您的設定。
- 7 如果接受您的設定，頁面上會顯示 **Test OK** (測試通過)。  
如果出現 **Test Error** (測試錯誤)，請檢查所有設定，然後按一下 **Submit** (送出) 再次顯示測試頁面。

## 錯誤偵測設定

您可選擇網路發生錯誤無法將列印記錄儲存到伺服器時要採取的動作。

- 1 在 **Store Print Log to Network** (將列印記錄儲存到網路) 的 **Error Detection Setting** (錯誤偵測設定) 中選擇 **Cancel Print** (取消列印) 或 **Ignore Log & Print** (略過記錄列印)。

### ■ **Cancel Print** (取消列印)

如果您選擇 **Cancel Print** (取消列印)，無法將列印記錄儲存到伺服器時會取消列印工作。

## 註釋

即使您選擇 **Cancel Print** (取消列印)，機器也會列印接收的傳真。

### ■ **Ignore Log & Print** (略過記錄列印)

如果您選擇 **Ignore Log & Print** (略過記錄列印)，即使列印記錄無法儲存到伺服器，機器還是會列印文件。

列印記錄儲存功能恢復時，列印記錄會以下列原則記錄：

- 列印結束後若無法儲存記錄，將記錄已列印頁數以外的列印記錄資訊。(1)
- 開始和結束列印時若無法儲存列印記錄，將不會記錄該工作的列印記錄。該功能恢復時，記錄中會顯示錯誤訊息。(2)

列印記錄範例：

```
Id, Type, Job Name, User Name, Date, Time, Print Pages, Color Pages
1, Print (xxxxxxx), "Document01.doc", "user01", 03/03/20xx, 14:01:32, 52, 21
2, Print (xxxxxxx), "Document02.doc", "user01", 03/03/20xx, 14:45:30, ?, ?
3, <Error>, ?, ?, ?, ?, ?, ?
4, Print (xxxxxxx), "Report01.xls", "user02", 03/03/20xx, 19:30:40, 4, 4
```

(1)

(2)

- 2 按一下 **Submit** (送出) 顯示 **Test Print Log to Network** (網路列印記錄測試) 頁面。  
若要測試您的設定，請按一下 **Yes** (是)，然後跳至步驟 3。  
若要跳過測試，請按一下 **No** (否)。您的設定將自動送出。
- 3 機器將測試您的設定。
- 4 如果接受您的設定，頁面上會顯示 **Test OK** (測試通過)。  
如果出現 **Test Error** (測試錯誤)，請檢查所有設定，然後按一下 **Submit** (送出) 再次顯示測試頁面。

## 瞭解錯誤訊息

您可在機器觸控螢幕上或網路基本管理的 **Connection Status** (連接狀態) 中確認錯誤狀態。

- **Server Timeout, contact your administrator.** (伺服器逾時，請聯絡您的管理員)

無法連線伺服器時，就會出現此訊息。

請確定：

- 您的伺服器位址正確。
- 您的伺服器已連線到網路。
- 您的機器已連線到網路。

- **Authentication Error, contact your administrator.** (驗證錯誤，請聯絡您的管理員)

當 **Authentication Setting** (驗證設定) 不正確時，就會出現此訊息。

請確定：

- 驗證設定中的使用者名稱<sup>1</sup>和密碼正確。

<sup>1</sup> 如果使用者名稱為網域的一部分，請利用下列其中一種形式輸入使用者名稱：user@domain 或 domain\user。

- 記錄檔案伺服器的時間與 SNTP 伺服器或 **Date&Time** (日期和時間) 設定的時間相符。
- SNTP 時間伺服器若正確設置，用於透過 Kerberos 或 NTLMv2 進行驗證的時間才會一致。如果沒有 SNTP 伺服器，請確定使用網路基本管理或控制面板正確設定 **Date&Time** (日期和時間) 和 **Time Zone** (時區)，讓機器時間與驗證伺服器所使用的時間一致。

- **File Access Error, contact your administrator.** (檔案存取錯誤，請聯絡您的管理員)

無法存取目標資料夾時，就會出現此訊息。

請確定：

- 儲存目錄名稱正確。
- 可以寫入儲存目錄。
- 未鎖定檔案。

■ Wrong Date&Time, contact your administrator.. (日期和時間不正確，請聯絡您的管理員)

機器無法從 SNTP 時間伺服器獲得時間時，就會出現此訊息。請確定：

- 使用網路基本管理正確設定存取 SNTP 時間。
- 在網路基本管理中，確認機器的 **Date & Time** (日期和時間) 設定正確。

## 註釋

如果您在網路基本管理中選擇 **Cancel Print** (取消列印) 選項，Log Access Error (記錄存取錯誤) 訊息將留在觸控螢幕上約 60 秒。

5

## 透過安全功能鎖 2.0 使用將列印記錄儲存到網路功能

安全功能鎖 2.0 啟動時，將列印記錄儲存到網路報告中將記錄註冊使用複印、傳真接收、Web Connect 列印和 USB 直接列印 (如可用) 等功能的使用者名稱。

透過安全功能鎖 2.0 使用列印記錄功能的使用者範例：

```
Id, Type, Job Name, User Name, Date, Time, Print Pages, Color Pages
1, Copy, -, -, 04/04/20xx, 09:05:12, 3, 3
2, Fax, -, -, 04/04/20xx, 09:45:30, 5, 0
3, Copy, -, "Bob", 04/04/20xx, 10:20:30, 4, 0
4, Fax, -, "Bob", 04/04/20xx, 10:35:12, 3, 0
5, USB Direct, -, "John", 04/04/20xx, 11:15:43, 6, 6
```



## 使用網頁瀏覽器變更掃描至 FTP 的設置

透過掃描至 FTP 功能，您可將文件直接掃描到本地網路或網際網路中的 FTP 伺服器。如需掃描至 FTP 的詳細資訊 >> 軟體使用說明書。

- 1 在機器網頁上按一下 **Scan** (掃描)，再按一下 **Scan to FTP/Network** (掃描至 FTP/ 網路)。
- 2 您可選擇掃描至 FTP 設定要使用的設定檔編號 (1 到 10)。  
除了 **Create a User Defined File Name** (建立使用者定義的檔名) 中的七個預設檔名以外，您還可儲存兩個用於建立 FTP 伺服器設定檔的使用者定義的檔名。每個名稱欄中最多可輸入 15 位字元。
- 3 按一下 **Submit** (送出)。
- 4 按一下 **Scan** (掃描) 頁面上的 **Scan to FTP/Network Profile** (掃描至 FTP/網路設定檔)。現在您可使用網頁瀏覽器設置和變更掃描至 FTP 的以下設定：
  - **Profile Name** (設定檔名稱) (最多 15 位字元)
  - **Host Address** (主機位址) (FTP 伺服器位址)
  - **Username** (使用者名稱)
  - **Password** (密碼)
  - **Store Directory** (儲存目錄)
  - **File Name** (檔名)
  - **Quality** (品質)
  - **File Type** (檔案類型)
  - **Glass Scan Size** (玻璃板掃描尺寸)
  - **File Size** (檔案大小)
  - **Remove Background Color** (移除背景色)
  - **Passive Mode** (被動模式)
  - **Port Number** (連接埠號)

您可視乎 FTP 伺服器和網路防火牆設置將 **Passive Mode** ( 被動模式 ) 設為 **Off** ( 關 ) 或 **On** ( 開 )。預設設定為 **On** ( 開 )。也可變更用於存取 FTP 伺服器的連接埠號碼。此設定預設的連接埠為 21。大部分情況下，這兩項設定都可保留為預設值。

## 註釋

---

使用網路基本管理設置 FTP 伺服器設定檔時，掃描至 FTP 可用。

---

- 5 按一下 **Submit** ( 送出 )。

## 使用網頁瀏覽器變更掃描至網路的設置 (Windows®)

透過掃描至網路功能，您可將文件直接掃描到本地網路或網際網路上的 CIFS<sup>1</sup> 伺服器的共用資料夾中。如需掃描至網路的詳細資訊 >> 軟體使用說明書。

<sup>1</sup> 網路文件共享系統 (CIFS) 是 Windows® 電腦使用者共享檔案和印表機的標準方法。

### 註釋

掃描至網路支援 Kerberos 驗證和 NTLMv2 驗證。

您必須設置 SNTP 通訊協定 (網路時間伺服器)，或在控制面板上正確設定日期、時間和時區，才能進行驗證。(如需設定 SNTP 的相關資訊，請參閱 >> 第 67 頁 *與 SNTP 伺服器同步*。如需設定日期、時間和時區的相關資訊 >> 快速安裝指南。)

5

- ① 在機器網頁上按一下 **Scan** (掃描)，再按一下 **Scan to FTP/Network** (掃描至 FTP/ 網路)。
- ② 在您想用於掃描至網路的設定檔編號 (1 - 10) 中選擇 **Network** (網路)。  
除了 **Create a User Defined File Name** (建立使用者定義的檔名) 中的七個預設檔名以外，您還可儲存兩個用於建立掃描至網路設定檔的使用者定義的檔名。每個名稱欄中最多可輸入 15 位字元。
- ③ 按一下 **Submit** (送出)。
- ④ 按一下 **Scan** (掃描) 頁面上的 **Scan to FTP/Network Profile** (掃描至 FTP/網路設定檔)。現在您可使用網頁瀏覽器設置和變更掃描至網路的以下設定：
  - **Profile Name** (設定檔名稱) (最多 15 位字元)
  - **Host Address** (主機位址)
  - **Store Directory** (儲存目錄)
  - **File Name** (檔名)
  - **Quality** (品質)
  - **File Type** (檔案類型)
  - **Glass Scan Size** (玻璃板掃描尺寸)
  - **File Size** (檔案大小)
  - **Remove Background Color** (移除背景色)
  - **Use PIN for Authentication** (使用 PIN 密碼驗證)

- **PIN Code** (PIN 密碼)
- **Auth. Method** ( 驗證方法 )
- **Username** ( 使用者名稱 )
- **Password** ( 密碼 )
- **Kerberos Server Address** (Kerberos 伺服器位址)

## 註釋

---


使用網路基本管理設置網路伺服器設定檔時，掃描至網路可用。

- 5 按一下 **Submit** ( 送出 )。

## 網路傳真概述

透過網路傳真 (IFAX)，您可使用網路傳送機制傳送和接收傳真文件。文件將以電子郵件的 TIFF-F 附件形式傳送。這表示，如果電腦中安裝有可生成和檢視 TIFF-F 檔案的應用程式，如 TIFF-F 檢視器，則電腦也可以接收和傳送文件。任何透過機器傳送的文件都將被自動轉換成 TIFF-F 格式。如果您想透過本機器向 / 從電腦傳送 / 接收訊息，則電腦上的電子郵件應用程式必須支援 MIME 格式。

若要使用此功能，請登入 Brother Solutions Center 網站 (<http://solutions.brother.com/>) 並從您的機器型號的「下載」頁面下載必要韌體。

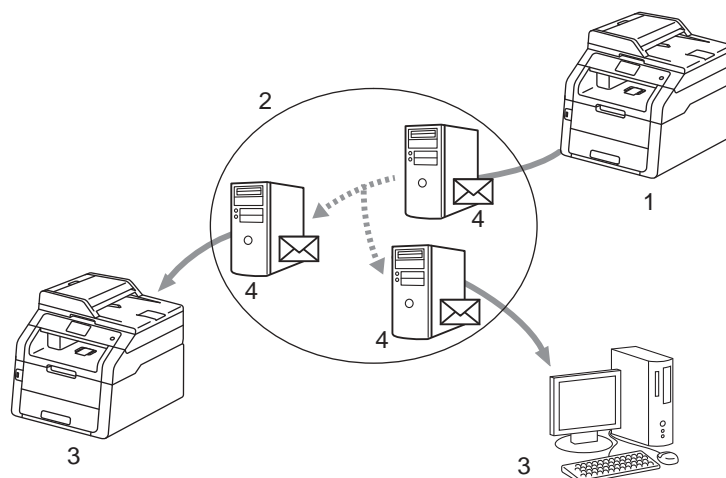

- 1 傳送方
- 2 網際網路
- 3 接收方
- 4 電子郵件伺服器

### 註釋


網路傳真只能以黑白文件傳送。

#### ■ 轉傳接收到的電子郵件和傳真訊息

您可將接收到的電子郵件或標準傳真訊息轉傳到其他電子郵件地址或傳真機器。如需詳細資訊，請參閱 ►► 第 84 頁 *轉傳接收到的電子郵件和傳真訊息*。

## ■ 轉送廣播

如果您想將文件傳真到國外等較遠距離，使用「轉送廣播」功能可節省通訊費用。使用此功能，Brother 機器可透過網際網路接收文件，然後透過傳統電話線路將其轉送至其他傳真機器。如需詳細資訊，請參閱 >> 第 84 頁 *轉送廣播*。

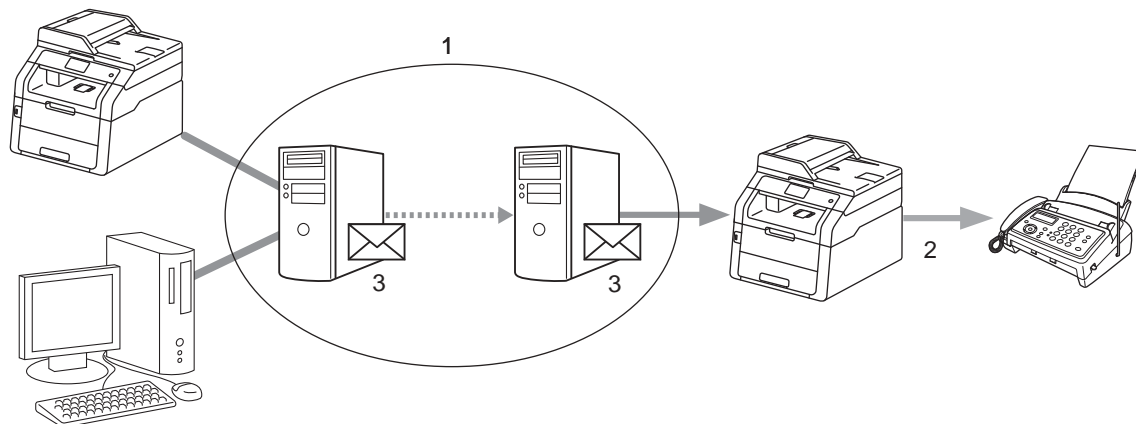

1 網際網路

2 電話線路

3 電子郵件伺服器

## 有關網路傳真的重要資訊

區域網路系統中的網路傳真通訊與透過電子郵件進行的通訊基本相同，但是與使用標準電話線路的傳真通訊不同。以下是使用網路傳真的重要資訊：

- 接收方位置、區域網路系統結構、電路（如網際網路）的繁忙程度等因素都可能使系統花費更長時間。（一般為 20 - 30 秒。）
- 透過網際網路傳送時，由於其安全性低，Brother 建議您使用標準電話線路傳送機密文件。
- 如果接收方的郵件系統與 MIME 格式不相容，則您無法將文件傳送給接收方。視乎接收方伺服器，可能會發生無法發回錯誤郵件的情況。
- 如果文件中的影像資料較大，可能會導致傳送失敗。
- 您無法變更接收到的網路郵件的字體和字元大小。

## 如何進行網路傳真

使用網路傳真之前，您必須先設置 Brother 機器，使其可與網路和電子郵件伺服器進行通訊。您可透過控制面板、網路基本管理、遠端設定和 BRAdmin Professional 3 設置這些項目。您必須確定機器上設置了以下項目：

- IP 位址 (如果您已在網路上使用機器，機器的 IP 位址就已正確設置。)
- 電子郵件地址
- SMTP、POP3 伺服器位址 / 連接埠 / 驗證方法 / 加密方式 / 伺服器憑證驗證
- 信箱名稱和密碼

如果您有任何不確定的項目，請聯絡您的系統管理員。

## 傳送網路傳真

### 傳送網路傳真前的準備



若要傳送網路傳真，您可透過控制面板、網路基本管理或遠端設定功能設置以下項目。


- 寄件者主旨 (如有需要)
- 大小限制 (如有需要)
- 通知 (如有需要) (如需詳細資訊，請參閱 >> 第 88 頁 *傳送驗證郵件*。)

### 如何傳送網路傳真

傳送網路傳真的操作與傳送普通傳真相同。(如需更多資訊 >> 基本使用說明書：*發送傳真*) 如果您已將網路傳真目標機器的地址設置為速撥位置，則可將文件放入機器以傳送網路傳真。如果您想變更解析度，請從傳真選單中選擇 Fax Resolution (傳真解析度) 設定喜歡的解析度，選擇速撥 (網路傳真不支援 S.Fine (超精細) 解析度)。

### 註釋

- 如果您想手動輸入網路傳真地址，將文件放入機器並執行下列其中一項操作：
  - 按 ，再按  選擇數字、字元或特殊字元。輸入地址，再按 Fax Start (傳真啟動)。
- 如需手動輸入網路傳真地址的詳細資訊 >> 基本使用說明書。
- 您可透過網路基本管理或遠端設定註冊電子郵件地址資訊。

文件掃描後，透過 SMTP 伺服器被自動傳送到網路傳真接收機器。掃描過程中可按  取消傳送操作。傳送完成後，機器將回到待機模式。

## 註釋

有些電子郵件伺服器不允許傳送較大電子郵件文件 (系統管理員通常會限制電子郵件的最大尺寸)。啟用此功能後，當傳送的電子郵件文件大小超過 1MB 時，機器將顯示 Out of Memory (記憶體已滿)。此時，文件將無法傳送，並且機器會列印一份錯誤報告。您應該將要傳送的文件分成幾個電子郵件伺服器可接受的較小文件。(參考資訊：依照 ITU-T 測試圖表 #1，一份 42 頁的文件大小約為 1 MB 大小。)

## 接收電子郵件或網路傳真

6

### 接收網路傳真前的準備


若要接收網路傳真，您應透過控制面板、網路基本管理或遠端設定功能設置以下項目：

- 自動輪詢 (如有需要)
- 輪詢頻率 (如有需要)
- 標題 (如有需要)
- 刪除錯誤郵件 (如有需要)
- 通知 (如有需要) (如需詳細資訊，請參閱 >> 第 88 頁 *傳送驗證郵件*。)


### 如何接收網路傳真

有兩種接收電子郵件訊息的方式：

- 定期 POP3 接收
- POP3 接收 (手動開始)

使用 POP3 接收時，機器必須輪詢電子郵件伺服器以接收資料。此種輪詢可按設定好的時間間隔進行 (例如：可設置機器以 10 分鐘為間隔輪詢電子郵件伺服器)，或者按 、All Settings (所有設定)、Network (網路)、E-mail/IFAX (電子郵件/IFAX)，再按 Manual POP3 Receive (手動接收 POP3) 手動輪詢伺服器。



如果機器開始接收電子郵件資料，觸控螢幕將顯示相關訊息。例如：觸控螢幕將顯示 Receiving (正在接收) 及 XX/XX E-mail(s) (XX/XX 電子郵件)。若按 、All Settings (所有設定)、Network (網路)、E-mail/IFAX (電子郵件/IFAX)，再按 Manual POP3 Receive (手動接收 POP3) 手動輪詢電子郵件伺服器，但沒有電子郵件資料等待列印，機器的觸控螢幕將顯示 No Mail (無郵件) 兩秒鐘。

## 註釋

- 接收資料時如果機器中的紙張已用完，接收到的資料將儲存在機器的記憶體中。在機器中放入紙張後，接收到的資料將被自動列印。
- 如果接收到的郵件不是普通文字格式或郵件附件不是 TIFF-F 格式，機器將列印以下錯誤訊息：「**ATTACHED FILE FORMAT NOT SUPPORTED. FILE NAME:XXXXXX.doc**」。如接收到的郵件太大，將列印以下錯誤訊息：「**E-MAIL FILE TOO LARGE.**」。如果刪除 POP 接收錯誤郵件設為開 (預設)，則錯誤郵件將從電子郵件伺服器中自動刪除。

6

## 接收網路傳真到電腦

電腦接收網路傳真文件時，文件被附在郵件訊息中，此郵件訊息提示電腦已從網路傳真中接收到文件。此指示訊息顯示在接收的郵件訊息主題欄中。

## 註釋

如果接收文件的電腦不是運行 Windows® XP、Windows Server® 2003/2008/2012、Windows Vista®、Windows® 7 或 Windows® 8 作業系統，請通知電腦擁有者安裝可檢視 TIFF-F 檔案的相關軟體。

## 其他網路傳真選項

### 轉傳接收到的電子郵件和傳真訊息

您可將接收到的電子郵件或標準傳真訊息轉傳到其他電子郵件地址或傳真機器。接收到的訊息可透過電子郵件轉傳至電腦或網路傳真機器。也可以透過標準電話線路轉傳至其他機器。

此設定可以透過網頁瀏覽器或機器的控制面板來啟用。如需設置傳真轉傳的步驟，請參閱進階使用說明書（若您的機器有提供支援）。

### 轉送廣播

使用此功能，Brother 機器可透過網際網路接收文件，然後透過傳統電話線路將其轉送至其他傳真機器。

#### 轉送廣播前的準備

若要轉送廣播，您必須透過控制面板、網路基本管理或遠端設定設置以下項目：

- 轉送廣播

必須啟用轉送廣播。


- 轉送網域

您必須在將廣播文件到普通傳真機器的機器上設置您機器的網域名稱。若要將本機器用作轉送廣播裝置，必須在機器上指定信任網域，即符號“@”後的名稱部分。請謹慎選擇信任網域，因為信任網域上的任何使用者都可以進行轉送廣播。

您最多可註冊 10 個網域名稱。

- 轉送報告


## 從機器轉送廣播

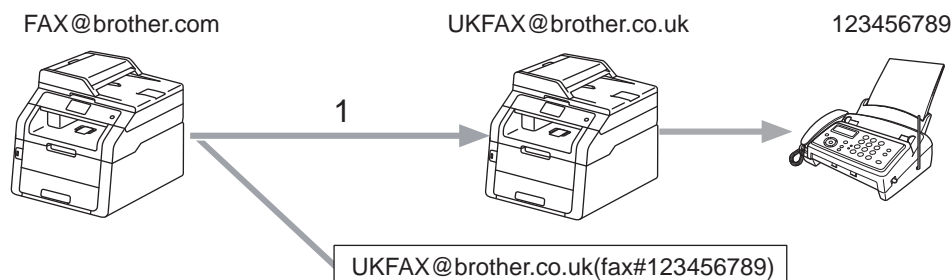

### 1 網際網路


在此示例中，本機器的電子郵件地址為 FAX@brother.com，而且您想從本機器傳送一份文件至位於英格蘭的電子郵件地址為 UKFAX@brother.co.uk 的機器，則本機器將透過普通電話線路將文件轉傳至一台標準傳真機器。如果您的電子郵件地址是 FAX@brother.com，您必須在位於英格蘭的機器上將 brother.com 設置為信任網域名稱，此機器將廣播文件至普通傳真機器。如果您未輸入網域名稱資訊，則中間機器（廣播文件的機器）將不會信任任何從 @brother.com 網域中的機器接收到的網路工作。

設定完信任網域後，您可從本機器 [例如 FAX@brother.com] 上傳送文件：先輸入將轉傳文件的機器的電子郵件地址 [例如 UKFAX@brother.co.uk]，然後輸入接收文件的傳真的電話號碼。以下示例說明如何輸入電子郵件地址和電話號碼。

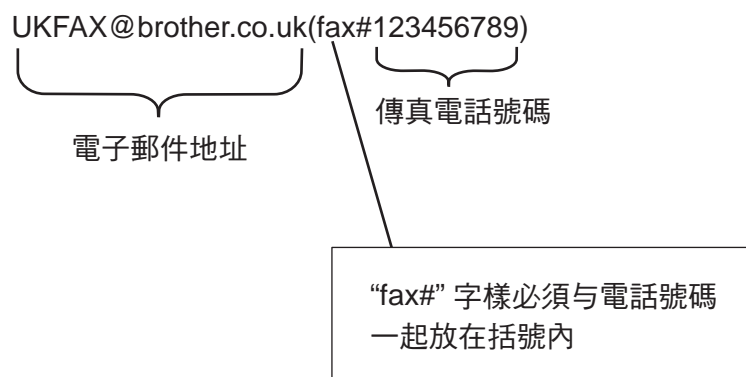


## 傳送至多個電話號碼：

若想將文件轉送到兩台或以上標準傳真機器，可參照以下方法輸入地址：

- ① 按 Fax (傳真)。
- ② 放入您的文件。
- ③ 按 Options (選項)。
- ④ 向上或向下滑動手指，或點選 ▲ 或 ▼ 顯示 Broadcasting (多址發送)。  
按 Broadcasting (多址發送)。
- ⑤ 按 Add Number (新增號碼)。
- ⑥ 透過以下方式新增要廣播的電子郵件地址：
  - 按 Add Number (新增號碼) 和 ，輸入電子郵件地址，再按 OK。
  - 按 Add from Address book (從通訊錄新增)。  
按您想新增到廣播的電子郵件地址的核取方塊。  
勾選所有需要的電子郵件地址後，按 OK。
  - 按 Search in Address book (在通訊錄中搜尋)。  
輸入名稱，再按 OK。  
將會顯示搜尋結果。按名稱，再按您想新增到廣播的電子郵件地址的核取方塊。
- ⑦ 重複步驟 ⑥ 輸入所有的郵件地址後，按 OK。
- ⑧ 按 Fax Start (傳真啟動)。

## 從電腦轉送廣播

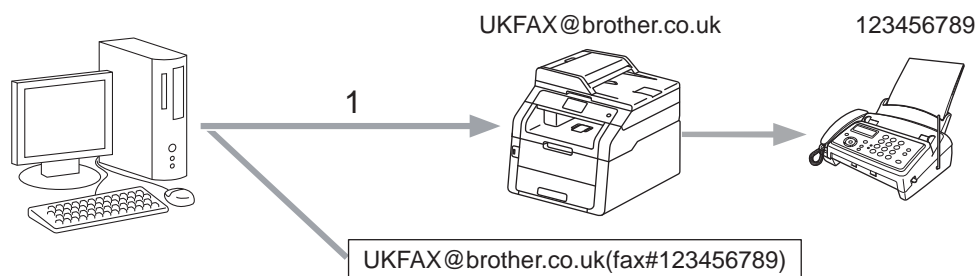

### 1 網際網路

您也可從電腦傳送電子郵件，並將其轉送到普通傳真機器。視乎所使用的郵件應用程式，接收轉送電子郵件的普通傳真機器的電話號碼輸入方法有所不同。以下是不同郵件應用程式的示例：

有些電子郵件應用程式不支援傳送到多個電話號碼。如果您的電子郵件應用程式不支援多個電話號碼，則您每次只能轉送到一台傳真機器上。

使用與從機器傳送時同樣的輸入方法，在「傳送到」方塊中輸入傳真機器的地址和傳真的電話號碼。

UKFAX@brother.co.uk(fax#123456789)

### 註釋

對於 Microsoft® Outlook® 97 或更高版本，地址資訊必須按以下方式輸入到通訊錄中：

名稱：fax#123456789

電子郵件地址：UKFAX@brother.co.uk

## 傳送驗證郵件

傳送驗證郵件支援兩項獨立的功能。用於傳送的驗證郵件允許您向接收和處理網路傳真或電子郵件的接收站請求通知；用於接收的驗證郵件允許您在成功接收和處理網路傳真或電子郵件後傳送一份預設報告到傳送站。

若要使用此功能，您必須在 Setup Mail RX (設定郵件接收) 和 Setup Mail TX (設定郵件發送) 選項中設定 Notification (通知) 選項。

## 設定郵件發送

您可在 Setup Mail TX (設定郵件發送) 選項中將 Notification (通知) 選項設為 On (開) 或 Off (關)。當設為 On (開) 時，將隨影像資料傳送一條附加欄。該欄被命名為 “MDN”。

MDN (訊息設置通知)：

在透過 SMTP (簡易郵件傳送通訊協定) 傳送系統傳送網路傳真 / 電子郵件訊息後，此欄請求網路傳真 / 電子郵件訊息的狀態。一旦訊息到達接收站，在機器或使用者讀取或列印接收到的網路傳真或電子郵件時，此資料即被運用。例如：如果訊息被打開閱讀或列印，接收方即向原送出機器或使用者的發回一則通知。

接收方必須支援 MDN 欄才能傳送通知報告，否則此請求將被忽略。

## 設定郵件接收

該選項有三種可用設定：On (開)、MDN 或 Off (關)。

接收通知為「On (開)」

當設為「On (開)」時，一條固定訊息將被發回到傳送方，以表示訊息已被成功接收和處理。這些固定訊息視乎傳送方所請求的操作而有所不同。

報告訊息包括：

SUCCESS: Received From <mail address>

接收通知為「MDN」

當設為「MDN」時，如果傳送方傳送「MDN」欄請求確認，以上提及的訊息將被發回到傳送方。

接收通知為「Off (關)」

將所有形式的接收通知設為 Off (關)，不管有無請求均無訊息發回到傳送方。

## 註釋

---

為了正確接收傳送驗證郵件，您必須設置以下設定：

- 傳送方
    - 將設定郵件發送中的通知設為開。
    - 將設定郵件接收中的標題設為全部或主旨 + 寄件者 + 收件者。
  - 接收方
    - 將設定郵件接收中的通知設為開。
- 

## 錯誤郵件

---

傳送網路傳真時，如果發生郵件傳送錯誤，郵件伺服器將向機器發回一條錯誤訊息，此錯誤訊息將被列印。如果接收郵件時發生問題，將列印一則錯誤訊息（例如：「The message being sent to the machine was not in a TIFF-F format. (傳送到機器的訊息不是 TIFF-F 格式。)」)。

為了正確接收錯誤郵件，您必須將設定郵件接收中的標題設為全部或主旨 + 寄件者 + 收件者。

## 概述

目前網路及網路上傳送的資料面臨眾多安全威脅。本 Brother 機器採用目前最新的網路安全與加密通訊協定。這些網路功能可以整合到網路安全總計劃中，有助於保護資料並防止未經授權的使用者存取本機器。本章闡述如何設置這些網路功能。

您可設置以下安全功能：

- 使用 SSL/TLS 安全管理網路機器 (請參閱 >> 第 105 頁 *使用 SSL/TLS 安全管理網路機器*。)
- 使用 SNMPv3 通訊協定安全管理網路機器 (請參閱 >> 第 105 頁 *使用網路基本管理 (網頁瀏覽器) 的安全管理* 或 >> 第 108 頁 *使用 BRAdmin Professional 3 的安全管理 (Windows®)*。)
- 使用 BRAdmin Professional 3 的安全管理 (Windows®) (請參閱 >> 第 108 頁 *使用 BRAdmin Professional 3 的安全管理 (Windows®)*。)
- 使用 SSL/TLS 安全列印文件 (請參閱 >> 第 109 頁 *使用 SSL/TLS 安全列印文件*。)
- 安全傳送和接收電子郵件 (請參閱 >> 第 110 頁 *安全傳送或接收電子郵件*。)
- 使用 IEEE 802.1x 驗證 (請參閱 >> 第 113 頁 *使用 IEEE 802.1x 驗證*。)
- 安全管理憑證 (請參閱 >> 第 91 頁 *使用憑證保護裝置安全*。)
- 管理多個憑證 (請參閱 >> 第 104 頁 *管理多個憑證*。)

## 註釋

Brother 建議您停用 Telnet、FTP 和 TFTP 等通訊協定。使用這些通訊協定存取本機器不安全。(如需瞭解如何設置通訊協定設定，請參閱 >> 第 61 頁 *如何使用網路基本管理 (網頁瀏覽器) 設置機器設定*。) 如果您停用 FTP，則掃描至 FTP 功能將不可用。



## 使用憑證保護裝置安全

Brother 機器支援使用多個安全憑證來進行機器的安全管理、驗證和通訊。機器可用的安全憑證功能如下：

- SSL/TLS 通訊
- IEEE 802.1x 驗證
- SMTP/POP3 適用的 SSL 通訊

Brother 機器支援下列憑證。

- 預先安裝的憑證

您的機器已預先安裝自我簽署的憑證。

使用此憑證，您不必建立或安裝憑證，就可以簡便地使用 SSL/TLS 通訊。

### 註釋

預先安裝的自我簽署的憑證無法保護您的通訊系統免於詐騙。Brother 建議您使用由權威機構頒發的憑證，以獲得更好的安全性。

- 自我簽署的憑證

此列印伺服器可自行簽署憑證。使用此憑證，您不必擁有 CA 憑證，就可以簡便地使用 SSL/TLS 通訊。(請參閱 ►► 第 94 頁 *建立和安裝憑證*。)

- CA 憑證

安裝 CA 憑證的方法有兩種。如果您已有 CA 憑證或想使用外部信任來源的 CA 憑證：

- 透過列印伺服器使用 CSR (憑證簽署請求) 時。(請參閱 ►► 第 95 頁 *如何建立 CSR*。)
- 匯入憑證或私密金鑰時。(請參閱 ►► 第 102 頁 *匯入和匯出憑證和私密金鑰*。)

- CA 憑證

如果您使用可自行辨識 CA (憑證授權單位) 並擁有其私密金鑰的 CA 憑證，進行設置之前，您必須從 CA 匯入 CA 憑證。(請參閱 ►► 第 103 頁 *匯入和匯出 CA 憑證*。)

## 註釋

- 如果您要使用 SSL/TLS 通訊，我們建議您先聯絡您的系統管理員。
- 當您將列印伺服器重置為原廠預設值，安裝的憑證和私密金鑰將被刪除。如果重置列印伺服器後，想持續使用同一個憑證和私密金鑰，請在重置之前先匯出憑證和私密金鑰，然後重新安裝。（請參閱 ►► 第 102 頁 *如何匯出自我簽署的憑證、CA 頒發的憑證和私密金鑰。*）

## 使用網路基本管理設置憑證

此功能僅能使用網路基本管理進行設置。請按照下列步驟存取網路基本管理的設置憑證頁。

- 1 啟動網頁瀏覽器。
- 2 在瀏覽器的位址欄內輸入 “http://machine’s IP address/” (“machine’s IP address” 為機器的 IP 位址或列印伺服器名稱)。
  - 例如：http://192.168.1.2/
- 3 預設狀態下，不需要密碼。如果設有密碼，請輸入密碼並按一下 ➡。
- 4 按一下 **Network** (網路)。
- 5 按一下 **Security** (安全性)。
- 6 按一下 **Certificate** (憑證)。

7 您可從如下畫面設置憑證設定。

Certificate

Certificate List


Certificate Name	Issuer	Validity Period(:Expired)
<a href="#">Create Self-Signed Certificate&gt;&gt;</a>		
<a href="#">Create CSR&gt;&gt;</a>		
Install Certificate		
<a href="#">Import Certificate and Private Key&gt;&gt;</a>		

註釋

- 灰色和未連結的功能表示無法使用。
- 如需更多設置資訊，請參閱網路基本管理中的說明文字。

## 建立和安裝憑證

### 建立和安裝憑證的步驟圖

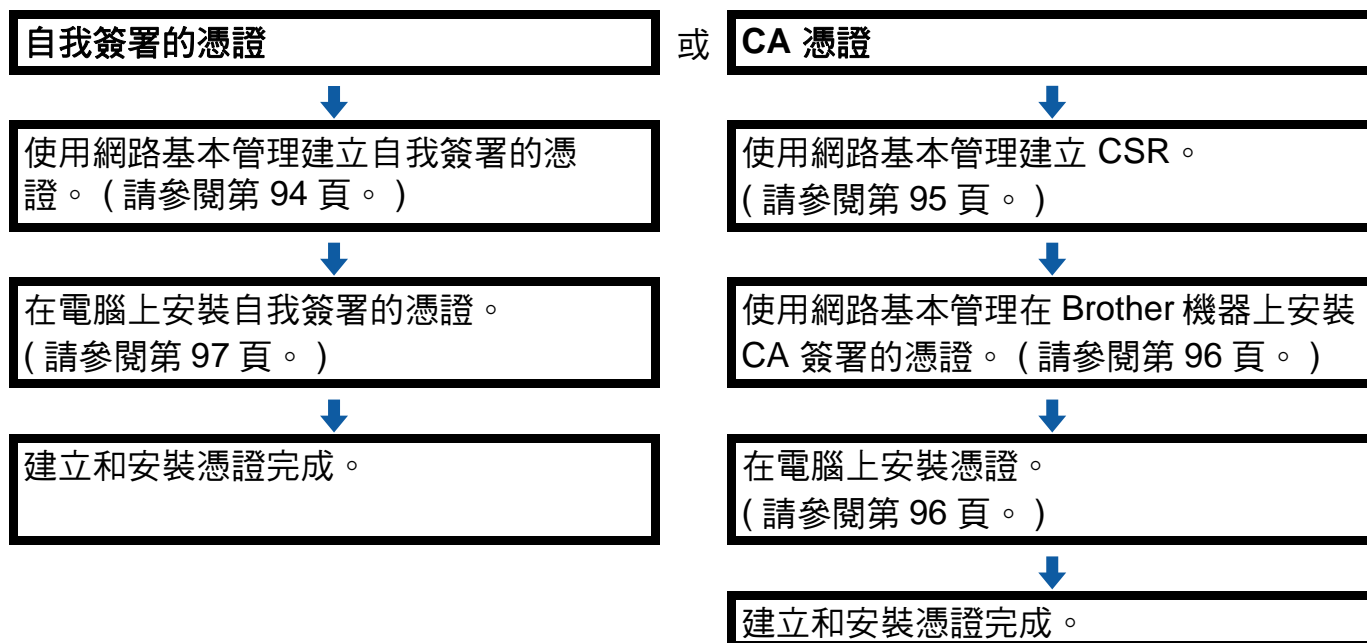

### 如何建立和安裝自我簽署的憑證

- 1 按一下 **Certificate** (憑證) 頁面上的 **Create Self-Signed Certificate** (建立自我簽署憑證)。
- 2 輸入 **Common Name** (一般名稱) 和 **Valid Date** (有效日期)。

#### 註釋

- **Common Name** (一般名稱) 長度不得超過 64 位字元。輸入透過 SSL/TLS 通訊存取機器時使用的 IP 位址、節點名稱或網域名稱等識別碼。預設狀態下，將顯示節點名稱。
  - 如果您使用 IPPS 或 HTTPS 通訊協定，並在 URL 中輸入一個不同於自我簽署憑證的 **Common Name** (一般名稱)，將會彈出一個警告。
- 3 您可從下拉式選單中選擇 **Public Key Algorithm** (公開金鑰演算法) 和 **Digest Algorithm** (摘要演算法) 設定。**Public Key Algorithm** (公開金鑰演算法) 的預設值為 **RSA(2048bit)** (RSA (2048 位元))，**Digest Algorithm** (摘要演算法) 的預設值為 **SHA256**。

- 4 按一下 **Submit** (送出)。
- 5 您的機器上將成功建立和儲存自我簽署的憑證。  
若要使用 SSL/TLS 通訊，電腦上也需要安裝自我簽署的憑證。如需詳細資訊，請參閱  
➤➤ 第 97 頁 *如何在電腦上安裝自我簽署的憑證*。

## 如何建立 CSR

- 1 按一下 **Certificate** (憑證) 頁面上的 **Create CSR** (建立 CSR)。
- 2 輸入 **Common Name** (一般名稱) 和您的 **Organization** (組織) 等資訊。

### 註釋

- 建議您建立 CSR 之前在電腦上安裝 CA 根憑證。
  - **Common Name** (一般名稱) 長度不得超過 64 位字元。輸入透過 SSL/TLS 通訊存取印表機時使用的 IP 位址、節點名稱或網域名稱等識別碼。預設狀態下，將顯示節點名稱。  
**Common Name** (一般名稱) 為必要項。
  - 如果您在 URL 中所輸入的一般名稱與憑證所用的一般名稱不同，將會彈出一個警告。
  - **Organization** (組織)、**Organization Unit** (組織單位)、**City/Locality** (縣市 / 位置) 和 **State/Province** (州 / 省) 長度不得超過 64 位字元。
  - **Country/Region** (國家 / 地區) 必須是兩位字元組成的 ISO 3166 國家或地區代碼。
  - 如果您要設置 X.509v3 憑證延伸，請勾選 **Configure extended partition** (設定延伸磁碟分割) 核取方塊，然後選擇 **Auto (Register IPv4)** (自動 (登錄 IPv4)) 或 **Manual** (手動)。
- 3 您可從下拉式選單中選擇 **Public Key Algorithm** (公開金鑰演算法) 和 **Digest Algorithm** (摘要演算法) 設定。**Public Key Algorithm** (公開金鑰演算法) 的預設值為 **RSA(2048bit)** (RSA (2048 位元))，**Digest Algorithm** (摘要演算法) 的預設值為 **SHA256**。
  - 4 按一下 **Submit** (送出)。
  - 5 顯示 CSR 內容時，按一下 **Save** (儲存) 將 CSR 檔案儲存到電腦中。

## 6 CSR 建立完成。

### 註釋

- 請按照該方法有關的 CA 原則，將 CSR 傳送給您的 CA。
- 如果您使用的是 Windows Server® 2003/2008/2012 的企業根 CA，我們建議您為安全管理建立用戶端憑證時使用**網頁伺服器**作為憑證範本。如果您正在一個用於 IEEE 802.1x 環境與 EAP-TLS 驗證的用戶端憑證，我們建議您使用**使用者**作為憑證範本。如需更多資訊，請參閱 <http://solutions.brother.com/> 網站上您的機器型號上層頁面的 SSL 通訊頁面。

## 如何將憑證安裝到機器上

當您收到 CA 憑證時，請按照以下步驟將憑證安裝到列印伺服器上。

### 註釋

您只能安裝以本機器 CSR 頒發的憑證。當您要建立另一個 CSR 時，請確定建立另一個 CSR 之前已安裝憑證。將憑證安裝到機器後建立另一個 CSR。否則，安裝之前建立的 CSR 將失效。

- 1 按一下 **Certificate** (憑證) 頁面上的 **Install Certificate** (安裝憑證)。
- 2 指定 CA 頒發的憑證檔案，再按一下 **Submit** (送出)。
- 3 現在機器記憶體上已成功建立和儲存憑證。  
若要使用 SSL/TLS 通訊，電腦上需要安裝 CA 根憑證。請聯絡您的網路管理員獲取安裝資訊。

## 選擇憑證

安裝憑證後，請按照下列步驟選擇您想使用的憑證。

- 1 按一下 **Network** (網路)。
- 2 按一下 **Protocol** (網路通訊協定)。
- 3 按一下 **HTTP Server Settings** (HTTP 伺服器設定)，然後從 **Select the Certificate** (選擇憑證) 下拉式選單中選擇憑證。

**HTTP Server Settings**

If secure communication is required we recommend using SSL. (The recommended security settings will be set after the certificate is selected.)

Select the Certificate: Preset

(You can select or release the following protocols for the SSL certificate to work with.)

**Web Based Management**

- ☒ HTTPS(Port 443)
- ☒ HTTP(Port 80)

**IPP**

- ☒ HTTPS(Port 443)
- ☒ HTTP
  - ☒ Port 80
  - ☒ Port 631

**Web Services**

- ☒ HTTP

[Certificate>>](#)

Cancel Submit


## 如何在電腦上安裝自我簽署的憑證

### 註釋

- 以下步驟適用於 Windows® Internet Explorer®。如果您使用的網頁瀏覽器不同，請按照網路瀏覽器的說明文字操作。
- 僅擁有管理員權限的使用者可安裝自我簽署的憑證。

適用於擁有管理員權限的 Windows Vista<sup>®</sup>、Windows<sup>®</sup> 7、Windows<sup>®</sup> 8、Windows Server<sup>®</sup> 2008 和 Windows Server<sup>®</sup> 2012 使用者



1 (Windows Vista<sup>®</sup>/Windows<sup>®</sup> 7/Windows Server<sup>®</sup> 2008)

按一下  按鈕，再按一下所有程式。


(Windows<sup>®</sup> 8)

在工作列的  (Internet Explorer) 圖示上按一下滑鼠右鍵。

(Windows<sup>®</sup> Server 2012)

按一下  (Internet Explorer)，然後在工作列上出現的  (Internet Explorer) 圖示上按一下滑鼠右鍵。

2 在 Internet Explorer 上按一下滑鼠右鍵，再按一下以系統管理員身分執行。

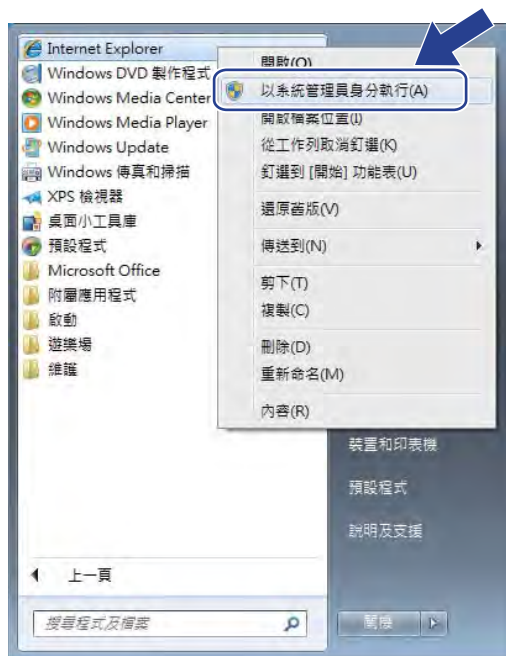

7

## 註釋


顯示使用者帳戶控制畫面時：

(Windows Vista<sup>®</sup>) 按一下繼續 (允許)。


(Windows<sup>®</sup> 7/Windows<sup>®</sup> 8) 按一下是。



- 3 在瀏覽器中輸入“https://machine's IP address/” (“https://machine's IP address/” 為指定給憑證的機器 IP 位址或節點名稱) 以存取機器。  
然後，按一下**繼續瀏覽此網站 (不建議)**。

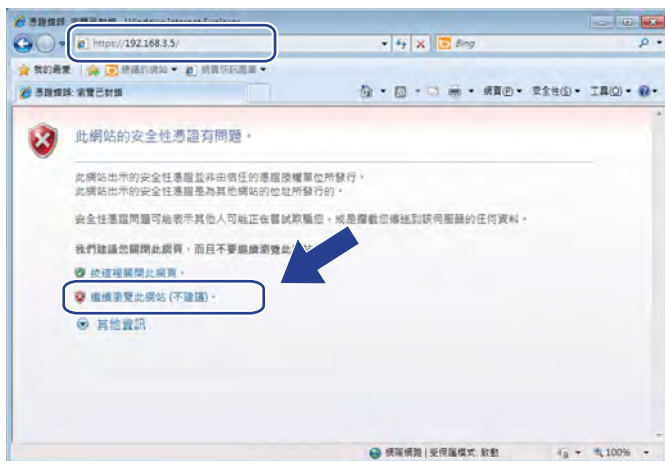


- 4 按一下**憑證錯誤**，再按一下**檢視憑證**。如需其他指示，請執行 >> 第 100 頁 針對 Windows® XP 和 Windows Server® 2003 使用者中的步驟 4。

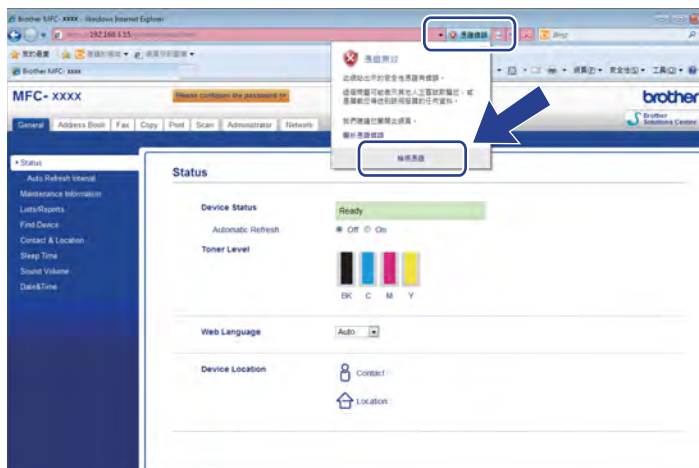


## 針對 Windows® XP 和 Windows Server® 2003 使用者


- 1 啟動網頁瀏覽器。
- 2 在瀏覽器中輸入 “https://machine's IP address/” (“https://machine's IP address/” 為指定給憑證的 IP 位址或節點名稱) 以存取機器。
- 3 顯示安全警報對話方塊時，執行下列其中一項操作：
  - 按一下**繼續瀏覽此網站（不建議）**。按一下**憑證錯誤**，再按一下**檢視憑證**。
- 4 按一下**一般**標籤上的**安裝憑證...**。

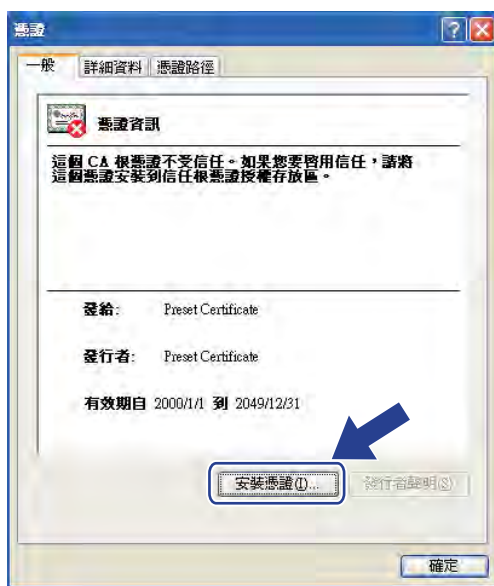


- 5 顯示**憑證匯入精靈**時，按下一步。
- 6 您需要指定憑證的安裝位置。我們建議您選擇**將所有憑證放入以下的存放區**，再按一下**瀏覽...**。

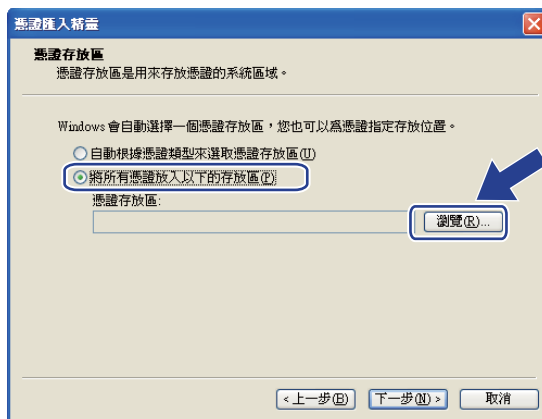

- 7 選擇信任的根憑證授權，再按一下確定。

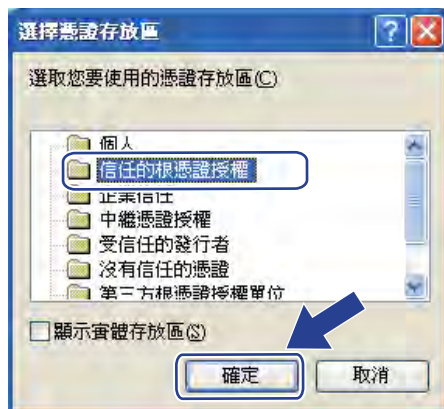


- 8 按下一步。

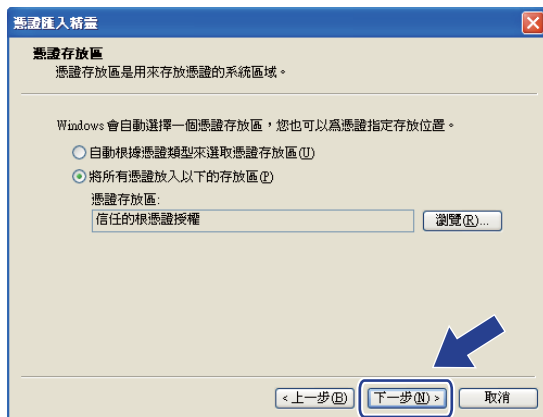

- 9 按一下完成。

- 10 如果指紋（大拇指指紋）正確，按一下是。

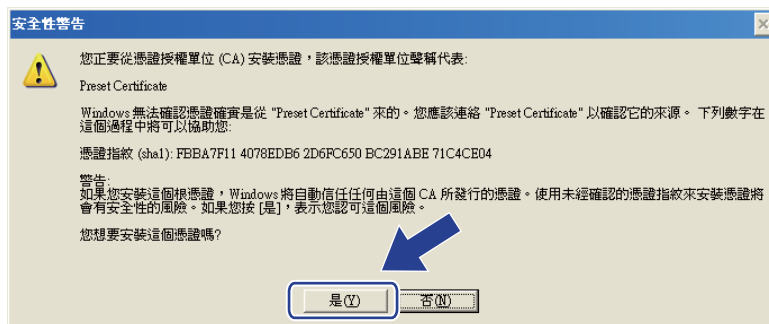

## 註釋

網路設置報告（請參閱 ►► 第 50 頁 列印網路設置報告）上會列印指紋（大拇指指紋）。

- 11 按一下**確定**。
- 12 現在電腦上已安裝好自我簽署的憑證，且可使用 SSL/TLS 通訊。

## 匯入和匯出憑證和私密金鑰

---

您可透過匯入和匯出功能在機器上儲存憑證和私密金鑰並進行管理。

### 如何匯入自我簽署的憑證、CA 頒發的憑證和私密金鑰

- 1 按一下 **Certificate** (憑證) 頁面上的 **Import Certificate and Private Key** (匯入憑證和私密金鑰)。
- 2 指定您要匯入的檔案。
- 3 如果檔案有加密，輸入密碼再按一下 **Submit** (送出)。
- 4 現在，您已成功將憑證和私密金鑰匯入機器中。  
若要使用 SSL/TLS 通訊，電腦上也需要安裝 CA 根憑證。請聯絡您的網路管理員獲取安裝資訊。

### 如何匯出自我簽署的憑證、CA 頒發的憑證和私密金鑰

- 1 按一下 **Certificate** (憑證) 頁面上與 **Certificate List** (憑證清單) 一起顯示的 **Export** (匯出)。
- 2 如果您要加密檔案，請輸入密碼。

#### 註釋

---

如果密碼欄空白，輸出結果就不會加密。

- 3 再輸入一次密碼加以確認，再按一下 **Submit** (送出)。
- 4 指定檔案的儲存位置。
- 5 現在，您已將憑證和私密金鑰匯出至電腦中。

#### 註釋

---

您可匯入您匯出的檔案。

---

## 匯入和匯出 CA 憑證

---

您可透過匯入和匯出功能，在機器上儲存 CA 憑證。

### 如何匯入 CA 憑證

- 1 按一下 **Security** (安全性) 頁面上的 **CA Certificate** (CA 憑證)。
- 2 按一下 **Import CA Certificate** (匯入 CA 憑證) 並選擇憑證。按一下 **Submit** (送出)。

### 如何匯出 CA 憑證

- 1 按一下 **Security** (安全性) 頁面上的 **CA Certificate** (CA 憑證)。
- 2 選擇要匯出的憑證並按一下 **Export** (匯出)。按一下 **Submit** (送出)。
- 3 按一下 **Save** (儲存) 選擇目標資料夾。
- 4 選擇匯出憑證的儲存位置，然後儲存憑證。

## 管理多個憑證

多個憑證功能可讓您管理使用網路基本管理安裝的每一個憑證。安裝憑證後，您可從 **Certificate** (憑證) 頁面檢視安裝了哪些憑證、每個憑證內容為何以及刪除或匯出憑證。如需瞭解如何存取 **Certificate** (憑證) 頁面，請參閱 ►► 第92頁 *使用網路基本管理設置憑證*。Brother 機器可儲存的自我簽署憑證最多四個，CA 頒發憑證最多也是四個。您可使用儲存的憑證以用於 HTTPS/IPPS 通訊協定、IEEE 802.1x 驗證或已簽署的 PDF。

您可儲存多達四個憑證用於 IEEE 802.1x 驗證和 SSL for SMTP/POP3。

我們建議您少儲存一個憑證，最後一個位置保持空閒，供日後憑證到期時使用。例如，當您想儲存 CA 憑證時，只儲存三個憑證並保留一個空閒位置供備份之用。在重新頒發憑證的情況下(如憑證到期時)，您可將新的憑證匯入備份位置，然後將到期憑證刪除，以免發生設置失敗的情況。

### 註釋

- 當您使用 HTTPS/IPPS、IEEE 802.1x 或已簽署的 PDF 時，必須選擇您正在使用的憑證為何。
- 當您使用 SSL for SMTP 通訊時，不必選擇憑證。系統將自動選擇所需憑證。

## 使用 SSL/TLS 安全管理網路機器

若要安全管理您的網路機器，您需要使用帶有安全性通訊協定的管理工具程式。

### 使用網路基本管理（網頁瀏覽器）的安全管理

我們建議您使用 HTTPS 通訊協定進行安全管理。若要使用這些通訊協定，機器需要進行以下設定。

#### 註釋

預設值為已啟用 HTTPS 通訊協定。

您可在網路基本管理畫面變更 HTTPS 通訊協定設定和憑證，只要依序按一下 **Network**（網路）、**Protocol**（網路通訊協定）和 **HTTP Server Settings**（HTTP 伺服器設定）即可。

- 1 啟動網頁瀏覽器。
- 2 在瀏覽器中輸入“http://machine's IP address/”。（若使用建立的憑證，請在瀏覽器中輸入“http://Common Name/”。其中“Common Name”是您指定給憑證的一般名稱，如 IP 位址、節點名稱或網域名稱。如需瞭解如何指定憑證一般名稱，請參閱>> 第 91 頁 *使用憑證保護裝置安全*。）
  - 例如：  
http://192.168.1.2/（如果一般名稱是機器的 IP 位址）
- 3 預設狀態下，不需要密碼。如果設有密碼，請輸入密碼並按一下 ➡。
- 4 現在您可使用 HTTPS 存取機器。  
如果您使用 SNMPv3 通訊協定，請按照下列步驟。

#### 註釋

您也可使用 BRAdmin Professional 3 變更 SNMP 設定。

- 5 按一下 **Network**（網路）。
- 6 按一下 **Protocol**（網路通訊協定）。

- 7 確定 **SNMP** 設定已啟用，再按一下 **SNMP** 的 **Advanced Setting** (進階設定)。
- 8 您可從如下畫面設置 **SNMP** 設定。

**SNMP**

Status Enabled

**SNMP Mode of Operation**

☒ SNMP v1/v2c read-write access

☐ SNMPv3 read-write access and v1/v2c read-only access

☐ SNMPv3 read-write access

**SNMP v1/v2c Mode Settings**

☒ Enable network management with older versions of BRAdmin

Cancel Submit

### SNMP 連線模式有三種：

#### ■ **SNMP v1/v2c read-write access** (SNMP v1/v2c 讀寫存取)

在此模式下，列印伺服器使用的是版本 1 和版本 2c 的 **SNMP** 通訊協定。您可在這個模式下使用所有的 Brother 應用程式。不過，此模式並不安全，因為此模式並不會驗證使用者，也不會將資料加密。

#### ■ **SNMPv3 read-write access and v1/v2c read-only access** (SNMPv3 讀寫存取和 v1/v2c 唯讀存取)

在此模式下，列印伺服器使用的是讀寫存取版本 3 和唯讀存取版本 1 和 2c 的 **SNMP** 通訊協定。

### 註釋

當您使用 **SNMPv3 read-write access and v1/v2c read-only access** (SNMPv3 讀寫存取和 v1/v2c 唯讀存取) 模式時，某些存取列印伺服器的 Brother 應用程式 (如 BRAdmin Light) 無法正常執行，因為它們只能驗證唯讀存取版本 1 和版本 2c 的通訊協定。如果您要使用所有應用程式，請使用 **SNMP v1/v2c read-write access** (SNMP v1/v2c 讀寫存取) 模式。



### ■ SNMPv3 read-write access (SNMPv3 讀寫存取)

在此模式下，列印伺服器使用的是版本 3 的 SNMP 通訊協定。如果您想安全管理列印伺服器，請使用此模式。

#### 註釋

- 當您使用 **SNMPv3 read-write access** (SNMPv3 讀寫存取) 模式時，請注意下列事項：
  - 您只能使用 BRAdmin Professional 3 或網路基本管理管理列印伺服器。
  - 除了 BRAdmin Professional 3 以外，所有使用 SNMPv1/v2c 的應用程式都將受限。若要允許使用 SNMPv1/v2c 應用程式，請使用 **SNMPv3 read-write access and v1/v2c read-only access** (SNMPv3 讀寫存取和 v1/v2c 唯讀存取) 或 **SNMP v1/v2c read-write access** (SNMP v1/v2c 讀寫存取) 模式。
- 詳細資訊，請參閱網路基本管理中的說明文字。

## 使用 BRAdmin Professional 3 的安全管理 (Windows®)

### 為了安全使用 BRAdmin Professional 3 工具程式，您需要遵循以下幾點

- Brother 強烈建議您使用最新版本的 BRAdmin Professional 3 工具程式，可從 <http://solutions.brother.com/> 下載。如果您使用舊版本的 BRAdmin<sup>1</sup> 管理 Brother 機器，使用者驗證將不安全。
- 如果您想避免透過舊版 BRAdmin<sup>1</sup> 存取機器，您必須使用網路基本管理在 **Protocol** (網路通訊協定) 頁面上 **SNMP** (SNMP) 的 **Advanced Setting** (進階設定) 中停用舊版 BRAdmin<sup>1</sup>。(請參閱 ►► 第 105 頁 *使用網路基本管理 (網頁瀏覽器) 的安全管理*。)
- 如果您同時使用 BRAdmin Professional 3 和網路基本管理，請透過 HTTPS 通訊協定使用網路基本管理。
- 如果您正在使用 BRAdmin Professional 3 管理較舊的列印伺服器<sup>2</sup> 和新的列印伺服器混合組，Brother 建議您在每組中使用不同的密碼，以確定使用新列印伺服器時的安全性。

<sup>1</sup> BRAdmin Professional 比 2.80 版本低，適用於 Macintosh 的 BRAdmin Light 比 1.10 版本低

<sup>2</sup> NC-2000 系列、NC-2100p、NC-3100h、NC-3100s、NC-4100h、NC-5100h、NC-5200h、NC-6100h、NC-6200h、NC-6300h、NC-6400h、NC-8000、NC-100h、NC-110h、NC-120w、NC-130h、NC-140w、NC-8100h、NC-9100h、NC-7100w、NC-7200w、NC-2200w

## 使用 SSL/TLS 安全列印文件

若要以 IPP 通訊協定安全列印文件，您可使用 IPPS 通訊協定。

若要使用網頁瀏覽器設置 IPPS 設定：

- 1 在機器網頁上按一下 **Network** (網路)，再按一下 **Protocol** (網路通訊協定)。若已勾選 **IPP** 核取方塊，請跳至步驟 6。
- 2 勾選 **IPP** 核取方塊，再按一下 **Submit** (送出)。
- 3 重新啟動機器以啟用設置。
- 4 在機器網頁上按一下 **Network** (網路)，再按一下 **Protocol** (網路通訊協定)。
- 5 按一下 **HTTP Server Settings** (HTTP 伺服器設定)。
- 6 勾選 **HTTPS(Port443)** 核取方塊，再按一下 **Submit** (送出)。
- 7 重新啟動機器以啟用設置。

### 註釋

使用 IPPS 通訊無法避免未經授權的列印伺服器存取。

## 安全傳送或接收電子郵件

### 使用網路基本管理 ( 網頁瀏覽器 ) 進行設置

您可使用網路基本管理畫面上的 SSL/TLS 來設置帶使用者驗證的安全電子郵件傳送或電子郵件傳送和接收。

- 1 啟動網頁瀏覽器。
- 2 在瀏覽器的位址欄內輸入 “http://machine’s IP address/” (“machine’s IP address” 為機器的 IP 位址或列印伺服器名稱)。
  - 例如：http://192.168.1.2/
- 3 預設狀態下，不需要密碼。如果設有密碼，請輸入密碼並按一下 ➡。
- 4 按一下 **Network** ( 網路 )。
- 5 按一下 **Protocol** ( 網路通訊協定 )。
- 6 按一下 **POP3/SMTP** 的 **Advanced Setting** ( 進階設定 )，並確定 **POP3/SMTP** 的狀態為 **Enabled** ( 已啟用 )。
- 7 您可在此頁上設置 **POP3/SMTP** 設定。

### 註釋

- 詳細資訊，請參閱網路基本管理中的說明文字。
  - 設置完成後，也可以透過傳送測試電子郵件確認電子郵件設定是否正確。
  - 如果您不知道 POP3/SMTP 伺服器的設定，請聯絡您的系統管理員或 ISP ( 網際網路服務供應商 ) 瞭解詳細資訊。
- 
- 8 設置完成後，按一下 **Submit** (送出)。測試電子郵件傳送/接收設置對話方塊將會顯示。
  - 9 如果您想使用目前設定進行測試，請按照畫面指示執行操作。

## 傳送需要使用者驗證的電子郵件

本機器支援使用 POP before SMTP 和 SMTP-AUTH 方法透過需要使用者驗證的電子郵件伺服器來傳送電子郵件。這些方法可防止未經授權的使用者存取電子郵件伺服器。您可使用網路基本管理或 BRAdmin Professional 3 來設置這些設定。您可使用 POP before SMTP 和 SMTP-AUTH 方法傳送電子郵件通知、電子郵件報告和網路傳真傳送。

### 電子郵件伺服器設定

您需要使 SMTP 驗證方法的設定與電子郵件伺服器的設定相匹配。如需電子郵件伺服器的設置，請諮詢您的網路管理員或 ISP (網際網路服務供應商)。

您還必須在 **SMTP Server Authentication Method** (SMTP 伺服器驗證方法) 中勾選 **SMTP-AUTH** (SMTP 驗證) 以啟用 SMTP 伺服器驗證。

### SMTP 設定

- 您可使用網路基本管理變更 SMTP 連接埠號碼。如果您的 ISP (網際網路服務供應商) 提供 “Outbound Port 25 Blocking (OP25B)” 服務，這將很有幫助。
- 透過將 SMTP 連接埠號碼變更為您的 ISP 使用的特定 SMTP 伺服器連接埠號碼 (例如，連接埠 587)，即可透過 SMTP 伺服器傳送電子郵件。
- 如果 POP before SMTP 和 SMTP-AUTH 均可使用，Brother 建議您使用 SMTP-AUTH。
- 如果您選擇 POP before SMTP 作為 SMTP 伺服器驗證方法，則需要設置 POP3 設定。如有需要，您也可使用 APOP 方法。

## 使用 SSL/TLS 安全傳送或接收電子郵件

本機器支援使用 SSL/TLS 方法透過需要 SSL/TLS 安全通訊的電子郵件伺服器來傳送或接收電子郵件。若要透過使用 SSL/TLS 通訊的電子郵件伺服器來傳送或接收電子郵件，您必須正確設置 SMTP over SSL/TLS 或 POP3 over SSL/TLS。

### 驗證伺服器憑證

- 如果您為 **SMTP over SSL/TLS** 或 **POP3 over SSL/TLS** 選擇 SSL 或 TLS，將會自動勾選 **Verify Server Certificate** (驗證伺服器憑證) 核取方塊以驗證伺服器憑證。
  - 驗證伺服器憑證之前，您必須匯入負責簽署伺服器憑證的 CA 所頒發的 CA 憑證。請聯絡您的網路管理員或 ISP (網際網路服務供應商) 確認是否需要匯入 CA 憑證。如需瞭解如何匯入憑證，請參閱 ►► 第 103 頁 *匯入和匯出 CA 憑證*。
  - 如果您不需要驗證伺服器憑證，請取消勾選 **Verify Server Certificate** (驗證伺服器憑證)。

### 連接埠號碼

- 如果您選擇 SSL，**SMTP Port** (SMTP 連接埠) 或 **POP3 Port** (POP3 連接埠) 的值將會變更為與通訊協定一致。如果您想手動變更連接埠號碼，請在選擇 **SMTP over SSL/TLS** 或 **POP3 over SSL/TLS** 後輸入連接埠號碼。
- POP3/SMTP 通訊方法必須設置為與電子郵件伺服器相符。如需詳細的電子郵件伺服器設定資訊，請聯絡您的網路管理員或 ISP (網際網路服務供應商)。

大部分情況下，要有安全的網路郵件服務需要設定以下項目：

#### (SMTP)

**SMTP Port** (SMTP 連接埠): 587

**SMTP Server Authentication Method** (SMTP 伺服器驗證方法) : SMTP-AUTH

**SMTP over SSL/TLS** : TLS

#### (POP3)

**POP3 Port** (POP3 連接埠): 995

**POP3 over SSL/TLS** : SSL

## 使用 IEEE 802.1x 驗證

您可設置有線或無線網路的 IEEE 802.1x 驗證。

### 使用網路基本管理 (網頁瀏覽器) 設置 IEEE 802.1x 驗證

如果您想使用網路基本管理設置有線或無線網路的 IEEE 802.1x 驗證，請按照下列指示進行操作。

您也可使用以下方式設置 IEEE 802.1x 驗證：

(有線網路)

■ BRAdmin Professional 3

(無線網路)

■ 從控制面板使用無線網路設定精靈 (如需詳細資訊，請參閱 >> 第24頁 *設置機器接入企業無線網路*。)

■ 隨機光碟中的無線網路設定精靈 (如需詳細資訊，請參閱 >> 第 13 頁 *臨時使用 USB 傳輸線進行無線設置 (建議採用)*。)

■ BRAdmin Professional 3

### 註釋

- 如果您採用 EAP-TLS 驗證方法來設置機器，開始設置之前，您必須安裝 CA 所頒發的用戶端憑證。如需用戶端憑證的資訊，請聯絡您的網路管理員。如果您安裝有多個憑證，我們建議您寫下您想使用的憑證。如需瞭解如何安裝憑證，請參閱 >> 第 91 頁 *使用憑證保護裝置安全*。
- 驗證伺服器憑證之前，您必須匯入負責簽署伺服器憑證的 CA 所頒發的 CA 憑證。請聯絡您的網路管理員或 ISP (網際網路服務供應商) 確認是否需要匯入 CA 憑證。如需匯入憑證的詳細資訊，請參閱 >> 第 103 頁 *匯入和匯出 CA 憑證*。
- 如需每個憑證的詳細資訊，請參閱 >> 第 91 頁 *使用憑證保護裝置安全*。

1 啟動網頁瀏覽器。

- 2 在瀏覽器的位址欄內輸入 “http://machine’s IP address/” (“machine’s IP address” 為機器的 IP 位址或列印伺服器名稱)。

■ 例如：http://192.168.1.2/

## 註釋

- 如果您正在使用網域名稱系統或已啟用 NetBIOS 名稱，則可以輸入 “SharedPrinter” 等其他名稱代替 IP 位址。

• 例如：http://SharedPrinter/

如果已啟用 NetBIOS 名稱，您也可使用節點名稱。

• 例如：http://brnxxxxxxxxxxxxx/

可在網路設置報告 (請參閱 >> 第 50 頁 *列印網路設置報告*) 上找到 NetBIOS 名稱。

- 針對 Macintosh 使用者，只需按一下 **Status Monitor** 畫面上的機器圖示，即可簡便地存取網路基本管理系統。如需詳細資訊 >> 軟體使用說明書。

7

- 3 預設狀態下，不需要密碼。如果設有密碼，請輸入密碼並按一下 ➡。

- 4 按一下 **Network** (網路)。

- 5 (有線) 按一下 **Wired** (有線網路)，然後選擇 **Wired 802.1x Authentication** (有線網路 802.1x 驗證)。  
(無線) 按一下 **Wireless** (無線網路)，然後選擇 **Wireless (Enterprise)** (無線網路 (企業))。

- 6 現在您可設置 IEEE 802.1x 憑證設定。

- 如果您想為有線網路啟用 IEEE 802.1x 驗證，請在 **Wired 802.1x Authentication** (有線網路 802.1x 驗證) 頁面上勾選 **Wired 802.1x status** (有線網路 802.1x 狀態) 的 **Enabled** (已啟用)。
- 如需 IEEE 802.1x 驗證和內部驗證方法的詳細資訊，請參閱 >> 第 133 頁 *IEEE 802.1x 驗證*。
- 如果您使用 EAP-TLS 驗證，您必須從 **Client Certificate** (客戶端憑證) 下拉式選單選擇已安裝的用戶端憑證 (連同憑證名稱一起顯示) 來驗證。



- 如果您選擇 EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS 或 EAP-TLS 驗證，您可從 **Server Certificate Verification** (伺服器憑證驗證) 下拉式選單選擇驗證方法。您可將伺服器憑證單位簽署的 CA 憑證預先匯入機器，以驗證伺服器憑證。

您可從 **Server Certificate Verification** (伺服器憑證驗證) 下拉式選單中選擇下列其中一種驗證方法。

- **No Verification** (無驗證)

永遠信任伺服器憑證。不執行驗證。

- **CA Cert.** (CA 憑證)

使用簽署伺服器憑證的 CA 所頒發的 CA 憑證來檢查伺服器憑證的 CA 可靠性的驗證方法。

- **CA Cert. + ServerID** (CA 憑證 + 伺服器 ID)

除了檢查伺服器憑證的 CA 可靠性，還檢查伺服器憑證一般名稱<sup>1</sup> 值的驗證方法。

<sup>1</sup> 一般名稱驗證會將伺服器憑證的一般名稱與設置給 **Server ID** (伺服器 ID) 的字元字串比較。在使用此方法之前，請聯絡您的系統管理員，瞭解伺服器憑證一般名稱的相關資訊，再設置 **Server ID** (伺服器 ID)。

## 7 設置完成後，按一下 **Submit** (送出)。 (有線)

設置完成後，將機器連線到支援 IEEE 802.1x 的網路。經過幾分鐘後，列印網路設置報告來檢查 **<Wired IEEE 802.1x> Status**。(請參閱 ►► 第 50 頁 *列印網路設置報告*。)

- **Success**

已啟用有線 IEEE 802.1x 功能且驗證成功。

- **Failed**

已啟用有線 IEEE 802.1x 功能，但是驗證失敗。

- **Off**

有線 IEEE 802.1x 功能不可用。

## (無線)

設置完成後不久即自動列印 WLAN report。檢視報告上的無線設置。請參閱 ►► 第 50 頁 *列印 WLAN report*。

## 概述

本章闡述如何解決您在使用本 Brother 機器的過程中可能會遇到的常見網路問題。如果您閱讀本章後仍無法排除故障，請瀏覽 Brother Solutions Center 網站：

<http://solutions.brother.com/>。

若要下載其他說明書，請登入 Brother Solutions Center 網站 (<http://solutions.brother.com/>) 並在您的機器型號下載頁面按一下 Manuals。

## 確認問題

閱讀本章之前，請確定已設置以下項目：

### 首先，檢查以下各項：

電源線連接正確，且 Brother 機器已開啟。

存取點（適用於無線網路）、路由器或集線器已開啟，且連結按鈕正在閃爍。

已移除機器的所有保護包裝材料。

正確安裝碳粉匣和感光鼓元件。

頂蓋和後蓋已關緊。

紙張已正確裝入紙匣。

（對於有線網路）網路傳輸線已正確連接至本 Brother 機器和路由器或集線器。

## 請根據以下清單跳至您所需解決方案的相應頁面

- 我無法完成無線網路設定設置。（請參閱第 117 頁。）
- 進行 MFL-Pro Suite 安裝時未能在網路中找到本 Brother 機器。（請參閱第 118 頁。）
- 本 Brother 機器無法進行網路列印或掃描。（請參閱第 119 頁。）
- 成功安裝後，仍無法在網路中找到本 Brother 機器。（請參閱第 119 頁。）
- 我正在使用安全軟體。（請參閱第 122 頁。）
- 我想檢查網路裝置是否正常工作。（請參閱第 123 頁。）

## 我無法完成無線網路設定設置。

問題	介面	解決方案
設定無線網路時，我的機器無法連線？	無線	關閉您的無線路由器再打開。然後，再試著設置無線網路設定。
您的安全設定 (SSID/ 網路金鑰) 是否正確？	無線	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 再次確認並選擇正確的安全設定。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 無線區域網路存取點 / 路由器的製造商名稱或型號也可能用作預設安全設定。</li> <li>• 如需瞭解如何找到安全設定，請參閱無線區域網路存取點 / 路由器隨附的說明書。</li> <li>• 請諮詢您的無線區域網路存取點 / 路由器製造商或網際網路供應商或網路管理員。</li> </ul> </li> <li>■ 如需 SSID 和網路金鑰的相關資訊，請參閱 &gt;&gt; 第 135 頁 <i>無線網路詞彙和概念</i>。</li> </ul>
您是否正在使用 MAC 位址過濾功能？	無線	確認 Brother 機器的 MAC 位址為過濾器所允許。您可在本 Brother 機器的控制面板上檢視 MAC 位址。(請參閱 >> 第 51 頁 <i>功能表和原廠預設值</i> 。)
無線區域網路存取點/路由器是否處於隱形模式？(不廣播 SSID)	無線	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 您應該手動輸入正確的 SSID 名稱或網路金鑰。</li> <li>■ 確認您的無線區域網路存取點 / 路由器隨附的說明書上的 SSID 名稱或網路金鑰並重置無線網路設定。(請參閱 &gt;&gt; 第 21 頁 <i>不廣播 SSID 時設置機器</i>。)</li> </ul>
我已經執行了以上所有檢查並嘗試了所有解決方案，但是仍然無法完成無線設置。是否還有其他方法？	無線	請使用網路連線修復工具。(請參閱 >> 第 119 頁 <i>本 Brother 機器無法進行網路列印或掃描。成功安裝後，仍無法在網路中找到本 Brother 機器。</i> )



## 進行 MFL-Pro Suite 安裝時未能在網路中找到本 Brother 機器。

問題	介面	解決方案
您的機器是否已連線到網路？其 IP 位址是否有效？	有線 / 無線	列印網路設置報告並檢查 <b>Ethernet Link Status</b> 或 <b>Wireless Link Status</b> 是否為 <b>Link OK</b> 。請參閱 ►► 第 50 頁 <i>列印網路設置報告</i> 。 如果報告顯示 <b>Failed To Associate</b> 或 <b>Link DOWN</b> ，詢問您的網路管理員您的 IP 位址是否有效。
您是否正在使用安全軟體？	有線 / 無線	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 在安裝程式對話方塊中選擇再次搜尋 Brother 機器。</li> <li>■ MFL-Pro Suite 安裝過程中，安全軟體顯示警報訊息時，請允許其存取。</li> <li>■ 如需安全軟體的更多資訊，請參閱 ►► 第 122 頁 <i>我正在使用安全軟體</i>。</li> </ul>
您的 Brother 機器是否放置在離無線區域網路存取點/路由器過遠的地方？	無線	設置無線網路設定時，請將 Brother 機器放置到離無線區域網路存取點 / 路由器約 3.3 ft. (1m) 的地方。
機器與無線區域網路存取點/路由器之間是否有障礙物（例如：牆壁或傢具）？	無線	將您的 Brother 機器移至無障礙的區域，或者離無線區域網路存取點 / 路由器較近的地方。
機器或無線區域網路存取點/路由器附近是否有支援無線網路功能的電腦、支援藍牙的裝置、微波爐或數字無繩電話？	無線	將所有這些裝置移至遠離 Brother 機器或無線區域網路存取點 / 路由器的地方。

本 Brother 機器無法進行網路列印或掃描。  
成功安裝後，仍無法在網路中找到本 Brother 機器。



問題	介面	解決方案
您是否正在使用安全軟體？	有線 / 無線	請參閱 ►► 第 122 頁 <i>我正在使用安全軟體</i> 。
您的 Brother 機器是否指定有可用 IP 位址？	有線 / 無線	<p>■ (Windows®)</p> <p>使用網路連線修復工具確認 IP 位址和子網路遮罩。</p> <p>請使用網路連線修復工具修復 Brother 機器的網路設定，它將指定正確的 IP 位址和子網路遮罩。</p> <p>若要使用網路連線修復工具，請向您的網路管理員詢問詳細資訊，然後執行以下步驟：</p> <p><b>註釋</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (Windows® XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8) 您必須以管理員身份登入。</li> <li>• 確定 Brother 機器已開啟，且連線的網路與電腦相同。</li> </ul>

本 Brother 機器無法進行網路列印或掃描。  
成功安裝後，仍無法在網路中找到本 Brother 機器。(繼續)

問題	介面	解決方案
您的 Brother 機器是否指定有可用 IP 位址？ (接上頁)	有線 / 無線	<p>1 (Windows® XP) 按一下開始按鈕、所有程式、附屬應用程式和 Windows 檔案總管，再按一下我的電腦。 (Windows Vista®/Windows® 7) 按一下  按鈕和電腦。 (Windows® 8) 按一下工作列上的  (檔案總管) 圖示，再按一下左側導覽列中的電腦。</p> <p>2 針對 64 位元作業系統使用者，按兩下 <b>XXX (C:)、Program Files 或 Program Files (x86)</b>，再按一下 <b>Browny02、Brother、BrotherNetTool.exe</b> 執行程式。</p> <p><b>註釋</b></p> <p>出現使用者帳戶控制畫面時： (Windows Vista®) 按一下繼續。 (Windows® 7/Windows® 8) 按一下是。</p> <p>3 按照畫面指示進行。</p> <p>4 確定您可列印或掃描。</p> <p><b>註釋</b></p> <p>如果您使用狀態監控器勾選啟用連線修復工具核取方塊，網路連線修復工具將自動啟動。在 Status Monitor 畫面上按一下滑鼠右鍵，按一下選項、詳細資訊，再按一下診斷標籤。這樣會自動變更 IP 位址，因此網路管理員將 IP 位址設為靜態時，建議不要進行此項操作。</p> <p>如果使用網路連線修復工具進行修復後，仍未指定正確的 IP 位址和子網路遮罩，請諮詢網路管理員獲取相關資訊，或者造訪 Brother Solutions Center 網站 <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>。</p>

本 Brother 機器無法進行網路列印或掃描。

成功安裝後，仍無法在網路中找到本 Brother 機器。(繼續)

問題	介面	解決方案
您之前的列印工作失敗了嗎？	有線 / 無線	<p>如果失敗的列印工作仍在電腦的列印佇列中，請將其刪除。</p> <p>否則，請執行下列其中一項操作：</p> <p>(Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/Windows Server® 2003)</p> <p>按兩下以下資料夾中的印表機圖示，然後選擇<b>印表機</b>選單中的<b>取消所有文件的列印</b>：</p> <p>(Windows® XP/Windows Server® 2003)</p> <p><b>開始和印表機和傳真。</b></p> <p>(Windows Vista®)</p> <p>、<b>控制台、硬體和音效和印表機。</b></p> <p>(Windows® 7)</p> <p>、<b>裝置和印表機和印表機和傳真。</b></p> <p>(Windows® 8)</p> <p>將滑鼠游標移到桌面右下角。出現選單列時，按一下<b>設定</b>，再按一下<b>控制台</b>。在<b>硬體和音效</b>群組中，按一下<b>檢視裝置和印表機</b>。在本機器上按一下滑鼠右鍵，選擇<b>查看列印工作</b>，然後選擇所需的印表機驅動程式。</p> <p>(Windows Server® 2008)</p> <p><b>開始、控制台和印表機。</b></p> <p>(Windows Server® 2012)</p> <p>將滑鼠游標移到桌面右下角。出現選單列時，按一下<b>設定</b>，再按一下<b>控制台</b>。在<b>硬體</b>群組中，按一下<b>檢視裝置和印表機</b>。在本機器上按一下滑鼠右鍵，選擇<b>查看列印工作</b>，然後選擇所需的印表機驅動程式。</p>
您是否正在透過使用無線功能將 Brother 機器連線至網路？	無線	<p>■ 列印 WLAN report，以確認無線連接的狀態。(如需瞭解如何列印，請參閱 &gt;&gt; 第 50 頁 <i>列印 WLAN report</i>。)</p> <p>如果列印的 WLAN report 上有錯誤代碼 &gt;&gt; 快速安裝指南：<b>故障排除</b>。</p> <p>■ 請參閱 &gt;&gt; 第 118 頁 <i>進行 MFL-Pro Suite 安裝時未能在網路中找到本 Brother 機器</i>。</p>

本 Brother 機器無法進行網路列印或掃描。

成功安裝後，仍無法在網路中找到本 Brother 機器。(繼續)

問題	介面	解決方案
我已經執行了上述所有檢查並嘗試了所有解決方案，但是 Brother 機器仍然不能列印/掃描。是否還有其他方法？	有線 / 無線	解除安裝 MFL-Pro Suite，然後再重新安裝。

我正在使用安全軟體。

問題	介面	解決方案
MFL-Pro Suite 安裝過程中、應用程式啟動過程中或使用列印/掃描功能時，您是否選擇了安全性警報對話方塊中的接受？	有線 / 無線	如果您未選擇接受安全警報對話方塊，可能會拒絕存取您的安全軟體的防火牆功能。有些安全軟體可能會阻止存取，而不顯示安全警報對話方塊。若要允許存取，請參閱您的安全軟體的說明書或諮詢製造商。
我想知道安全軟體設定必需的連接埠號碼。	有線 / 無線	<p>以下連接埠號碼用於 Brother 網路功能：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 網路掃描 → 連接埠號碼 54925/UDP 通訊協定</li> <li>■ PC-FAX RX <sup>1</sup> → 連接埠號碼 54926/UDP 通訊協定</li> <li>■ 網路掃描 / 列印 <sup>1</sup>、PC-FAX RX <sup>1</sup>、遠端設定 <sup>1</sup> → 連接埠號碼 161 和 137/UDP 通訊協定</li> <li>■ BRAdmin Light <sup>1</sup> → 連接埠號碼 161/UDP 通訊協定</li> </ul> <p><sup>1</sup> 限 Windows®。</p> <p>如需瞭解如何打開連接埠，請參閱安全軟體的說明書或諮詢製造商。</p>



## 我想檢查網路裝置是否正常工作。

問題	介面	解決方案
您的 Brother 機器、存取點/路由器或網路集線器是否已開啟？	有線 / 無線	確定您已確認 >> 第 116 頁 首先，檢查以下各項：中的所有指示。
我可以在哪裏找到 Brother 機器的 IP 位址等網路設定？	有線 / 無線	列印網路設置報告。(請參閱 >> 第 50 頁 列印網路設置報告。)
如何檢查 Brother 機器的連結狀態？	有線 / 無線	<p>列印網路設置報告並檢查 <b>Ethernet Link Status</b> 或 <b>Wireless Link Status</b> 是否為 <b>Link OK</b>。(請參閱 &gt;&gt; 第 50 頁 列印網路設置報告。)</p> <p>如果報告顯示 <b>Link DOWN</b> 或 <b>Failed To Associate</b>，請從 &gt;&gt; 第 116 頁 首先，檢查以下各項：重新開始。</p>
我能從電腦「偵察」Brother 機器嗎？	有線 / 無線	<p>使用 IP 位址或節點名稱從電腦偵察 Brother 機器。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 成功 → 您的 Brother 機器運行正確，並已連線到電腦所在的網路。</li> <li>■ 不成功 → 您的 Brother 機器尚未連線到電腦所在的網路。</li> </ul> <p>(Windows®)</p> <p>諮詢網路管理員，並使用網路連線修復工具自動修復 IP 位址和子網路遮罩。如需網路連接修復工具的詳細資訊，請參閱 &gt;&gt; 第 119 頁 您的 Brother 機器是否指定有可用 IP 位址？中的 (Windows®) 使用網路連線修復工具確認 IP 位址和子網路遮罩。</p>
Brother 機器是否連線至無線網路？	無線	<p>列印 WLAN report，以確認無線連接的狀態。如需瞭解如何列印，請參閱 &gt;&gt; 第 50 頁 列印 WLAN report。如果列印的 WLAN report 上有錯誤代碼 &gt;&gt; 快速安裝指南：故障排除。</p>
我已經執行了上述所有檢查並嘗試了所有解決方案，但問題仍然存在。是否還有其他方法？	無線	<p>參閱無線區域網路存取點 / 路由器隨附的說明書查找 SSID 和網路金鑰資訊並正確設定它們。如需 SSID 和網路金鑰的詳細資訊，請參閱 &gt;&gt; 第 117 頁 我無法完成無線網路設定設置。中的 您的安全設定 (SSID/ 網路金鑰) 是否正確？。</p>



## 網路詞彙表

---


網路連接類型和協議	125
設置網路機器	131
無線網路詞彙和概念	135
其他 Windows® 網路設定	140
安全性詞彙和概念	145

## 網路連線類型

### 有線網路連線範例

#### 使用 TCP/IP 進行點對點列印

在點對點環境中，每台電腦直接向/從各裝置傳送/接收資料。不存在控制檔案存取或機器共用的中央伺服器。

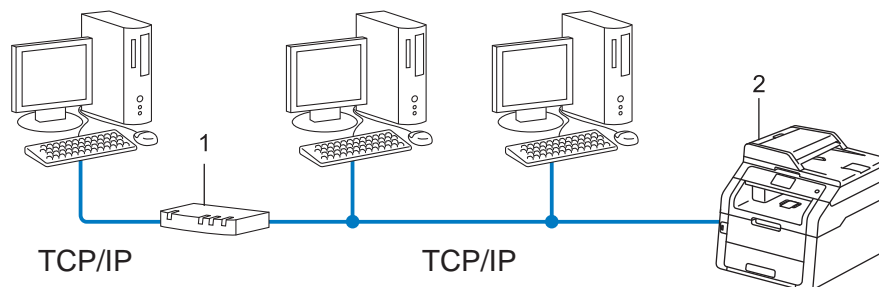


#### 1 路由器

#### 2 網路機器 (本機器)

- 在 2 或 3 台電腦的小型網路中，我們建議採用點對點列印方法，因其比網路共用列印方式更易於設置。請參閱 ►► 第 126 頁 *網路共用列印*。
- 每台電腦必須使用 TCP/IP 通訊協定。
- Brother 機器需要適當設置 IP 位址。
- 如果您使用了路由器，必須在電腦及 Brother 機器上設置閘道位址。

## 網路共用列印

在網路共用環境中，每一台電腦都是透過中控電腦來傳送資料。此類電腦通常稱為「伺服器」或「列印伺服器」，其工作主要是控制所有的列印工作。

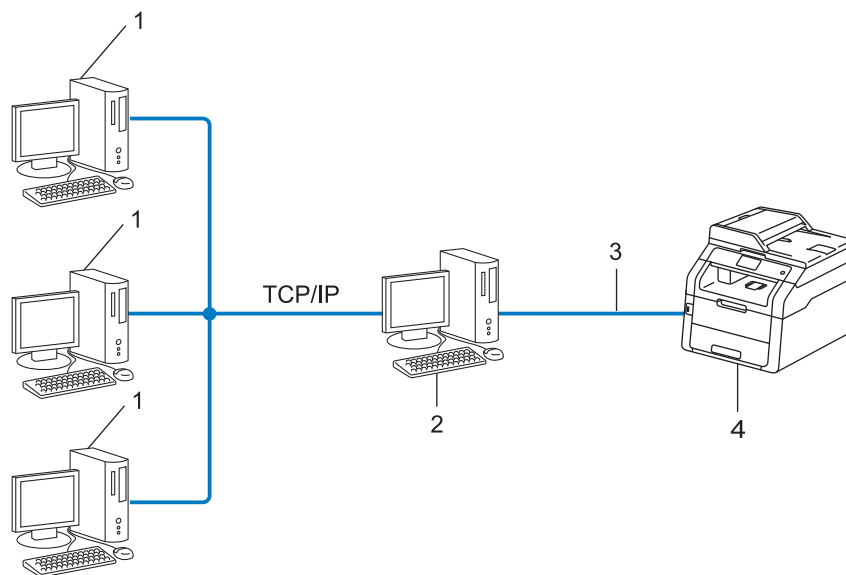

- 1 用戶端電腦
- 2 被稱為「伺服器」或「列印伺服器」的電腦
- 3 TCP/IP、USB 或平行介面 (如果可用)
- 4 網路機器 (本機器)

- 在大型網路中，我們建議採網路共用列印環境。
- 「伺服器」或「列印伺服器」必須使用 TCP/IP 列印通訊協定。
- Brother 機器若非透過伺服器上的 USB 或平行介面連接，必須適當設置 IP 位址。

## 通訊協定

### TCP/IP 通訊協定和功能

---

通訊協定是網路上傳送資料的標準規範。使用者可利用通訊協定存取網路連線的資源。

Brother 機器所用的列印伺服器支援 TCP/IP ( 傳送控制通訊協定 / 網際網路通訊協定 ) 通訊協定。

TCP/IP 是網際網路和電子郵件等通訊最常用的通訊協定。大部分作業系統，如 Windows<sup>®</sup>、Windows Server<sup>®</sup>、Mac OS X 和 Linux<sup>®</sup> 都可以使用此通訊協定。以下是 Brother 機器可用的 TCP/IP 通訊協定。

#### 註釋

---

- 您可使用 HTTP 介面 (網頁瀏覽器) 來設置通訊協定。(請參閱 >> 第61頁 *如何使用網路基本管理 (網頁瀏覽器) 設置機器設定。*)
  - 若要瞭解您的 Brother 機器所支援的通訊協定，請參閱 >> 第149頁 *支援的通訊協定和安全功能。*
  - 如需支援的安全性通訊協定的相關資訊，請參閱 >> 第146頁 *安全性通訊協定。*
- 

### DHCP/BOOTP/RARP

使用 DHCP/BOOTP/RARP 通訊協定，IP 位址將自動設置。

#### 註釋

---

使用 DHCP/BOOTP/RARP 通訊協定，請聯絡您的網路管理員。

---

### APIPA

如果您未手動 ( 使用機器控制面板或 BRAdmin 軟體 ) 或自動 ( 使用 DHCP/BOOTP/RARP 伺服器 ) 指定 IP 位址，自動私人 IP 位址 (APIPA) 通訊協定將自動指定一個 169.254.1.0 到 169.254.254.255 範圍內的 IP 位址。

### ARP

位址解析通訊協定會在 TCP/IP 網路中執行 IP 位址與 MAC 位址對應。

## DNS 用戶端

Brother 列印伺服器支援網域名稱系統 (DNS) 用戶端功能。此通訊可讓列印伺服器使用 DNS 名稱與其他裝置通訊。

## NetBIOS 名稱解析

網路基本輸入 / 輸出系統名稱解析可在網路連線時使用 NetBIOS 名稱取得其他裝置的 IP 位址。

## WINS

Windows<sup>®</sup> 網際網路名稱服務是一種透過整合本地網路中的 IP 位址和 NetBIOS 名稱為 NetBIOS 名稱解析提供資訊的服務。

## LPR/LPD

TCP/IP 網路上常用的列印通訊協定。

## SMTP 用戶端

簡易郵件傳送通訊協定 (SMTP) 用戶端是在網際網路和內部網路傳送電子郵件所用的通訊協定。

## 自訂 Raw 連接埠 (預設為連接埠 9100)

TCP/IP 網路上另一種常用的列印通訊協定。此通訊協定可以互動方式傳送資料。

## IPP

網際網路列印通訊協定可讓您透過網際網路將文件直接列印到任何可存取機器上。

## 註釋

---

如需 IPPS 通訊協定的詳細資訊，請參閱 ►► 第 146 頁 *安全性通訊協定*。

---

## mDNS

mDNS 可將 Brother 列印伺服器自動設置為可在 Mac OS X 簡易網路設置系統中使用。

## TELNET

TELNET 通訊協定可透過電腦控制 TCP/IP 網路上的遠端網路裝置。

## SNMP

簡易網路管理通訊協定 (SNMP) 用於管理電腦、路由器和 Brother 網路機器等網路裝置。Brother 列印伺服器支援 SNMPv1、SNMPv2c 和 SNMPv3。

### 註釋

如需 SNMPv3 通訊協定的詳細資訊，請參閱 ►► 第 146 頁 *安全性通訊協定*。

## LLMNR

連結本機多點傳送名稱解析通訊協定 (LLMNR) 會在網路沒有網域名稱系統 (DNS) 伺服器時，解析鄰近電腦的名稱。若使用的電腦 (如 Windows Vista<sup>®</sup>、Windows<sup>®</sup> 7 和 Windows<sup>®</sup> 8) 具有 LLMNR 傳送功能，LLMNR 回應功能可同時在 IPv4 或 IPv6 環境運行。

## Web Services

Web Services 通訊協定讓 Windows Vista<sup>®</sup>、Windows<sup>®</sup> 7 或 Windows<sup>®</sup> 8 使用者可以透過在網路資料夾中的機器圖示上按一下滑鼠右鍵來安裝列印和掃描驅動程式。(請參閱 ►► 第 140 頁 *安裝用於透過 Web Services 進行列印和掃描驅動程式 (Windows Vista<sup>®</sup>、Windows<sup>®</sup> 7 和 Windows<sup>®</sup> 8)*。) 如需瞭解如何使用 Web Services 進行掃描 ►► 軟體使用說明書。Web Services 也可讓您透過電腦檢查機器的目前狀態。

## HTTP

HTTP 通訊協定用於傳送網頁伺服器和網頁瀏覽器之間的資料。

### 註釋

如需 HTTPS 通訊協定的詳細資訊，請參閱 ►► 第 146 頁 *安全性通訊協定*。

## FTP (適用於掃描至 FTP 功能)

檔案傳送通訊協定 (FTP) 讓 Brother 機器可以將黑白或彩色文件直接掃描到本地網路或網際網路上的 FTP 伺服器。

## SNTP

簡易網路時間通訊協定可用來同步 TCP/IP 網路上的電腦時間。您可使用網路基本管理 (網頁瀏覽器) 設置 SNTP 設定。(如需詳細資訊，請參閱 ►► 第 67 頁 *與 SNTP 伺服器同步*。)

## CIFS

網路文件共享系統是 Windows<sup>®</sup> 電腦使用者共享檔案和印表機的標準方法。

## IPv6

IPv6 是新一代的網際網路通訊協定。如需 IPv6 通訊協定的相關資訊，請造訪 <http://solutions.brother.com/> 上您所使用的機器型號的頁面。



# 10 設置網路機器

## IP 位址、子網路遮罩和閘道

若要在網路 TCP/IP 環境中使用機器，需要設置 IP 位址和子網路遮罩。指定給列印伺服器的 IP 位址必須與主機電腦所在的邏輯網路為同一個。如果不是，您必須適當設置子網路遮罩和閘道位址。

### IP 位址

IP 位址是一組識別每一台與網路連線裝置的號碼。IP 位址由四個號碼組成，中間以點分隔。每個號碼都介於 0 到 255 之間。

■ 例如：在小型網路中，最後一個號碼經常會變更。

- 192.168.1.1
- 192.168.1.2
- 192.168.1.3

### 如何指定 IP 位址給列印伺服器：

如果您的網路有 DHCP/BOOTP/RARP 伺服器，列印伺服器將自動從該伺服器取得 IP 位址。

### 註釋

較小型的網路上，DHCP 伺服器可能也是路由器。

如需更多 DHCP、BOOTP 和 RARP 的相關資訊，請參閱：

- 第 150 頁 *使用 DHCP 設置 IP 位址。*
- 第 151 頁 *使用 BOOTP 設置 IP 位址。*
- 第 151 頁 *使用 RARP 設置 IP 位址。*

如果沒有 DHCP/BOOTP/RARP 伺服器，自動私人 IP 位址 (APIPA) 通訊協定將自動指定一個 169.254.1.0 到 169.254.254.255 範圍內的 IP 位址。詳細資訊，請參閱 ➤➤ 第 152 頁 *使用 APIPA 設置 IP 位址。*

## 子網路遮罩

---

子網路遮罩可限制網路通訊。

■ 例如：電腦 1 可以和電腦 2 溝通

- 電腦 1

IP 位址：192.168. 1. 2

子網路遮罩：255.255.255.000

- 電腦 2

IP 位址：192.168. 1. 3

子網路遮罩：255.255.255.000

子網路遮罩中 0 的部分表示該部分沒有通訊限制。上面範例的意思是，我們可以和所有 IP 位址開頭為 192.168.1.x 的裝置通訊。（其中的 x 可以為 0 到 255 間任何一個數字）。

## 閘道（和路由器）

---

閘道所扮演的角色是作為另一個網路的進入點，將網路所傳送的資料傳送給一個確切目標。路由器知道要將到達閘道的資料引導到哪裏。如果該目標位於外部網路上，路由器就會將資料傳送到外部網路。如果您的網路要與其他網路通訊，您可能需要設置閘道 IP 位址。若不知閘道 IP 位址，請聯絡您的網路管理員。

## IEEE 802.1x 驗證

IEEE 802.1x 是有線和無線網路所用的 IEEE 標準，可限制未經授權的網路裝置進行存取。透過您的存取點 (驗證者)，Brother 機器 (要求者) 會傳送一個驗證要求給 RADIUS 伺服器。RADIUS 伺服器驗證過要求後，您的機器才能存取網路。

### 驗證方法

#### ■ LEAP (適用於無線網路)

Cisco LEAP (輕量型可延伸驗證通訊協定) 由 Cisco Systems, Inc. 開發，此通訊協定利用使用者 ID 和密碼進行驗證。

#### ■ EAP-FAST

EAP-FAST (可延伸驗證通訊協定 - 透過安全通道進行的彈性驗證) 由 Cisco Systems, Inc. 開發，此通訊協定利用使用者 ID 和密碼進行驗證，並以對稱金鑰演算法達成通道驗證程序。

Brother 機器支援以下內部驗證方法：

- EAP-FAST/NONE
- EAP-FAST/MS-CHAPv2
- EAP-FAST/GTC

#### ■ EAP-MD5 (適用於有線網路)

EAP-MD5 (可延伸驗證通訊協定 - 第五代訊息摘要演算法) 利用使用者 ID 和密碼進行挑戰-回應驗證。

#### ■ PEAP

PEAP (受保護的可延伸驗證通訊協定) 由 Microsoft Corporation、Cisco Systems 和 RSA Security 共同開發。PEAP 會在用戶端和驗證伺服器之間建立加密的 SSL (安全通訊端層)/TLS (傳送層安全性) 通道，供傳送使用者 ID 和密碼之用。PEAP 可在驗證伺服器和用戶端之間進行雙向驗證。

Brother 機器支援以下內部驗證：

- PEAP/MS-CHAPv2
- PEAP/GTC

## ■ EAP-TTLS

EAP-TTLS (可延伸驗證通訊協定 - 傳送層安全性) 由 Funk Software 和 Certicom 共同開發。EAP-TTLS 會在用戶端和驗證伺服器之間建立一個類似於 PEAP 的加密 SSL 通道，供傳送使用者 ID 和密碼之用。EAP-TTLS 可在驗證伺服器和用戶端之間進行雙向驗證。

Brother 機器支援以下內部驗證：

- EAP-TTLS/CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAPv2
- EAP-TTLS/PAP

## ■ EAP-TLS

EAP-TLS (可延伸驗證通訊協定 - 傳送層安全性) 需要在用戶端和驗證伺服器驗證數位憑證。

## 指定您的網路

### SSID (服務組識別元) 和頻道

---

您需要設置 SSID 和頻道才能指定您要連線的無線網路。

#### ■ SSID

每一個無線網路都有獨有的網路名稱，技術說法為 SSID。SSID 是指定給存取點的值，長度不超過 32 個位元組。您想與無線網路關聯的無線網路裝置必須與存取點相符。存取點和無線網路裝置會定期傳送含有 SSID 資訊的無線封包 (亦稱為指標)。當無線網路裝置接收到指標時，您可識別最近且能夠連線的無線網路。

#### ■ 頻道

無線網路使用頻道。每一個無線頻道的頻率不同。無線網路可用的頻道有 14 個。不過，在很多國家或地區，無線網路的頻道數量有限制。

## 安全性詞彙

### 驗證和加密

大部分無線網路會使用一些安全性設定。這些安全性設定可定義驗證 (裝置在網路上如何自我識別) 和加密 (在網路上傳送資料時如何加密資料) 方法。如果您設置 Brother 無線機器時未正確指定這些選項，Brother 機器將無法連線無線網路。因此，設置這些選項時必須謹慎小心。請參閱 ►► 第 149 頁 *支援的通訊協定和安全功能*，瞭解 Brother 無線機器支援的驗證和加密方式。

### 個人無線網路的驗證和加密方式

個人無線網路是一個小型網路 (如家用無線網路)，不支援 IEEE 802.1x。

如果您想在支援 IEEE 802.1x 的無線網路中使用機器，請參閱 ►► 第 138 頁 *企業無線網路的驗證和加密方式*。

#### 驗證方法

##### ■ 開放系統

不需要任何驗證，就可讓無線裝置存取網路。

##### ■ 共用金鑰

一個預定金鑰，所有存取無線網路的裝置都共用這個金鑰。

Brother 無線網路機器使用 WEP 金鑰作為預定金鑰。

##### ■ WPA-PSK/WPA2-PSK

提供一個 Wi-Fi Protected Access™ 預先共用金鑰 (WPA-PSK/WPA2-PSK)，讓 Brother 無線機器使用 TKIP for WPA-PSK 或 AES for WPA-PSK 和 WPA2-PSK (WPA-Personal) 關聯存取點。

## 加密方式

### ■ 無

不使用加密方式。

### ■ WEP

使用 WEP ( 有線等效保密 ) 時，會以安全金鑰傳送和接收資料。

### ■ TKIP

TKIP ( 臨時金鑰完整性通訊協定 ) 提供分包金鑰混合、訊息完整性檢查和金鑰重建機制。

### ■ AES

AES ( 進階加密標準 ) 以對等金鑰加密演算法提供更強的資料保護能力。

## 註釋

- IEEE 802.11n 不支援 WEP 或 TKIP 加密方式。
- 如果您想使用 IEEE 802.11n 連線無線網路，我們建議您選擇 AES。

## 網路金鑰

### ■ 開放系統 /WEP 共用金鑰

此金鑰必須以 ASCII 或十六進位格式輸入 64 位元或 128 位元的值。

- 64 (40) 位元 ASCII：

使用 5 位文字字元，如 “WLAN” ( 區分大小寫 )

- 64 (40) 位元十六進位：

使用 10 位數的十六進位資料，如 “71f2234aba”

- 128 (104) 位元 ASCII：

使用 13 位文字字元，如 “Wirelesscomms” ( 區分大小寫 )

- 128 (104) 位元十六進位：

使用 26 位數的十六進位資料，如 “71f2234ab56cd709e5412aa2ba”

### ■ WPA-PSK/WPA2-PSK 和 TKIP 或 AES

使用長度為 8 或超過 8 位字元的預先共用金鑰 (PSK) 長度，最多不得超過 63 位字元。

## 企業無線網路的驗證和加密方式

---

企業無線網路是大型網路 (如在企業無線網路中使用機器)，支援 IEEE 802.1x。如果要在支援 IEEE 802.1x 的無線網路設置機器，您可使用以下驗證和加密方式。

### 驗證方法

#### ■ LEAP

如需 LEAP 的詳細資訊，請參閱 >> 第 133 頁 *LEAP (適用於無線網路)*。

#### ■ EAP-FAST

如需 EAP-FAST 的詳細資訊，請參閱 >> 第 133 頁 *EAP-FAST*。

#### ■ PEAP

如需 PEAP 的詳細資訊，請參閱 >> 第 133 頁 *PEAP*。

#### ■ EAP-TTLS

如需 EAP-TTLS 的詳細資訊，請參閱 >> 第 134 頁 *EAP-TTLS*。

#### ■ EAP-TLS

如需 EAP-TLS 的詳細資訊，請參閱 >> 第 134 頁 *EAP-TLS*。



## 加密方式

### ■ TKIP

如需 TKIP 的詳細資訊，請參閱 ►► 第 137 頁 *TKIP*。

### ■ AES

如需 AES 的詳細資訊，請參閱 ►► 第 137 頁 *AES*。

### ■ CKIP

Cisco Systems, Inc. 開發供 LEAP 使用的原始金鑰完整性通訊協定。

## 使用者 ID 和密碼

以下的安全方式使用長度不超過 64 位字元的使用者 ID 和長度不超過 32 位字元的密碼。

### ■ LEAP

### ■ EAP-FAST

### ■ PEAP

### ■ EAP-TTLS

### ■ EAP-TLS (適用於使用者 ID)

## 其他網路設定類型

您可使用下列功能設置其他網路設定。

- 用於列印和掃描的 Web Services (Windows Vista<sup>®</sup>、Windows<sup>®</sup> 7 和 Windows<sup>®</sup> 8)
- 垂直配對 (Windows<sup>®</sup> 7 和 Windows<sup>®</sup> 8)

### 註釋

驗證主機電腦和機器是否都在同一個子網路遮罩中，或路由器是否已適當設置，可在兩個裝置之間傳遞資料。

## 安裝用於透過 Web Services 進行列印和掃描驅動程式 (Windows Vista<sup>®</sup>、Windows<sup>®</sup> 7 和 Windows<sup>®</sup> 8)

Web Services 功能可用來監視網路機器。這個功能還可簡化驅動程式安裝程序。(如需瞭解如何使用 Web Services 進行掃描 >> 軟體使用說明書。)

### 註釋

- 設置此設定之前，必須先在機器上設置 IP 位址。
- 對於 Windows Server<sup>®</sup> 2008/2012，必須安裝 Print Services。

- 1 放入隨機安裝光碟。
- 2 選擇光碟機 `/install/driver/gdi/32_64`。
- 3 按兩下 `dpinst86.exe` 或 `dpinst64.exe`。


### 註釋

出現使用者帳戶控制畫面時：

(Windows Vista<sup>®</sup>) 按一下允許。

(Windows<sup>®</sup> 7/Windows<sup>®</sup> 8) 按一下是。

#### 4 (Windows Vista®)

按一下 ，然後選擇**網路**。

(Windows® 7) 按一下 、**控制台**、**網路和網際網路**和**檢視網路電腦及裝置**。

(Windows® 8)

將滑鼠游標移到桌面右下角。出現選單列時，按一下**設定**、**變更電腦設定**，再按一下**裝置**。

#### 5 (Windows Vista®/Windows® 7)

本機器的 Web Services 名稱將與印表機圖示一起顯示。在您要安裝的機器上按一下滑鼠右鍵。

(Windows® 8)

按一下**新增裝置**。將顯示機器的 Web Services 名稱。

### 註釋

- Brother 機器的 Web Services 名稱為您的型號名稱和機器的 MAC 位址 ( 乙太網路位址 ) ( 如 Brother MFC-XXXX ( 型號名稱 ) [XXXXXXXXXXXXX] (MAC 位址 / 乙太網路位址 ) )。

- (Windows® 8)

將您的滑鼠游標移到機器名稱上，以顯示機器資訊。

#### 6 (Windows Vista®/Windows® 7)

從下拉選單，按一下**安裝**。


(Windows® 8)

按兩下您要安裝的機器。

## 解除安裝用於透過 Web Services 進行列印和掃描的驅動程式 (Windows Vista®、Windows® 7 和 Windows® 8)

若要解除安裝電腦中的 Web Services，請按照以下指示操作。

### 1 (Windows Vista®)

按一下 ，然後選擇**網路**。

(Windows® 7)

按一下 、**控制台、網路和網際網路**和**檢視網路電腦及裝置**。


(Windows® 8)

將滑鼠游標移到桌面右下角。出現選單列時，按一下**設定、變更電腦設定**，再按一下**裝置**。

### 2 (Windows Vista®/Windows® 7)

本機器的 Web Services 名稱將與印表機圖示一起顯示。在您要解除安裝的機器上按一下滑鼠右鍵。

(Windows® 8)

將顯示機器的 Web Services 名稱。選擇您要解除安裝的機器，然後按一下裝置名稱旁邊的 。

### 3 (Windows Vista®/Windows® 7)

從下拉選單，按一下**解除安裝**。

(Windows® 8)

顯示對話方塊時，按一下**移除**。

## 使用垂直配對時的基礎架構模式網路列印和掃描安裝 (Windows® 7 和 Windows® 8)


Windows® 垂直配對技術利用 WPS 的加密模式和 Web Services 功能讓支援垂直配對的無線機器與基礎架構網路連線。您還可從**新增裝置**畫面中的多功能印表機圖示來安裝印表機驅動程式和掃描器驅動程式。

如果處於基礎架構模式，您可將機器連線到無線網路，然後使用此功能安裝印表機驅動程式。請按照下列步驟：

### 註釋

- 如果您已將機器的 Web Services 功能設為關，您必須將它設為開。Brother 機器的 Web Services 預設值為開。您可使用網路基本管理 (網頁瀏覽器) 或 BRAdmin Professional 3 變更 Web Services 設定。
- 確認您的無線區域網路存取點 / 路由器附有 Windows® 7 或 Windows® 8 相容標誌。如果不確定是否有相容標誌，請聯絡您的存取點 / 路由器製造商。
- 確認您的電腦附有 Windows® 7 或 Windows® 8 相容標誌。如果不確定是否有相容標誌，請聯絡電腦製造商。
- 如果您使用外部無線 NIC (網路介面卡) 設置無線網路，請確定無線 NIC 附有 Windows® 7 或 Windows® 8 相容標誌。如需詳細資訊，請聯絡無線 NIC 製造商。
- 若要將 Windows® 7 或 Windows® 8 電腦作為註冊伺服器使用，您需要提前將其註冊到網路中。請參閱無線區域網路存取點 / 路由器隨附的說明書。

12

- 1 啟動機器。
- 2 在 WPS 模式 (加密模式) 下設定機器。  
如需瞭解如何使用加密模式設置機器，請參閱 ►► 第 30 頁 *使用 WPS (Wi-Fi Protected Setup) 的加密模式進行設置*。
- 3 (Windows® 7)  
按一下  按鈕，再按一下**裝置和印表機**。  
(Windows® 8)  
將滑鼠游標移到桌面右下角。出現選單列時，按一下**設定**，再按一下**控制台**。在**硬體和音效**群組中，按一下**檢視裝置和印表機**。

- 4 (Windows® 7)  
在**裝置和印表機**對話方塊中選擇**新增裝置**。  
(Windows® 8)  
按一下命令列中的**新增裝置**。
- 5 選擇您的機器並輸入機器上顯示的 PIN。
- 6 選擇您想連線的基礎架構網路，再按下一步。
- 7 當**裝置和印表機**對話方塊中顯示您的機器時，就成功完成無線網路設置和印表機驅動程式安裝。

# 13 安全性詞彙和概念

## 安全功能

### 安全性詞彙

---

#### ■ CA (憑證授權單位)

CA 是一個簽署數位憑證 (特別是 X.509 憑證) 和證明證書中資料項目間具有約束力的機構。

#### ■ CSR (憑證簽署請求)

CSR 是申請者為了申請頒發憑證傳送給 CA 的訊息。CSR 含有識別申請者、申請者產生之公開金鑰和申請者數位簽章的資訊。

#### ■ 憑證

憑證是將公開金鑰與身份資料繫結在一起的資訊。您可使用憑證來驗證個人所屬的公開金鑰。此格式由 x.509 標準定義。

#### ■ CA 憑證

CA 憑證是一種識別 CA (憑證授權機構) 本身並擁有其私密金鑰的憑證。它會驗證 CA 所頒發的憑證。

#### ■ 數位簽章

數位簽章是以密碼編譯演算法運算並附加到資料物件上的值，資料接收者可以使用此簽章驗證資料的來源和完整性。

#### ■ 公開金鑰密碼系統

公開金鑰密碼系統是現代密碼學的分支之一，此系統採用一對金鑰 (公開金鑰和私密金鑰)，在不同的演算步驟以不同的配對元件演算。

#### ■ 共用金鑰密碼系統

共用金鑰密碼系統是密碼學的分支之一，此系統在兩個不同的演算步驟 (例如加密和解密) 中採用同一個密碼來演算。

## 安全性通訊協定

---

### **SSL ( 安全通訊端層 )/TLS ( 傳送層安全性 )**

這些安全性通訊協定會加密資料，避免安全受到威脅。

### **HTTPS**

網際網路通訊協定版本，採用 SSL 的超文字傳輸通訊協定 (HTTP)。

### **IPPS**

列印通訊協定版本，採用 SSL 的網際網路列印通訊協定。

### **SNMPv3**

簡易網路管理通訊協定第 3 版 (SNMPv3) 提供使用者驗證和資料加密方式來安全管理您的網路裝置。



## 電子郵件傳送和接收的安全方法

---

### 註釋

您可使用網路基本管理 (網頁瀏覽器) 設置安全方法設定。如需詳細資訊，請參閱 >> 第 61 頁 *如何使用網路基本管理 (網頁瀏覽器) 設置機器設定*。

---

### POP before SMTP (PbS)

從用戶端傳送電子郵件的使用者驗證方法。授權用戶端傳送電子郵件之前透過存取 POP3 伺服器來使用 SMTP 伺服器。

### SMTP-AUTH (SMTP 驗證)

SMTP-AUTH 為 SMTP (網際網路電子郵件傳送通訊協定) 的加強版，加入了確定獲知傳送者真實身份的驗證方法。

### APOP (身份驗證郵局通訊協定)

APOP 為 POP3 (網際網路電子郵件接收通訊協定) 的加強版，加入了在用戶端接收電子郵件時加密密碼的驗證方法。

### SMTP over SSL

SMTP over SSL 功能可使用 SSL 傳送加密的電子郵件。

### POP over SSL

POP over SSL 功能可使用 SSL 接收加密的電子郵件。



# 附錄

---

附錄 A	149
附錄 B	150

## 支援的通訊協定和安全功能

介面	乙太網路	10BASE-T、100BASE-TX
	無線	IEEE 802.11b/g/n (基礎架構模式 / Ad-hoc 模式) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)
網路 (通用)	通訊協定 (IPv4)	ARP、RARP、BOOTP、DHCP、APIPA (自動 IP)、WINS/NetBIOS 名稱解析、DNS 解析、mDNS、LLMNR 回應、LPR/LPD、自訂 Raw 連接埠 / 連接埠 9100、IPP/ IPPS、FTP 用戶端和伺服器、TELNET 伺服器、HTTP/ HTTPS 伺服器、TFTP 用戶端和伺服器、POP3 <sup>1</sup> 、SMTP 用戶端、SNMPv1/v2c/v3、ICMP、Web Services (列印 / 掃描)、CIFS 用戶端、SNTP 用戶端
	通訊協定 (IPv6)	NDP、RA、DNS 解析、mDNS、LLMNR 回應、LPR/LPD、自訂 Raw 連接埠 / 連接埠 9100、IPP/IPPS、FTP 用戶端和伺服器、TELNET 伺服器、HTTP/HTTPS 伺服器、TFTP 用戶端和伺服器、POP3 <sup>1</sup> 、SMTP 用戶端、SNMPv1/v2c/v3、ICMPv6、Web Services (列印 / 掃描)、CIFS 用戶端、SNTP 用戶端
網路 (安全)	有線	SSL/TLS (IPPS、HTTPS)、SNMP v3、802.1x (EAP-MD5、EAP-FAST、PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS)、Kerberos
	無線	WEP 64/128 位元、WPA-PSK (TKIP/AES)、WPA2-PSK (AES)、SSL/TLS (IPPS、HTTPS)、SNMP v3、802.1x (LEAP、EAP-FAST、PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS)、Kerberos
電子郵件 (安全)	有線和無線	APOP、POP before SMTP、SMTP-AUTH、SSL/TLS (SMTP/POP)
網路 (無線)	無線憑證	Wi-Fi Certification Mark License (WPA™/WPA2™ - 企業、個人)、Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) Identifier Mark License、AOSS 標誌、Wi-Fi CERTIFIED™ Wi-Fi Direct™

<sup>1</sup> 可透過下載取得。

## 使用服務

服務是進行 Brother 列印伺服器列印時電腦可存取的資源。Brother 列印伺服器提供以下預先定義的服務 ( 在 Brother 列印伺服器遠端主控台上執行 SHOW SERVICE 命令可檢視可用服務清單 ) : 在命令提示列輸入 HELP , 可取得支援的命令清單。

服務 ( 範例 )	定義
BINARY_P1	TCP/IP 二進位
TEXT_P1	TCP/IP 文字服務 ( 每次換行時新增歸位字元 )
PCL_P1	PCL 服務 ( 將與 PJL 相容的機器切換為 PCL 模式 )
BRNxxxxxxxxxxxx	TCP/IP 二進位
BRNxxxxxxxxxxxx_AT	適用於 Macintosh 的 PostScript® 服務
POSTSCRIPT_P1	PostScript® 服務 ( 將與 PJL 相容的機器切換為 PostScript® 模式 )

其中, “xxxxxxxxxxxx” 為機器的 MAC 位址。( 乙太網路位址 )。

## 其他設定 IP 位址的方法 ( 適用於進階使用者和管理員 )

### 使用 DHCP 設置 IP 位址

動態主機設置通訊協定 (DHCP) 是多種自動分配 IP 位址的機制之一。如果您的網路上有 DHCP 伺服器, 列印伺服器將從 DHCP 伺服器自動取得本身的 IP 位址, 並以與 RFC 1001 和 1002 相容的動態名稱服務來註冊名稱。

### 註釋

如果您不想透過 DHCP 設置列印伺服器, 則必須將開機方法設為靜態, 這樣您的列印伺服器就會擁有一個靜態 IP 位址, 而不會從這些系統中獲取 IP 位址。若要變更開機方法, 請使用機器控制面板的網路選單、BRAdmin 應用程式、遠端設定或網路基本管理 ( 網頁瀏覽器 )。

## 使用 RARP 設置 IP 位址

使用 RARP 設置 IP 位址之前，您必須將機器的開機方法設為 RARP。若要變更開機方法，請使用機器控制面板的網路選單、BRAdmin 應用程式、遠端設定或網路基本管理 (網頁瀏覽器)。

Brother 列印伺服器的 IP 位址可使用主機電腦上的反向 ARP (RARP) 設施進行設置。這需要透過編輯 `/etc/ethers` 檔案來完成 (如果檔案不存在，您可建立一個)，輸入內容類似以下：

```
00:80:77:31:01:07    BRN008077310107 ( 無線網路為 BRW008077310107)
```

其中第一個輸入內容為列印伺服器的 MAC 位址 (乙太網路位址)，第二個輸入內容為列印伺服器的名稱 (此名稱必須與您放在 `/etc/hosts` 檔案中的名稱相同)。

如果尚未執行 RARP 精靈，請啟動該精靈 (視乎系統的不同，此命令可能為 `rarpd`、`rarpd -a`、`in.rarpd -a` 或其他命令；輸入 `man rarpd` 或請參閱系統說明文件瞭解其他資訊)。若要驗證 RARP 精靈是否在 Berkeley UNIX 系統上執行，請輸入下列命令：

```
ps -ax | grep -v grep | grep rarpd
```

若為 AT&T UNIX 系統，請輸入：

```
ps -ef | grep -v grep | grep rarpd
```

Brother 機器啟動時，Brother 列印伺服器透過 RARP 精靈取得 IP 位址。

## 使用 BOOTP 設置 IP 位址

使用 BOOTP 設置 IP 位址之前，您必須將機器的開機方法設為 BOOTP。若要變更開機方法，請使用機器控制面板的網路選單、BRAdmin 應用程式、遠端設定或網路基本管理 (網頁瀏覽器)。

BOOTP 是 RARP 的替代方法，具有允許設置子網路遮罩和閘道的優勢。為使用 BOOTP 設置 IP 位址，請確定您的主機電腦上已安裝 BOOTP 且正在執行 (它應該會以真實的服務出現在主機的主機 `/etc/services` 檔案中；輸入 `man bootpd` 或請參閱您的系統說明文件瞭解相關資訊)。BOOTP 通常透過 `/etc/inetd.conf` 檔案啟動，所以您可能需要將此檔案中 `bootp` 項目內容前面的 “#” 移除才能啟用它。例如，`/etc/inetd.conf` 檔案中常見的 BOOTP 項目內容為：

```
#bootp dgram udp wait /usr/etc/bootpd bootpd -i
```

視乎您的系統，此項目內容可能稱為 “bootps” 而不是 “bootp”。

## 註釋

若要啟用 BOOTP，只要使用編輯程式刪除“#”即可（如果沒看到“#”，表示已啟用 BOOTP）。然後，編輯 BOOTP 設定檔（通常為 `/etc/bootptab`）並輸入列印伺服器的名稱、網路類型（1 為乙太網路）、MAC 位址（乙太網路位址）和 IP 位址、子網路遮罩和閘道。很抱歉，執行此操作的確切形式並未標準化，所以您必須參閱系統說明文件瞭解如何輸入此資訊（許多 UNIX 系統的 `bootptab` 檔案也提供有範本供參考之用）。常見的 `/etc/bootptab` 輸入範例包括：（對於無線網路，下面的“BRN”應改為“BRW”。）

```
BRN310107 1 00:80:77:31:01:07 192.168.1.2
```

和：

```
BRN310107:ht=ethernet:ha=008077310107:\ip=192.168.1.2:
```

如果設定檔未含有下載的檔名，某些 BOOTP 主機軟體實作將不會回應 BOOTP 的請求。在此情況下，只要在主機上建立一個空白檔案，並在設定檔中為該檔案指定名稱及路徑即可。至於 RARP，列印伺服器會在機器啟動時從 BOOTP 伺服器載入其 IP 位址。

## 使用 APIPA 設置 IP 位址

Brother 列印伺服器支援自動私人 IP 位址 (APIPA) 通訊協定。使用 APIPA，DHCP 用戶端會在無法使用 DHCP 伺服器時自動設置 IP 位址和子網路遮罩。此裝置會在 169.254.1.0 到 169.254.254.255 的範圍內選擇自己的 IP 位址。子網路遮罩自動設為 255.255.0.0，而閘道位址則設為 0.0.0.0。

預設狀態下，APIPA 協議為啟用。如果您想停用 APIPA 通訊協定，您可使用本機器控制面板、BRAdmin Light 或網路基本管理（網頁瀏覽器）停用通訊協定。

## 使用 ARP 設置 IP 位址

---

如果您無法使用 BRAdmin 應用程式且網路上沒有 DHCP 伺服器，您也可使用 ARP 命令。ARP 命令可於安裝有 TCP/IP 的 Windows<sup>®</sup> 系統及 UNIX 系統上取得。若要使用 ARP，請在命令提示列輸入以下命令：

```
arp -s ipaddress ethernetaddress  
ping ipaddress
```

其中 ethernetaddress 為列印伺服器的 MAC 位址 ( 乙太網路位址 )，ipaddress 為列印伺服器的 IP 位址。例如：

### ■ Windows<sup>®</sup> 系統

Windows<sup>®</sup> 系統需要在 MAC 位址 ( 乙太網路位址 ) 的每一個數字之間加上 “-” 字元。

```
arp -s 192.168.1.2 00-80-77-31-01-07  
ping 192.168.1.2
```

### ■ UNIX/Linux 系統

一般來說，UNIX 和 Linux 系統需要在 MAC 位址 ( 乙太網路位址 ) 的每一個數字之間加上冒號 “:”。

```
arp -s 192.168.1.2 00:80:77:31:01:07  
ping 192.168.1.2
```

## 註釋

---

您必須在同一個乙太網路區段 ( 換句話說，列印伺服器和作業系統之間不能有路由器 ) 使用 arp -s 命令。

如果有路由器，您可能可以使用 BOOTP 或本章所述的其他方法輸入 IP 位址。如果您的管理員已將系統設置為使用 BOOTP、DHCP 或 RARP 傳遞 IP 位址，您的 Brother 列印伺服器便可從這些 IP 位址分配系統的其中一個接收 IP 位址。在這樣的情況下，就不需要使用 ARP 命令。ARP 命令只能使用一次。基於安全考量，一旦您使用 ARP 命令成功設置 Brother 列印伺服器的 IP 位址，就無法再使用 ARP 命令來變更位址。列印伺服器將忽略這類嘗試。如果您想再次變更 IP 位址，請使用網路基本管理 ( 網頁瀏覽器 )、TELNET ( 使用 SET IP ADDRESS 命令 ) 或將列印伺服器重置為原廠設定 ( 這樣就能再次使用 ARP 命令 )。

## 使用 TELNET 主控台設置 IP 位址

您也可使用 TELNET 命令變更 IP 位址。

TELNET 是變更機器 IP 位址的有效方法，但必須已先為列印伺服器指定有效 IP 位址。

在系統命令提示列中輸入 TELNET <command line>，其中 <command line> 為列印伺服器的 IP 位址。連線網路時，按 Return 或 Enter 鍵獲取“#”提示。輸入密碼“**access**”(畫面上不會出現密碼)。

隨即會提示您輸入使用者名稱。請在此提示中輸入名稱。

接著您將看到 Local> 提示。輸入 SET IP ADDRESS ipaddress，其中 ipaddress 為您想指定給列印伺服器的 IP 位址 (請向網路管理員詢問可用的 IP 位址)。例如：

```
Local> SET IP ADDRESS 192.168.1.3
```

現在，您需要輸入 SET IP SUBNET subnet mask 設定子網路遮罩，其中 subnet mask 為您想指定給列印伺服器的子網路遮罩 (請向網路管理員詢問可用的子網路遮罩)。例如：

```
Local> SET IP SUBNET 255.255.255.0
```

如果沒有子網遮罩，請使用下列其中一個預設的子網路遮罩：

255.0.0.0 適用於級別 A 網路

255.255.0.0 適用於級別 B 網路

255.255.255.0 適用於級別 C 網路

IP 位址最左邊的數字可識別您的網路類型。級別 A 網路的數值範圍從 1 到 127 (如 13.27.7.1)，級別 B 網路的數值範圍從 128 到 191 (如 128.10.1.30)，類別 C 網路的範圍從 192 到 255 (如 192.168.1.4)。

如果您有閘道 (路由器)，請以 SET IP ROUTER routeraddress 命令輸入閘道位址，其中 routeraddress 為您想指定給列印伺服器的閘道 IP 位址。例如：

```
Local> SET IP ROUTER 192.168.1.4
```

輸入 SET IP METHOD STATIC 將 IP 位址設置方法設為靜態。

若要驗證輸入的 IP 位址是否正確，請輸入 SHOW IP。

輸入 EXIT 或 Ctrl-D (即按住控制鍵並輸入“D”) 結束遠端主控台作業階段。



## A

Ad-hoc 模式 ..... 12, 33  
 AES ..... 137  
 AOSST<sup>TM</sup> ..... 28, 40  
 APIPA ..... 39, 127, 152  
 APOP ..... 147  
 ARP ..... 127, 153

## B

BINARY\_P1 ..... 150  
 BOOTP ..... 127, 151  
 BRAdmin Light ..... 3, 5  
 BRAdmin Professional 3 ..... 3, 8, 108  
 BRNxxxxxxxxxxxx ..... 150  
 BRNxxxxxxxxxxxx\_AT ..... 150  
 BRPrint Auditor ..... 9

## C

CA ..... 145  
 CA 憑證 ..... 145  
 CIFS ..... 130  
 CKIP ..... 139  
 CSR ..... 145

## D

DHCP ..... 127, 150  
 DNS 用戶端 ..... 128  
 DNS 伺服器 ..... 39

## E

EAP-FAST ..... 133  
 EAP-MD5 ..... 133  
 EAP-TLS ..... 134  
 EAP-TTLS ..... 134

## F

FTP ..... 75, 129

## H

HTTP ..... 60, 129  
 HTTPS ..... 105, 146

## I

IEEE 802.1x ..... 15, 18, 133  
 IP 位址 ..... 38, 131  
 IPP ..... 128  
 IPPS ..... 109, 146  
 IPv6 ..... 39, 130

## L

LEAP ..... 133  
 LLMNR ..... 129  
 LPR/LPD ..... 128

## M

MAC 位址 ..... 6, 7, 8, 38, 41, 50,  
 ..... 141, 150, 151, 152, 153  
 mDNS ..... 128

## N

NetBIOS 名稱解析 ..... 128

## P

PBC ..... 28, 40  
 PCL\_P1 ..... 150  
 PEAP ..... 133  
 POP before SMTP ..... 111, 147  
 POP over SSL ..... 147  
 POSTSCRIPT\_P1 ..... 150

## R

RARP ..... 127, 151  
 RFC 1001 ..... 150

## S

SMTP over SSL .....	147
SMTP 用戶端 .....	128
SMTP-AUTH .....	111, 147
SNMP .....	129
SNMPv3 .....	105, 146
SNTP .....	130
SSID .....	135
SSL/TLS .....	91, 146
Status Monitor .....	3

## T

TCP/IP .....	37, 127
TELNET .....	129, 154
TEXT_P1 .....	150
TKIP .....	137

## W

Web Services .....	129, 140, 142
WEP .....	137
WINS .....	128
WINS 伺服器 .....	39
WINS 設置 .....	38
WLAN report .....	50, 121, 123
WPA-PSK/WPA2-PSK .....	136
WPS (Wi-Fi Protected Setup) .....	28, 30, 40

## 一畫

乙太網路 .....	40
------------	----

## 三畫

子網路遮罩 .....	38, 132
-------------	---------

## 四畫

公開金鑰密碼系統 .....	145
支援的通訊協定和安全功能 .....	149

## 五畫

加密 .....	137
加密模式 .....	30, 40

## 六畫

共用金鑰 .....	136
共用金鑰密碼系統 .....	145
安全性詞彙 .....	145
自訂 Raw 連接埠 .....	128

## 八畫

服務 .....	150
----------	-----

## 九畫

垂直配對 .....	3, 140
重置網路設定 .....	49

## 十畫

原廠預設值 .....	49
-------------	----

## 十一畫

基礎架構模式 .....	11
控制面板 .....	37
通訊協定 .....	127
連接埠 9100 .....	128

## 十二畫

無線網路 .....	10, 135
開放系統 .....	136

## 十三畫

節點名稱 .....	38
閘道 .....	38

## 十四畫

網路共用列印 .....	126
網路金鑰 .....	137
網路基本管理 (網頁瀏覽器) .....	3, 8, 105
網路設置報告 .....	50
網路連線修復工具 .....	119
遠端設定 .....	3

## 十五畫

---

數位簽章 ..... 145

## 十六畫

---

憑證 ..... 91, 145

頻道 ..... 135

## 十七畫

---

點對點 ..... 125

## 二十一畫

---

驅動程式安裝精靈 ..... 3

## 二十三畫

---

驗證 ..... 136