





Nous vous remercions d'avoir choisi Brother. Nous attachons beaucoup d'importance à l'intérêt que vous portez à nos produits et nous sommes heureux de vous compter parmi nos clients. Votre produit Brother est conçu et fabriqué selon les normes les plus élevées afin d'offrir une performance fiable jour après jour.

Veillez lire le Guide de sécurité du produit avant d'installer l'appareil. Ensuite, veuillez lire ce Guide d'installation rapide pour obtenir des instructions sur les procédures d'installation et de configuration adéquates.

 AVERTISSEMENT	AVERTISSEMENT signale une situation potentiellement dangereuse susceptible d'entraîner des blessures physiques graves, voire mortelles.
 ATTENTION	ATTENTION signale une situation potentiellement dangereuse susceptible d'entraîner des blessures mineures.
IMPORTANT	IMPORTANT signale une situation potentiellement dangereuse, susceptible de causer des dommages matériels ou de compromettre le fonctionnement de l'équipement.
REMARQUE	Les remarques indiquent la marche à suivre dans une situation donnée ou donnent des conseils quant à l'interaction de l'opération avec d'autres fonctions.

1 Déballage de l'appareil et vérification des composants

■ Le contenu de la boîte peut varier d'un pays à l'autre.

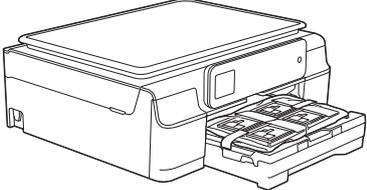	 Noir Jaune Cyan Magenta Cartouches d'encre de départ	 Guide d'installation rapide
		 CD-ROM ¹
 Guide de l'utilisateur	 Guide de sécurité du produit	 Cordon de ligne téléphonique

¹ Si votre ordinateur ne comporte pas de lecteur de CD-ROM, vous pouvez télécharger les pilotes depuis la page de téléchargement correspondant à votre modèle à l'adresse <http://solutions.brother.com/>. Pour plus d'informations, voir page 11.

AVERTISSEMENT

L'appareil est emballé dans des sacs en plastique. Les sacs en plastique ne sont pas des jouets. Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ces sacs hors de la portée des bébés et des enfants et mettez-les au rebut de façon appropriée.

REMARQUE


Conservez tous les emballages d'origine et la boîte au cas où, pour une raison ou une autre, vous deviez réexpédier l'appareil.

Câble USB

Vous devez acheter le bon câble USB.

Il est recommandé d'utiliser un câble USB 2.0 (type A/B) d'une longueur maximale de six pieds (deux mètres).

- a** Retirez le ruban et la pellicule de protection recouvrant l'appareil et l'écran tactile.
- b** Retirez le sac en plastique ❶ contenant les cartouches d'encre situé au-dessus du bac à papier.

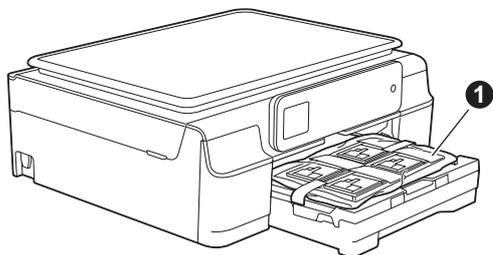


- c** Assurez-vous que tous les composants sont présents.

2 Branchement du cordon d'alimentation et de la ligne téléphonique

IMPORTANT

NE branchez PAS le câble USB à ce stade (si vous utilisez un câble USB).

- a** Branchez le cordon d'alimentation.

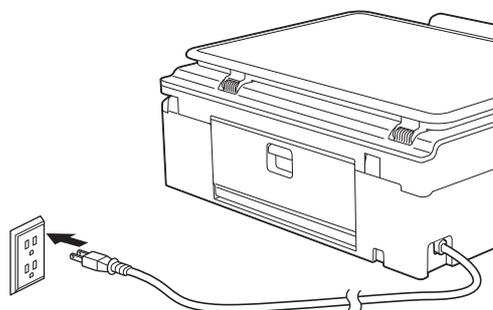


REMARQUE


- Si vous ne comptez pas utiliser la fonctionnalité de télécopie de cet appareil, passez à l'étape 3 à la page 3.
- Pour prolonger la durée de vie de la tête d'impression, économiser au mieux la cartouche d'encre et maintenir la qualité d'impression, nous déconseillons de débrancher fréquemment l'appareil et/ou de laisser l'appareil débranché pendant une période prolongée. À chaque fois que vous branchez l'appareil, il nettoie automatiquement les têtes d'impression, ce qui consomme un peu d'encre.

Nous recommandons d'utiliser  pour éteindre l'appareil. En utilisant , l'appareil reçoit toujours une alimentation électrique minimale, ce qui permet d'effectuer des nettoyages périodiques, mais moins fréquents, des têtes d'impression.

- b** Soulevez le capot du scanner jusqu'à ce qu'il soit immobilisé en position ouverte.

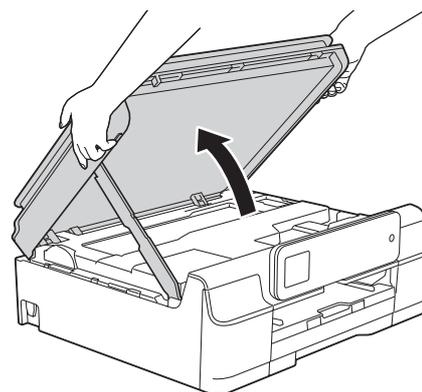


- c** Branchez le cordon de ligne téléphonique. Raccordez une extrémité du cordon de ligne téléphonique à la prise de l'appareil portant la mention **LINE**. Guidez soigneusement le cordon de ligne téléphonique dans la rainure spéciale en le faisant sortir par l'arrière de l'appareil. Raccordez l'autre extrémité à une prise murale modulaire.

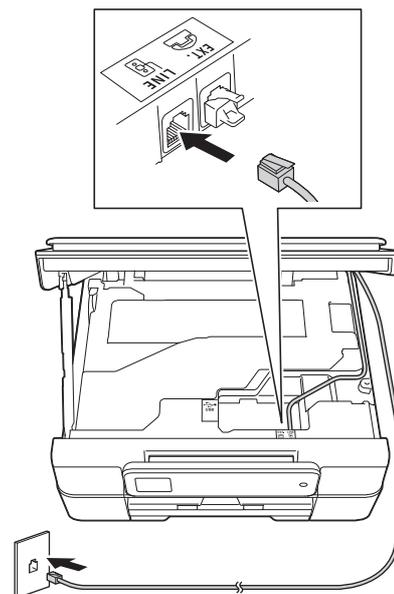

IMPORTANT

Le cordon de ligne téléphonique DOIT être branché à la prise de l'appareil portant la mention **LINE**.

- d** Soulevez le capot du scanner pour le déverrouiller ①.
Poussez sans forcer le support du couvercle du scanner vers le bas ② et fermez le couvercle du scanner ③ avec les deux mains.

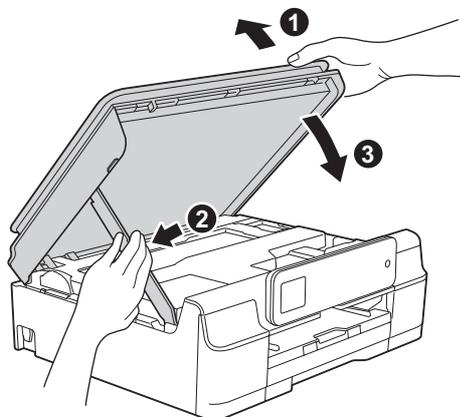


⚠ ATTENTION

Veillez à ne pas vous coincer les doigts en refermant le couvercle du scanner.

REMARQUE

Si vous partagez une ligne téléphonique avec un téléphone externe, branchez-le comme illustré ci-dessous.

Avant de brancher le téléphone externe, retirez le capuchon de protection blanc ③ de la prise EXT. de l'appareil.

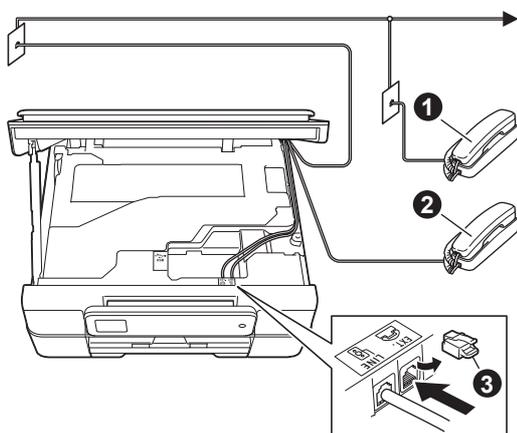


- ① Téléphone d'extension
- ② Téléphone externe
- ③ Capuchon de protection

REMARQUE

Si vous partagez une ligne téléphonique avec un répondeur téléphonique externe, connectez-le comme illustré ci-dessous.

Avant de brancher le répondeur téléphonique externe, retirez le capuchon de protection blanc ① de la prise EXT. de l'appareil.

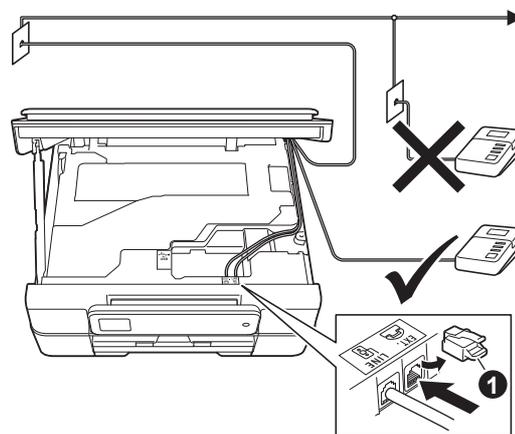

- ① Capuchon de protection

Réglez le mode de réception sur Tél ext/rép si vous utilisez un répondeur externe. Voir *Choix du mode de réception approprié* à la page 8. Pour plus d'informations, voir la section *Branchement d'un répondeur téléphonique externe* au chapitre 6 du *Guide de l'utilisateur*.

3

Installation des cartouches d'encre

⚠ ATTENTION

Si l'encre entre contact avec les yeux, rincez-les immédiatement et consultez un médecin au besoin.


REMARQUE

Veillez à installer tout d'abord les cartouches d'encre de départ fournies avec l'appareil.


- a** Assurez-vous que l'appareil est sous tension. L'écran tactile indique No Ink Cartridge (Pas de cartouche).

REMARQUE


Vous pouvez régler l'angle du panneau de commande afin de lire plus aisément l'écran tactile. Maintenez le panneau de commande par le bord afin d'éviter d'appuyer par inadvertance sur l'une des options de l'écran tactile.

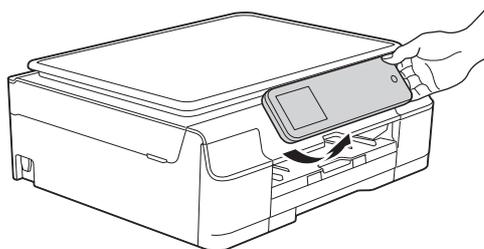

- b** Ouvrez le couvercle de la cartouche d'encre ①.

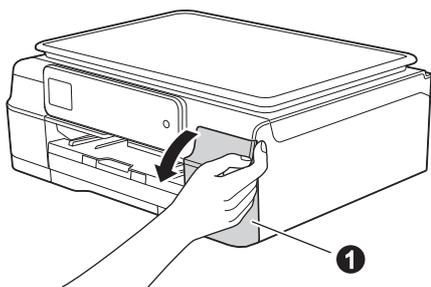

- c** Retirez l'élément de protection orange ①.

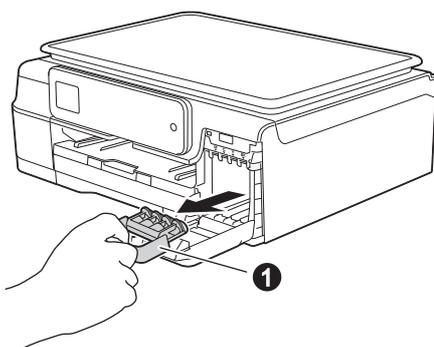




REMARQUE

Ne jetez pas l'élément de protection orange. Vous en aurez besoin pour transporter l'appareil.


- d** Déballiez la cartouche d'encre. Tournez le levier de déverrouillage vert sur le capuchon de protection orange ① dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'au déclic pour libérer le joint étanche. Retirez ensuite l'élément de protection orange ① comme illustré.

IMPORTANT


- NE secouez PAS les cartouches d'encre. Si de l'encre tache votre peau ou vos vêtements, lavez-les immédiatement avec du savon ou du détergent.
- NE touchez PAS la cartouche dans la zone indiquée par la lettre ②. L'appareil risquerait de ne plus pouvoir fonctionner avec la cartouche.

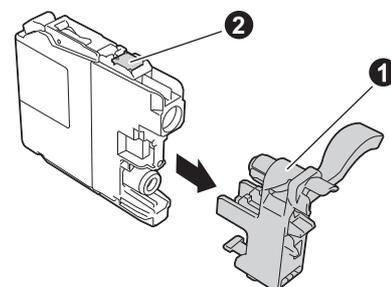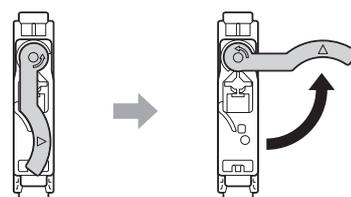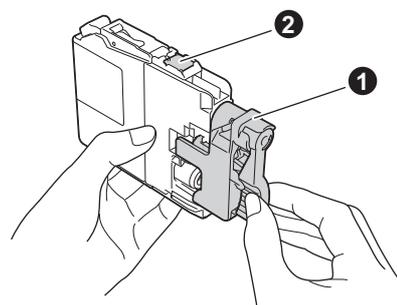

- e** Veillez à faire correspondre la couleur de l'étiquette ① à la couleur de la cartouche ②, comme indiqué sur la figure ci-dessous. Installez chaque cartouche d'encre dans le sens indiqué par la flèche sur l'étiquette.

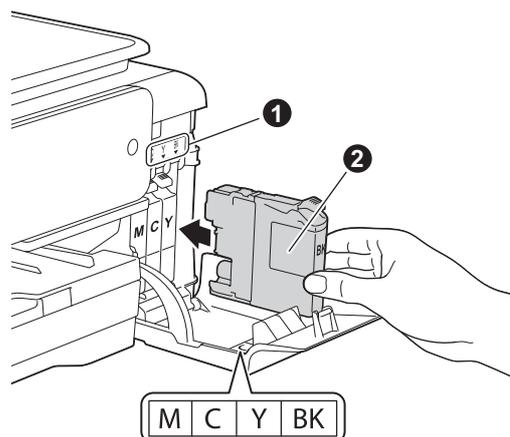

- f** Poussez délicatement le dos de la cartouche à l'endroit portant la mention « PUSH » (POUSSEZ) jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place. Une fois que toutes les cartouches d'encre sont installées, refermez le couvercle de la cartouche d'encre.

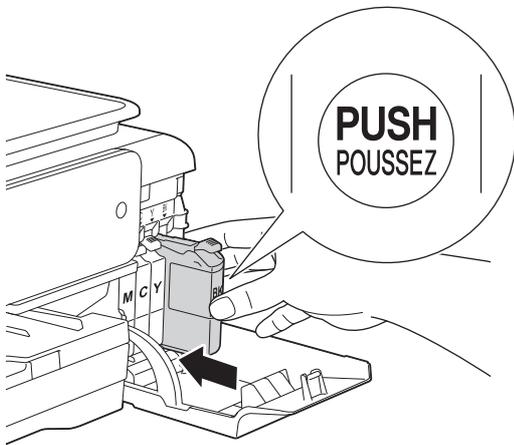

REMARQUE

L'appareil prépare le circuit d'encre pour l'impression. Ce processus demande environ quatre minutes. N'éteignez pas l'appareil. Nous vous conseillons de profiter de cette attente pour exécuter l'étape suivante.

IMPORTANT


- NE retirez PAS les cartouches d'encre si elles n'ont pas besoin d'être remplacées. Sinon, vous risquez de réduire la quantité d'encre disponible. De plus, l'appareil ne pourra plus détecter la quantité d'encre restante.
- Veillez à NE PAS insérer NI retirer les cartouches de façon répétitive. L'encre pourrait fuir.
- Après avoir ouvert une cartouche d'encre, installez-la dans l'appareil et utilisez-la dans les 6 mois qui suivent. Les cartouches d'encre non ouvertes doivent être utilisées avant la date d'expiration figurant sur la boîte.
- Veillez à NE PAS démonter NI modifier la cartouche d'encre, car l'encre pourrait fuir.
- Brother vous recommande fortement de ne pas recharger les cartouches d'encre fournies avec l'appareil. De plus, Brother vous recommande vivement d'utiliser uniquement les cartouches d'encre de remplacement de marque Brother. Si vous utilisez ou tentez d'utiliser une encre et/ou une cartouche d'une autre marque, vous risquez d'endommager l'appareil Brother et/ou d'obtenir une mauvaise qualité d'impression. De plus, la garantie Brother ne couvre pas les problèmes techniques dus à l'utilisation d'une encre ou d'une cartouche non autorisée. Pour protéger votre investissement et obtenir des performances supérieures avec l'appareil Brother, nous vous recommandons fortement d'utiliser des consommables de marque Brother.

4 Chargement de papier ordinaire de format Lettre/A4


REMARQUE

Assurez-vous que la première page imprimée est bien au format Lettre/A4.

- a** Retirez complètement le bac à papier de l'appareil ①.

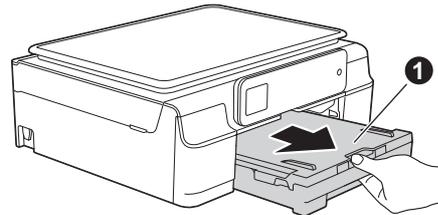


- b** Ouvrez le couvercle du bac de sortie ①.

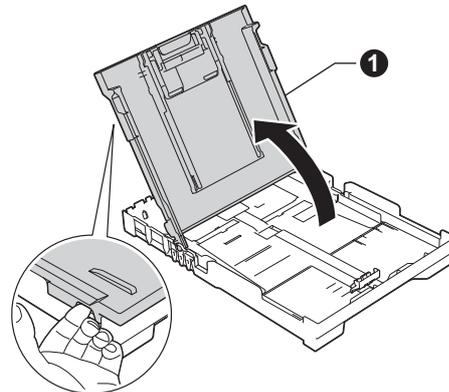


- c** Poussez et glissez délicatement les guides de largeur du papier ①, et le guide de longueur du papier ② en fonction du format du papier.

Assurez-vous que les repères triangulaires ③ sur les guides de largeur du papier ① et sur le guide de longueur du papier ② sont alignés avec le repère du format de papier que vous utilisez.

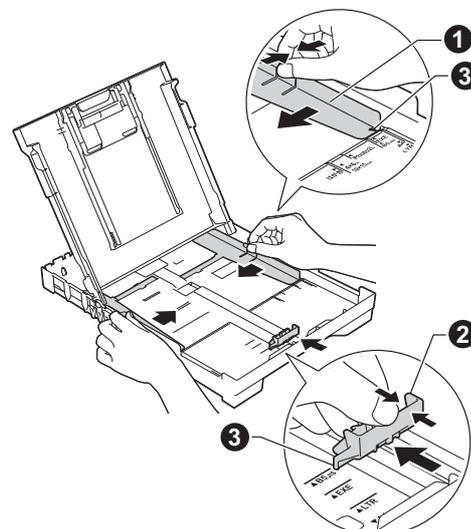

- d** Ventilez bien les feuilles afin d'éviter les bourrages et les problèmes d'alimentation.

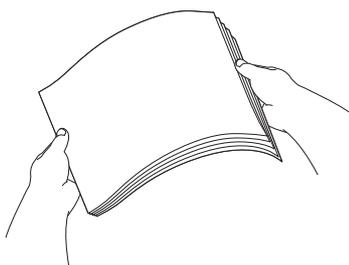


REMARQUE

Vérifiez toujours que le papier n'est ni froissé ni gondolé.

- e** Insérez le papier sans forcer dans le bac à papier, côté imprimé vers le bas et haut de la page en premier. Vérifiez que les feuilles sont posées à plat dans le bac.


IMPORTANT

Veillez à ne pas pousser le papier trop loin. Il risque de se soulever à l'arrière du bac et de provoquer des problèmes d'alimentation de papier.

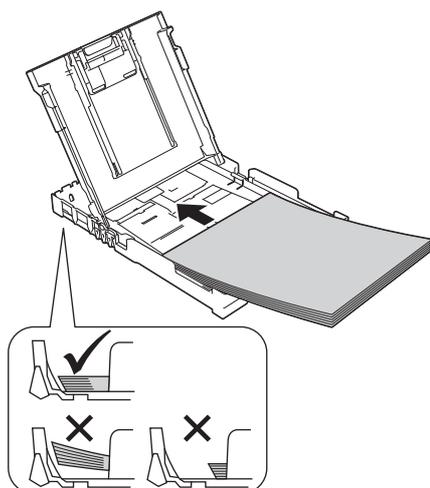


REMARQUE

Lorsque vous utilisez du papier de format Légal, appuyez sur le bouton de déverrouillage du guide universel ① en faisant coulisser l'avant du bac à papier.

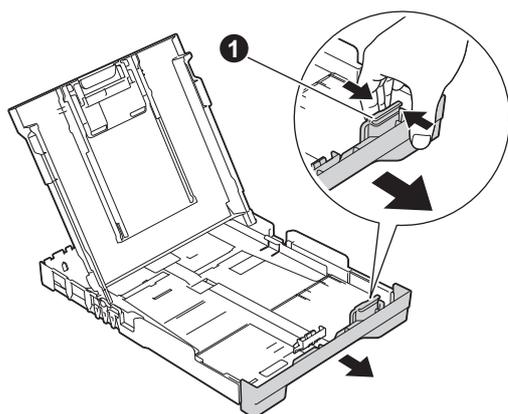


- f** Réglez sans forcer les guides de largeur du papier avec les deux mains pour adapter leur position au format du papier. Veillez à ce que les guides de largeur du papier touchent les bords du papier.

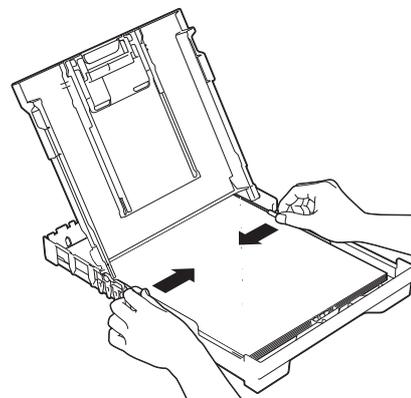


- g** Fermez le couvercle du bac de sortie.

- h** Enfoncez *lentement* jusqu'au fond le bac à papier dans l'appareil.

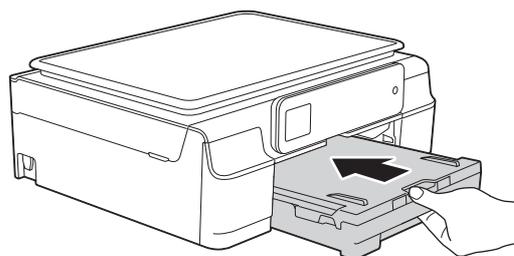

- i** Tout en retenant le bac à papier, tirez sur le support papier ① jusqu'au déclic et déployez le volet du support papier ②.

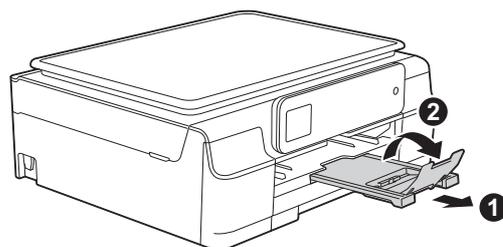

5 Contrôle de la qualité d'impression

a Une fois le processus de préparation terminé, l'écran tactile affiche le message **Load Paper and Press Start** (Placez papier et appuyez sur Marche).

Appuyez sur **Start** (Marche).

b Vérifiez la qualité des 4 blocs de couleur sur la feuille. (noir/jaune/cyan/magenta)

c Si toutes les lignes sont nettes et visibles, appuyez sur **Yes** (Oui) pour terminer le contrôle de la qualité, puis passez à l'étape suivante.

OK



S'il manque des lignes, appuyez sur **No** (Non) et suivez la procédure affichée sur l'écran tactile.

Médiocre



6 Réglage de la date et de l'heure

L'écran tactile affiche la date et l'heure. Vous pouvez aussi ajouter la date et l'heure actuelles à chaque télécopie que vous envoyez en définissant votre identifiant de station (voir étape 9).

a Entrez les deux derniers chiffres de l'année sur l'écran tactile, puis appuyez sur **OK**. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur  pour effectuer un retour en arrière, puis entrez le bon chiffre.



(Par exemple, entrez 13 pour 2013.)


b Entrez les deux chiffres du mois sur l'écran tactile, puis appuyez sur **OK**.

c Entrez les deux chiffres du jour sur l'écran tactile, puis appuyez sur **OK**.

d Appuyez sur **12h Clock** (Horloge 12 h) ou sur **24h Clock** (Horloge 12 h).



e Entrez l'heure sur l'écran tactile.

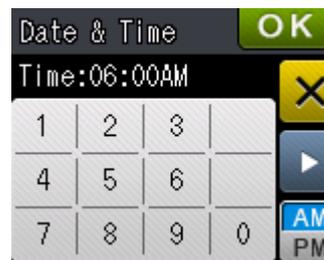

- Pour **12h Clock** (Horloge 12 h) uniquement : appuyez sur  afin d'alterner entre **AM** et **PM**.

f Appuyez sur **OK**.

REMARQUE

- Vous pouvez modifier la date ou l'heure à tout moment. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Réglage de la date et de l'heure* dans le *Guide de l'utilisateur*.
- Si une invite s'affiche sur l'écran tactile, appuyez sur **OK** pour continuer.

7 Sélection de la langue de votre choix (si nécessaire)

a Appuyez sur  (**Settings** (Param.)).

b Appuyez sur **^** ou sur **v** pour afficher **Initial Setup** (Réglage init.). Appuyez sur **Initial Setup** (Réglage init.).

c Appuyez sur **^** ou sur **v** pour afficher **Local Language** (Langue locale). Appuyez sur **Local Language** (Langue locale).

d Appuyez sur la langue de votre choix.

e Appuyez sur .

8

Choix du mode de réception approprié

La sélection du mode de réception approprié dépend des périphériques externes et des services d'abonnement téléphonique (messagerie vocale, sonnerie spéciale, etc.) que vous utilisez (ou utiliserez) sur la même ligne que l'appareil Brother.

Pour plus d'informations, voir *Utilisation des modes de réception* au chapitre 5 du *Guide de l'utilisateur*.

Si vous n'utilisez pas cet appareil pour envoyer des télécopies, passez à l'étape suivante.

Utiliserez-vous un numéro à sonnerie spéciale pour la réception de télécopies?

Brother utilise le terme « Sonnerie spéciale », mais il est possible que les compagnies de téléphone utilisent d'autres noms pour ce service, par exemple : Sonnerie personnalisée, RingMaster, Personalized Ring, Teen Ring, Ident-A-Call et Smart Ring. Voir la section *Sonnerie spéciale* au chapitre 6 du *Guide de l'utilisateur* pour savoir comment configurer l'appareil avec cette fonction.

Utiliserez-vous la messagerie vocale sur la même ligne téléphonique que l'appareil Brother?

Si la fonction de messagerie vocale est installée sur la même ligne téléphonique que l'appareil Brother, la messagerie vocale et l'appareil Brother risquent d'être en conflit lors de la réception d'appels entrants. Voir la section *Messagerie vocale* au chapitre 6 du *Guide de l'utilisateur* pour savoir comment configurer l'appareil avec ce service.

Utiliserez-vous un répondeur sur la même ligne téléphonique que l'appareil Brother?

Le répondeur externe répond automatiquement à chaque appel. Les messages vocaux sont stockés sur le répondeur externe et les télécopies sont imprimées. Choisissez `Tél ext/rép` comme mode de réception. Voir les instructions ci-dessous. Pour plus d'informations, voir la section *Branchement d'un répondeur téléphonique externe* au chapitre 6 du *Guide de l'utilisateur*.

Utiliserez-vous l'appareil Brother sur une ligne de télécopie dédiée?

L'appareil traite automatiquement chaque appel comme s'il s'agissait d'une télécopie. Choisissez `Fax seulement` comme mode de réception. Voir les instructions ci-dessous.

Utiliserez-vous l'appareil Brother sur la même ligne que votre téléphone?

Souhaitez-vous recevoir des appels vocaux et des télécopies automatiquement?

Le mode de réception `Fax/Tél` est utilisé pour partager l'appareil Brother et votre téléphone sur la même ligne téléphonique. Choisissez `Fax/Tél` comme mode de réception. Voir les instructions ci-dessous. Pour plus d'informations, voir la section *Fax/Tél* au chapitre 5 du *Guide de l'utilisateur* pour savoir comment configurer et utiliser ce mode de réception.

Remarque importante : vous ne pouvez pas recevoir de messages vocaux sur la messagerie vocale ou un répondeur lorsque vous choisissez le mode `Fax/Tél`.

Prévoyez-vous recevoir très peu de télécopies?

Choisissez `Manuel` comme mode de réception. Vous contrôlez la ligne téléphonique et devez répondre à chaque appel vous-même. Voir les instructions ci-dessous.

- a** Appuyez sur  (Param.).
- b** Appuyez sur `^` ou sur `▼` pour afficher `Fax`. Appuyez sur `Fax`.
- c** Appuyez sur `^` ou sur `▼` pour afficher `Réglage récep.` Appuyez sur `Réglage récep.`
- d** Appuyez sur `^` ou sur `▼` pour afficher `Mode réponse`. Appuyez sur `Mode réponse`.
- e** Appuyez sur `^` ou sur `▼` pour afficher `Fax seulement`, `Fax/Tél`, `Tél ext/rép` ou `Manuel`. Appuyez sur votre mode de réception favori.
- f** Appuyez sur .

REMARQUE

Si l'option `Mode réponse` ne s'affiche pas, vérifiez que la fonction de sonnerie spéciale est désactivée. (Voir *Désactivation de la sonnerie spéciale* au chapitre 6 du *Guide de l'utilisateur*.)

9 Définition de l'identifiant de station

Réglez l'identifiant de station de votre appareil de façon à ce que la date et l'heure soient indiquées sur chaque télécopie que vous envoyez. Si vous n'utilisez pas cet appareil pour envoyer des télécopies, passez à l'étape suivante.

- a** Appuyez sur  (Param.).
- b** Appuyez sur  ou sur  pour afficher Réglage init.
Appuyez sur Réglage init.
- c** Appuyez sur  ou sur  pour afficher Id station.
Appuyez sur Id station.
- d** Entrez votre numéro de télécopieur (20 chiffres au maximum) sur l'écran tactile, puis appuyez sur OK.
- e** Entrez votre nom (20 caractères au maximum) sur l'écran tactile, puis appuyez sur OK.

REMARQUE

- Appuyez sur  pour alterner entre lettres, chiffres et caractères spéciaux. (Les caractères disponibles peuvent varier d'un pays à l'autre.)
- Pour entrer un espace, appuyez deux fois sur  pour choisir les caractères spéciaux, puis appuyez sur le bouton Espace .
- Si vous avez besoin d'entrer un caractère qui se trouve sur le même bouton que le caractère précédent, appuyez sur  pour déplacer le curseur vers la droite.
- Si vous n'avez pas correctement saisi un caractère et souhaitez le modifier, appuyez sur  pour le supprimer, puis entrez le bon caractère.

- f** Appuyez sur .

REMARQUE

(États-Unis uniquement)

La loi de 1991 sur la protection des utilisateurs de téléphones interdit à quiconque d'utiliser un ordinateur ou un appareil électronique pour envoyer des messages par l'intermédiaire d'un télécopieur téléphonique, sauf si ces messages contiennent clairement, dans une marge située en haut ou en bas de chaque page transmise, ou sur la première page de la transmission, la date et l'heure de leur envoi, ainsi que l'identification de la société, de toute autre entité ou de la personne qui envoie les messages et le numéro de téléphone des appareils à l'origine de l'envoi ou de ces sociétés, autres entités ou personnes.

10 Rapport de vérification de l'envoi

L'appareil Brother produit un rapport de vérification de transmission dont vous pouvez vous servir pour obtenir la confirmation de l'envoi d'une télécopie. Ce rapport affiche le nom ou le numéro de télécopie du correspondant, la date, l'heure et la durée de la transmission, le nombre de pages transmises, et indique si la transmission a réussi ou non. Pour utiliser la fonction de rapport d'envoi de télécopies, voir la section *Rapport de vérification de l'envoi* au chapitre 4 du *Guide de l'utilisateur*.

11 Réglage du mode de numérotation par tonalités ou par impulsions (Canada uniquement)

L'appareil est configuré pour utiliser un service de numérotation par tonalités. Si vous utilisez un service de numérotation par impulsions (rotatif), vous devez modifier le mode de numérotation.

- a** Appuyez sur  (Param.).
- b** Appuyez sur  ou sur  pour afficher Réglage init.
Appuyez sur Réglage init.
- c** Appuyez sur  ou sur  pour afficher Tonal/Impuls.
Appuyez sur Tonal/Impuls.
- d** Appuyez sur Impuls. (ou sur Tonal.).
- e** Appuyez sur .

12 Paramétrage de la compatibilité de la ligne téléphonique (VoIP)

Si vous raccordez l'appareil à un service VoIP (téléphonie vocale sur Internet), vous devez modifier le paramètre de compatibilité.

REMARQUE

Si vous utilisez une ligne téléphonique analogique, vous pouvez ignorer cette étape.

- a** Appuyez sur  (Param.).
- b** Appuyez sur  ou sur  pour afficher Réglage init.
Appuyez sur Réglage init.
- c** Appuyez sur  ou sur  pour afficher Compatibilité.
Appuyez sur Compatibilité.
- d** Appuyez sur De base (VoIP).
- e** Appuyez sur .

13 Passage automatique à l'heure d'été

Vous pouvez configurer l'appareil de sorte qu'il passe automatiquement à l'heure d'été. Il avancera automatiquement d'une heure au printemps et reculera d'une heure à l'automne.

- a** Appuyez sur  (Param.).
- b** Appuyez sur  ou sur  pour afficher Réglage init.
Appuyez sur Réglage init.
- c** Appuyez sur  ou sur  pour afficher Date et heure.
Appuyez sur Date et heure.
- d** Appuyez sur H avancée auto.
- e** Appuyez sur Activé (ou sur Désactivé).
- f** Appuyez sur .



14

Choix du type de connexion

Ces instructions d'installation concernent Windows® XP Édition familiale, XP Professionnel, XP Professionnel Édition x64, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 et Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x.


REMARQUE

- Pour Windows Server® 2003/2008/2008 R2/2012, les pilotes sont disponibles sur la page de téléchargement correspondant à votre modèle à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.
- Si votre ordinateur n'est pas équipé d'un lecteur de CD-ROM, vous pouvez télécharger les pilotes, manuels et utilitaires les plus récents pour votre modèle depuis le Centre de solutions Brother à l'adresse <http://solutions.brother.com/>. Certaines applications logicielles incluses sur le CD-ROM peuvent ne pas être disponibles sous forme de téléchargement.

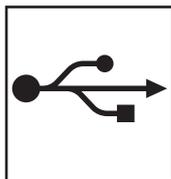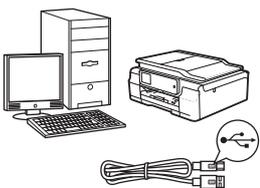

Pour le câble d'interface USB

Windows®, allez à la page 12
Macintosh, allez à la page 15

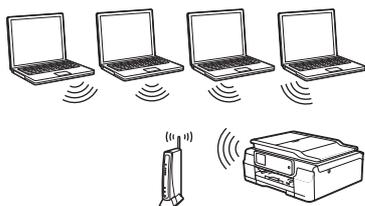

Pour le réseau sans fil

Windows® et Macintosh,
allez à la page 18



Pour les utilisateurs de l'interface USB sous Windows®

(Windows® XP Édition familiale/XP Professionnel/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

15 Avant l'installation

Assurez-vous que l'ordinateur est allumé et que vous êtes connecté avec des droits d'administrateur.

REMARQUE

- NE branchez PAS le câble USB à ce stade.
- Le cas échéant, fermez les programmes en cours d'exécution.
- Les écrans peuvent varier selon le système d'exploitation que vous utilisez.
- Le CD-ROM comprend Nuance™ PaperPort™ 12SE. Ce logiciel prend en charge Windows® XP Édition familiale (SP3 ou plus récent), XP Professionnel (SP3 ou plus récent), XP Professionnel Édition x64 (SP2 ou plus récent), Windows Vista® (SP2 ou plus récent), Windows® 7 et Windows® 8. Effectuez une mise à niveau au Service Pack Windows® le plus récent avant d'installer MFL-Pro Suite.
- Si l'écran **Sécurité de Windows** s'affiche, activez la case à cocher, puis cliquez sur **Installer** pour terminer correctement l'installation.


16 Installation de MFL-Pro Suite

- a** Insérez le CD-ROM dans votre lecteur de CD-ROM. Si l'écran de sélection du modèle s'affiche, choisissez votre appareil. Si l'écran de sélection des langues s'affiche, choisissez la langue de votre choix.


REMARQUE

- Si l'écran Brother ne s'affiche pas automatiquement, accédez à **Ordinateur (Poste de travail)**.
(Pour Windows® 8 : cliquez sur l'icône  (**Explorateur de fichiers**) dans la barre des tâches, puis accédez à **Ordinateur.**) Double-cliquez sur l'icône du CD-ROM, puis double-cliquez sur **start.exe**.
- Si l'écran Contrôle de compte d'utilisateur s'affiche, cliquez sur **Autoriser** ou sur **Oui**.

- b** Cliquez sur **Installer le logiciel MFL-Pro Suite** puis sur **Oui** si vous acceptez les accords de licence.

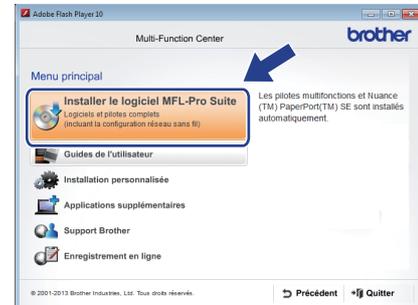

- c** Choisissez **Branchement local (USB)**, puis cliquez sur **Suivant**.

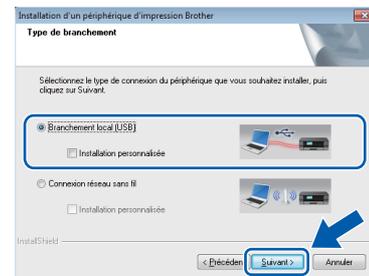


- d** Suivez les instructions à l'écran jusqu'à ce que l'écran **Branchez le câble USB** s'affiche.






17 Branchement du câble USB


a Soulevez le capot du scanner jusqu'à ce qu'il soit immobilisé en position ouverte.

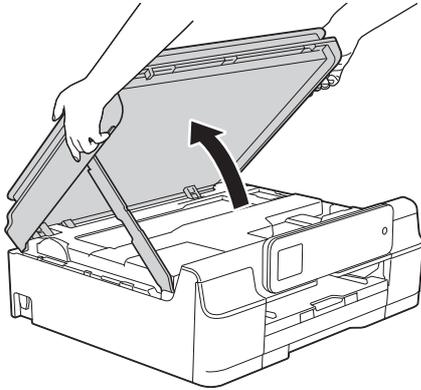

b Insérez le câble USB dans le port USB identifié par le symbole . Vous trouverez le port USB à l'intérieur de l'appareil, comme illustré ci-dessous.

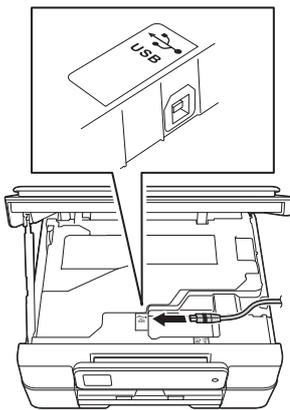


c Guidez soigneusement le câble USB dans la rainure spéciale en le faisant sortir par l'arrière de l'appareil. Connectez le câble à l'ordinateur.

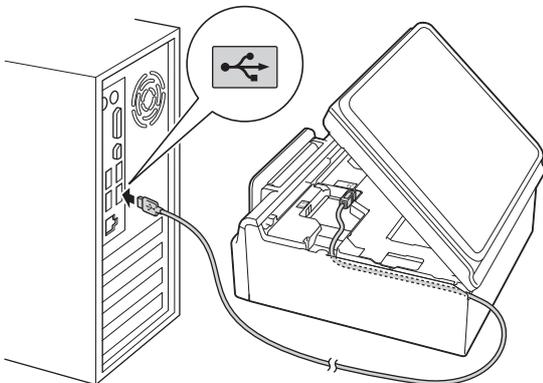

IMPORTANT

Assurez-vous que le câble ne gêne pas la fermeture du couvercle, sinon une erreur risque de se produire.

d Soulevez le capot du scanner pour le déverrouiller **1**. Poussez sans forcer le support du capot du scanner vers le bas **2** puis fermez le capot du scanner **3** avec les deux mains.

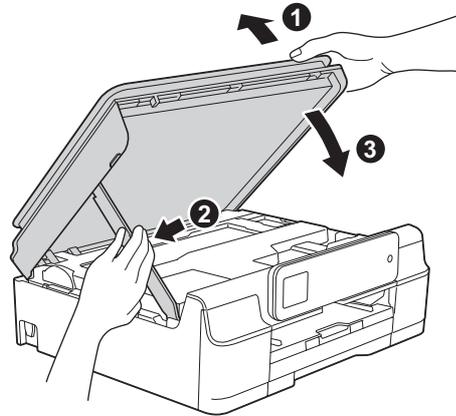

ATTENTION

Veillez à ne pas vous coincer les doigts en refermant le couvercle du scanner.

e L'installation se poursuit automatiquement. Les écrans d'installation s'affichent les uns après les autres.

REMARQUE

N'essayez PAS d'annuler quelque écran que ce soit pendant l'installation. Il peut s'écouler quelques secondes avant que tous les écrans apparaissent.

f Si l'écran **Conseils en matière d'environnement pour les équipements d'imagerie** s'affiche, cliquez sur **Suivant**.

g Lorsque l'écran **Enregistrement en ligne** s'affiche, suivez les instructions à l'écran. Cliquez sur **Suivant**.

h Si vous ne voulez pas faire de l'appareil votre imprimante par défaut, désactivez la case à cocher **Définir en tant qu'imprimante par défaut**, puis cliquez sur **Suivant**.

i Lorsque la fenêtre **Configuration terminée** s'affiche, vérifiez les paramètres, puis cliquez sur **Suivant**.



18

Terminer et redémarrer

- a** Cliquez sur **Terminer** pour redémarrer l'ordinateur.
Après avoir redémarré l'ordinateur, vous devez ouvrir une session en disposant de droits d'administrateur.



REMARQUE

- Si un message d'erreur s'affiche pendant l'installation du logiciel, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Utilisateurs de Windows® XP, Windows Vista® et Windows® 7 : exécutez le **Diagnostic d'installation** accessible dans (Démarrer) > **Tous les programmes** > **Brother** > **MFC-XXXX** (où XXXX est le nom de votre modèle).
 - Utilisateurs de Windows® 8 : pour exécuter le **Diagnostic d'installation**, double-cliquez sur (**Brother Utilities**) sur le bureau, puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si ce n'est pas déjà fait). Cliquez sur **Outils** dans la barre de navigation de gauche.
- Selon vos paramètres de sécurité, il se peut qu'une fenêtre Sécurité de Windows® ou d'un logiciel antivirus s'affiche lors de l'utilisation de l'appareil ou de son logiciel. Autorisez la poursuite de l'installation.

- b** Les écrans suivants apparaissent.

- Lorsque l'écran **Paramètres de mise à jour du logiciel** s'affiche, choisissez les paramètres de mise à jour du logiciel à ajouter puis cliquez sur **OK**.
- Lorsque l'écran Programme de recherche et assistance pour les produits Brother s'affiche, sélectionnez votre préférence et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

REMARQUE

- Vous devez disposer d'un accès à Internet pour la mise à jour du logiciel et l'accès au Programme de recherche et assistance pour les produits Brother.
- Lorsque vous installez MFL-Pro Suite, l'aide Brother est elle aussi installée automatiquement. L'aide Brother vous permet d'accéder au Centre de solutions Brother lorsque vous cliquez sur dans la barre d'état système.

Terminer

L'installation est terminée.

Pour installer les applications en option :

Maintenant, allez à

Page 31

REMARQUE

Utilisateurs de Windows® 8 : Si les manuels Brother fournis sur le CD-ROM sont au format PDF, utilisez Adobe® Reader® pour les ouvrir. Si Adobe® Reader® est installé sur votre ordinateur, mais que vous ne pouvez pas ouvrir les fichiers dans Adobe® Reader®, modifiez l'association des fichiers PDF (voir *Ouverture d'un fichier PDF dans Adobe® Reader® (Windows® 8)* à la page 33).



Pour les utilisateurs de l'interface USB sous Macintosh

(Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)

15 Avant l'installation

Assurez-vous que l'appareil est branché et que le Macintosh est allumé. Vous devez avoir ouvert une session en disposant de droits d'administrateur.

REMARQUE


Pour les utilisateurs de Mac OS X v10.6.0 à 10.6.7, effectuez une mise à niveau vers Mac OS X v10.6.8 - 10.8.x.

16 Branchement du câble USB


REMARQUE

- Veuillez NE PAS raccorder l'appareil à un port USB du clavier ou à un concentrateur USB non alimenté.
- Connectez directement l'appareil au Macintosh.


a Soulevez le capot du scanner jusqu'à ce qu'il soit immobilisé en position ouverte.

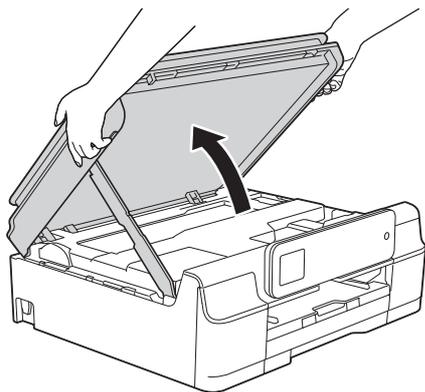

b Insérez le câble USB dans le port USB identifié par le symbole . Vous trouverez le port USB à l'intérieur de l'appareil, comme illustré ci-dessous.

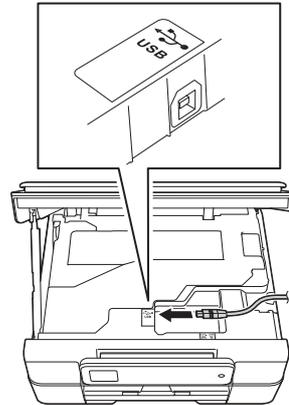

c Guidez soigneusement le câble USB dans la rainure spéciale en le faisant sortir par l'arrière de l'appareil. Connectez le câble au Macintosh.

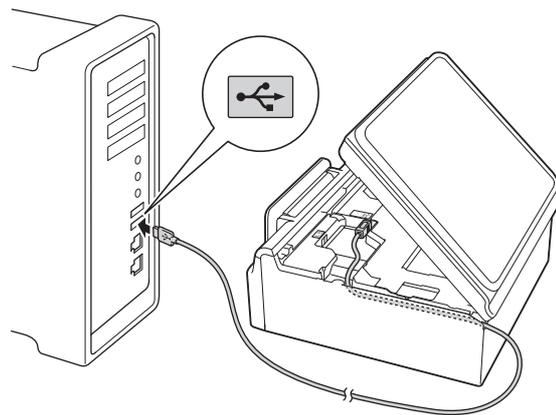


IMPORTANT

Assurez-vous que le câble ne gêne pas la fermeture du couvercle, sinon une erreur risque de se produire.



- d** Soulevez le capot du scanner pour le déverrouiller ①. Poussez sans forcer le support du capot du scanner vers le bas ② puis fermez le capot du scanner ③ avec les deux mains.

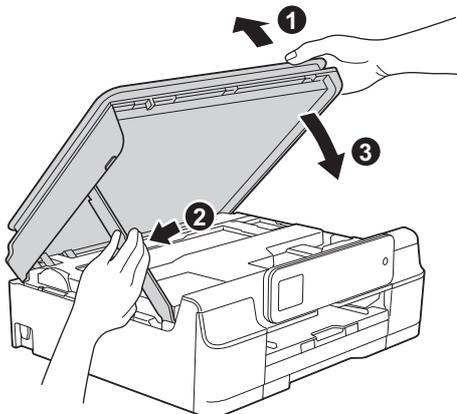

⚠ ATTENTION

Veillez à ne pas vous coincer les doigts en refermant le couvercle du scanner.

17 Installation de MFL-Pro Suite

- a** Insérez le CD-ROM dans votre lecteur de CD-ROM.
- b** Double-cliquez sur l'icône **Start Here OSX** pour lancer l'installation. Si l'écran de sélection du modèle s'affiche, choisissez votre appareil.




- c** Choisissez **Branchement local (USB)**, puis cliquez sur **Suivant**. Suivez les instructions affichées à l'écran.




- d** Après l'installation, le logiciel Brother recherche l'appareil Brother. Cette opération prend quelques minutes.

- e** Choisissez l'appareil dans la liste, puis cliquez sur **Suivant**.

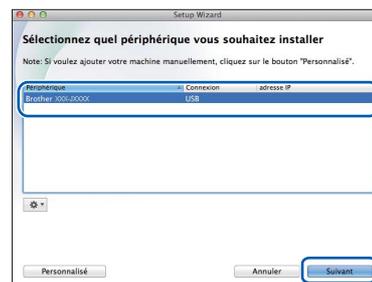

- f** Lorsque l'écran **Ajouter une imprimante** s'affiche, cliquez sur **Ajouter une imprimante**.

- g** Choisissez votre appareil dans la liste. Cliquez sur **Ajouter**, puis cliquez sur **Suivant**.

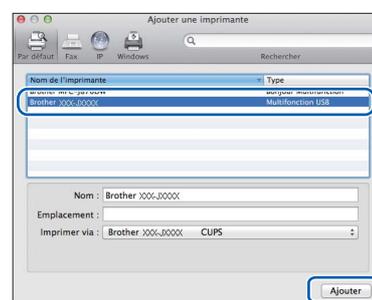

Lorsque l'écran de support s'affiche, suivez les instructions à l'écran si vous voulez télécharger **Presto! PageManager**. Vous pouvez également télécharger **Presto! PageManager** plus tard à partir de l'écran **Support Brother**. Cliquez sur **Suivant**.

- h** Lorsque cet écran s'affiche, cliquez sur **Fermer**.



OK! L'installation de MFL-Pro Suite est terminée. Passez à l'étape 18.



18 Téléchargement et installation de Presto! PageManager

Lorsque Presto! PageManager est installé, la fonction de reconnaissance optique des caractères (ROC) est ajoutée à l'application ControlCenter2 de Brother. Vous pouvez facilement numériser, partager et classer des photos et des documents à l'aide de Presto! PageManager.

- a Dans l'écran **Support Brother**, cliquez sur l'icône **Presto! PageManager** pour accéder au site de téléchargement de Presto! PageManager, puis suivez les instructions affichées à l'écran.



Terminer

L'installation est terminée.



Pour les utilisateurs de l'interface réseau sans fil

15 Avant de commencer

Il vous faut d'abord configurer les paramètres du réseau sans fil de l'appareil pour pouvoir communiquer avec le point d'accès ou routeur. Une fois l'appareil configuré pour communiquer avec le point d'accès ou le routeur, les ordinateurs du réseau ont accès à l'appareil. Pour utiliser l'appareil à partir de ces ordinateurs, vous devez installer les pilotes et les logiciels. Les étapes suivantes vont vous guider pour la configuration et l'installation.

Pour optimiser les résultats d'impression de vos documents, placez l'appareil Brother le plus près possible du point d'accès ou du routeur en prenant soin d'éviter les obstacles. La présence d'objets volumineux et de parois entre les deux appareils, ou d'interférences émises par d'autres appareils électroniques peut influencer sur la vitesse de transfert des données de vos documents.

En raison de ces facteurs, le sans-fil n'est peut-être pas la meilleure méthode de connexion pour tous les types de documents et d'applications. Si vous imprimez des fichiers volumineux, comme des documents de plusieurs pages comportant à la fois du texte et de grands graphiques, il est conseillé de choisir USB pour le débit le plus rapide.

REMARQUE

Si vous avez déjà configuré les paramètres de connexion sans fil de l'appareil, vous devez réinitialiser les paramètres réseau avant de pouvoir reconfigurer les paramètres de connexion sans fil.

Sur l'appareil, appuyez sur  (Param.).


Appuyez sur \wedge ou sur \vee pour afficher Réseau. Appuyez sur Réseau.

Appuyez sur \wedge ou sur \vee pour afficher Réinit. réseau. Appuyez sur Réinit. réseau.

Appuyez sur Oui pour accepter. Enfoncez Oui pendant 2 secondes pour confirmer.

Les instructions suivantes s'appliquent au mode infrastructure (connexion à un ordinateur via un point d'accès ou routeur).

Mode Infrastructure

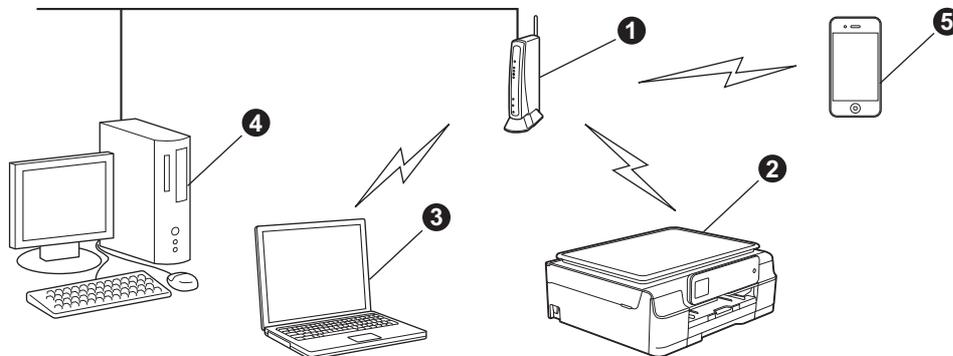

- 1 Point d'accès ou routeur
- 2 Appareil réseau sans fil (votre appareil) connecté au point d'accès ou routeur
- 3 Ordinateur compatible sans fil connecté au point d'accès ou routeur
- 4 Ordinateur câblé connecté au point d'accès ou routeur
- 5 Appareil mobile connecté au point d'accès ou routeur

Vérifiez que les paramètres du réseau sans fil de l'appareil correspondent à ceux du point d'accès ou du routeur.

REMARQUE

Pour configurer votre appareil en mode ad-hoc, reportez-vous au *Guide utilisateur - Logiciel et réseau* sur le CD-ROM.

Pour afficher le *Guide utilisateur - Logiciel et réseau* :

1 Mettez l'ordinateur sous tension. Introduisez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM.

Pour Windows® :

2 Sélectionnez votre modèle et la langue de votre choix. Le menu principal du CD-ROM s'affiche.

3 Cliquez sur **Guides de l'utilisateur**, puis cliquez sur **Documents PDF/HTML**.

4 Cliquez sur *Guide utilisateur - Logiciel et réseau*.

Pour Macintosh :

2 Double-cliquez sur **Guides de l'utilisateur**. Sélectionnez votre modèle et la langue de votre choix.

3 Cliquez sur **Guides de l'utilisateur**, puis sur *Guide utilisateur - Logiciel et réseau*.



16


Choix de la méthode de configuration sans fil

Les instructions suivantes offrent trois méthodes de configuration de l'appareil Brother sur un réseau sans fil. Choisissez la méthode que vous souhaitez utiliser pour votre environnement.

La méthode de connexion **a** est recommandée (Windows® ou Macintosh).

a Configuration à l'aide du CD-ROM (Windows® et Macintosh)

- Nous vous recommandons d'utiliser un ordinateur connecté sans fil à votre réseau pour cette méthode.
- Dans certains cas, il peut être nécessaire d'utiliser un câble USB.

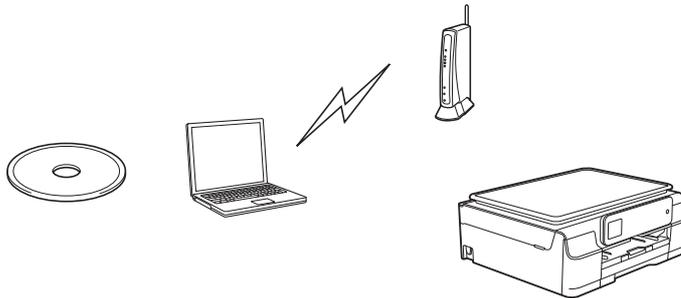

Maintenant, allez à

page 21



Pour les méthodes **b** et **c**, démarrez la configuration sans fil en appuyant sur le bouton  Wi-Fi® sur l'écran tactile.



b Configuration manuelle à partir du panneau de commande en utilisant l'Assistant de configuration (Windows®, Macintosh et appareils mobiles)

Si votre point d'accès ou routeur sans fil ne prend pas en charge WPS (Wi-Fi Protected Setup™) ou AOSS™, **notez les paramètres réseau sans fil** de votre point d'accès ou routeur sans fil dans la zone ci-dessous.

Si vous avez besoin d'aide pendant l'installation et que vous souhaitez contacter le Service à la clientèle de Brother, munissez-vous de votre SSID (nom de réseau) et de votre clé réseau. Nous ne pouvons pas vous aider à trouver ces informations.

Élément	Notez les paramètres sans fil actuels du réseau.
SSID (nom du réseau)	
Clé réseau*	

* Il se peut que la Clé réseau soit appelée Mot de passe, Clé de sécurité ou Clé de chiffrement.

REMARQUE

Si vous n'avez pas ces informations (SSID et clé réseau), vous ne pouvez pas continuer la configuration sans fil.

Comment trouver ces informations?


- 1) Consultez la documentation de votre point d'accès/routeur sans fil.
- 2) Il se peut que le SSID initial du réseau soit le nom du fabricant ou le nom du modèle.
- 3) Si vous ne connaissez pas les informations de sécurité, consultez le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur Internet.

Maintenant, allez à

page 22

c Configuration « one-push » avec WPS ou AOSS™ (Windows®, Macintosh et appareils mobiles)

Utilisez cette méthode si votre point d'accès ou routeur sans fil prend en charge la configuration sans fil automatique « one-push » (WPS ou AOSS™).

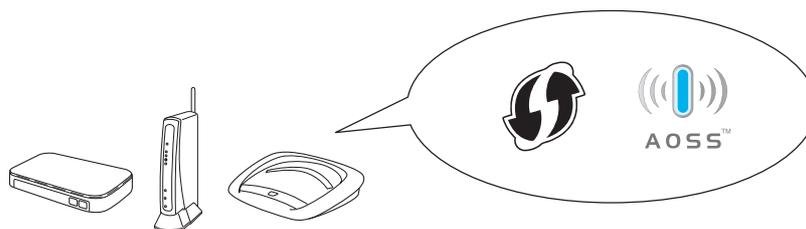

Maintenant, allez à

page 23



17

Configuration à l'aide du CD-ROM (Windows® et Macintosh)

Pour les utilisateurs de Macintosh :

Insérez le CD-ROM dans votre lecteur de CD-ROM puis double-cliquez sur **Start Here OSX**. Sélectionnez l'installation sans fil et suivez les instructions de configuration de l'appareil sans fil sur l'écran de l'ordinateur. À la fin de l'installation, passez à l'étape **19-e** à la page 29.


Pour les utilisateurs de Windows® :

a Insérez le CD-ROM dans votre lecteur de CD-ROM. Si l'écran de sélection du modèle s'affiche, choisissez votre appareil. Si l'écran de sélection des langues s'affiche, choisissez la langue de votre choix.

REMARQUE

- Si l'écran Brother ne s'affiche pas automatiquement, accédez à **Ordinateur (Poste de travail)**. (Pour Windows® 8 : cliquez sur l'icône  (**Explorateur de fichiers**) dans la barre des tâches, puis accédez à **Ordinateur**.) Double-cliquez sur l'icône du CD-ROM, puis double-cliquez sur **start.exe**.
- Si l'écran Contrôle de compte d'utilisateur s'affiche, cliquez sur **Autoriser** ou sur **Oui**.


b Cliquez sur **Installer le logiciel MFL-Pro Suite** puis sur **Oui** si vous acceptez les accords de licence.

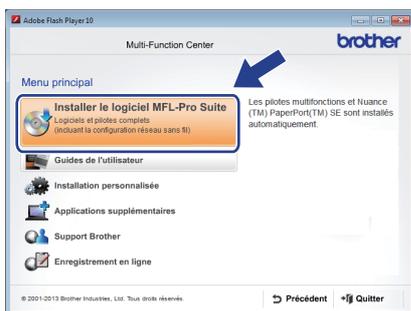

c Choisissez **Connexion réseau sans fil**, puis cliquez sur **Suivant**.



d Lorsque l'écran **Pare-feu/logiciel antivirus détecté** s'affiche, choisissez **Changez les paramètres de port du pare-feu pour permettre la connexion réseau et continuez l'installation. (Recommandé)**, puis cliquez sur **Suivant**.

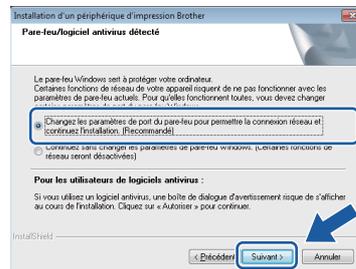

Si vous n'utilisez pas le pare-feu Windows®, consultez la documentation de votre logiciel pare-feu afin de savoir comment ajouter les ports réseau suivants.

- Pour la numérisation réseau, ajoutez le port UDP 54925.
- Pour la réception PC-FAX en réseau, ajoutez le port UDP 54926.
- Si les problèmes de votre connexion réseau persistent, ajoutez les ports UDP 137 et 161.

e Suivez les instructions à l'écran pour configurer l'appareil Brother.

f L'appareil va tenter de se connecter au réseau sans fil. L'opération peut prendre quelques minutes.

REMARQUE

En cas d'échec de la connexion, vérifiez le code d'erreur sur le rapport imprimé (ou sur l'écran), et reportez-vous à **Dépannage** à la page 24.



La configuration sans fil est terminée.

Le témoin **DEL Wi-Fi**  sur le panneau de commande s'allume et indique que l'interface réseau de l'appareil est réglée sur **WLAN**.

Pour installer MFL-Pro Suite

Pour les utilisateurs de Windows® :

Maintenant, allez à

Étape 19-e à la page 27



17

Configuration manuelle à partir du panneau de commande en utilisant l'Assistant de configuration (Windows®, Macintosh et appareils mobiles)

Avant de continuer, vous devez disposer des paramètres de connexion sans fil de votre réseau que vous avez notés à l'étape 16-b à la page 20.

a Appuyez sur **WiFi**.
Appuyez sur **Assist config**.

Lorsque **Activer WLAN?** s'affiche, appuyez sur **Oui** pour accepter.
L'Assistant de configuration sans fil démarrera.
Pour annuler, appuyez sur **Non**.

b L'appareil recherche les SSID disponibles. Quelques secondes s'écoulent avant qu'une liste des SSID disponibles s'affiche.
Si une liste de SSID s'affiche, appuyez sur **^** ou **v** pour choisir le SSID que vous avez noté à l'étape 16-b à la page 20. Sélectionnez le SSID avec lequel vous souhaitez vous connecter.

Si le point d'accès ou le routeur sans fil du SSID sélectionné prend en charge WPS et que l'appareil demande d'utiliser WPS, allez à l'étape **c**.
Si l'appareil demande d'entrer une clé réseau, passez à **d**.
Sinon, allez à l'étape **e**.

REMARQUE

- Si la liste est vide, assurez-vous que le point d'accès ou routeur sans fil est sous tension et qu'il diffuse bien le SSID. Rapprochez l'appareil du point d'accès sans fil et réessayez à partir de l'étape **a**.
- Si votre point d'accès est configuré pour ne pas diffuser le SSID, il vous faudra ajouter le nom de SSID manuellement. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide utilisateur - Logiciel et réseau*.

c Appuyez sur **Oui** pour connecter l'appareil en utilisant WPS. (Si vous choisissez **Non (Manuel)** pour poursuivre la configuration manuelle, passez à **d** pour entrer une clé réseau.)

Lorsque l'écran tactile vous invite à démarrer WPS, appuyez sur le bouton WPS de votre point d'accès ou routeur sans fil, puis appuyez sur **Suivant** pour continuer.
Passez à **e**.

d Entrez la clé réseau que vous avez notée à l'étape 16-b à la page 20 en utilisant l'écran tactile.

REMARQUE

Les lettres apparaissent dans l'ordre suivant : minuscules, puis majuscules. Appuyez sur  pour alterner entre lettres, chiffres et caractères spéciaux. (Les caractères disponibles peuvent varier d'un pays à l'autre.) Pour déplacer le curseur vers la droite, appuyez sur **▶**.

(Pour plus d'informations, voir *Saisie de texte pour les paramètres sans fil* à la page 32.)

Appuyez sur **OK** lorsque vous avez saisi tous les caractères, puis appuyez sur **Oui** pour appliquer vos réglages.

e L'appareil va tenter de se connecter au réseau sans fil. L'opération peut prendre quelques minutes.

Appuyez sur **OK**.

REMARQUE

En cas d'échec de la connexion, vérifiez le code d'erreur sur le rapport imprimé, et reportez-vous à *Dépannage* à la page 24.



La configuration sans fil est terminée.

Le témoin **DEL Wi-Fi**  sur le panneau de commande s'allume et indique que l'interface réseau de l'appareil est réglée sur **WLAN**.

REMARQUE

Utilisateurs d'appareils mobiles :

- Connectez votre appareil mobile à un point d'accès/routeur sans fil à l'aide d'une connexion Wi-Fi.
- Téléchargez et installez Brother iPrint&Scan (Android™/iOS/Windows® Phone) depuis le site de téléchargement d'applications de votre appareil mobile. Vous pouvez également utiliser AirPrint (iOS) avec cet appareil.
- Pour télécharger le guide de l'utilisateur pour l'application que vous employez (Brother iPrint&Scan/AirPrint), visitez le Centre de solutions Brother à l'adresse <http://solutions.brother.com/>, puis cliquez sur **Manuels** sur la page de votre modèle.

Pour installer MFL-Pro Suite, continuez à l'étape 18.

Pour les utilisateurs de Windows® :

Maintenant, allez à

Page 26

Pour les utilisateurs de Macintosh :

Maintenant, allez à

Page 29



17 Configuration « one-push » avec WPS ou AOSS™

(Windows®, Macintosh et appareils mobiles)

- a** Vérifiez que votre point d'accès ou routeur sans fil affiche le symbole WPS ou AOSS™, comme illustré ci-dessous.



- b** Placez l'appareil Brother à proximité de votre point d'accès ou routeur WPS ou AOSS™. La portée peut varier selon votre environnement. Reportez-vous aux instructions fournies avec votre point d'accès ou routeur.


- c** Appuyez sur . Appuyez sur ou sur pour afficher WPS/AOSS. Appuyez sur WPS/AOSS.

Lorsque Activer WLAN? s'affiche, appuyez sur Oui pour accepter. L'Assistant de configuration sans fil démarrera. Pour annuler, appuyez sur Non.

REMARQUE

Si votre point d'accès/routeur sans fil prend en charge WPS et vous voulez configurer votre appareil en utilisant la méthode NIP (Numéro d'identification personnel), reportez-vous au *Guide utilisateur - Logiciel et réseau*.

- d** Lorsque l'écran tactile vous invite à démarrer WPS ou AOSS™, appuyez sur le bouton WPS ou AOSS™ de votre point d'accès/routeur sans fil (pour plus d'informations, consultez la documentation de votre point d'accès/routeur sans fil), puis appuyez sur OK sur votre appareil.

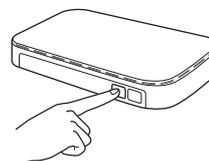

Cette fonction détecte automatiquement le mode (WPS ou AOSS™) utilisé par votre point d'accès/routeur sans fil pour configurer votre appareil.

Appuyez sur OK.

REMARQUE

En cas d'échec de la connexion, vérifiez le code d'erreur sur le rapport imprimé, et reportez-vous à *Dépannage* à la page 24.



La configuration sans fil est terminée.

Le témoin DEL Wi-Fi sur le panneau de commande s'allume et indique que l'interface réseau de l'appareil est réglée sur WLAN.

REMARQUE

Utilisateurs d'appareils mobiles :

- Connectez votre appareil mobile à un point d'accès/routeur sans fil à l'aide d'une connexion Wi-Fi.
- Téléchargez et installez Brother iPrint&Scan (Android™/iOS/Windows® Phone) depuis le site de téléchargement d'applications de votre appareil mobile. Vous pouvez également utiliser AirPrint (iOS) avec cet appareil.
- Pour télécharger le guide de l'utilisateur pour l'application que vous employez (Brother iPrint&Scan/AirPrint), visitez le Centre de solutions Brother à l'adresse <http://solutions.brother.com/>, puis cliquez sur Manuels sur la page de votre modèle.

Pour installer MFL-Pro Suite, continuez à l'étape 18.

Pour les utilisateurs de Windows® :

Maintenant, allez à

Page 26

Pour les utilisateurs de Macintosh :

Maintenant, allez à

Page 29



Dépannage

Si vous avez besoin d'aide pendant l'installation et que vous souhaitez contacter le Service à la clientèle de Brother, munissez-vous de votre SSID (nom de réseau) et de votre clé réseau. Nous ne pouvons pas vous aider à trouver ces informations.

Comment trouver les informations de sécurité du réseau sans fil (SSID et Clé réseau*)

- 1) Consultez la documentation de votre point d'accès/routeur sans fil.
- 2) Il se peut que le SSID initial du réseau soit le nom du fabricant ou le nom du modèle.
- 3) Si vous ne connaissez pas les informations de sécurité, consultez le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur Internet.


* Il se peut que la Clé réseau soit appelée Mot de passe, Clé de sécurité ou Clé de chiffrement.

Rapport de réseau sans fil

Si le rapport de réseau sans fil qui s'est imprimé indique que la connexion a échoué, vérifiez le code d'erreur figurant sur le rapport et reportez-vous aux instructions suivantes.

Code d'erreur	Solutions recommandées
TS-01	<p>La fonction Sans fil n'est pas activée : réglez cette fonction sur Activée.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si un câble réseau est connecté à l'appareil, débranchez-le et réglez la fonction Sans fil de l'appareil sur Activée. <p>Sur l'appareil, appuyez sur  (Param.). Appuyez sur  ou sur  pour afficher Réseau. Appuyez sur Réseau. Appuyez sur  ou sur  pour afficher RL sfil actv. Appuyez sur RL sfil actv. Appuyez sur Activé. Appuyez sur .</p>
TS-02	<p>Impossible de détecter le point d'accès ou le routeur sans fil.</p> <p>1. Vérifiez les 4 points suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assurez-vous que le point d'accès ou le routeur sans fil est branché. - Placez l'appareil dans une zone dégagée ou proche du point d'accès ou du routeur sans fil. - Pendant la configuration des paramètres de connexion sans fil, placez temporairement l'appareil à environ 3,3 pieds (un mètre) du point d'accès ou routeur sans fil. - Si votre point d'accès ou routeur sans fil utilise le filtrage d'adresse MAC, vérifiez que l'adresse MAC de l'appareil Brother est autorisée dans le filtre. <p>2. Si vous avez saisi manuellement le SSID et les informations de sécurité (SSID/Méthode d'authentification/Méthode de chiffrement/Clé du réseau), il est possible que les informations soient incorrectes. Revérifiez le SSID et les informations de sécurité et entrez à nouveau les informations, le cas échéant. Reportez-vous à la section <i>Comment trouver les informations de sécurité du réseau sans fil (SSID et Clé réseau*)</i> à la page 24 pour vérifier ce point.</p>

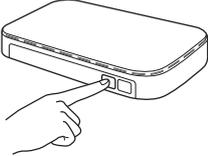

TS-04	<p>Les méthodes d'authentification/chiffrement utilisées par le point d'accès ou routeur sans fil sélectionné ne sont pas prises en charge par l'appareil.</p> <p>Pour le mode infrastructure, changez les méthodes d'authentification et de chiffrement du point d'accès ou routeur sans fil. L'appareil prend en charge les méthodes d'authentification suivantes :</p> <table border="1" data-bbox="331 394 1094 658"> <thead> <tr> <th>Méthode d'authentification</th> <th>Méthode de cryptage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">WPA-Personal</td> <td>TKIP</td> </tr> <tr> <td>AES</td> </tr> <tr> <td>WPA2-Personal</td> <td>AES</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Ouvert</td> <td>WEP</td> </tr> <tr> <td>Aucune (sans chiffrement)</td> </tr> <tr> <td>Clé partagée</td> <td>WEP</td> </tr> </tbody> </table> <p>Si votre problème n'est pas résolu, il se peut que les paramètres SSID ou de réseau que vous avez entrés soient incorrects. Vérifiez les paramètres du réseau sans fil. Reportez-vous à la section <i>Comment trouver les informations de sécurité du réseau sans fil (SSID et Clé réseau*)</i> à la page 24 pour vérifier ce point.</p> <p>Pour le mode Ad-hoc, changez les méthodes d'authentification et de chiffrement de l'ordinateur pour le paramètre de connexion sans fil. L'appareil prend uniquement en charge la méthode d'authentification Système ouvert, avec chiffrement WEP en option.</p>	Méthode d'authentification	Méthode de cryptage	WPA-Personal	TKIP	AES	WPA2-Personal	AES	Ouvert	WEP	Aucune (sans chiffrement)	Clé partagée	WEP
Méthode d'authentification	Méthode de cryptage												
WPA-Personal	TKIP												
	AES												
WPA2-Personal	AES												
Ouvert	WEP												
	Aucune (sans chiffrement)												
Clé partagée	WEP												
TS-05	<p>Les informations de sécurité (SSID/Clé réseau) sont incorrectes.</p> <p>Vérifiez le SSID et les informations de sécurité (Clé réseau). Reportez-vous à la section <i>Comment trouver les informations de sécurité du réseau sans fil (SSID et Clé réseau*)</i> à la page 24 pour vérifier ce point. Si votre routeur utilise le chiffrement WEP, entrez la première clé WEP utilisée. L'appareil Brother prend uniquement en charge l'utilisation de la première clé WEP.</p>												
TS-06	<p>Les informations de sécurité de connexion sans fil (Méthode d'authentification/Méthode de chiffrement/Clé réseau) sont incorrectes.</p> <p>Vérifiez les informations de sécurité de connexion sans fil (Méthode d'authentification/Méthode de cryptage/Clé du réseau) dans le tableau du code d'erreur TS-04. Reportez-vous à la section <i>Comment trouver les informations de sécurité du réseau sans fil (SSID et Clé réseau*)</i> à la page 24 pour vérifier ce point. Si votre routeur utilise le chiffrement WEP, entrez la première clé WEP utilisée. L'appareil Brother prend uniquement en charge l'utilisation de la première clé WEP.</p>												
TS-07	<p>L'appareil ne parvient pas à détecter un point d'accès ou routeur sans fil sur lequel WPS ou AOSS™ est activé.</p> <p>Si vous souhaitez configurer vos paramètres de connexion sans fil à l'aide de WPS ou AOSS™, vous devez utiliser à la fois l'appareil et le point d'accès ou routeur sans fil. Vérifiez que votre point d'accès ou routeur sans fil prend en charge WPS ou AOSS™ et essayez de le redémarrer.</p> <p>Si vous ne savez pas comment utiliser votre point d'accès ou routeur sans fil avec WPS ou AOSS™, reportez-vous à la documentation fournie avec celui-ci, ou demandez conseil au fabricant de l'appareil ou à votre administrateur réseau.</p> 												
TS-08	<p>Au moins deux points d'accès sans fil sur lesquels WPS ou AOSS™ sont activés ont été détectés.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vérifiez que la méthode WPS ou AOSS™ n'est activée que sur un seul point d'accès ou routeur sans fil à portée de l'appareil, et essayez à nouveau. - Essayez de redémarrer après quelques minutes afin d'éviter que d'autres points d'accès interfèrent avec l'appareil. 												



Installation des pilotes et des logiciels

(Windows® XP Édition familiale/XP Professionnel/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

18 Avant l'installation

Assurez-vous que l'ordinateur est allumé et que vous êtes connecté avec des droits d'administrateur.

REMARQUE

- Le cas échéant, fermez les programmes en cours d'exécution.
- Les écrans peuvent varier selon le système d'exploitation que vous utilisez.
- Le CD-ROM comprend Nuance™ PaperPort™ 12SE. Ce logiciel prend en charge Windows® XP Édition familiale (SP3 ou plus récent), XP Professionnel (SP3 ou plus récent), XP Professionnel Édition x64 (SP2 ou plus récent), Windows Vista® (SP2 ou plus récent), Windows® 7 et Windows® 8. Effectuez une mise à niveau au Service Pack Windows® le plus récent avant d'installer MFL-Pro Suite.


19 Installation de MFL-Pro Suite

- a** Insérez le CD-ROM dans votre lecteur de CD-ROM. Si l'écran de sélection du modèle s'affiche, choisissez votre appareil. Si l'écran de sélection des langues s'affiche, choisissez la langue de votre choix.

REMARQUE

- Si l'écran Brother ne s'affiche pas automatiquement, accédez à **Ordinateur (Poste de travail)**.
(Pour Windows® 8 : cliquez sur l'icône  (**Explorateur de fichiers**) dans la barre des tâches, puis accédez à **Ordinateur.**) Double-cliquez sur l'icône du CD-ROM, puis double-cliquez sur **start.exe**.
- Si l'écran Contrôle de compte d'utilisateur s'affiche, cliquez sur **Autoriser** ou sur **Oui**.


- b** Cliquez sur **Installer le logiciel MFL-Pro Suite** puis sur **Oui** si vous acceptez les accords de licence.

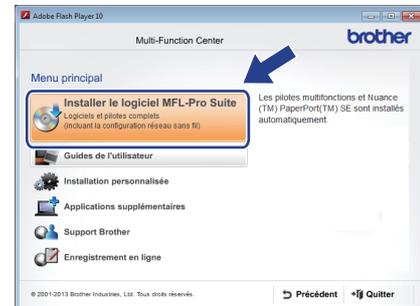

- c** Choisissez **Connexion réseau sans fil**, puis cliquez sur **Suivant**.



- d** Lorsque l'écran **Pare-feu/logiciel antivirus détecté** s'affiche, choisissez **Changez les paramètres de port du pare-feu pour permettre la connexion réseau et continuez l'installation. (Recommandé)**, puis cliquez sur **Suivant**.

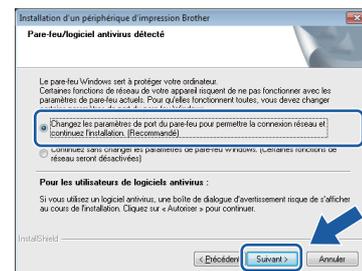


Si vous n'utilisez pas le pare-feu Windows®, consultez la documentation de votre logiciel pare-feu afin de savoir comment ajouter les ports réseau suivants.

- Pour la numérisation réseau, ajoutez le port UDP 54925.
- Pour la réception PC-FAX en réseau, ajoutez le port UDP 54926.
- Si les problèmes de votre connexion réseau persistent, ajoutez les ports UDP 137 et 161.



- e Choisissez l'appareil dans la liste, puis cliquez sur **Suivant**.

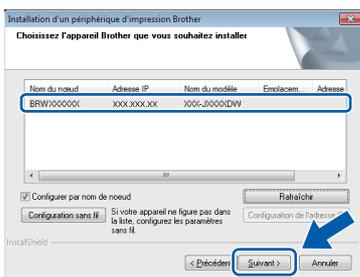

REMARQUE

- Si l'appareil n'a pas été détecté sur le réseau, vérifiez vos paramètres en suivant les instructions à l'écran. Si vous rencontrez cette erreur, passez à l'étape **16-b** à la page 20 et configurez à nouveau la connexion sans fil.
- Si vous utilisez WEP et que **Connecté** s'affiche sur l'écran tactile, mais que l'appareil n'est pas détecté sur le réseau, assurez-vous que vous avez entré la bonne clé WEP. La clé WEP est sensible à la casse.

- f L'installation des pilotes Brother est lancée automatiquement. Les écrans d'installation s'affichent les uns après les autres.

REMARQUE

- N'essayez PAS d'annuler quelque écran que ce soit pendant l'installation. Il peut s'écouler quelques secondes avant que tous les écrans apparaissent.
- Si l'écran **Sécurité de Windows** s'affiche, activez la case à cocher, puis cliquez sur **Installer** pour terminer correctement l'installation.

- g Si l'écran **Conseils en matière d'environnement pour les équipements d'imagerie** s'affiche, cliquez sur **Suivant**.

- h Lorsque l'écran **Enregistrement en ligne** s'affiche, suivez les instructions à l'écran. Cliquez sur **Suivant**.

- i Si vous ne voulez pas faire de l'appareil votre imprimante par défaut, désactivez la case à cocher **Définir en tant qu'imprimante par défaut**, puis cliquez sur **Suivant**.

- j Lorsque la fenêtre **Configuration terminée** s'affiche, vérifiez les paramètres, puis cliquez sur **Suivant**.

20 Terminer et redémarrer

- a Cliquez sur **Terminer** pour redémarrer l'ordinateur. Après avoir redémarré l'ordinateur, vous devez ouvrir une session en disposant de droits d'administrateur.



REMARQUE

- Si un message d'erreur s'affiche pendant l'installation du logiciel, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Utilisateurs de Windows® XP, Windows Vista® et Windows® 7 : exécutez le **Diagnostic d'installation** accessible dans (**Démarrer**) > **Tous les programmes** > **Brother** > **MFC-XXXX** (où XXXX est le nom de votre modèle).
 - Utilisateurs de Windows® 8 : pour exécuter le **Diagnostic d'installation**, double-cliquez sur (**Brother Utilities**) sur le bureau, puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si ce n'est pas déjà fait). Cliquez sur **Outils** dans la barre de navigation de gauche.
- Selon vos paramètres de sécurité, il se peut qu'une fenêtre Sécurité de Windows® ou d'un logiciel antivirus s'affiche lors de l'utilisation de l'appareil ou de son logiciel. Autorisez la poursuite de l'installation.



b Les écrans suivants apparaissent.

- Lorsque l'écran **Paramètres de mise à jour du logiciel** s'affiche, choisissez les paramètres de mise à jour du logiciel à ajouter puis cliquez sur **OK**.
- Lorsque l'écran Programme de recherche et assistance pour les produits Brother s'affiche, sélectionnez votre préférence et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

REMARQUE

- Vous devez disposer d'un accès à Internet pour la mise à jour du logiciel et l'accès au Programme de recherche et assistance pour les produits Brother.
- Lorsque vous installez MFL-Pro Suite, l'aide Brother est elle aussi installée automatiquement. L'aide Brother vous permet d'accéder au Centre de solutions Brother lorsque vous cliquez sur  dans la barre d'état système.

21 Installation de MFL-Pro Suite sur d'autres ordinateurs (si nécessaire)

Si vous souhaitez utiliser l'appareil avec plusieurs ordinateurs installés sur le réseau, installez MFL-Pro Suite sur chaque ordinateur. Passez à l'étape **18** à la page 26.

REMARQUE

Licence réseau (Windows®)

Ce produit comprend une licence PC pour deux utilisateurs maximum. Cette licence permet l'installation de MFL-Pro Suite avec Nuance™ PaperPort™ 12SE sur deux PC du réseau. Si vous voulez installer Nuance™ PaperPort™ 12SE sur plus de deux PC, veuillez acheter le jeu de licences Brother NL-5, un ensemble de contrats de licences pour PC destiné à cinq utilisateurs supplémentaires. Pour acheter le jeu de licences NL-5, contactez votre revendeur agréé Brother ou le Service à la clientèle de Brother.



L'installation est terminée.

Pour installer les applications en option :

Maintenant, allez à

Page 31

REMARQUE

Utilisateurs de Windows® 8 : Si les manuels Brother fournis sur le CD-ROM sont au format PDF, utilisez Adobe® Reader® pour les ouvrir. Si Adobe® Reader® est installé sur votre ordinateur, mais que vous ne pouvez pas ouvrir les fichiers dans Adobe® Reader®, modifiez l'association des fichiers PDF (voir *Ouverture d'un fichier PDF dans Adobe® Reader® (Windows® 8)* à la page 33).



Installation des pilotes et logiciels (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)

18 Avant l'installation


Assurez-vous que l'appareil est branché et que le Macintosh est allumé. Vous devez avoir ouvert une session en disposant de droits d'administrateur.

REMARQUE

Pour les utilisateurs de Mac OS X v10.6.0 à 10.6.7, effectuez une mise à niveau vers Mac OS X v10.6.8 - 10.8.x.

19 Installation de MFL-Pro Suite


- a Insérez le CD-ROM dans votre lecteur de CD-ROM.
- b Double-cliquez sur l'icône **Start Here OSX** pour lancer l'installation. Si l'écran de sélection de modèle s'affiche, choisissez votre appareil.

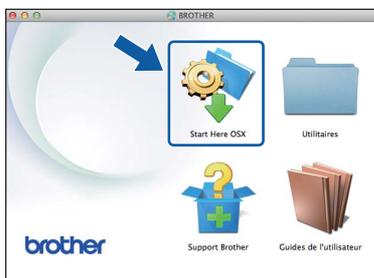

- c Choisissez **Connexion réseau sans fil**, puis cliquez sur **Suivant**.



- d Après l'installation, le logiciel Brother recherche l'appareil Brother. Cette opération prend quelques minutes.
- e Choisissez l'appareil dans la liste, puis cliquez sur **Suivant**.

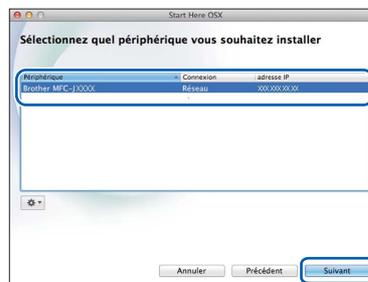

REMARQUE

Si vos paramètres sans fil échouent, l'écran **Assistant de configuration de la connexion sans fil** s'affiche. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration sans fil.





f L'installation des pilotes Brother est lancée automatiquement. Patientez pendant la durée d'installation du logiciel.

REMARQUE


- Vous pouvez trouver l'adresse MAC (adresse Ethernet) et l'adresse IP de l'appareil en imprimant le rapport de configuration du réseau. Reportez-vous au *Guide utilisateur - Logiciel et réseau*.
- Si l'écran **Configurer le nom du "Scan Vers" réseau** s'affiche, procédez comme suit :



- 1) Entrez un nom pour le Macintosh (max. 15 caractères).
- 2) Cliquez sur **Suivant**. Passez à **g**.
Le nom entré s'affiche sur l'écran tactile de l'appareil quand vous appuyez sur Numéris. et choisissez une option de numérisation. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide utilisateur - Logiciel et réseau*.

g Lorsque l'écran **Ajouter une imprimante** s'affiche, cliquez sur **Ajouter une imprimante**.

h Choisissez l'appareil dans la liste, cliquez sur **Ajouter**, puis cliquez sur **Suivant**.

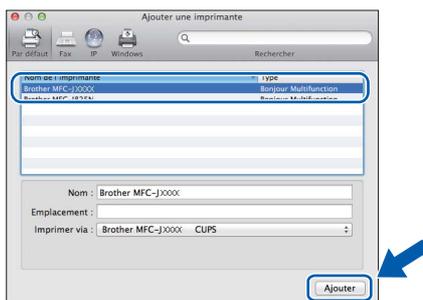

REMARQUE

(OS X v10.8.x)

Sélectionnez le pilote **Brother MFC-XXXX CUPS** (où XXXX est le nom de votre modèle) dans le menu contextuel **Utiliser**.

Lorsque l'écran de support s'affiche, suivez les instructions à l'écran si vous voulez télécharger **Presto! PageManager**. Vous pouvez également télécharger **Presto! PageManager** plus tard à partir de l'écran **Support Brother**. Cliquez sur **Suivant**.

i Lorsque cet écran s'affiche, cliquez sur **Fermer**.



L'installation de MFL-Pro Suite est terminée.
Passez à l'étape 20.

20 Téléchargement et installation de Presto! PageManager

Lorsque Presto! PageManager est installé, la fonction de reconnaissance optique des caractères (ROC) est ajoutée à l'application ControlCenter2 de Brother. Vous pouvez facilement numériser, partager et classer des photos et des documents à l'aide de Presto! PageManager.

a Dans l'écran **Support Brother**, cliquez sur l'icône **Presto! PageManager** pour accéder au site de téléchargement de Presto! PageManager, puis suivez les instructions affichées à l'écran.



21 Installation de MFL-Pro Suite sur d'autres ordinateurs (si nécessaire)

Si vous souhaitez utiliser l'appareil avec plusieurs ordinateurs installés sur le réseau, installez MFL-Pro Suite sur chaque ordinateur. Passez à l'étape **18** à la page 29.



L'installation est terminée.

1 Installer les applications en option

BookScan&Whiteboard Suite pris en charge par Reallusion, Inc

Le logiciel **BookScan Enhancer** peut corriger automatiquement les images de livre numérisées. Le logiciel **Whiteboard Enhancer** nettoie et optimise le texte et les images des photos prises de votre tableau.

Homepage Print 2* pris en charge par CORPUS

L'application **Homepage Print 2** vous aide à capturer et à modifier des pages Web afin de pouvoir imprimer uniquement les informations dont vous avez besoin.

* Cette application prend en charge Microsoft® Internet Explorer® 7.0/8.0 et Firefox® 3.

REMARQUE


- L'appareil doit être sous tension et raccordé à l'ordinateur.
- Certaines applications nécessitent un accès à Internet.
- Vérifiez que vous avez ouvert une session en disposant de droits d'administrateur.
- Cette application n'est pas disponible pour Windows Server® 2003/2008/2012.

a Ouvrez de nouveau le menu principal en éjectant le CD-ROM puis en le réinsérant, ou en cliquant deux fois sur le programme **start.exe** dans le dossier racine. Si l'écran de sélection des langues s'affiche, choisissez la langue de votre choix.

b Le menu **Menu principal** du CD-ROM s'affiche. Cliquez sur **Applications supplémentaires**.



c Cliquez sur le bouton correspondant à l'application que vous souhaitez installer.

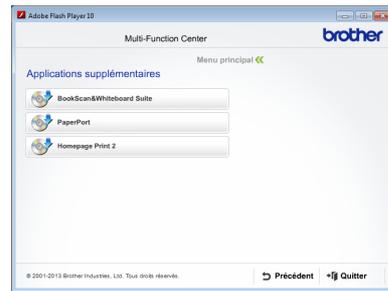

d Au terme de l'installation, cliquez sur le bouton correspondant à la prochaine application à installer.

Pour quitter, cliquez sur **Quitter**.

REMARQUE

Pour démarrer **BookScan&Whiteboard Suite**, double-cliquez sur l'icône de raccourci sur votre bureau.

Pour démarrer **Homepage Print 2**, cliquez sur

 **(Démarrer) > Tous les programmes > Homepage Print 2 > Homepage Print 2.**

Réinitialisation des paramètres réseau à leurs valeurs par défaut


Pour restaurer tous les paramètres réseau du serveur d'impression/de numérisation interne à leurs valeurs par défaut, veuillez suivre les étapes ci-dessous.

- a** Vérifiez que l'appareil n'est pas en fonctionnement, puis déconnectez tous les câbles de l'appareil (sauf le cordon d'alimentation).
- b** Appuyez sur  (Param.).
- c** Appuyez sur  ou sur  pour afficher Réseau.
Appuyez sur Réseau.
- d** Appuyez sur  ou sur  pour afficher Réinit. réseau.
Appuyez sur Réinit. réseau.
- e** Appuyez sur Oui.
- f** Enfoncez Oui pendant 2 secondes pour confirmer.
- g** L'appareil redémarre. Reconnectez les câbles une fois l'appareil redémarré.

Saisie de texte pour les paramètres sans fil

Jusqu'à quatre lettres sont affectées à chaque bouton de lettre sur l'écran tactile. En appuyant plusieurs fois sur le bouton, vous pouvez accéder au caractère souhaité.

Appuyez sur  pour alterner entre lettres, chiffres et caractères spéciaux. (Les caractères disponibles peuvent varier d'un pays à l'autre.)

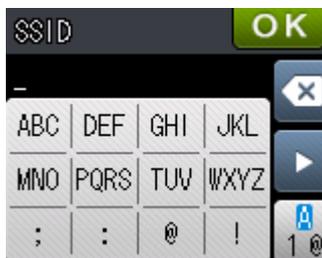

Insertion d'espaces

Pour entrer un espace, appuyez deux fois sur  pour choisir les caractères spéciaux, puis appuyez sur le bouton Espace .

Vous pouvez également appuyer deux fois sur  pour déplacer le curseur.

Répétition de caractères

Si vous avez besoin d'entrer un caractère qui se trouve sur le même bouton que le caractère précédent, appuyez sur  pour déplacer le curseur vers la droite.

Corrections

Si vous avez incorrectement saisi un caractère et souhaitez le modifier, appuyez sur  pour le supprimer, puis entrez à nouveau le bon caractère.

Ouverture d'un fichier PDF dans Adobe® Reader® (Windows® 8)

- a** Amenez le pointeur de la souris dans le coin inférieur droit du bureau. Lorsque la barre de menus s'affiche, cliquez sur **Paramètres**, puis cliquez sur **Panneau de configuration**.
- b** Cliquez sur **Programmes**, cliquez sur **Programmes par défaut**, puis cliquez sur **Associer un type de fichier ou un protocole à un programme**.
- c** Sélectionnez **.pdf**, puis cliquez sur le bouton **Changer le programme...**
- d** Cliquez sur **Adobe Reader**. L'icône à côté de **.pdf** change pour l'icône **Adobe Reader**.

Adobe® Reader® est désormais l'application par défaut pour la lecture de fichiers .pdf et le restera jusqu'à ce que vous modifiiez à nouveau cette association.

Brother CentreCréatif



En manque d'inspiration? Si vous utilisez Windows®, double-cliquez sur l'icône Brother CentreCréatif  de votre bureau pour accéder à notre site Web GRATUIT où vous trouverez de nombreuses idées et ressources pour votre usage personnel et professionnel.

Les utilisateurs Mac peuvent accéder à Brother CentreCréatif à l'adresse <http://www.brother.com/creativecenter/>

Consommables de rechange

Lorsqu'il est temps de remplacer des cartouches d'encre, un message s'affiche sur l'écran tactile. Pour plus d'informations sur les cartouches d'encre pour l'appareil, visitez le site <http://www.brother.com/original/> ou contactez votre point de vente Brother.

Cartouche d'encre

Magenta	Cyan	Jaune	Noir
LC101M (Standard) LC103M (Haut rendement)	LC101C (Standard) LC103C (Haut rendement)	LC101Y (Standard) LC103Y (Haut rendement)	LC101BK (Standard) LC103BK (Haut rendement)
			

Innobella™, qu'est-ce que c'est?

Innobella™ est une marque de consommables d'origine proposée par Brother. Le nom « Innobella™ » est dérivé des mots « Innovation » et « Bella » (qui signifie « Belle » en italien) et représente la technologie « innovante » qui vous offre une impression « belle » et « durable ».



Marques de commerce

Le logo Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.
Brother est une marque de commerce de Brother Industries, Ltd.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server et Internet Explorer sont des marques déposées ou des marques de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
Apple, Macintosh, Mac OS et OS X sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
AirPrint est une marque de commerce d'Apple Inc.
Adobe et Reader sont des marques déposées ou des marques de commerce d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et dans d'autres pays.
Nuance, le logo Nuance, PaperPort et ScanSoft sont des marques de commerce ou des marques déposées de Nuance Communications, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis ou dans d'autres pays.
AOSS est une marque de commerce de Buffalo Inc.
Wi-Fi et Wi-Fi Protected Access sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup et le logo Wi-Fi Protected Setup sont des marques de commerce de Wi-Fi Alliance.
Android est une marque de commerce de Google Inc. L'utilisation de cette marque de commerce doit être autorisée par Google.
Firefox est une marque déposée de Mozilla Foundation.
Chaque société dont le logiciel est mentionné dans le présent guide possède un contrat de licence de logiciel propre à ses programmes.

Toutes les marques de commerce et tous les noms de produit des sociétés qui apparaissent sur les produits Brother, les documents liés à ceux-ci et sur tous les autres matériaux sont les marques de commerce ou les marques déposées de leurs sociétés respectives.

Avis de rédaction et de publication

Le présent Guide décrivant le produit et ses attributs les plus récents a été rédigé et publié sous la supervision de Brother Industries, Ltd. Le contenu du guide et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. La société Brother se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis aux caractéristiques et aux informations contenues dans les présentes. Elle ne saurait être tenue responsable de quelque dommage que ce soit (y compris des dommages indirects) résultant de la confiance accordée aux informations présentées, y compris, mais sans limitation, aux erreurs typographiques ou autres se rapportant à la publication.

Droit d'auteur et licence

©2013 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.
Ce produit comprend des logiciels développés par les fournisseurs suivants :
©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS.
©2008 Devicescape Software, Inc. Tous droits réservés.
Ce produit inclut le logiciel « KASAGO TCP/IP » développé par ZUKEN ELMIC, Inc.



Brother
Earth
www.brotherearth.com